






PowerA™

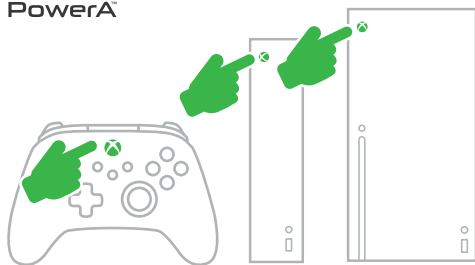


NOTE: CHARGE YOUR CONTROLLER AT LEAST ONCE EVERY 45-60 DAYS (REGARDLESS OF USE) SO THAT THE BATTERY RETAINS ITS ABILITY TO CHARGE. WHEN THE BATTERY IS NEAR DEPLETION THE LED INDICATOR WILL BLINK RED.

REMARQUE: CHARGEZ VOTRE MANETTE AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES 45 A 60 JOURS (QUELLE QUE SOIT SON UTILISATION) AFIN QUE LA BATTERIE CONSERVE SA CAPACITÉ DE CHARGE. LORSQUE LA BATTERIE EST PRESQUE DÉCHARGÉE, LE VOYANT INDICATEUR DE LED EN ROUGE.

ADVANCED GAMING BUTTON PROGRAMMING / PROGRAMMATION AVANCÉE DES BOUTONS DE JEU

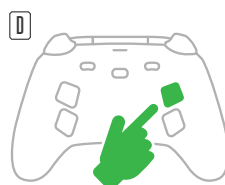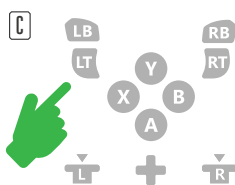

1 GAMEPAD LAYOUT / DISPOSITION DE LA MANETTE DE JEU

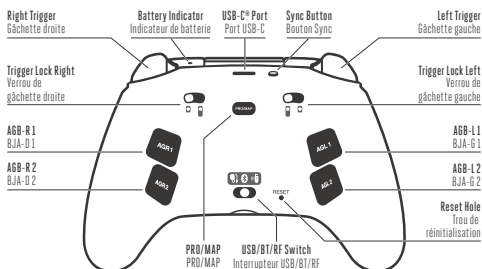

3 TRIGGER LOCK ADJUSTMENT / RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DES GÂCHETTES




2 WIRELESS PAIRING: CONSOLE / SYNCHRONISATION SANS FIL: CONSOLE



Choose your wireless mode using 3-way switch on back housing for USB Wired, BT, or 2.4GHz wireless. NOTE: 2.4GHz wireless mode must use the included wireless USB dongle plugged into your console or device.

Choisissez votre mode à l'aide de l'interrupteur à 3 niveaux sur le logement arrière. USB Filaire, BT ou sans fil 2,4Ghz. REMARQUE: Pour utiliser le mode sans fil 2,4Ghz, vous devez brancher le dongle USB sans fil inclus sur votre console ou votre appareil.

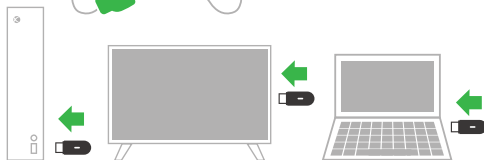

4 WIRELESS PAIRING: BLUETOOTH® / SYNCHRONISATION SANS FIL: BLUETOOTH



PowerA™
GAMER HQ



2-YEAR LIMITED WARRANTY / SUPPORT

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS / SERVICE CLIENT

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance avec vos accessoires PowerA authentiques, veuillez consulter le site PowerA.com/Support.

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

CONTROLLER MODEL | MANETTE MODÈLE: XBGPAWL

WIRELESS USB ADAPTOR MODEL |
MODÈLE DE ADAPTATEUR USB SANS FIL: XBGPWLTXT

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACCO Brands is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, le motif de « sphère » Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10/11 sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ACCO Brands est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DE USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE PER L'USO
MANUAL DO USUÁRIO



PLAY YOUR WAY / JOUEZ À VOTRE FAÇON