



SYMMETRIC WIRED CONTROLLER

MANETTE FILAIRE SYMÉTRIQUE

USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION

MODEL / MODÈLE : XBGPOPWS



Customer Service / Service Clientèle

PowerA.com/Support

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance avec vos accessoires PowerA authentiques, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.

简体中文: 对称有线手柄 – 用户手册

繁體中文: 對稱式有線控制器 – 使用手冊

CS: SYMETRICKÝ KABELOVÝ OVLADAČ – uživatelská příručka

DA: SYMMETRISK CONTROLLER MED KABEL – betjeningsvejledning

DE: SYMMETRISCHER, KABELGEBUNDENER CONTROLLER – Benutzerhandbuch

EL: SYMMETRIC ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ – εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO CON CABLE SIMÉTRICO – manual de usuario

IT: CONTROLLER CABLATO SIMMETRICO – manuale dell'utente

日本語: シンメトリー有線コントローラ – ユーザーマニュアル

한국어: 대칭 유선 컨트롤러 – 사용자 매뉴얼

LT: SIMETRISKAS LAIDINIS VALDIKLIS – naudotojo vadovas

HU: SZIMMETRIKUS VEZETÉKES VEZÉRLŐ – használati útmutató

NL: SYMMETRISCHE BEDRADE CONTROLLER – handleiding

NO: SYMMETRISK KABLET KONTROLLER – brukerhåndbok

PL: KONTROLER PRZEWODOWY SYMMETRIC – instrukcja obsługi

PT: COMANDO COM FIOS SIMÉTRICO – manual do utilizador


RO: CONTROLLER SYMMETRIC CU FIR – manual de utilizare

FI: LANGALLINEN SYMMETRIC-OHJAIN – käyttöohje

SV: SYMMETRISK TRÅDBUNDEN HANDKONTROLL – bruksanvisning

TR: SYMMETRIC KABLOLU OYUN KUMANDASI – kullanım kılavuzu

العربية: وحدة التحكم السلكية – دليل المستخدم

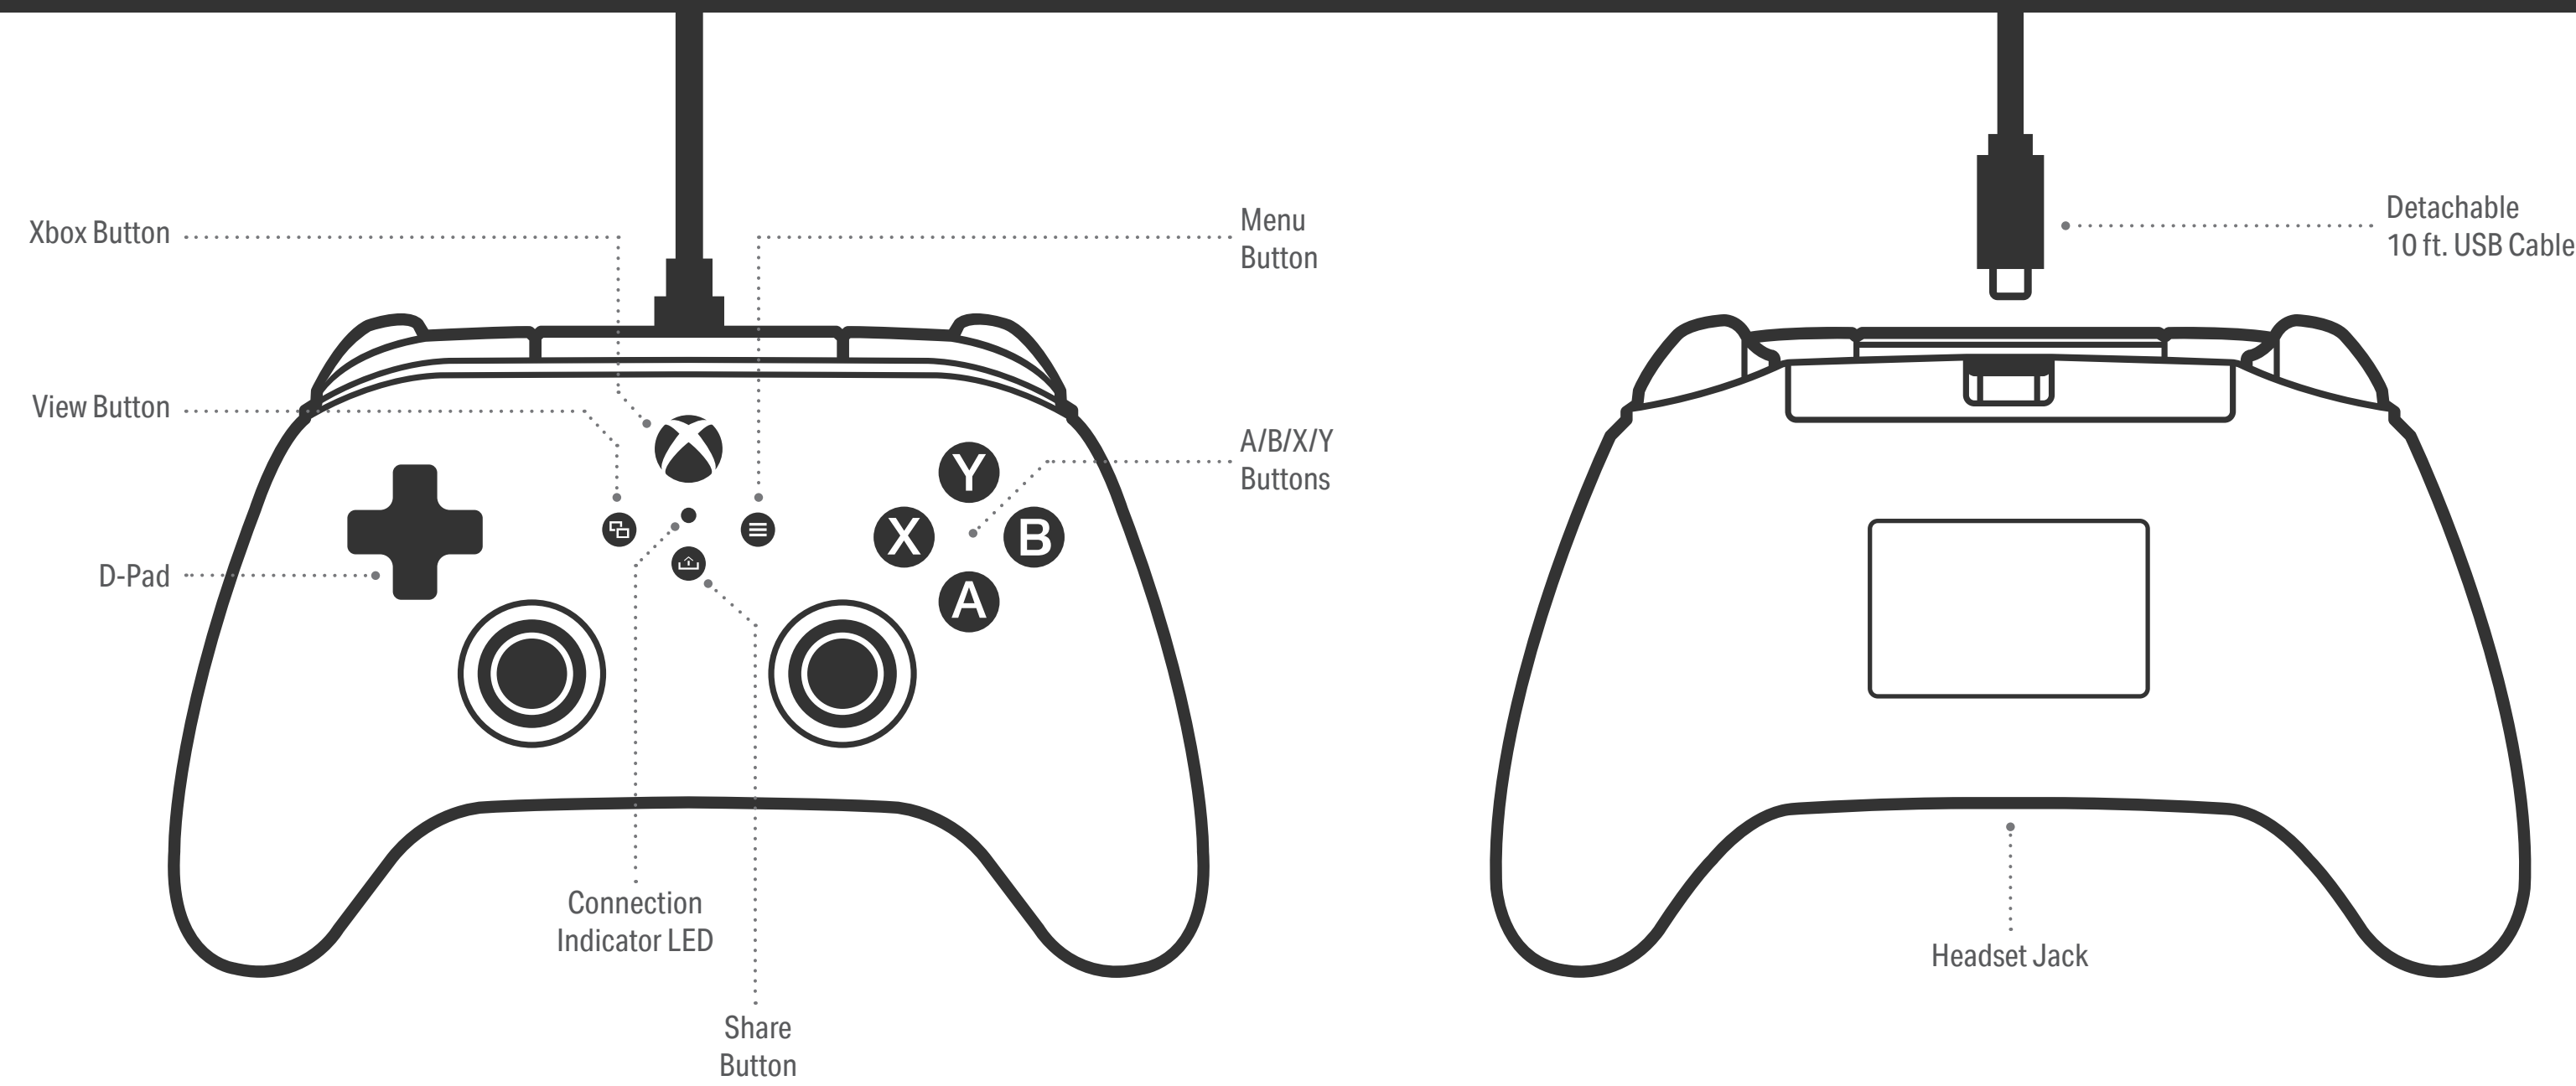

CONTENTS

- PowerA Symmetric Wired Controller for Xbox Series X|S
- Detachable 10 ft. USB Cable
- User Manual

SET UP

1. If your Xbox is off, connect the USB cable between an available USB port on your console and the Micro-USB port on your controller. Press the Xbox Button on the controller until the console powers on. The Connection Indicator LED will illuminate to indicate a successful connection.
2. If your Xbox console is already on, simply connect the USB cable into any available USB port on the console and connect the USB to your controller. The Connection Indicator LED will illuminate, indicating a successful connection.

NOTE: For player and controller assignment, reference your official Xbox users manual.

USING THE SHARE BUTTON

Refer to Xbox documentation for details on functions and features related to the Share button.

TROUBLESHOOTING

For current FAQs, visit **PowerA.com/support**.

Q: Controller will not connect to Xbox console?

A: Confirm your Xbox console is powered “ON”.

A: Confirm your TV is set to the proper video input and that you can see the Xbox console interface on your TV screen.

A: Confirm cable is properly connected to your Xbox console.

A: Confirm cable is properly connected to your PowerA Wired Controller.

Q: Controller is connected but has no function?

A: Confirm you are using the Player #1 controller.

For more troubleshooting refer to your Xbox console User Guide.




ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

ADDITIONAL LEGAL

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

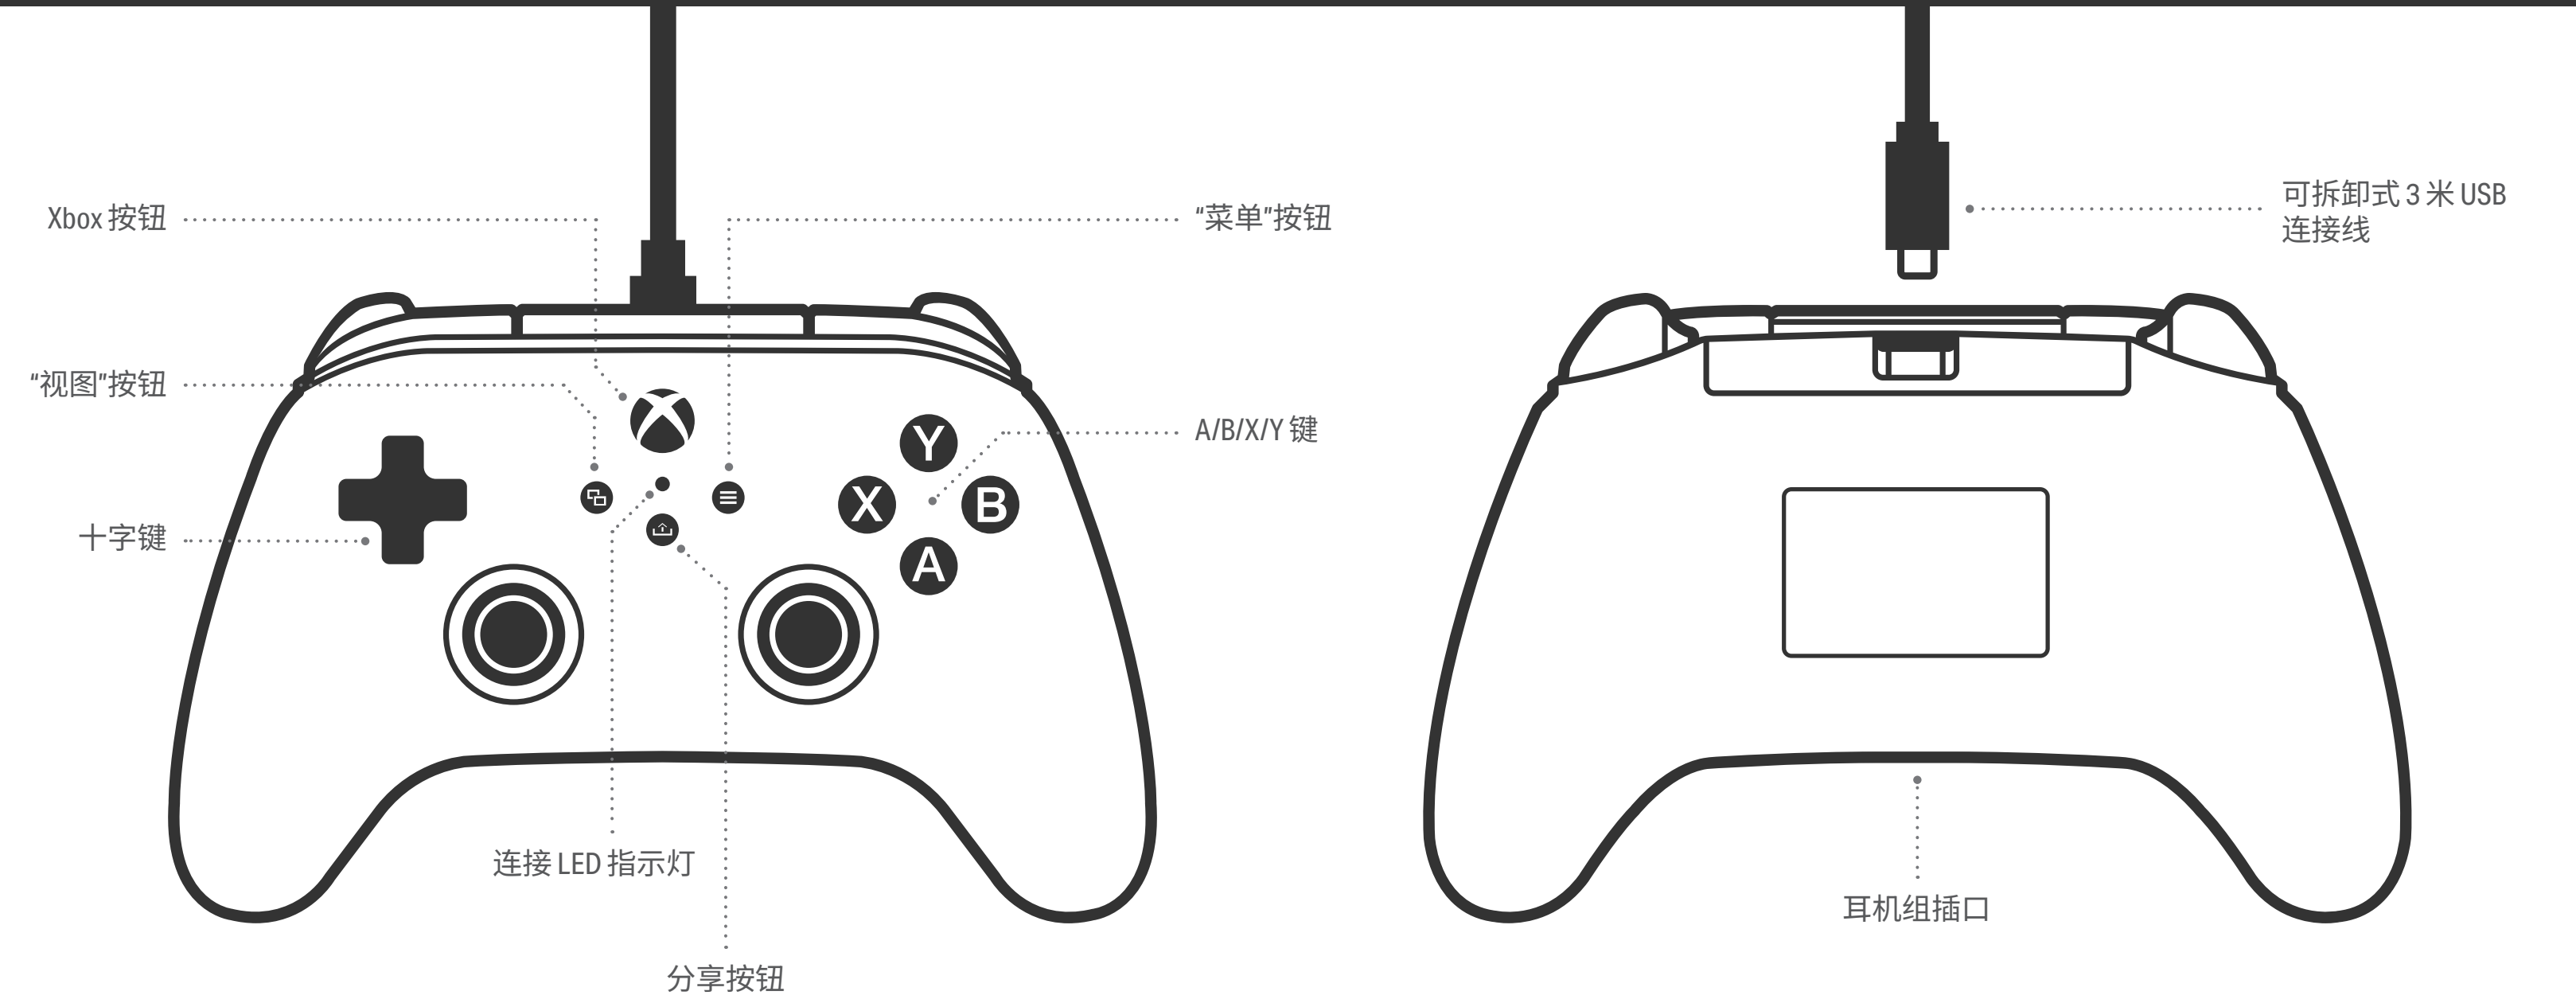

内含物品

- PowerA 对称有线手柄（适用于 Xbox Series X|S）
- 可拆卸式 3 米 USB 连接线
- 用户手册

设置

1. 如果 Xbox 处于关机状态，请在主机上的可用 USB 端口和手柄上的 Micro-USB 端口之间连接 USB 连接线。按下手柄上的 Xbox 按钮，直至主机开机。连接 LED 指示灯将亮起，表示连接成功。
2. 如果 Xbox 主机已开机，则只需将 USB 连接线连接到主机上任何可用的 USB 端口，然后将 USB 连接到您的手柄。连接 LED 指示灯将亮起，表示连接成功。

注意：有关玩家和手柄分配，请参考您的官方 Xbox 用户手册。

使用分享按钮

有关与分享按钮相关的功能和特性的详细信息，请参阅 Xbox 文档。

疑难解答

有关最新的常见问题解答，请访问 PowerA.com/support。

问：手柄无法连接到 Xbox 主机？

答：确认您的 Xbox 主机已“开机”。

答：确认您的电视已设置为正确的视频输入，并且您可以在电视屏幕上看到 Xbox 主机界面。

答：确认连接线已正确连接到您的 Xbox 主机。

答：确认连接线已正确连接到您的 PowerA 有线手柄。

问：手柄已连接但没有任何功能？

答：确认您使用的是 1 号玩家手柄。

有关更多疑难解答，请参阅您的 Xbox 主机用户指南。



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 中国制造

联系方式/支持


有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 PowerA.com/Support。

保修

2 年有限保修：请访问 PowerA.com/support 了解详情。

附加法律信息

© 2025 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。

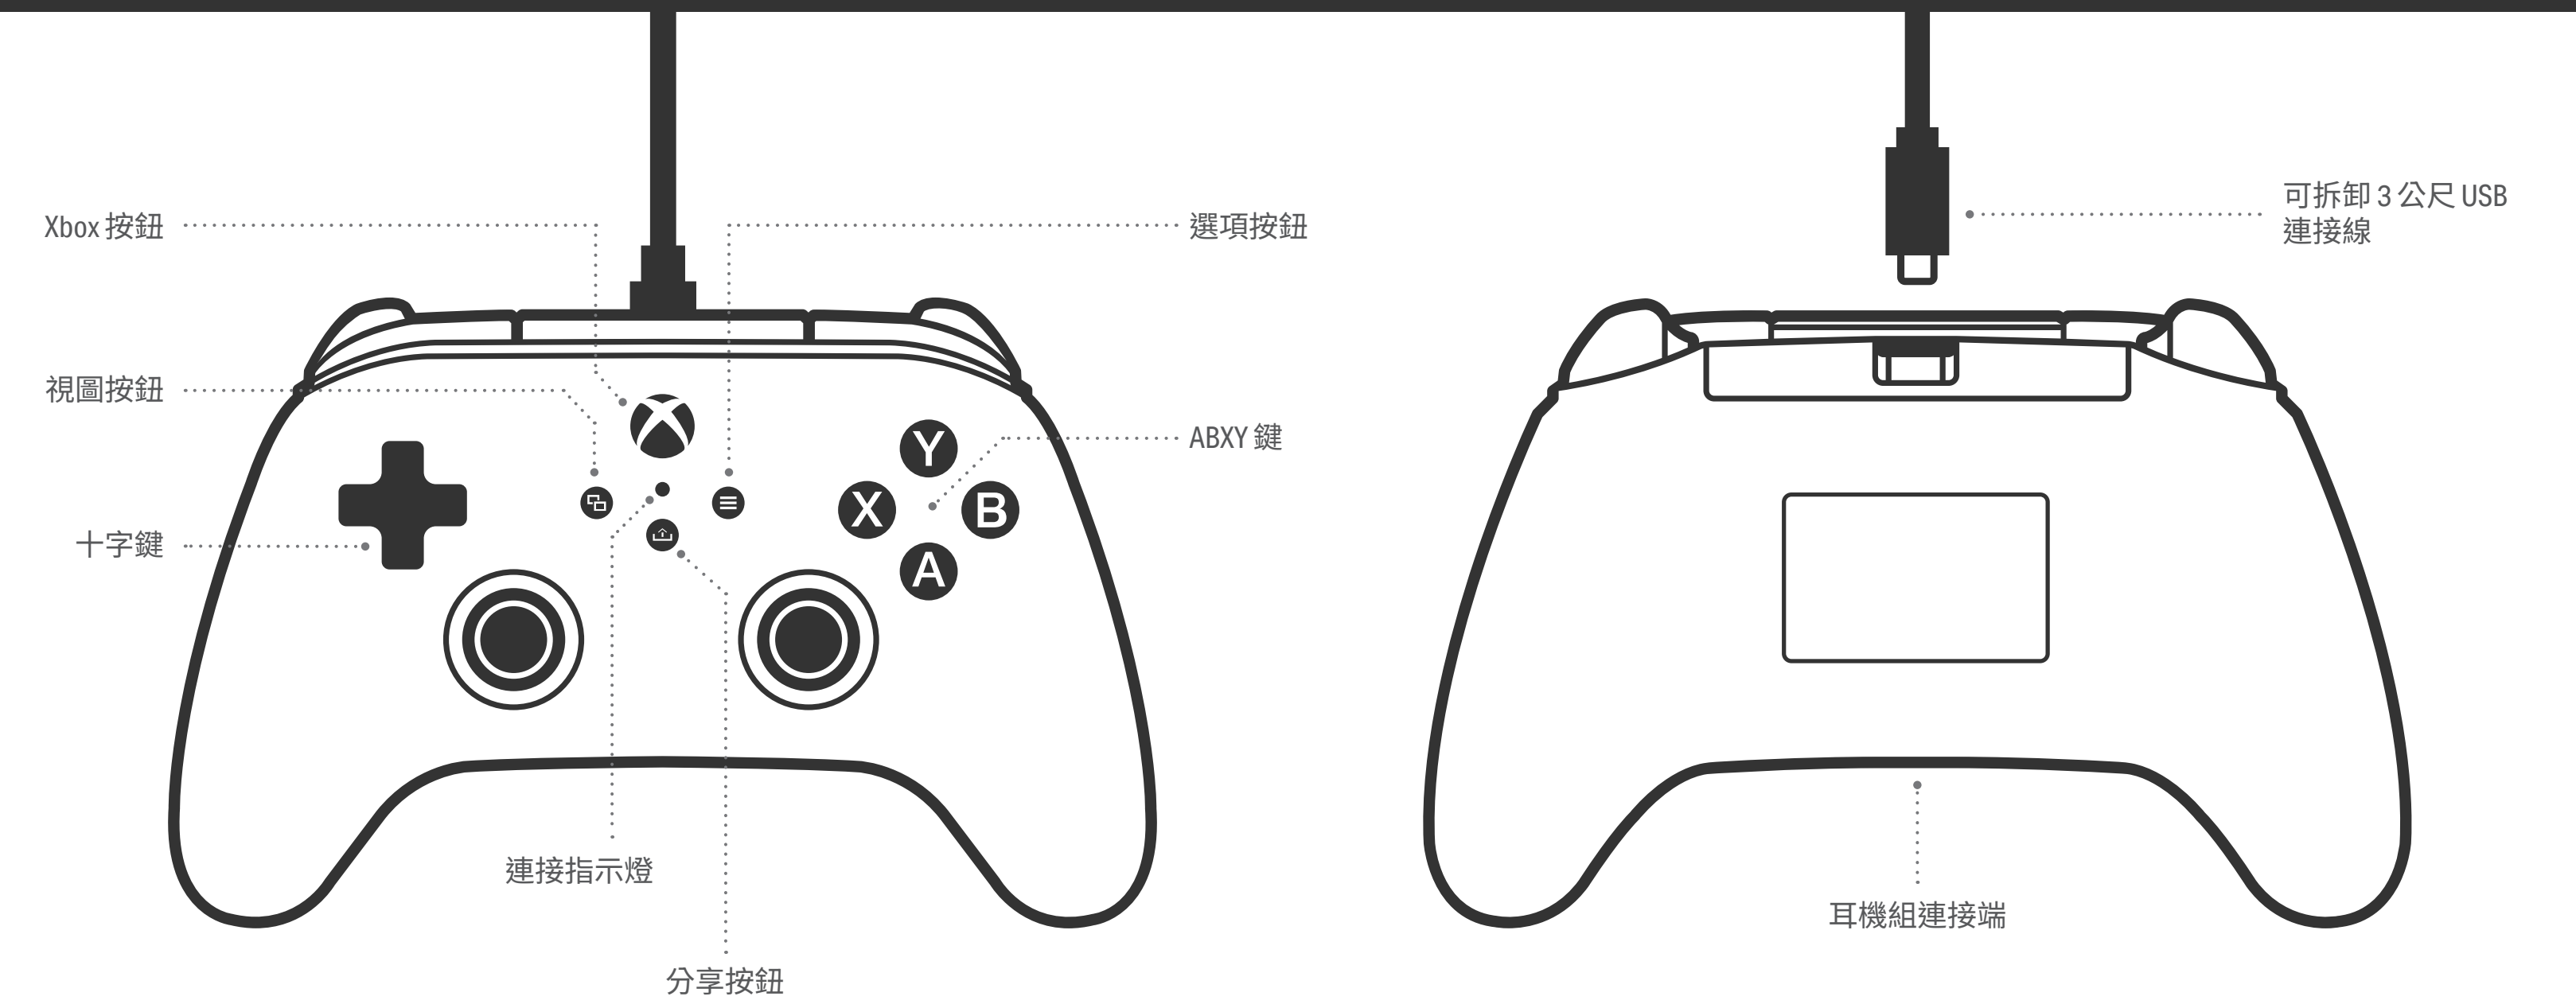

內容

- Xbox Series XIS 專用 PowerA 對稱式有線控制器
- 可拆卸 3 公尺 USB 連接線
- 使用者手冊

設定

1. 如果您的 Xbox 已關機，請將 USB 連接線連接到主機上可用的 USB 連接埠和控制器上的 Micro-USB 連接埠。按住控制器上的 Xbox 按鈕，直到主機開機。連接指示燈會亮起白光，表示連接成功。
2. 如果您的 Xbox 主機已開機，只需將 USB 連接線插入主機上任意可用的 USB 連接埠，再將 USB 端連接到控制器即可。連接指示燈會亮起白光，表示連接成功。

注意：有關玩家和控制器指派的相關資訊，請參閱官方 Xbox 使用者手冊。

使用分享按鈕

若想進一步了解分享按鈕的相關功能和特性，請參閱 Xbox 說明文件。

故障排除

如需查看最新的常見問題集，請造訪 PowerA.com/support。

問：控制器無法連接到 Xbox 主機？

答：確認 Xbox 主機已「開機」。

答：確認您的電視已設為正確的視訊輸入，並且您可以在電視螢幕上看到 Xbox 主機介面。

答：確認連接線已正確連接到 Xbox 主機。

答：確認連接線已正確連接到 PowerA 有線控制器。

問：控制器已連接，但無法使用？

答：確認您使用的是玩家 #1 控制器。

若需更多故障排除方法，請參閱 Xbox 主機使用者手冊。



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 產地：中國

聯絡/支援

如需查看最新的常見問題解答以及獲得正版 PowerA 配件的支援，請造訪 PowerA.com/Support。



保固

2 年有限保固：請造訪 PowerA.com/support 了解詳情。

附加法律

© 2025 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。Microsoft、Xbox、Xbox「Sphere」設計、Xbox Series XIS、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

USB-C® 是 USB 實現未來論壇的註冊商標。

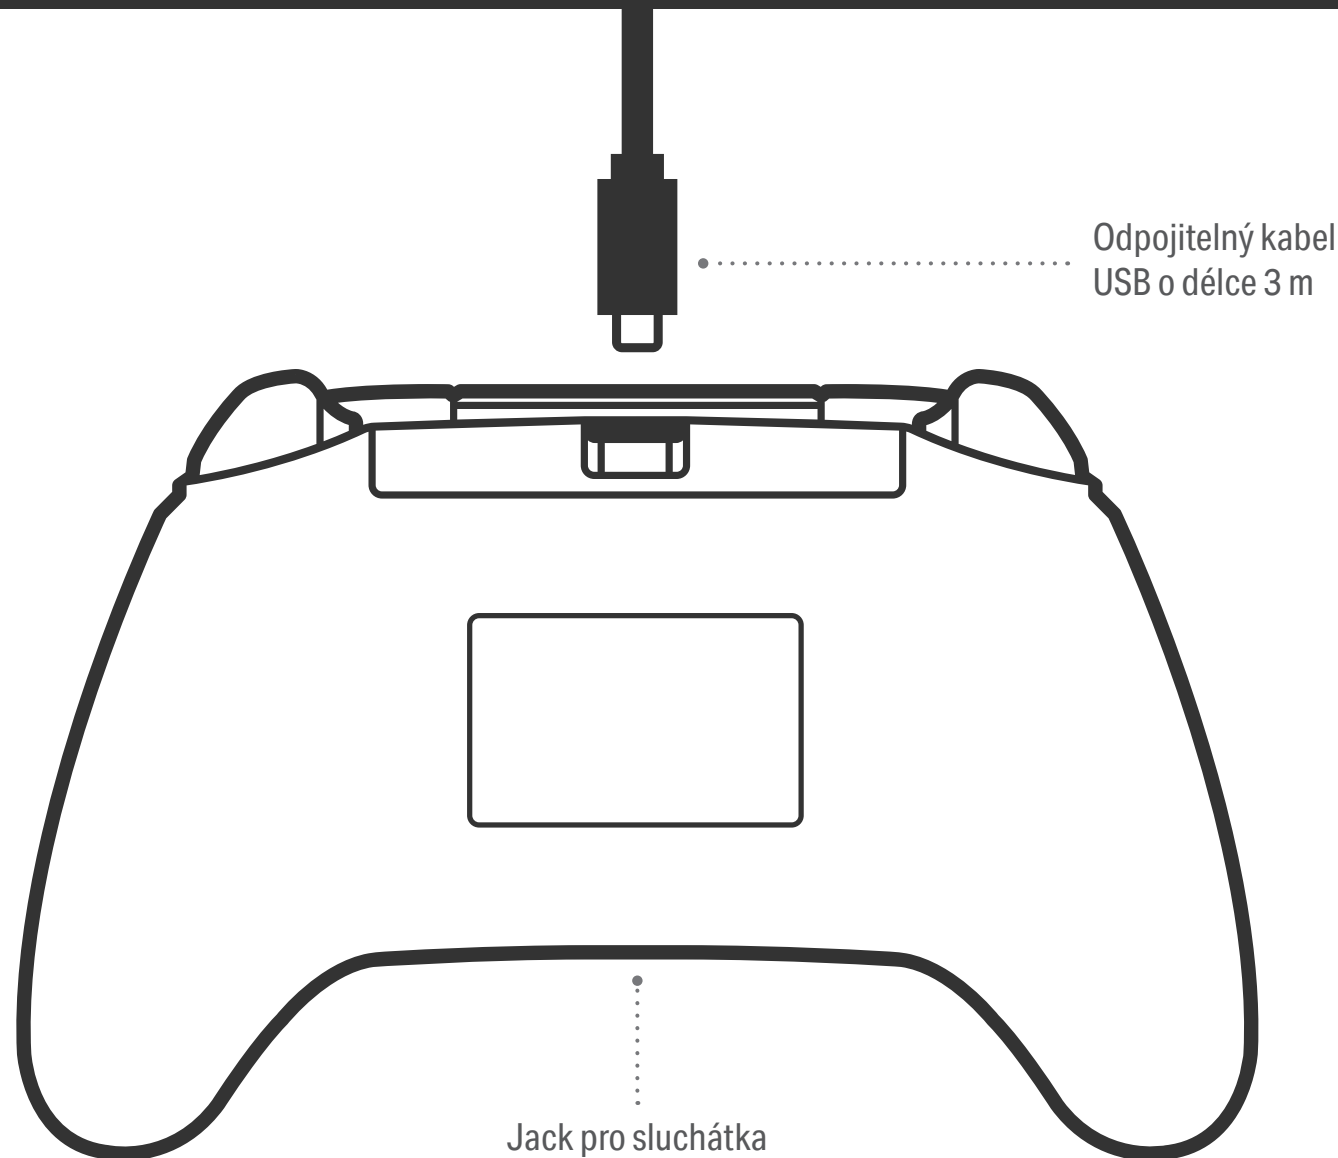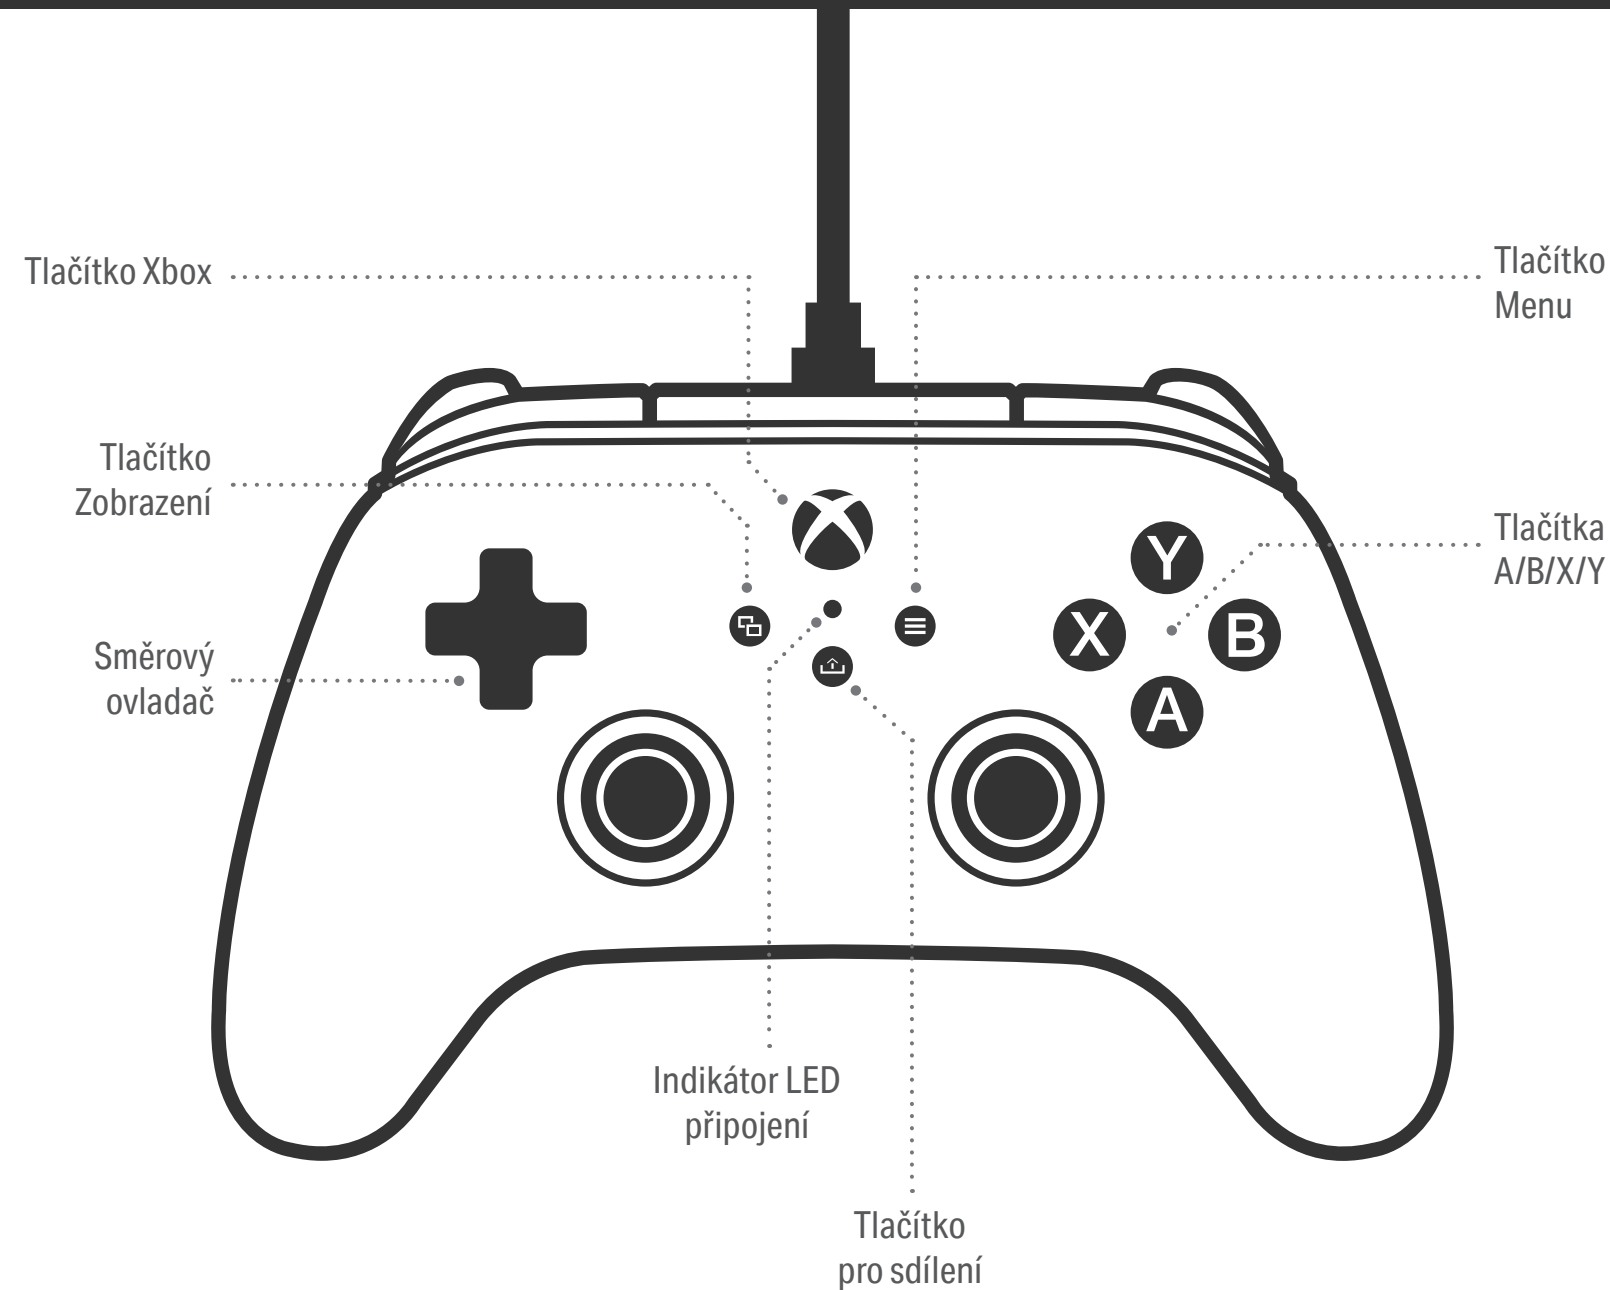

OBSAH BALENÍ

- Symetrický kabelový ovladač PowerA pro Xbox Series XIS
- Odpojitelný kabel USB o délce 3 m
- Uživatelská příručka

NASTAVENÍ

1. Pokud je konzole Xbox vypnutá, připojte kabel USB mezi dostupný port USB na konzoli a port Micro USB na ovladači. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači, dokud se konzole nezapne. Indikátor LED připojení se rozsvítí, což signalizuje úspěšné připojení.
2. Pokud je konzole Xbox již zapnutá, stačí připojit kabel USB k libovolnému volnému portu USB na konzoli a připojit kabel USB k ovladači. Indikátor LED připojení se rozsvítí, což signalizuje úspěšné připojení.

POZNÁMKA: Informace o přiřazení hráčů a ovladačů naleznete v oficiální uživatelské příručce ke konzoli Xbox.

POUŽITÍ TLAČÍTKA PRO SDÍLENÍ

Podrobnosti o funkcích a vlastnostech souvisejících s tlačítkem pro sdílení naleznete v dokumentaci ke konzoli Xbox.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Aktuální odpovědi na často kladené otázky naleznete na adrese **PowerA.com/support**.

Otázka: Proč se ovladač nepřipojí ke konzoli Xbox?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je konzole Xbox zapnutá.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na správný vstup videa a zda je na obrazovce televizoru vidět rozhraní konzole Xbox.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konzoli Xbox.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k drátovému ovladači PowerA.

Otázka: Proč ovladač nefunguje, když je připojen?

Odpověď: Zkontrolujte, zda používáte ovladač pro hráče 1.

Více informací o řešení problémů naleznete v uživatelské příručce ke konzoli Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | VYROBENO V ČINĚ

KONTAKT/PODPORA


Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku **PowerA.com/Support**.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka: podrobnosti naleznete na adrese **PowerA.com/support**.

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2025 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series XIS, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.

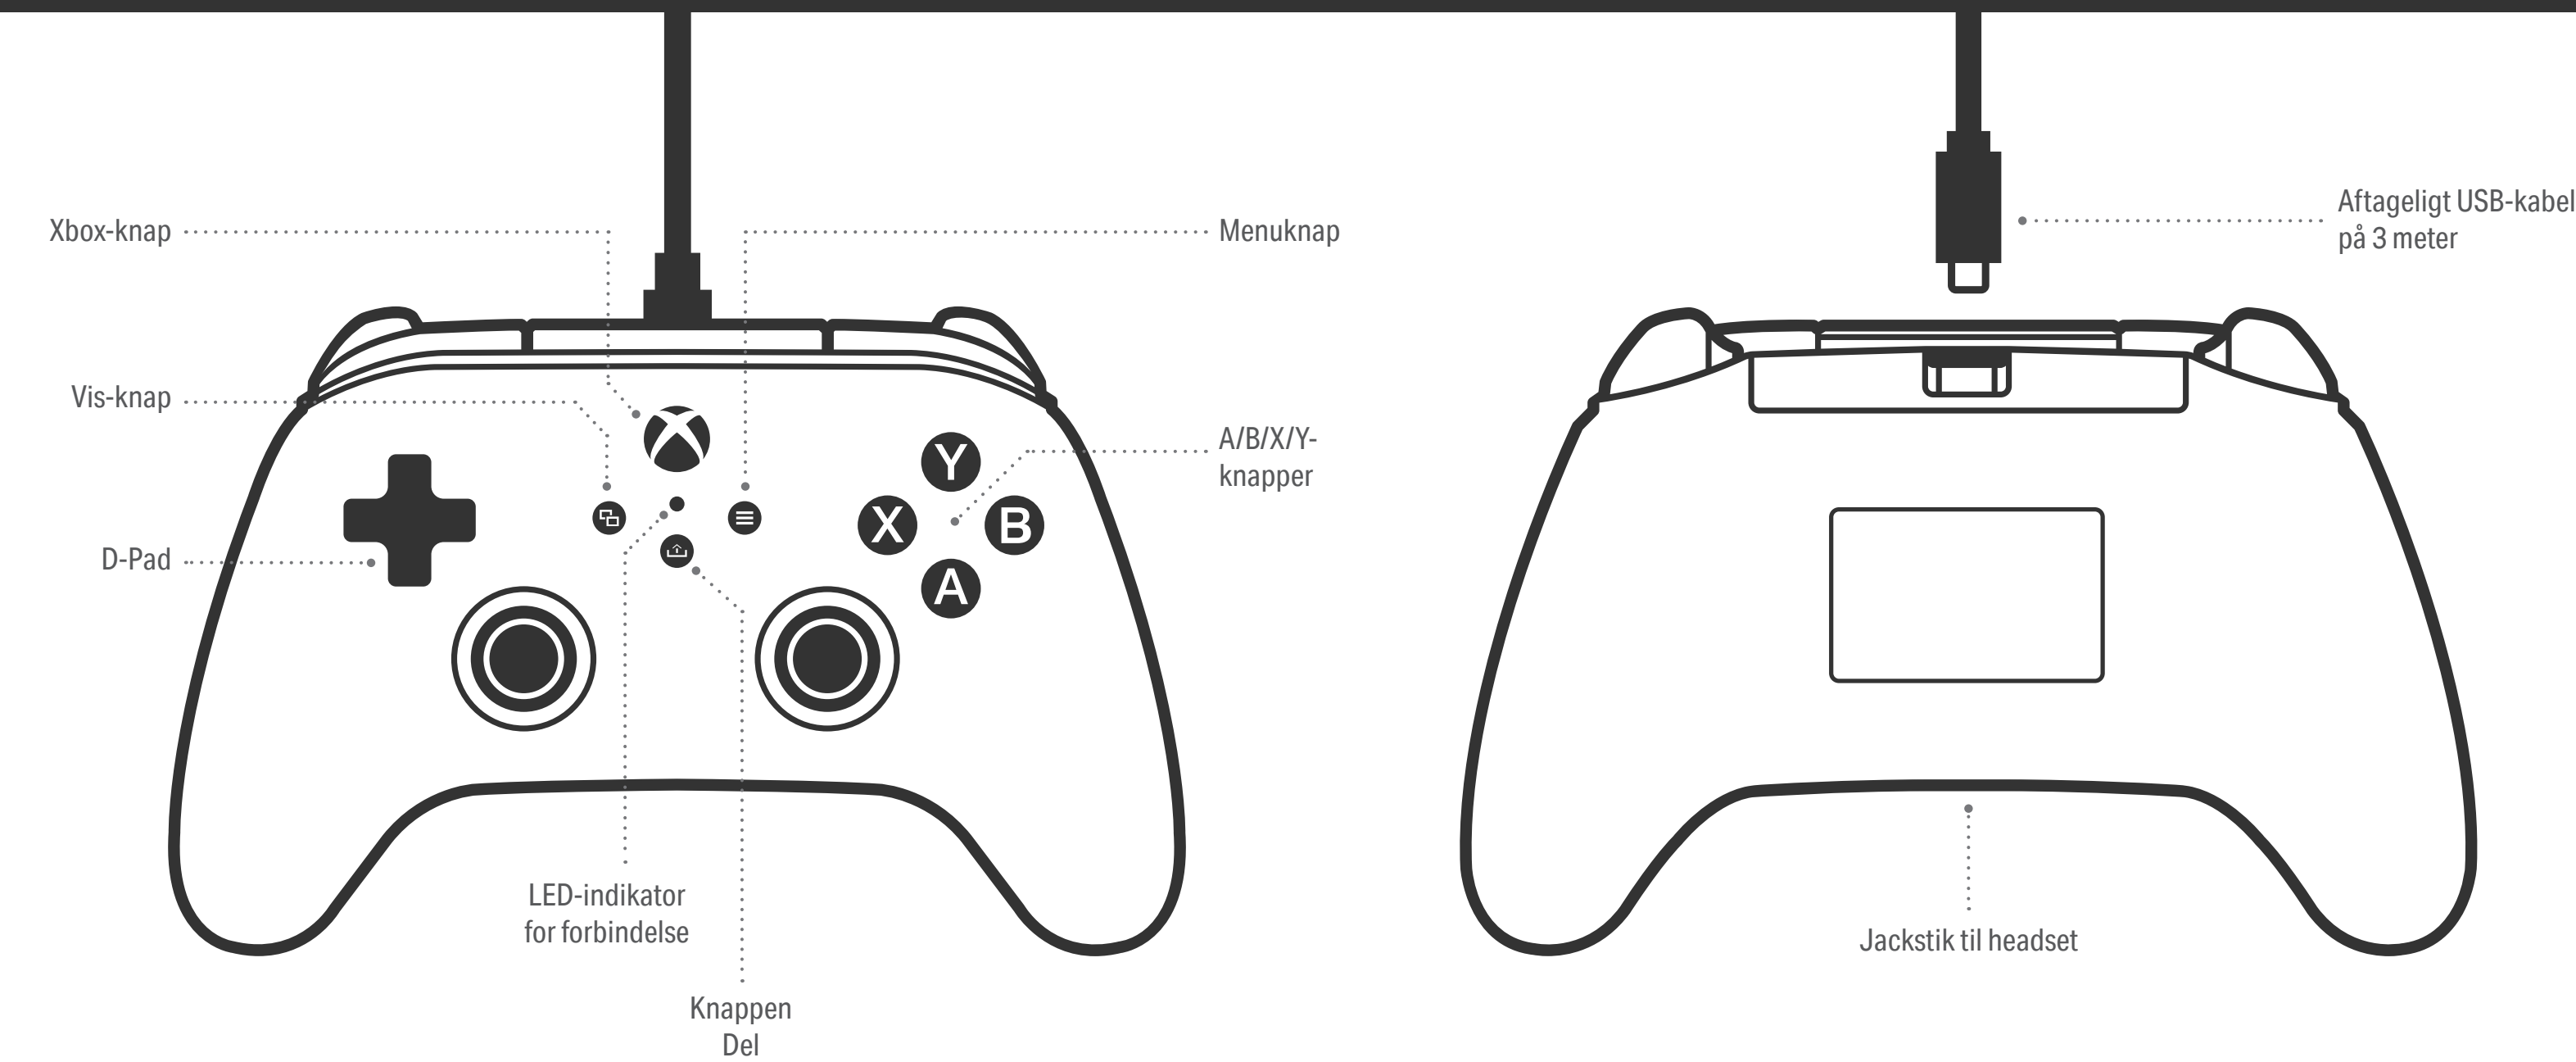

INDHOLD

- PowerA Symmetric Wired Controller til Xbox Series XIS
- Aftageligt USB-kabel på 3 meter
- Brugervejledning

OPSÆTNING

1. Hvis din Xbox er slukket, skal du forbinde USB-kablet mellem en ledig USB-port på din konsol og micro-USB-porten på din controller. Tryk på Xbox-knappen på controlleren, indtil konsollen tænder. LED-indikatoren for forbindelse vil lyse for at indikere en vellykket forbindelse.
2. Hvis din Xbox-konsol allerede er tændt, skal du blot tilslutte USB-kablet til en ledig USB-port på konsollen og tilslutte USB-kablet til din controller. LED-indikatoren for forbindelse vil lyse og indikere en vellykket forbindelse.

BEMÆRK: Se i den officielle betjeningsvejledning til Xbox, hvordan du knytter en spiller til en controller.

BRUG AF KNAPPEN DEL

Se i dokumentationen til Xbox, hvordan du bruger de forskellige funktioner i forbindelse med knappen Del.

FEJLSØGNING

Find de aktuelt ofte stillede spørgsmål på PowerA.com/support.

Spg.: Controlleren vil ikke oprette forbindelse til Xbox-konsollen?

Svar: Kontrollér, at Xbox-konsollen er "TÆNDT".

Svar: Kontrollér, at dit tv er indstillet til den korrekte videoindgang, og at du kan se Xbox-konsollens grænseflade på din tv-skærm.

Svar: Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til din Xbox-konsol.

Svar: Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til din kablede PowerA-controller.

Spg.: Controlleren er tilsluttet, men dens kontrolelementer reagerer ikke?

Svar: Kontrollér, at du bruger Spiller 1-controlleren.

Se yderligere oplysninger i dokumentationen til din Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FREMSTILLET I KINA

KONTAKT/SUPPORT


For at få support til dit autentiske PowerA-udstyr skal du gå ind på PowerA.com/Support.

GARANTI

2 års begrænset garanti: Besøg PowerA.com/support for at få mere at vide.

YDERLIGERE JURIDISK E OPLYSNINGER

© 2025 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA Logo er varemærker tilhørende ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum.

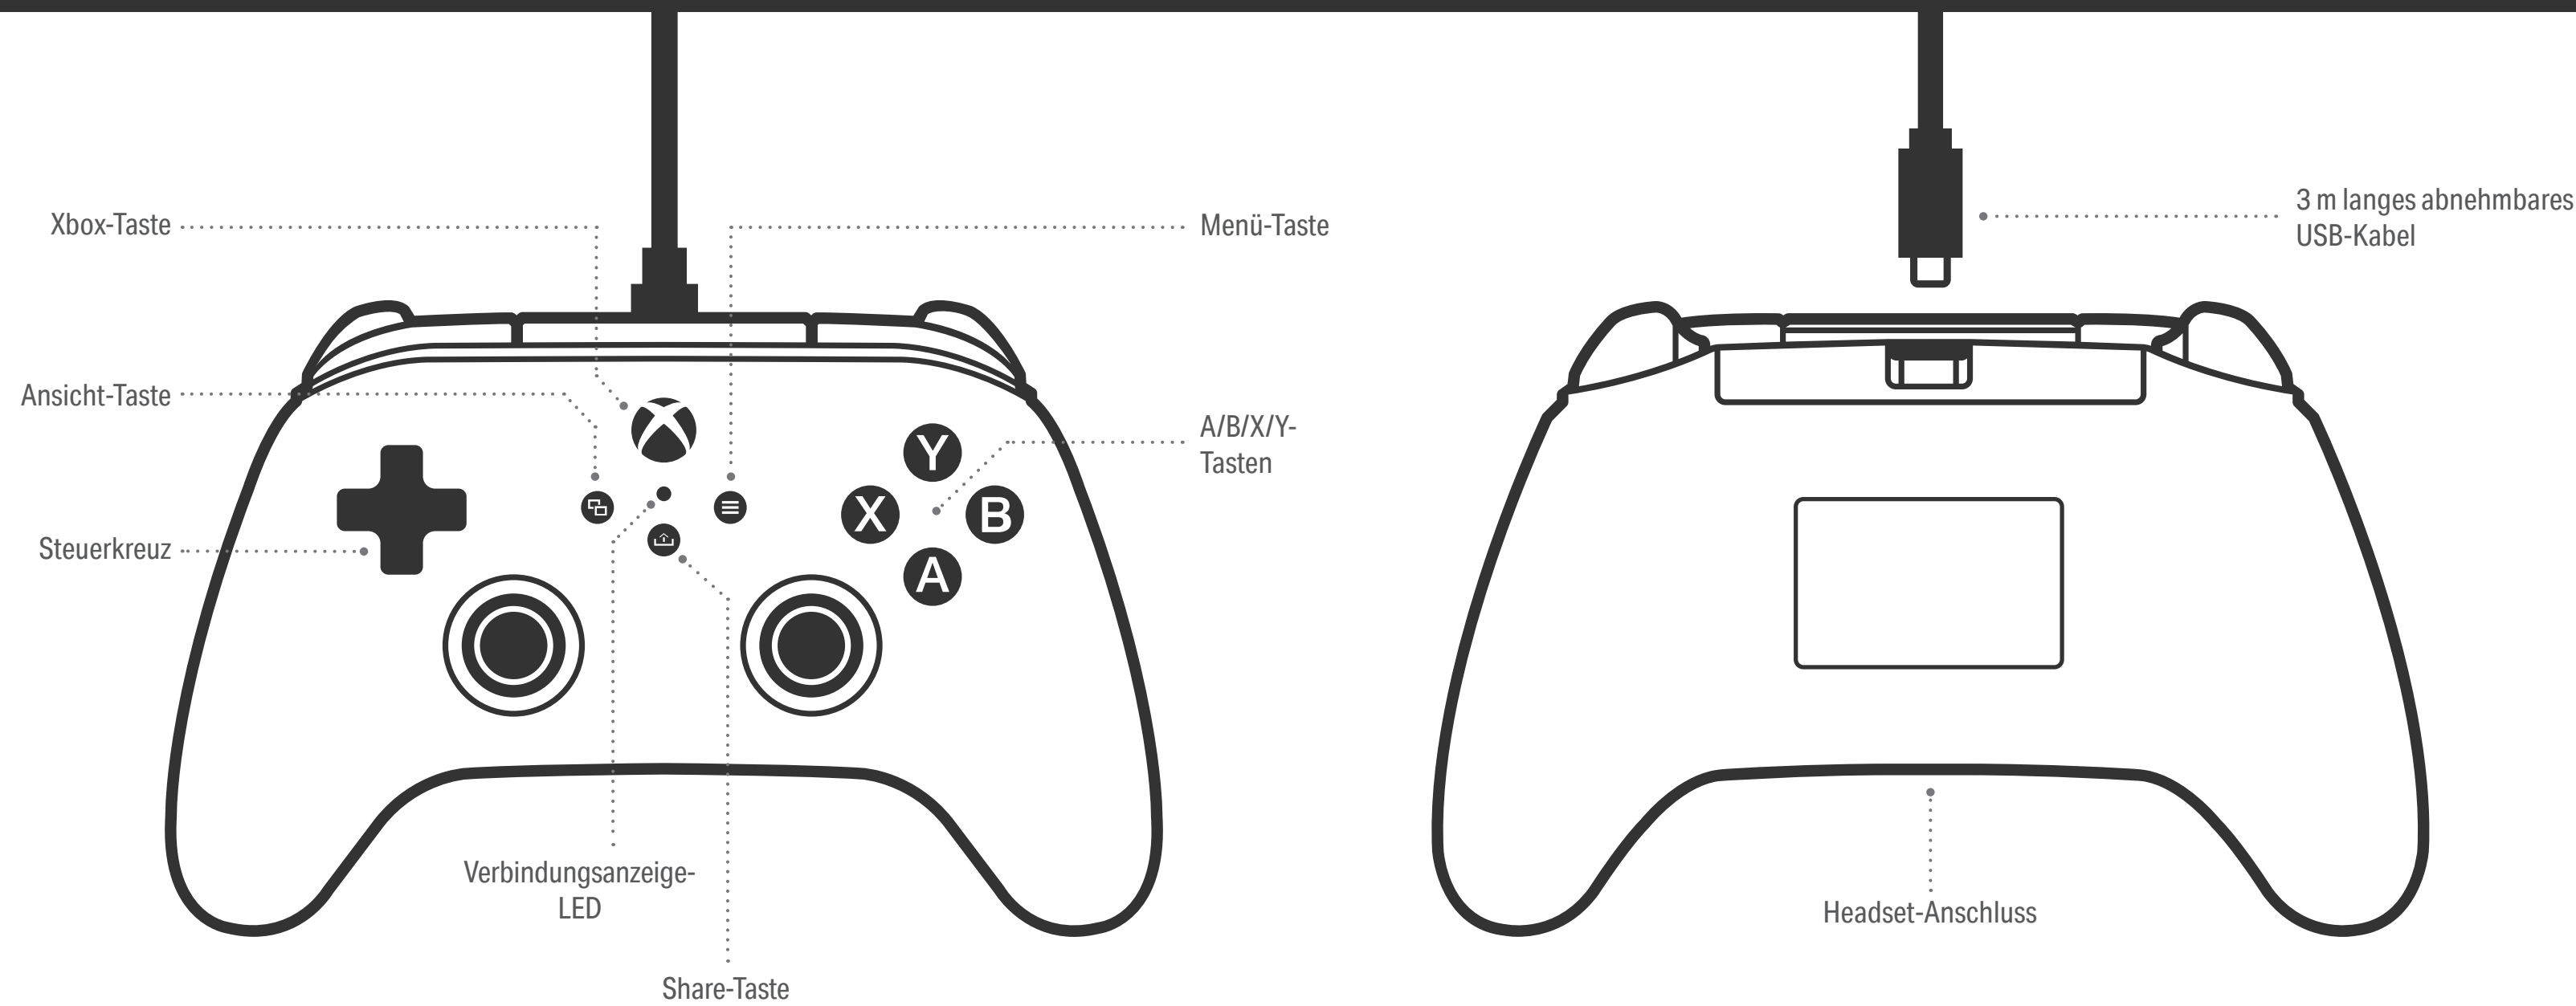

INHALT

- Kabelgebundener, symmetrischer PowerA Controller für Xbox Series X|S
- 3 m langes abnehmbares USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

EINRICHTUNG

1. Stecken Sie das 3 m lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der ausgeschalteten Xbox -Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Drücken Sie die Xbox-Taste so lange, bis sich die Konsole einschaltet. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.
2. Stecken Sie das 3 m lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der angeschalteten Xbox-Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.

HINWEIS: Anleitungen zur Spieler- und Controller-Zuordnung sind in der offiziellen Xbox-Bedienungsanleitung zu finden.

VERWENDUNG DER FREIGABETASTE

Details zu Funktionen und Merkmalen der Freigabetaste finden Sie in der Xbox-Dokumentation.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter **PowerA.com/support**.

F: Der Controller stellt keine Verbindung zur Xbox-Konsole her.

- A: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox-Konsole eingeschaltet ist.
- A: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen Videokanal eingestellt ist und Sie das Menü der Xbox-Konsole auf Ihrem Fernseher sehen können.
- A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Xbox-Konsole angeschlossen ist.
- A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an Ihren kabelgebundenen PowerA-Controller angeschlossen ist.

F: Der Controller ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

- A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Controller von Spieler Nr. 1 verwenden.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Xbox-Konsole.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | IN CHINA HERGESTELLT

KUNDENDIENST



Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf **PowerA.com**.

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2025 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” -Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

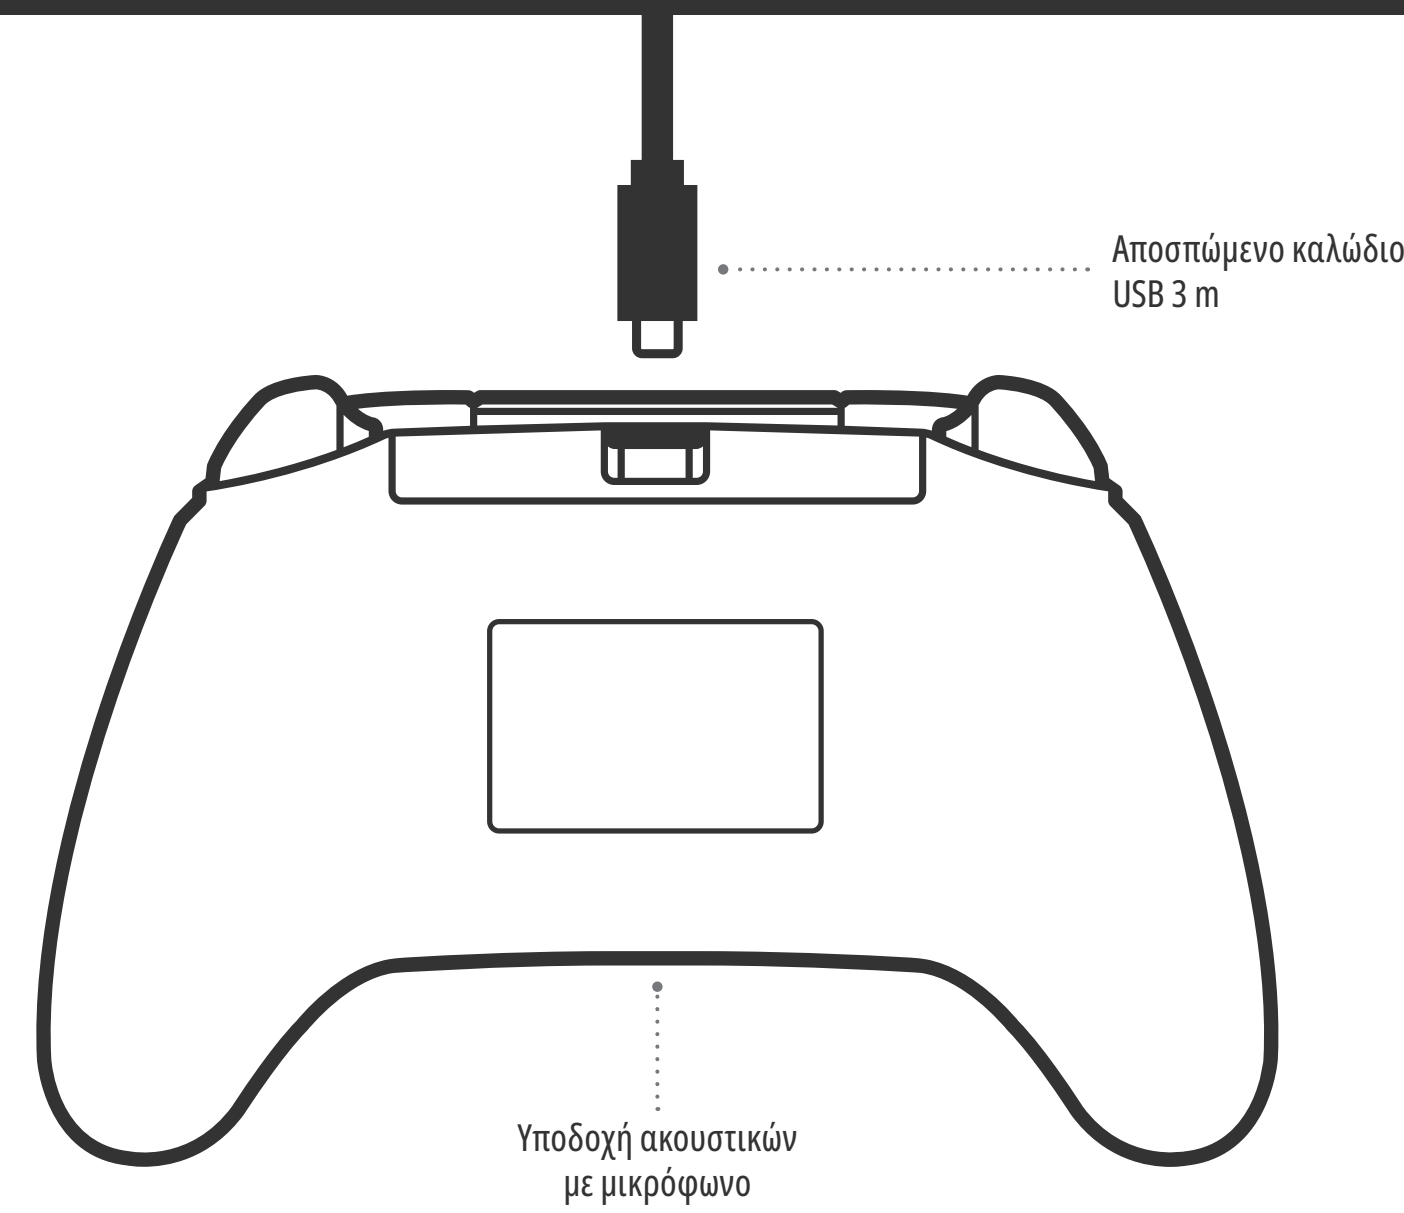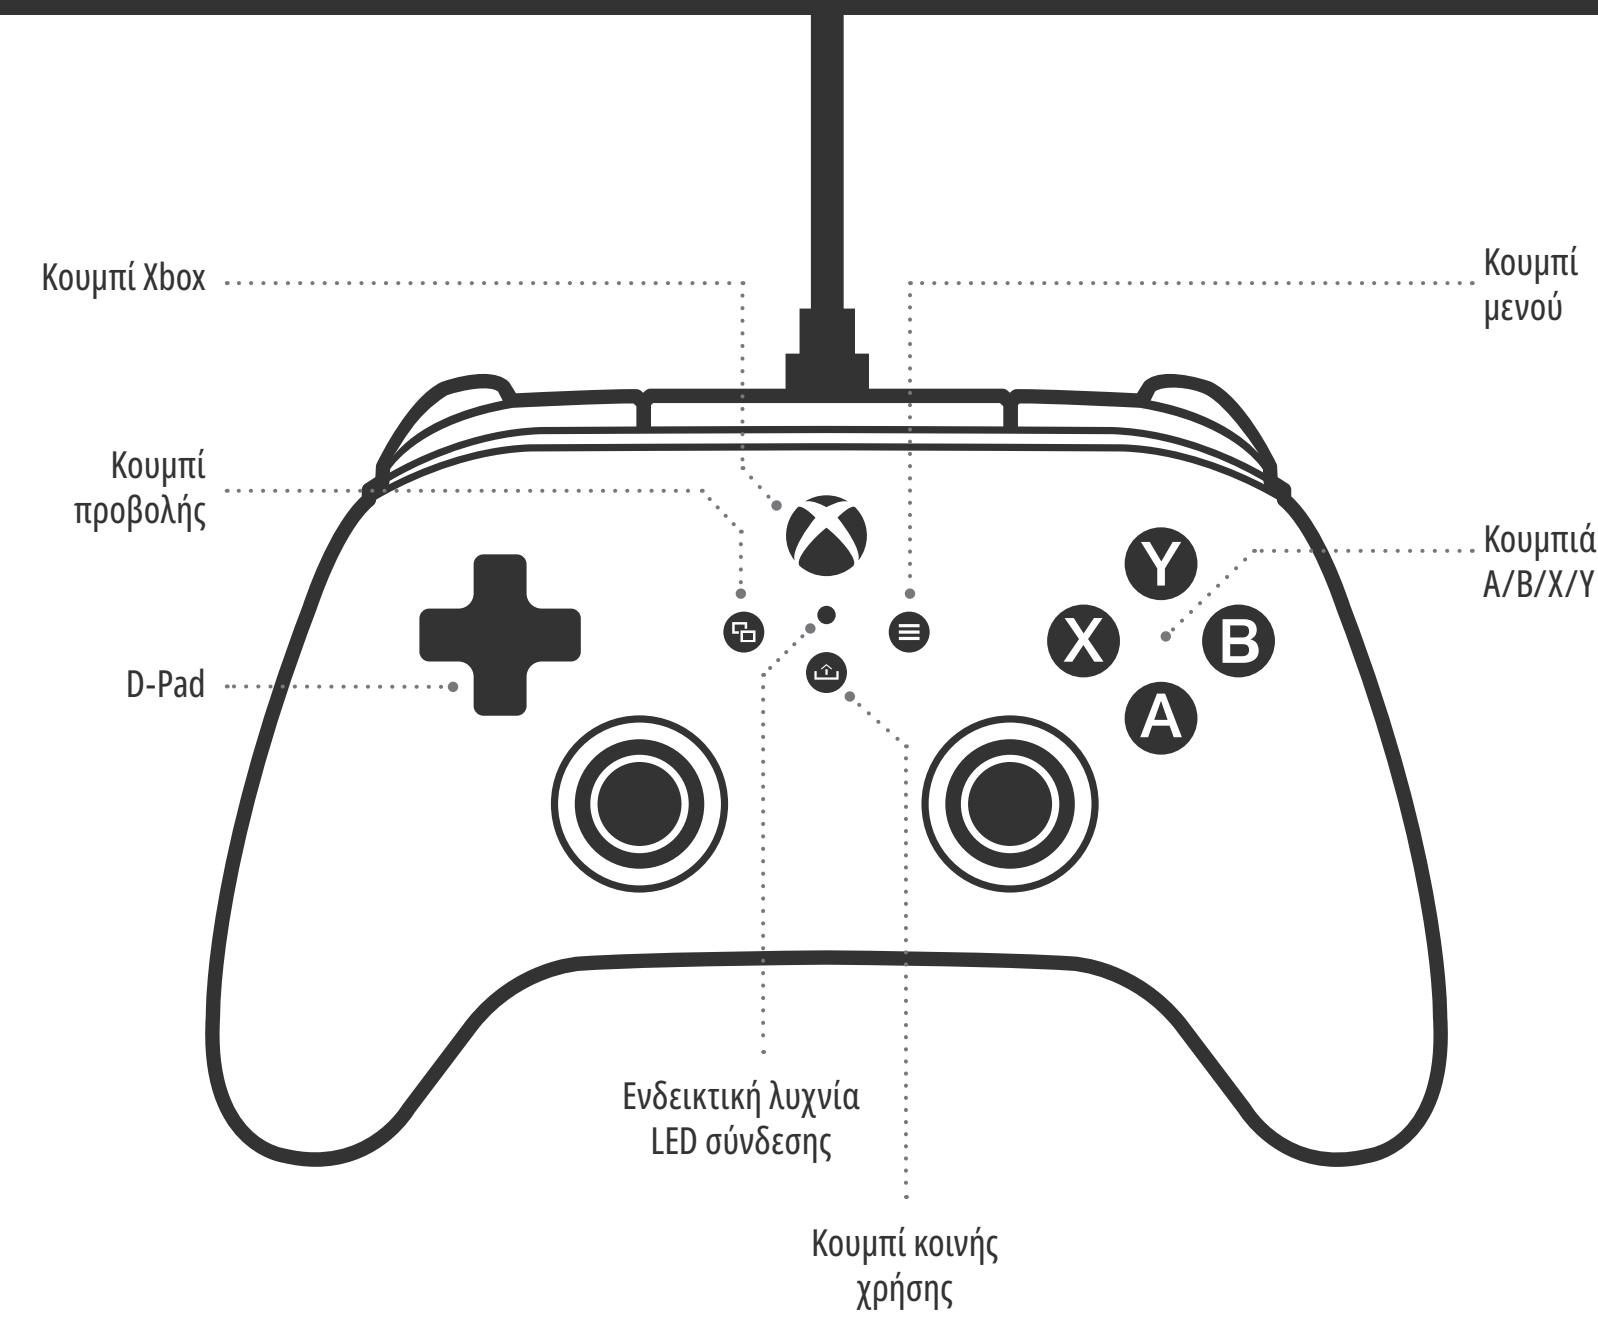

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Ενσύρματο χειριστήριο PowerA Symmetric για Xbox Series X|S
- Αποσπώμενο καλώδιο USB 3 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Εάν το Xbox είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ μιας διαθέσιμης θύρας USB στην κονσόλα και στη θύρα Micro-USB του χειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί Xbox στο χειριστήριο έως ότου ενεργοποιηθεί η κονσόλα. Η ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης θα ανάψει για να δείξει ότι έγινε σύνδεση.
2. Εάν η κονσόλα Xbox είναι ήδη ενεργοποιημένη, απλώς συνδέστε το καλώδιο USB σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB της κονσόλας και συνδέστε το άκρο USB στο χειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης θα ανάψει για να δείξει ότι έγινε σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αντιστοίχιση παίκτη και χειριστηρίου, ανατρέξτε στο επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του Xbox σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Xbox για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το κουμπί κοινής χρήσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για τις τρέχουσες συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/support**.

E: Το χειριστήριο δεν συνδέεται στην κονσόλα Xbox;

A: Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox είναι ενεργοποιημένη.

A: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη είσοδο εικόνας και ότι μπορείτε να δείτε το περιβάλλον χρήστη της κονσόλας Xbox στην οθόνη της τηλεόρασης.

A: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην κονσόλα Xbox.

A: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στο ενσύρματο χειριστήριο PowerA.

E: Το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο αλλά δεν λειτουργεί.

A: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το χειριστήριο του Παίκτη 1.

Για περαιτέρω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κονσόλας Xbox σας.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Support**.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/support** για λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2025 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Οι ονομασίες Microsoft, Xbox, το σχέδιο "σφαίρας" του Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η ονομασία USB-C® είναι σήμα κατατεθέν του USB Implementers Forum.

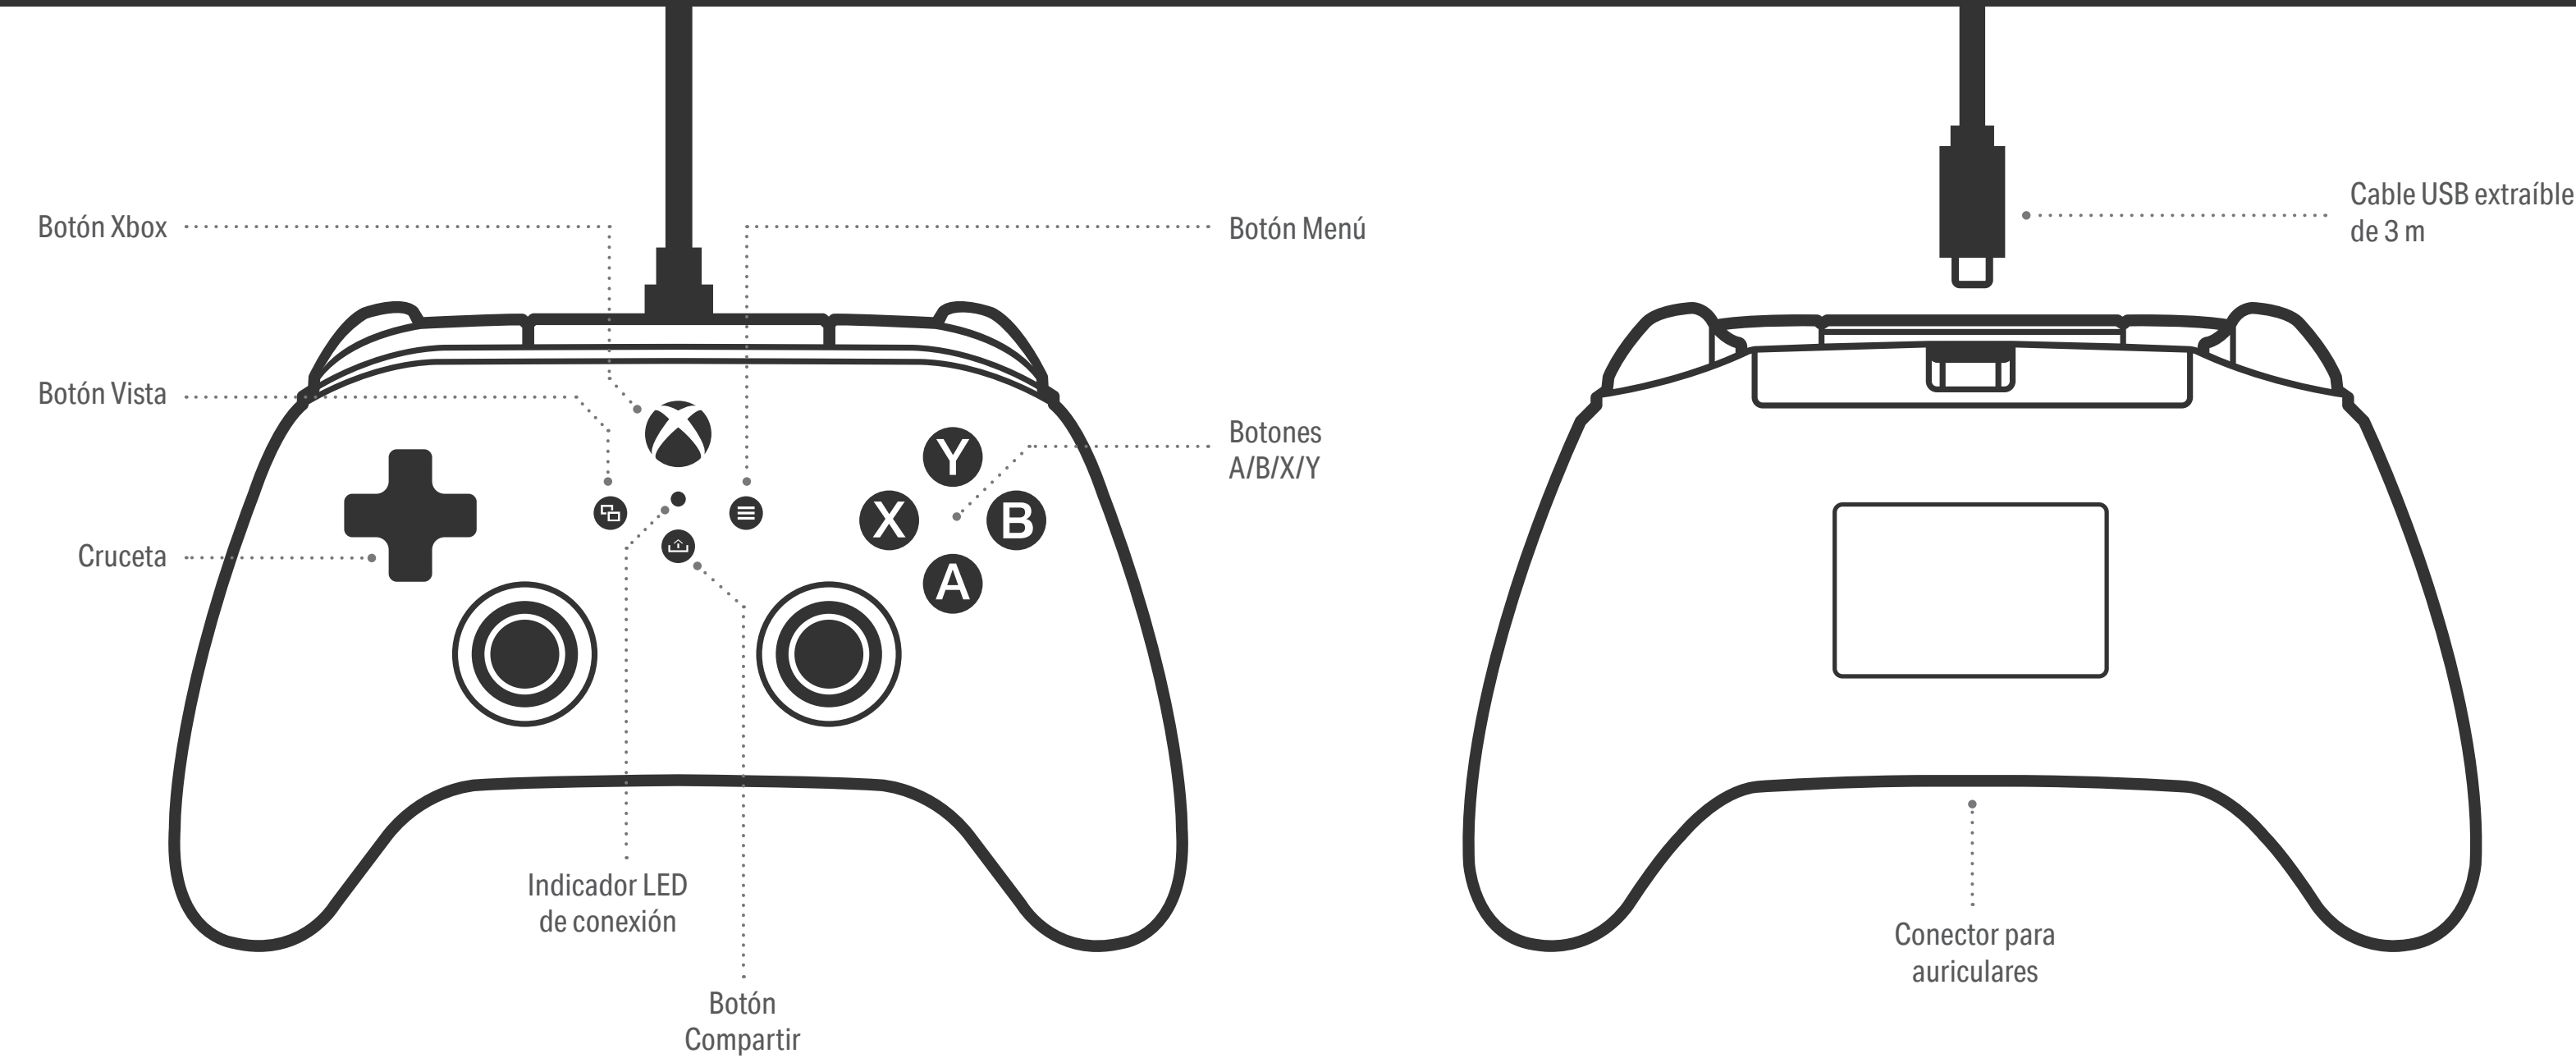

CONTENIDO

- Mando con cable simétrico PowerA para Xbox Series XIS
- Cable USB extraíble de 3 m
- Manual de usuario

CONFIGURACIÓN

1. Con la consola Xbox apagada, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. Pulsa el botón Xbox hasta que se encienda la consola. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.
2. Con la consola Xbox encendida, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.

NOTA: Para la asignación de jugadores y mandos, consulta el manual de usuario oficial de Xbox.

USO DEL BOTÓN COMPARTIR

Consulta la documentación de Xbox para obtener detalles sobre las funciones y características relacionadas con el botón Compartir.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en **PowerA.com/support**.

P: ¿El mando no se conecta a la consola Xbox?

R: Comprueba que la consola Xbox esté encendida.

R: Comprueba que la TV esté en el canal de vídeo adecuado y que puedas ver la interfaz de la consola Xbox en la pantalla del televisor.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado a la consola Xbox.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado al mando de cable PowerA.

P: ¿El mando está conectado pero no funciona?

R: Comprueba que estés usando el mando del jugador n.º 1.

Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de la consola Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.



GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita **PowerA.com** para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2025 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

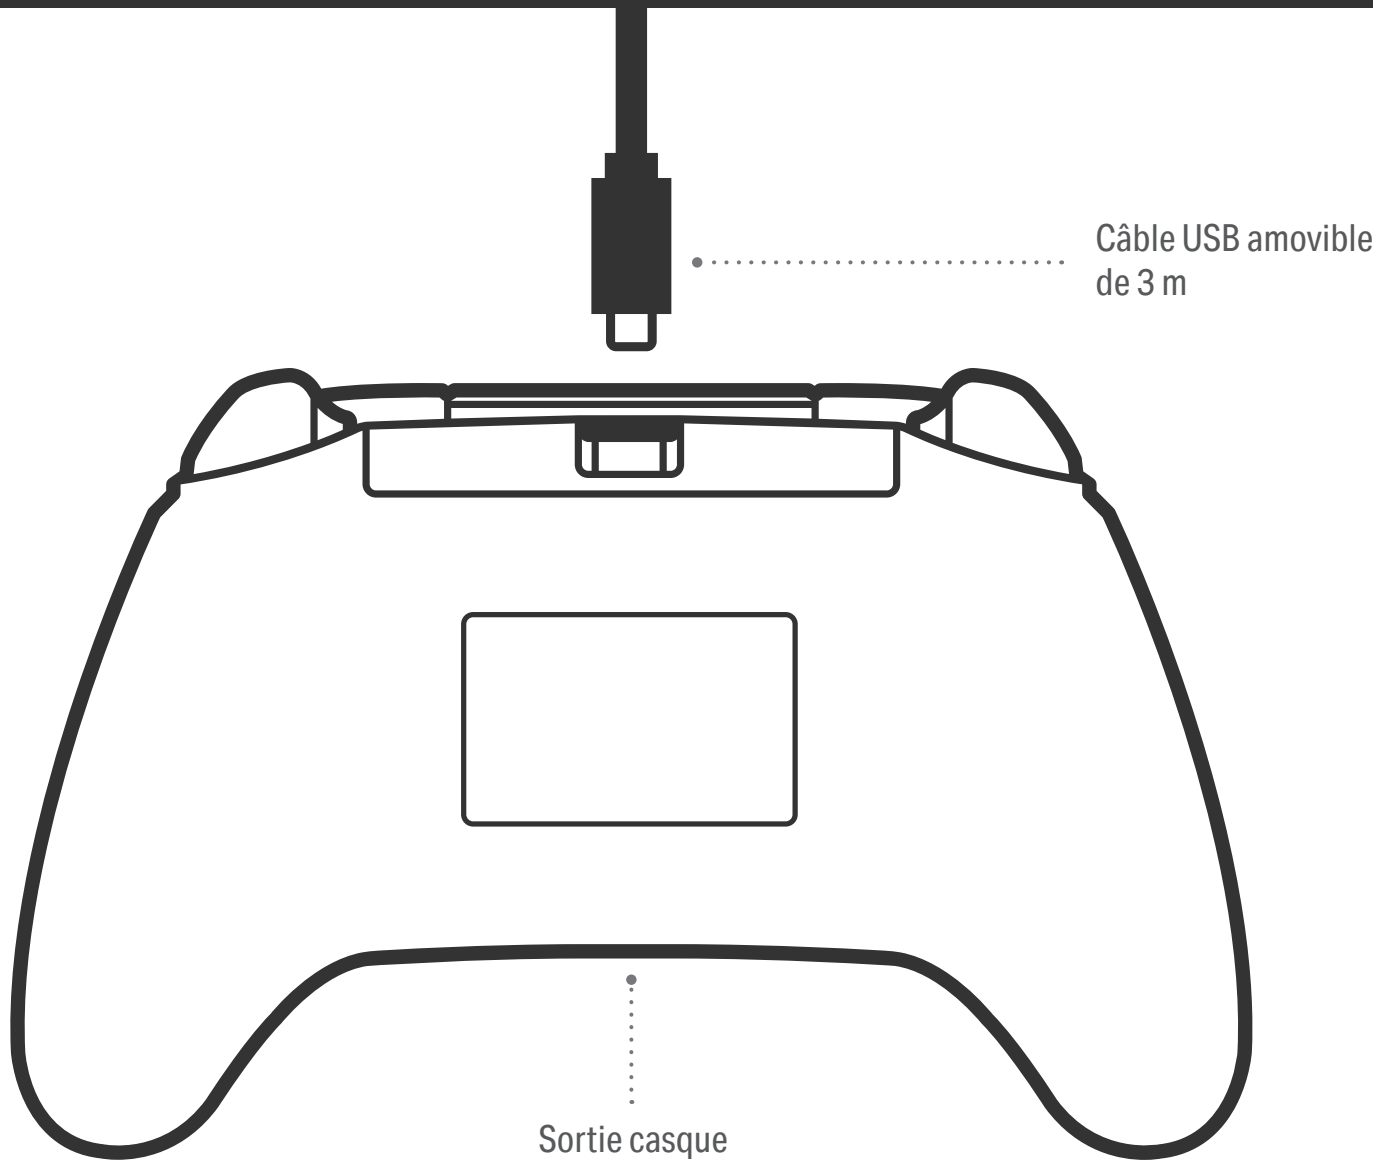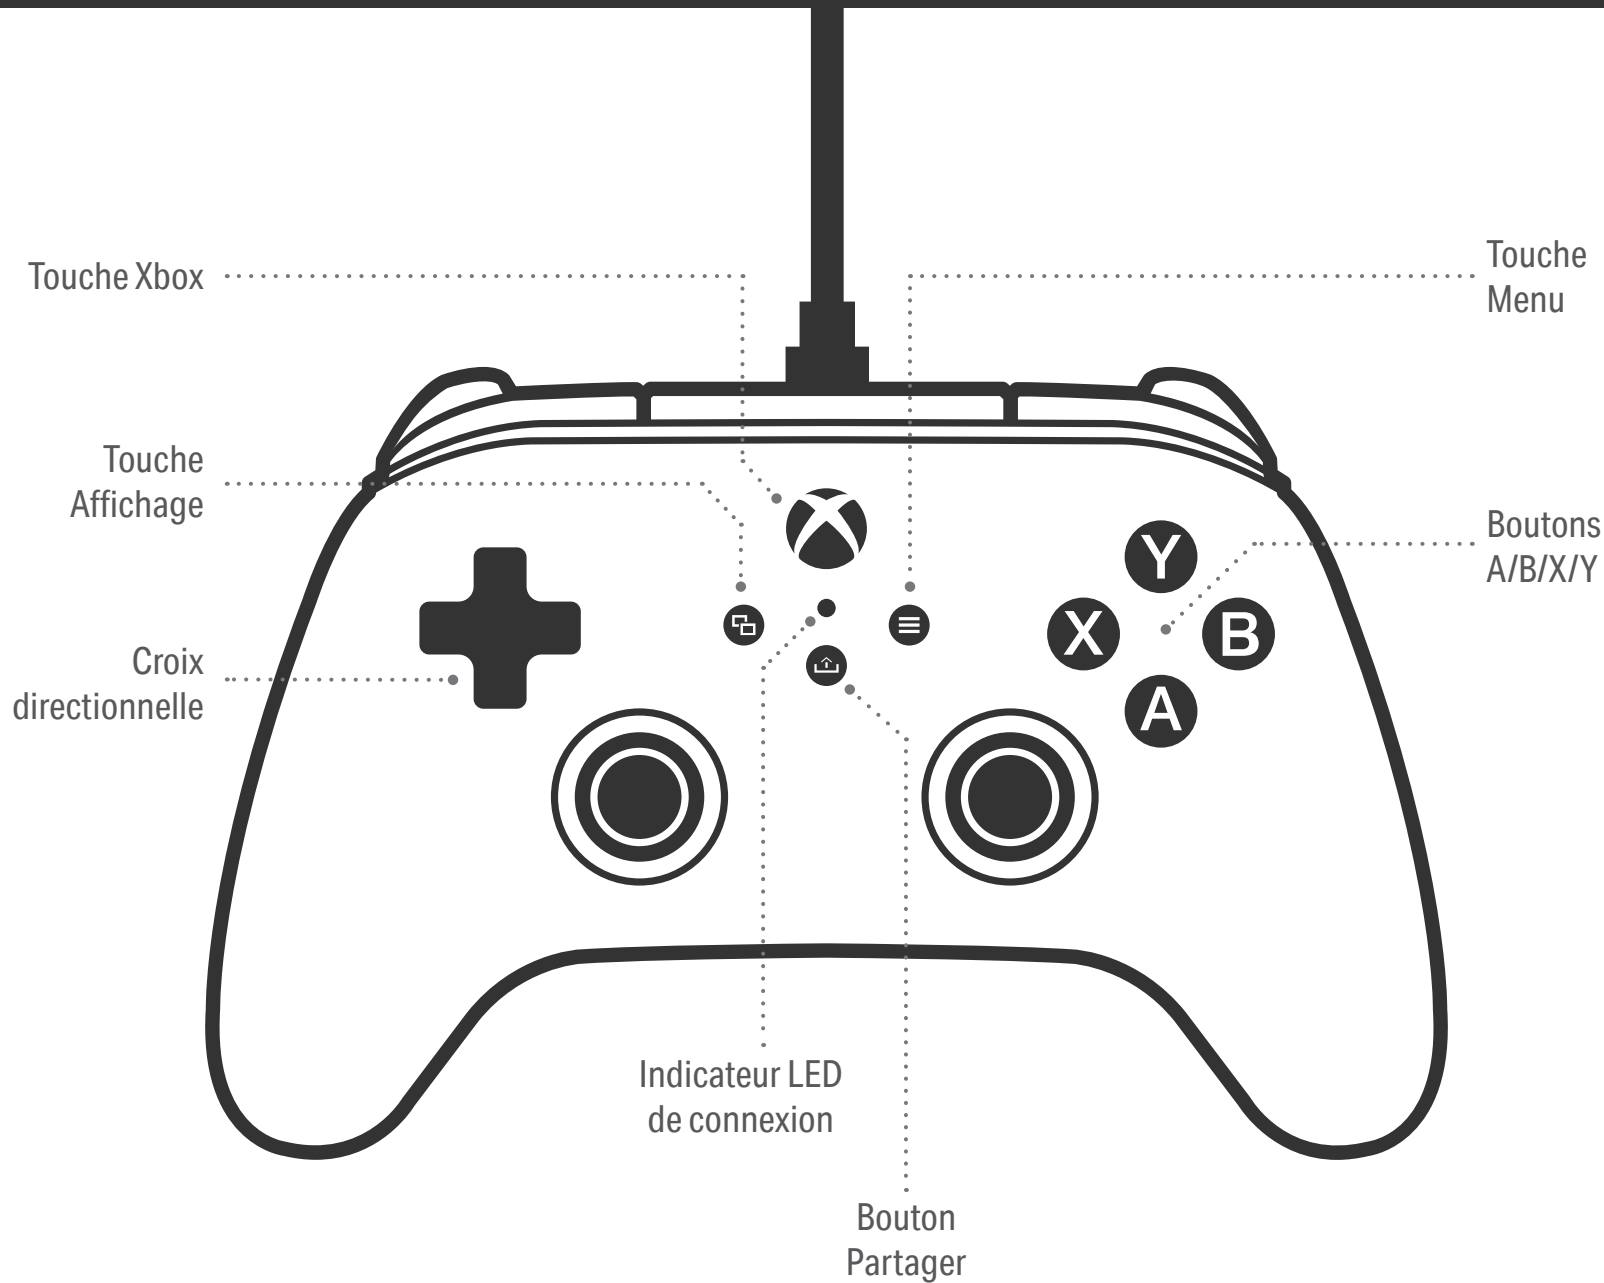

CONTENU

- Manette filaire symétrique PowerA pour Xbox Series XIS
- Câble USB détachable de 3 m
- Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION

1. Alors que votre Xbox est hors tension, raccordez le câble USB de 3 m à l'un des ports USB disponibles de votre console Xbox. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Appuyez sur la touche Xbox et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la console s'allume. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.
2. Alors que votre Xbox est sous tension, raccordez le câble USB de 3 m de la manette dans l'un des ports USB disponibles de votre console Xbox. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.

REMARQUE : Pour affecter une manette à un joueur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre Xbox.

UTILISATION DU BOUTON PARTAGER

Reportez-vous à la documentation Xbox pour plus de détails sur les fonctions et les fonctionnalités liées au bouton Partager.

DÉPANNAGE

Pour consulter la FAQ, rendez-vous sur **PowerA.com/support**.

Q : La manette ne se connecte pas à la console Xbox ?

R : Vérifiez que votre console Xbox est allumée.

R : Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la chaîne vidéo appropriée et que vous pouvez voir l'interface de la console Xbox sur l'écran de votre téléviseur.

R : Assurez-vous que le câble est correctement connecté à votre console Xbox.

R : Vérifiez que le câble est bien raccordé à la manette filaire PowerA.

Q : La manette est connectée mais ne fonctionne pas ?

R : Assurez-vous que vous utilisez la manette Joueur n°1.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre manuel d'utilisation de la console Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
BDAINC.com | POWERA.com | HECHO EN CHINA

SERVICE CLIENTÈLE


Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series XIS, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum.

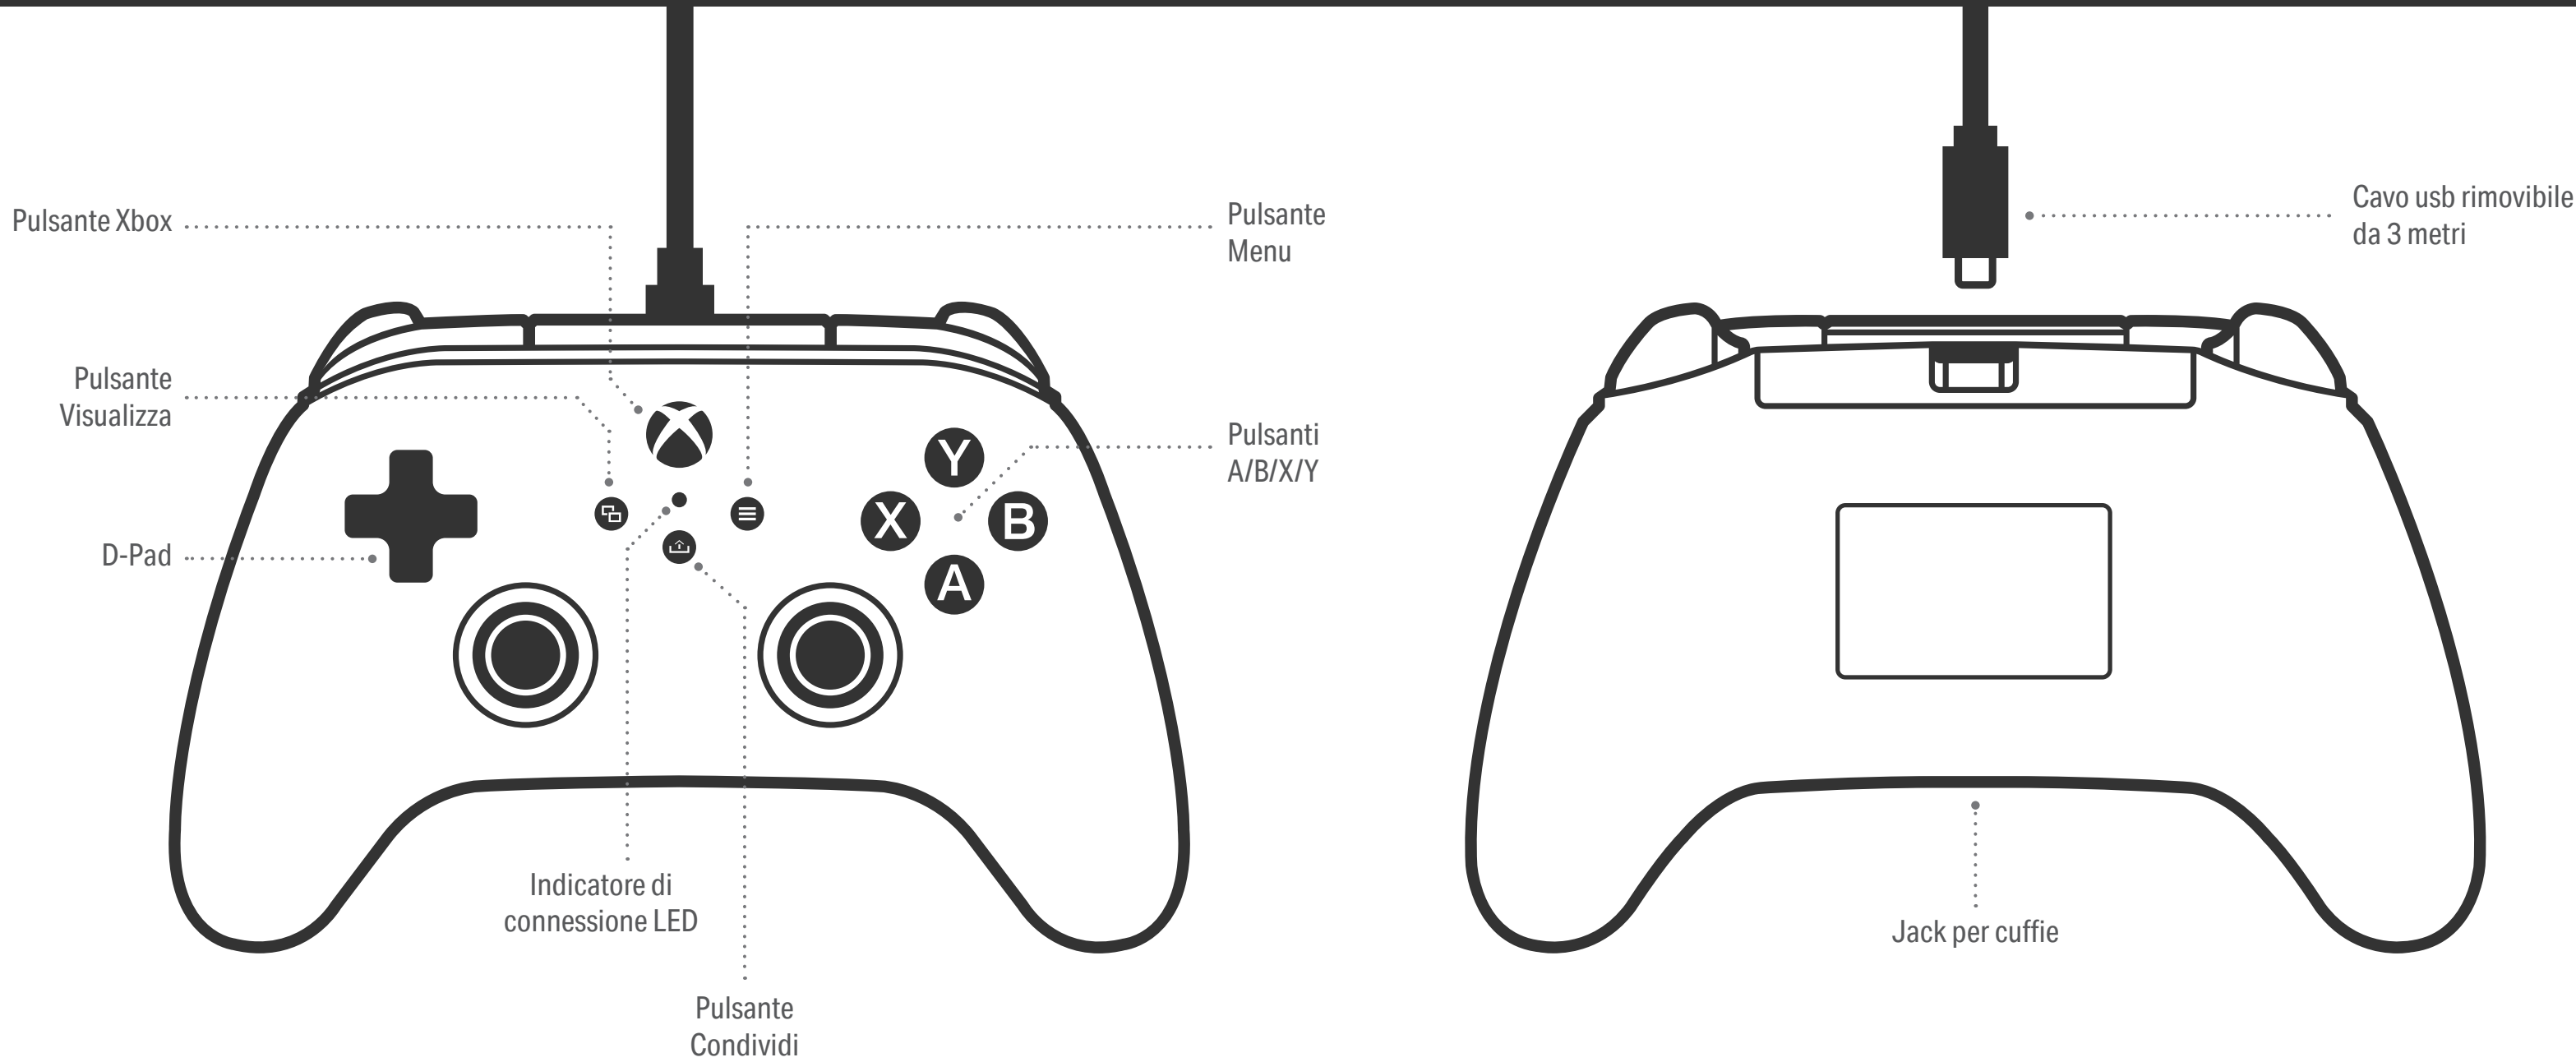

CONTENUTO

- Controller cablato simmetrico PowerA per Xbox Series XIS
- Cavo USB (3 m)
- Manuale d’uso

INSTALLAZIONE

1. Con la consolle Xbox spenta (“OFF”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox. Collegare l’altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. Premere il pulsante Xbox per accendere (“ON”) la consolle. La spia di connessione del controller si accende per confermare l’avvenuta connessione.
2. Con la consolle Xbox accesa (“ON”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox. Collegare l’altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. La spia di connessione del controller si accende per confermare l’avvenuta connessione.

NOTA: Per queste operazioni consultare il manuale d’uso della Xbox.

UTILIZZO DEL PULSANTE CONDIVIDI

Consultare la documentazione Xbox per i dettagli sulle funzioni e le caratteristiche del pulsante Condividi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare il sito **PowerA.com/support**.

D: Il controller non si collega alla consolle Xbox.

R: Verificare che la consolle Xbox sia alimentata (“ON”).

R: Verificare che il TV sia impostato sul canale video corretto e che l’interfaccia della consolle Xbox sia visibile sul TV.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla consolle Xbox.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente al controller cablato PowerA.

D: Il controller è collegato ma non funziona.

R: Verificare di utilizzare il controller del giocatore 1.

Per ulteriori problemi consultare la Guida per l’utente della consolle Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | PRODOTTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.



GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

INFORMAZIONI LEGALI

© 2025 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

USB-C® è un marchio registrato dell’USB Implementers Forum.

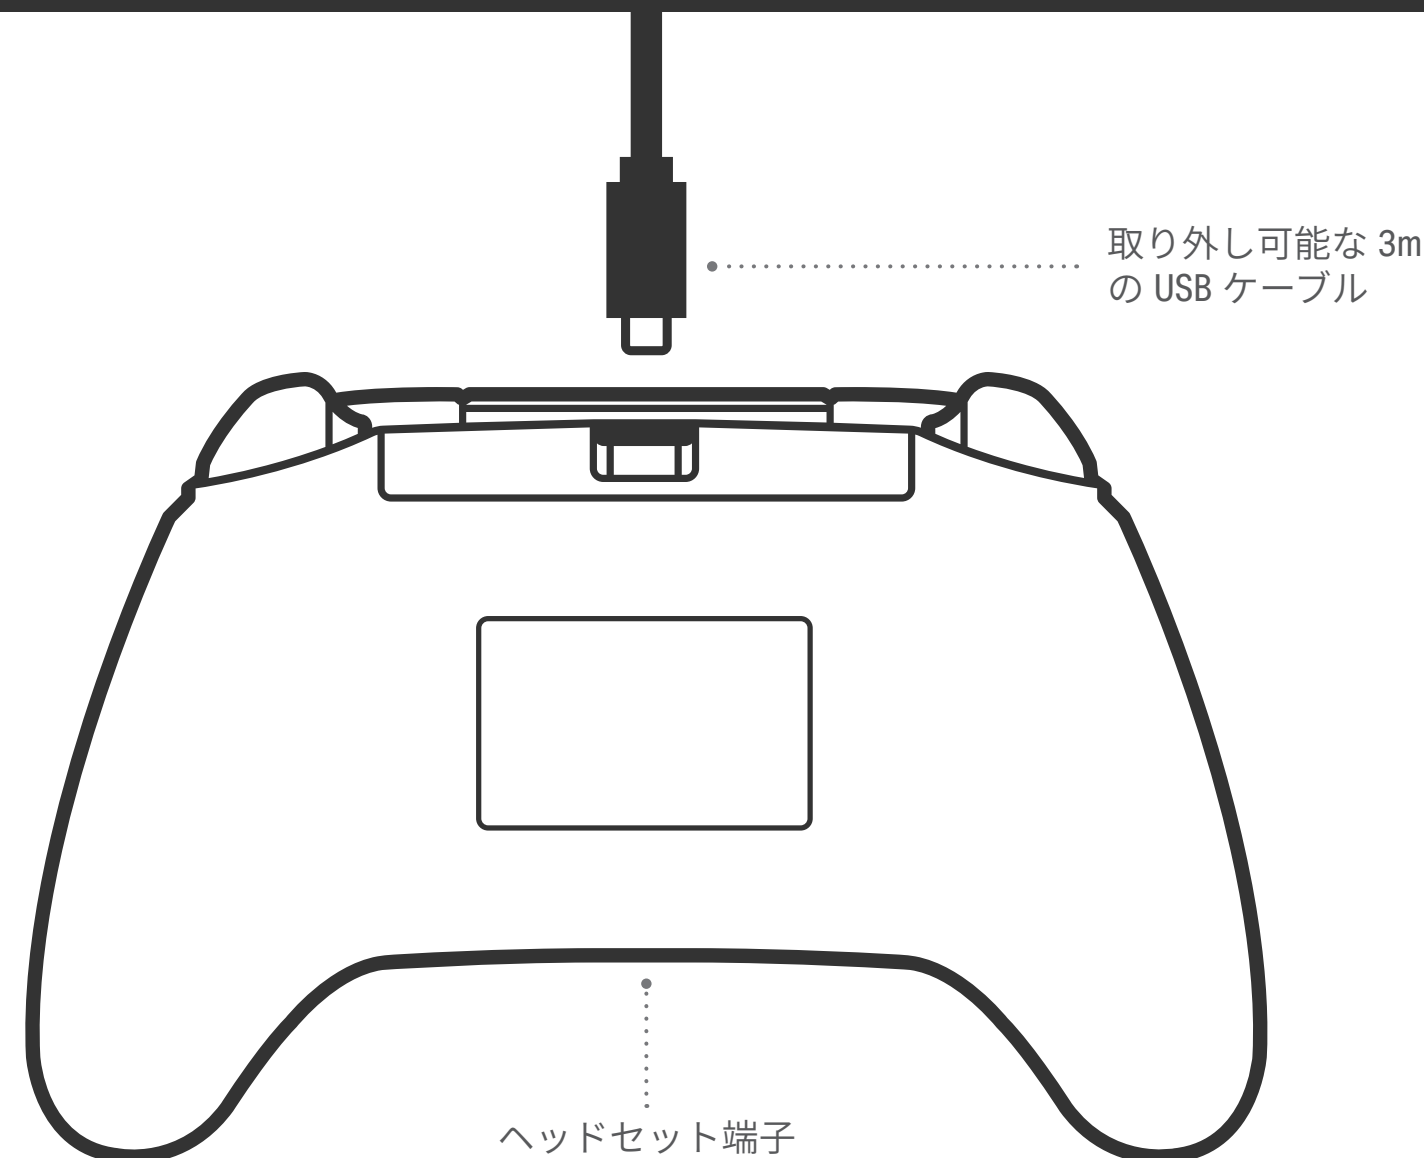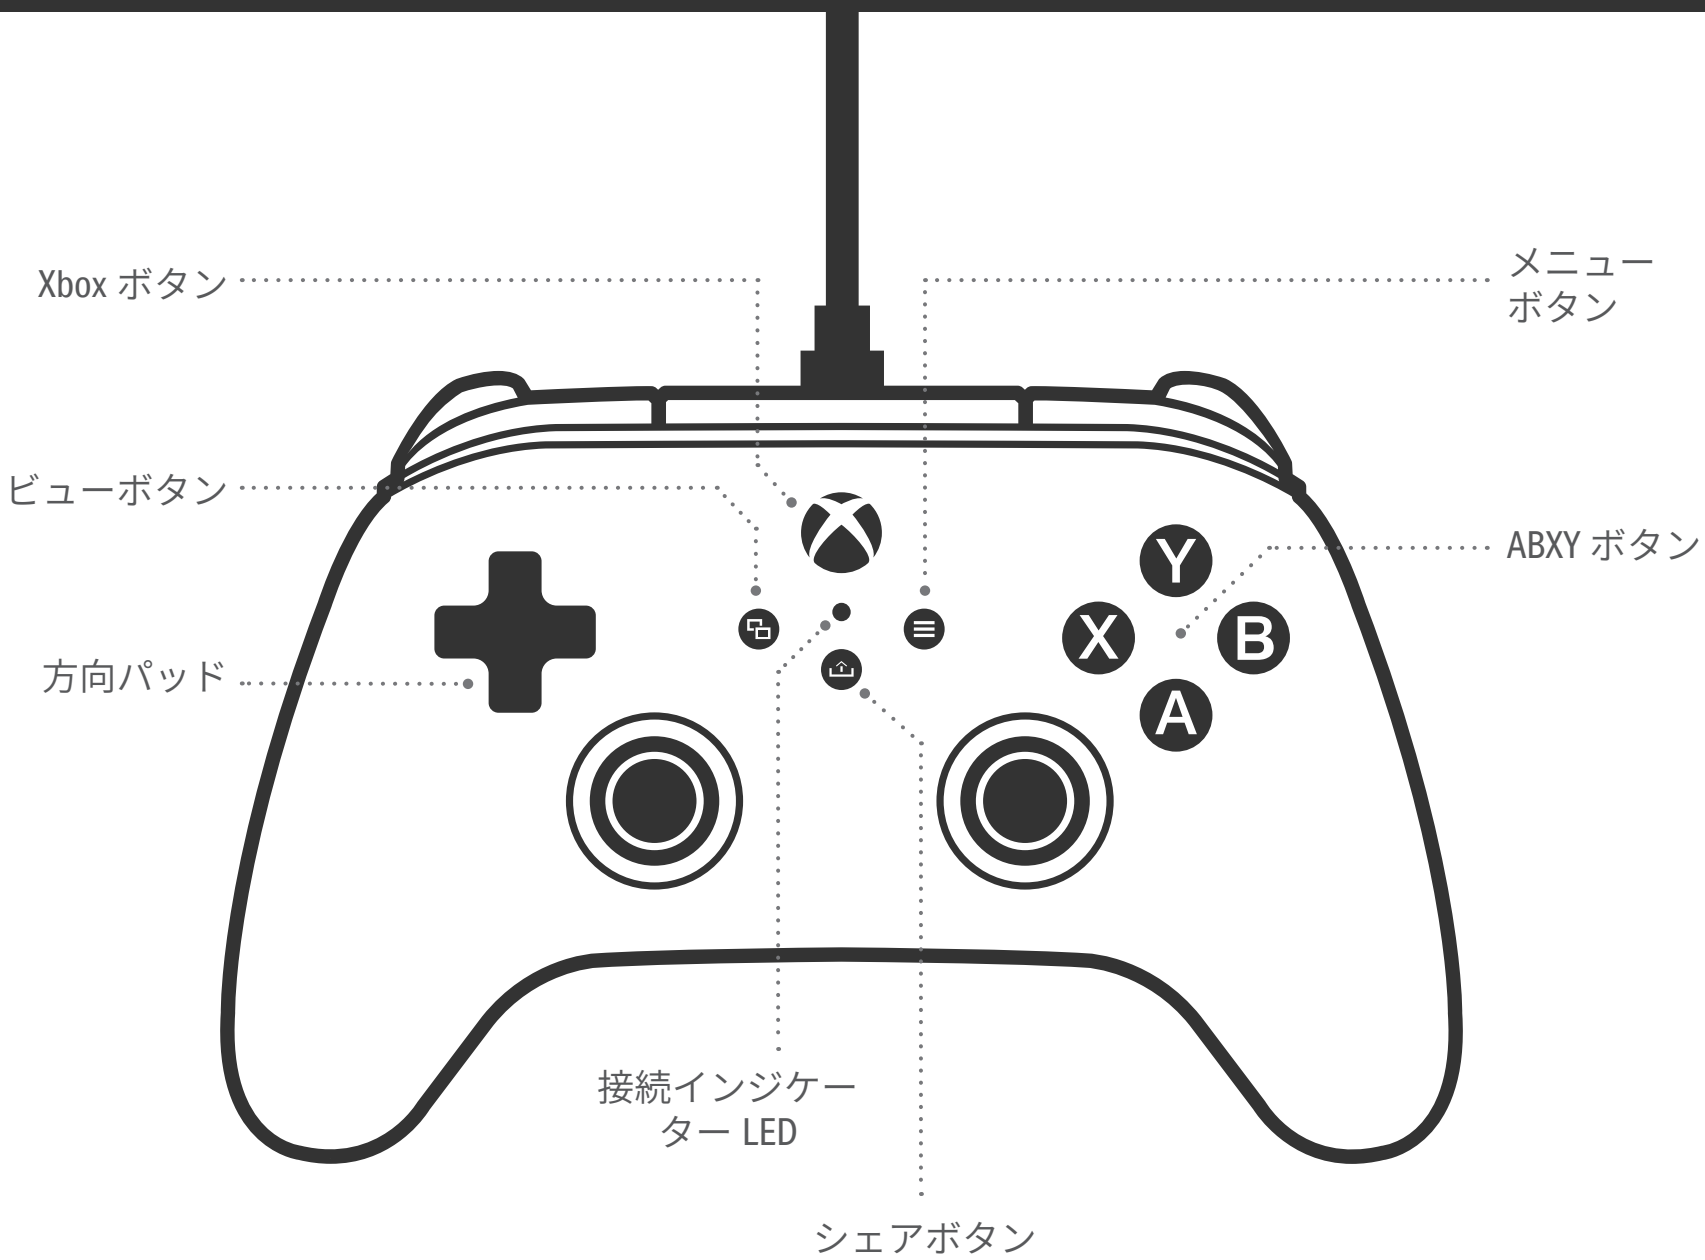

内容

- Xbox Series XIS 用 PowerA シンメトリック有線コントローラー
- 取り外し可能な 3m の USB ケーブル
- ユーザーマニュアル

セットアップ

1. Xbox がオフになっている場合は、本体の使用可能な USB ポートとコントローラーのマイクロ USB ポートを USB ケーブルで接続します。本体の電源がオンになるまで、コントローラーの Xbox ボタンを押します。接続インジケータ LED が点灯し、接続が完了したことを示します。
2. Xbox 本体がすでにオンになっている場合は、USB ケーブルを本体の空いている USB ポートに接続し、USB をコントローラーに接続します。接続インジケータ LED が点灯し、接続が完了したことを示します。

注意：プレイヤーとコントローラーの割り当てについては、公式の Xbox ユーザーマニュアルを参照してください。

シェアボタンの使用

シェアボタンに関連する機能と特徴の詳細については、Xbox のマニュアルを参照してください。

トラブルシューティング

最新のよくある質問については、こちらをご覧ください。

PowerA.com/support

質問： コントローラーが Xbox 本体に接続されないのはなぜですか？

回答： Xbox 本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。

回答： テレビが適切なビデオ入力に設定されており、テレビ画面に Xbox 本体インターフェイスが表示されていることを確認します。

回答： ケーブルが Xbox 本体に正しく接続されていることを確認します。

回答： ケーブルが PowerA 有線コントローラーに正しく接続されていることを確認します。



質問： コントローラーが接続されているのに機能しないのはなぜですか？

回答： プレイヤー #1 のコントローラーを使用していることを確認してください。

詳細なトラブルシューティングについては、Xbox 本体のユーザーガイドを参照してください。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 中国製

サポート問い合わせ先


正規 PowerA アクセサリーのサポートについては、こちらをご覧ください。 PowerA.com/Support

保証について

2 年間の国内正規品限定保証の詳細については、こちらをご覧ください。 PowerA.com/Support

その他の法的情報

© 2025 ACCO Brands. 無断転載を禁じます。PowerA および PowerA ロゴは ACCO Brands の商標です。Microsoft、Xbox、Xbox の丸型デザイン、Xbox Series XIS、Xbox One、および Windows は、Microsoft グループの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の財産です。USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

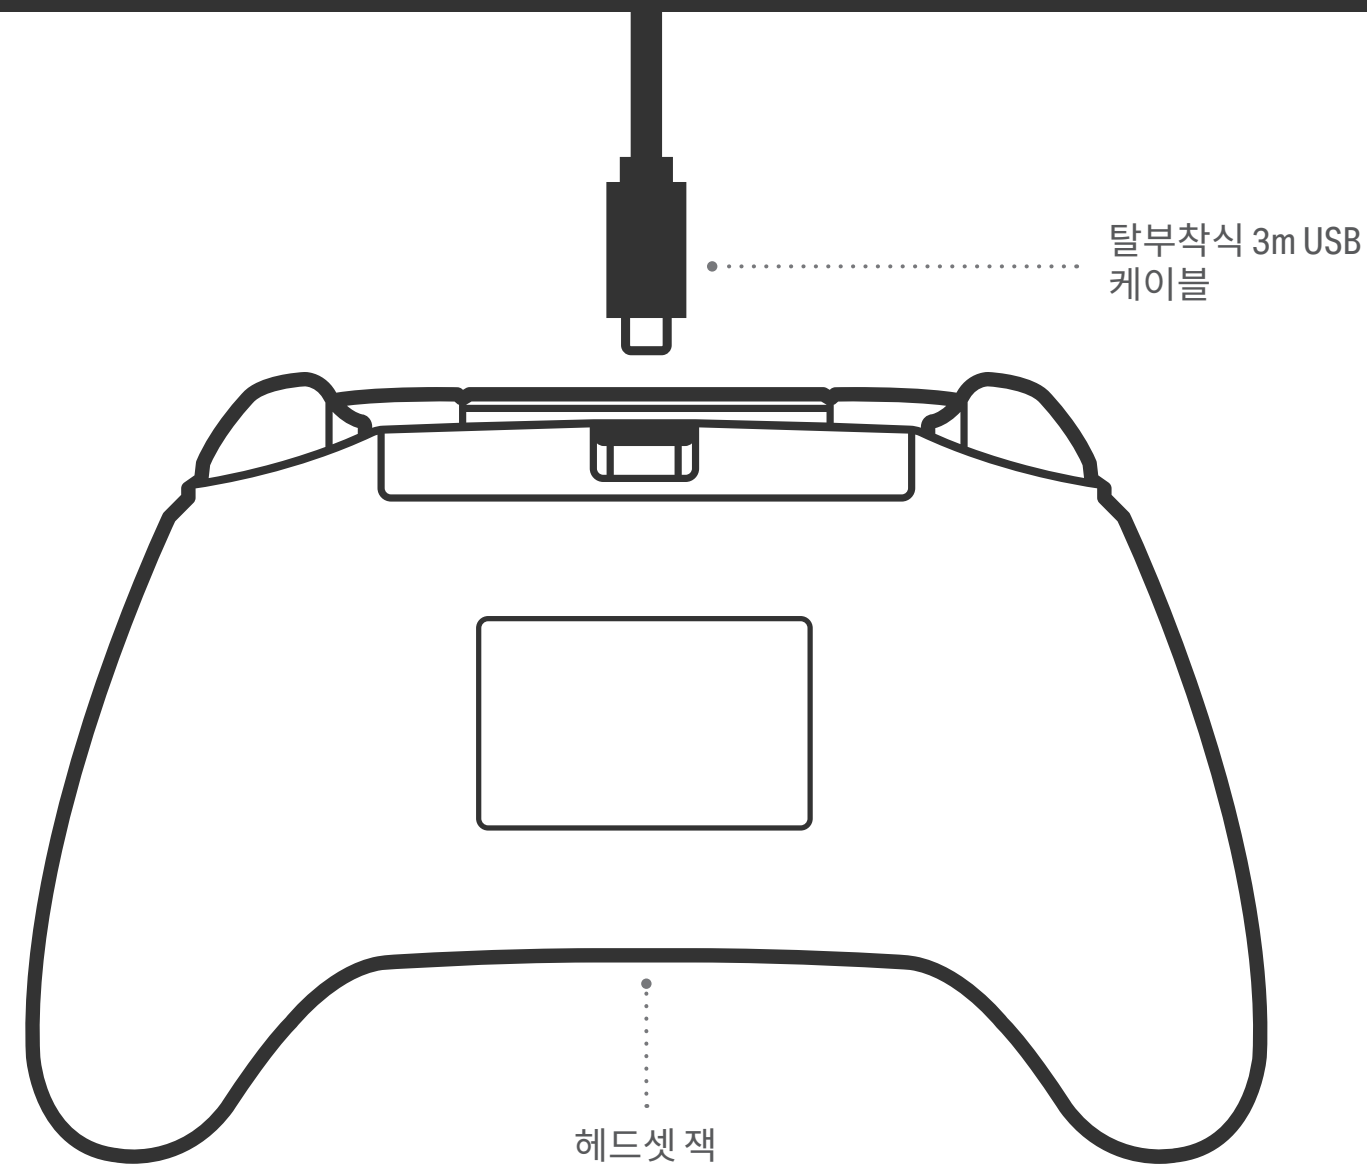

콘텐츠

- PowerA Symmetric 유선 컨트롤러(Xbox Series XIS용)
- 탈부착식 3m USB 케이블
- 사용 설명서

설정

1. Xbox 전원이 꺼진 상태라면 USB 케이블을 콘솔의 사용 가능한 USB 포트와 컨트롤러의 Micro-USB 포트에 연결하십시오. 콘솔이 켜질 때까지 컨트롤러에 있는 Xbox 버튼을 누르십시오. 연결 표시등 LED가 빛나면 성공적으로 연결되었다는 표시입니다.
2. Xbox 전원이 이미 켜진 상태라면 USB 케이블을 콘솔의 사용 가능한 USB 포트와 컨트롤러의 USB 포트에 연결하십시오. 연결 표시등 LED가 빛나면 성공적으로 연결되었다는 표시입니다.

참고: 플레이어 및 컨트롤러 할당은 공식 Xbox 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.

공유 버튼 사용

공유 버튼과 관련된 기능에 대한 자세한 내용은 Xbox 문서를 참고하십시오.

문제 해결

최신 질문을 확인하려면 PowerA.com/support에 방문하십시오.

Q: 왜 컨트롤러가 Xbox 콘솔에 연결되지 않나요?

답변: Xbox 콘솔의 전원이 "켜짐" 상태인지 확인하십시오.

답변: TV가 적절한 비디오 입력으로 설정되어 있고 TV 화면에서 Xbox 콘솔 인터페이스를 볼 수 있는지 확인하십시오.

답변: 케이블이 Xbox 콘솔에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

답변: 케이블이 PowerA 유선 컨트롤러에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

Q: 컨트롤러가 연결되는데 왜 작동하지 않나요?

답변: 플레이어 #1 컨트롤러를 사용하고 있는지 확인하십시오.

추가적인 문제 해결은 Xbox 콘솔 사용자 가이드를 참고하십시오.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 PowerA.com/Support를 방문하십시오.


보증

2년 보증: 자세한 내용은 PowerA.com/support를 방문하십시오.

추가 법적 정보

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands 의 상표입니다. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One, 및 Windows는 Microsoft 그룹의 트레이드마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

USB-C®는 USB-IF(USB Implementers Forum)의 등록 상표입니다.

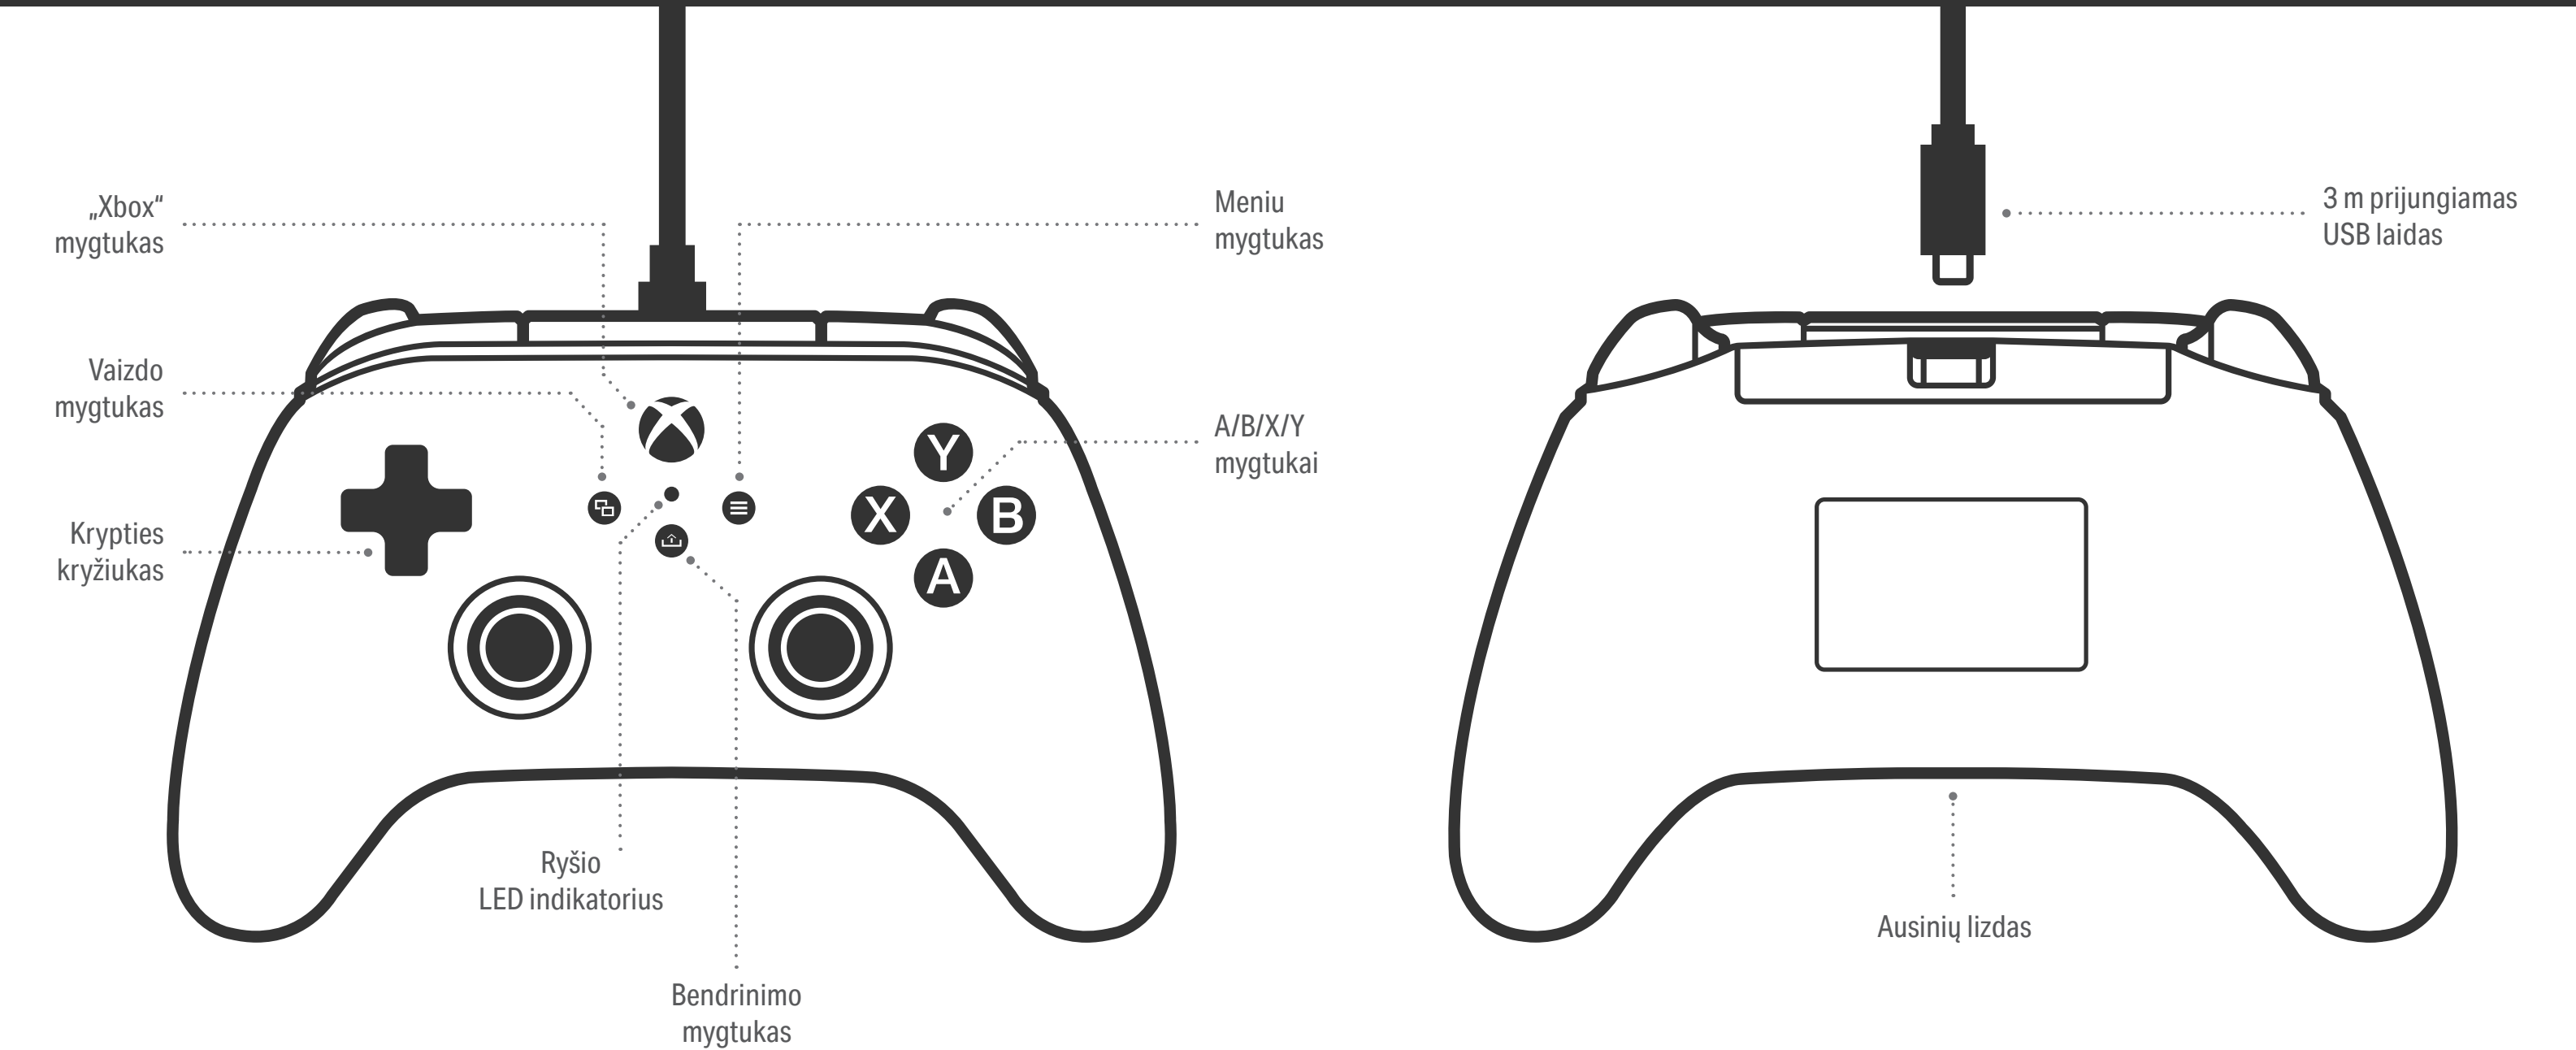

TURINYS

- „PowerA“ simetriškas laidinis valdiklis konsolei „Xbox Series XIS“
- 3 m prijungiamas USB laidas
- Naudotojo vadovas

SĄRANKA

1. Jei jūsų „Xbox“ išjungta, prijunkite USB laidą prie laisvo konsolės USB prievado, o kitą galą prijunkite prie valdiklio „Micro USB“ prievado. Paspauskite ir palaikykite valdiklio „Xbox“ mygtuką, kol įsijungs konsolė. Baltai šviečiantis ryšio indikatorius LED nurodo, kad ryšys užmegztas sėkmingai.
2. Jei jūsų „Xbox“ jau įjungta, tiesiog prijunkite USB laidą prie bet kurio laisvo konsolės USB prievado, o kitą galą prijunkite prie valdiklio USB prievado. Baltai šviečiantis ryšio indikatorius LED nurodo, kad ryšys užmegztas sėkmingai.

PASTABA. Kaip priskirti žaidėją ir valdiklį, žr. oficialų „Xbox“ naudotojo vadovą.

KAIP NAUDOTIS BENDRINIMO MYGTUKU

Išsamesnės informacijos apie bendrinimo mygtuko funkcijas rasite „Xbox“ dokumentacijoje.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naujausius DUK rasite **PowerA.com/support**.

K: Valdiklis neprisijungia prie „Xbox“ konsolės?

- A: Patikrinkite, ar „Xbox“ konsolė įjungta.
- A: Patikrinkite, ar įjungtas tinkamas televizoriaus vaizdo šaltinis ir ar televizoriaus ekrane matote „Xbox“ konsolės sąsają.
- A: Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie „Xbox“ konsolės.
- A: Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie „PowerA“ laidinio valdiklio.

K: Valdiklis prijungtas, bet neveikia?

- A: Patikrinkite, ar naudojate 1 žaidėjo valdiklį.
- Daugiau problemų sprendimų rasite savo „Xbox“ konsolės naudotojo vadove.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | PAGAMINTA KINIJOJE

KONTAKTAS / PALAIKYMAS


Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Support**.

GARANTIJA

2 metų ribotoji garantija: išsamesnės informacijos rasite svetainėje **PowerA.com/support**.

PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „2025 ACCO Brands“. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai. „Microsoft“, „Xbox“, „Xbox“ sferos ženklas, „Xbox Series XIS“, „Xbox One“ ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas.

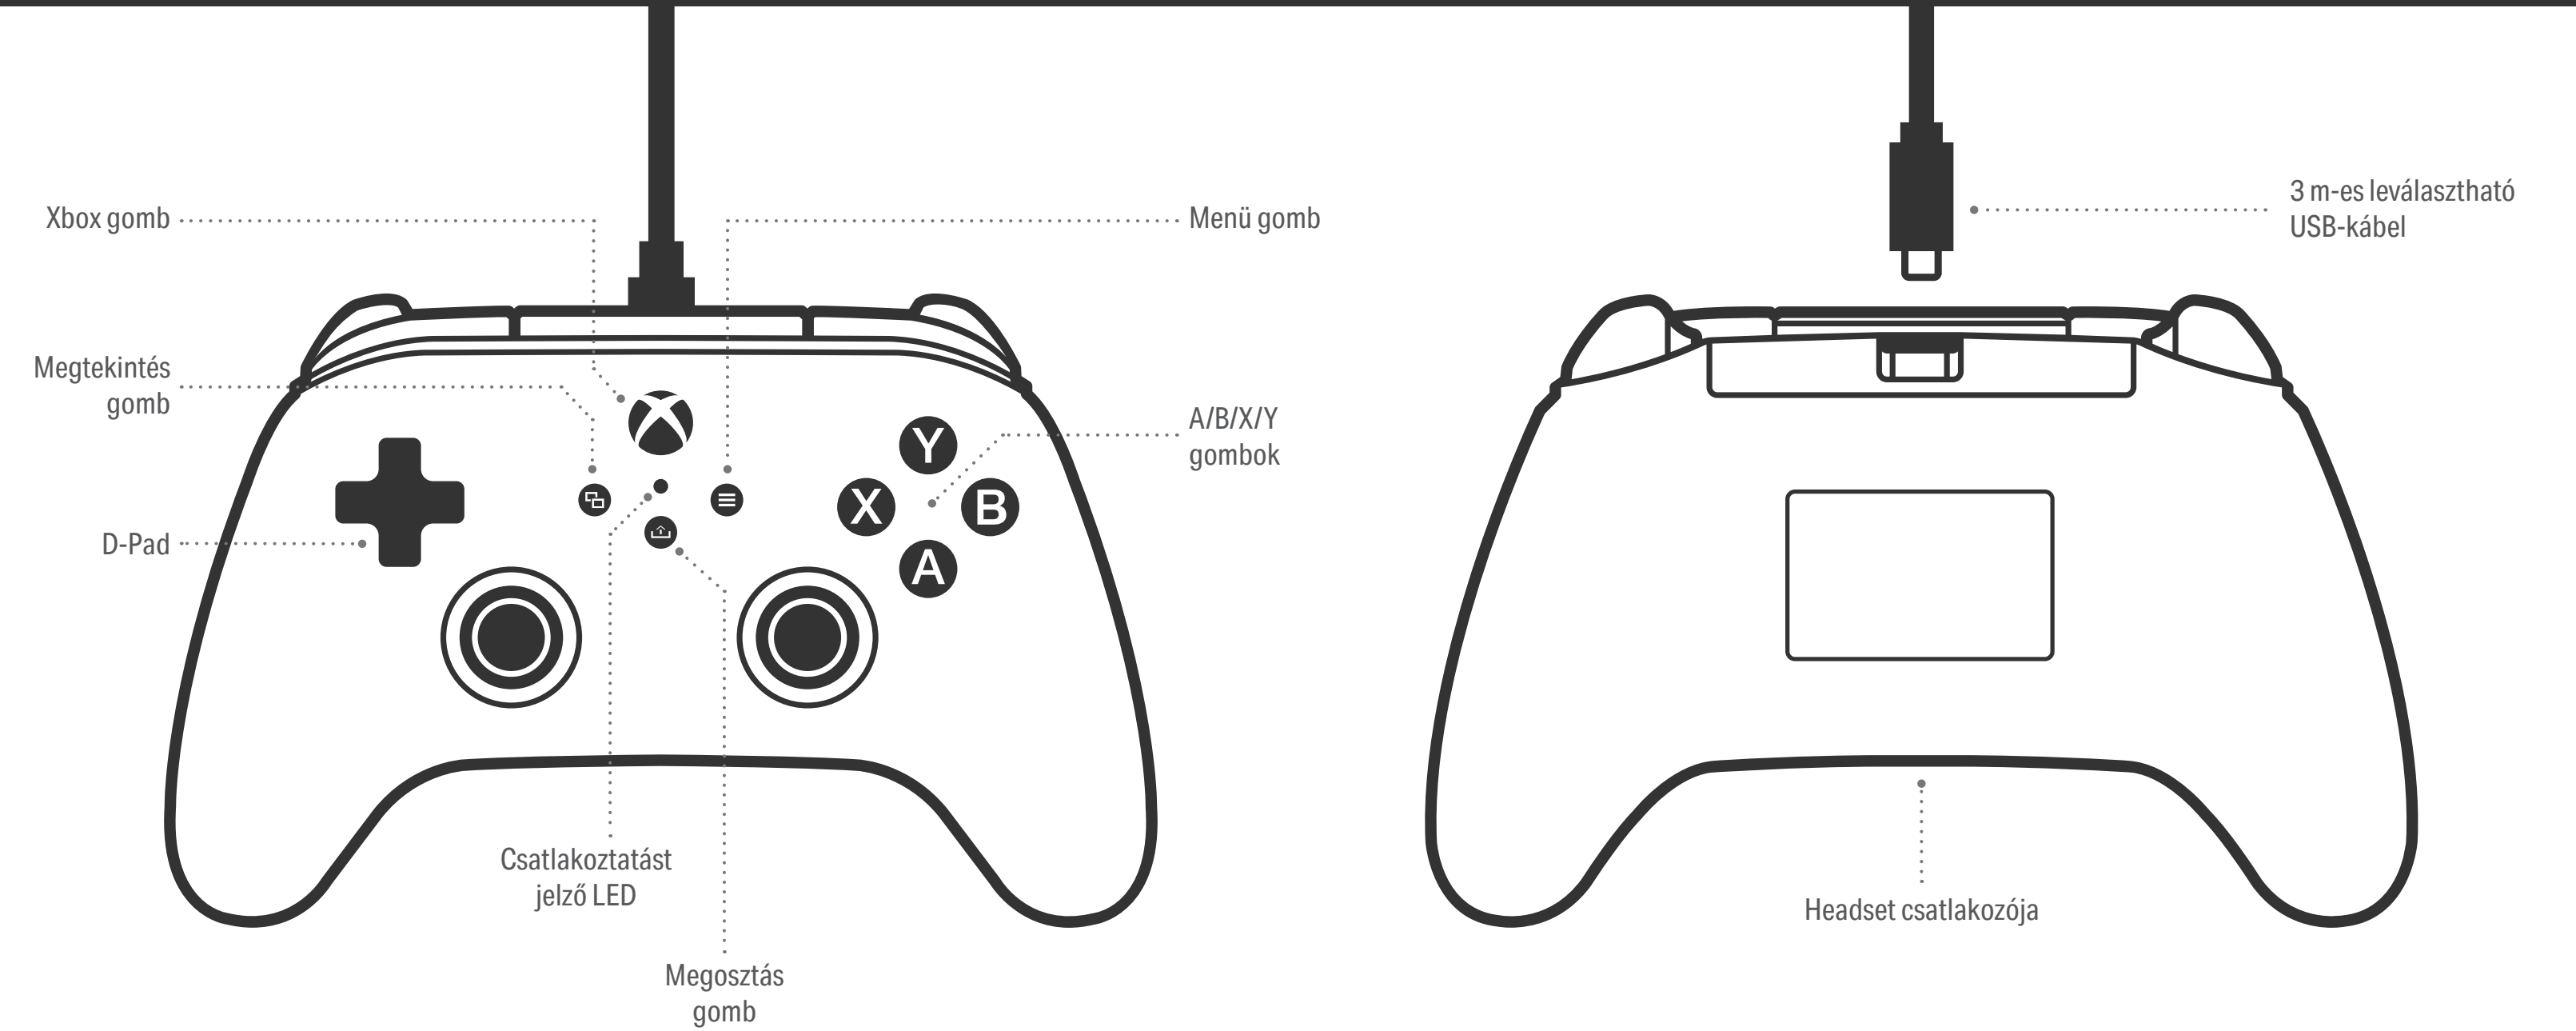

TARTALOM

- PowerA szimmetrikus vezetékes vezérlő Xbox Series XIS-hez
- 3 m-es leválasztható USB-kábel
- Használati útmutató

BEÁLLÍTÁS

1. Ha az Xbox ki van kapcsolva, csatlakoztasd az USB-kábelt a konzol egy szabad USB-portjához és a vezérlőd Micro-USB-portjához. Nyomd meg a vezérlőn lévő Xbox gombot, amíg a konzol bekapcsol. A csatlakoztatást jelző LED világítani kezd, jelezve a sikeres csatlakoztatást.
2. Ha az Xbox konzol már be van kapcsolva, egyszerűen csatlakoztasd az USB-kábelt a konzol bármelyik szabad USB-portjához, majd csatlakoztasd az USB-kábelt a vezérlőhöz is. A csatlakoztatást jelző LED világítani kezd, jelezve, hogy sikeres a csatlakoztatás.

MEGJEGYZÉS: A játékosok és vezérlők hozzárendelésével kapcsolatban tekintsd meg az Xbox hivatalos használati útmutatóját.

A MEGOSZTÁS GOMB HASZNÁLATA

A Megosztás gomb funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatban az Xbox dokumentációjában találsz részletes leírást.

HIBAE LHÁRÍTÁS

A legutóbbi gyakori kérdésekért látogass el a **PowerA.com/support** oldalra.

K: A vezérlő nem csatlakozik az Xbox-konzolhoz?

- V: Ellenőrizd, hogy az Xbox-konzol BE van-e kapcsolva.
- V: Ellenőrizd, hogy a tévéd a megfelelő videóbemenetre van-e állítva, és hogy látod-e az Xbox-konzol kezelőfelületét a tévé képernyőjén.
- V: Ellenőrizd, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az Xbox-konzolhoz.
- V: Ellenőrizd, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a PowerA vezetékes vezérlőhöz.

K: A vezérlő csatlakoztatva van, de nem működik?

- V: Ellenőrizd, hogy az 1. játékos vezérlőjét használod-e.
- További hibaelhárítási tippekért tekintsd meg az Xbox-konzol használati útmutatóját.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a **PowerA.com/Support** oldalra.



GARANCIA

2 év korlátozott garancia: A részletekért látogass el a **PowerA.com/support** oldalra.

TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK

© 2025 ACCO Brands. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegye. A Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

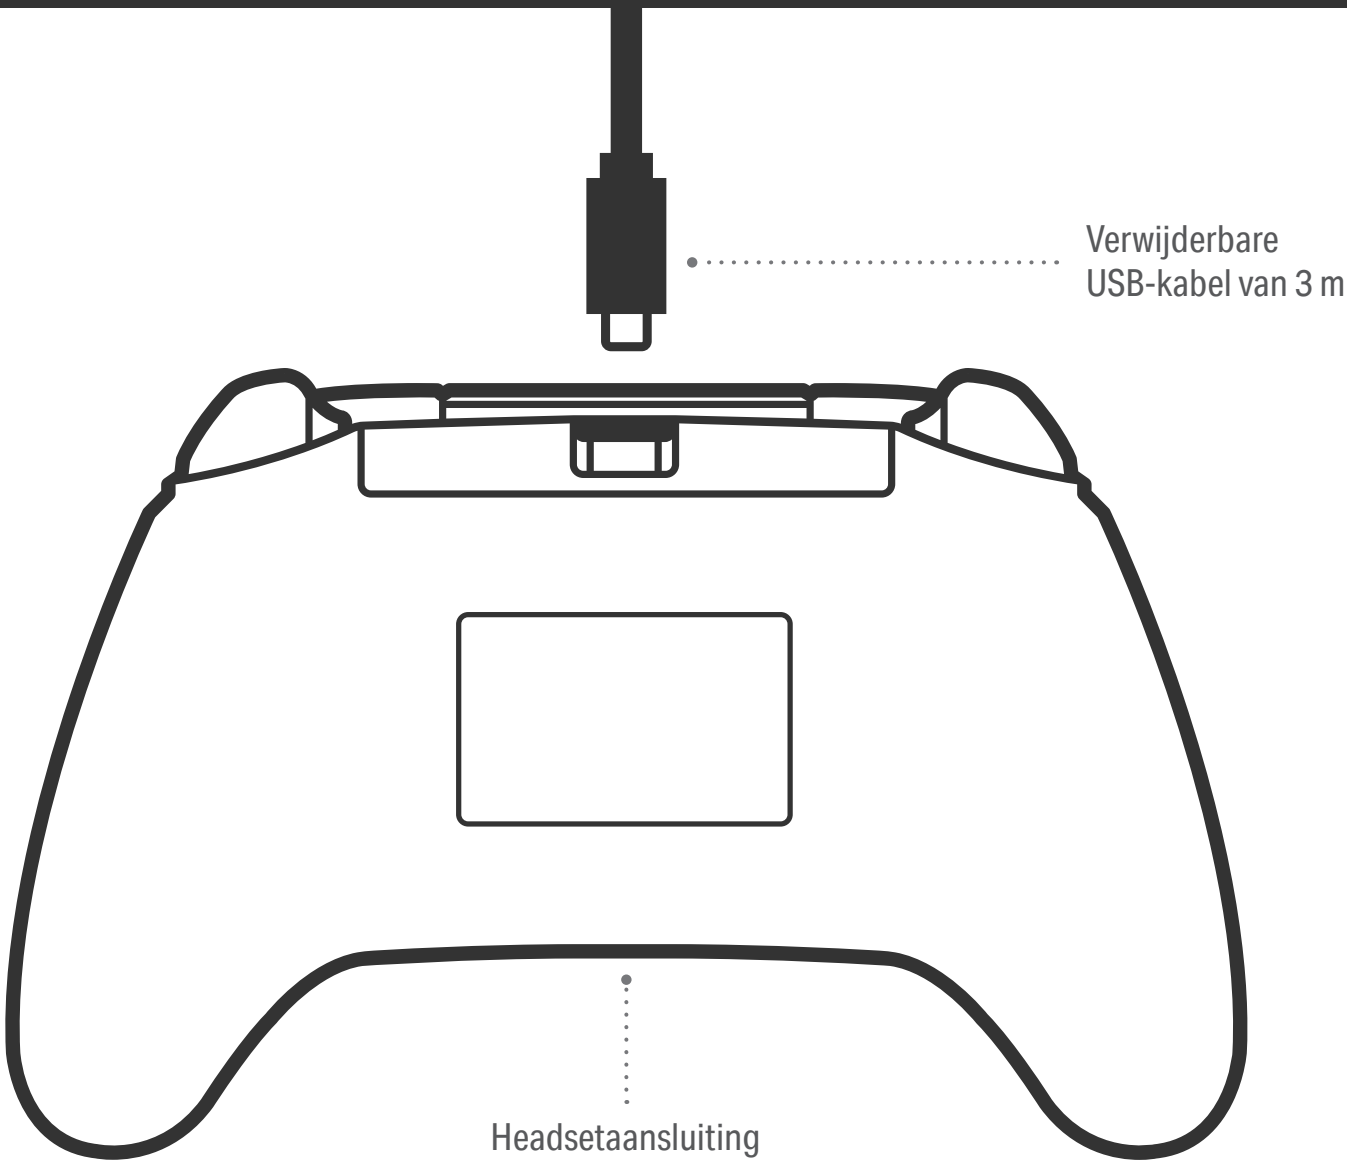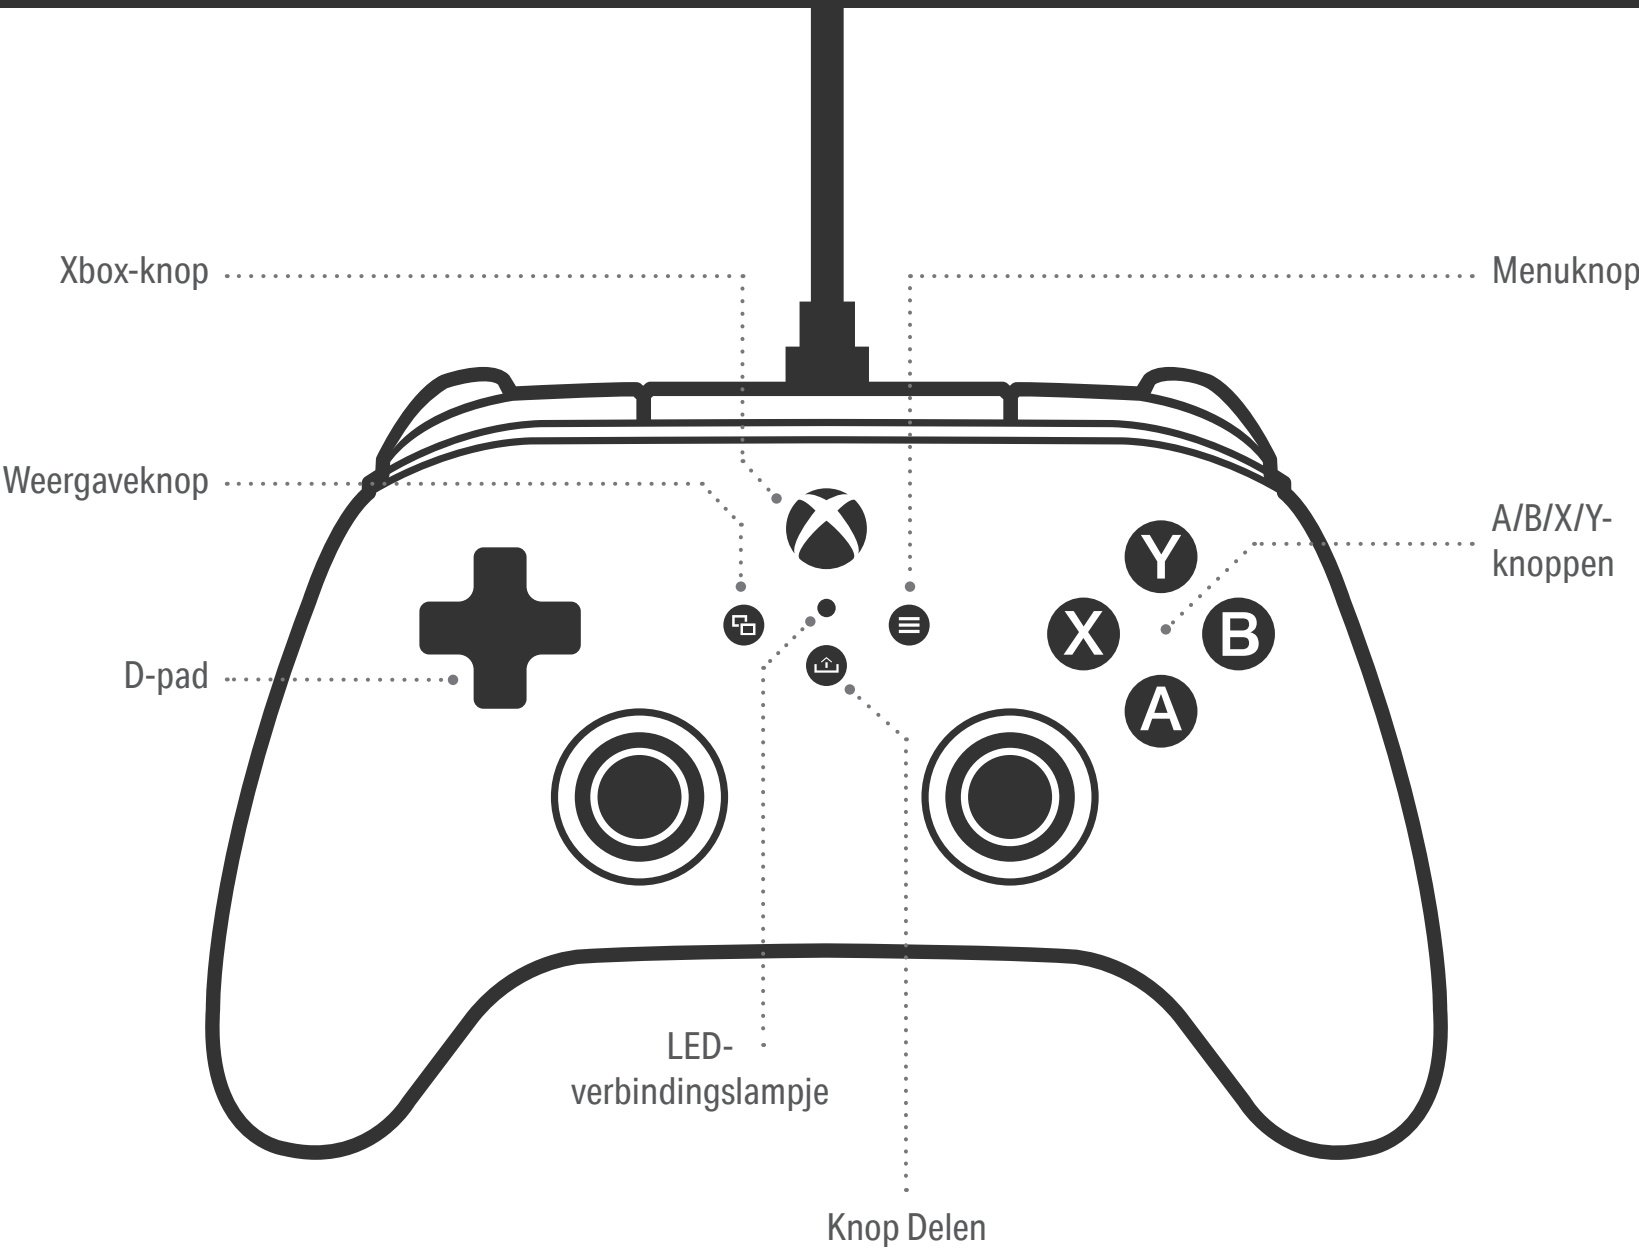

INHOUD

- PowerA symmetrische bedrade controller voor Xbox Series XIS
- Verwijderbare USB-kabel van 3 m
- Handleiding

INSTELLEN

1. Als je Xbox uit staat, sluit je de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op je console en de micro-USB-poort op je controller. Houd de Xbox-knop op de controller ingedrukt totdat de console wordt ingeschakeld. Het LED-verbindingslampje brandt als er verbinding is gemaakt.
2. Als je Xbox-console al aan staat, sluit je de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op de console en op je controller. Het LED-verbindingslampje brandt als er verbinding is gemaakt.

LET OP: Raadpleeg voor speler- en controllertoewijzing de officiële Xbox-gebruikers-handleiding.

DE KNOP DELEN GEBRUIKEN

Raadpleeg de Xbox-documentatie voor functies en opties in verband met de knop Delen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ga voor de nieuwste veelgestelde vragen naar **PowerA.com/support**.

V: Waarom maakt de controller geen verbinding met de Xbox-console?

- A: Controleer of je Xbox-console aan staat.
- A: Controleer of je tv is ingesteld op de juiste video-ingang en of je de interface van de Xbox-console op je tv-scherm ziet.
- A: Controleer of de kabel goed is aangesloten op de Xbox-console.
- A: Controleer of de kabel goed is aangesloten op je PowerA bedrade controller.

V: Is de controller aangesloten, maar werkt deze niet?

- A: Controleer of je de controller van speler 1 gebruikt.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van je Xbox-console voor meer antwoorden op problemen.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op **PowerA.com/Support**.


GARANTIE

Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/support** voor meer informatie.

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2025 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijfsgroep. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

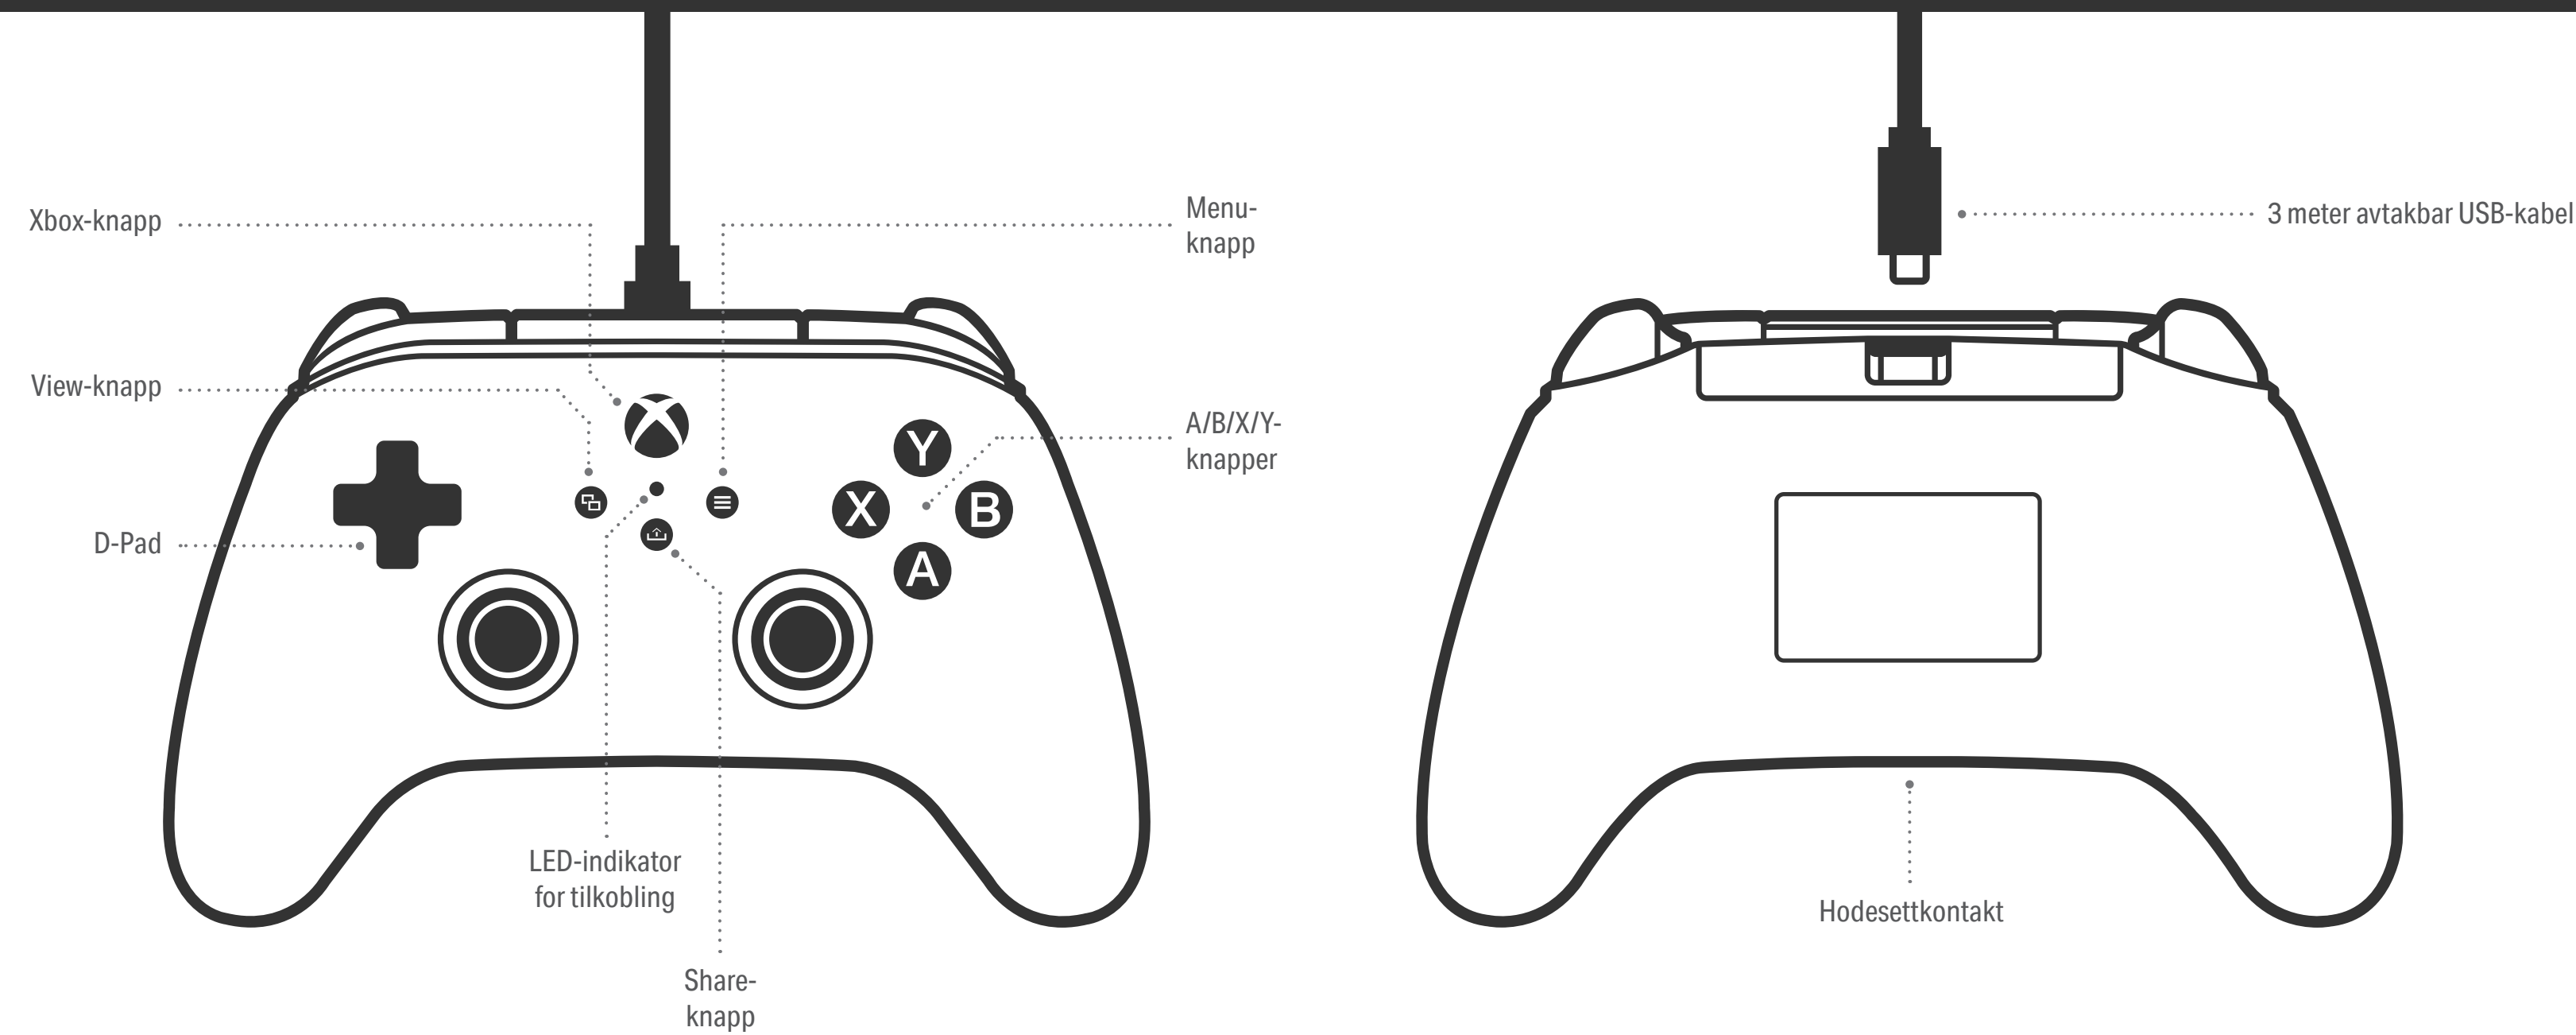

INNHold

- PowerA symmetrisk kablet kontroller for Xbox Series XIS
- 3 meter avtakbar USB-kabel
- Brukerhåndbok

Oppsett

1. Hvis Xbox-konsollen er av, kobler du til USB-kabelen mellom en tilgjengelig USB-port på konsollen og Micro-USB-porten på kontrolleren. Trykk på Xbox-knappen på kontrolleren til konsollen slås på. LED-indikatoren for tilkobling lyser for å indikere at tilkoblingen er fullført.
2. Hvis Xbox-konsollen allerede er på, kobler du USB-kabelen til en tilgjengelig USB-port på konsollen og kobler USB-kabelen til kontrolleren. LED-indikatoren for tilkobling lyser for å indikere at tilkoblingen er fullført.

MERK: Se den offisielle brukerhåndboken for Xbox-konsollen for tilordning av spiller og kontroller.

BRUKE SHARE-KNAPPEN

Se dokumentasjonen for Xbox-konsollen for mer informasjon om funksjoner og egenskaper relatert til Share-knappen.

FEILSØKING

Du finner de nyeste vanlige spørsmålene på **PowerA.com/Support**.

Sp.: Kontrolleren vil ikke koble til spillkonsollen.

Sv.: Kontroller at Xbox-konsollen er slått PÅ.

Sv.: Kontroller at TV-en er satt til riktig videoinngang og at du kan se grensesnittet til Xbox-konsollen på TV-skjermen.

Sv.: Kontroller at kabelen er koblet godt til Xbox-konsollen.

Sv.: Kontroller at kabelen er koblet godt til den kablede PowerA-kontrolleren.

Sp.: Kontrolleren er koblet til, men fungerer ikke.

Sv.: Kontroller at du bruker kontrolleren til spiller nr. 1.

Se brukerhåndboken for Xbox-konsollen for mer feilsøking.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | LAGET I KINA

KONTAKT/BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Support**.


GARANTI

2 års begrenset garanti: Gå til **PowerA.com/support** for mer informasjon.

JURIDISK TILLEGG

© 2025 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere»-design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-konsernet. Alle andre varemerker og tilhører deres respektive eiere.

USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum.

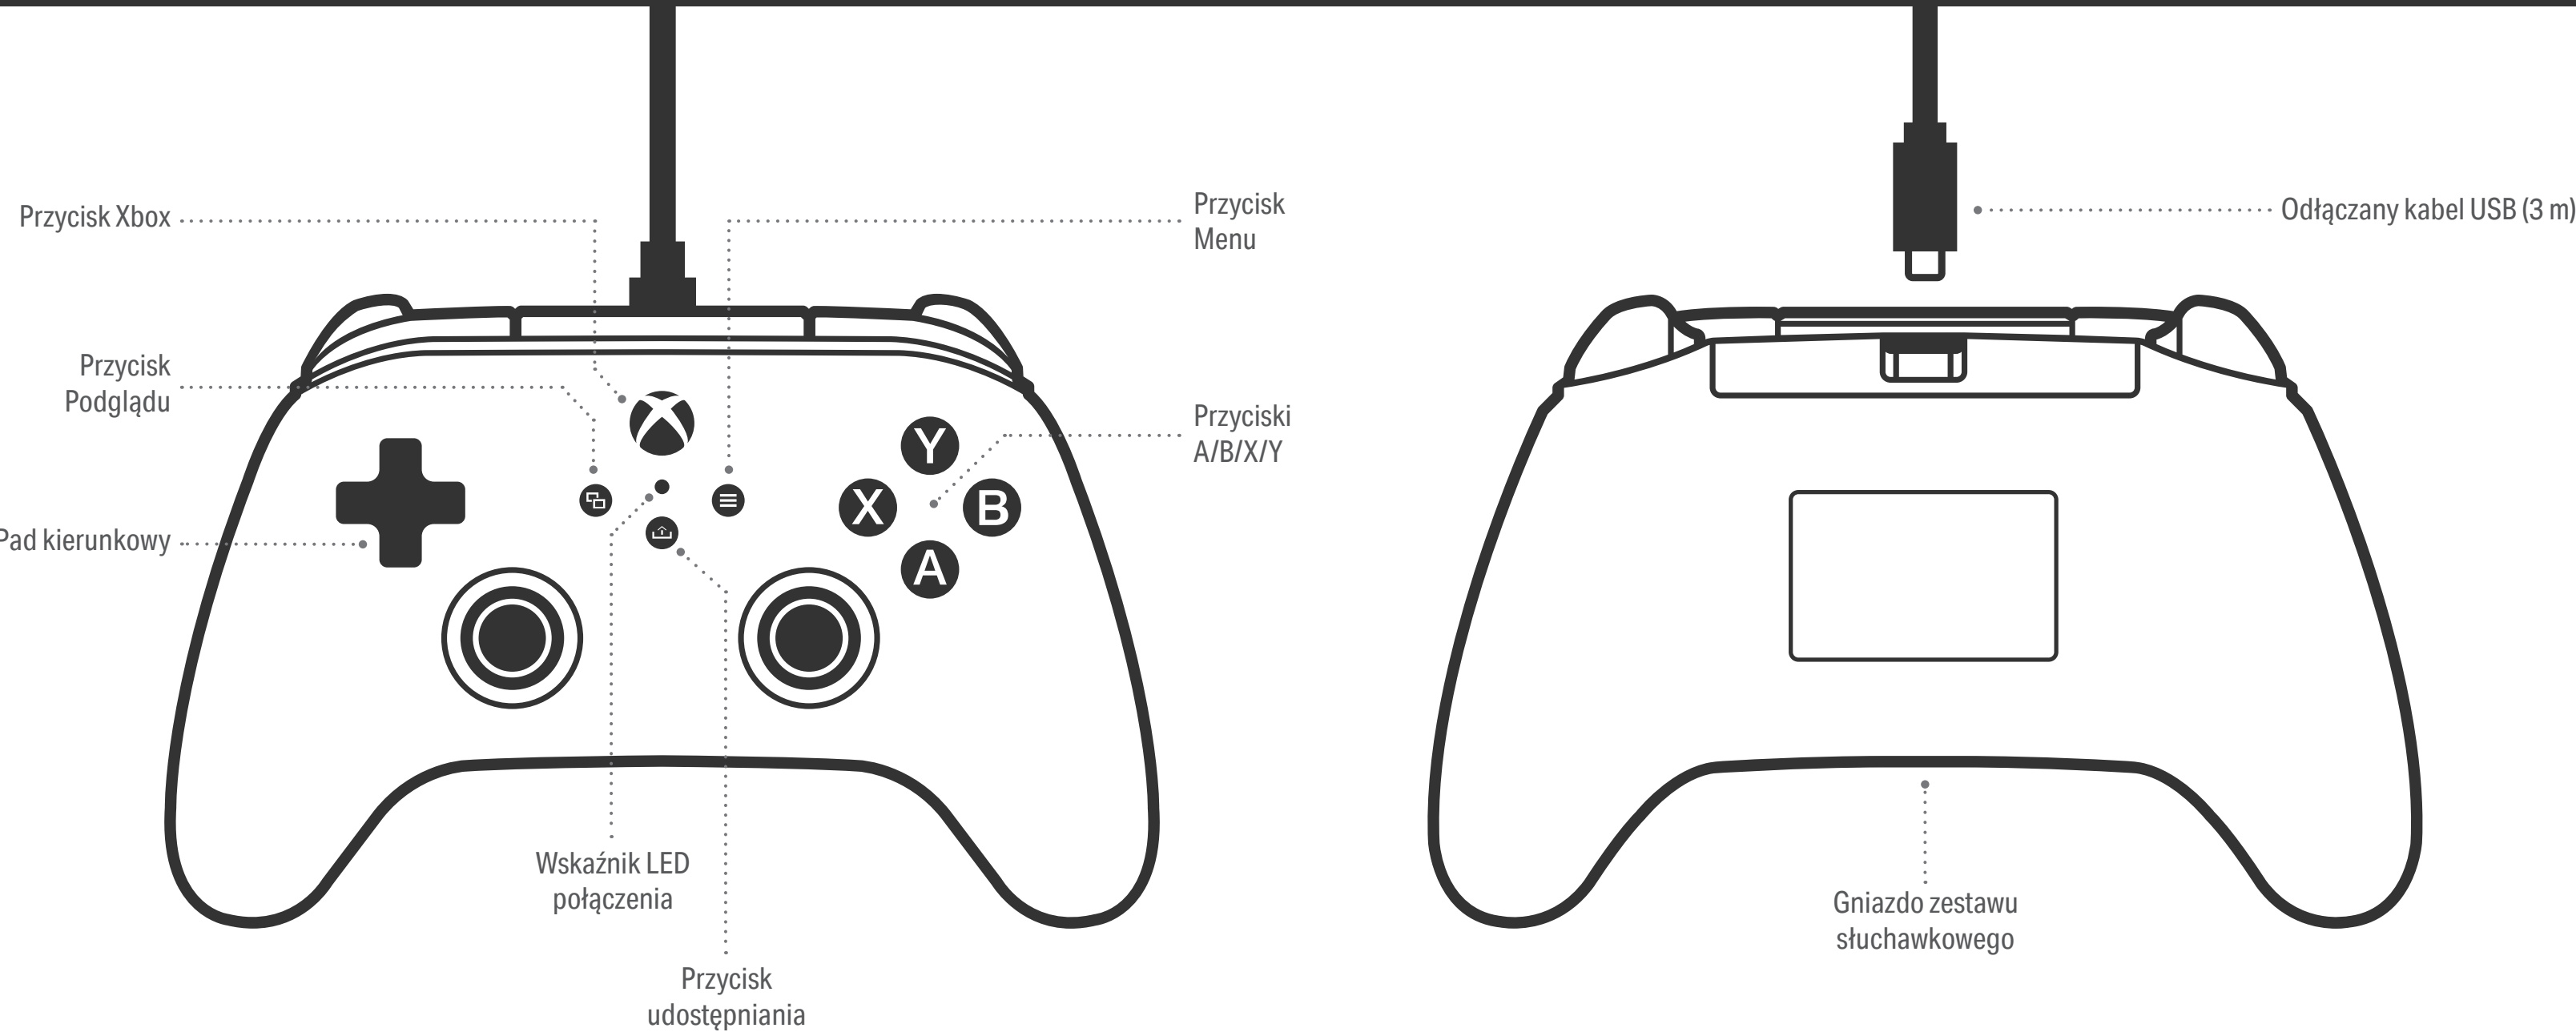

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- PowerA symmetrisk kablet kontroller for Xbox Series XIS
- Odłączany kabel USB (3 m)
- Instrukcja obsługi

KONFIGURACJA

1. Jeśli konsola Xbox jest wyłączona, podłącz kabel USB do wolnego portu USB na konsoli i portu Micro-USB na kontrolerze. Naciskaj przycisk Xbox na kontrolerze i przytrzymaj, aż konsola się włączy. Dioda LED wskaźnika połączenia zaświeci się, wskazując udane połączenie.
2. Jeśli konsola Xbox jest już włączona, podłącz jeden koniec kabla USB do wolnego portu USB na konsoli i drugi koniec do kontrolera. Dioda LED wskaźnika połączenia zaświeci się, wskazując udane połączenie.

UWAGA: Informacje na temat przypisywania graczy i kontrolerów można znaleźć w oficjalnej instrukcji obsługi konsoli Xbox.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU UDOSTĘPNIANIA

Szczegółowe informacje na temat funkcji związanych z przyciskiem udostępniania można znaleźć w dokumentacji konsoli Xbox.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najnowszą listę często zadawanych pytań można znaleźć na stronie **PowerA.com/support**.

P: Kontroler nie łączy się z konsolą Xbox.

- O: Upewnij się, że konsola Xbox jest włączona.
- O: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na odpowiednie wejście wideo i że widzisz interfejs konsoli Xbox na ekranie telewizora.
- O: Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do konsoli Xbox.
- O: Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do kontrolera PowerA.

P: Kontroler jest podłączony, ale nie działa.

- O: Upewnij się, że używasz kontrolera dla gracza nr 1.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | WYPRODUKOWANO W CHINACH

KONTAKT/WSPARCIE

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę **PowerA.com/Support**.


GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę **PowerA.com/support**, aby poznać szczegóły.

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2025 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

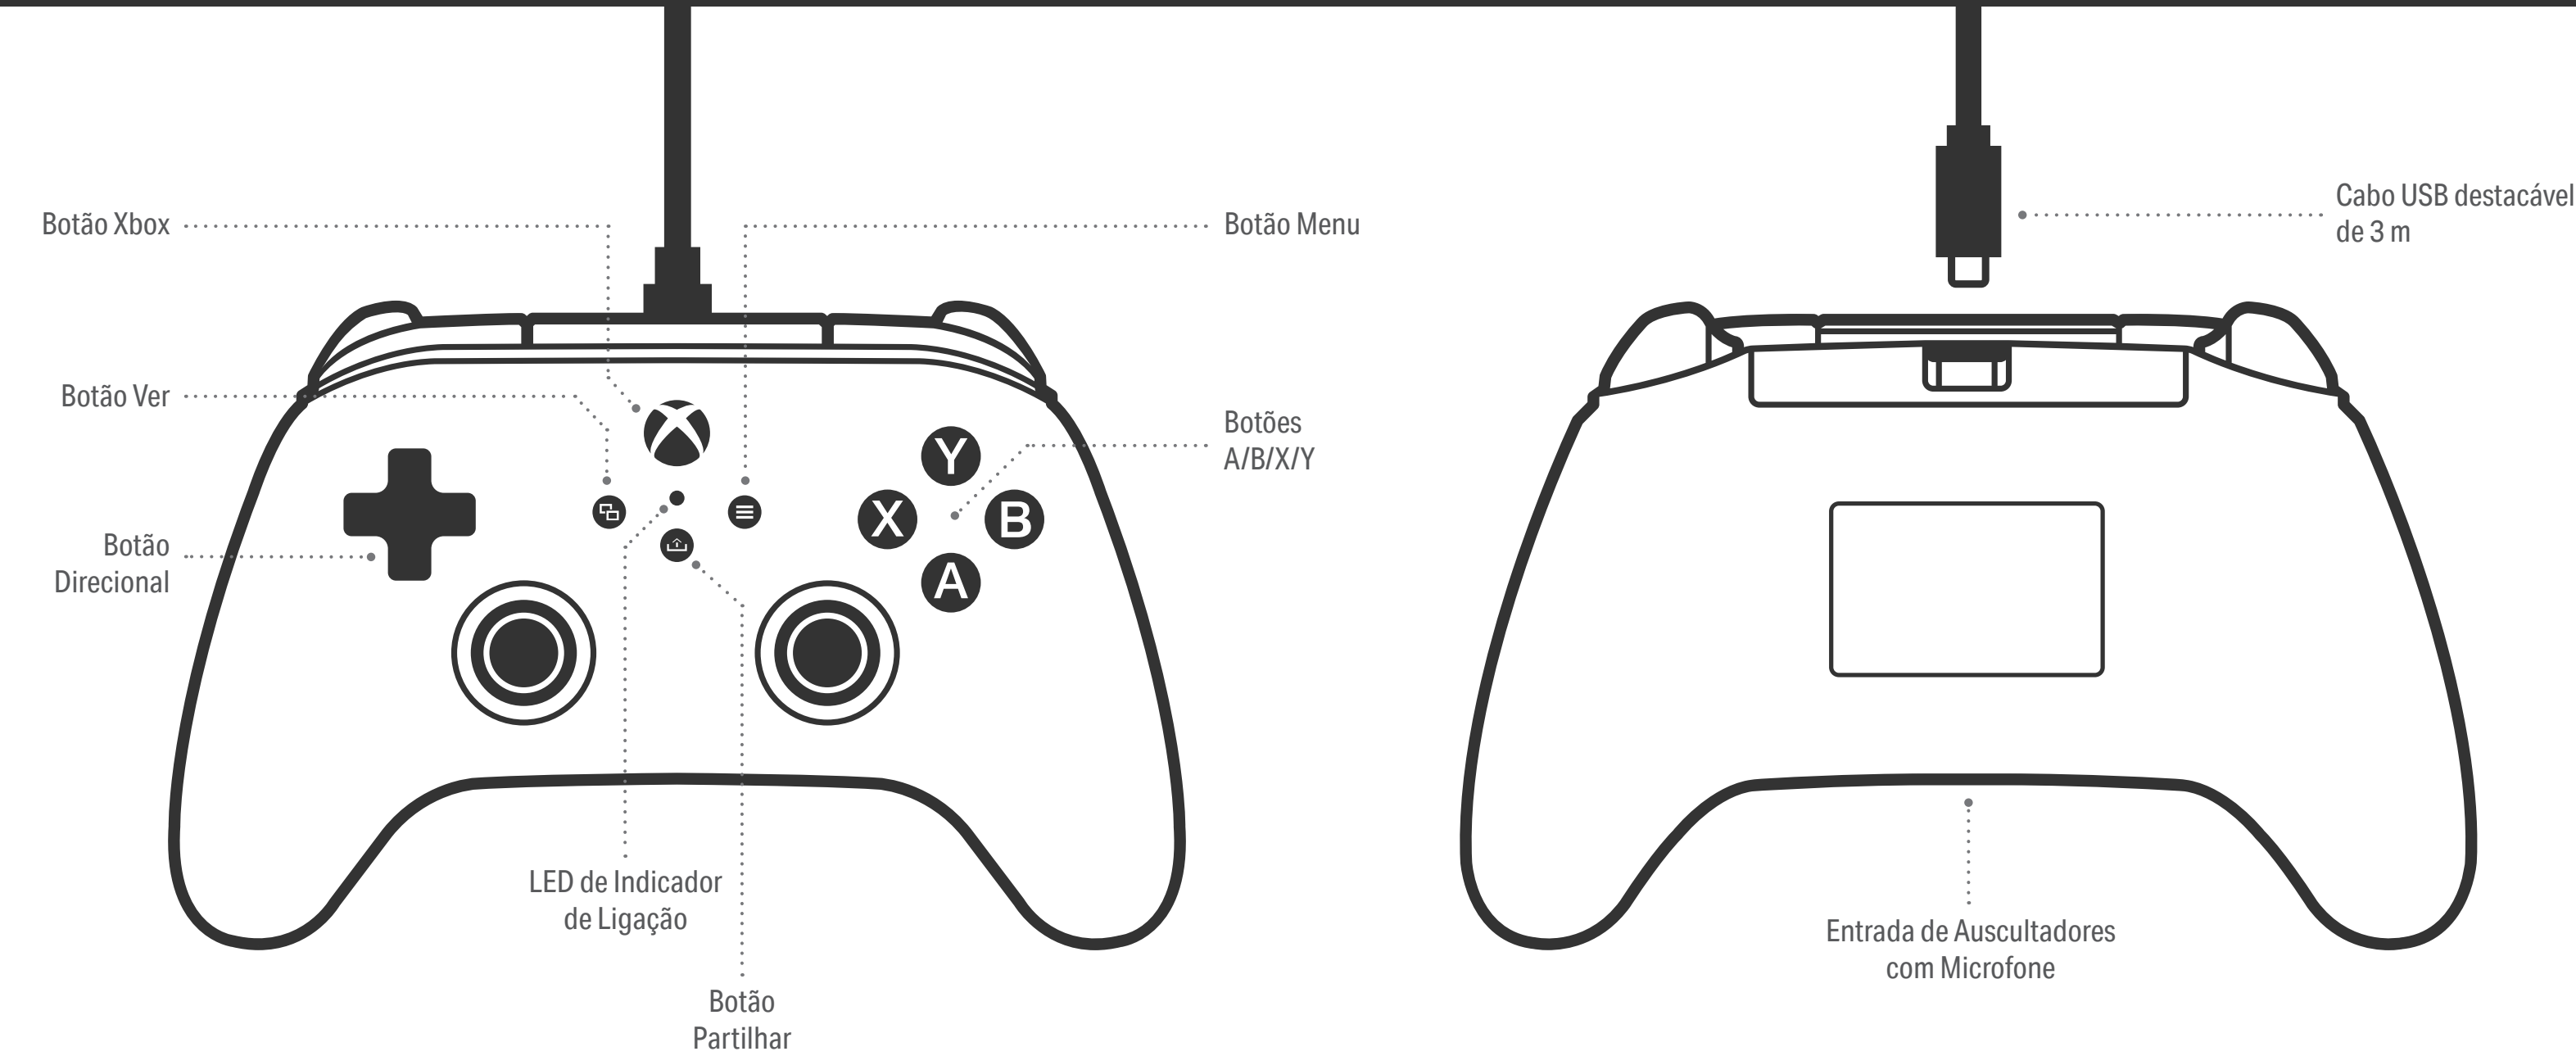

CONTEÚDO

- Comando com fios simétrico PowerA para Xbox Series X|S
- Cabo USB de 3 m amovível
- Manual do utilizador

CONFIGURAÇÃO

1. Com a consola Xbox desligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. Prime o botão Xbox até a consola se ligar. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.
2. Com a consola Xbox ligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

NOTA: Para a atribuição de jogadores e comandos, consulta o manual oficial do utilizador da Xbox.

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO PARTILHAR

Consulta a documentação da Xbox para obter detalhes sobre as funções e funcionalidades relacionadas com o botão Partilhar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultares as Perguntas Frequentes atuais, visita **PowerA.com/support**.

P: O comando não se liga à consola Xbox?

- R: Confirma se a consola Xbox está ligada.
- R: Confirma se a TV tem definido o canal de Vídeo certo e se consegues ver a interface da consola Xbox no ecrã da TV.
- R: Confirma se o cabo está devidamente ligado à consola Xbox.
- R: Confirma se o cabo está devidamente ligado ao comando com fio PowerA.

P: O comando está ligado, mas não está a funcionar?

- R: Confirma se estás a utilizar o comando do Jogador n.º 1.
- Para mais informações sobre resolução de problemas, consulta o Guia do Utilizador da tua consola Xbox One.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.


GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2025 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

USB-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum.

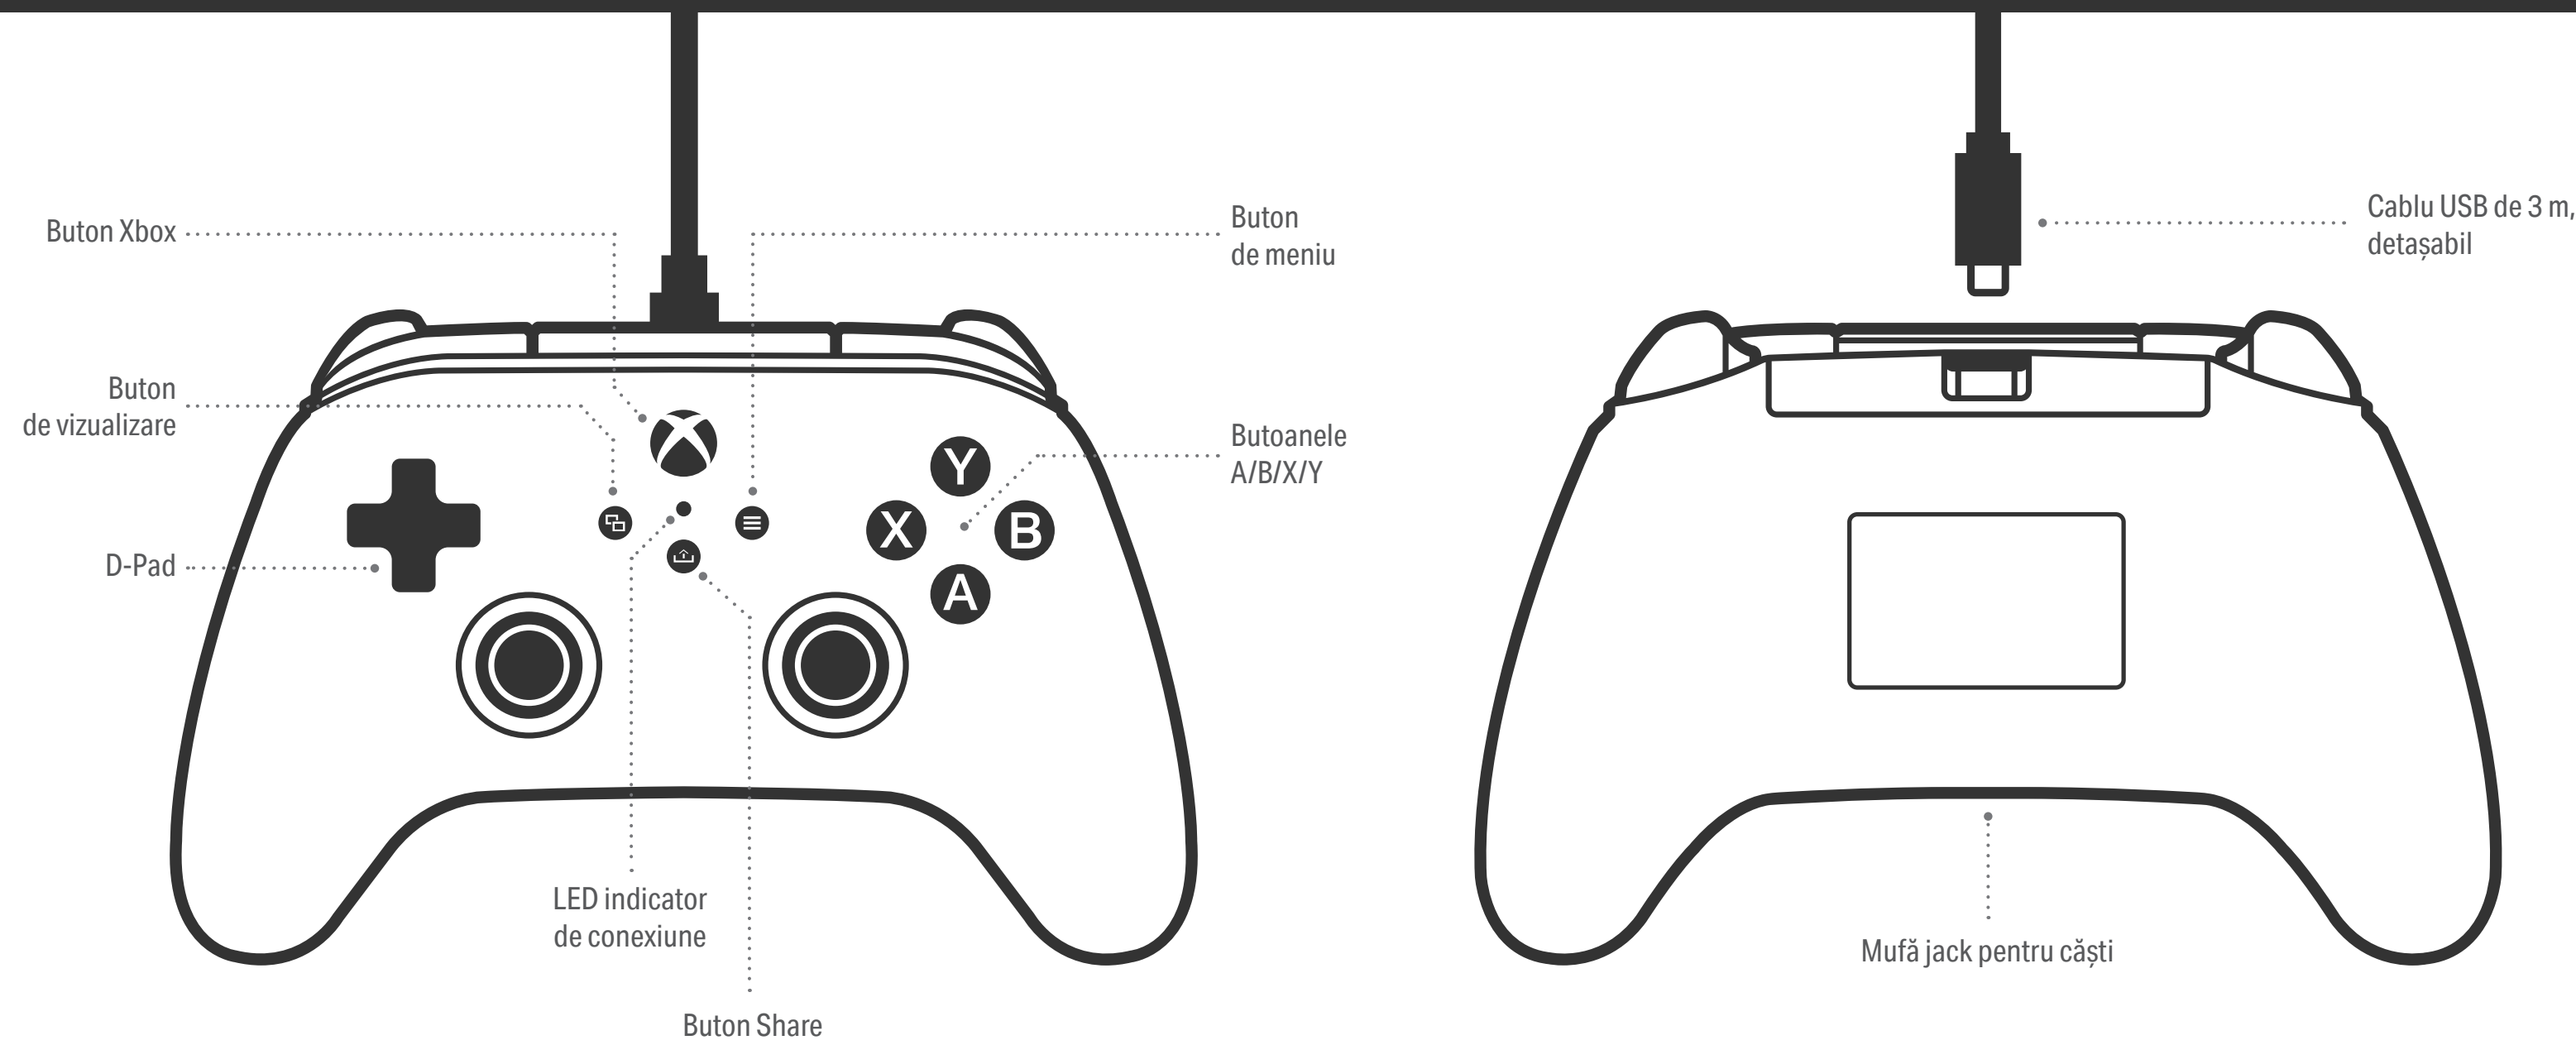

CUPRINS

- Controler cu fir PowerA Symmetric pentru Xbox Series XIS
- Cablu USB de 3 m, detașabil
- Manual de utilizare

CONFIGURARE

1. Dacă ai consola Xbox oprită, conectează cablul USB între un port USB disponibil al consolei și portul micro-USB al controlerului. Ține apăsat butonul Xbox de pe controler până când pornește consola. LED-ul indicator al conexiunii se aprinde când se stabilește conexiunea.
2. Dacă ai pornit deja consola Xbox, trebuie doar să conectezi un capăt al cablului USB la orice port USB disponibil al acesteia și celălalt capăt la controler. Când se stabilește conexiunea, LED-ul indicator al conexiunii se aprinde.

NOTĂ: Pentru alocarea jucătorului și a controlerului, consultă manualul de utilizare oficial Xbox.

UTILIZAREA BUTONULUI SHARE

Consultă documentația Xbox pentru detalii privind funcționarea și funcțiile butonului Share.

DEPANARE

Pentru actualele întrebări frecvente, accesează **PowerA.com/support**.

Î: Controlerul nu se conectează la consola Xbox?

- R: Verifică dacă este pornită consola Xbox.
- R: Verifică dacă televizorul este conectat la intrarea video corespunzătoare și dacă interfața consolei Xbox se vede pe ecran.
- R: Verifică dacă este conectat corect cablul la consola Xbox.
- R: Verifică dacă este conectat corect cablul la controlerul cu fir PowerA.

Î: Controlerul este conectat, dar nu funcționează?

- R: Verifică dacă utilizezi controlerul Player #1.
- Pentru soluțiile altor probleme, consultă ghidul utilizatorului consolei Xbox.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FABRICAT ÎN CHINA

CONTACT/ASISTENȚĂ


Pentru asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează **PowerA.com/support**.

GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani: accesează **PowerA.com/support** pentru detalii.

INFORMAȚII JURIDICE SUPLIMENTARE

© 2025 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Microsoft, Xbox, designul „Sphere” al Xbox, Xbox Series XIS, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale care aparțin grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. USB-C® este marcă comercială înregistrată deținută de USB Implementers Forum.

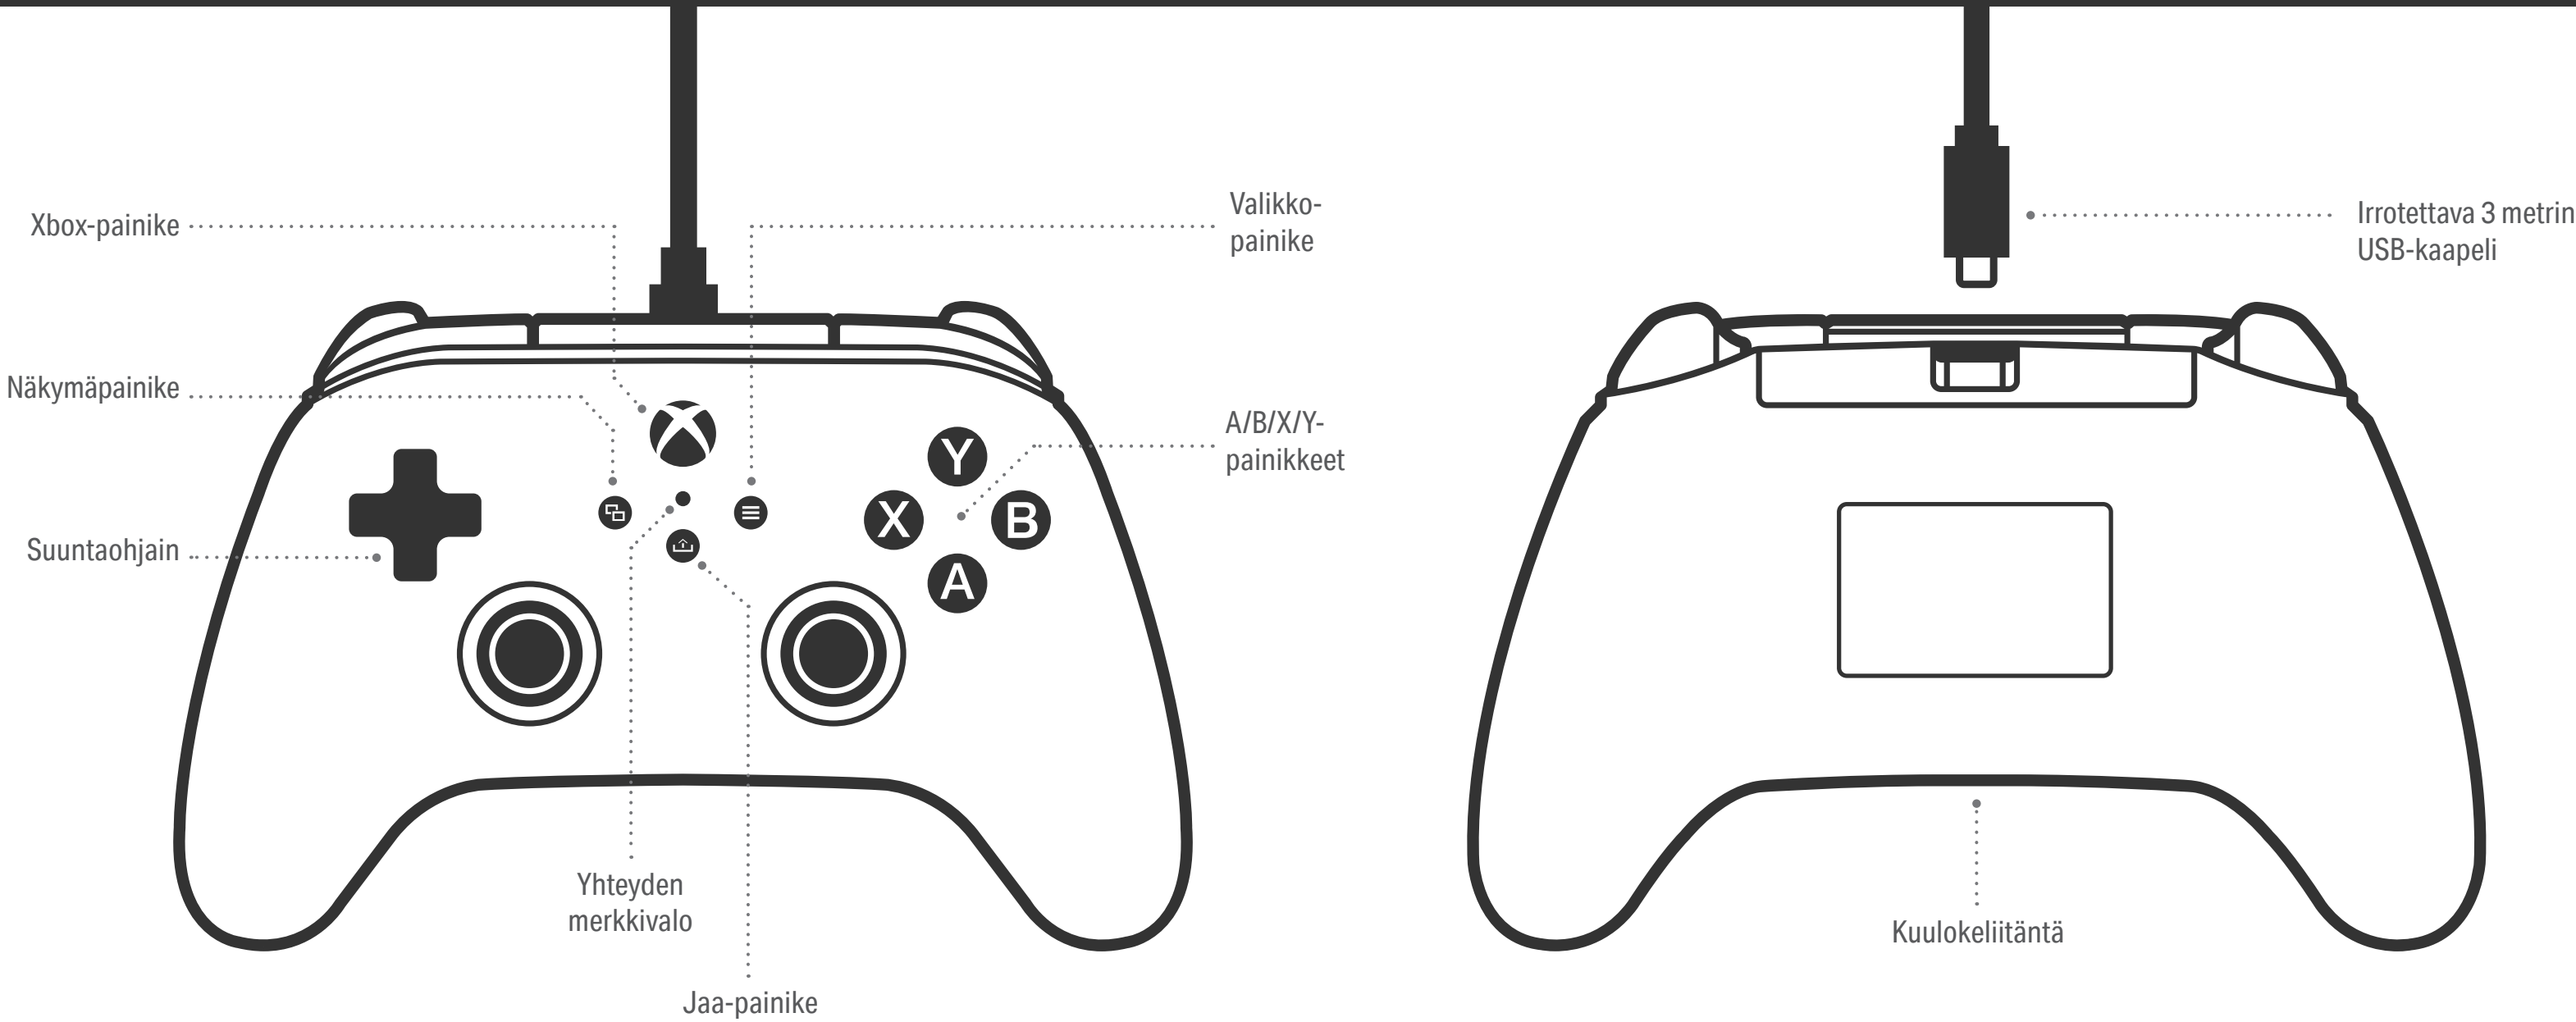

SISÄLLYS

- Langallinen PowerA Symmetric -ohjain Xbox Series XIS:lle
- Irrotettava 3 metrin USB-kaapeli
- Käyttöopas

LIITTÄMINEN

1. Jos Xboxin virta on katkaistu, liitä USB-kaapelin toinen pää konsolin USB-porttiin ja toinen ohjaimen Micro-USB-porttiin. Paina sitten ohjaimen Xbox-painiketta, kunnes konsoliin kytkeytyy virta. Yhteyden merkkivalo syttyy, kun yhteys on muodostettu.
2. Jos Xbox-konsolissa on jo virta, liitä USB-kaapelin toinen pää konsolin vapaaseen USB-porttiin ja toinen pää ohjaimen USB-porttiin. Yhteyden merkkivalo syttyy, kun yhteys on muodostettu.

HUOMAUTUS: Tietoja pelaajien ja ohjaimien määrytyksestä on Xboxin virallisessa käyttöoppaassa.

JAA-PAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Tietoja Jaa-painikkeen toiminnoista ja ominaisuuksista on Xboxin dokumentaatiossa.

VIANETSINTÄ

Voit tutustua uusimpiin usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin osoitteessa **PowerA.com/support**.

K: Ohjain ei muodosta yhteyttä Xbox-konsoliin?

V: Varmista, että Xbox-konsolin virta on kytketty.

V: Varmista, että televisioon on määritetty oikea videotulo ja että näet Xbox-konsolin liittymän television näytössä.

V: Varmista, että kaapeli on liitetty Xbox-konsoliin kunnolla.

V: Varmista, että kaapeli on liitetty langalliseen PowerA-ohjaimeen kunnolla.

K: Ohjain on liitetty, mutta se ei toimi?

V: Varmista, että käytät pelaajan 1 ohjainta.

Lisää vianetsintäohjeita on Xbox-konsolin käyttöoppaassa.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | VALMISTETTU KIINASSA

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoilte PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Support**.


TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/support**.

OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2025 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä. Microsoft, Xbox, Xbox Sphere Design, Xbox Series XIS, Xbox One ja Windows ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

USB-C® on järjestön USB Implementers Forum rekisteröity tavaramerkki.

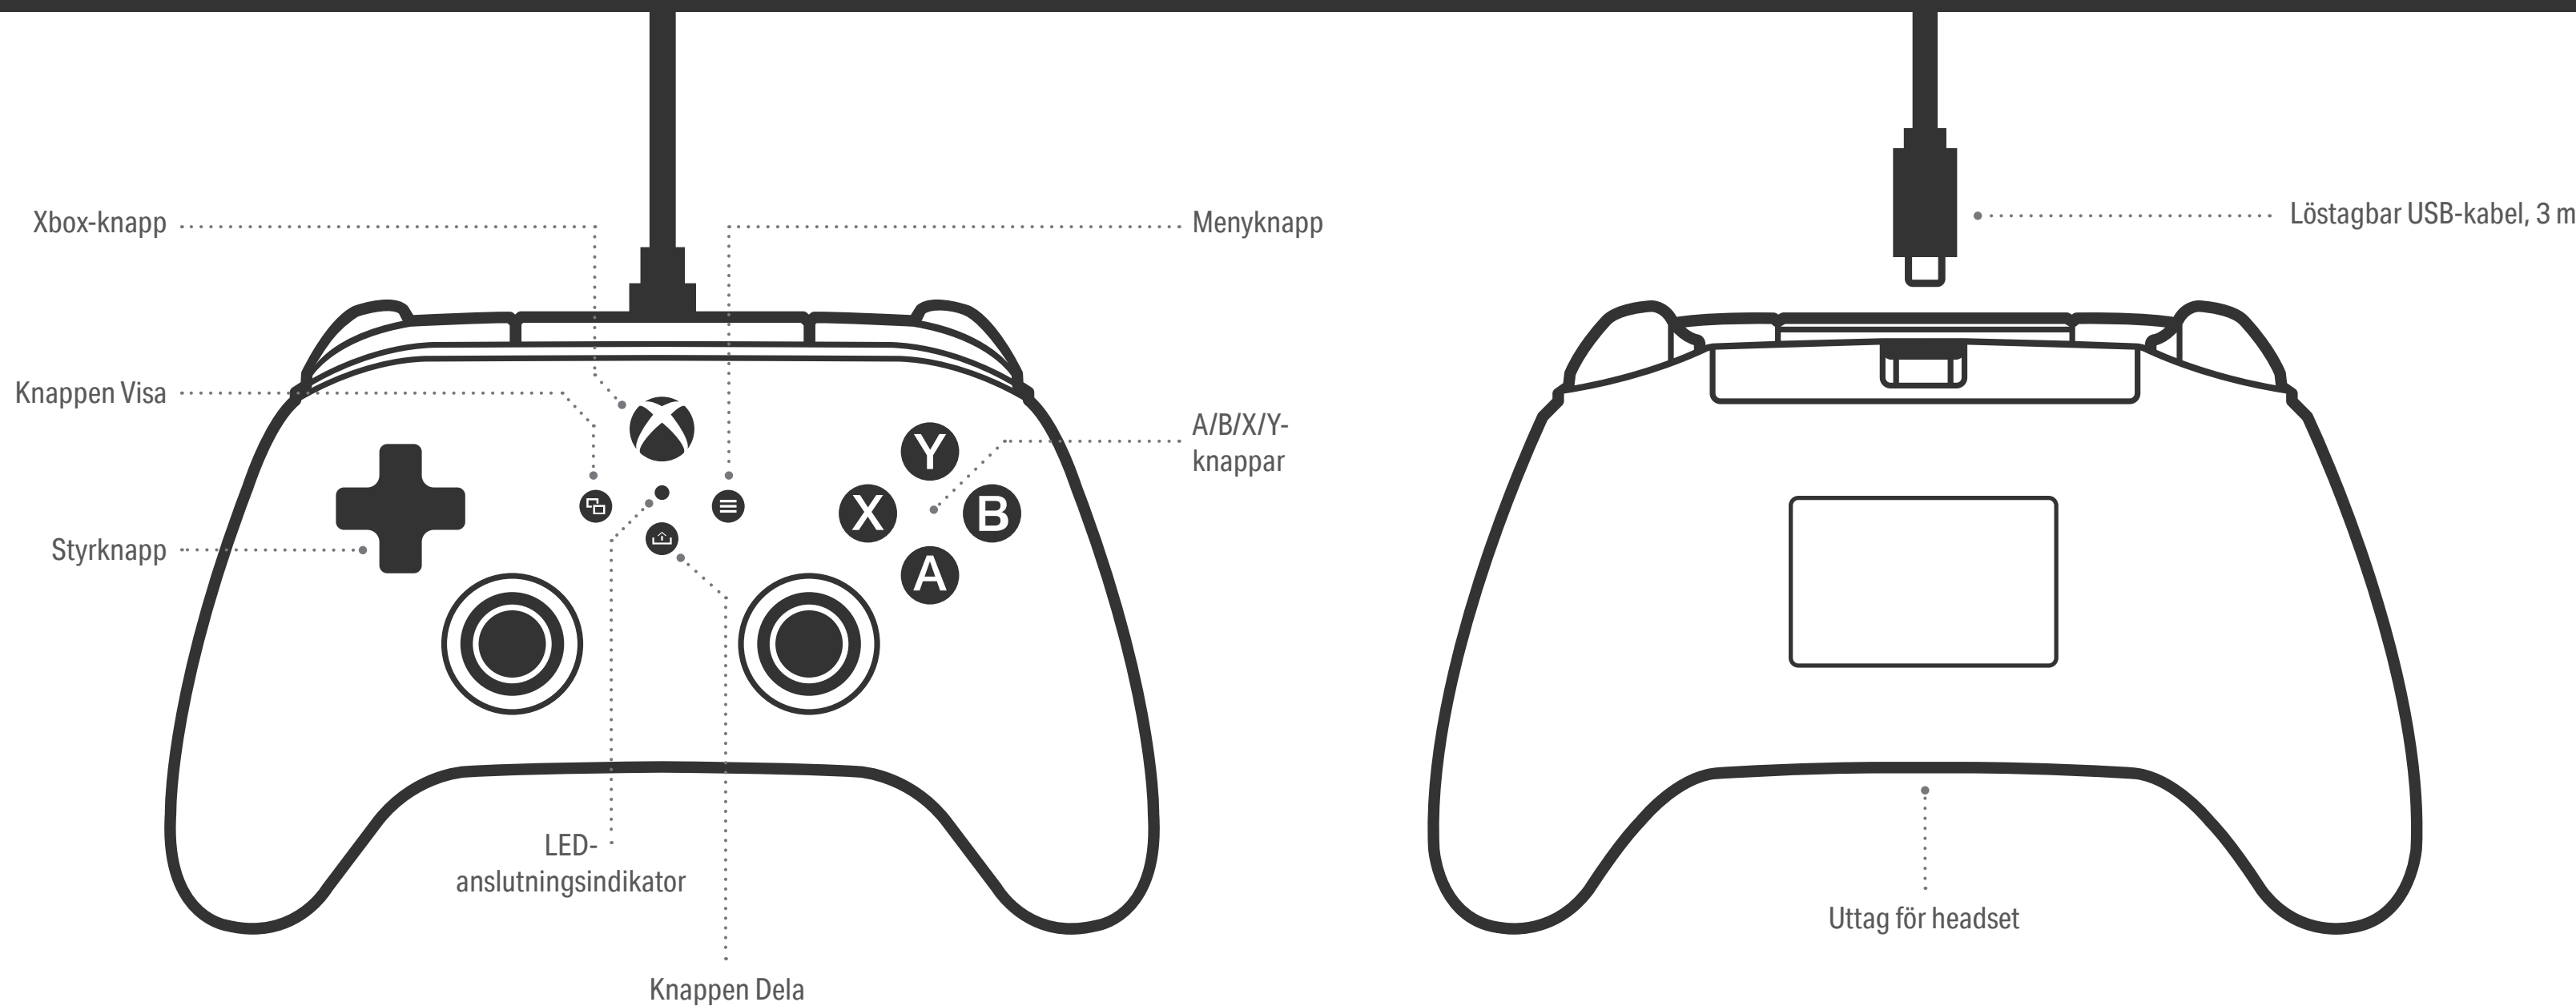

INNEHÅLL

- PowerA Symmetric trådbunden handkontroll för Xbox Series X|S
- Löstagbar USB-kabel, 3 m
- Användarhandbok

INSTALLATION

1. Om din Xbox är avstängd ansluter du USB-kabeln mellan en tillgänglig USB-port på konsolen och micro-USB-porten på handkontrollen. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen tills konsolen startar. LED-anslutningsindikatorn tänds för att visa att anslutningen lyckats.
2. Om din Xbox är påslagen ansluter du helt enkelt USB-kabeln till en tillgänglig USB-port på konsolen och USB-kabeln till handkontrollen. LED-anslutningsindikatorn tänds för att visa att anslutningen lyckats.

OBS! Hur du tilldelar spelare och handkontroller kan du se i användarhandboken för Xbox.

ANVÄNDA KNAPPEN DELA

Se användarhandboken för Xbox om du vill ha information om funktioner som rör knappen Dela.

FELSÖKNING

Aktuella vanliga frågor finns på PowerA.com/support.

F: Kan du inte ansluta handkontrollen till Xbox-konsolen?

S: Kontrollera att Xbox-konsolen är påslagen.

S: Kontrollera att din TV är inställd på rätt videoingång och att du kan se Xbox-konsolens gränssnitt på TV-skärmen.

S: Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till Xbox-konsolen.

S: Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till den trådbundna PowerA-handkontrollen.

F: Fungerar inte handkontrollen trots att den är ansluten?

S: Kontrollera att du använder handkontrollen för spelare nr 1.

Se användarhandboken för din Xbox-konsol för ytterligare felsökning.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med äkta PowerA-tillbehör kan du gå till **PowerA.com/Support**.



GARANTI

2 års begränsad garanti: Gå till **PowerA.com/support** för mer information.

YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2025 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

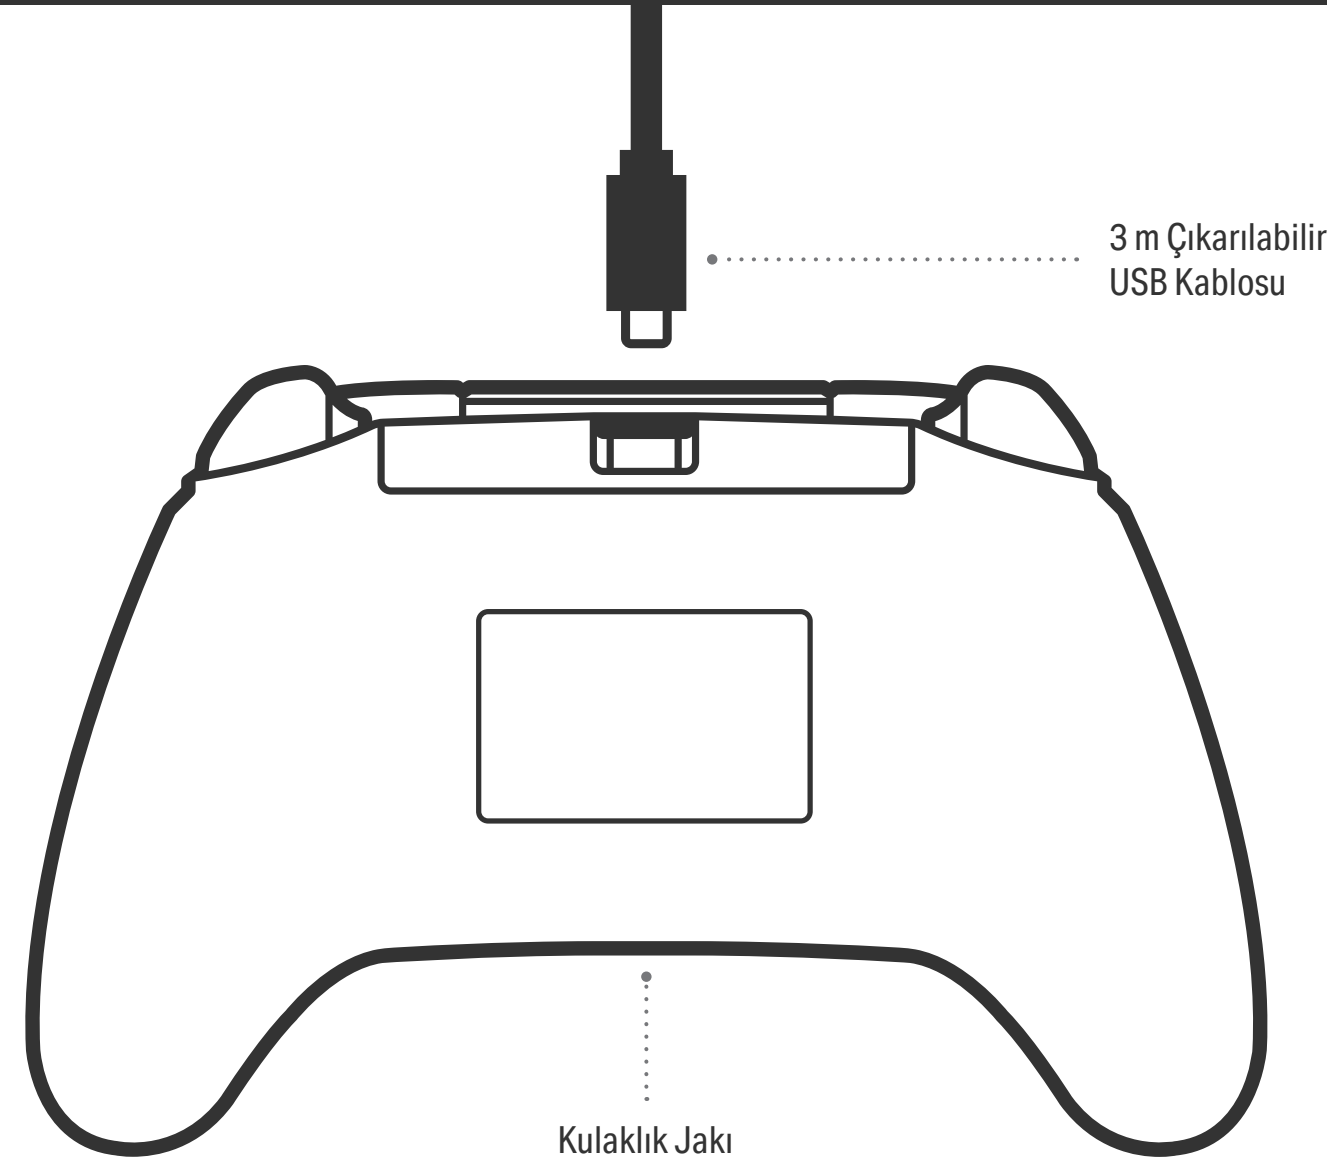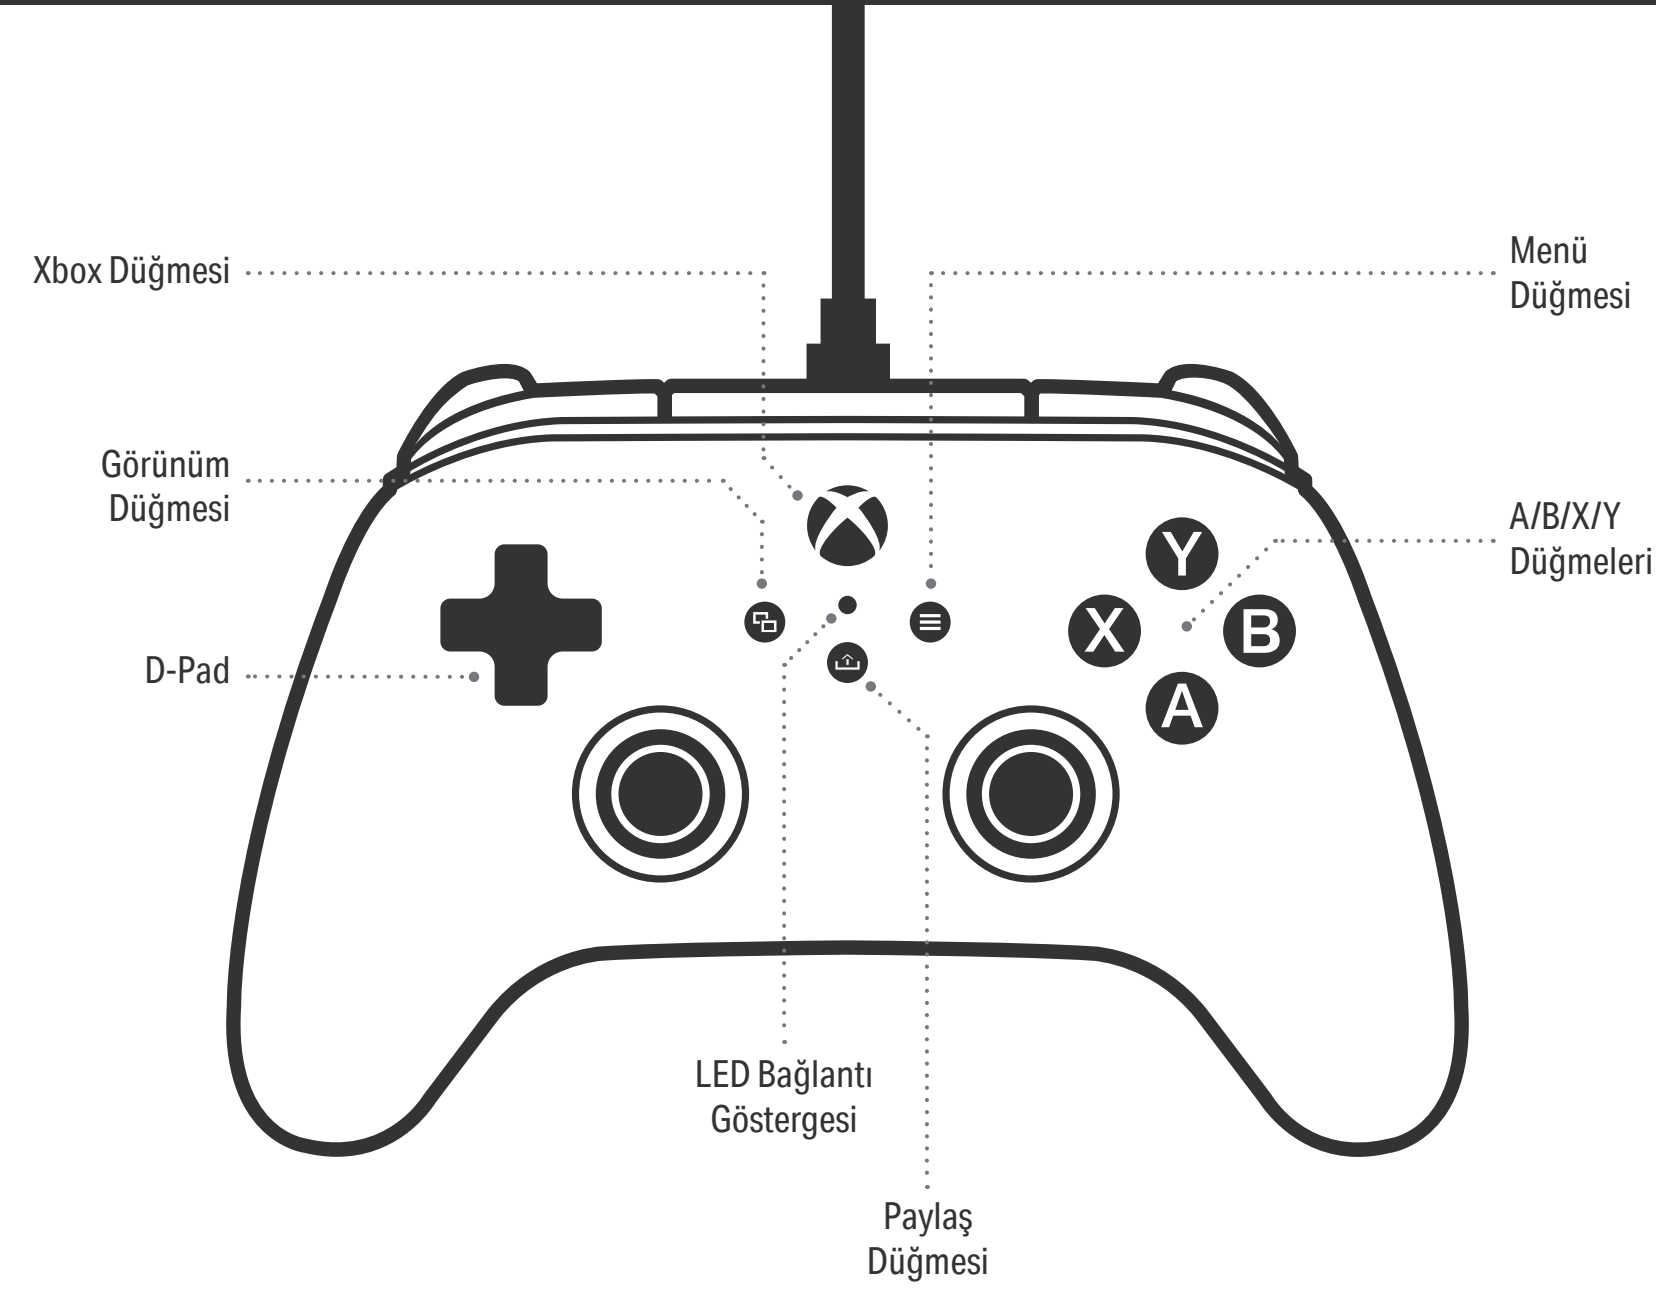

İÇERİK

- Xbox Series XIS için PowerA Symmetric Kablolü Oyun Kumandası
- 3 m Çıkarılabilir USB Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

KURULUM

1. Xbox'ınız kapalıysa USB kablosunu konsolunuzdaki boş bir USB bağlantı noktasına ve oyun kumandanızdaki Micro-USB bağlantı noktasına bağlayın. Konsol açılana kadar oyun kumandasındaki Xbox düğmesine basın. LED Bağlantı Göstergesi başarıyla bağlandığını göstermek üzere yanacaktır.
2. Xbox konsolunuz zaten açıksa USB kablosunu konsoldaki herhangi bir boş USB bağlantı noktasına ve oyun kumandanıza bağlayın. LED Bağlantı Göstergesi başarıyla bağlandığını göstermek üzere yanacaktır.

NOT: Oyuncu ve oyun kumandası ataması için resmî Xbox kullanım kılavuzunuza danışın.

PAYLAŞ DÜĞMESİNİ KULLANMA

Paylaş düğmesine ilişkin işlevler ve özelliklere dair ayrıntılara ulaşmak için Xbox belgelerine göz atın.

SORUN GİDERME

Güncel SSS için **PowerA.com/support** adresini ziyaret edin.

S: Oyun kumandası Xbox konsoluna bağlanmıyor mu?

C: Xbox konsolunuzun "AÇIK" konumda olduğundan emin olun.

C: Televizyonunuzun doğru görüntü girişine ayarlı olduğundan ve TV ekranınızda Xbox konsolu arayüzünü görebildiğinizden emin olun.

C: Kablonun Xbox konsolunuza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

C: Kablonun PowerA Kablolü Oyun Kumandası'na düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

S: Oyun kumandası bağlı ama işlevsel değil mi?

C: 1. Oyuncu oyun kumandasını kullandığınızdan emin olun.

Daha fazla sorun giderme için Xbox konsolu Kullanım Kılavuzu'nuza danışın.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

İLETİŞİM/DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen **PowerA.com/support** adresini ziyaret edin.

GARANTİ

2 Yıllık Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için **PowerA.com/support** adresini ziyaret edin.

EK YASAL BİLGİLER

© 2025 ACCO Brands. Tüm Hakları Saklıdır. PowerA ve PowerA Logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Tasarımı, Xbox Series XIS, Xbox One ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili yasal sahiplerinin mülkiyetindedir.

USB-C®, USB Implementers Forum'a ait tescilli ticari markadır.



ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

صنّع في الصين | POWERA.COM | ACCOBRANDS.COM

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضل بزيارة الموقع PowerA.com/Support.



الضمان

ضمان محدود لمدة عامين: تفضل بزيارة الموقع PowerA.com/support لمعرفة التفاصيل.

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 مملوكة لشركة ACCO Brands. جميع الحقوق محفوظة. PowerA وPowerA Logo علامتان تجاريتان لشركة ACCO Brands. Microsoft، Xbox وXbox "Sphere" Design، Xbox Series XIS، وXbox One، وWindows هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.

USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لـ «منتدى منفذي USB».

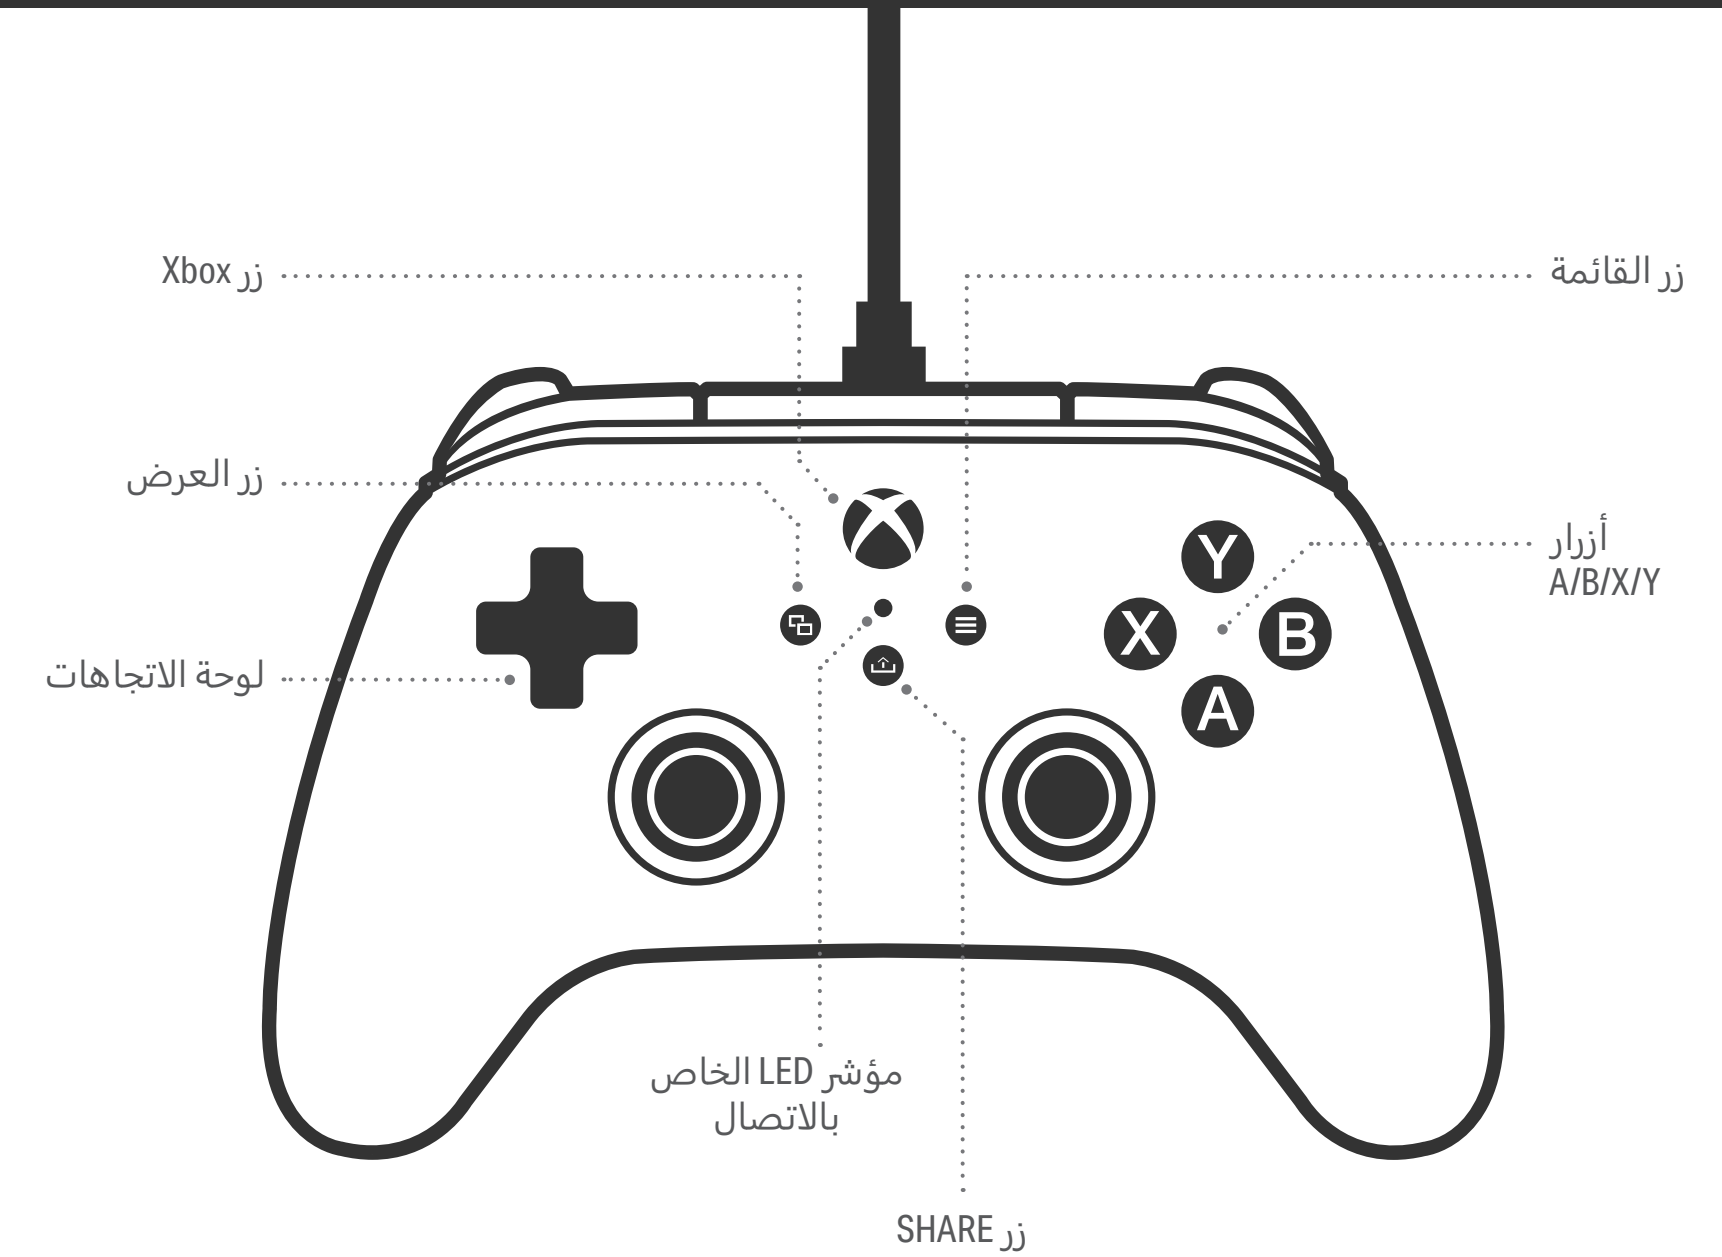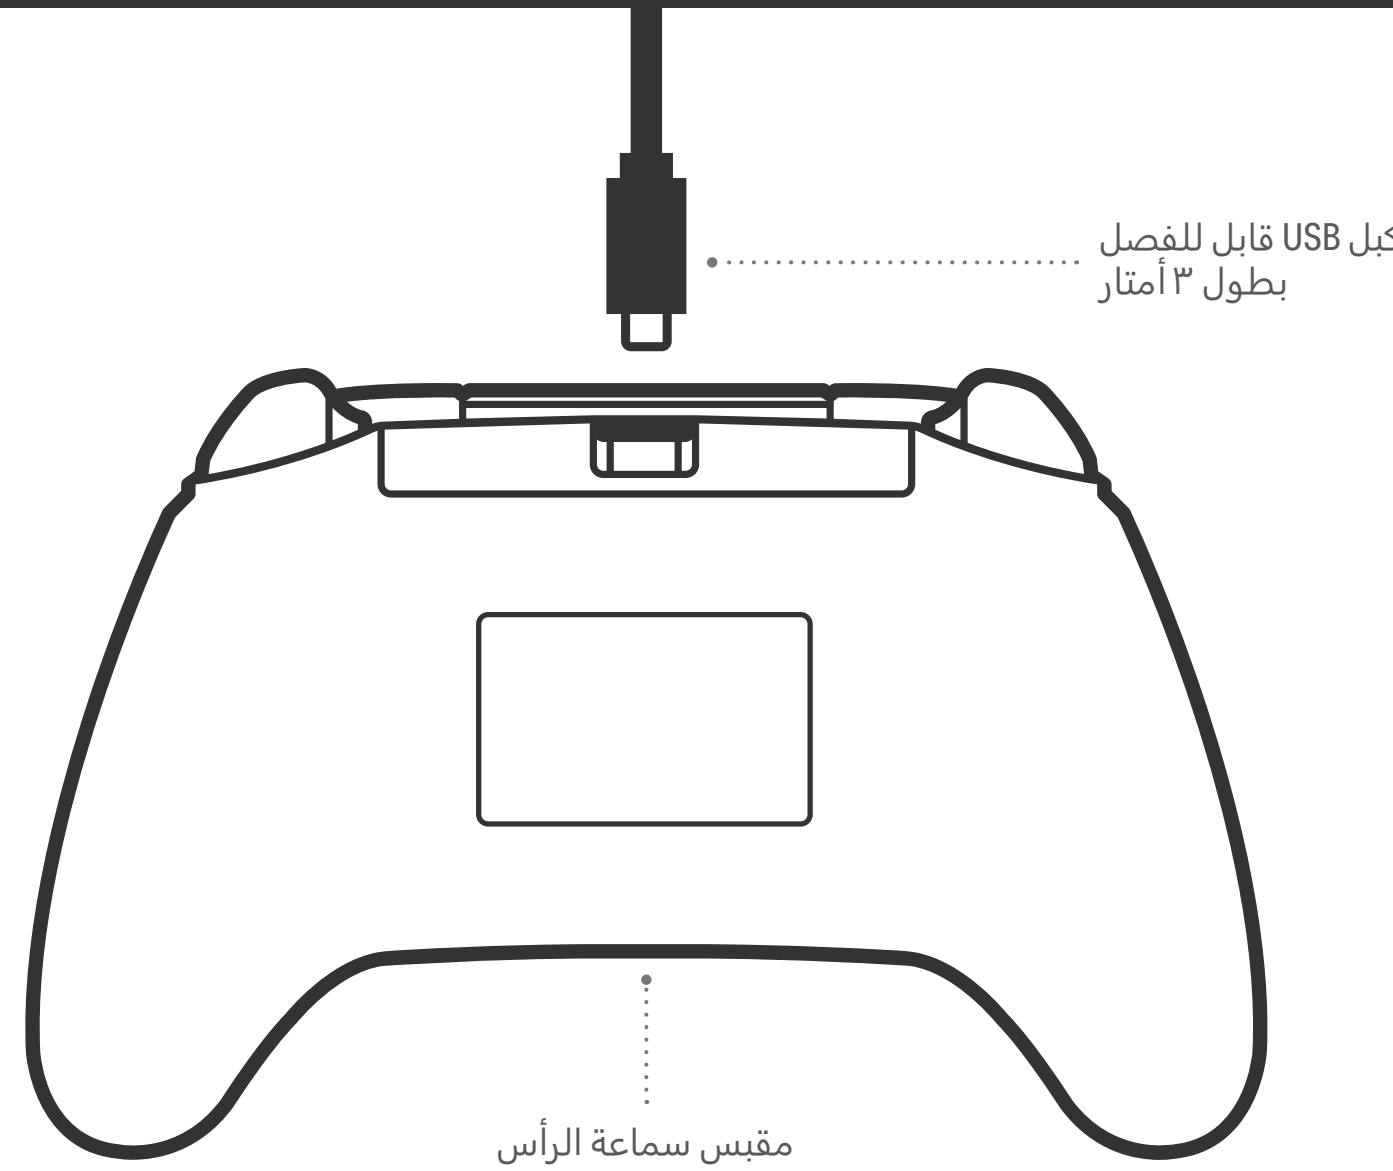

استخدام زر SHARE

ارجع إلى وثائق Xbox لمعرفة التفاصيل ذات الصلة بوظائف وميزات زر SHARE.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

للاطلاع على آخر الأسئلة الشائعة، تفضل بزيارة الموقع PowerA.com/support.

س: وحدة التحكم لن يتم توصيلها بجهاز Xbox؟

ج: تأكد من أن جهاز Xbox في وضع "تشغيل".

ج: تأكد من ضبط التلفزيون على مدخل الفيديو الصحيح وأنك قادر على رؤية واجهة جهاز Xbox على شاشة التلفزيون.

ج: تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح بجهاز Xbox.

ج: تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح بوحدة التحكم السلكية PowerA.

س: تم توصيل وحدة التحكم ولكنها لا تعمل؟

ج: تأكد من أنك تستخدم وحدة التحكم الخاصة باللاعب رقم 1.

لإجراء مزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Xbox لديك.

المحتويات

- وحدة التحكم السلكية PowerA لأجهزة Xbox
- كبل USB قابل للفصل بطول 3 أمتار
- دليل المستخدم

الإعداد

١. إذا كان جهاز Xbox في وضع إيقاف التشغيل، فوصّل كبل USB-C بين منفذ USB متاح على جهازك ومنفذ Micro-USB على وحدة التحكم. انقر فوق زر Xbox الموجود على وحدة التحكم حتى يعمل الجهاز. سيضيء مصباح مؤشر LED الخاص بالاتصال للإشارة إلى اتصال ناجح.

٢. إذا كان جهاز Xbox في وضع التشغيل بالفعل، فما عليك سوى توصيل كبل USB-C في أي منفذ USB متاح على الجهاز وتوصيل منفذ USB بوحدة التحكم. سيضيء مصباح مؤشر LED الخاص بالاتصال للإشارة إلى اتصال ناجح.

ملاحظة: لتعيين اللاعب ووحدة التحكم، ارجع إلى دليل مستخدم Xbox الرسمي.