



POWERA™ WIRED EARBUDS for Nintendo Switch™ 2

ÉCOUTEURS FILAIRES POWERA™ pour Nintendo Switch™ 2

POWERA™ 有線イヤホン for Nintendo Switch™ 2

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR / ユーザーマニュアル

MODEL / MODÈLE / モデル : UNHSEBWD

WORKS WITH / FONCTIONNE AVEC / 対応機種:

Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ – OLED Model, Nintendo Switch™

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. / © Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. / Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。© Nintendo.

CUSTOMER SERVICE | 2-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit

PowerA.com/Warranty-Policy or
PowerA.com/Product-Support

SERVICE CLIENTÈLE | GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site

PowerA.com/Warranty-Policy ou
PowerA.com/Product-Support

お問い合わせ窓口

PowerA.com/ja-jp/contact-us/

国内正規品限定2年保証

詳細は PowerA.com/ja-jp/contact-us/ をご確認ください

简体中文: POWERA™ 有线耳塞 - 用户手册

繁体中文: POWERA™ 有線耳塞式耳機－使用手冊

CS: KABELOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA POWERA™ – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DA: POWERA™-ØRETELEFONER MED KABEL – BETJENINGSVEJLEDNING

DE: KABELGEBUNDENE POWERA™-STEREO-OHRHÖRER – BENUTZERHANDBUCH

EL: ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ POWERA™ - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ES: AURICULARES POWERA™ CON CABLE - MANUAL DE USUARIO

IT: AURICOLARI CABLATI POWERA™ - MANUALE DELL'UTENTE

한국어: POWERA™ 유선 이어버드 - 사용자 설명서

LT: „POWERA™“ LAIDINIAI AUSINUKAI – NAUDOTOJO VADOVAS

HU: POWERA™ VEZETÉKES FÜLHALLGATÓ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NL: POWERA™ BEDRADE EARBUDS - HANDLEIDING

NO: POWERA™ KABLEDE ØREPLUGGER – BRUKERHÅNDBOK

PL: PRZEWODOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE POWERA™ – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PT: AURICULARES COM FIOS POWERA™ – MANUAL DO UTILIZADOR

BP: FONES DE OUVIDO COM FIO POWERA™ - MANUAL DO USUÁRIO


RO: CĂȘTI CU FIR POWERA™ – MANUALUL UTILIZATORULUI

FI: LANGALLISET POWERA™-NAPPIKUULOKKEET – KÄYTTÖOPAS

SV: POWERA™ TRÅDBUNDNA ÖRONSNÄCKOR – BRUKSANVISNING

TR: POWERA™ KABLOLU KULAKLIK - KULLANIM KILAVUZU

العربية: سماعات الأذن السلكية POWERA™ - دليل المستخدم

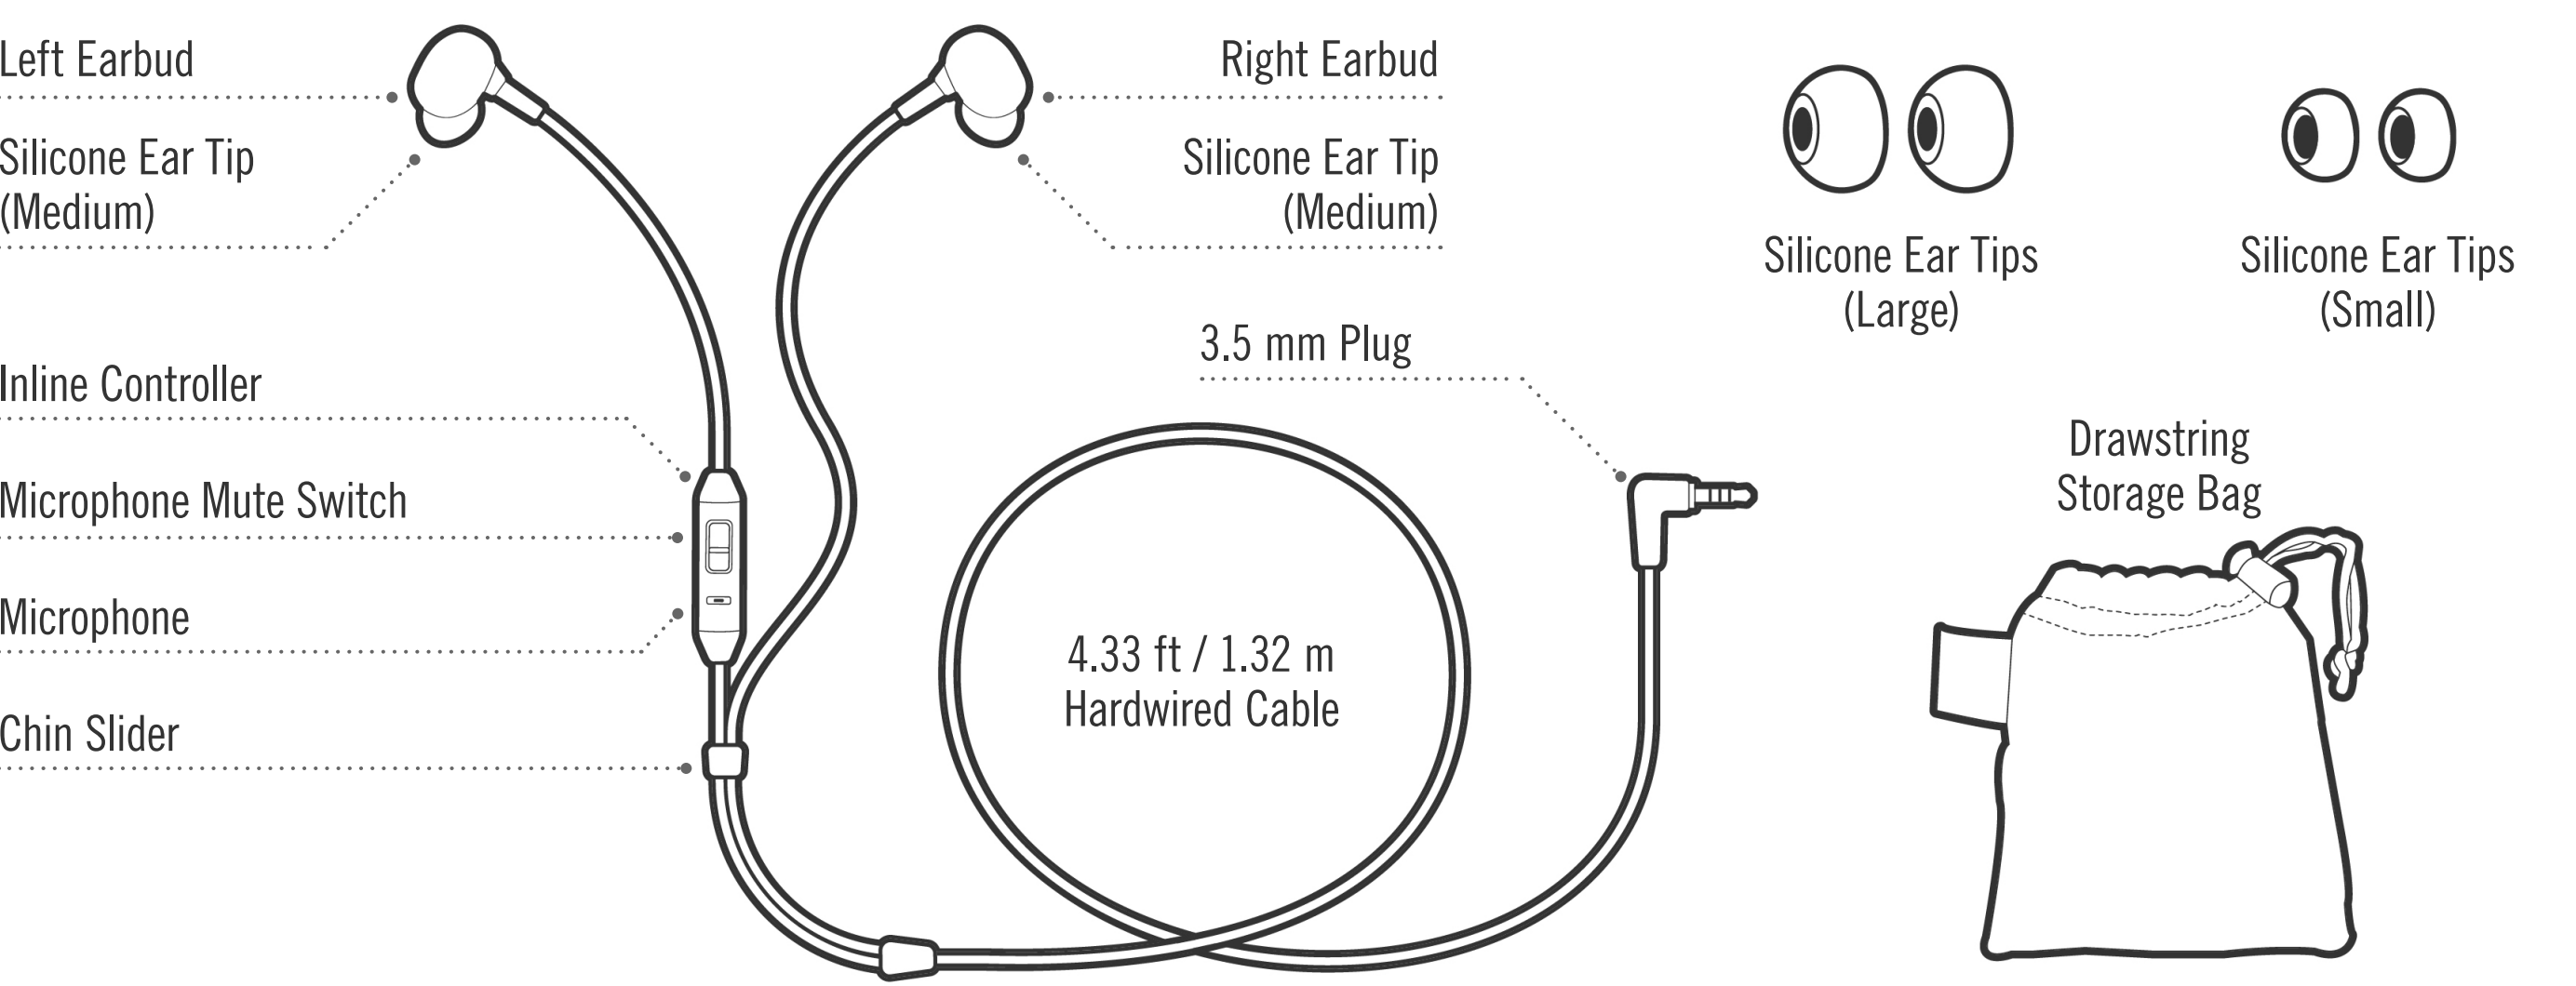

- CONTENTS**
- PowerA Wired Earbuds for Nintendo Switch™ 2
 - Silicone Ear Tips (Large)
 - Silicone Ear Tips (Small)
 - Drawstring Storage Bag
 - Quick Start Guide

- COMPATIBILITY**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- SETUP**
1. Connect the 3.5 mm plug of the earbuds into the 3.5 mm jack on the Nintendo Switch™ 2 console, Nintendo Switch™ console, controller with 3.5 mm jack, or other device.
 2. To avoid hearing damage, plug the earbuds into the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ console (step 1) before inserting the earbuds into your ears. Then follow the steps in the “ADJUST VOLUME” section to lower the volume. Once the volume is lowered, insert the earbuds into your ears and slowly adjust the volume level to the desired level. Do not use high volume settings for an

extended period of time. While the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ console will remember your last volume setting for a 3.5 mm device, it is recommended to always follow this step first to avoid hearing damage.

ADJUST VOLUME

Adjust volume levels directly on the device. For Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ systems, please use one of the methods below:

Console Volume Buttons: Locate the volume buttons on top of the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ console. Press either the volume down or volume up button to adjust the volume level.

Quick Settings: Open the Quick Settings menu on the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system by holding down the HOME button for 2 seconds. The Quick Settings menu will pop up on screen. Scroll down to volume level and adjust the volume level slider to the desired level.

GameChat (Nintendo Switch™ 2 only): If in a GameChat session on a Nintendo Switch™ 2 system, press the C button to open GameChat settings. In this menu, select the audio

settings to adjust volume.

MICROPHONE CONTROLS

The inline controller on the earbud features a mic mute switch, which can be toggled to mute or unmute the mic.

- Slide the mic mute switch UP to unmute the mic.
- Slide the mic mute switch DOWN to mute the mic.

NOTE: If in a GameChat session on a Nintendo Switch™ 2 system, you can also mute the mic from GameChat settings. Press the C button to open GameChat settings, then adjust the mic mute setting. This setting works independently from the mic mute switch on the earbud inline controller. If the mic mute switch is set to mic muted, the mic will stay muted regardless of GameChat settings.

ADDITIONAL AUDIO SETTINGS

- Additional audio settings are available on the Nintendo Switch™ 2. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, and then select ‘Audio’.

- The Nintendo Switch™ 2 also offers the ability to test the audio output and microphone input in this section.

- For Nintendo Switch™, from the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘System’, and then scroll down to the audio setting section.

NOTE:

- Please ensure your Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system is using the most recent system update for optimal compatibility. Check your Nintendo Switch™ 2

or Nintendo Switch™ system for any updates via “System Settings” on the HOME menu.


- Only some software titles support microphone or chat function. Please check the software title manual for compatibility or support.

- You can limit the maximum volume on the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system:
 - Nintendo Switch™ 2: From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then toggle on ‘Lower Max Headphone Volume’.
 - Nintendo Switch™: From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘System’, ‘Lower Max Headphone Volume’, and select ‘On’.

- The Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system only supports one audio output. When a headset or headphone is connected to the controller, audio to all other devices, including HDMI connected devices, will be disabled. When connecting more than one USB audio device, only the first device connected will have audio output.

- To avoid hearing damage, do not use high volume settings for an extended period.


- Device must have a 3.5 mm jack to use these wired earbuds. Otherwise, an adapter may be needed (sold separately).

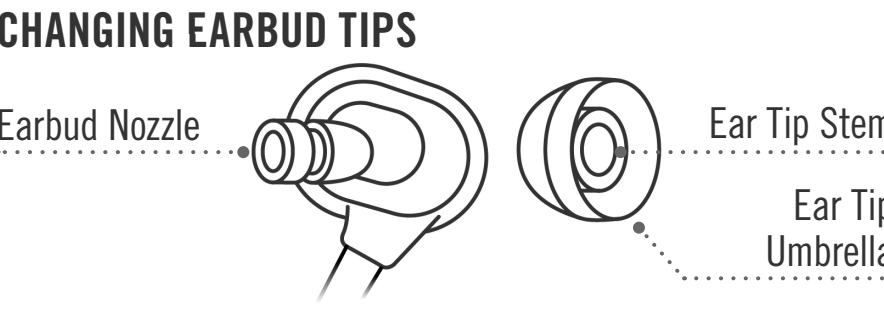


Remove the ear tip:

Hold onto the main body of the earbud and gently pinch down on the end of the silicone ear tip (A) and then gently pull (B) the ear tip off the earbud.

- Install the new ear tip:**
1. Grab the new ear tip and flip the ear tip umbrella over, so that the ear tip stem is exposed.
 2. Align the ear tip stem with the earbud nozzle and gently stretch the ear tip stem onto the earbud nozzle.

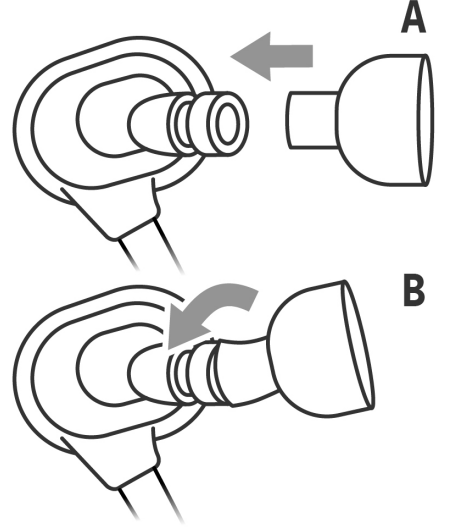


3. Once the ear tip stem is fully onto the earbud nozzle, flip the ear tip umbrella back down.

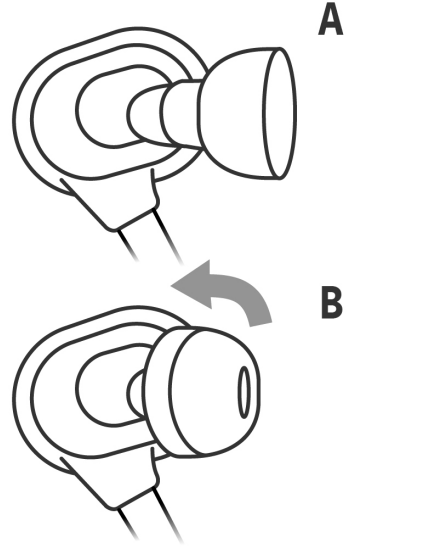

4. Installation is now complete for this earbud. Follow the removal and installation steps for the other earbud.

ADJUSTING CHIN SLIDER

Slide the chin slider up or down to the desired position.

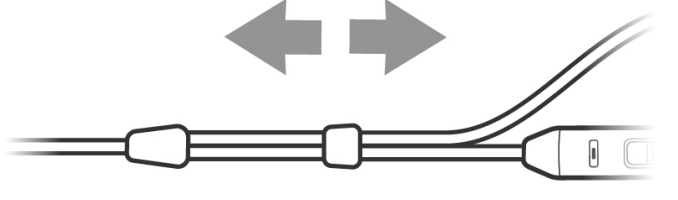

SPEAKER SPECIFICATIONS

Frequency Response. 20 Hz – 20 kHz
Transducer Type. Dynamic/Moving Coil – 8 mm
Impedance. 16Ω
Maximum Input 20 mW
Sensitivity 105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

MICROPHONE SPECIFICATIONS

Frequency Response. 100 Hz – 10 kHz
Transducer Type. Electret Condenser
Directivity Omnidirectional
Sensitivity -34 dB ± 3 dB

EARBUD SPECIFICATIONS

Connector 3.5 mm TRRS CTIA
Cable Length 4.27 ft. / 1.3 m
Weight 19 g
Earbud Nozzle Diameter. 6 mm
Ear Tip Inner Diameter. 4 mm
Ear Tip (Small). 10.2 mm W x 7 mm D
Ear Tip (Medium). 12.4 mm W x 8.6 mm D
Ear Tip (Large). 14 mm W x 8.1 mm D

TROUBLESHOOTING

For latest FAQs and support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

Q1. Why do I hear static, no sound, or audio out of one side only?

- A1. Check that the 3.5 mm plug is fully plugged into the device.
- A2. Confirm that the volume is turned up on the console or device.

- A3. Confirm that your device has the latest system update or firmware installed. Refer to the device’s user manual.

- A4. Unplug the earbuds and then re-connect it to the device, following the steps in the SETUP section.

- A5. On Nintendo Switch™ 2, run the “Test Output” test to confirm audio output is working. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then ‘Test Output’. Follow the on-screen instructions.

- A6. If available, test the earbud on another device to confirm it is operating correctly.

Q2. Why can’t my friends hear me?

- A1. Confirm that the mic is not muted on the inline controller.
- A2. Slide the mic mute switch back and forth once so that it is back in the up position (mic is active).

- A3. Mute the mic by sliding the mic mute switch down, unplug the earbuds and then re-connect it to the device. Once audio is playing through the earbuds again, unmute the mic by sliding the mic mute switch up.

- A4. If in a GameChat session, press the “C” button and confirm the mic is not muted on-screen.

- A5. On Nintendo Switch™ 2, run the “Test Microphone” test to confirm the microphone is working. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then ‘Test Microphone’. Follow the on-screen instructions.

- A6. Confirm the software title supports chat function or microphone function by referencing the software title manual. If chat and microphone are supported, check software title menu for audio settings.

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) for details.


ADDITIONAL LEGAL

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

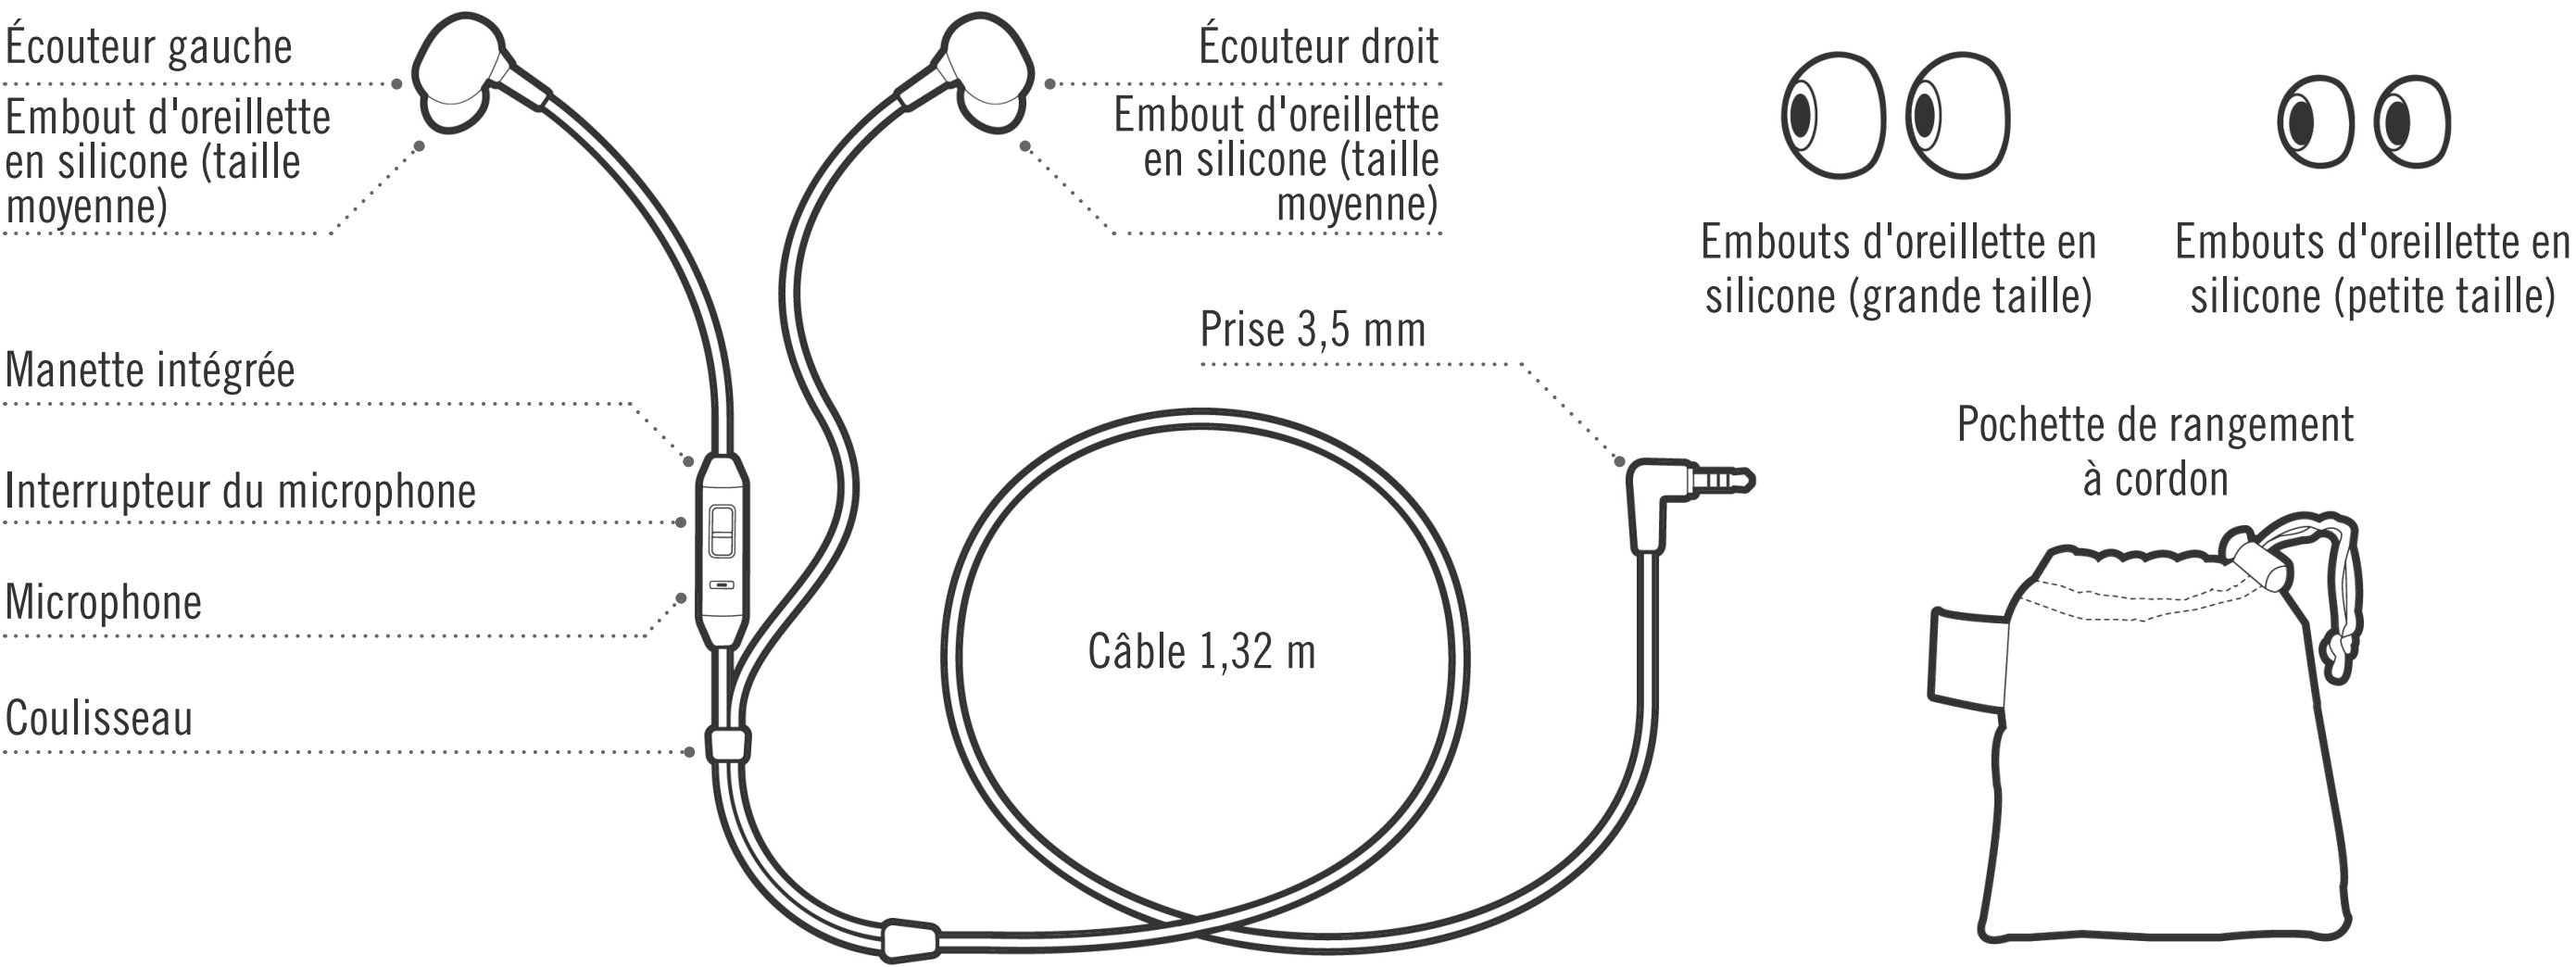

CONTENU


- Écouteurs filaires PowerA pour Nintendo Switch™ 2
- Embouts d'oreillette en silicone (grande taille)
- Embouts d'oreillette en silicone (petite taille)
- Pochette de rangement à cordon de serrage
- Guide de mise en route

COMPATIBILITÉ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – Modèle OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLATION

1. Branchez la fiche 3,5 mm des écouteurs sur la sortie 3,5 mm de la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, sur une manette dotée d'une sortie 3,5 mm ou sur tout autre appareil.

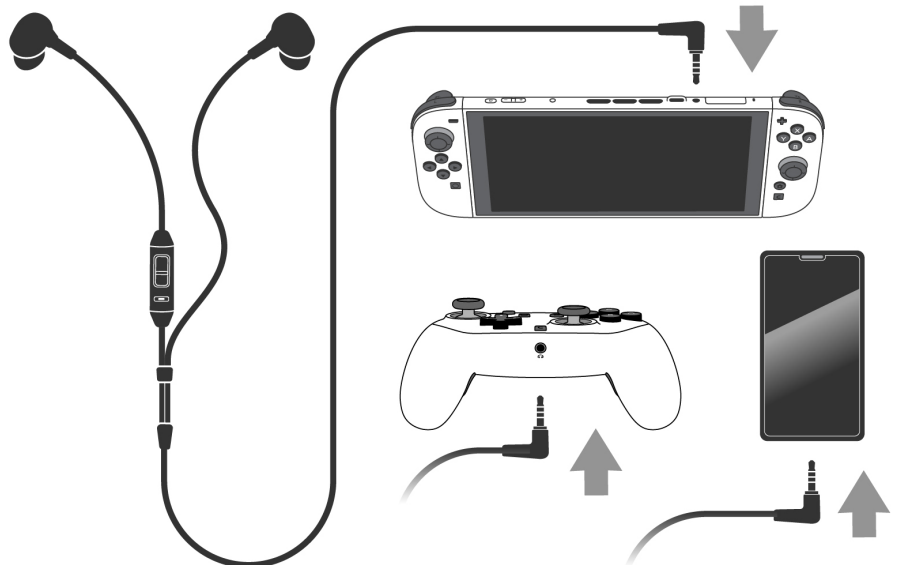

2. Pour éviter tout dommage auditif, branchez les écouteurs sur la console Nintendo Switch™ 2 OU Nintendo Switch™ (étape 1) avant de les insérer dans vos oreilles. Suivez ensuite les étapes de la section « RÉGLER LE VOLUME » afin de baisser le volume. Une fois le volume baissé, insérez les écouteurs dans vos oreilles et réglez lentement le volume jusqu'au niveau souhaité. N'utilisez pas un réglage

de volume élevé pendant une période prolongée. La console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ mémorisera votre dernier réglage de volume pour un appareil 3,5 mm, mais il est recommandé de toujours commencer par cette étape afin d'éviter tout dommage auditif.

RÉGLER LE VOLUME

Réglez les niveaux de volume directement sur l'appareil. Pour les consoles Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, veuillez utiliser l'une des méthodes ci-dessous :

Bouton volume sur la console : recherchez les boutons volume sur le dessus de la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. Appuyez sur le bouton approprié pour monter ou baisser le volume.

Paramétrage rapide : ouvrez le menu Paramétrage rapide sur la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ en maintenant le bouton HOME enfoncé pendant 2 secondes. Le menu Paramétrage rapide s'affichera à l'écran. Faites défiler vers le bas jusqu'à accéder au volume, puis réglez le curseur sur le niveau souhaité.

GameChat (Nintendo Switch™ 2 uniquement) : si vous participez à une session GameChat sur une console Nintendo Switch™ 2, appuyez sur le bouton C pour ouvrir les paramètres GameChat.



Dans ce menu, sélectionnez les paramètres audio pour régler le volume.

COMMANDES DU MICROPHONE


La manette intégrée sur l'écouteur est dotée d'un interrupteur pour le micro, que vous pouvez utiliser pour couper ou réactiver le micro.

- Faites glisser l'interrupteur du micro VERS LE HAUT pour réactiver le son du micro.
- Faites glisser l'interrupteur du micro VERS LE BAS pour couper le son du micro.

REMARQUE : Si vous participez à une session GameChat sur une console Nintendo Switch™ 2, vous pouvez également couper le micro dans les paramètres GameChat. Appuyez sur le bouton C pour ouvrir les paramètres GameChat, puis réglez le paramètre pour couper le son du micro. Ce paramètre fonctionne indépendamment de l'interrupteur l'interrupteur du micro sur la manette intégrée à l'écouteur. Si l'interrupteur l'interrupteur du micro est en position micro coupé, le micro sera coupé quels que soient les paramètres GameChat.

PARAMÈTRES AUDIO SUPPLÉMENTAIRES

- D'autres paramètres audio sont disponibles sur la Nintendo Switch™ 2. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », puis « Audio ».
 - La Nintendo Switch™ 2 offre également la possibilité de tester la sortie audio et l'entrée du microphone dans cette section.
- Pour la Nintendo Switch™, depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », « Système », puis faites défiler jusqu'à la section des paramètres audio.

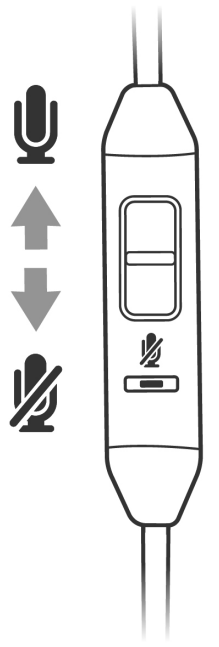


- REMARQUES :**
- Veuillez vous assurer que votre console Nintendo Switch™ 2 ou votre Nintendo Switch™ utilise les dernières mises à jour pour une compatibilité optimale. Vérifiez les mises à jour de votre console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ via les « Paramètres de la console » dans le menu HOME.
 - Seuls certains logiciels prennent en charge la fonction microphone ou chat. Veuillez consulter le manuel du logiciel pour la compatibilité ou le support.
 - Vous pouvez également limiter le volume maximum sur la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ :
 - Nintendo Switch™ 2 : Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis activez l'option « Réduire le volume maximal du casque ».
 - Nintendo Switch™ : Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », « Console », « Réduire le volume maximal du casque », puis sélectionnez « Activé ».

• La console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ ne prend en charge qu'une seule sortie audio. Lorsqu'un casque avec micro ou des écouteurs sont connectés à la manette, le son de tous les autres appareils, y compris les appareils connectés par HDMI, sera désactivé. Lors de la connexion de plusieurs appareils audio USB, seul le premier appareil connecté aura une sortie audio.

- Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas un réglage de volume élevé pendant une période prolongée.
- L'appareil doit avoir une sortie de 3,5 mm pour utiliser ces écouteurs filaires. Sinon, un adaptateur peut être nécessaire (vendu séparément).

REPLACEMENT DES EMBOUTS D'OREILLETTE

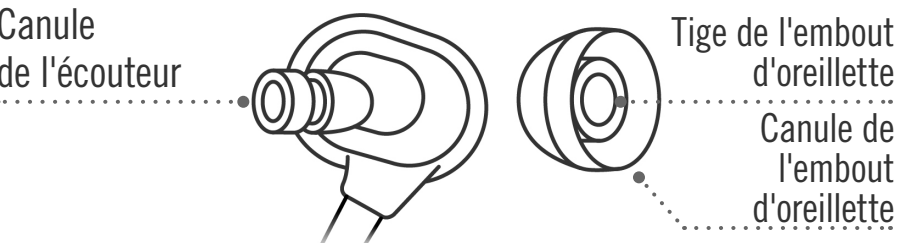


Retirer l'embout d'oreillette : Tenez la partie principale de l'écouteur et pincez délicatement vers le bas l'extrémité de l'embout d'oreillette en silicone (A), puis retirez délicatement (B) l'embout d'oreillette de l'écouteur.


Installer le nouvel embout d'oreillette :

1. Prenez le nouvel embout d'oreillette et retournez la collerette de l'embout d'oreillette, afin que la tige de l'embout d'oreillette soit exposée.

2. Alignez la tige de l'embout d'oreillette avec la canule de l'écouteur, puis insérez délicatement la tige dans la canule.

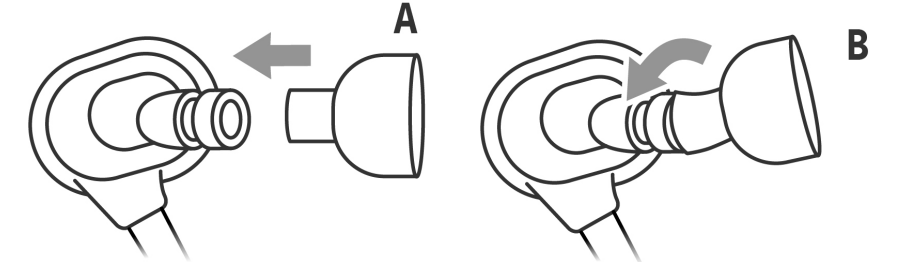


3. Une fois la tige de l'embout d'oreillette bien insérée dans la canule de l'écouteur, retournez à nouveau la collerette de l'embout d'oreillette.
4. L'installation est désormais terminée pour cet écouteur. Suivez les étapes de retrait et d'installation pour l'autre écouteur.

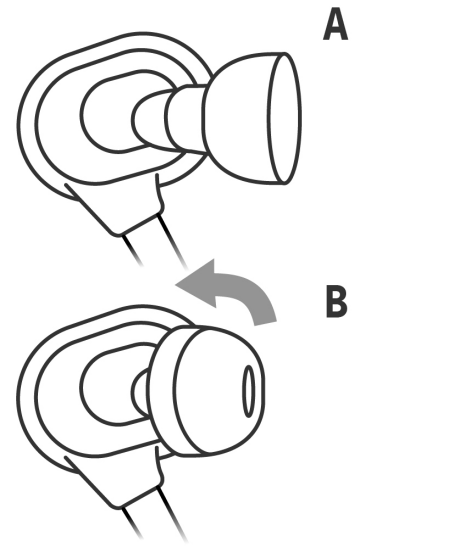

AJUSTEMENT DU COULISSEAU

Faites glisser le coulisseau vers le haut ou vers le bas, jusqu'à la position souhaitée.

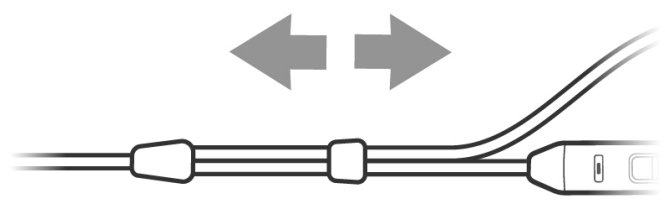

CARACTÉRISTIQUES DU HAUT-PARLEUR

Réponse de fréquence 20 Hz – 20 kHz
Type de transducteur Bobine dynamique/mobile de 8 mm
Impédance 16 Ω
Entrée maximale 20 mW
Sensibilité 105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1 % (à 1 kHz à 103 dB)

CARACTÉRISTIQUES DU MICROPHONE

Réponse de fréquence 100 Hz – 10 kHz
Type de transducteur Condensateur à électret
Directivité Omnidirectionnelle
Sensibilité -34 dB ± 3 dB

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOUTEUR

Connecteur 3,5 mm TRRS CTIA
Longueur du câble 1,3 m
Poids 19 g
Diamètre de la canule de l'écouteur 6 mm
Diamètre intérieur de l'embout d'oreillette 4 mm
Embout d'oreillette (petite taille) 10,2 mm L x 7 mm P
Embout d'oreillette (taille moyenne) . . 12,4 mm L x 8,6 mm P
Embout d'oreillette (grande taille) . . . 14 mm L x 8,1 mm P

DÉPANNAGE

Pour accéder à la FAQ ou obtenir de l'aide avec vos accessoires PowerA officiels, veuillez consulter le site [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

- Q1. Pourquoi est-ce que j'entends des bruits statiques, aucun son ou d'un seul côté ?**
- R1. Vérifiez que la fiche de 3,5 mm est bien branchée dans l'appareil.
- R2. Vérifiez que le volume est activé sur la console ou l'appareil.

- R3. Vérifiez que votre appareil dispose de la dernière mise à jour du système ou du dernier micrologiciel. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
- R4. Débranchez les écouteurs, puis reconnectez-les à l'appareil en suivant les étapes de la section INSTALLATION.
- R5. Sur la Nintendo Switch™ 2, lancez le test « Tester la sortie » pour confirmer que la sortie audio fonctionne. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis « Tester la sortie ». Suivez les instructions à l'écran.
- R6. Si possible, testez les écouteurs sur un autre appareil afin de vérifier s'ils fonctionnent correctement.

- Q2. Pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?**
- R1. Vérifiez que le micro n'est pas coupé sur la manette intégrée.
- R2. Faites glisser l'interrupteur l'interrupteur du micro une fois vers l'arrière et vers l'avant, afin qu'il soit en position haute (le micro est actif).
- R3. Coupez le son du micro en faisant glisser l'interrupteur vers le bas, débranchez les écouteurs, puis reconnectez-les à l'appareil. Lorsque vous entendrez à nouveau du son dans les écouteurs, réactivez le son du micro en faisant lisser l'interrupteur vers le haut.
- R4. Si vous participez à une session GameChat, appuyez sur le bouton « C » et vérifiez que le micro n'est pas coupé à l'écran.
- R5. Sur la Nintendo Switch™ 2, lancez le test « Tester le microphone » pour confirmer que le microphone fonctionne. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis « Tester le microphone ». Suivez les instructions à l'écran.
- R6. Reportez-vous au manuel du logiciel afin de vérifier si ce dernier prend en charge la fonction de chat ou de microphone. Si le chat et le microphone sont pris en charge, vérifiez les paramètres audio du logiciel.

CONTACT/ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIE


Garantie limitée de deux ans : consultez [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) pour en savoir plus.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2026 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

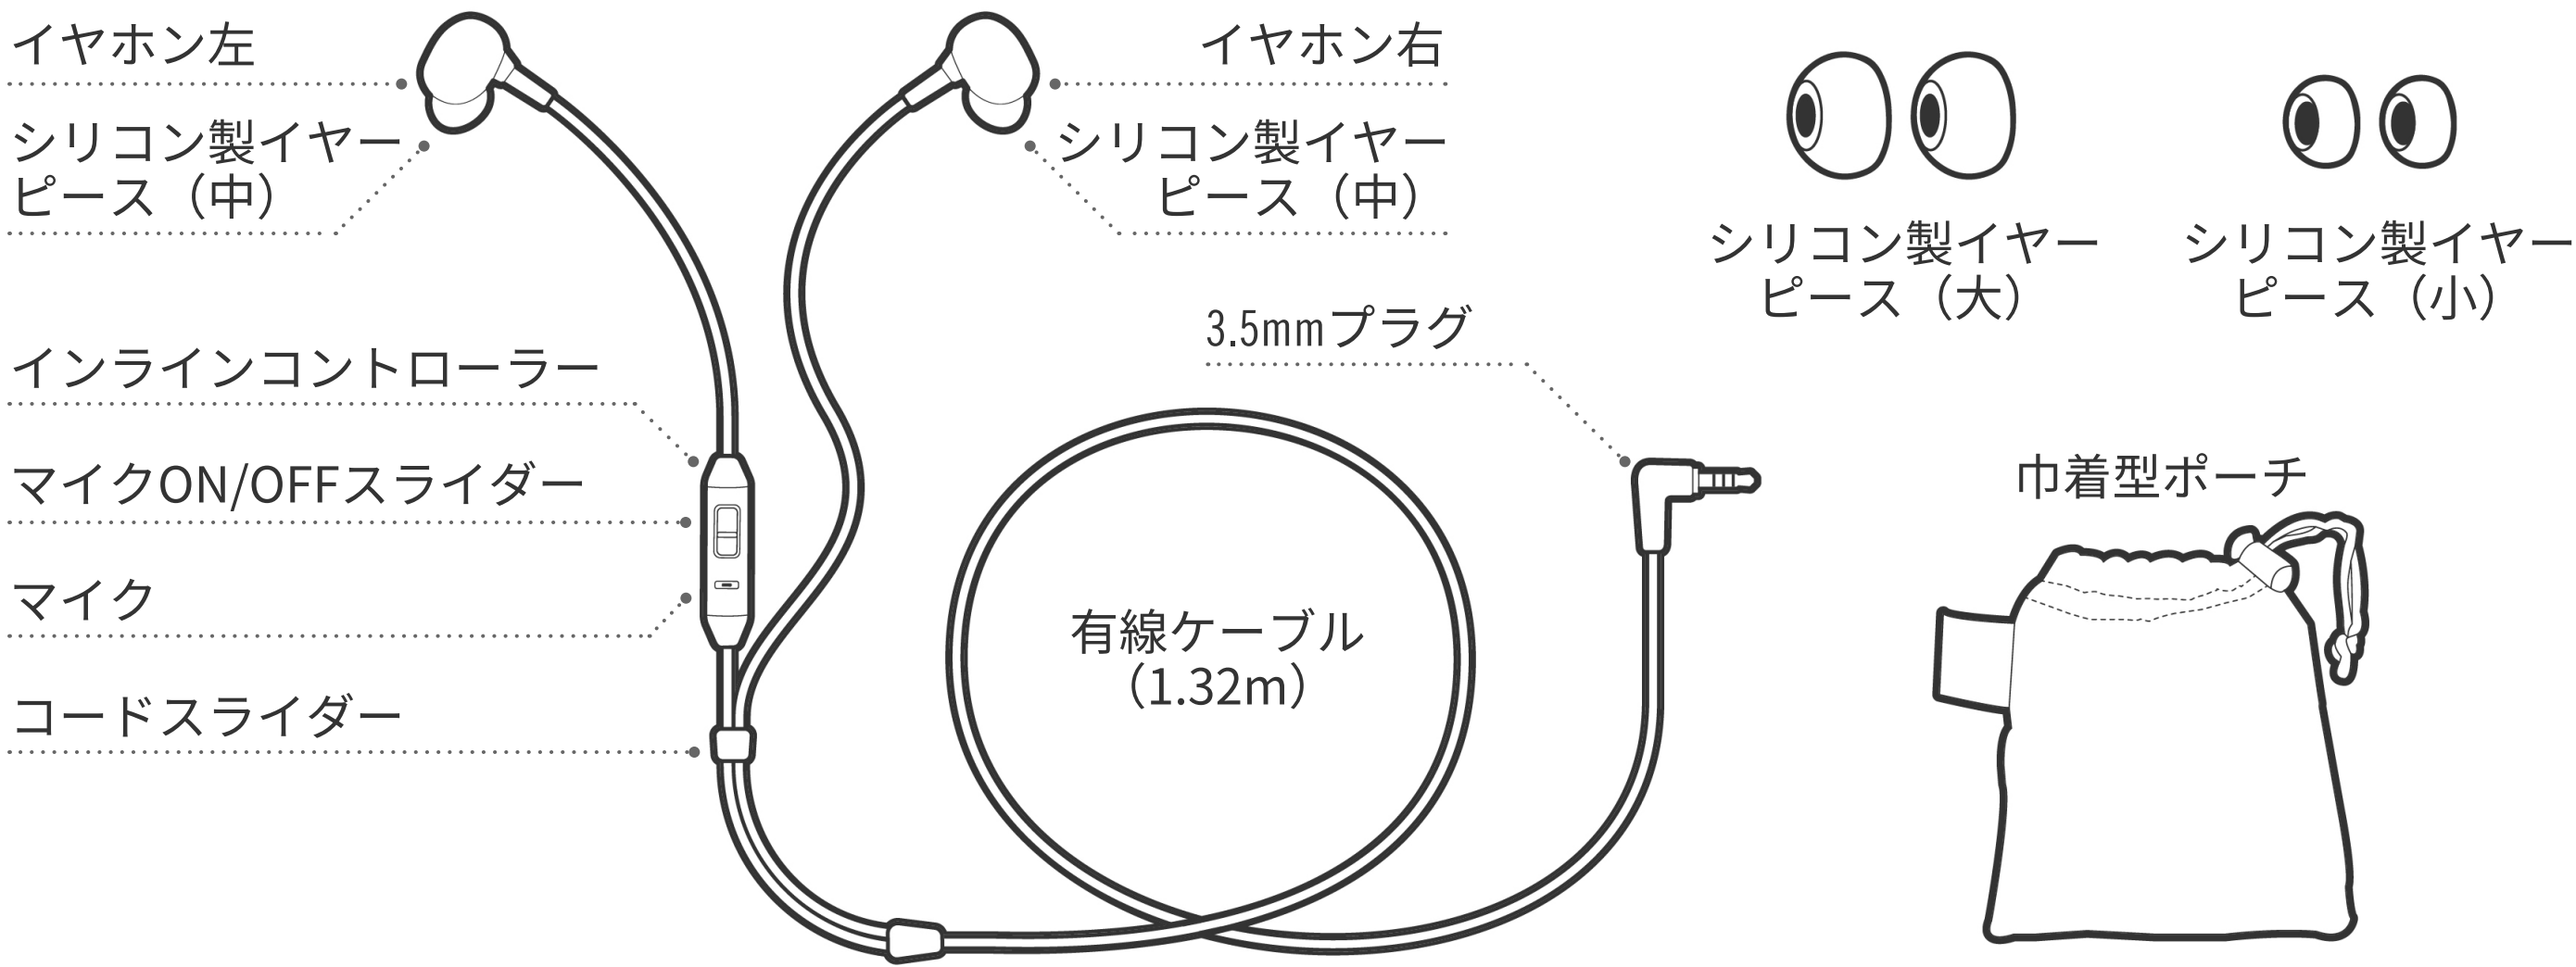

パッケージ内容
• PowerA 有線イヤホン for Nintendo Switch™ 2
• シリコン製イヤピース (大) ・シリコン製イヤピース (小) ・巾着型ポーチ
• クイックスタートガイド

対応機種
✓ Nintendo Switch™ 2
✓ Nintendo Switch™ (有機 EL モデル)
✓ Nintendo Switch™
✓ Nintendo Switch™ Lite

設定
1. イヤホンの 3.5 mm プラグを Nintendo Switch™ 2 本体、Nintendo Switch™ 本体、3.5 mm 端子を備えたコントローラー、またはその他のデバイスの 3.5 mm 端子に接続します。

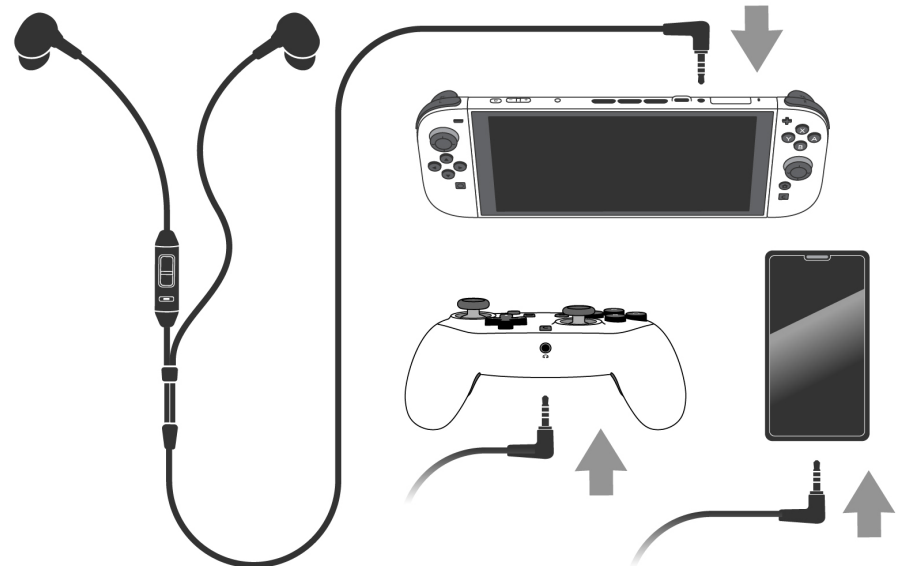

2. 音量を上げたまま本品を使用すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。ご着用前に、本品を Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体に接続し、必ず音量を下げてからご使用ください。詳しい設定方法は、「音量の調節」からご確認いただけます。大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないように

してください。Nintendo Switch™ 2 本体や Nintendo Switch™ 本体には、音量を前回の設定のまま記憶します。聴覚への影響を防ぐため、ご使用前には必ず毎回、本手順を行ってください。

音量の調節
Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体では、以下のいずれかの方法で音量を直接調節できます。

本体の音量ボタン：
Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体上部にある音量ボタンを使用し、音量を上げるボタンと下げるボタンで調節できます。

クイック設定：Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体の HOME ボタンを 2 秒間長押しすると、「クイック設定」メニューが表示されます。音量設定まで下にスクロールし、音量スライダーで調節できます。

ゲームチャット (Nintendo Switch™ 2 のみ)：チャット中に C ボタンを押すと、メニューが表示されます。「オーディオの詳細設定」を選択し、音量を調節できます。

マイクの ON/OFF 設定
インラインコントローラーで、マイクの ON/OFF を切り替えられます。

- インラインコントローラーのスライダーを「上」に動かすと、マイクが ON になります。
- インラインコントローラーのスライダーを「下」に動かすと、マイクが OFF になります。

注：Nintendo Switch™ 2 では、ゲームチャット中表示される設定から、マイクの「ON」/「OFF」を切り替えることができます。また、手元のインラインコントローラーで切り替える場合は、インラインコントローラーの設定が優先され、ゲームチャットの設定に関係なく変更されます。

その他のオーディオ設定
• Nintendo Switch™ 2 では、HOME 画面から「設定」→「オーディオ」の順に選択することで、各種オーディオ設定を行うことができます。
• 上記の設定画面では、オーディオ出力とマイク入力のテストも行えます。

• Nintendo Switch™ の場合は、HOME 画面から「設定」→「本体」の順に選択し、オーディオ設定の項目までスクロールしてください。

注：
• HOME メニューの「設定」で、Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体に更新が無いことを確認してください。
• マイクやチャット機能をサポートしているソフトは一部です。互換性やサポートについてはソフトのユーザーマニュアルをご確認ください。

- 以下の手順で、Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体の最大音量を制限できます。
Nintendo Switch™ 2：
◦ 「HOME」メニューで「設定」を選択し、「オーディオ」→「ヘッドホンの最大音量を下げる」に進み、ON を選択します。
Nintendo Switch™：
◦ 「HOME」メニューで「設定」を選択し、「本体」→「ヘッドホンの最大音量を下げる」に進み、ON を選択します。
- Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体にヘッドホンを接続している場合は、ヘッドホンから音声が出力され、テレビ等の他の機器からは出力されません。複数のオーディオ機器を接続している場合、最初に接続された機器から音声が出力されます。
- 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。
- この有線イヤホンは、3.5mm (4 極) 端子専用です。それ以外の端子に接続する場合は、マイク付きイヤホンに対応したアダプター (別売) などをご用意ください。

イヤホンピースの交換
イヤホンノズル

イヤーピースを取り外す：
イヤホン本体を押さえながら、シリコン製イヤーピースの先端をつまみ (A)、ゆっくり引き (B)、イヤホンから取り外してください。


イヤーピースを取り付ける：
1. 取り付けたいイヤーピースの傘部分を反転させ、芯が見える状態にしてください。

2. イヤーピースの芯をイヤホンのノズルに合わせ (A)、差し込んでください (B)。

3. 差し込みを確認した後 (A)、裏返していた傘部分を元に戻してください (B)。

4. 取り付けは完了です。もう一方も同様に行ってください。

コードスライダーの調整
コードスライダーを動かし、お好みの位置に調整してください。

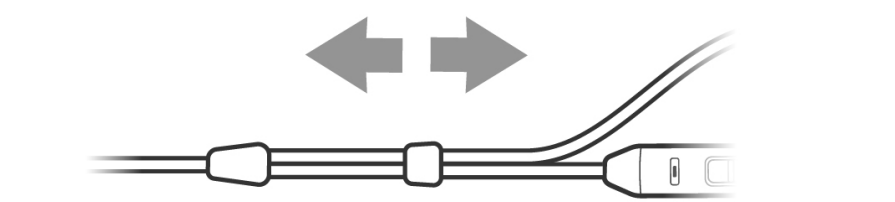

スピーカー仕様
周波数帯域 20 Hz ~ 20 kHz
ドライバーユニット ... 8mm 径ダイナミック型
インピーダンス 16Ω
最大入力 20 mW
出力音圧レベル 105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
全高調波歪み率 < 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

マイク仕様
周波数 100 Hz ~ 10 kHz
形式 エレクトレットコンデンサー
指向性 無指向性
感度 -34 dB ± 3 dB

イヤホン仕様
端子 3.5 mm 4 極 CTIA
ケーブル長さ 1.3 m
重量 19 g
イヤホンノズル径 6 mm
イヤーピース内径 4 mm
イヤーピース (小) 10.2 mm W x 7 mm D
イヤーピース (中) 12.4 mm W x 8.6 mm D
イヤーピース (大) 14 mm W x 8.1 mm D

トラブルシューティング
国内正規品の保証の詳細とサポートについては、[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください。

Q1. イヤホンから音が出ません。

1. プラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
2. Nintendo Switch™ 2 本体や接続したデバイスの音量設定が正しいか確認してください。
3. お使いの Nintendo Switch™ 2 または Nintendo Switch™ が最新のシステムバージョンを使用していることを確認してください。
4. イヤホンをデバイスから取り外し、「設定」の手順に従って再度接続してください。
5. Nintendo Switch™ 2 の場合は、HOME 画面から「設定」→「オーディオ」→「出力のテスト」の順に選択し、正常に機能しているか確認してください。
6. イヤホンを他の機器に接続し、正常に動作するか確認してください。

Q2. ゲームチャットで、自分の声が相手に届きません。

1. インラインコントローラーでマイクが OFF になっていないことを確認してください。

- A2. インラインコントローラーを数回スライドし、上の位置 (マイク ON) に戻してください。
- A3. インラインコントローラーを下にスライドしてマイクを OFF にし、イヤホンを一度取り外してから再度デバイスに接続してください。イヤホンから音声が聞こえたことを確認後、インラインコントローラーを上スライドし、マイクを ON にしてください。
- A4. ゲームチャット中に C ボタンを押して表示されるメニューから設定内容を確認してください。
- A5. Nintendo Switch™ 2 の場合は HOME 画面から「設定」→「オーディオ」→「マイクのテスト」の順に選択し、正常に機能しているか確認してください。
- A6. マイクやチャット機能をサポートしているソフトは一部です。互換性やサポートについてはソフトのユーザーマニュアルをご確認ください。


お問い合わせ窓口
サポートについては、<https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/> をご確認ください。

保証について
国内正規品限定 2 年保証
詳細は [Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください。

その他の法律
© 2026 ACCO Brands. PowerA および PowerA ロゴは ACCO Brands の登録商標または商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
© Nintendo

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCObRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accobrand.com
e-mail: jp.service@acco.com

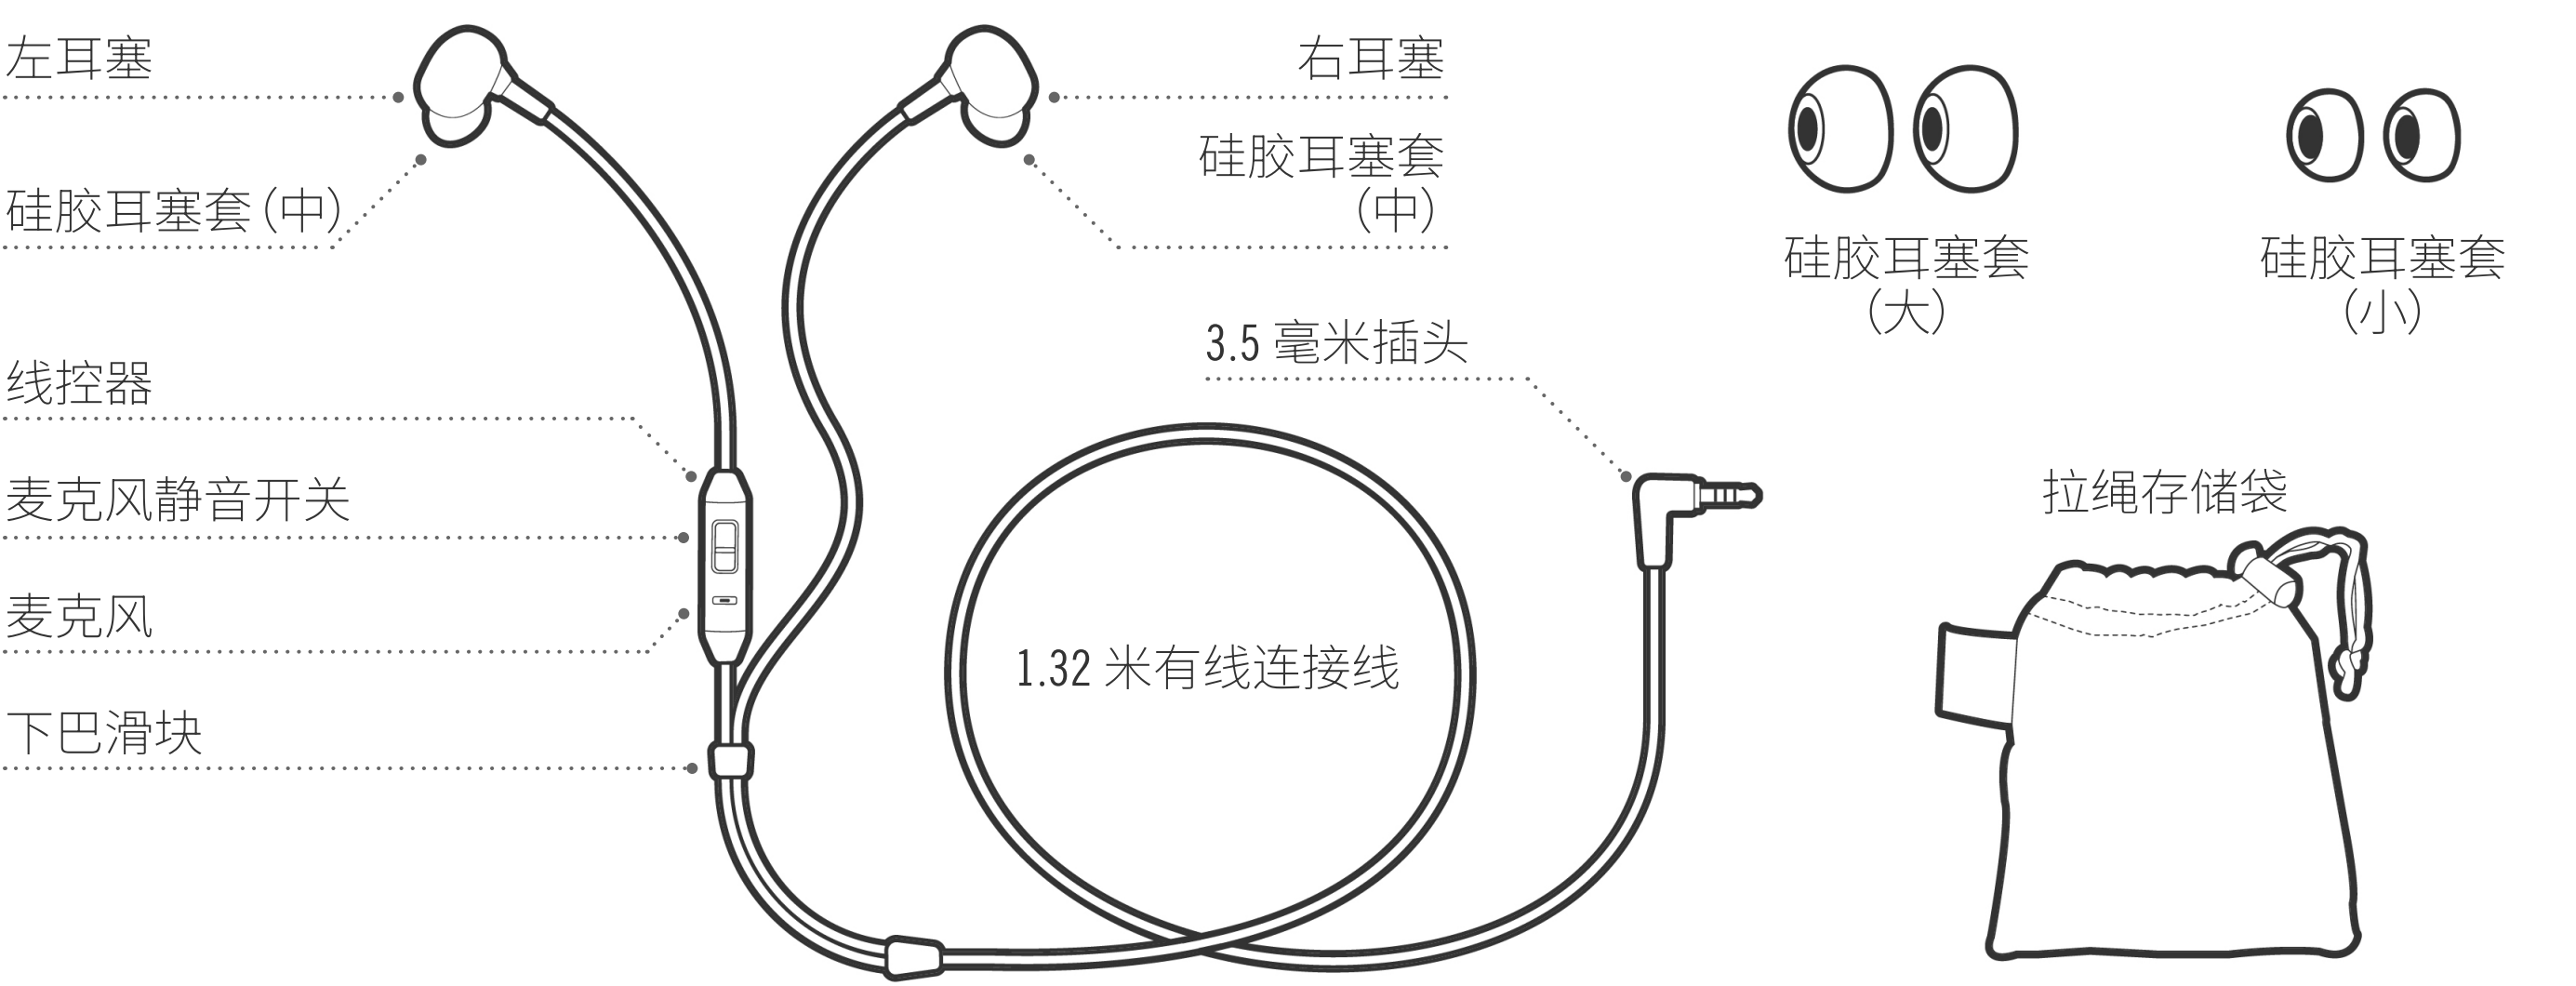


- 内含物品**
- 适用于 Nintendo Switch™ 2 的 PowerA 有线耳塞
 - 硅胶耳塞套 (大)
 - 硅胶耳塞套 (中)
 - 硅胶耳塞套 (小)
 - 拉绳存储袋
 - 快捷参考指南

- 兼容性**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED 款式
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

设置

1.将耳塞的 3.5 毫米插头插入 Nintendo Switch™ 2 主机、Nintendo Switch™ 主机、带有 3.5 毫米插口的手柄或其他设备的 3.5 毫米插口中。

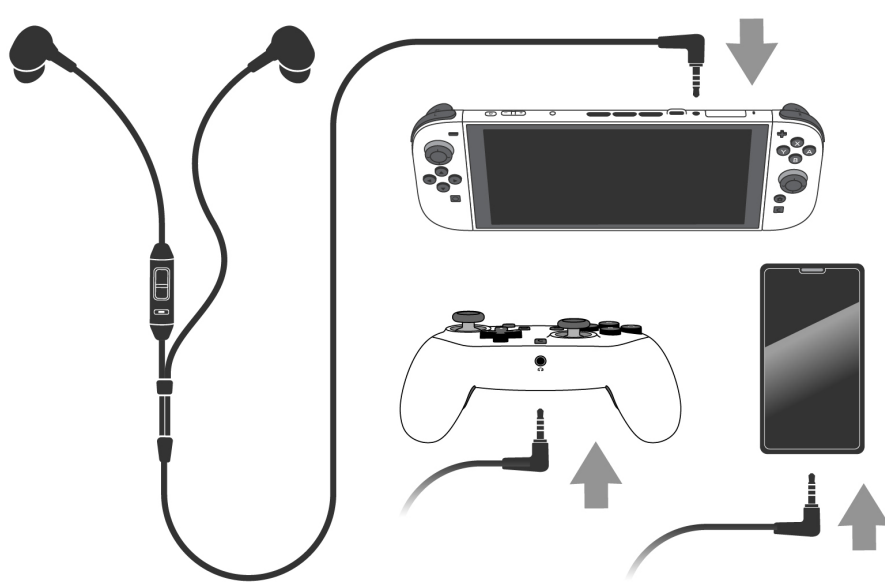

2.为避免听力受损，在将耳塞插入耳朵前，请先将其插入 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主机（步骤 1）。然后按照“调节音量”部分中的步骤调低音量。音量调低后，将耳塞插入耳朵，并慢慢将音量水平调节至所需水平。请勿长时间使用高音量设置。虽然 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主机会计录 3.5 毫米设备的上一次音量设置，但我们仍建议您始终先执行此步

骤，以避免听力受损。


调节音量

直接在设备上调节音量水平。对于 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统，请使用下面的方法之一：

主机音量键：找到 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主机顶部的音量键。按音量减或音量加键来调节音量。

快速设置：按住 HOME 键 2 秒钟，打开 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统上的快速设置菜单。屏幕上将弹出快速设置菜单。向下滚动到音量水平，并将音量滑杆调节至所需水平。

GameChat (仅限 Nintendo Switch™ 2)：如果在 Nintendo Switch™ 2 系统上进行 GameChat 会话，请按 C 键打开 GameChat 设置。在此菜单中，选择音频设置以调节音量。

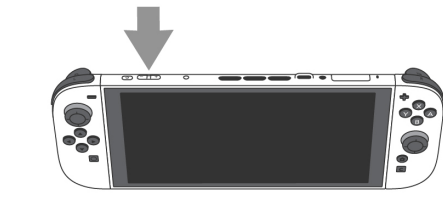

麦克风控制

耳塞线控器配有麦克风静音开关，可通过拨动开关来开启或取消麦克风静音。

- 向上滑动麦克风静音开关以取消麦克风静音。
- 向下滑动麦克风静音开关以开启麦克风静音。

注意：如果在 Nintendo Switch™ 2 系统上进行 GameChat 会话，您也可以通过 GameChat 设置将麦克风静音。按 C 键打开 GameChat 设置，然后调整麦克风静音设置。此设置独立于耳塞线控器上的麦克风静音开关发挥作用。如果麦克风静音开关设置为静音状态，无论 GameChat 如何设置，麦克风都将保持静音。

其他音频设置

- Nintendo Switch™ 2 上提供了其他音频设置。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”，即可使用这些设置。

- 在此部分，Nintendo Switch™ 2 还提供测试音频输出和麦克风输入的功能。

- 在 Nintendo Switch™ 的“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“系统”，然后向下滚动到音频设置部分。

注意：

- 请确保 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统正在使用最新的系统更新，以获得最佳兼容性。从 HOME 菜单中选择“系统设置”，检查 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统是否有任何更新。



- 只有一些软件支持麦克风或聊天功能。请查看软件手册以了解兼容性或支持。
- 您还可以限制 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统的最大音量：

- Nintendo Switch™ 2: 在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”，然后开启“降低最大耳机音量”。


- Nintendo Switch™: 在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“系统”、“降低最大耳机音量”，然后选择“打开”。

- Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统仅支持一路音频输出。将耳麦或耳机连接到手柄时，来自所有其他设备（包括连接 HDMI 的设备）的音频都将被禁用。当连接多个 USB 音频设备时，只有第一个连接的设备会有音频输出。

- 为避免听力受损，请勿长时间使用高音量设置。

- 要使用此类有线耳塞，设备需配备 3.5 毫米插口。否则可能需要适配器（另售）。

更换耳塞套

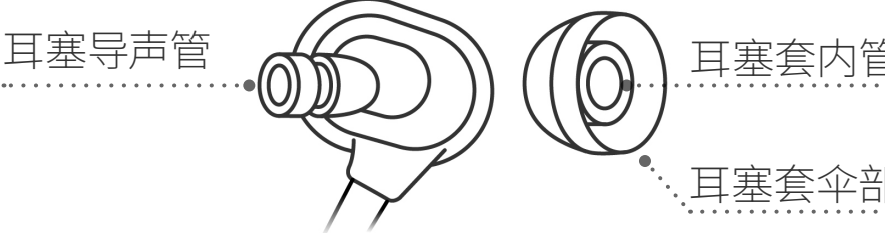


取下耳塞套：

握住耳塞主体，轻轻捏住硅胶耳塞套的末端 (A)，然后轻轻将耳塞套从耳塞上拉出 (B)。

安装新耳塞套：

1.拿起新的耳塞套，将耳塞套伞部翻过来，使耳塞套内管露出。

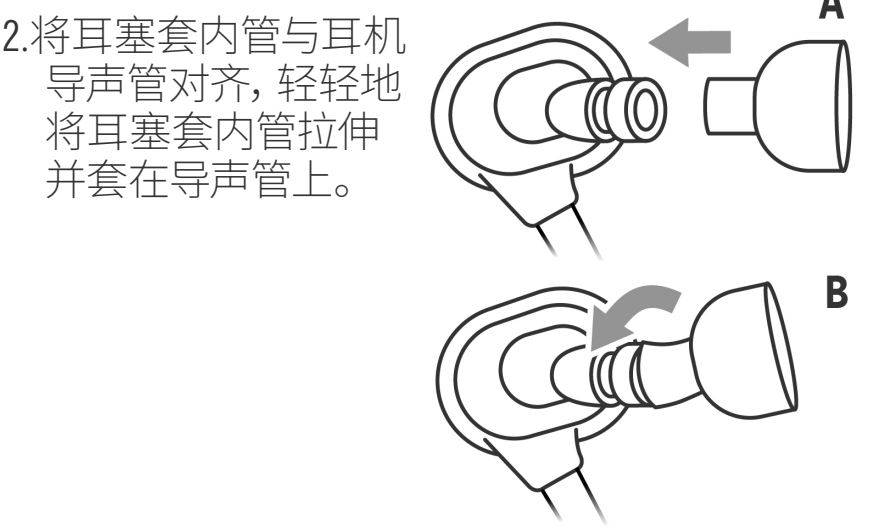


3.当耳塞套内管完全套在导声管上后，将耳塞套伞部翻回原位。



4.此耳塞的安装现已完成。请按照相同的拆卸和安装步骤处理另一耳塞。

调整下巴滑块

向上或向下移动下巴滑块至所需位置。

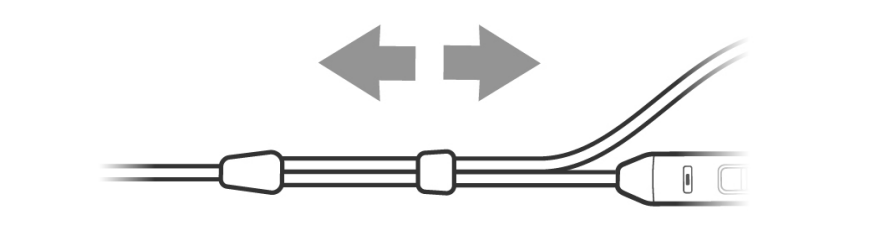

扬声器规格

频率响应	20 Hz – 20 kHz
换能器类型	动态/动圈式 - 8 毫米
阻抗	16Ω
最大输入功率	20 mW
灵敏度	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

麦克风规格

频率响应	100 Hz – 10 kHz
换能器类型	驻极体电容式
指向性	全向型
灵敏度	-34 dB ± 3 dB

耳塞规格

接口	3.5 毫米 TRRS CTIA
连接线长度	1.3 米
重量	19 克
耳塞导声管直径	6 毫米
耳塞套内径	4 毫米
耳塞套 (小)	10.2 毫米宽 x 7 毫米深
耳塞套 (中)	12.4 毫米宽 x 8.6 毫米深
耳塞套 (大)	14 毫米宽 × 8.1 毫米深

疑难解答

有关正品 PowerA 配件的最新常见问题解答和支持，请访问 PowerA.com/Product-Support/。

Q1.为什么我听到静电噪音、无声音或仅单侧有声音？

- A1.检查 3.5 毫米插头是否完全插入设备。
- A2.确认主机或设备的音量已调高。
- A3.确认设备已安装最新系统更新或固件。请查阅设备用户手册。

A4.拔掉耳塞，按照“设置”部分的步骤重新连接设备。

A5.在 Nintendo Switch™ 2 上运行“测试输出”以确认音频输出正常。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”和“测试输出”。遵循屏幕说明。

A6.如有条件，在其他设备上测试耳塞，确认其正常工作。

Q2.为什么我的朋友听不到我说话？

A1.确认线控器上的麦克风未被静音。

A2.来回拨动一次麦克风静音开关，使其回到上方位置（麦克风激活）。

A3.向下滑动麦克风静音开关使麦克风静音，拔下耳塞并重新连接到设备。待耳塞再次播放声音后，向上滑动麦克风静音开关以取消麦克风静音。

A4.如果在 GameChat 会话中，请按“C”键并确认屏幕上的麦克风未被静音。

A5.在 Nintendo Switch™ 2 上运行“测试麦克风”以确认麦克风正常工作。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”和“测试麦克风”。遵循屏幕说明。

A6.参考软件手册，确认软件支持聊天功能或麦克风功能。如果支持聊天和麦克风，请检查软件菜单中的音频设置。

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 PowerA.com/Product-Support/。

保修

2 年有限保修: 请访问 PowerA.com/Warranty-Policy/ 了解详情。


附加法律信息

© 2026 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册和未注册的商标分别是其各自所有者的财产。

© 任天堂。Nintendo Switch 是任天堂的商标。

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

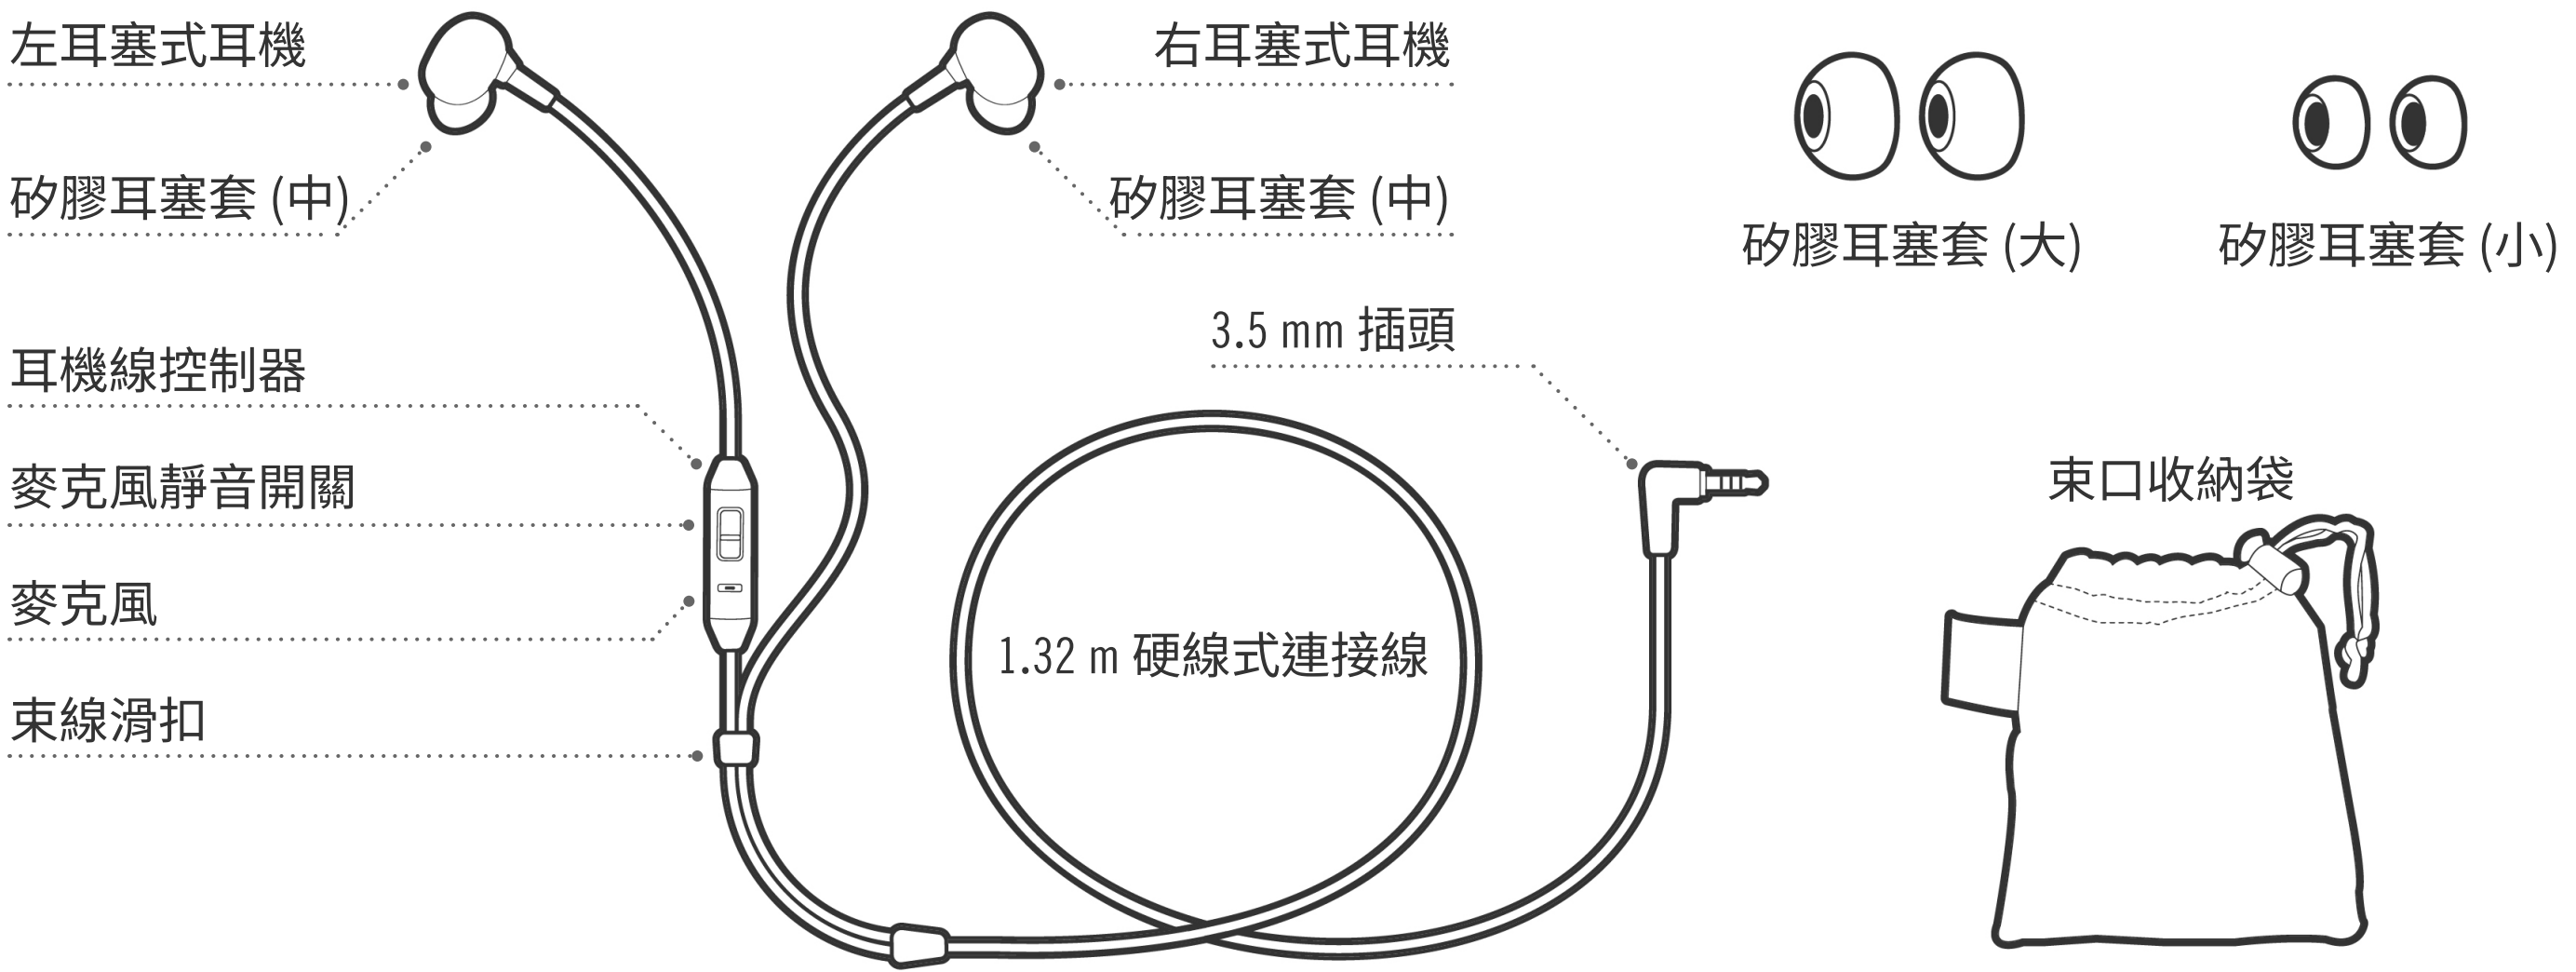

內容物

- PowerA 有線耳塞式耳機 (適用於 Nintendo Switch™ 2)
- 矽膠耳塞套 (大)
- 矽膠耳塞套 (中)
- 矽膠耳塞套 (小)
- 束口收納袋
- 快速參考指南

相容性

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED 款式
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

設定

1. 請將耳塞式耳機的 3.5 mm 插頭插入 Nintendo Switch™ 2 主機、Nintendo Switch™ 主機、配有 3.5 mm 插孔的控制器，或其他裝置的 3.5 mm 插孔。
2. 為避免聽力受損，請先將耳塞式耳機插入 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機 (步驟 1)，再將耳機放入耳中。接著依照「調整音量」章節中的步驟將音量調低。將音量調低後，請將耳塞式耳機戴入耳中，並慢慢將音量調整至所需大小。請勿長時間使用高音量設定。雖然 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機會記住

您上次使用 3.5 mm 裝置時的音量設定，仍建議您每次先執行此步驟，以避免聽力受損。

調整音量

直接在裝置上調整音量大小。若為 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機，請使用以下其中一種方式：

主機音量按鈕：請找到 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機頂部的音量按鈕。按下音量降低或音量提高按鈕即可調整音量大小。

快速設定：在 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機上按住 HOME 鍵 2 秒，即可開啟快速設定選單。快速設定選單會顯示在畫面上。向下捲動至音量選項，然後將音量滑桿調整至所需大小。

GameChat (僅限 Nintendo Switch™ 2)：如果您正在 Nintendo Switch™ 2 主機上進行 GameChat，請按下 C 鍵以開啟 GameChat 設定。"在此選單中，選擇音訊設定以調整音量。

麥克風控制

耳機線控制器配有麥克風靜音開關，可切換開關以將麥克風設為靜音或解除靜音。

- 將麥克風靜音開關向上滑動可解除麥克風靜音。
- 將麥克風靜音開關向下滑動可將麥克風設為靜音。

注意：若您正在 Nintendo Switch™ 2 主機上進行 GameChat，也可從 GameChat 設定中將麥克風設為靜音。請按下 C 鍵以開啟 GameChat 設定，然後調整麥克風靜音設定。此設定與耳塞式耳機線控制器上的麥克風靜音開關彼此獨立運作。若麥克風靜音開關設為麥克風靜音，無論 GameChat 設定為何，麥克風都會維持靜音。

其他音訊設定


- Nintendo Switch™ 2 提供其他音訊設定。請從「HOME」畫面選擇「設定」，再選擇「音訊」。
- 在此選單中，也可測試 Nintendo Switch™ 2 的音訊輸出與麥克風輸入。
- 若為 Nintendo Switch™，請從「HOME」畫面選擇「設定」、「主機」，然後向下捲動至音訊設定區段。

備註：

- 為獲得最佳相容性，請確認您的 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機已更新至最新版本。透過 HOME 選單上的「設定」檢查您的 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系統是否有任何更新。

- 只有部分軟體支援麥克風或聊天功能。請查看相關軟體手冊以了解相容性或支援的資訊。
- 您可以在 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機上限制最大音量：
 - Nintendo Switch™ 2：從「Home」畫面選擇「設定」>「音訊」，然後開啟「調降耳機最大音量」選項。
 - Nintendo Switch™：在「Home」畫面中，選擇「設定」>「主機」>「調降耳機最大音量」，然後選取「開啟」。
- Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機僅支援單一音訊輸出。當耳機或耳麥連接到控制器時，所有其他裝置 (包括透過 HDMI 連接的裝置) 的音訊將會停用。連接多個 USB 音訊裝置時，只有第一個連接的裝置才會有音訊輸出。
- 為避免聽力受損，請勿長時間使用高音量設定。
- 裝置必須具備 3.5 mm 連接端，才能使用此有線耳機。如果沒有，可能需使用轉換器 (另售)。


更換耳塞套

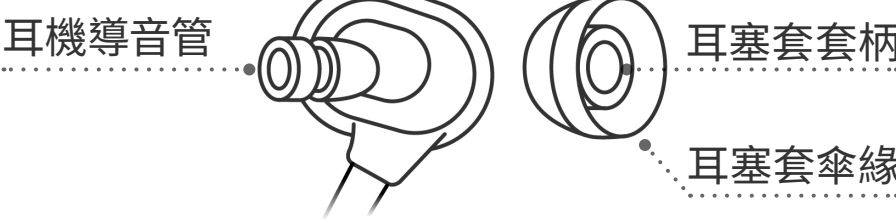

取下耳塞套：握住耳塞式耳機本體，輕輕捏住矽膠耳塞套末端 (A)，然後輕輕將耳塞套從耳塞式耳機上拉下 (B)。

安裝新的耳塞套：


1. 拿起新的耳塞套，將耳塞套傘緣向外翻，使耳塞套套柄露出。
2. 將耳塞套套柄對準耳機導音管，然後輕輕將耳塞套套柄撐開並套入耳機導音管。

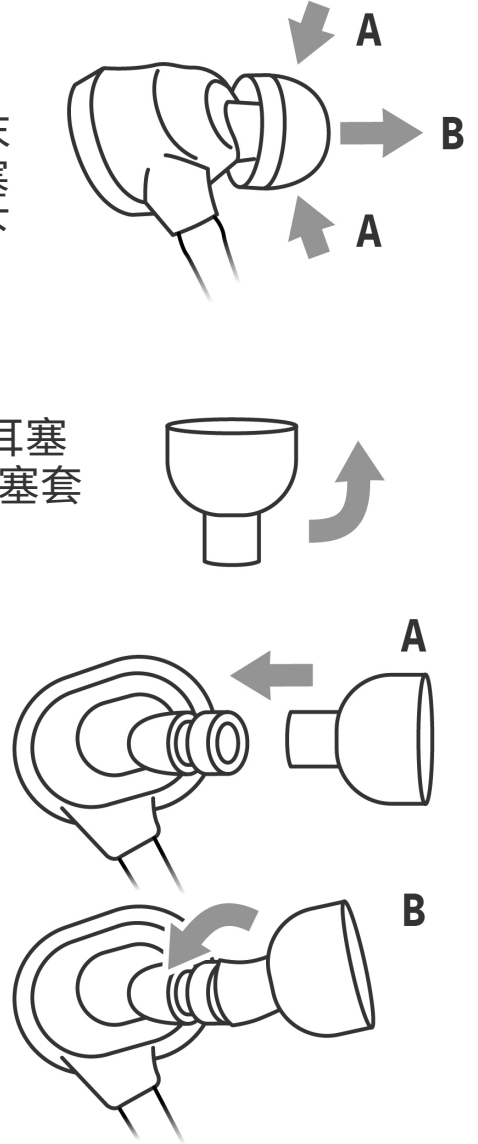

3. 當耳塞套套柄完全套入耳機導音管後，將耳塞套傘緣翻回原位。
4. 此耳塞式耳機現已完成安裝。請依照拆卸與安裝步驟處理另一側耳塞式耳機。

調整束線滑扣

將束線滑扣向上或向下滑動至所需位置。

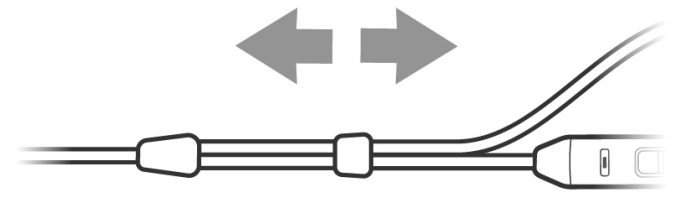

喇叭規格

頻率響應 20 Hz – 20 kHz
傳感器類型 動圈式 – 8 mm
阻抗 16Ω
最大輸入功率 20 mW
靈敏度 105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

麥克風規格

頻率響應 100 Hz – 10 kHz
傳感器類型 駐極體電容式
指向性 全指向
靈敏度 -34 dB ± 3 dB

耳塞式耳機規格

插孔 3.5 mm TRRS CTIA
線長 1.3 m
重量 19 g
耳機導音管直徑 6 mm
耳塞套內徑 4 mm
耳塞套 (小) 寬 10.2 mm x 高 7 mm
耳塞套 (中) 寬 12.4 mm x 高 8.6 mm
耳塞套 (大) 寬 14 mm x 高 8.1 mm

故障排除

如需正版 PowerA 配件的最新常見問題集和支援，請造訪 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。

問 1. 為什麼我聽到靜電雜音、沒有聽到聲音，或耳機組只有單邊發出聲音？

- 答 1. 請檢查 3.5 mm 插頭是否已完全插入裝置中。
- 答 2. 請確認主機或裝置上的音量已調高。
- 答 3. 請確認您的裝置已安裝最新的系統更新或韌

- 體。請參閱該裝置的使用者手冊。
- 答 4. 請將耳塞式耳機拔下，然後按照「設定」章節中的步驟，重新將耳機連接到裝置。
- 答 5. 在 Nintendo Switch™ 2 上，請執行「測試輸出」，以確認音訊輸出是否正常運作。在「Home」畫面中，選擇「設定」>「音訊」，再選擇「測試輸出」。請依照畫面上的指示操作。
- 答 6. 如果可行，請使用其他裝置來測試耳塞式耳機，以確認其運作正常。

問 2. 為什麼我的朋友聽不到我的聲音？

- 答 1. 請確認耳機線控制器上的麥克風未設為靜音。
- 答 2. 請將麥克風靜音開關來回滑動一次，使其回到上方位置 (麥克風啟用中)。
- 答 3. 將麥克風靜音開關向下滑動，將麥克風設為靜音，然後拔下耳塞式耳機，再重新連接至裝置。當音訊再次透過耳塞式耳機播放後，請將麥克風靜音開關向上滑動，以解除麥克風靜音。
- 答 4. 若正在進行 GameChat，請按下「C」鍵，並確認畫面上顯示麥克風未設為靜音。

- 答 5. 在 Nintendo Switch™ 2 上，請執行「測試麥克風」，以確認麥克風是否正常運作。在「Home」畫面中，選擇「設定」>「音訊」，再選擇「測試麥克風」。請依照畫面上的指示操作。
- 答 6. 請參閱軟體手冊，確認該軟體是否支援聊天或麥克風功能。如果支援聊天和麥克風功能，請查看軟體功能表中的音訊設定。

聯絡/支援

如需取得原廠 PowerA 配件支援服務，請造訪 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。

保固

2 年有限保固：請造訪 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) 了解詳情。


附加法律

© 2026 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。所有其他註冊和未註冊的商標均係其各自所有者之財產。

© Nintendo。Nintendo Switch 是 Nintendo 的商標。

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

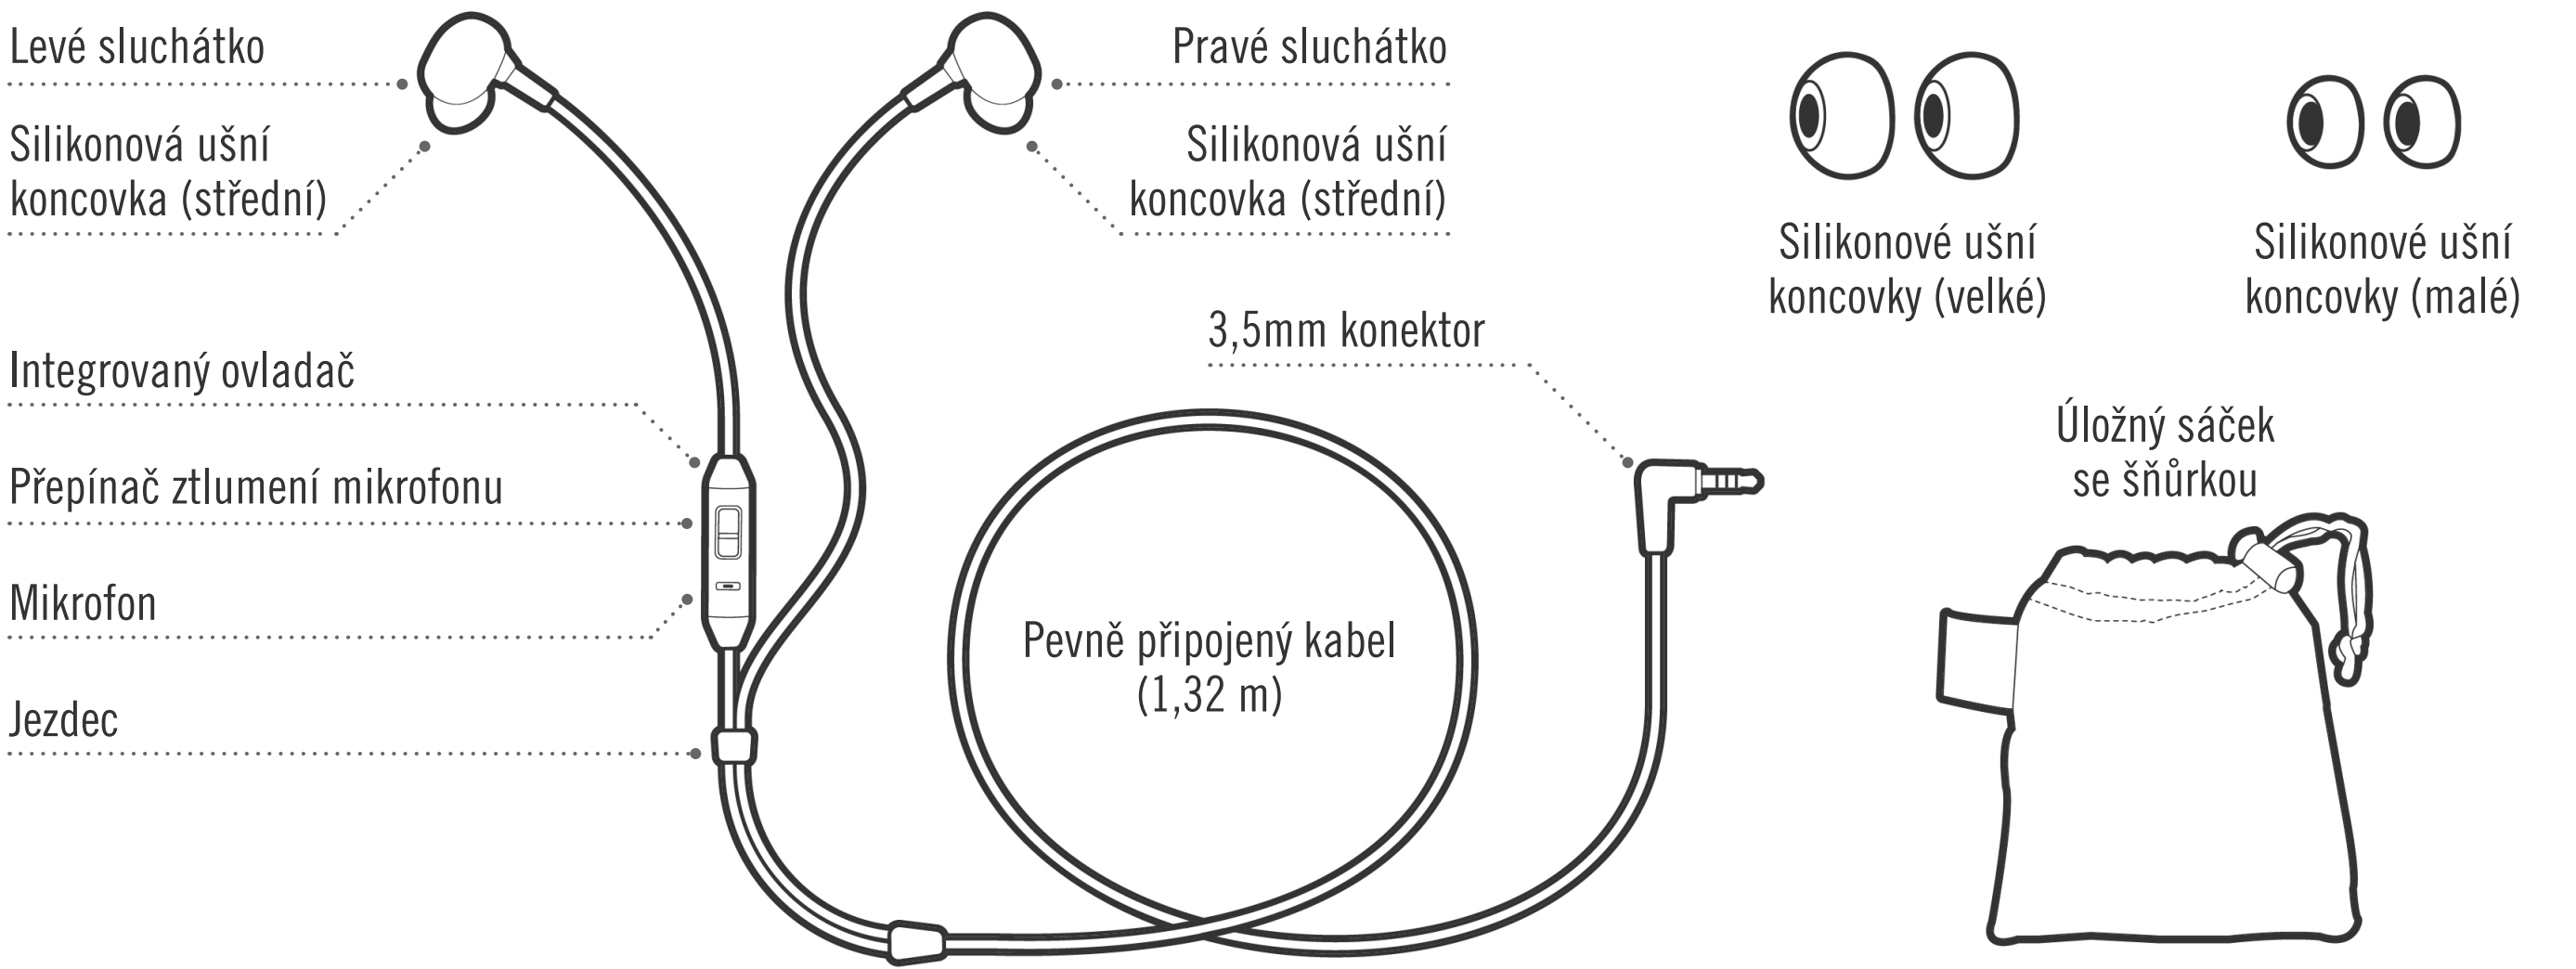

OBSAH BALENÍ

- drátová sluchátka PowerA pro Nintendo Switch™ 2
- silikonové ušní koncovky (velké)
- silikonové ušní koncovky (malé)
- úložný sáček se šňůrkou
- stručná úvodní příručka

KOMPATIBILITA

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED model
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

NASTAVENÍ

1. Zapojte 3,5mm konektor sluchátek do 3,5mm konektoru na konzoli Nintendo Switch™ 2, konzoli Nintendo Switch™, ovladači s 3,5mm konektorem nebo jiném zařízení.
2. Abyste předešli poškození sluchu, připojte sluchátka ke konzoli Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ (krok 1) ještě předtím, než si je vložíte do uší. Poté postupujte podle pokynů v části „ÚPRAVA HLASITOSTI“ a hlasitost snižte. Až hlasitost snižíte, vložte sluchátka do uší a pomalu nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. Nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.

Přestože konzole Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ si zapamatuje poslední nastavení hlasitosti pro zařízení s 3,5mm konektorem, doporučujeme vždy nejprve provést tento krok, abyste předešli poškození sluchu.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Upravte úroveň hlasitosti přímo na zařízení. V případě systémů Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ použijte jednu z metod níže:

Tlačítka hlasitosti na konzoli:

Tlačítka hlasitosti najdete na horní straně konzole Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™. Stisknutím tlačítka pro snížení nebo zvýšení hlasitosti nastavíte úroveň hlasitosti.

Rychlá nastavení: Otevřete nabídku Rychlá nastavení na konzoli Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ tak, že podržíte tlačítko DOMŮ po dobu 2 sekund. Na obrazovce se zobrazí nabídka Rychlá nastavení. Přejděte dolů na nastavení hlasitosti a posuvníkem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

GameChat (pouze Nintendo Switch™ 2): Pokud se nacházíte v relaci GameChat i konzoli Nintendo Switch™ 2, stisknutím tlačítka C otevřete nastavení GameChat. V této

nabídce vyberte nastavení zvuku a upravte hlasitost.

OVLÁDACÍ PRVKY MIKROFONU

Na integrovaném ovladači sluchátek se nachází přepínač ztlumení mikrofonu. Jeho stisknutím lze mikrofon ztlumit nebo ztlumení zrušit.

- Posunutím přepínače mikrofonu NAHORU zrušíte ztlumení mikrofonu.
- Posunutím přepínače mikrofonu DOLŮ ztlumíte mikrofon.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte v relaci GameChat na konzoli Nintendo Switch™ 2, můžete mikrofon ztlumit také v nastavení GameChat. Stisknutím tlačítka C otevřete nastavení GameChat a poté upravte nastavení ztlumení mikrofonu. Dané nastavení funguje nezávisle na přepínači ztlumení mikrofonu na integrovaném ovladači sluchátek. Pokud je přepínač ztlumení mikrofonu nastaven na ztlumení, mikrofon zůstane ztluměn bez ohledu na nastavení GameChat.

DALŠÍ NASTAVENÍ ZVUKU

- Další nastavení zvuku jsou k dispozici na konzoli Nintendo Switch™ 2. Na obrazovce „Domů“ vyberte možnost „Nastavení systému“ a poté „Zvuk“.
 - V této sekci můžete také otestovat zvukový výstup a vstup mikrofonu na konzoli Nintendo Switch™ 2.
 - Na konzoli Nintendo Switch™ vyberte na obrazovce „Domů“ možnost „Nastavení systému“, poté „Systém“ a pak přejděte dolů do sekce nastavení zvuku.
- POZNÁMKA:**
- Pro optimální kompatibilitu se ujistěte, že systém Nintendo

- Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ používá nejnovější aktualizaci systému. V „Nastavení systému“ v nabídce DOMŮ zkontrolujte, zda systém Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ nevyžaduje aktualizace.
- Funkci mikrofonu nebo chatu podporuje pouze některý software. Kompatibilitu nebo podporu naleznete v příručce k softwaru.
 - Můžete omezit maximální hlasitost na systému Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté zapněte možnost „Snížit maximální hlasitost sluchátek“.
 - Nintendo Switch™: Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Systém“, „Snížit maximální hlasitost sluchátek“ a „Zapnuto“.
 - Systém Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ podporuje pouze jeden zvukový výstup. Pokud je k ovladači připojen headset nebo sluchátka, zvuk na všech ostatních zařízeních (včetně zařízení připojených přes HDMI) bude vypnutý. Při připojení více než jednoho zvukového zařízení USB bude zvukový výstup dostupný pouze pro první připojené zařízení.
 - Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.
 - Aby bylo možné používat tato drátová sluchátka, musí být zařízení vybaveno 3,5mm konektorem. Pokud není, je nutné použít adaptér (prodává se samostatně).
- VÝMĚNA KONCOVEK SLUCHÁTEK**
- Krček sluchátka
- Stopka ušní koncovky
- Vrchní část ušní koncovky
- Sejmutí ušní koncovky:** Uchopte hlavní část sluchátka, jemně sevřete konec silikonové ušní koncovky (A) a poté ji opatrně stáhněte (B) ze sluchátka.
- Nasazení nové ušní koncovky:**
1. Uchopte novou ušní koncovku a otočte její vrchní část tak, aby byla odkryta stopka ušní koncovky.
 2. Zarovnejte stopku ušní koncovky s krčkem sluchátka a opatrně ji nasuňte na krček sluchátka.

3. Když je stopka ušní koncovky zcela nasazena na krček sluchátka, otočte vrchní část ušní koncovky zpět dolů.
4. Instalace tohoto sluchátka je nyní dokončena. Postupujte podle pokynů k sejmutí a nasazení i u druhého sluchátka.

ÚPRAVA JEZDCE

Posuňte jezdec nahoru nebo dolů do požadované polohy.

SPECIFIKACE REPRODUKTORU

Frekvenční odezva 20 Hz – 20 kHz
Typ převodníku. dynamická/pohyblivá cívka – 8 mm
Impedance. 16 Ω
Maximální vstup. 20 mW
Citlivost. 105 dB ± 3 dB (při 1 kHz)
THD < 1 % (při 1 kHz a 103 dB)

SPECIFIKACE MIKROFONU

Frekvenční odezva 100 Hz – 10 kHz
Typ převodníku. elektretový kondenzátor
Směrovost všesměrový
Citlivost –34 dB ± 3 dB

SPECIFIKACE SLUCHÁTEK

Konektor 3,5 mm TRRS CTIA
Délka kabelu 1,3 m
Hmotnost. 19 g
Průměr krčku sluchátka 6 mm
Vnitřní průměr ušní koncovky . . 4 mm
Ušní koncovka (malá). 10,2 mm (Š) × 7 mm (H)
Ušní koncovka (střední) 12,4 mm (Š) × 8,6 mm (H)
Ušní koncovka (velká) 14 mm (Š) × 8,1 mm (H)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Nejnovější odpovědi na často kladené otázky a podporu k originálnímu příslušenství PowerA naleznete na adrese PowerA.com/Product-Support/.
- Otázka 1. Proč slyším šum, zvuk pouze z jedné strany nebo není slyšet žádný zvuk?**
- Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je 3,5mm konektor správně zapojen do zařízení.
- Odpověď 2. Zkontrolujte, zda je hlasitost na konzoli nebo zařízení zvýšena.

- Odpověď 3. Zkontrolujte, zda je na zařízení nainstalována nejnovější aktualizace systému nebo firmwaru. Nahlédněte do uživatelské příručky zařízení.
- Odpověď 4. Odpojte sluchátka a poté je znovu připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.
- Odpověď 5. Na konzoli Nintendo Switch™ 2 spusťte test „Otestovat výstup“, abyste ověřili, zda výstup zvuku funguje. Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté „Otestovat výstup“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Odpověď 6. Pokud je to možné, vyzkoušejte sluchátka na jiném zařízení, abyste se ujistili, že fungují správně.

Otázka 2. Proč mě přátelé neslyší?

- Odpověď 1. Zkontrolujte, zda není mikrofon ztluměn na integrovaném ovladači.
- Odpověď 2. Jednou posuňte přepínač ztlumení mikrofonu tam a zpět, aby se vrátil do horní polohy (mikrofon je zapnutý).
- Odpověď 3. Ztlumte mikrofon posunutím přepínače ztlumení mikrofonu dolů, odpojte sluchátka a poté je znovu připojte k zařízení. Jakmile se zvuk opět začne přehrávat ve sluchátkách, zrušte ztlumení mikrofonu posunutím přepínače ztlumení mikrofonu nahoru.
- Odpověď 4. Pokud se nacházíte v relaci GameChat, stiskněte tlačítko „C“ a na obrazovce zkontrolujte, zda není mikrofon ztluměn.
- Odpověď 5. Na konzoli Nintendo Switch™ 2 spusťte test „Otestovat mikrofon“, abyste ověřili, zda mikrofon funguje. Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté „Otestovat mikrofon“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Odpověď 6. Nahlédněte do příručky k softwaru a zkontrolujte, zda software podporuje funkci chatu nebo mikrofonu. Pokud je chat a mikrofon podporován, zkontrolujte nastavení zvuku v nabídce softwaru.

KONTAKT/PODPORA

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku PowerA.com/Product-Support/.

ZÁRUKA

Dvouletá záruka: Podrobnosti najdete na adrese PowerA.com/Warranty-Policy/.


DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2026 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

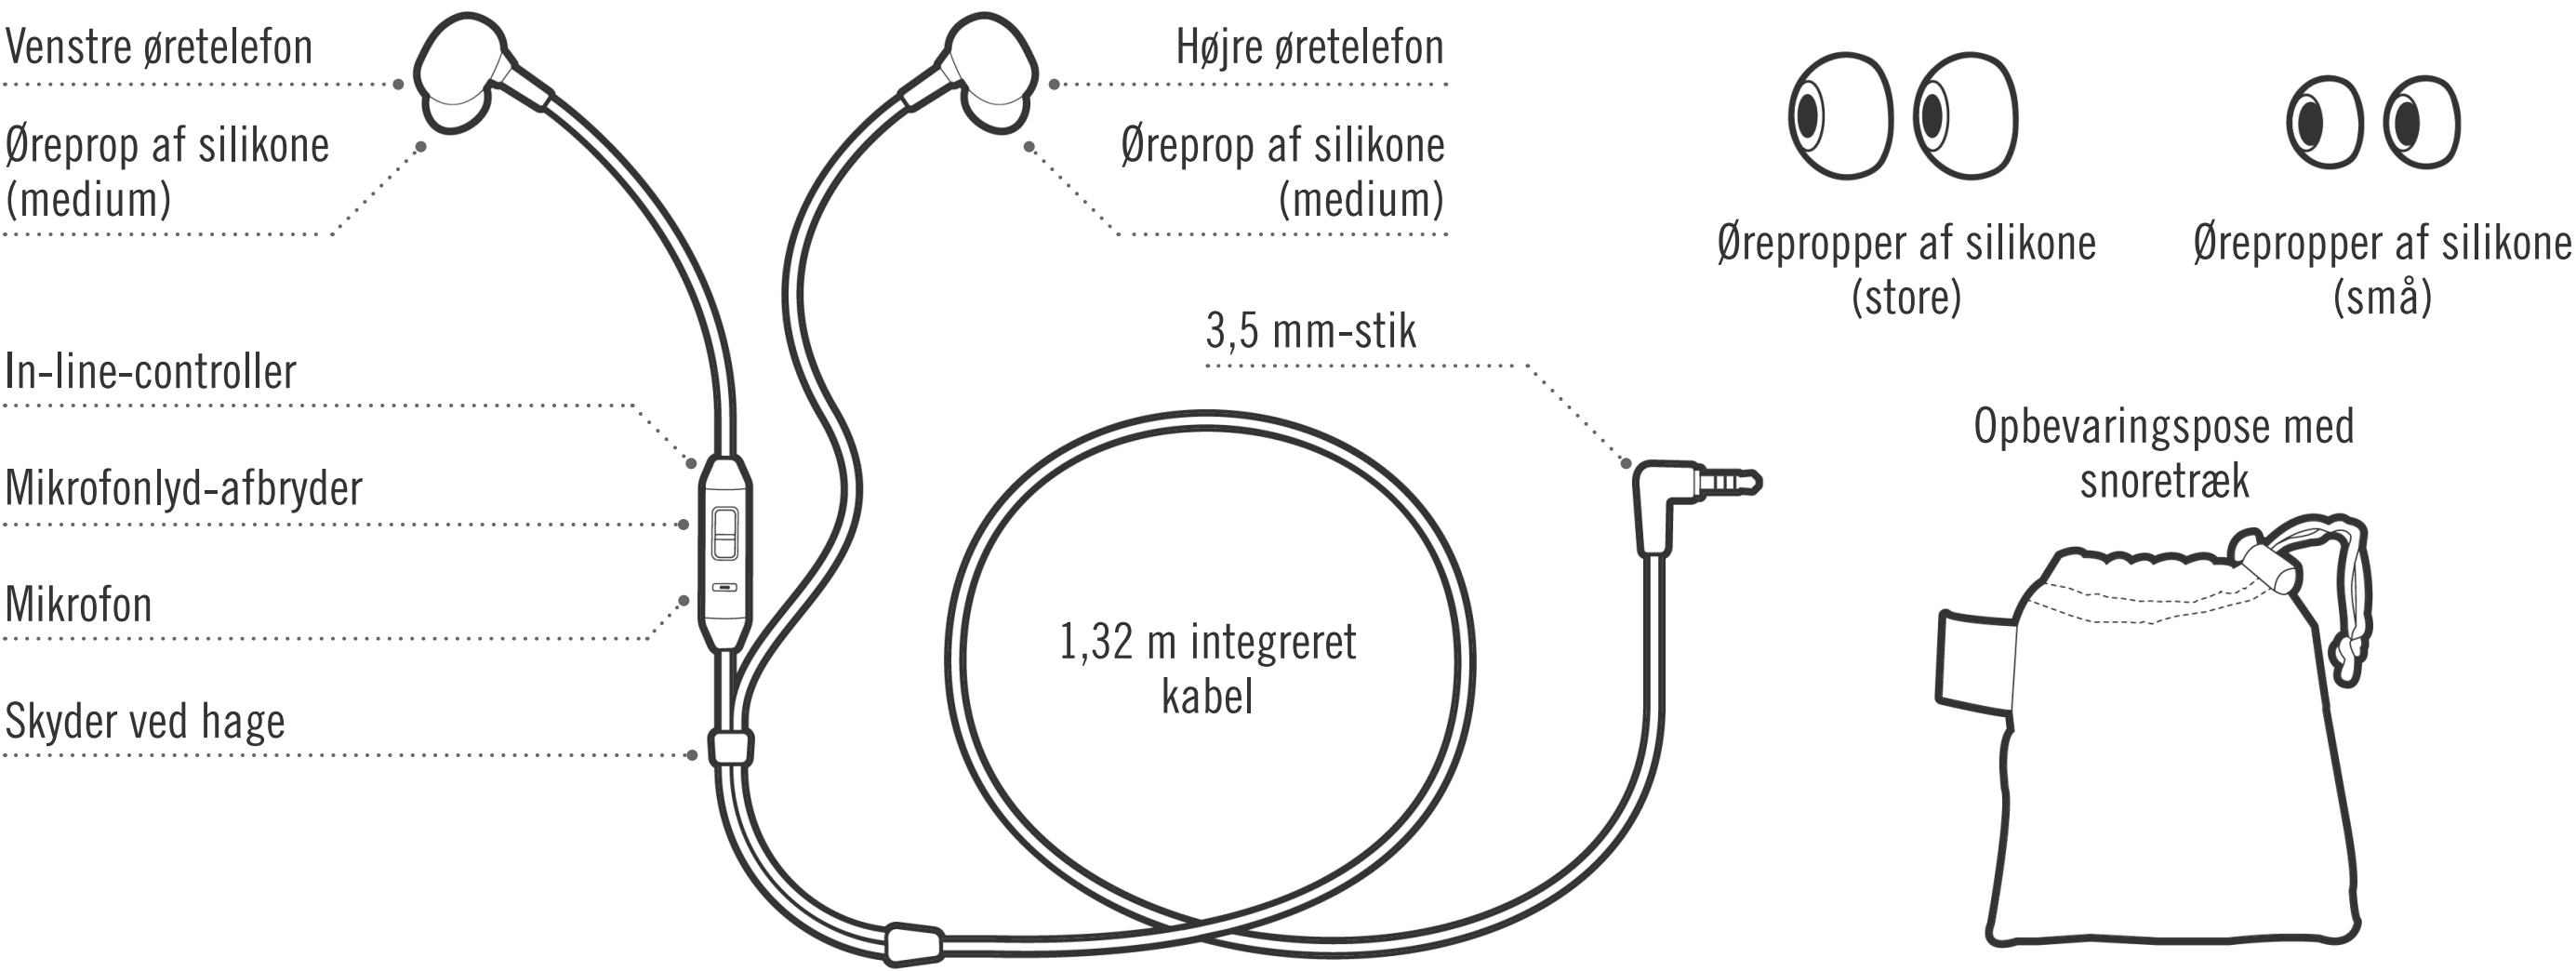

- INDHOLD**
- PowerA-øretelefoner med kabel til Nintendo Switch™ 2
 - Ørepropper af silikone (store)
 - Ørepropper af silikone (små)
 - Opbevaringspose med snoretræk
 - Hurtig startguide

- KOMPATIBILITET**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED-model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- KONFIGURATION**
1. Slut 3,5 mm-stikket på øretelefonerne til 3,5 mm-jackstikket på Nintendo Switch™ 2-konsollen, Nintendo Switch™-konsollen, controlleren med 3,5 mm-jackstik eller en anden enhed.



2. For at undgå høreskader skal du sætte stikket til øretelefonerne i Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen (trin 1), før du tager øretelefonerne i ørerne. Følg derefter trinnene i afsnittet "JUSTER LYDSTYRKEN" for at skrue ned for lydstyrken. Når du har skruet ned for lydstyrken, skal du tage øretelefonerne i ørerne og langsomt justere lydstyrkeniveauet til det ønskede niveau. Brug ikke høje lydstyrkeindstillinger i

længere tid ad gangen. Selvom Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen husker din seneste lydstyrkeindstilling for en 3,5 mm-enhed, anbefales det altid at udføre dette trin først for at undgå høreskade.

JUSTER LYDSTYRKEN

Juster lydstyrkeniveauerne direkte på enheden. For Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemerne skal du bruge en af metoderne nedenfor:

Volumenknapperne på konsollen: Find volumenknapperne øverst på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen. Tryk på enten op- eller ned-knappen for lydstyrken for at justere lydstyrkeniveauet.

Hurtigindstillinger: Åbn menuen med hurtigindstillinger på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet ved at holde HOME-knappen nede i 2 sekunder. Menuen med hurtigindstillinger vises på skærmen. Rul ned til lydstyrkeniveauet, og juster skyderen for lydstyrken til det ønskede niveau.

GameChat (kun Nintendo Switch™ 2): Hvis du er i en GameChat-session på Nintendo Switch™ 2-systemet, skal du trykke på C-knappen for at åbne GameChat-indstillingerne.

Vælg lydindstillingerne i denne menu for at justere lydstyrken.

KNAPPERNE PÅ MIKROFONEN

In-line-controlleren på øretelefonerne har en lyd-afbryder, som du kan bruge til at skifte mellem at slå mikrofonlyden fra eller til, for mikrofonen.

- Skyd mikrofonens lyd-afbryder OP for at slå mikrofonen til.
- Skyd mikrofonens lyd-afbryder NED for at slå mikrofonen fra.

BEMÆRK: Hvis du er i en GameChat-session på Nintendo Switch™ 2-systemet, kan du også slå lyden til mikrofonen fra i GameChat-indstillingerne. Tryk på C-knappen for at åbne GameChat-indstillingerne, og juster derefter indstillingen for slå lyden til mikrofonen fra. Denne indstilling fungerer uafhængigt af mikrofonens lyd-afbryder på in-line-controlleren på øretelefonerne. Hvis mikrofonens lyd-afbryder er indstillet til mikrofonlyd fra, vil mikrofonen forblive slukket uanset GameChat-indstillingerne.

YDERLIGERE LYDINDSTILLINGER

- Der er yderligere lydindstillinger tilgængelige på Nintendo Switch™ 2. På skærmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter "Lyd".
 - I denne del af Nintendo Switch™ 2 kan du også teste lyd ud og lyd ind i mikrofonen.

- På Nintendo Switch™ skal du gå til skærmen "Start", vælge "Systemindstillinger", "System" og derefter rulle ned til afsnittet med lydindstillinger.

BEMÆRK:

- Sørg for, at dit Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo


Switch™-system har den seneste systemopdatering for optimal kompatibilitet. Tjek dit Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-system for eventuelle opdateringer via "Systemindstillinger" i HOME-menuen.

- Det er kun nogle softwareprodukter, der understøtter mikrofon- eller chatfunktion. Se vejledningen til softwareproduktet for at få oplysninger om kompatibilitet eller support.
- Du kan begrænse den maksimale lydstyrke på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: På skærmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og "Lyd" og derefter slå "Sæk maks. hovedtelefonlydstyrke" til.
 - Nintendo Switch™: På skærmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger", "System", "Sæk maks. hovedtelefonlydstyrke" og vælge "Til".

- Nintendo Switch™ 2 eller Nintendo Switch™ understøtter kun ét lydoutput ad gangen. Når et headset eller en hovedtelefon er tilsluttet controlleren, deaktiveres lyd fra alle andre enheder, inklusive HDMI-tilsluttede enheder. Når du tilslutter mere end én USB-lydenhed, vil kun den første tilsluttede enhed have en lydudgang.

- For at undgå høreskader må du ikke bruge høje lydstyrkeindstillinger i længere tid ad gangen.

- Enheden skal have et 3,5 mm-jackstik for at kunne bruge disse øretelefoner med kabel. I modsat fald skal du muligvis bruge en adapter (sælges separat).

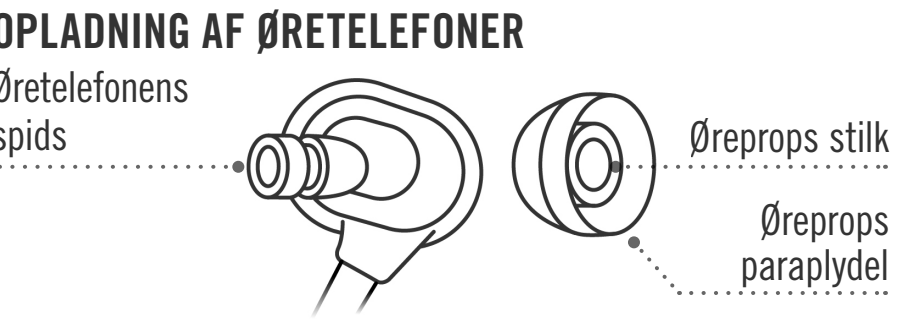


Fjern øreproppen:

Hold på hoveddelen af øretelefonen, og tryk forsigtigt ned på enden af øreproppen af silikone (A), og træk derefter forsigtigt (B) øreproppen af øretelefonen.

- Sæt den nye øreprop på:**
1. Tag fat i den nye øreprop, og vend øreproppens paraplydel om, så øreproppens stilk er blotlagt.


2. Juster øreproppens stilk med øretelefons spids, og træk forsigtigt øreproppens stilk på øretelefons spids.

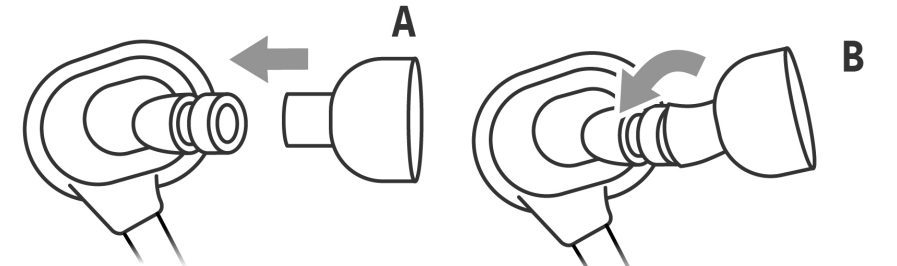

3. Når øreproppens stilk er sat helt på øretelefons spids, skal du vende øreproppens paraplydel, så den vender nedad igen.



4. Påsætningen er nu færdig for denne øretelefon. Følg trinnene for fjernelse og påsætning for den anden øretelefon.

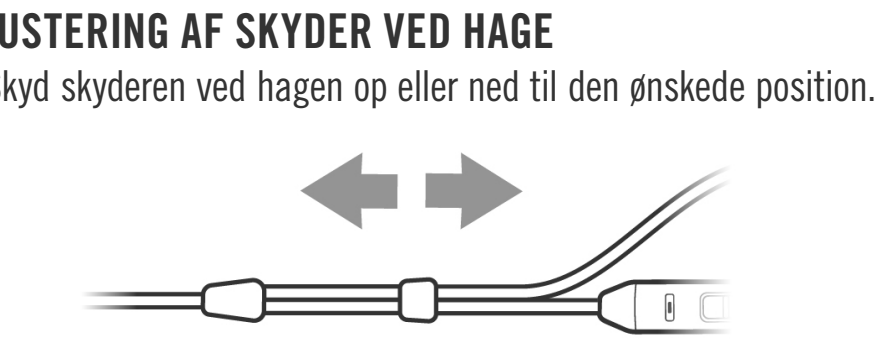

SPECIFIKATIONER FOR HØJTALER

Frekvensområde	20 Hz – 20 kHz
Transducertype	Dynamisk/bevægelig spole – 8 mm
Impedans	16 Ω
Maks. input	20 mW
Sensitivitet	105 dB ± 3 dB (ved 1 kHz)
THD (total harmonisk forvrængning)	< 1 % (ved 1 kHz ved 103 dB)

SPECIFIKATIONER FOR MIKROFON

Frekvensområde	100 Hz – 10 kHz
Transducertype	Elektretkondensator
Direktivitet	Retningsuafhængig
Sensitivitet	-34 dB ± 3 dB

SPECIFIKATIONER FOR ØRETELEFON

Stik	3,5 mm TRRS CTIA
Kablets længde	1,3 m
Vægt	19 g
Diameter på øretelefons spids	6 mm
Øreprops indvendige diameter	4 mm
Øreprop (lille)	10,2 mm B x 7 mm D
Øreprop (medium)	12,4 mm B x 8,6 mm D
Øreprop (stor)	14 mm B x 8,1 mm D

FEJLFINDING

Du kan finde de seneste ofte stillede spørgsmål og support til dit originale PowerA-tilbehør på [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

Spg. 1. Hvorfor hører jeg støj, ingen lyd eller kun lyd i den ene side?

- Svar 1. Sørg for, at 3,5 mm-stikket er helt indsat i enheden.
- Svar 2. Bekræft, at lydstyrken er skruet op på konsollen eller enheden.

Svar 3. Bekræft, at din enhed har den seneste systemopdatering eller firmware installeret. Se betjeningsvejledningen til enheden.

Svar 4. Tag stikket til øretelefonerne ud, og tilslut det derefter igen til enheden ved at følge trinnene i afsnittet KONFIGURATION.

Svar 5. På Nintendo Switch™ 2 skal du køre testen "Test output" for at bekræfte, at der er et lydoutput. På skærmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter "Test output". Følg instruktionerne på skærmen.

Svar 6. Test om muligt øretelefonen på en anden enhed for at sikre, at den virker, som det skal.

Spg. 2. Hvorfor kan mine venner ikke høre mig?

Svar 1. Kontrollér, at mikrofonlyden ikke er slået fra på in-line-controlleren.

Svar 2. Skyd mikrofonens lyd-afbryder tilbage og frem én gang, så den er tilbage i op-positionen (mikrofonen er tændt).

Svar 3. Slå lyden til mikrofonen fra ved at skyde mikrofonens lyd-afbryder ned, tag stikket til øretelefonerne ud, og tilslut det derefter igen til enheden. Når øretelefonerne afspiller lyd igen, skal du skyde mikrofonens lyd-afbryder op for at slå mikrofonens lyd til.

Svar 4. Hvis du er i en GameChat-sessionen, skal du trykke på "C"-knappen og bekræfte, at mikrofonen ikke er slukket på skærmen.

Svar 5. På Nintendo Switch™ 2 skal du køre testen "Test mikrofon" for at bekræfte, at mikrofonen fungerer. På skærmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter "Test mikrofon". Følg instruktionerne på skærmen.

Svar 6. Kontrollér i softwareproduktets vejledning, at det understøtter chatfunktion eller mikrofonfunktion. Hvis chat og mikrofon understøttes, skal du kontrollere lydindstillingerne i softwaren.

KONTAKT/SUPPORT

For at få support til dit originale PowerA-udstyr skal du gå til [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTI

2 års begrænset garanti: Gå til [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) for at få mere at vide.


YDERLIGERE JURIDISKE OPLYSNINGER

© 2026 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA-logoet er varemærker tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

© Nintendo. Nintendo Switch er et varemærke tilhørende Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

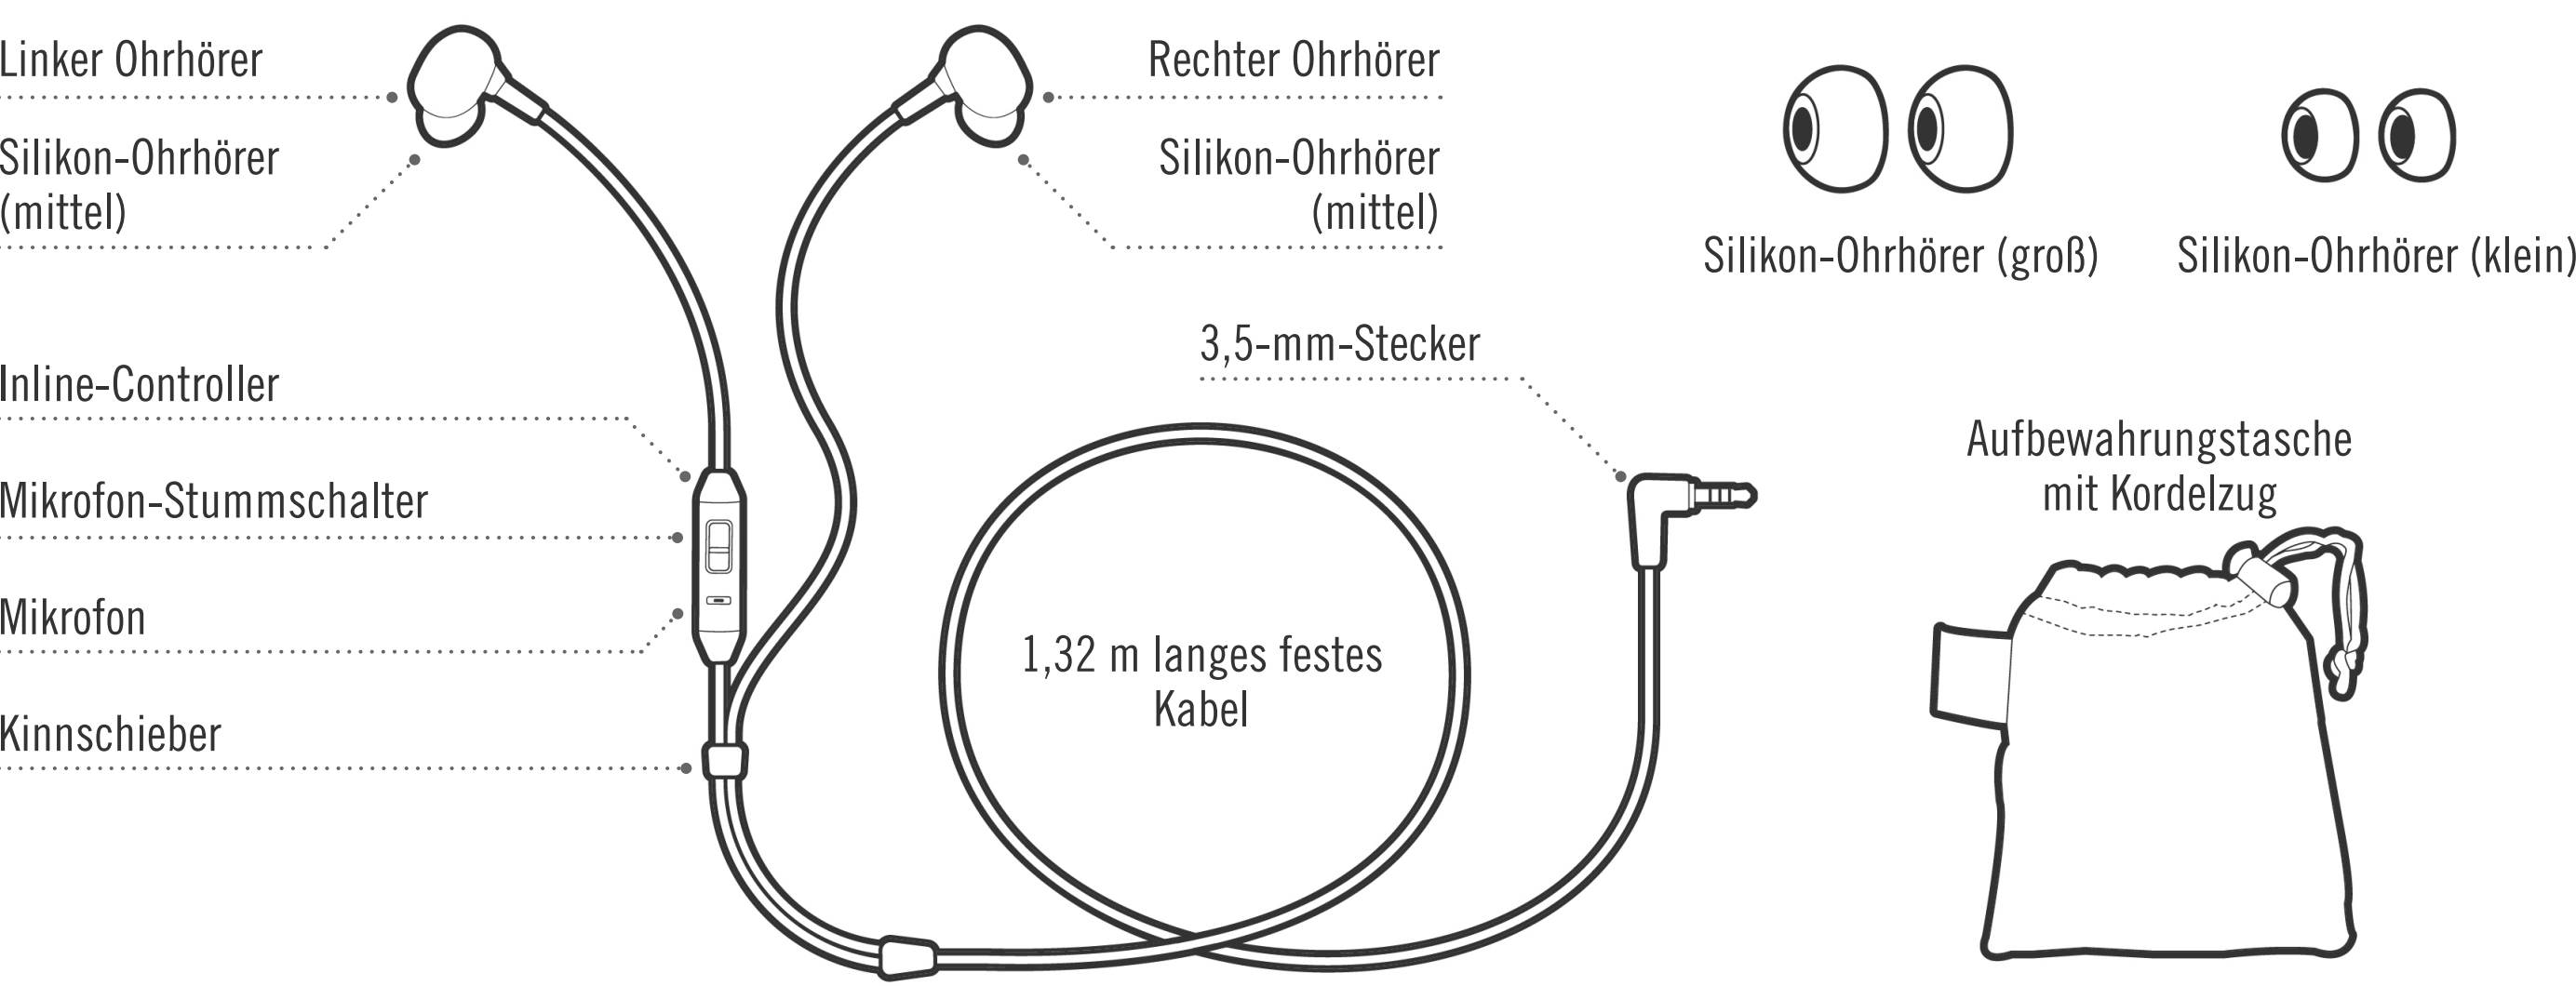

- INHALTSVERZEICHNIS**
- PowerA Kabelgebundene Ohrhörer für Nintendo Switch™ 2
 - Silikon-Ohrstöpsel (groß)
 - Silikon-Ohrstöpsel (klein)
 - Aufbewahrungstasche mit Kordelzug
 - Kurzanleitung

- KOMPATIBILITÄT**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED-Modell
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- EINRICHTUNG**
1. Verbinde den 3,5-mm-Stecker der Ohrhörer mit dem 3,5-mm-Anschluss der Nintendo Switch™ 2-Konsole, der Nintendo Switch™-Konsole, eines Controllers mit 3,5-mm-Anschluss oder eines anderen Geräts.

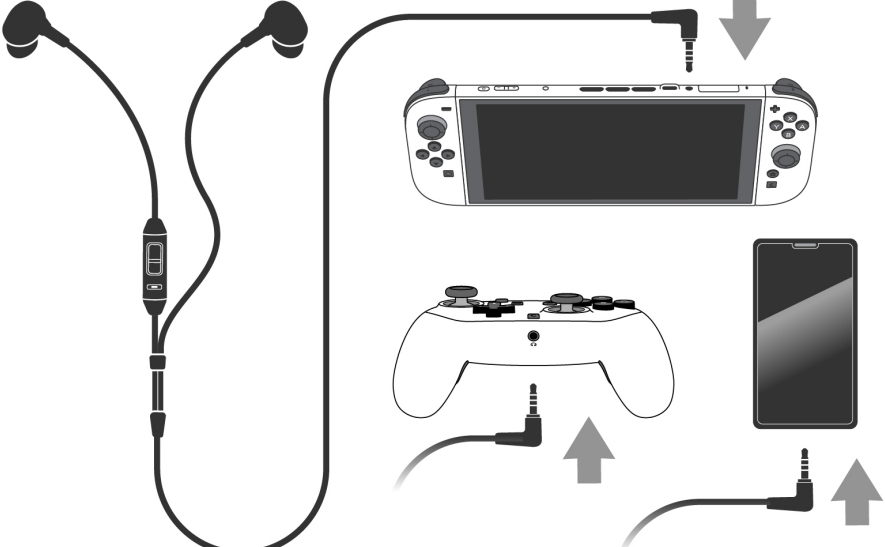

2. Um Hörschäden zu vermeiden, schließe die Ohrhörer erst an die Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-Konsole an (Schritt 1), bevor du sie in deine Ohren steckst. Befolge dann die Schritte im Abschnitt „LAUTSTÄRKE EINSTELLEN“, um die Lautstärke zu verringern. Sobald die Lautstärke heruntergedreht ist, steck die Ohrhörer in deine Ohren und stell die Lautstärke langsam auf die gewünschte Stufe ein. Verwende hohe Lautstärken nicht über einen längeren Zeitraum. Auch wenn die Nintendo

Switch™ 2- oder die Nintendo Switch™-Konsole deine letzte Lautstärkeeinstellung für ein 3,5-mm-Gerät speichert, solltest du diesen Schritt immer zuerst ausführen, um Hörschäden zu vermeiden.




LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Stelle die Lautstärke direkt am Gerät ein. In Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-Systemen wähle bitte eine der folgenden Methoden:

Lautstärketasten an der Konsole: Finde die Lautstärketasten oben auf der Nintendo Switch™ 2- oder der Nintendo Switch™-Konsole. Drücke entweder die Leiser- oder die Lauter-Taste, um die Lautstärke einzustellen.

Schnelleinstellungen: Öffne das Schnelleinstellungsmenü im Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System, indem du die HOME-Taste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Das Menü „Schnelleinstellungen“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Scrolle nach unten zur Lautstärkeregelung und stelle den Schieberegler auf die gewünschte Lautstärke ein.

GameChat (Nur Nintendo Switch™ 2): Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung im Nintendo Switch™ 2-System befindest, drücke die C-Taste, um die GameChat-Einstellungen zu öffnen. Wähle in diesem Menü die Audioeinstellungen aus, um die Lautstärke anzupassen.

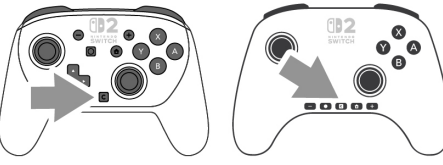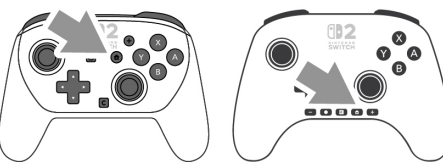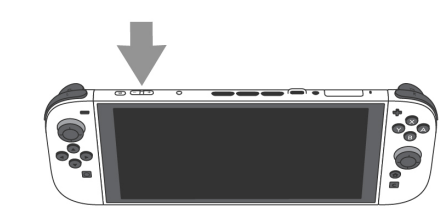

MIKROFONSTEUERUNG

Der Inline-Controller am Ohrhörer verfügt über einen Schalter zum Stummschalten des Mikrofons, mit dem du das Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung aufheben kannst.

- Schiebe den Schalter für die Stummschaltung nach **OBEN**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
- Schiebe den Schalter für die Stummschaltung nach **UNTEN**, um das Mikrofon stummzuschalten.


HINWEIS: Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung im Nintendo Switch™ 2-System befindest, kannst du das Mikrofon auch über die GameChat-Einstellungen stummschalten. Drücke die C-Taste, um die GameChat-Einstellungen zu öffnen, und passe dann die Einstellung für die Mikrofonstummschaltung an. Diese Einstellung funktioniert unabhängig vom Mikrofon-Stummschalter am Inline-Controller des Ohrhörers. Wenn der Mikrofon-Stummschalter auf „Mikrofon stumm“ gestellt ist, bleibt das Mikrofon unabhängig von den GameChat-Einstellungen stummgeschaltet.

WEITERE AUDIO-EINSTELLUNGEN

- Auf der Nintendo Switch™ 2 stehen dir weitere Audio-Einstellungen zur Verfügung. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“ und anschließend „Audio“ aus.
 - Auf der Nintendo Switch™ 2 kannst du auch in diesem Abschnitt die Audioausgabe und den Mikrofoneingang testen.
- Wähle auf der Nintendo Switch™ auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“ und dann „System“ aus und scrolle anschließend nach unten zum Abschnitt mit den Audioeinstellungen.

HINWEIS:

- Stelle sicher, dass in deinem Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System die neueste Systemaktualisierung

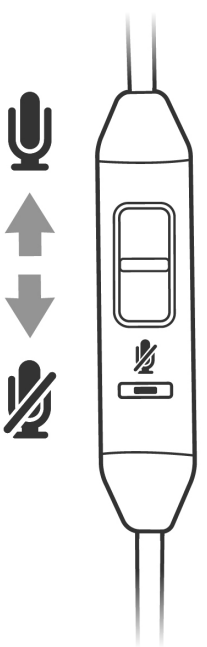

installiert ist, um eine optimale Kompatibilität zu gewährleisten. Überprüfe das Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System über „Systemeinstellungen“ im HOME-Menü auf eventuelle Updates.


- Nur einige Softwaretitel unterstützen die Mikrofon- oder Chatfunktion. Schaue für Hinweise zur Kompatibilität und Unterstützung in das Handbuch des Softwaretitels.
- Du kannst die maximale Lautstärke im Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System begrenzen:
 - Nintendo Switch™ 2: Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „Audio“ und aktiviere dann „Maximale Kopfhörerlautstärke verringern“.
 - Nintendo Switch™: Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „System“, „Maximale Kopfhörerlautstärke verringern“ und anschließend „Ein“.

- Das Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System unterstützt nur einen Audioausgang. Wenn Headsets oder Kopfhörer an den Controller angeschlossen sind, wird der Ton an allen anderen Geräten, einschließlich über HDMI angeschlossene Geräte, deaktiviert. Wenn du mehr als ein USB-Audiogerät anschließt, verfügt nur das erste angeschlossene Gerät über ein Audioausgangssignal.

- Um Hörschäden zu vermeiden, verwende keine hohen Lautstärkeeinstellungen über einen längeren Zeitraum.

- Das Gerät muss über einen 3,5-mm-Anschluss verfügen, damit du diese kabelgebundenen Ohrhörer verwenden kannst. Andernfalls ist möglicherweise ein Adapter erforderlich (separat erhältlich).

AUSTAUSCH DER OHRHÖRER



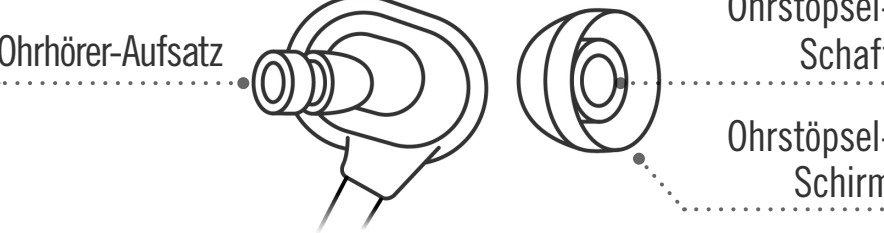


Ohrstöpsel entfernen:


Halte den Hauptteil des Ohrhörers fest, drücke das Ende der Silikon-Ohrpassform leicht zusammen (A) und ziehe die Ohrpassform dann vorsichtig vom Ohrhörer ab (B).

Neuen Ohrstöpsel installieren:

1. Nimm die neue Ohrpassform und klappe den Schirm der Ohrpassform um, sodass der Schaft der Ohrpassform freiliegt.
2. Richte den Schaft der Ohrpassform auf die Öffnung des Ohrhörers aus und ziehe den Schaft vorsichtig auf die Öffnung des Ohrhörers.

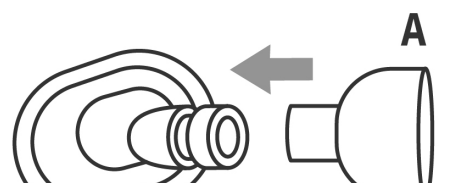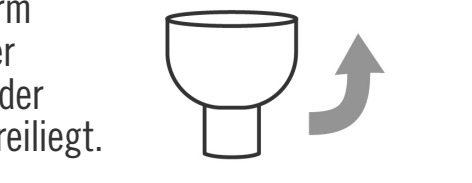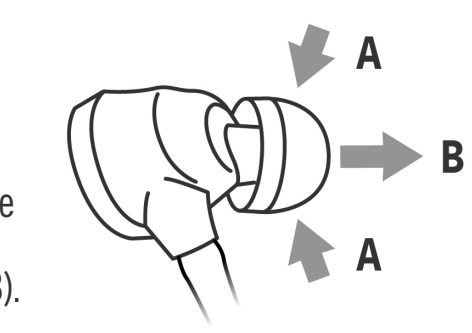


3. Sobald der Schaft der Ohrpassform vollständig auf der Ohrhöreröffnung sitzt, klappe den Schirm der Ohrpassform wieder nach unten.

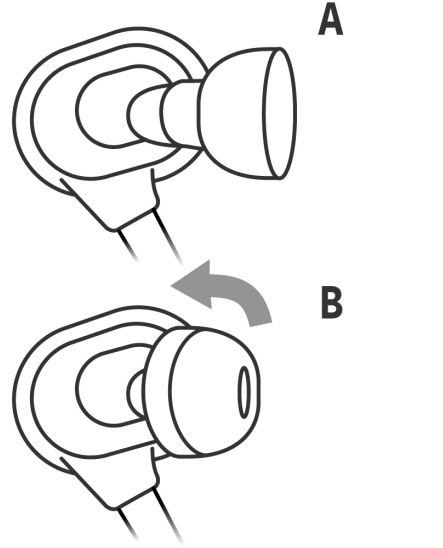

4. Die Installation dieses Ohrhörers ist nun abgeschlossen. Befolge die Schritte zum Entfernen und Einsetzen für den anderen Ohrhörer.

EINSTELLUNG DES KINNSCHIEBERS

Schiebe den Kinnschieber nach oben oder unten in die gewünschte Position.

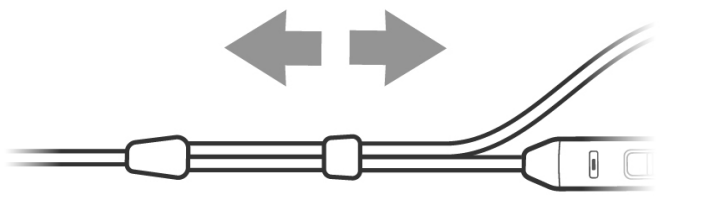

LAUTSPRECHER-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Wandlertyp	Bewegte Spule – 8 mm
Impedanz	16 Ω
Maximaler Input	20 mW
Empfindlichkeit	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 103 dB)

MIKROFON-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich	100 Hz – 10 kHz
Wandlertyp	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Rundstrahlend
Empfindlichkeit	-34 dB ± 3 dB

OHRHÖRER-SPEZIFIKATIONEN

Anschluss	3,5 mm TRRS CTIA
Kabellänge	1,3 m
Gewicht	19 g
Durchmesser des Ohrhörer-Aufsatzes	6 mm
Innendurchmesser des Ohrhörers	4 mm
Ohrstöpsel (klein)	10,2 mm W x 7 mm D
Ohrstöpsel (Mittel)	12,4 mm W x 8,6 mm D
Ohrstöpsel (groß)	14 mm B x 8,1 mm D

FEHLERBEHEBUNG

Für die neuesten häufig gestellten Fragen und Support für dein authentisches PowerA-Zubehör besuche bitte die Webseite [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

F1. Warum höre ich Rauschen, gar keinen Ton oder nur auf einer Seite?

- A1. Überprüfe, ob der 3,5-mm-Stecker richtig in das Gerät eingesteckt ist.
- A2. Überprüfe, ob die Lautstärke am Headset, an der Konsole oder am Gerät hochgedreht ist.
- A3. Überprüfe, ob auf deinem Gerät das neueste System-

Update oder die neueste Firmware installiert ist. Schaue im Benutzerhandbuch des Geräts nach.

- A4. Trenne die Ohrhörer vom Gerät und schließe sie dann wieder an, indem du die Schritte im Abschnitt „EINRICHTUNG“ befolgst.
- A5. Führe auf der Nintendo Switch™ 2 den Test „Testausgabe“ durch, um zu überprüfen, ob die Audioausgabe funktioniert. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „Audio“ und dann „Ausgang testen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- A6. Falls möglich, teste den Ohrhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass er richtig funktioniert.

F2. Warum können meine Freunde mich nicht hören?

- A1. Vergewissere dich, dass das Mikrofon am Inline-Controller nicht stummgeschaltet ist.
- A2. Schiebe den Mikrofon-Stummschalter einmal hin und her, sodass er wieder in der oberen Position ist (Mikrofon ist aktiv).
- A3. Schalte das Mikrofon stumm, indem du den Stummschalter nach unten schiebst, ziehe die Ohrhörer ab und schließe sie dann wieder an das Gerät an. Sobald der Ton wieder über die Ohrhörer zu hören ist, schalte das Mikrofon wieder ein, indem du den Stummschalter nach oben schiebst.
- A4. Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung befindest, drücke die Taste „C“ und vergewissere dich, dass das Mikrofon auf dem Bildschirm nicht stummgeschaltet ist.
- A5. Führe auf der Nintendo Switch™ 2 den Test „Mikrofon testen“ durch, um zu überprüfen, ob das Mikrofon funktioniert. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „Audio“ und dann „Mikrofon testen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- A6. Vergewissere dich, dass der Softwaretitel die Chat- oder Mikrofonfunktion unterstützt, indem du im Handbuch des Softwaretitels nachschaust. Wenn Chat und Mikrofon unterstützt werden, prüfe die Audioeinstellungen im Menü des Softwaretitels.

KONTAKT/SUPPORT

Um Support für dein PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuche bitte [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIE

Beschränkte 2-Jahres-Garantie: Besuche [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) für weitere Details.


ZUSÄTZLICHE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

© 2026 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Nintendo. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

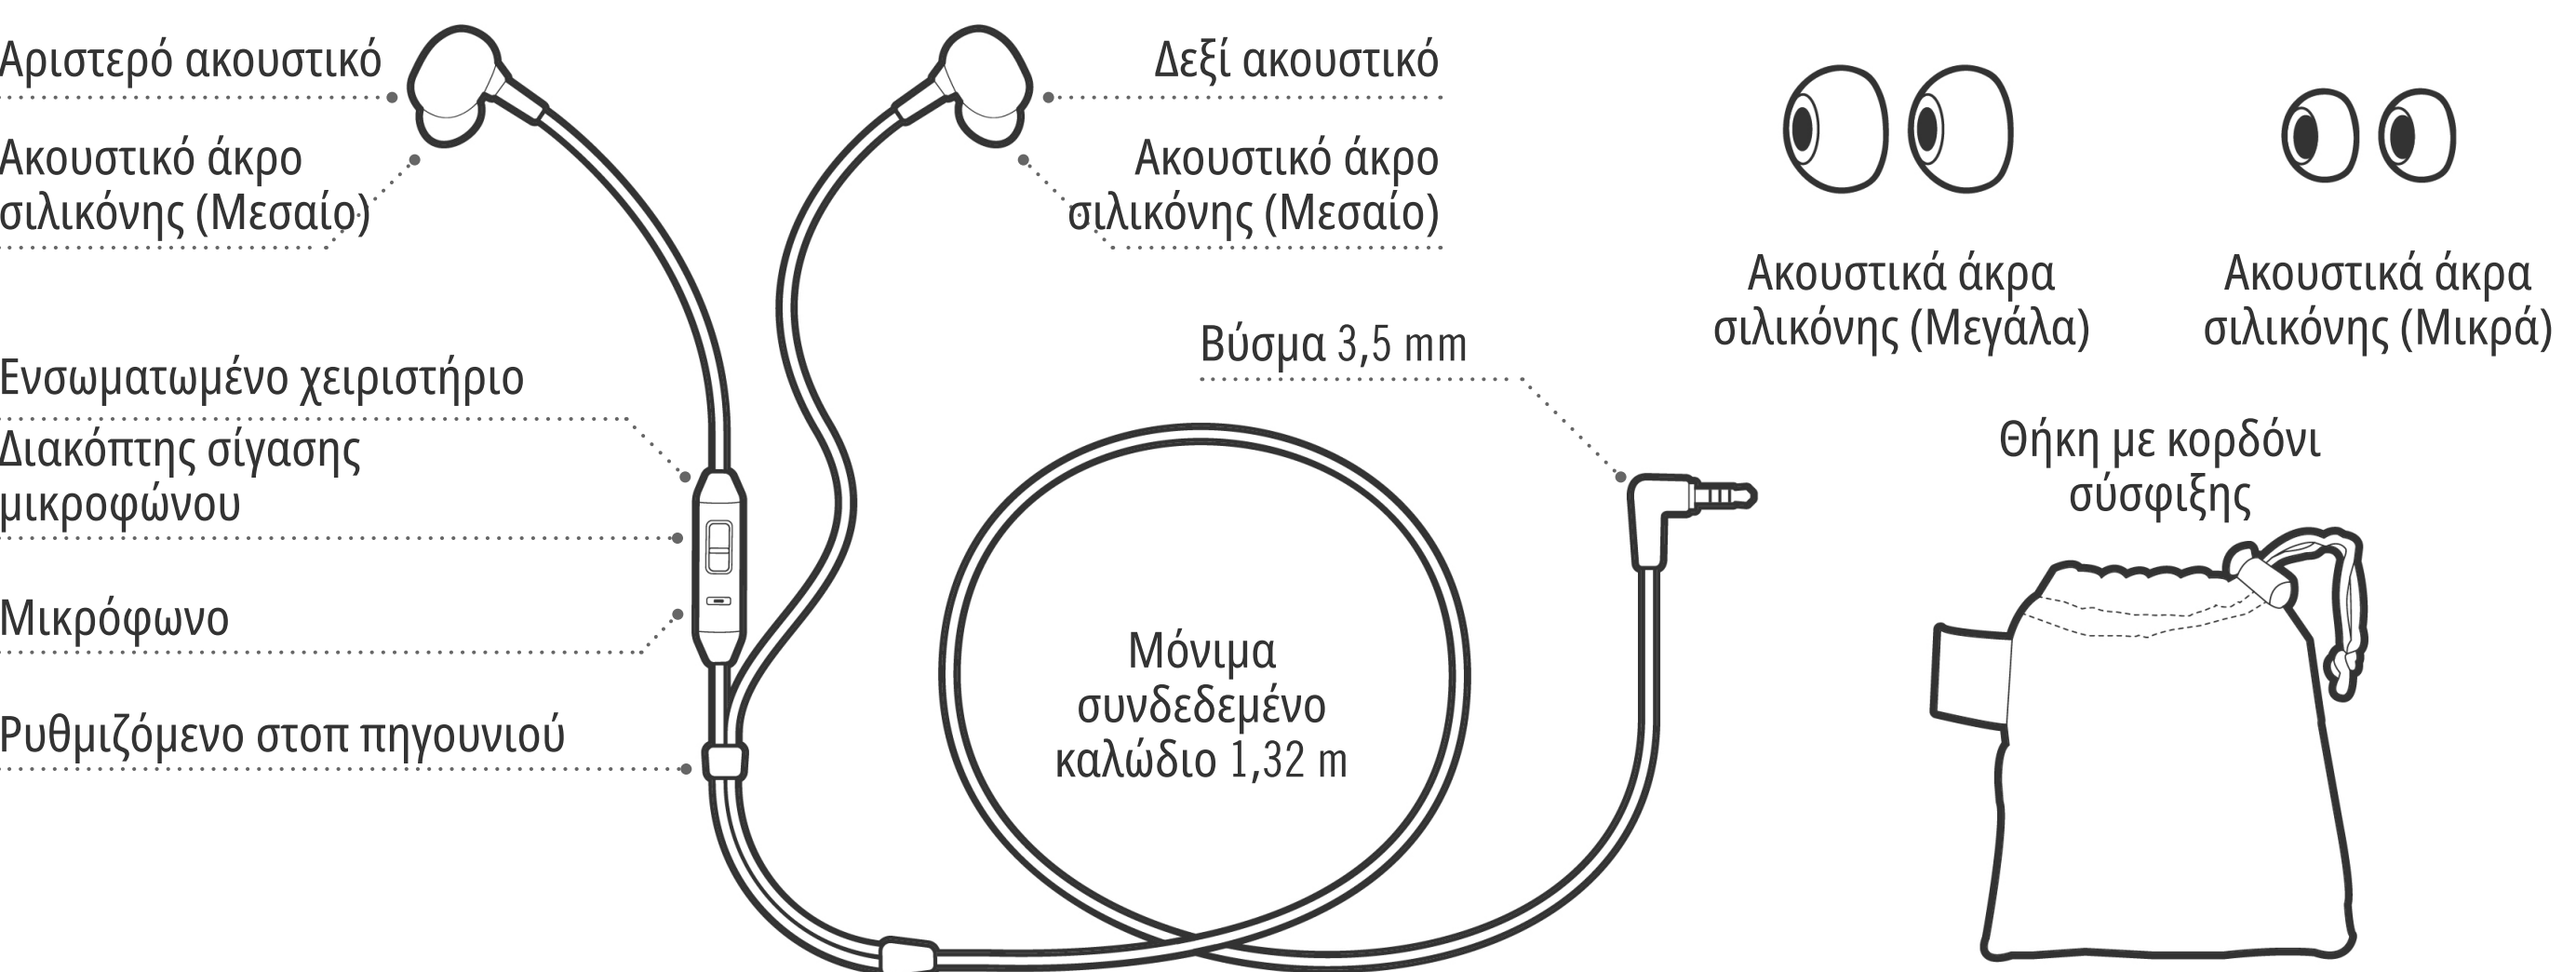

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- Ενσύρματα ακουστικά PowerA για Nintendo Switch™ 2
- Ακουστικά άκρα σιλικόνης (Μεγάλα) • Ακουστικά άκρα σιλικόνης (Μικρά) • Θήκη με κορδόνι σύσφιξης • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – Μοντέλο OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Συνδέστε το βύσμα 3,5 mm των ακουστικών στην υποδοχή 3,5 mm της κονσόλας Nintendo Switch™ 2, της κονσόλας Nintendo Switch™, ενός χειριστήριου με υποδοχή 3.5 mm ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

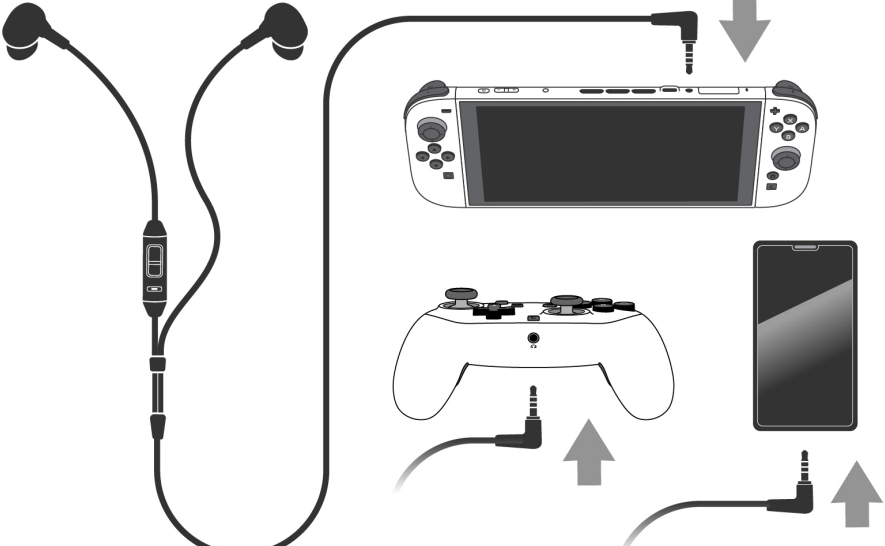

2. Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, συνδέστε τα ακουστικά στην κονσόλα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ (βήμα 1) πριν βάλετε τα ακουστικά στα αυτιά σας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ” για να μειώσετε την ένταση του ήχου. Όταν μειωθεί η ένταση ήχου, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και ρυθμίστε σιγά την ένταση του ήχου έως την επιθυμητή ένταση. Μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλής έντασης ήχου

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και η κονσόλα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ διατηρεί την τελευταία ρύθμιση ήχου για συσκευή 3,5 mm, συνιστάται να ακολουθείτε πάντα αυτό το βήμα για να αποφύγετε την πιθανότητα ακουστικής βλάβης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Ρυθμίστε τα επίπεδα έντασης ήχου απευθείας στη συσκευή. Για συστήματα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Κουμπιά ήχου κονσόλας:

Εντοπίστε τα κουμπιά ήχου στο επάνω μέρος της κονσόλας Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης ήχους για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Γρήγορες ρυθμίσεις:

Ανοίξτε το μενού Γρήγορων ρυθμίσεων στο Nintendo Switch™ 2 ή το σύστημα Nintendo Switch™ κρατώντας πατημένο το κουμπί HOME για 2 δευτερόλεπτα. Το μενού γρήγορων ρυθμίσεων θα αναδυθεί στην οθόνη. Πραγματοποιήστε κύλιση έως την ένταση ήχου και μετακινήστε το ρυθμιστικό σταθμής έντασης ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

GameChat (μόνο στο Nintendo Switch™ 2): Εάν βρίσκεστε σε GameChat στο σύστημα Nintendo Switch™ 2 πατήστε το κουμπί C για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του GameChat. Σε αυτό το μενού επιλέξτε τις

ρυθμίσεις ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Το ενσωματωμένο χειριστήριο στο ακουστικό διαθέτει έναν διακόπτη σίγασης του μικροφώνου, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε για σίγαση ή επαναφορά του μικροφώνου.

• Σύρετε τον διακόπτη σίγασης μικροφώνου προς τα ΕΠΙΛΩ για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.

• Σύρετε τον διακόπτη σίγασης μικροφώνου προς τα ΚΑΤΩ για να θέσετε το μικρόφωνο σε σίγαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είστε στο GameChat σε ένα σύστημα Nintendo Switch™ 2 μπορείτε επίσης να θέσετε το μικρόφωνο σε σίγαση από τις ρυθμίσεις του GameChat. Πατήστε το κουμπί C για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις GameChat και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση σίγασης του μικροφώνου. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ενσωματωμένο διακόπτη σίγασης στο ενσωματωμένο χειριστήριο των ακουστικών. Εάν ο διακόπτης σίγασης είναι στη θέση σίγασης του μικροφώνου, το μικρόφωνο θα παραμένει σε σίγαση ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του GameChat.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

• Υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις ήχου στο Nintendo Switch™ 2: Από την Αρχική οθόνη επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος” και μετά επιλέξτε “Ήχος”.

- Το The Nintendo Switch™ 2 παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχετε την έξοδο ήχου και την είσοδο του μικροφώνου σε αυτήν την ενότητα.

• Για το Nintendo Switch™, από την Αρχική οθόνη επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”, “Σύστημα” και μετά πραγματοποιήστε κύλιση έως την ενότητα ρύθμισης ήχου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ενημέρωση

συστήματος για βέλτιστη συμβατότητα, Ελέγξτε το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ για τυχόν ενημερώσεις από την επιλογή “Ρυθμίσεις συστήματος” στο μενού HOME.

- Μόνο ορισμένοι τίτλοι λογισμικού υποστηρίζουν τη λειτουργία μικροφώνου ή συνομιλίας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να δείτε αν έχει συμβατότητα ή υποστήριξη.
- Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη μέγιστη ένταση ήχου στο σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Από την Αρχική οθόνη επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”, “Ήχος” και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή “Μείωση μέγιστης έντασης ήχου ακουστικών”.
 - Nintendo Switch™: Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”, “Σύστημα”, “Μείωση μέγιστης έντασης ήχου ακουστικών” και επιλέξτε “Ενεργοποίηση”.
- Το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ υποστηρίζει μόνο μία είσοδο ήχου. Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά στο χειριστήριο, θα απενεργοποιηθεί ο ήχος προς όλες τις άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν συνδεθεί με HDMI. Κατά τη σύνδεση περισσότερων από μία συσκευή ήχου USB, μόνο η πρώτη συσκευή που θα συνδεθεί θα έχει έξοδο ήχου.
- Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλής έντασης ήχου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει υποδοχή βύσματος 3,5 mm για τη χρήση αυτών των ενσύρματων ακουστικών. Διαφορετικά, μπορεί να απαιτείται προσαρμογέας (πωλείται ξεχωριστά).

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

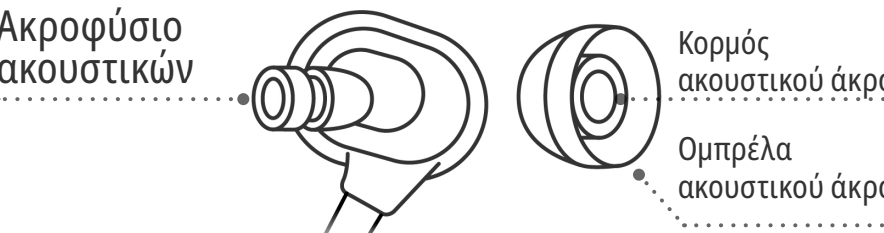

Αφαιρέστε το ακουστικό άκρο:

Κρατήστε το κυρίως μέρος του ακουστικού και κρατήστε απαλά και σπρώξτε προς τα κάτω το τελικό μέρος του ακουστικού άκρου σιλικόνης (Α) και, στη συνέχεια, τραβήξτε απαλά (Β) το ακουστικό άκρο έως ότου αφαιρεθεί από τα ακουστικά.

Τοποθετήστε το νέο ακουστικό άκρο:

1. Πιάστε το νέο ακουστικό άκρου και αναποδογυρίστε την «ομπρέλα» του, ώστε να αποκαλυφθεί ο κορμός του ακουστικού άκρου.


2. Ευθυγραμμίστε τον κορμό του ακουστικού άκρου με το ακροφύσιο ακουστικού και τραβήξτε απαλά τον κορμό του ακουστικού άκρου επάνω στο ακροφύσιο ακουστικού.

3. Όταν ο κορμός του ακουστικού άκρου έχει πλέον καλύψει εντελώς το ακροφύσιο του ακουστικού, αναποδογυρίστε την ομπρέλα του ακουστικού άκρου ξανά προς τα κάτω.

4. Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί για αυτό το ακουστικό. Ακολουθήστε τα βήματα αναφορικά με την κατάργηση και τα βήματα εγκατάστασης για το άλλο ακουστικό.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΠ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ

Σύρετε το ρυθμιζόμενο στοπ πηγουνιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω έως την επιθυμητή θέση.

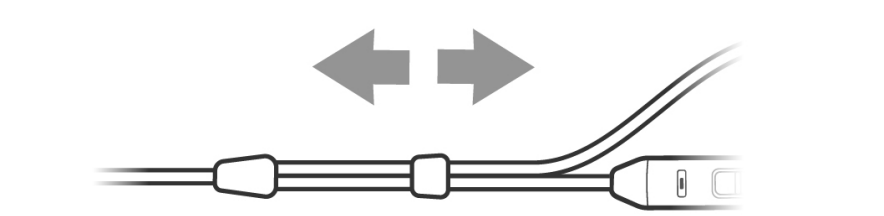

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧ'ΕΙΟΥ

Απόκριση συχνότητας	20 Hz – 20 kHz
Τύπος μετατροπέα	Δυναμικό/Κινούμενο πηνίο – 8 mm
Αντίσταση	16 Ω
Μέγιστη έξοδος	20 m W
Ευαισθησία	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Απόκριση συχνότητας	100 Hz – 10 kHz
Τύπος μετατροπέα	Συμπυκνωτής Electret
Κατευθυντικότητα	Πανκατευθυντικό
Ευαισθησία	-34 dB ± 3 dB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Υποδοχή	3,5 mm TRRS CTIA
Μήκος καλωδίου	1,3 m
Βάρος	19 g
Διάμετρος ακροφύσιου ακουστικού	.6 mm
Εσωτερική διάμετρος ακουστικού άκρου	.4 mm
Ακουστικό άκρο (Μικρό)	10,2 mm Π x 7 mm Β
Ακουστικό άκρο (Μεσαίο)	12,4 mm Π x 8,6 mm Β
Ακουστικό άκρο (Μεγάλο)	14 mm Π x 8,1 mm Β

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για τις πιο πρόσφατες Συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη σελίδα [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

Ε1. Γιατί ακούω στατικό ήχο ή καθόλου ήχο ή ήχο μόνο από τη μία πλευρά;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα 3,5 mm έχει τοποθετηθεί πλήρως στη συσκευή.

A2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ένταση του ήχου στην κονσόλα ή στη συσκευή.

A3. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στη συσκευή

η πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος ή υλικολογισμικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

A4. Αποσυνδέστε τα ακουστικά και επανασυνδέστε τα στη συσκευή, ακολουθώντας τα βήματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ.

A5. Στο Nintendo Switch™ 2, εκτελέστε τη δοκιμή “Έλεγχος εξόδου” για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η έξοδος ήχου. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”, “Ήχος” και, στη συνέχεια “Έλεγχος εξόδου”. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

A6. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελέγξτε το ακουστικό σε μια άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Ε2. Γιατί δεν μπορούν να με ακούσουν οι φίλοι μου;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο δεν έχει τεθεί σε σίγαση στο ενσωματωμένο χειριστήριο.

A2. Σύρετε τον διακόπτη σίγασης του μικροφώνου μπρος και πίσω μία φορά, προκειμένου να επιστρέψει στην επάνω θέση (το μικρόφωνο είναι ενεργό).

A3. Θέστε το μικρόφωνο σε σίγαση σύροντας τον διακόπτη σίγασης μικροφώνου προς τα κάτω, αποσυνδέστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα στη συσκευή. Όταν αρχίσει να αναπαράγεται ήχος ξανά από τα ακουστικά, καταργήστε τη σίγαση του μικροφώνου σύροντας τον διακόπτη σίγασης μικροφώνου προς τα επάνω.

A4. Εάν είστε σε GameChat, πατήστε το κουμπί “C” και βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο δεν έχει τεθεί σε σίγαση στην οθόνη.

A5. Στο Nintendo Switch™ 2, εκτελέστε τη δοκιμή “Έλεγχος μικροφώνου” για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί το μικρόφωνο. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε “Ρυθμίσεις συστήματος”, “Ήχος” και, στη συνέχεια “Έλεγχος μικροφώνου”. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

A6. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος λογισμικού υποστηρίζει τη λειτουργία συνομιλίας ή τη λειτουργία μικροφώνου. Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία συνομιλίας και το μικρόφωνο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο μενού του τίτλου λογισμικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) για λεπτομέρειες.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2026 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Όλα τα άλλα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© Nintendo. Η ονομασία Nintendo Switch είναι εμπορικό σήμα της Nintendo.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

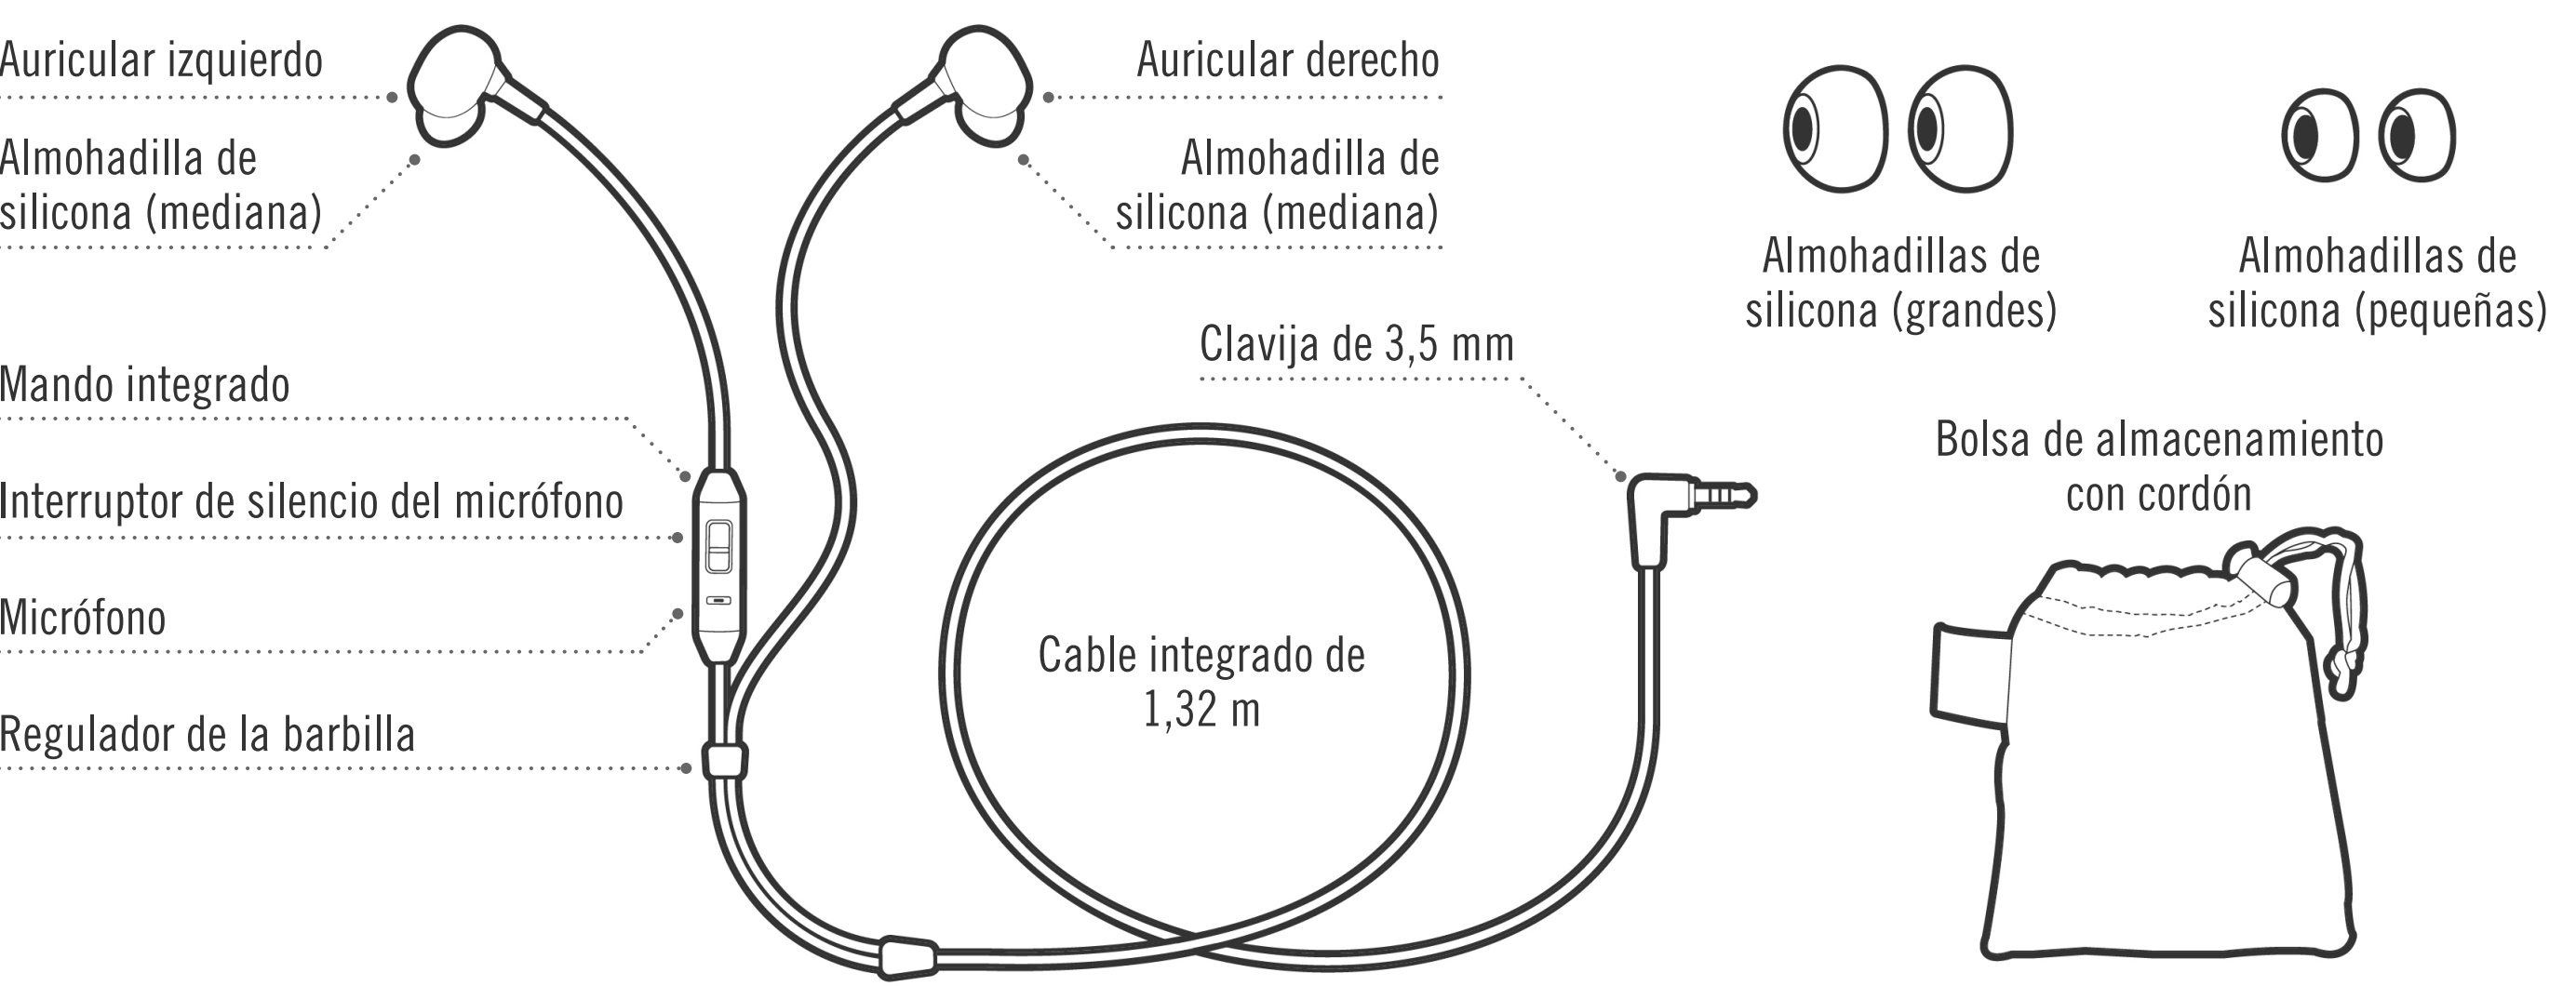

CONTENIDO


- Auriculares con cable PowerA para Nintendo Switch™ 2
- Almohadillas de silicona (grandes)
- Almohadillas de silicona (pequeñas)
- Bolsa con cordón
- Guía de inicio rápido

COMPATIBILIDAD

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ modelo OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

CONFIGURACIÓN

1. Conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares al conector de 3,5 mm de la consola Nintendo Switch™ 2, de la consola Nintendo Switch™, del mando con conector de 3,5 mm o de otro dispositivo.

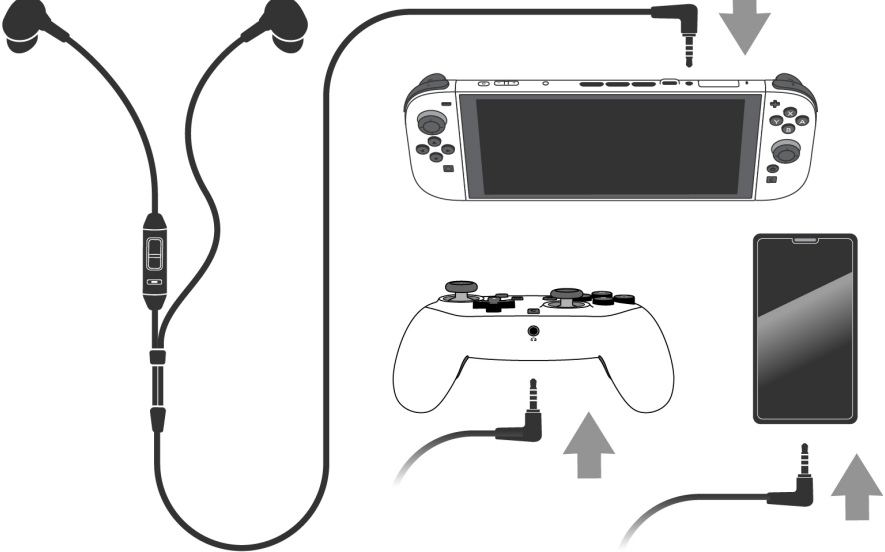

2. Para evitar daños auditivos, conecta los auriculares a la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ (paso 1) antes de ponértelos en los oídos. Después, sigue los pasos de la sección "AJUSTAR VOLUMEN" para bajar el volumen. Una vez que hayas bajado el volumen, ponte los auriculares en los oídos y ajusta lentamente el nivel de volumen hasta el nivel que desees. No pongas el volumen

muy alto durante un período de tiempo prolongado. Aunque la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ recordará tu último ajuste de volumen para un dispositivo de 3,5 mm, se recomienda seguir siempre este primer paso para evitar daños en los oídos.

AJUSTAR VOLUMEN

Ajusta los niveles de volumen directamente en el dispositivo. Para las consolas Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™, utiliza uno de los métodos siguientes:

Botones de volumen de la consola: localiza los botones de volumen en la parte superior de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™. Pulsa el botón de bajar o el de subir el volumen para ajustar el nivel de volumen.

Configuración de acceso rápido: abre el menú de configuración de acceso rápido de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ manteniendo pulsado el botón HOME durante 2 segundos. El menú de configuración de acceso rápido aparecerá en pantalla. Desplázate hacia abajo hasta el nivel de volumen y ajusta el control deslizante al nivel que desees.

GameChat (solo en Nintendo Switch™ 2): si estás en una sesión de GameChat en una consola Nintendo Switch™ 2, pulsa el botón C para abrir la configuración de GameChat. En este menú, selecciona los

ajustes de audio para ajustar el volumen.

CONTROLES DEL MICRÓFONO

El mando integrado de los auriculares cuenta con un interruptor de silencio que puedes accionar para silenciar o activar el micrófono.

- Desliza el interruptor de silencio hacia arriba para activar el micrófono.
- Desliza el interruptor de silencio hacia abajo para silenciar el micrófono.

NOTA: si estás en una sesión de GameChat en una consola Nintendo Switch™ 2, también puedes silenciar el micrófono desde la configuración de GameChat. Pulsa el botón C para abrir la configuración de GameChat y, a continuación, ajusta la configuración del silencio del micrófono. Este ajuste funciona independientemente del interruptor de silencio del micrófono del mando integrado en los auriculares. Si el interruptor de silencio está en la posición de micrófono silenciado, el micrófono permanecerá silenciado independientemente de la configuración de GameChat.

- AJUSTES DE AUDIO ADICIONALES**
- Hay ajustes de audio adicionales disponibles en Nintendo Switch™ 2. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola" y, a continuación, "Sonido".
 - La Nintendo Switch™ 2 ofrece además la posibilidad de probar la salida de audio y la entrada de micrófono en esta sección.
 - En Nintendo Switch™, en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Consola" y desplázate hasta la sección de ajustes de sonido.
- NOTA:
- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ tiene instalada la actualización más

reciente del sistema para que la compatibilidad sea óptima. Comprueba si hay actualizaciones para tu consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ en "Configuración de la consola" en el menú HOME.

- Solo algunos títulos de software admiten la función de micrófono o chat. Consulta el manual del software para ver la compatibilidad o la información técnica.
- Puedes limitar el volumen máximo de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y activa "Bajar el volumen máximo de los auriculares".
 - Nintendo Switch™: en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Consola", "Bajar el volumen máximo de los auriculares" y selecciona "Activar".
- Las consolas Nintendo Switch™ 2 y Nintendo Switch™ solo admiten una salida de audio. Cuando los auriculares estén conectados al mando, se desactivará el audio que provenga de cualquier otro dispositivo, incluidos aquellos que estén conectados por HDMI. Al conectar más de un dispositivo de audio USB, solo el primer dispositivo conectado tendrá salida de audio.
- Para evitar daños en los oídos, no pongas el volumen muy alto durante un período de tiempo prolongado.
- El dispositivo debe tener un conector de 3,5 mm para usar estos auriculares con cable. De lo contrario, tal vez necesites un adaptador (de venta por separado).

CAMBIAR LAS ALMOHADILLAS

Boquilla del auricular

Vástago de la almohadilla

Exterior de la almohadilla

Retirar la almohadilla:

Sujeta el cuerpo principal del auricular y pellizca suavemente el extremo de la almohadilla de silicona (A). Luego tira suavemente de ella (B) para sacarla del auricular.

Instalar la nueva almohadilla:

1. Sujeta la nueva almohadilla y dale la vuelta a la parte exterior para que el vástago de la almohadilla quede al descubierto.

2. Alinea el vástago de la almohadilla con la boquilla del auricular y presiona suavemente sobre ella.

3. Una vez que el vástago de la almohadilla esté bien colocado en la boquilla del auricular, vuelve a darle la vuelta al exterior de la almohadilla.

4. La instalación de este auricular ha terminado. Ahora sigue de nuevo los pasos para hacer lo mismo con el otro auricular.

AJUSTE DEL REGULADOR DE LA BARBILLA

Desliza el regulador de la barquilla hacia arriba o hacia abajo para que quede situado en la posición que desees.

ESPECIFICACIONES DE LOS ALTAVOCES

Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz
Tipo de transductor Bobina dinámica/móvil - 8 mm
Impedancia 16 Ω
Entrada máxima 20 mW
Sensibilidad 105 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD< 1 % (a 1 kHz y 103 dB)

ESPECIFICACIONES DEL MICRÓFONO

Respuesta de frecuencia 100 Hz - 10 kHz
Tipo de transductor Condensador electret
Directividad Omnidireccional
Sensibilidad-34 dB ± 3 dB

ESPECIFICACIONES DE LOS AURICULARES

Conector 3,5 mm TRRS CTIA
Longitud del cable 1,3 m
Peso 19 g
Diámetro de la boquilla del auricular 6 mm
Diámetro interior de la almohadilla 4 mm
Almohadilla (pequeña) 10,2 mm A x 7 mm P
Almohadilla (mediana) 12,4 mm A x 8,6 mm P
Almohadilla (grande) 14 mm A x 8,1 mm P

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si quieres ver las preguntas frecuentes más recientes o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

P1. ¿Por qué oigo un sonido estático, no hay sonido o solo se emite audio por un lado?

- R1. Comprueba que la clavija de 3,5 mm está bien conectada al dispositivo.
- R2. Confirma que el volumen está subido en la consola o el dispositivo.

R3. Confirma que tienes instalada la última actualización del sistema o firmware en tu dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo.

R4. Desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo siguiendo los pasos de la sección CONFIGURACIÓN.

R5. En Nintendo Switch™ 2, lleva a cabo la prueba "Prueba de salida de audio" para confirmar que la salida de audio funciona. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y, a continuación, "Prueba de salida de audio". Sigue las instrucciones en pantalla.

R6. Si es posible, prueba los auriculares en otro dispositivo para confirmar que funcionan correctamente.

P2. ¿Por qué no me oyen mis amigos?

R1. Confirma que el micrófono no está silenciado en el mando integrado.

R2. Desliza el interruptor de silencio del micrófono adelante y atrás de modo que se quede en la posición de arriba (el micrófono está activo).

R3. Silencia el micrófono deslizando el interruptor de silencio hacia abajo, desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo. Una vez que el audio vuelva a sonar por los auriculares, desactiva el silencio del micrófono deslizando el interruptor de silencio hacia arriba.

R4. Si estás en una sesión de GameChat, pulsa el botón "C" y confirma que el micrófono no está silenciado en pantalla.

R5. En Nintendo Switch™ 2, lleva a cabo la prueba "Prueba de micrófono" para confirmar que el micrófono funciona. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y, a continuación, "Prueba de micrófono". Sigue las instrucciones en pantalla.

R6. Consulta el manual del software para comprobar que admite la función de chat o de micrófono. Si el chat y el micrófono son compatibles, accede al menú del software para ver los ajustes de audio.

CONTACTO/ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTÍA

Garantía limitada de 2 años: visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) para obtener más información.


INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. El resto de marcas registradas y sin registrar son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


ACCOBRANDS.com | POWERA.com

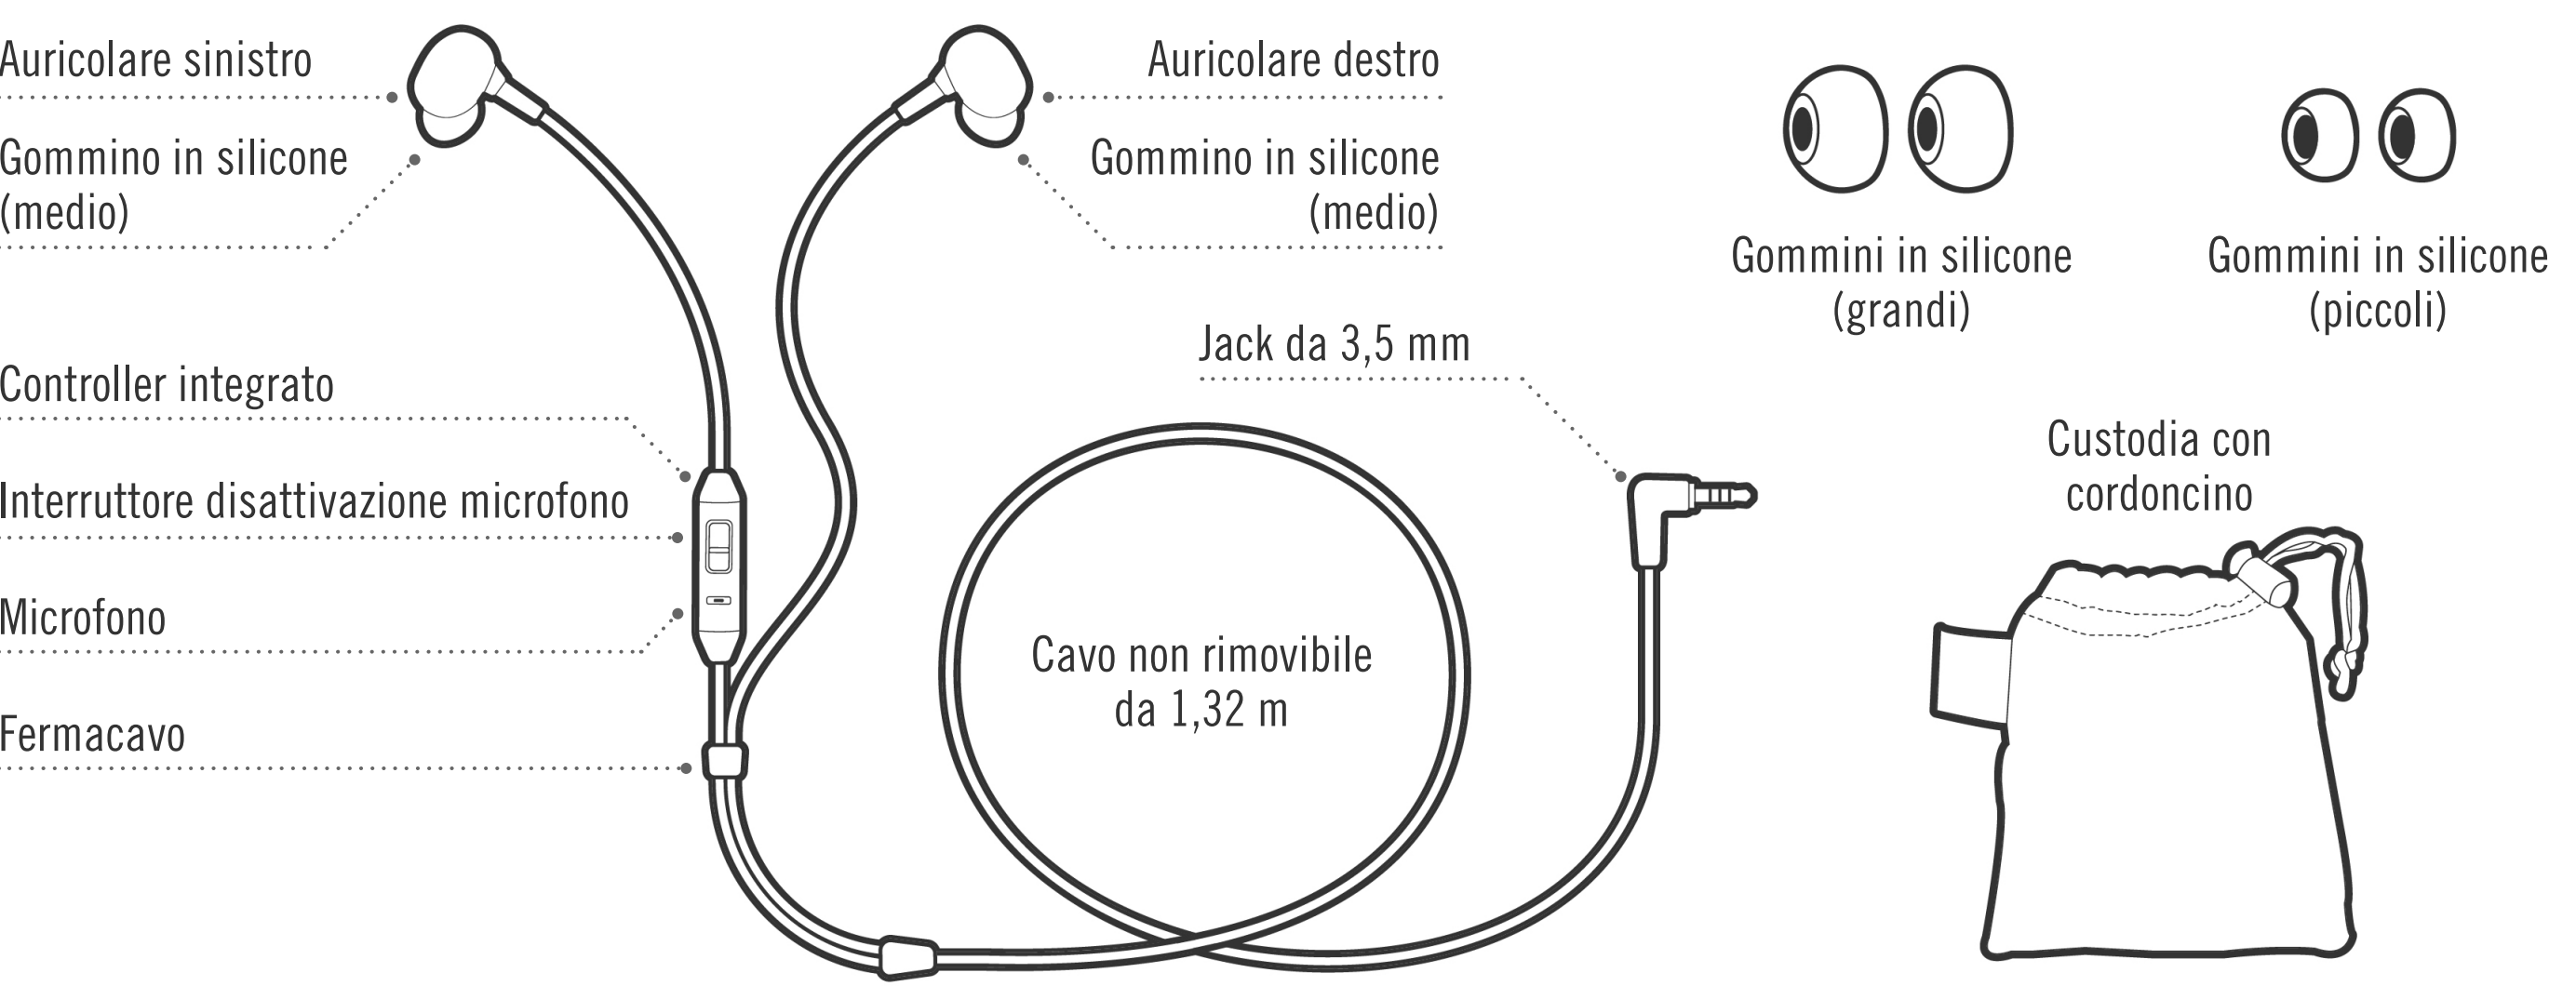

- CONTENUTO
- Auricolari cablati PowerA per Nintendo Switch™ 2
 - Gommini in silicone (grandi)
 - Gommini in silicone (piccoli)
 - Custodia con cordoncino
 - Guida introduttiva

- COMPATIBILITÀ
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ - Modello OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- INSTALLAZIONE
- Collega la spina da 3,5 mm degli auricolari alla presa da 3,5 mm della console Nintendo Switch™ 2, della console Nintendo Switch™, del controller dotato di presa da 3,5 mm o di un altro dispositivo.

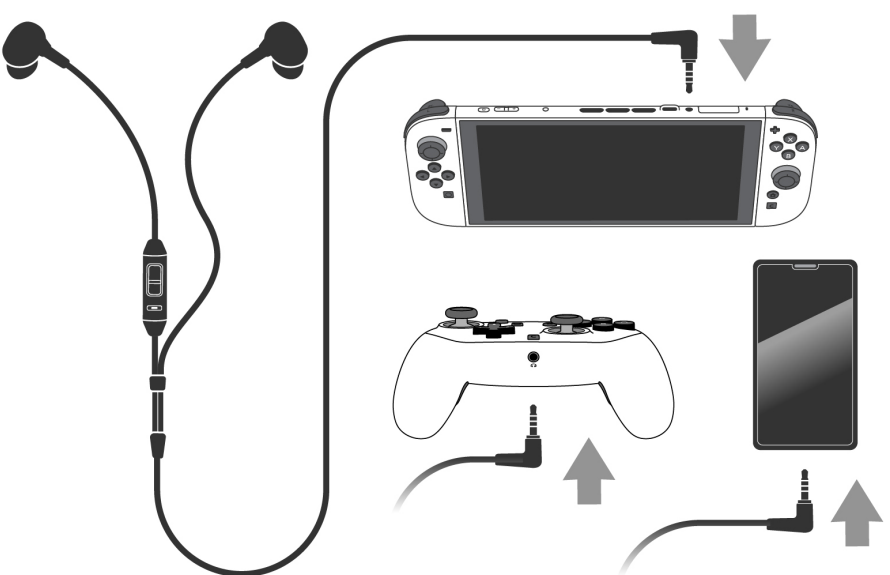

- Per evitare danni all'udito, collega gli auricolari alla console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ (passaggio 1) prima di inserirli nelle orecchie. Segui quindi i passaggi indicati nella sezione "REGOLAZIONE DEL VOLUME" per abbassare il volume. Una volta abbassato il volume, inserisci gli auricolari nelle orecchie e regola lentamente il volume fino a raggiungere il livello desiderato. Non utilizzare impostazioni di volume elevato

per un periodo di tempo prolungato. La console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ memorizzerà l'ultima impostazione di volume per un dispositivo da 3,5 mm, ma è consigliabile eseguire comunque questo passaggio al fine di evitare danni all'udito.

- REGOLAZIONE DEL VOLUME
- Regola il volume direttamente sul dispositivo. Per i sistemi Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™, procedi in uno dei seguenti modi:

- Pulsanti del volume della console:
- individua i pulsanti del volume sulla parte superiore della console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™. Premi il pulsante di aumento o diminuzione del volume per regolarne il livello.

- Impostazioni rapide:
- apri il menu Impostazioni rapide sulla console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ tenendo premuto il pulsante HOME per 2 secondi. Lo schermo mostrerà il menu Impostazioni rapide. Scorri verso il basso fino alla voce "Volume" e muovi il regolatore del volume fino al livello desiderato.

- GameChat
- (solo Nintendo Switch™ 2) durante una sessione di GameChat su un sistema Nintendo Switch™ 2, premi il pulsante C per aprire le impostazioni di GameChat. Da questo menu, seleziona le impostazioni audio per regolare il volume.

- COMANDI DEL MICROFONO
- Il controller integrato sull'auricolare è dotato di un interruttore microfono che può essere azionato per disattivare o riattivare il microfono.

- Fai scorrere l'interruttore microfono verso l'ALTO per riattivare il microfono.
- Fai scorrere l'interruttore microfono verso il BASSO per disattivare il microfono.

NOTA: durante una sessione di GameChat su un sistema Nintendo Switch™ 2, puoi disattivare l'audio del microfono anche dalle impostazioni di GameChat. Premi il pulsante C per aprire le impostazioni di GameChat, quindi modifica l'impostazione di disattivazione dell'audio del microfono. Questa impostazione funziona indipendentemente dall'interruttore microfono presente sul controller integrato nell'auricolare. Se l'interruttore microfono è impostato su "microfono disattivato", il microfono rimarrà disattivato indipendentemente dalle impostazioni di GameChat.

- ULTERIORI IMPOSTAZIONI AUDIO
- Su Nintendo Switch™ 2 sono disponibili ulteriori impostazioni audio. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", quindi seleziona "Audio".
 - In questa sezione, il sistema Nintendo Switch™ 2 offre anche la possibilità di verificare l'uscita audio e l'ingresso del microfono.

- Per Nintendo Switch™, dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Sistema", quindi scorri verso il basso fino alla sezione delle impostazioni audio.

NOTA:
• Per garantire una compatibilità ottimale, assicurati che nel sistema Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™


sia in uso l'aggiornamento di sistema più recente. Verifica la disponibilità di aggiornamenti sul sistema Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ accedendo a "Impostazioni di sistema" dal menu HOME.

- Solo alcuni software supportano il microfono o la funzione chat. Per informazioni sulla compatibilità o sul supporto, fai riferimento al manuale del software.
- Sul sistema Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ puoi anche impostare un limite massimo per il volume:
 - Nintendo Switch™ 2: dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Abbassa il volume massimo delle cuffie".
 - Nintendo Switch™: dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Sistema", "Abbassa il volume massimo delle cuffie", quindi "Attivo".

- I sistemi Nintendo Switch™ 2 e Nintendo Switch™ supportano solo un'uscita audio. Quando al controller sono collegati auricolari o cuffie, l'audio di tutti gli altri dispositivi, compresi quelli collegati via HDMI, viene disattivato. Quando si collegano più dispositivi audio USB, solo il primo dispositivo collegato avrà un'uscita audio.

- Per evitare danni all'udito, non utilizzare impostazioni di volume elevato per un periodo di tempo prolungato.

- Per poter utilizzare queste cuffie cablate, il dispositivo deve essere dotato di un jack da 3,5 mm. In caso contrario, potrebbe essere necessario un adattatore (venduto separatamente).

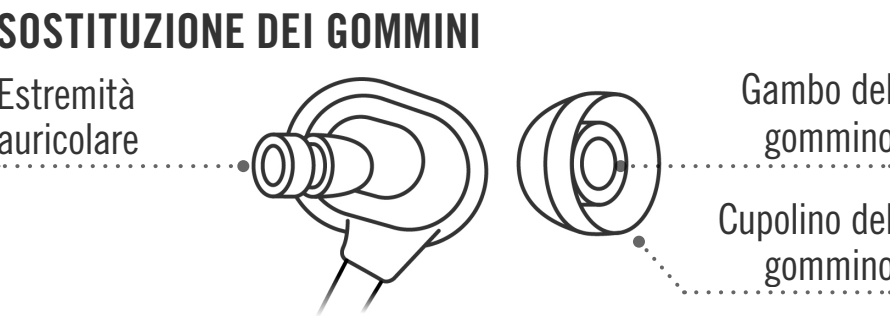

- Rimuovi il gommino:
- Tieni ferma la parte centrale dell'auricolare, stringi delicatamente l'estremità del gommino in silicone (A), quindi estrai delicatamente (B) il gommino dall'auricolare.

- Inserisci il nuovo gommino:
- Afferra il nuovo gommino e capovolglino il cupolino in modo che il gambo del gommino rimanga esposto.

- Allinea il gambo del gommino con l'estremità dell'auricolare e inseriscilo delicatamente.


- Una volta che il gambo del gommino è completamente inserito nell'estremità dell'auricolare, capovolgi di nuovo verso il basso il cupolino del gommino.



- L'inserimento di questo auricolare è ora completato. Ripeti la procedura di rimozione e inserimento per l'altro auricolare.

REGOLAZIONE DEL FERMACAVO

Fai scorrere il fermacavo verso l'alto o verso il basso fino alla posizione desiderata.

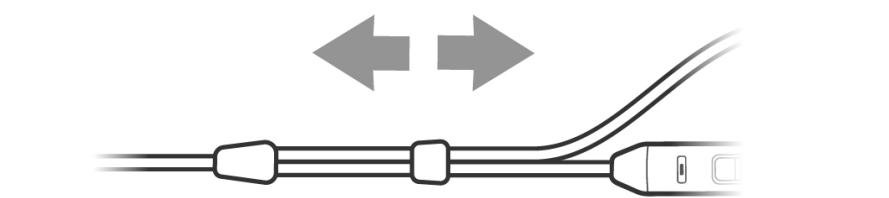

SPECIFICHE DELL'ALTOPARLANTE

Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Tipo di trasduttore	Dinamico/a bobina mobile da 8 mm
Impedenza	16 Ω
Input massimo	20 mW
Sensibilità	105 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz a 103 dB)

SPECIFICHE DEL MICROFONO

Risposta in frequenza	100 Hz - 10 kHz
Tipo di trasduttore	Condensatore elettrico
Direzionalità	Omnidirezionale
Sensibilità	-34 dB ± 3 dB

SPECIFICHE DEGLI AURICOLARI

Connettore	3,5 mm TRRS CTIA
Lunghezza cavo	1,3 m
Peso	19 g
Diametro estremità auricolari	16 mm
Diametro interno dei gommini	4 mm
Gommino (piccolo)	10,2 mm (L) x 7 mm (D)
Gommino (medio)	12,4 mm (L) x 8,6 mm (D)
Gommino (grande)	14 mm (L) x 8,1 mm (D)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le domande frequenti più recenti e per ricevere assistenza sugli accessori PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](#).

D1. Perché sento solo un suono statico, non sento l'audio o lo sento solo da un lato solo?

- Verifica che la spina da 3,5 mm sia inserita completamente nel dispositivo.

- Verifica che il volume sia attivato sulla console o sul dispositivo.

- Verifica che sul dispositivo sia installato l'ultimo aggiornamento di sistema o firmware. Fai riferimento al manuale del dispositivo.

- Scollega gli auricolari e ricollegali al dispositivo seguendo i passaggi indicati nella sezione INSTALLAZIONE.

- Su Nintendo Switch™ 2, esegui "Test uscita" per verificare che l'uscita audio funzioni correttamente. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Test uscita". Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo.

- Se possibile, prova l'auricolare su un altro dispositivo per verificare che funzioni correttamente.

D2. Perché i miei amici non riescono a sentirmi?

- Verifica che il microfono non sia disattivato sul controller integrato.

- Muovi l'interruttore microfono avanti e indietro una volta, in modo da riposizionarlo verso l'alto (il microfono è attivo).

- Disattiva l'audio del microfono facendo scorrere verso il basso l'interruttore microfono, quindi scollega gli auricolari e ricollegali al dispositivo. Una volta che l'audio viene riprodotto nuovamente attraverso gli auricolari, riattiva il microfono facendo scorrere verso l'alto l'interruttore microfono.

- Durante una sessione di GameChat, premi il tasto "C" e verifica sullo schermo che il microfono non sia disattivato.

- Su Nintendo Switch™ 2, esegui "Test microfono" per verificare che il microfono funzioni correttamente. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Test microfono". Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo.

- Verifica che il software supporti le funzioni chat o microfono consultando il relativo manuale d'uso. Se le funzioni chat e microfono sono supportate, controlla le impostazioni audio nel menu del software.

CONTATTI/ASSISTENZA

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni: visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](#) per ulteriori informazioni.


ULTERIORI INFORMAZIONI LEGALI

© 2026 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi, registrati e non, appartengono ai rispettivi proprietari.

© Nintendo. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](#) | [POWERA.com](#)

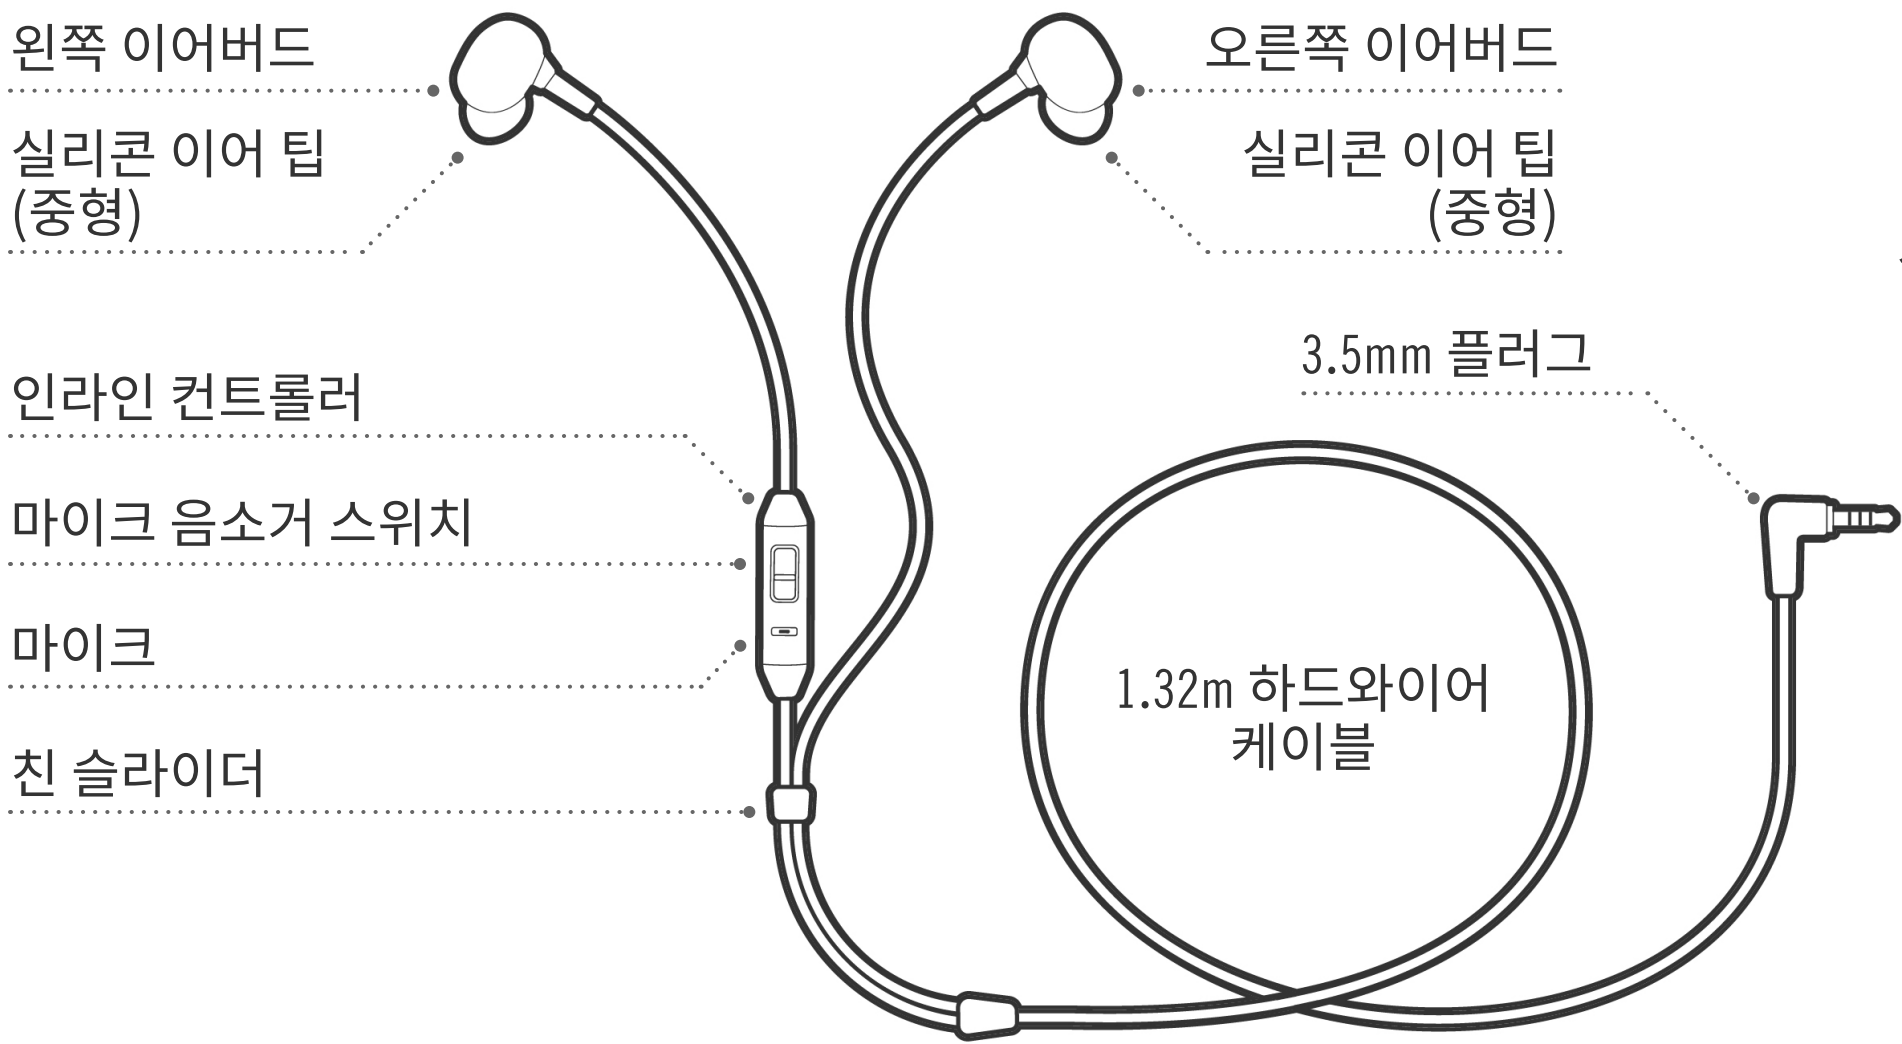

- 콘텐츠**
- Nintendo Switch™ 2용 PowerA 유선 이어버드
 - 실리콘 이어 팁(대형) • 실리콘 이어 팁(소형)
 - 드로스트링 스토리지 백 • 빠른 시작 가이드

- 호환성**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED 모델
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- 설정**
1. 이어버드의 3.5mm 플러그를 Nintendo Switch™ 2 콘솔, Nintendo Switch™ 콘솔, 3.5mm 잭이 있는 컨트롤러 또는 기타 장치에 연결합니다.

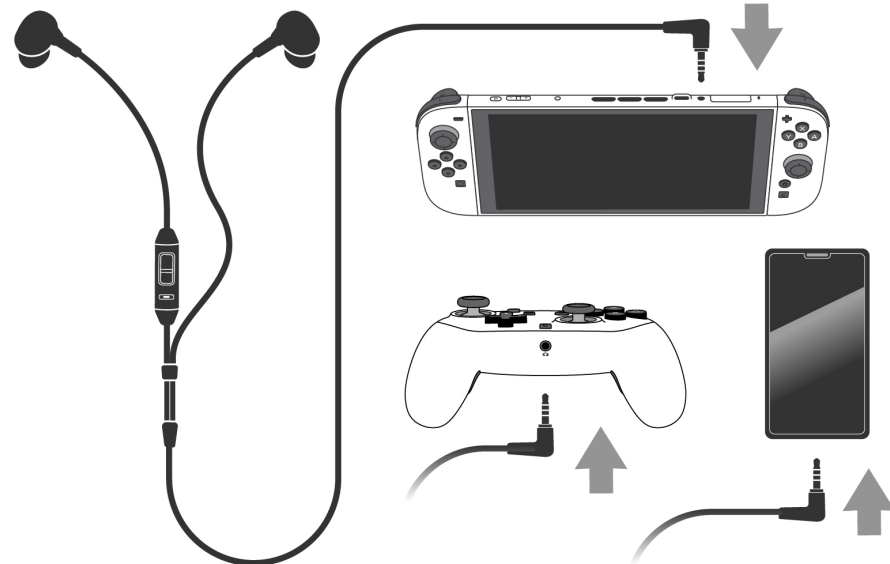

2. 청력 손상을 피하기 위해 이어버드를 귀에 꽂기 전에 Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 콘솔에 먼저 연결합니다. 그런 다음 "볼륨 조절" 섹션의 단계를 따라 볼륨을 낮춥니다. 볼륨을 낮췄다면 이어버드를 귀에 꽂고 볼륨을 원하는 수준으로 천천히 조절합니다. 장시간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요. Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 콘솔은 3.5mm 장치의 마지막 볼륨




설정을 기억하므로, 청력 손상을 피할 수 있도록 항상 이 단계를 먼저 수행하실 것을 권장합니다.

볼륨 조절
장치에서 직접 볼륨을 조절하세요. Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에서는 다음 방법 중 하나를 사용하세요.

콘솔 볼륨 버튼: Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 콘솔 상단의 볼륨 버튼을 찾습니다. 볼륨 높이기 또는 낮추기 버튼을 사용하여 볼륨을 조절합니다.

퀵 설정: Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에서 HOME 버튼을 2초 동안 길게 눌러 퀵 설정 메뉴를 엽니다. 화면에 퀵 설정 메뉴가 열립니다. 볼륨 조절로 스크롤을 내려서 볼륨 레벨 슬라이더를 원하는 수준으로 조절합니다.

GameChat(Nintendo Switch™ 2 전용): Nintendo Switch™ 2 시스템에서 GameChat 세션을 사용 중인 경우 C 버튼을 눌러 GameChat 설정을 엽니다. 이 메뉴에서 오디오 설정을 선택하여 볼륨을 조절합니다.

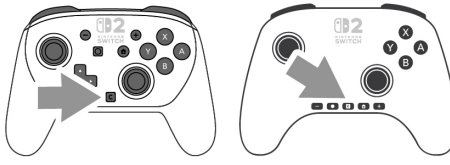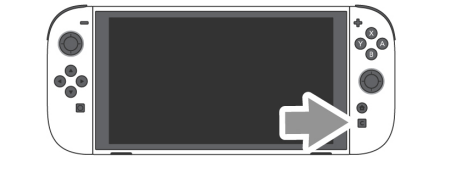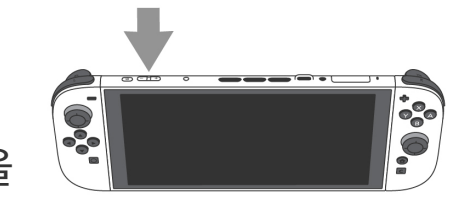

마이크 컨트롤
이어버드에 있는 인라인 컨트롤러의 마이크 음소거 스위치를 눌러 마이크를 음소거하거나 음소거 해제할 수 있습니다.

- 마이크 음소거 스위치를 위로 밀면 마이크 음소거가 해제됩니다.
- 마이크 음소거 스위치를 아래로 내리면 마이크가 음소거됩니다.

참고: Nintendo Switch™ 2 시스템에서 GameChat 세션을 사용 중인 경우, GameChat 설정에서도 마이크를 음소거할 수 있습니다. C 버튼을 눌러 GameChat 설정을 연 다음 마이크 음소거 설정을 조절합니다. 이 설정은 이어버드 인라인 컨트롤러의 음소거 스위치와 별도로 작동합니다. 마이크 음소거 스위치가 마이크 음소거로 설정된 경우, 마이크는 GameChat 설정과 무관하게 음소거됩니다.

추가 오디오 설정


- Nintendo Switch™ 2에서 추가 오디오 설정을 이용할 수 있습니다. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오'를 선택합니다.

- Nintendo Switch™ 2는 이 섹션에서 오디오 출력 및 마이크 입력을 테스트하는 기능도 제공합니다.

- Nintendo Switch™의 경우, '홈' 화면에서 '시스템 설정', '시스템'을 선택한 다음 오디오 설정 섹션으로 스크롤을 내립니다.

참고:

- 최적의 호환성을 위해 Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템이 최신 시스템 업데이트를 사용하고 있는지 확인하세요. HOME 메뉴의

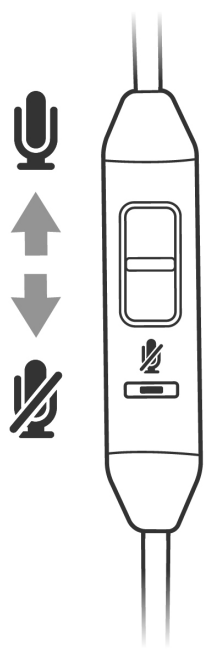

“설정”에서 Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에 업데이트가 있는지 확인합니다.

- 일부 소프트웨어 타이틀만 마이크 또는 채팅 기능을 지원합니다. 소프트웨어 타이틀 설명서에서 호환성 또는 지원 여부를 확인하세요.

- Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에 연결된 헤드셋 또는 헤드폰의 최대 볼륨을 제한할 수도 있습니다.

- Nintendo Switch™ 2: ‘홈’ 화면에서 '시스템 설정', ‘오디오’를 선택하고 ‘최대 헤드폰 볼륨 낮추기’를 토글하세요.

- Nintendo Switch™: ‘홈’ 화면에서 ‘시스템 설정’, ‘시스템’, ‘최대 헤드폰 볼륨 낮추기’를 선택하고 ‘켜기’를 선택하세요.

- Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템은 오직 하나의 오디오 출력만 지원합니다. 헤드셋 또는 헤드폰이 컨트롤러에 연결되어 있으면 HDMI 연결 장치를 포함해 모든 장치의 오디오가 비활성화됩니다. 두 개 이상의 USB 오디오 장치를 연결하면, 처음으로 연결된 장치만 오디오 출력을 제공합니다.

- 청력 손실을 방지하기 위해서 장시간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요.

- 이 유선 이어버드를 사용하기 위해서는 장치에 3.5mm 단자가 있어야 합니다. 혹은 어댑터(별도 판매)가 필요할 수 있습니다.

이어버드 충전 팁
이어버드 노즐




이어 팁 제거:
이어버드 본체를 잡고 실리콘 이어 팁 (A) 끝을 가볍게 아래로 잡아당긴 다음 이어 팁 (B)를 가볍게 당겨 이어버드에서 벗깁니다.


새 이어팁 장착:

1. 새 이어 팁을 잡고 이어 팁의 엠브렐라 부분을 뒤집어 이어 팁의 기둥이 노출되게 하십시오.

2. 이어 팁의 중심을 이어버드 노즐에 맞추고 부드럽게 벌려서 끼워넣습니다.

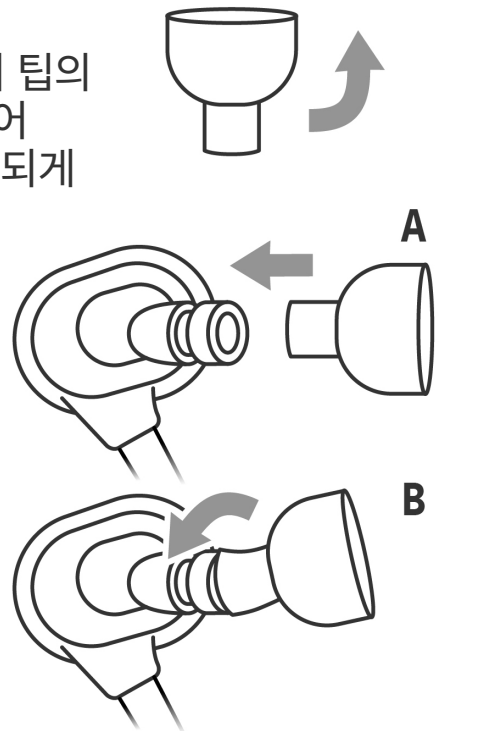


3. 이어 팁 중심이 이어버드 노즐에 완전히 끼워지면 이어 팁 우선 부분을 다시 원래대로 뒤집습니다.

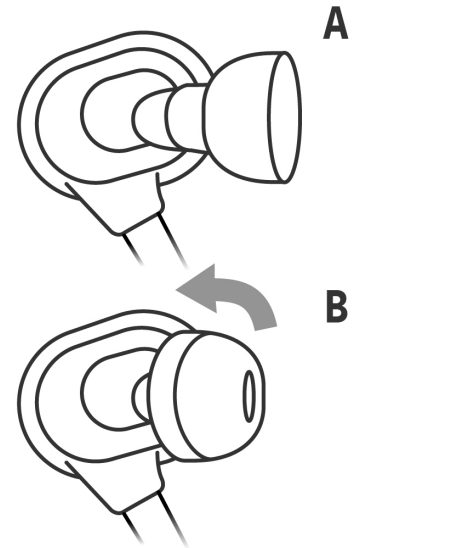

4. 이제 이쪽 이어버드 설치가 끝났습니다. 나머지 이어버드에서 제거 및 설치 단계를 따르세요.

친 슬라이더 조절
친 슬라이더를 위 또는 아래로 밀어 원하는 위치에 놓습니다.

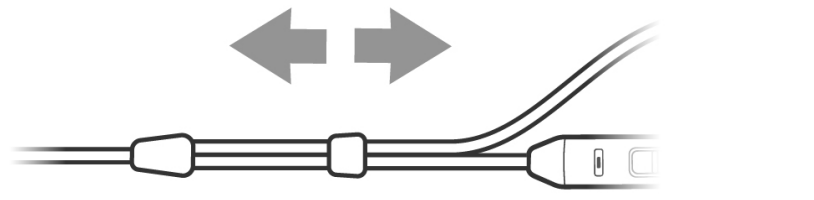

스피커 사양

주파수 응답	 20Hz~20kHz
변환기 유형	 동적/이동 코일 – 8mm
임피던스	 16Ω
최대 입력	 20mW
감도	 105dB ± 3dB (@1kHz)
THD	 < 1% (@ 1kHz @ 103dB)

마이크 사양

주파수 응답	 100Hz~10kHz
변환기 유형	 일렉트릭 콘덴서
지향성	 전방향
감도	 -34dB ± 3dB

이어버드 사양

커넥터	 3.5mm TRRS CTIA
케이블 길이	 1.3m
무게	 19g
이어버즈 노즐 직경	 6mm
이어 팁 내부 직경	 4mm
이어 팁(소형)	 10.2 mm W x 7 mm D
이어 팁(중형)	 12.4 mm W x 8.6 mm D
이어 팁(대형)	 14 mm W x 8.1 mm D

문제 해결
최신 질문과 정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)를 방문하세요.

Q1. 왜 잡음이 들리거나, 소리가 안 들리거나, 한쪽에서만 오디오가 출력되나요?

- A1. 3.5mm 플러그가 장치에 완벽히 연결되어 있는지 확인하세요.
- A2. 콘솔 또는 장치의 볼륨이 켜진 상태인지

확인하세요.

- A3. 장치에 최신 시스템 업데이트 또는 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

- A4. 설정 항목의 단계를 따라 이어버드의 연결을 해제하고 다시 장치에 연결하세요.

- A5. Nintendo Switch™ 2에서 "출력 테스트"를 실행하여 오디오 출력이 작동하는지 확인하세요. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오', '출력 테스트'를 선택합니다. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

- A6. 가능하다면 이어버드를 다른 장치에 연결해 제대로 작동하는지 확인하세요.

Q2. 왜 친구들이 내 목소리를 들을 수 없나요?

- A1. 마이크가 인라인 컨트롤러에서 음소거되지 않았는지 확인하세요.

- A2. 마이크 음소거 스위치를 앞뒤로 한 번 밀어서 위에 있는 상태(마이크가 활성화된 상태)로 만드세요.

- A3. 마이크 음소거 스위치를 아래로 밀어서 마이크를 음소거하고 이어버드를 연결 해제한 다음 장치에 다시 연결하세요. 오디오가 이어버드를 통해 재생되면 마이크 음소거 스위치를 위로 밀어서 마이크를 음소거 해제하세요.

- A4. GameChat 세션을 사용 중인 경우 "C" 버튼을 누르고 마이크가 화면에서 음소거되지 않았는지 확인하세요.

- A5. Nintendo Switch™ 2에서 "마이크 테스트"를 실행하여 마이크가 작동하는지 확인하세요. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오', '마이크 테스트'를 선택합니다. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

- A6. 소프트웨어 타이틀 설명서를 참고해 소프트웨어가 채팅 또는 마이크 기능을 지원하는지 확인하세요. 만약 채팅 및 마이크를 지원한다면 소프트웨어 타이틀 메뉴에서 오디오 설정을 확인하세요.

문의/지원
정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)를 방문하세요.


보증
2년 한정 보증: 자세한 내용은 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/)를 방문하세요.

추가 법적 정보
© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands의 상표입니다. 다른 모든 등록 및 미등록 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

© Nintendo. Nintendo Switch는 Nintendo의 상표입니다.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

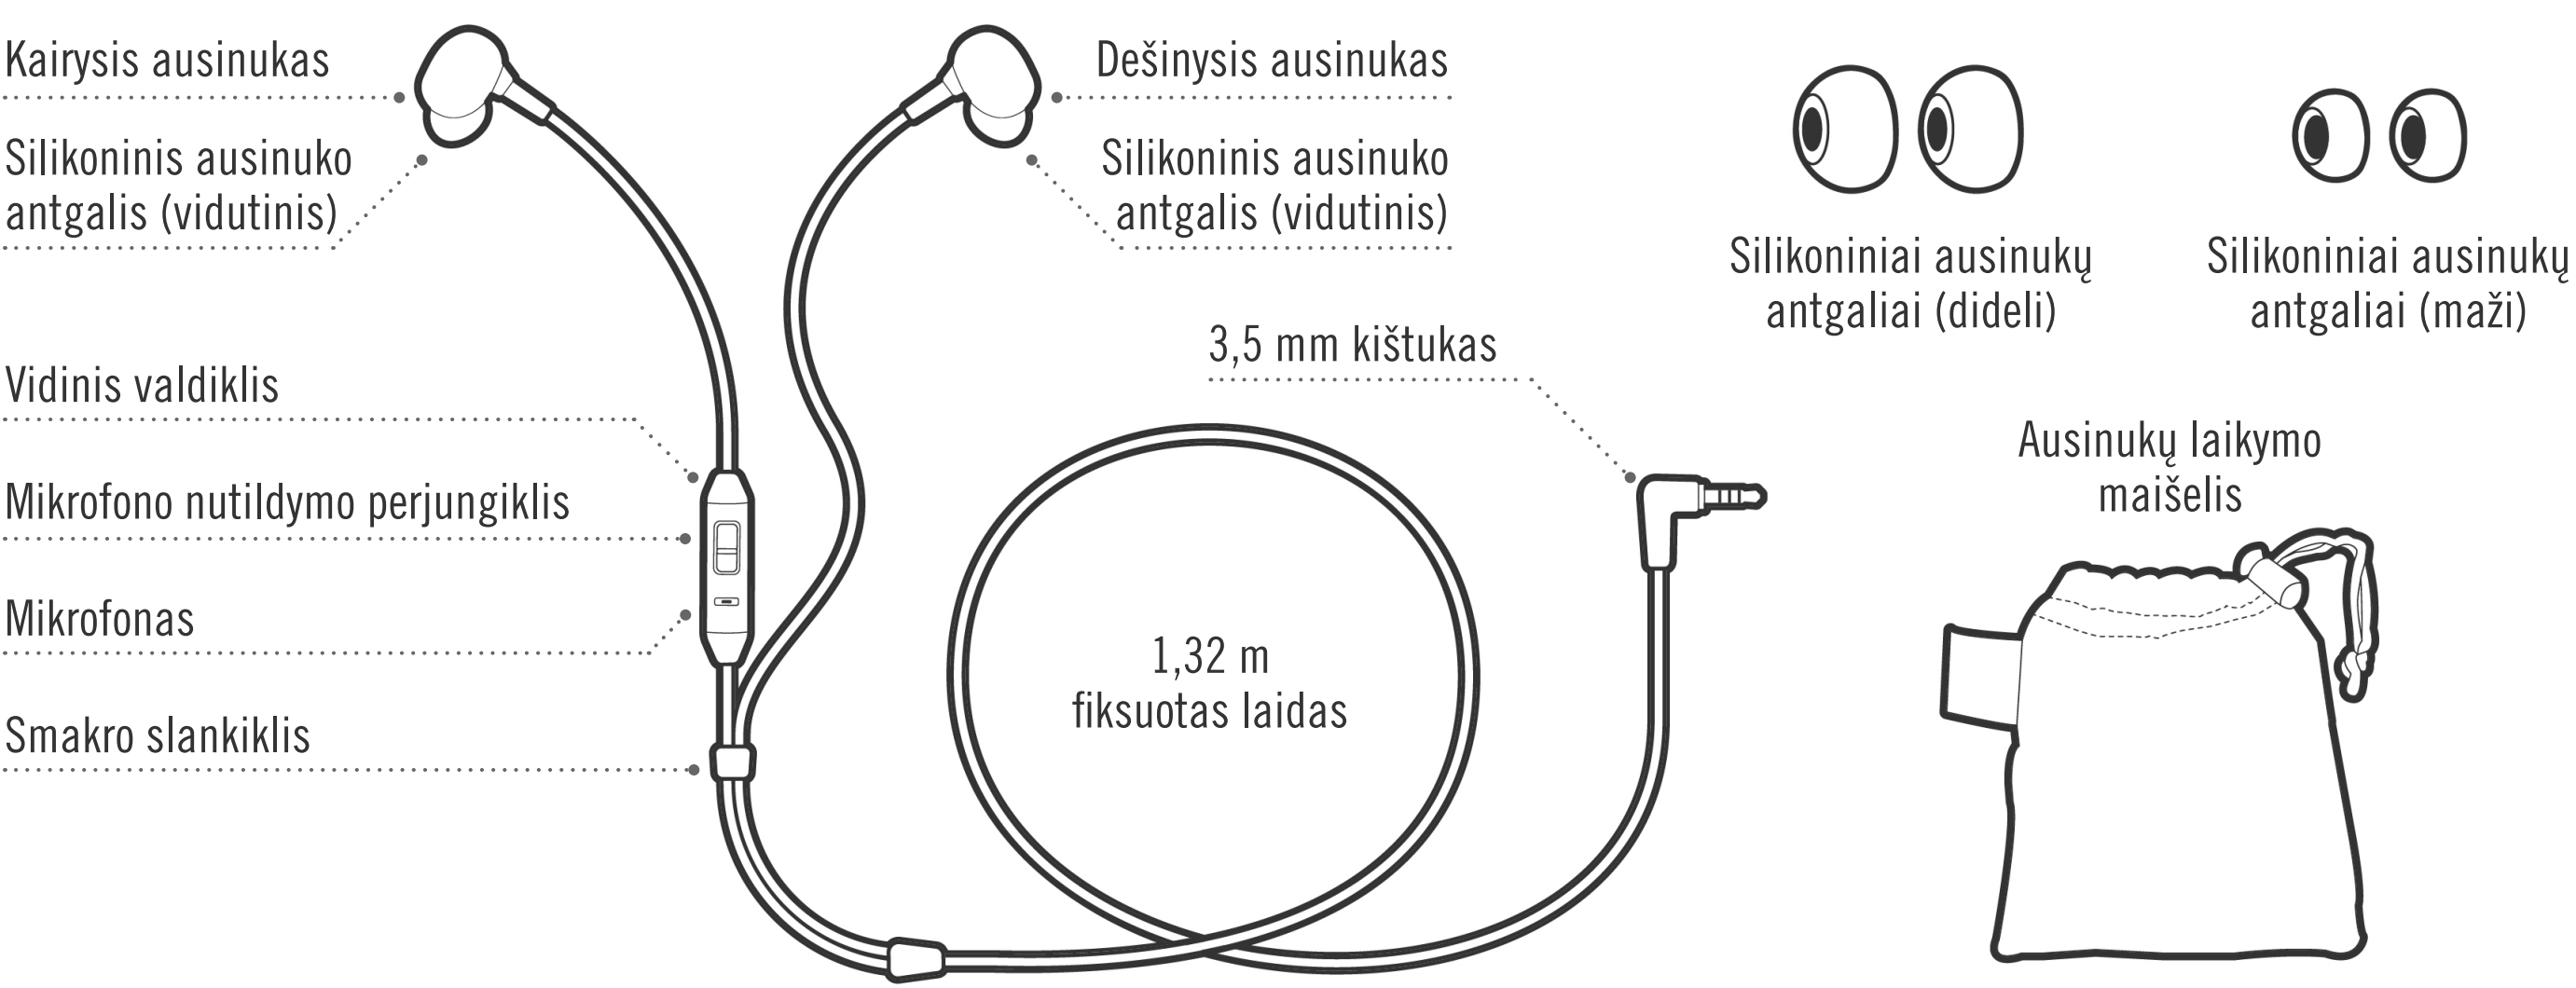

- TURINYS**
- „PowerA“ laidiniai ausinukai, skirti „Nintendo Switch™ 2“
 - Silikoniniai ausinukų antgaliai (dideli) • Silikoniniai ausinukų antgaliai (maži) • Ausinukų laikymo maišelis
 - Trumpasis darbo pradžios vadovas

- SUDERINAMUMAS**
- ✓ „Nintendo Switch™ 2“
 - ✓ „Nintendo Switch™“ OLED modelis
 - ✓ „Nintendo Switch™“
 - ✓ „Nintendo Switch™ Lite“

- SĄRANKA**
1. Prijunkite 3,5 mm ausinukų kištuką prie 3,5 mm lizdo „Nintendo Switch™ 2“ konsolėje, „Nintendo Switch™“ konsolėje, valdiklyje su 3,5 mm lizdu arba kitame įrenginyje.

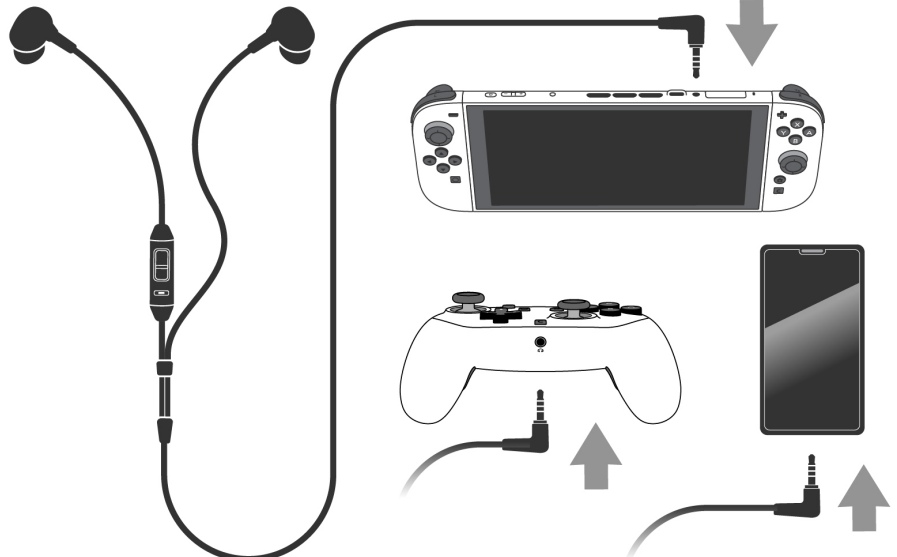

2. Kad išvengtumėte klausos pažeidimų, prieš įsidėdami ausinukus į ausis, prijunkite juos prie „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ konsolės (1 veiksmas). Norėdami sumažinti garsumą, vadovaukitės veiksmais, pateiktais skyriuje „KOREGUOTI GARSUMĄ“. Sumažinę garsumą įkiškite ausinukus į ausis ir lėtai reguliuokite garsumą, kol pasieksite norimą lygį. Nenustatykite didelio garsumo ilgą laiką. Nors „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ konsolė

įsimeina paskutinį 3,5 mm įrenginio garsumo nustatymą, siekiant išvengti klausos pažeidimų, rekomenduojama visada pirmiausia atlikti šį veiksmą.

- GARSUMO REGULIAVIMAS**
- Koreguokite garsumo lygį įrenginyje. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistemas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų būdų.
- Konsolės garsumo mygtukai:** „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ konsolės viršuje raskite garsumo reguliavimo mygtukus. Norėdami reguliuoti garsumo lygį, spauskite garsumo mažinimo arba didinimo mygtuką.

- Spartieji nustatymai:** „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistemoje atidarykite sparčiųjų nustatymų meniu 2 sekundes palaikydami nuspaužę mygtuką HOME. Sparčiųjų nustatymų meniu atsivers ekrane. Slinkite žemyn iki garsumo lygio nustatymo ir reguliuokite garsumo slankiklį iki norimo lygio.

- „GameChat“** (tik „Nintendo Switch™ 2“): „GameChat“ seanso „Nintendo Switch™ 2“ sistemoje metu spustelėkite mygtuką C, kad atidarytumėte „GameChat“ nustatymus. Norėdami reguliuoti garsą, šiame meniu pasirinkite garso nustatymus.

- MIKROFONO VALDIKLIAI**
- Vidiniame ausinuko valdiklyje yra mikrofono nutildymo perjungiklis, kurį perjungus galima nutildyti arba įjungti mikrofoną.

- Norėdami įjungti mikrofoną, pastumkite mikrofono nutildymo perjungiklį AUKŠTYN.
- Norėdami nutildyti mikrofoną, pastumkite mikrofono nutildymo perjungiklį ŽEMYN.

PASTABA. „GameChat“ seanso „Nintendo Switch™ 2“ konsolėje metu, mikrofoną taip pat galite išjungti „GameChat“ nustatymuose. Spustelėkite mygtuką C, kad atidarytumėte „GameChat“ parametrus, ir reguliuokite mikrofono nutildymo nustatymą. Šis parametras veikia nepriklausomai nuo ausinukų vidinio valdiklio mikrofono nutildymo perjungiklio. Jei mikrofono nutildymo perjungiklis yra nustatytas į mikrofono nutildymo padėtį, mikrofonas liks nutildytas nepriklausomai nuo „GameChat“ parametru.

- PAPILDOMI GARSO NUSTATYMAI**
- „Nintendo Switch™ 2“ galimi papildomi garso nustatymai. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, o tada – „Garsumas“.
 - Šiame skyriuje „Nintendo Switch™ 2“ taip pat siūlo galimybę išbandyti garso išvestį ir mikrofono įvestį.
 - Jei naudojate „Nintendo Switch™“, pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Sistema“, o tada slinkite žemyn iki garso nustatymų skyriaus.


PASTABA.

- Pasirūpinkite, kad sistemoje „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ būtų įdiegtas naujausias sistemos atnaujinimas ir ji būtų optimaliai suderinama. Patikrinkite, ar yra sistemos „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo

- Switch™“ atnaujinimų, naudodami parinktį „System Settings“ (sistemos parametrai) pagrindiniame meniu.
- Mikrofono arba pokalbių funkciją palaiko tik kai kurie žaidimai. Suderinamumas ir palaikymo informacija nurodyta žaidimo instrukcijoje.
- Galite apriboti maksimalų garsumą sistemoje „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“:
 - „Nintendo Switch™ 2“: pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsumas“, tada įjunkite parinktį „Sumažinti maksimalų ausinių garsumą“.
 - „Nintendo Switch™“: pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Sistema“, „Sumažinti maksimalų ausinių garsumą“ ir spustelėkite „Įjungti“.
- „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistema palaiko tik vieną garso išvestį. Prie valdiklio prijungus ausines, visų kitų įrenginių garsas, įskaitant HDMI laidų prijungtus įrenginius, bus išjungtas. Prijungus daugiau nei vieną USB garso šaltinį, tik garsas girdėsis tik pirmajame prijungtame įrenginyje.

- Nenustatykite didelio garsumo ilgą laiką, antraip galite pažeisti klausą.
- Jei norite naudoti šiuos laidinius ausinukus, įrenginys turi turėti 3,5 mm įvesties lizdą. Kitu atveju gali reikėti adapterio (parduodamas atskirai).

AUSINUKŲ ANTALIŲ KEITIMAS

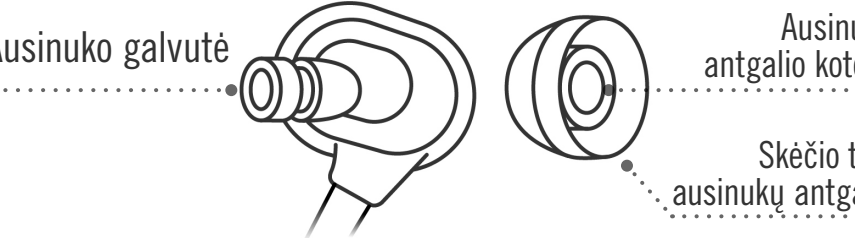

- Nuimkite ausinuko antgalį:** Laikykite pagrindinę ausinuko dalį ir švelniai suspauskite silikoninio ausinuko antgalio kraštą (A), tada švelniai traukite (B) antgalį nuo ausinuko.

- Uždėkite naują ausinuko antgalį:**
1. Paimkite naują ausinuko antgalį ir išverskite skėčio tipo ausinuko antgalį, kad būtų matomas antgalio kotelis.

2. Sulygiuokite ausinuko antgalio kotelį su ausinuko galvute ir švelniai užtempkite antgalio kotelį ant ausinuko galvutės.


3. Kai ausinuko antgalio kotelis bus visiškai uždėtas ant ausinuko galvutės, užlenkite skėčio tipo ausinuko antgalį atgal.



4. Šio ausinuko antgalio uždėjimas baigtas. Vadovaukitės nuėmimo ir uždėjimo žingsniais, kad pakeistumėte kito ausinuko antgalį.

SMAKRO SLANKIKLIO KOREGAVIMAS

Slinkite smakro slankiklį aukštyn arba žemyn, kol pasieksite norimą padėtį.

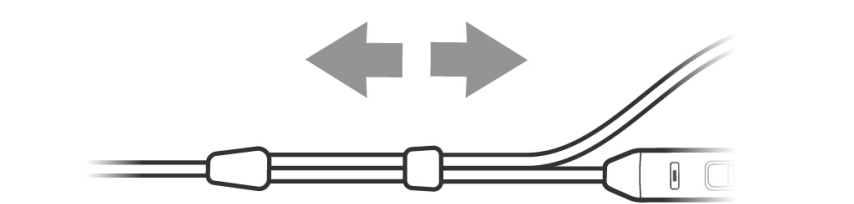

GARSIAKALBIO SPECIFIKACIJA

Dažnių atsakas	20 Hz–20 kHz
Keitlikio tipas	Dinaminė / judamoji ritė – 8 mm
Tariamoji varža	16 Ω
Maksimali įvestis	20 mW
Jautrumas	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 103 dB)

MIKROFONO SPECIFIKACIJOS

Dažnių atsakas	100 Hz–10 kHz
Keitlikio tipas	Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas	Įvairiakryptis
Jautrumas	-34 dB ± 3 dB

AUSINUKŲ SPECIFIKACIJOS

Jungtis	3,5 mm TRRS CTIA
Laido ilgis	1,3 m
Svoris	19 g
Ausinuko galvutės diametras	6 mm
Ausinuko antgalio vidinis diametras	4 mm
Ausinuko antgalis (mažas)	10,2 mm plotis x 7 mm gylis
Ausinuko antgalis (vidutinis)	12,4 mm plotis x 8,6 mm gylis
Ausinuko antgalis (didelis)	14 mm plotis x 8,1 mm gylis

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naujausius DUK ir originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

1 K. Kodėl girdžiu atmosferinius trukdžius, negirdžiu garso arba garsas sklinda tik iš vienos pusės?

- 1 A. Patikrinkite, ar 3,5 mm kištukas yra iki galo įkištas į įrenginį.
- 2 A. Patikrinkite, ar įjungtas konsolės arba įrenginio garsas.

- 3 A. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įdiegtas naujausias sistemos atnaujinimas bei programinė-aparatinė įranga. Žr. įrenginio naudotojo instrukcijas.
- 4 A. Atjunkite ir vėl prijunkite ausinukus prie įrenginio, atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje „SĄRANKA“.
- 5 A. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“, paleiskite testą „Tikrinti išvestį“, kad įsitikintumėte, ar garso išvestis veikia. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsas“, o tada – „Tikrinti išvestį“. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- 6 A. Jei galite, išbandykite ausinukus kitame įrenginyje, kad įsitikintumėte, jog jie veikia tinkamai.

2 K. Kodėl mano draugai manęs negirdi?

- 1 A. Patikrinkite, ar mikrofonas nenutildytas vidiniame valdiklyje.
- 2 A. Vieną kartą paslinkite mikrofono nutildymo perjungiklį pirmyn atgal, kad jis vėl atsidurtų iškilusioje padėtyje (mikrofonas būtų įjungtas).
- 3 A. Nutildykite mikrofoną, paslinkdami mikrofono nutildymo perjungiklį žemyn, atjunkite ausines ir vėl prijunkite jas prie įrenginio. Kai garsas vėl bus leidžiamas per ausinukus, išjunkite mikrofono nutildymą paslinkdami mikrofono nutildymo perjungiklį į viršų.
- 4 A. „GameChat“ seanso metu paspauskite mygtuką C ir ekrane patikrinkite, ar mikrofonas nenutildytas.
- 5 A. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“, paleiskite testą „Tikrinti mikrofoną“, kad įsitikintumėte, jog mikrofonas veikia. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsas“, o tada – „Tikrinti mikrofoną“. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- 6 A. Patikrinkite, ar žaidimas palaiko pokalbio funkciją arba mikrofoną, atitinkamo žaidimo instrukcijose. Jei pokalbis ir mikrofonas palaikomi, patikrinkite garso nustatymus žaidimo meniu.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIJA

2 metų ribotoji garantija: daugiau informacijos žr. [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).


PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „2026 ACCO Brands“. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai. Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

© „Nintendo“. „Nintendo Switch“ yra registruotasis „Nintendo“ prekių ženklas.

„ACCO Brands USA LLC“
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

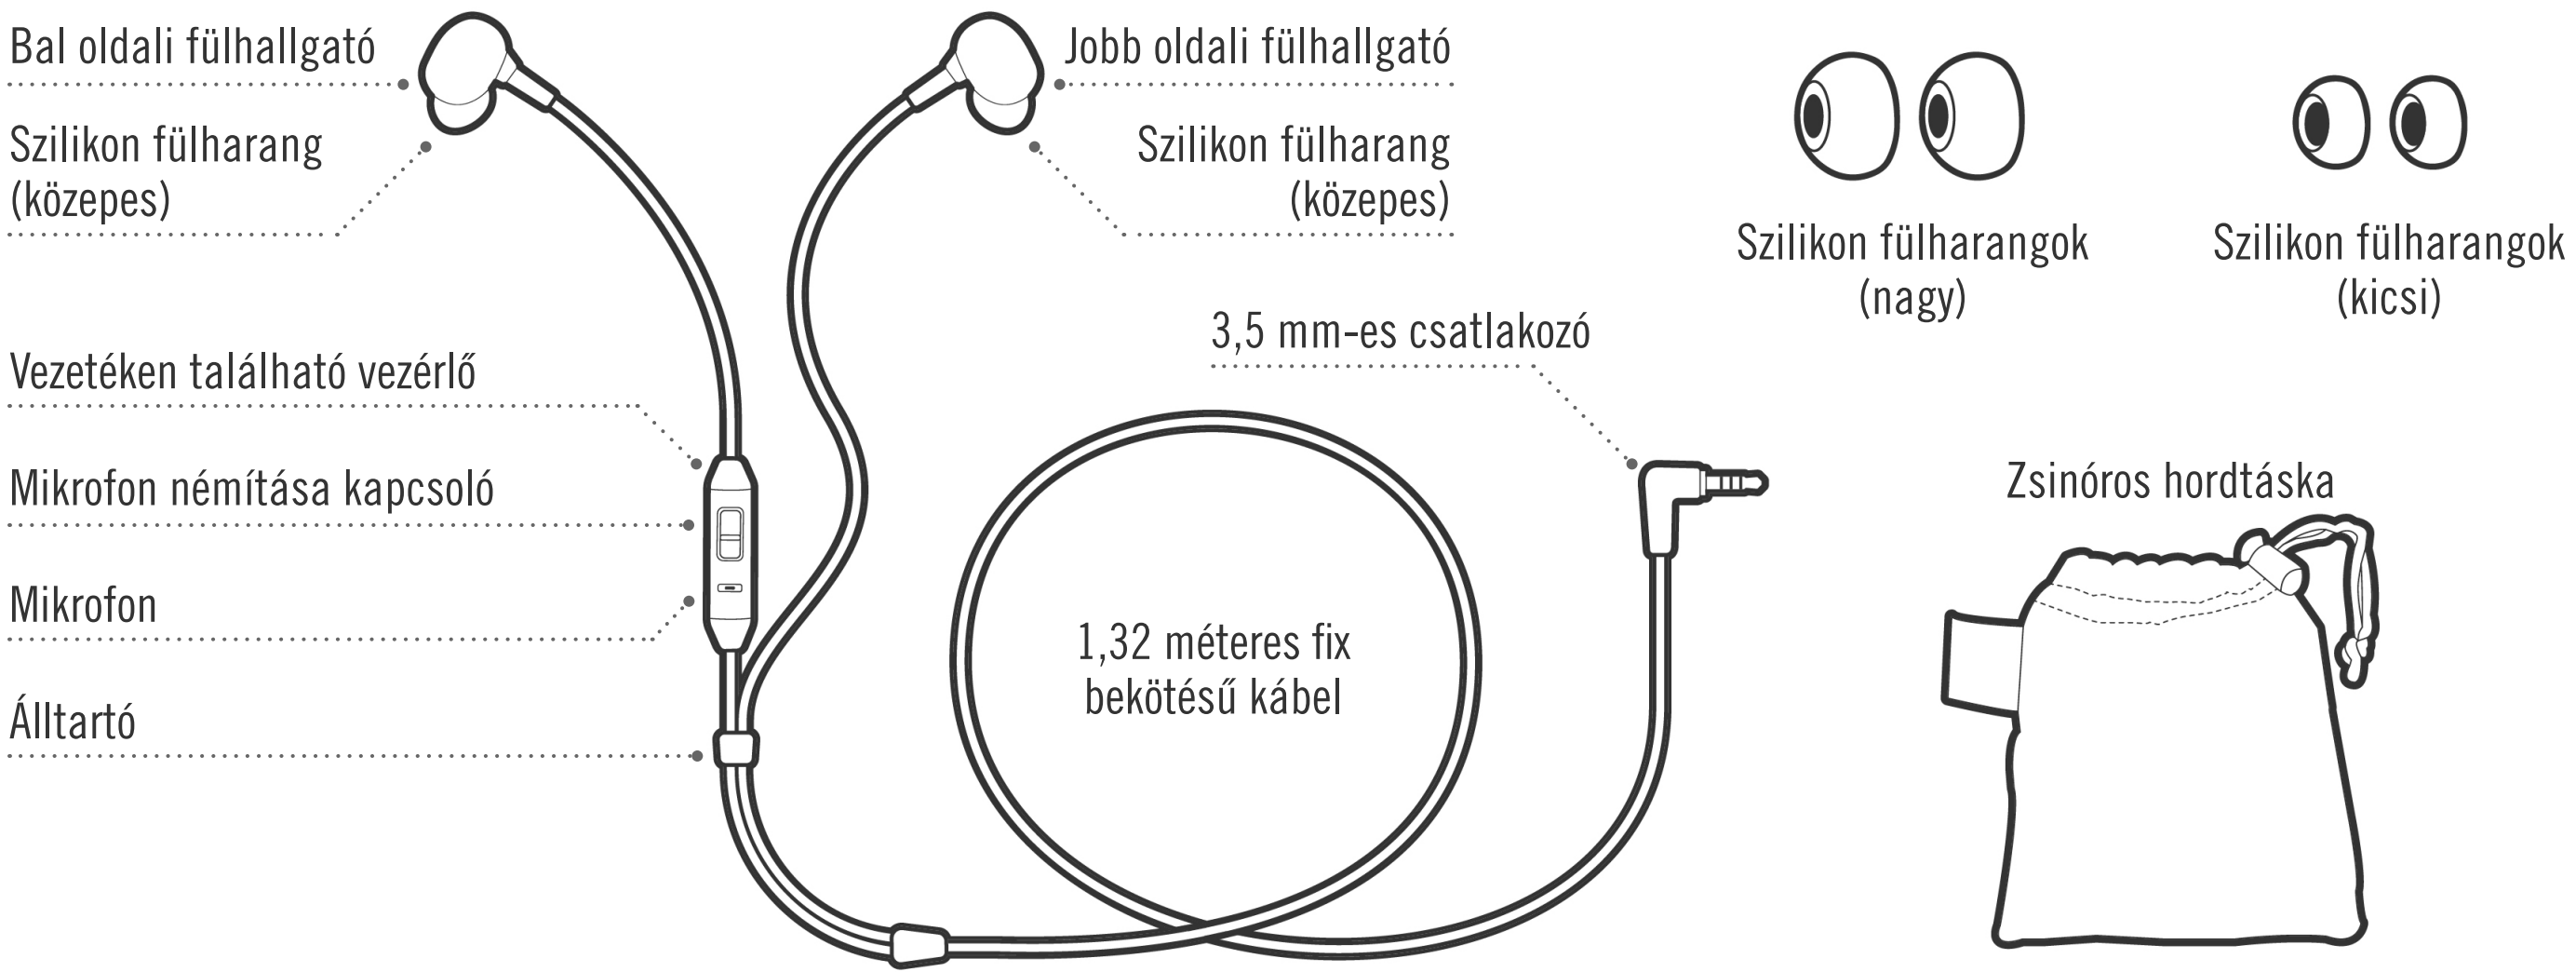

TARTALOM


- PowerA vezetékes fülhallgató Nintendo Switch™ 2 konzolhoz
- Szilikon fülharang (nagy)
- Szilikon fülharang (kicsi)
- Zsinóros hordtáska
- Rövid használati útmutató

KOMPATIBILITÁS

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED-modell
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

BEÁLLÍTÁS

1. Csatlakoztasd a fülhallgató 3,5 mm-es dugaszát a Nintendo Switch™ 2 konzol, a Nintendo Switch™ konzol, a 3,5 mm-es csatlakozójú vezérlő vagy más eszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

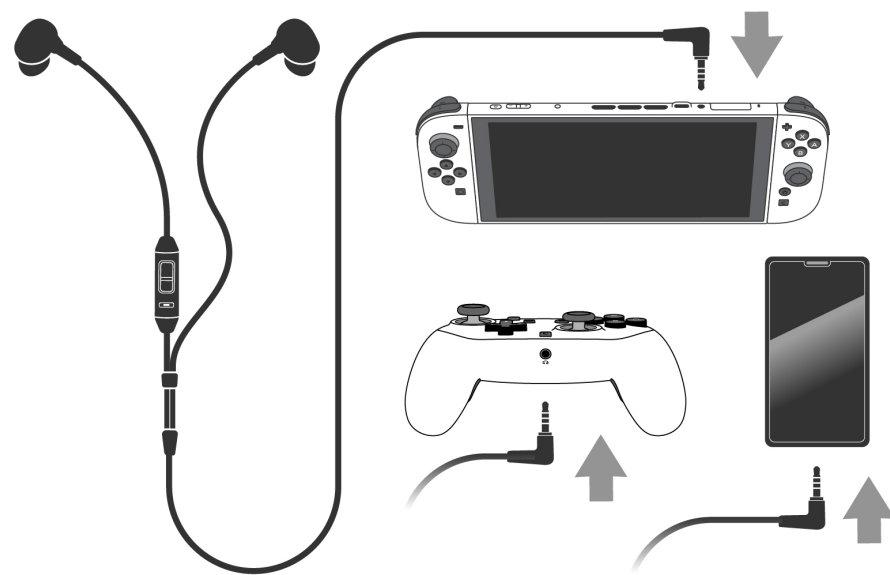

2. A halláskárosodás elkerülése érdekében mindig dugd be a fülhallgatót a Nintendo Switch™ 2 vagy Nintendo Switch™ konzolba (1. lépés), mielőtt beteszed a fülhallgatót a füledbe. Ezután kövesd „A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA” című részben ismertetett lépéseket, és csökkentsd a hangerőt. Miután csökkentetted a hangerőt, tedd be a füledbe a fülhallgatót, és lassan növeld a hangerőt a kívánt szintre. Ne hallgasd hosszabb ideig magas hangerőn. A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo

Switch™ konzol megjegyzi a 3,5 mm-es csatlakozós eszköz legutóbb használt hangerő-beállítását, javasoljuk, hogy a halláskárosodás elkerülése érdekében először mindig végezd el ezt a lépést.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerőt közvetlenül az eszközön lehet beállítani. A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ rendszerek esetében ez az alábbi módokon működik:

A konzol hangerőszabályzó gombjai:

Keresd meg a Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ konzol tetején található hangerőszabályzó gombokat. A hangerő beállításához tartsd lenyomva a hangerő csökkentése vagy a hangerő növelése gombot.

Gyorsbeállítások: Nyisd meg a Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ konzol Gyorsbeállítások menüjét: tartsd 2 másodpercig lenyomva a HOME gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn a Gyorsbeállítások menü. Görgess le a hangerőhöz, és a hangerőcsúszka segítségével módosítsd a kívánt szintre a hangerőt.

GameChat (csak a Nintendo Switch™ 2 esetén): Ha használod a Nintendo Switch™ 2 konzol GameChat funkcióját, nyomd meg a C gombot a GameChat beállításainak a megnyitásához. Ebben a menüben válaszd ki a hangbeállításokat, és módosítsd a hangerőt.

MIKROFONVEZÉRLŐK

A fülhallgató vezetékén található vezérlőn van egy Mikrofon némítása kapcsoló, amellyel válthatsz a mikrofon némítása és a némítás visszavonása között.

- A mikrofon némításának kikapcsolásához csúsztasd FELFELE a Mikrofon némítása kapcsolót.
- A mikrofon némításához csúsztasd LEFELE a Mikrofon némítása kapcsolót.

MEGJEGYZÉS: Ha épp használod a Nintendo Switch™ 2 konzol GameChat funkcióját, akkor a GameChat beállításaiából is némíthatod a mikrofont. Nyomd meg a C gombot a GameChat beállításainak a megnyitásához, majd állítsd be a mikrofon némítását. Ez a beállítás a fülhallgató vezetékén található vezérlő Mikrofon némítása kapcsolójától függetlenül működik. Ha a Mikrofon némítása kapcsoló némításra van állítva, a mikrofon a GameChat beállításaitól függetlenül némítva lesz.

TOVÁBBI HANGBEÁLLÍTÁSOK

- A Nintendo Switch™ 2 esetében további hangbeállítások is rendelkezésre állnak. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd az „Audio” menüpontot.
 - A Nintendo Switch™ 2 ebben a menüben lehetővé teszi a hangkimenet és a mikrofonbemenet tesztelését is.
- A Nintendo Switch™ esetében a kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd a „Rendszer” lehetőséget, majd görgess le a hangbeállításokhoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az optimális kompatibilitás érdekében győződj meg arról, hogy a Nintendo Switch™ 2 vagy Nintendo Switch™ rendszered a legfrissebb rendszerfrissítést használja. Ellenőrizd a főmenü „System Settings” (Rendszerbeállítások) menüpontján keresztül, hogy nincs-e frissítés a Nintendo Switch™ 2 vagy Nintendo Switch™


rendszeredhez.

- Csak néhány alkalmazás támogatja a mikrofon vagy a csevegés használatát. A kompatibilitással és támogatással kapcsolatban tekintsd meg az adott alkalmazás útmutatóját.
- A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ rendszeren korlátozhatod a maximális hangerőt:
 - Nintendo Switch™ 2: A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd az „Audio” menüpontot, és kapcsold be a „Fülhallgató max. hangerejének csökkentése” funkciót.
 - Nintendo Switch™: A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Rendszer”, majd a „Fülhallgató max. hangerejének csökkentése” lehetőséget, és állítsd „Be” értékre.

- A Nintendo Switch™ 2 és a Nintendo Switch™ csak egy audiokimenetet támogat. Ha fülhallgató vagy headset csatlakozik a vezérlőhöz, a hang minden más eszközön, beleértve a HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközöket is, le lesz tiltva. Egynél több USB-audioeszköz csatlakoztatásakor csak az első csatlakoztatott eszköz használhatja a hangkimenetet.

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasd hosszabb ideig magas hangerőn.
- Az eszköznek 3,5 mm-es csatlakozóval kell rendelkeznie a vezetékes fülhallgató használatához. Egyébként szükség lehet egy adapterre (külön vásárolható meg).

A FÜLHARANG CSERÉJE

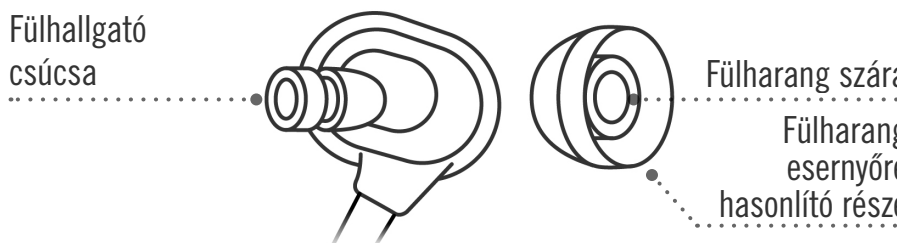


A fülharang eltávolítása:

Fogd meg a fülharang testét, és finoman csípd össze a szilikon fülharang (A) végét, majd óvatosan húzd le (B) a fülharangot a fülhallgatóról.

Az új fülharang felhelyezése:

1. Fogd meg az új fülharangot, és fordítsd át a fülharang esernyőre hasonló részét, hogy láthatóvá váljon a fülharang szára.
2. Igazítsd hozzá a fülharang szárát a fülhallgató csúcsával, és óvatosan helyezd rá a fülharang szárát a fülhallgató csúcsára.

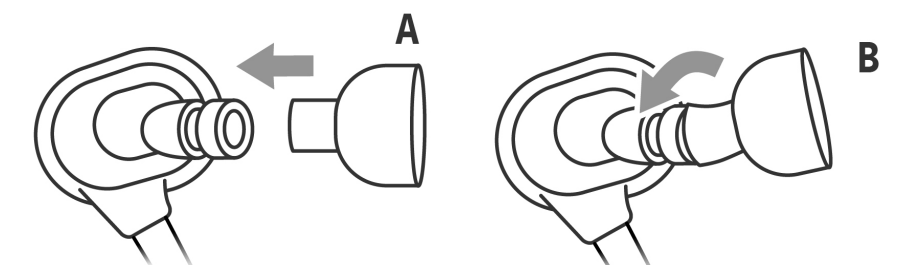


3. Ha a fülharang szára teljesen rajta van a fülhallgató csúcsán, forgasd vissza a fülharang esernyőre hasonló részét.



4. Ezzel végeztél a felhelyezéssel ennél a fülhallgatónál. Végezd el az eltávolítási és a felhelyezési lépéseket a másik fülhallgatónál is.

AZ ÁLLTARTÓ BEÁLLÍTÁSA

Húzd felfelé vagy lefelé az álltartót a kívánt pozícióba.

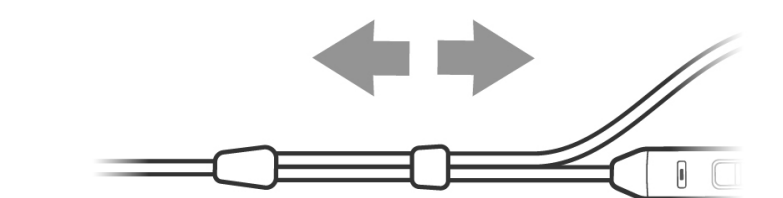

A HANGSZÓRÓ SPECIFIKÁCIÓI

Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Átalakító típusa	Dinamikus/mozgó tekercses – 8 mm
Impedancia	16 Ω
Maximális bemenet	20 mW
Érzékenység	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

A MIKROFON SPECIFIKÁCIÓI

Frekvenciaátvitel	100 Hz – 10 kHz
Átalakító típusa	Elektret kondenzátor
Írány	Mindenírányú
Érzékenység	–34 dB ± 3 dB

A FÜLHALLGATÓ SPECIFIKÁCIÓI

Csatlakozó	3,5 mm TRRS CTIA
Kábel hossza	1,3 m
Súly	19 g
Fülhallgató csúcsának átmérője	6 mm
Fülharang belső átmérője	4 mm
Fülharang (kicsi)	10,2 mm (SZ) x 7 mm (M)
Fülharang (közepes)	12,4 mm (SZ) x 8,6 mm (M)
Fülharang (nagy)	14 mm (SZ) x 8,1 mm (M)

HIBAEMLÉKÍTÉS

A legújabb GYIK-bejegyzésekért és az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/) weboldalra.

1. k.: Miért hallok statikus zajt, nincs hang, vagy csak az egyik oldalon szól a hang?

1. v.: Ellenőrizd, hogy a 3,5 mm-es csatlakozó teljesen be van-e dugva az eszközbe.
2. v.: Ellenőrizd, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva a konzolon vagy az eszközön.
3. v.: Győződj meg róla, hogy az eszközödön a legfrissebb rendszerfrissítés vagy firmware van telepítve. Tekintsd meg az eszköz használati útmutatóját.

4. v.: Húzd ki a fülhallgatót, majd csatlakoztasd újra az eszközhöz a BEÁLLÍTÁS szakasz lépéseit követve.
5. v.: A Nintendo Switch™ 2 esetében futtasd a „Kimenet tesztelése” funkciót, így ellenőrizheted, hogy működik-e a hangkimenet. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Hang”, majd a „Kimenet tesztelése” lehetőséget. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. v.: Ha lehetséges, próbáld ki a fülhallgatót egy másik eszközön is, hogy megerősítsd a megfelelő működését.

2. k.: Miért nem hallanak a barátaim?

1. v.: Ellenőrizd, hogy a mikrofon nincs-e némítva a vezetéken található vezérlőn.
2. v.: Csúsztasd egyszer előre-hátra a Mikrofon némítása kapcsolót, és a végén legyen a fenti pozícióban (amikor a mikrofon aktív).
3. v.: A mikrofon némításához csúsztasd le a Mikrofon némítása kapcsolót, húzd ki a fülhallgatót, majd csatlakoztasd újra az eszközhöz. Miután a hang ismét hallható a fülhallgatóban, szüntesd meg a mikrofon némítását úgy, hogy a Mikrofon némítása kapcsolót felfelé csúsztatod.
4. v.: Ha épp használod a GameChat funkciót, nyomd meg a „C” gombot, és ellenőrizd a képernyőn, hogy a mikrofon nincs-e némítva.
5. v.: A Nintendo Switch™ 2 esetében futtasd a „Mikrofon tesztelése” funkciót, így ellenőrizheted, hogy működik-e a mikrofon. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Hang”, majd a „Mikrofon tesztelése” lehetőséget. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. v.: Ellenőrizd, hogy az adott alkalmazás támogatja-e a csevegést és a mikrofon használatát. Ehhez olvasd el az adott alkalmazás útmutatóját. Ha a csevegés és a mikrofon használata támogatott, akkor ellenőrizd az adott alkalmazás hangbeállításait.

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANCIA

2 év korlátozott jótállás: A részletekért látogass el a [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) weboldalra.


TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK

© ACCO Brands, 2026. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegye. Minden más regisztrált és nem regisztrált védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© Nintendo. A Nintendo Switch a Nintendo védjegye.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

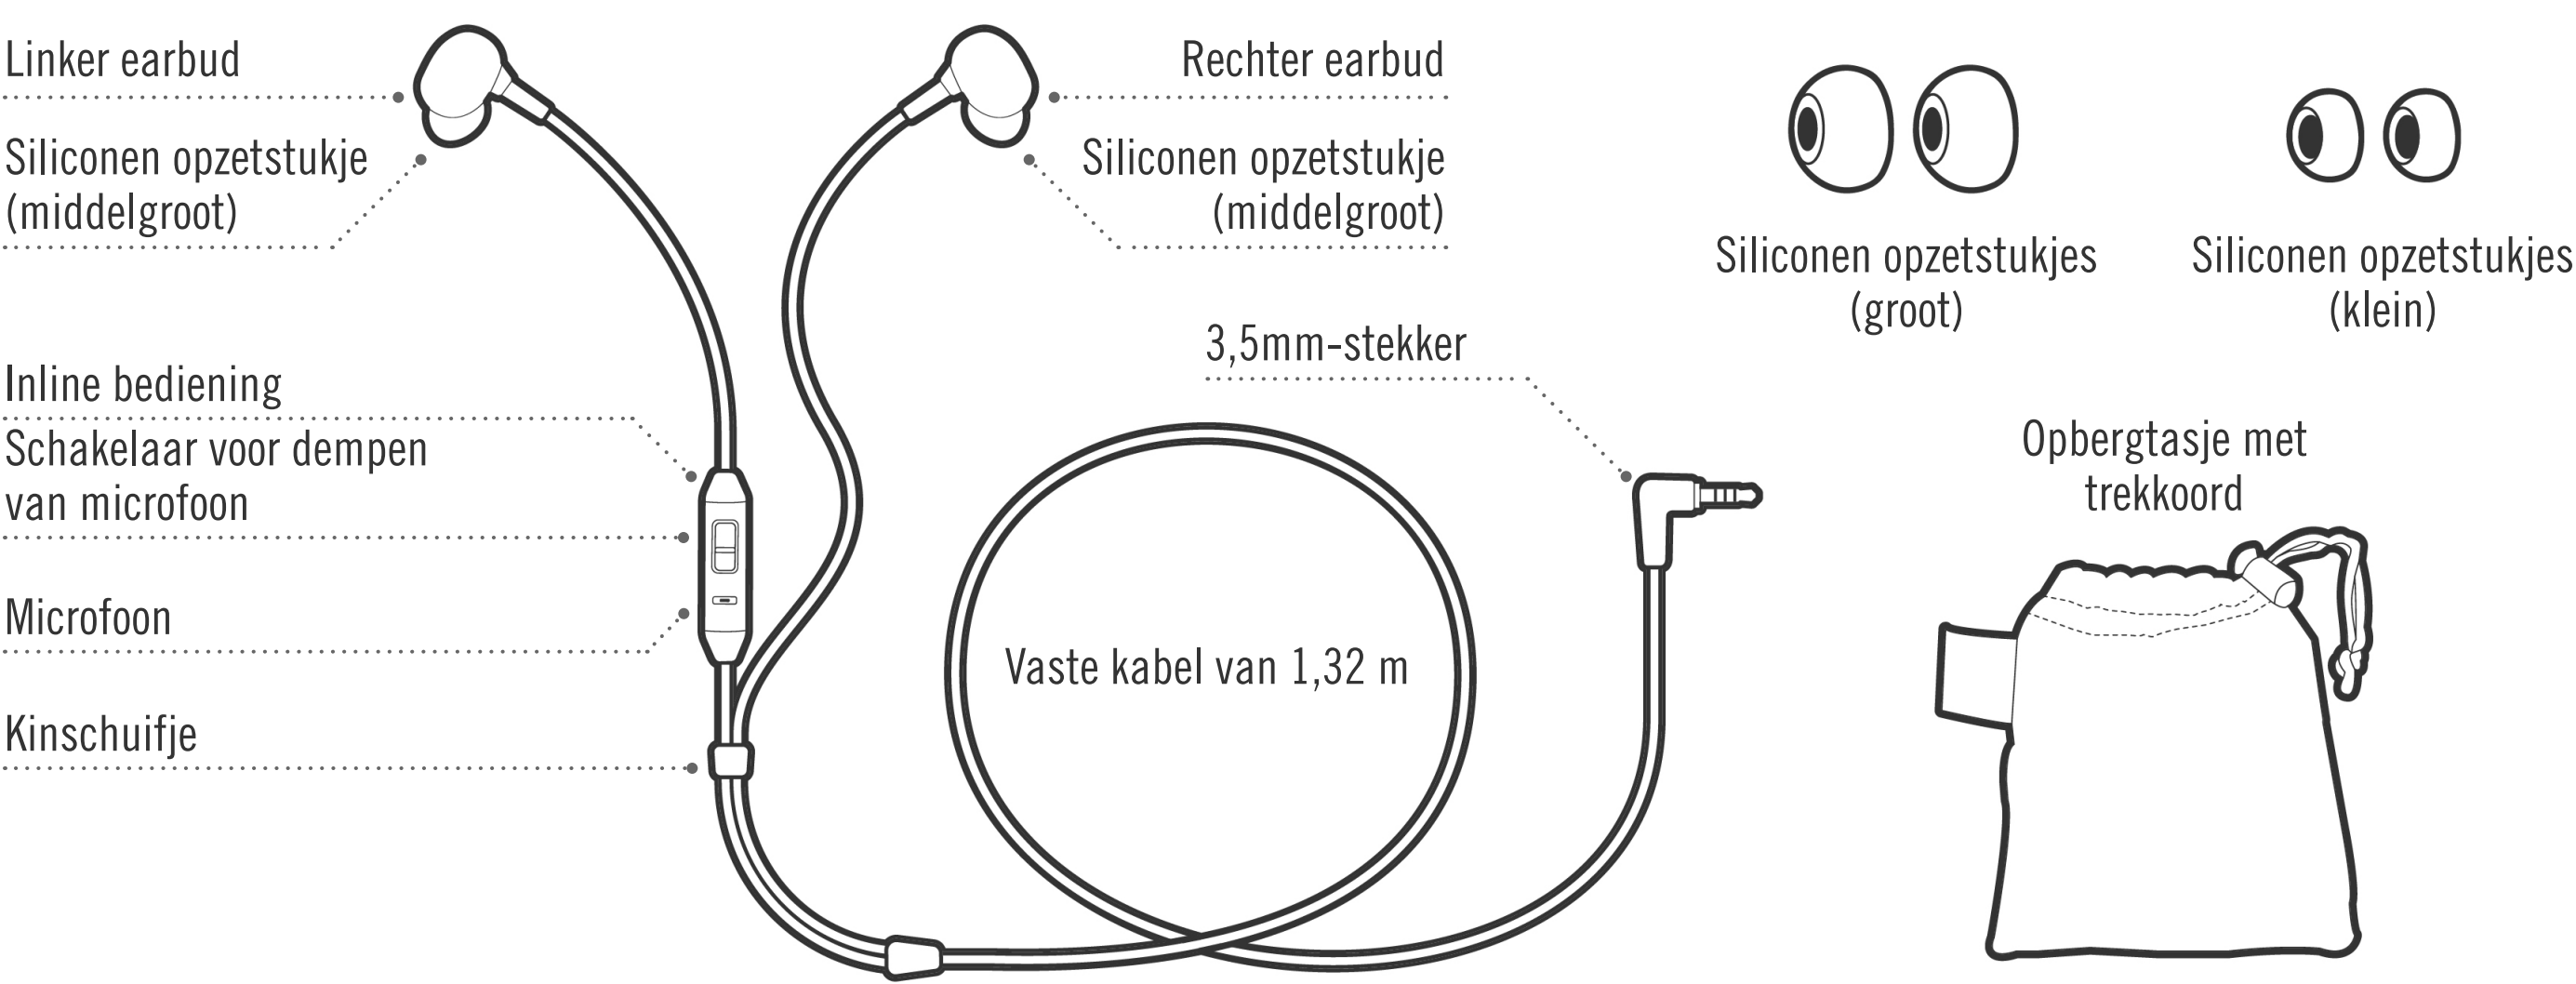

- INHOUD**

 - PowerA bedrade earbuds voor Nintendo Switch™ 2
 - Siliconen opzetstukjes (groot)
 - Siliconen opzetstukjes (klein)
 - Opbergtasje met trekkoord
 - Snelstartgids
- COMPATIBILITEIT**

 - ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ - OLED-model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite
- INSTELLEN**

1. Sluit de 3,5mm-stekker van de earbuds aan op de 3,5mm-aansluiting van het Nintendo Switch™ 2-systeem, het Nintendo Switch™-systeem, een controller met een 3,5mm-aansluiting of een ander apparaat.

VOLUME AANPASSEN

Pas het volumeniveau rechtstreeks op het apparaat aan. Gebruik een van de onderstaande methoden voor Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systemen:

Volumeknoppen op het systeem: Zoek de volumeknoppen aan de bovenkant van het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem. Druk op de volumeknop omlaag om het volume te verlagen of op de volumeknop omhoog om het te verhogen.

Instellingen: Open het menu Instellingen op het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem door de HOME-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Het menu Instellingen wordt op het scherm getoond. Scrol omlaag naar het volumeniveau en pas de schuifregelaar voor het volumeniveau aan naar het gewenste niveau.

GameChat (alleen Nintendo Switch™ 2): Als je je in een GameChat-sessie op een Nintendo Switch™ 2-systeem bevindt, druk je op de C-knop om de GameChat-instellingen te openen. Selecteer in dit menu de audio-instellingen om het volume aan te passen.

MICROFOONBEDIENING

De inline bediening van de earbud heeft een schakelaar waarmee je de microfoon kunt dempen of de demping kunt opheffen.

- Schuif de schakelaar voor het dempen van de microfoon OMHOOG om de demping op te heffen.
- Schuif de schakelaar voor het dempen van de microfoon OMLAAG om de microfoon te dempen.

LET OP: Als je je in een GameChat-sessie op een Nintendo Switch™ 2-systeem bevindt, kun je de microfoon ook dempen via de GameChat-instellingen. Druk op de C-knop om de GameChat-instellingen te openen en pas vervolgens de dempingsinstelling van de microfoon aan. Deze instelling werkt onafhankelijk van de schakelaar voor het dempen van de microfoon op de inline bediening van de earbuds. Als de schakelaar op dempen staat, blijft de microfoon gedempt, ongeacht de GameChat-instellingen.

EXTRA AUDIO-INSTELLINGEN

- Er zijn extra audio-instellingen beschikbaar op de Nintendo Switch™ 2. Selecteer in het HOME-menu de optie 'Systeeminstellingen' en selecteer vervolgens 'Audio'.
 - De Nintendo Switch™ 2 biedt ook de mogelijkheid om de audio-uitvoer en microfooninvoer in dit gedeelte te testen.
- Selecteer op de Nintendo Switch™ in het HOME-menu achtereenvolgens 'Systeeminstellingen' en 'Systeem'. Scrol vervolgens omlaag naar het gedeelte met de audio-instellingen.

LET OP:

- Controleer of je Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt met de meest recente

OPZETSTUKJES VERVANGEN

Tuitje van de earbud

Binnenste buisje van opzetstukje

Buitenste randje van opzetstukje

Verwijder het opzetstukje:

Houd de behuizing van de earbud vast en knijp zachtjes in het uiteinde van het siliconen opzetstukje (A). Trek het opzetstukje vervolgens voorzichtig van de earbud (B).

Het nieuwe opzetstukje plaatsen:


1. Pak het nieuwe opzetstukje en klap het buitenste randje om, zodat het binnenste buisje zichtbaar wordt.

2. Lijn het buisje uit met het tuitje van de earbud en trek het buisje er voorzichtig overheen.

- systeemupdate voor optimale compatibiliteit. Controleer op je Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem op updates via Systeeminstellingen in het HOME-menu.
- Alleen bepaalde softwaretitels ondersteunen de microfoon- of chatfunctie. Raadpleeg de handleiding van de softwaretitel voor compatibiliteit of ondersteuning.
 - Je kunt het maximumvolume beperken op het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem:
 - Nintendo Switch™ 2: Selecteer hiervoor in het HOME-scherf achtereenvolgens 'Systeeminstellingen' en 'Audio', en schakel dan 'Lager maximaal hoofdtelefoonvolume' in.
 - Nintendo Switch™: Selecteer hiervoor in het HOME-scherf achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Systeem', 'Lager maximaal hoofdtelefoonvolume' en 'Aan'.
 - Het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem ondersteunt slechts één audio-uitgang. Als een headset of hoofdtelefoon is aangesloten op de controller, wordt alle audio van andere apparaten, inclusief apparaten verbonden via HDMI, uitgeschakeld. Als je meerdere USB-audioapparaten aansluit, krijgt alleen het eerste apparaat een audio-uitgang.
 - Gebruik geen hoge volumeniveaus gedurende langere tijd om gehoorverlies te voorkomen.
 - Het apparaat moet een 3,5mm-aansluiting hebben om deze bedrade earbuds te gebruiken. In andere gevallen is mogelijk een adapter nodig (apart verkrijgbaar).
3. Zodra het buisje volledig om het tuitje zit, klap je het buitenste randje weer terug.
4. De installatie voor deze earbud is nu voltooid. Volg dezelfde stappen voor het verwijderen en plaatsen bij de andere earbud.

KINSCHUIFJE AANPASSEN

Schuif het kinschuifje omhoog of omlaag naar de gewenste positie.

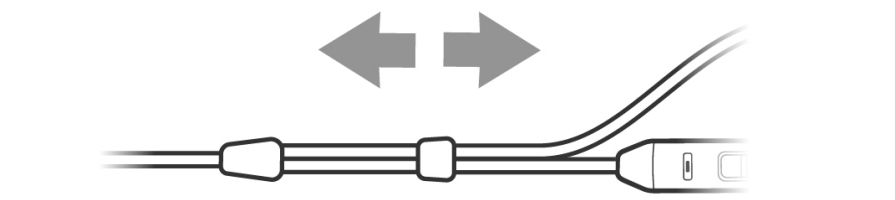

LUIDSPREKERSPECIFICATIES

Frequentierespons	 20 Hz – 20 kHz
Type transducer	 Dynamisch/bewegende spoel - 8 mm
Impedantie	 16 Ω
Maximale invoer	 20 mW
Gevoeligheid	 105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	 < 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

MICROFOONSPECIFICATIES

Frequentierespons	 100 Hz – 10 kHz
Type transducer	 Elektretmicrofoon
Directiviteit	 Omnidirectioneel
Gevoeligheid	 -34 dB ± 3 dB

EARBUDSPECIFICATIES

Aansluiting	 3,5 mm TRRS CTIA
Kabellengte	 1,3 m
Gewicht	 19 g
Diameter van tuitje	 6 mm
Binnendiameter van opzetstukje	 4 mm
Opzetstukje (klein)	 10,2 x 7 mm (bxd)
Opzetstukje (middelgroot)	 12,4 x 8,6 mm (bxd)
Opzetstukje (groot)	 14 x 8,1 mm (bxd)

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ga voor de meest recente veelgestelde vragen en ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

V1. Waarom hoor ik ruis, geen geluid of geluid aan slechts één kant?

- A1. Controleer of de 3,5mm-stekker volledig is aangesloten op het apparaat.

- A2. Controleer of het volume op het systeem of het apparaat hoog genoeg staat.
- A3. Controleer of de nieuwste systeemupdate of firmware op je apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat.
- A4. Koppel de earbuds los en sluit deze opnieuw aan op het apparaat. Volg hiervoor de stappen in de sectie INSTELLEN.
- A5. Voer op de Nintendo Switch™ 2 de test 'Uitvoer testen' uit om te controleren of de audio-uitvoer werkt. Selecteer hiervoor in het HOME-scherf achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Audio' en dan 'Uitvoer testen'. Volg de instructies op het scherm.
- A6. Test de earbuds indien mogelijk op een ander apparaat om te controleren of ze correct werken.

V2. Waarom kunnen mijn vrienden mij niet horen?

- A1. Controleer of de microfoon niet is gedempt op de inline bediening.
- A2. Schuif de schakelaar voor het dempen van de microfoon een keer heen en weer zodat deze weer in de bovenste positie staat (de microfoon is actief).
- A3. Demp de microfoon door de schakelaar omlaag te schuiven, haal de stekker van de earbuds eruit en sluit deze vervolgens weer aan op het apparaat. Zodra er weer geluid via de earbuds wordt afgespeeld, hef je de demping op door de schakelaar voor het dempen van de microfoon omhoog te schuiven.
- A4. Als je je in een GameChat-sessie bevindt, druk je op de C-knop en controleer je of de microfoon niet op het scherm is gedempt.
- A5. Voer op de Nintendo Switch™ 2 de test 'Microfoon testen' uit om te controleren of de microfoon werkt. Selecteer hiervoor in het HOME-scherf achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Audio' en dan 'Microfoon testen'. Volg de instructies op het scherm.
- A6. Controleer of de softwaretitel de chat- of microfoonfunctie ondersteunt door de handleiding van de softwaretitel te raadplegen. Als chat en microfoon worden ondersteund, controleer je het menu van de softwaretitel voor audio-instellingen.

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ga voor ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIE


Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) voor meer informatie.

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2026 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Alle andere (niet-)geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Nintendo. Nintendo Switch is een handelsmerk van Nintendo. ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.powera.com/) | [POWERA.com](https://www.powera.com/)

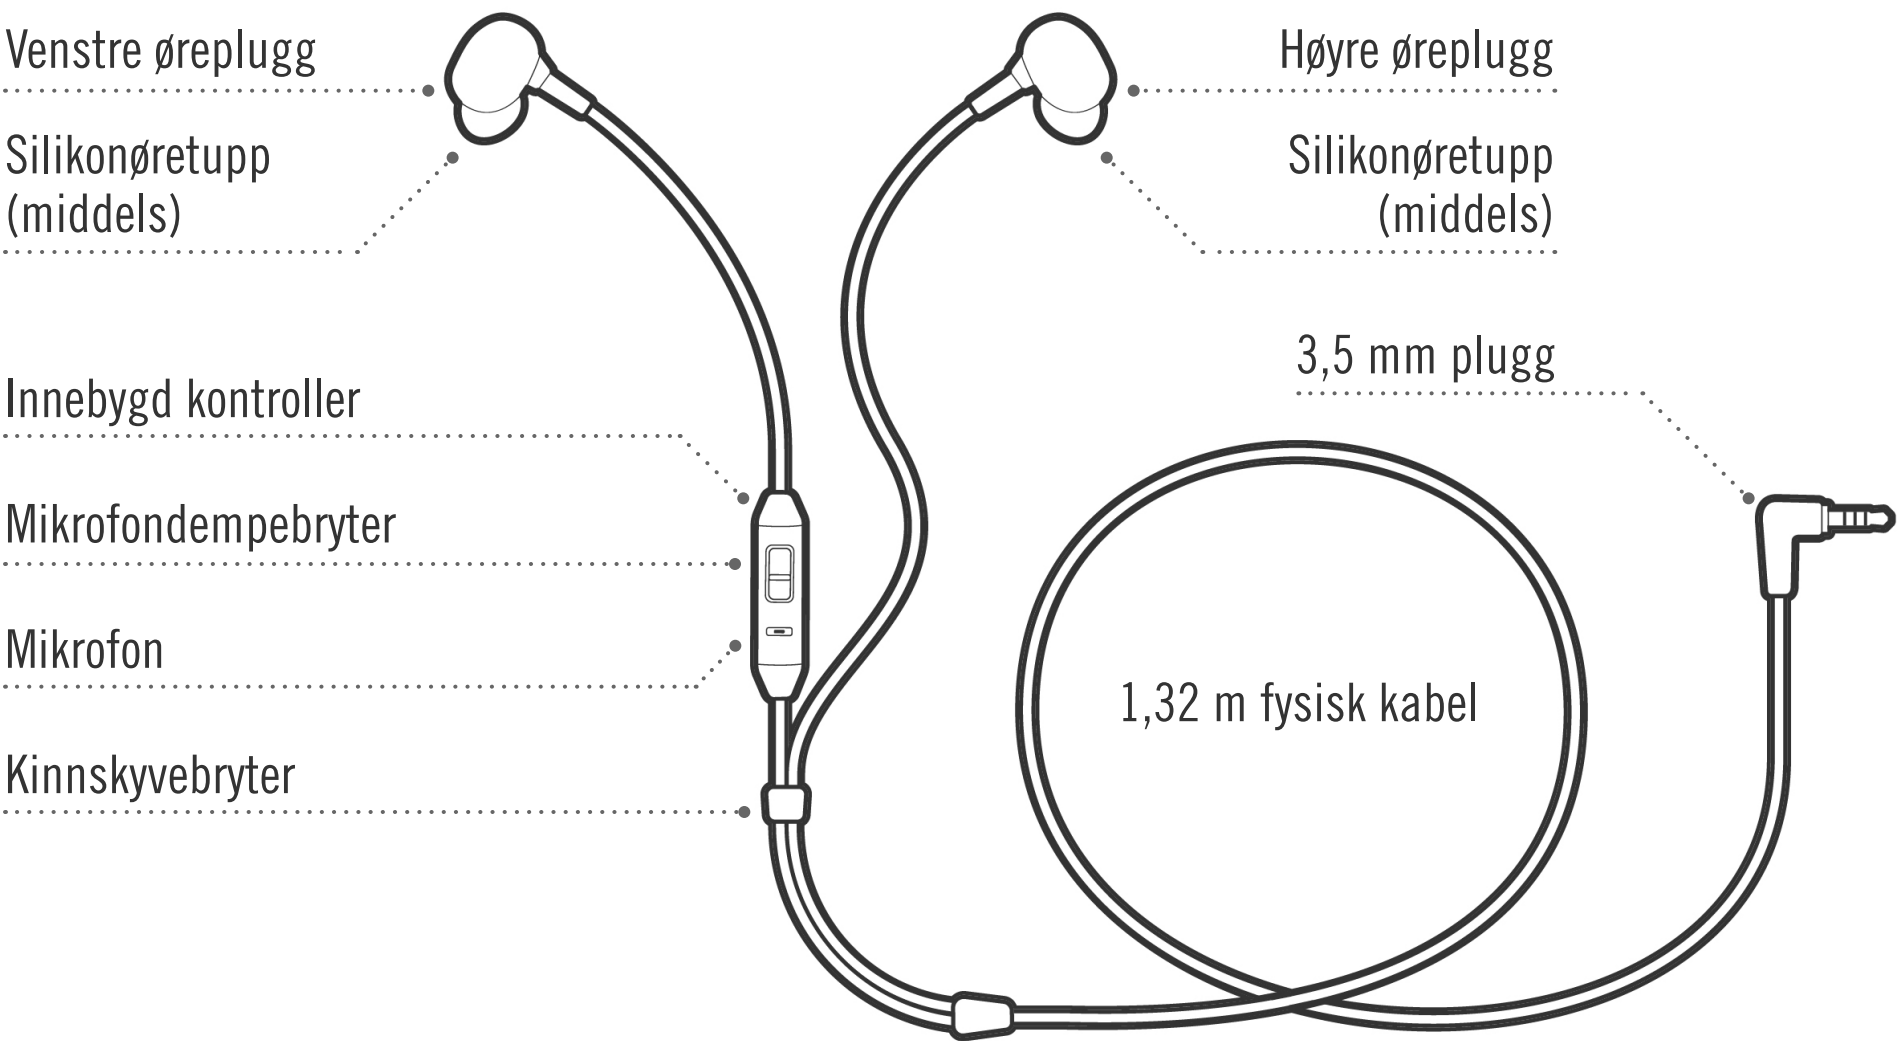

- INNHold**
- PowerA kablede øreplugger for Nintendo Switch™ 2
 - Øretrupper i silikon (store)
 - Øretrupper i silikon (små)
 - Snørepose til oppbevaring
 - Hurtigstartveiledning

- KOMPATIBILITET**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED-modell
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- OPPSETT**
1. Sett ørepluggenes 3,5 mm-plugg inn i 3,5 mm-kontakten på Nintendo Switch™ 2-konsollen, Nintendo Switch™-konsollen, kontrolleren med 3,5 mm kontakt eller en annen enhet.

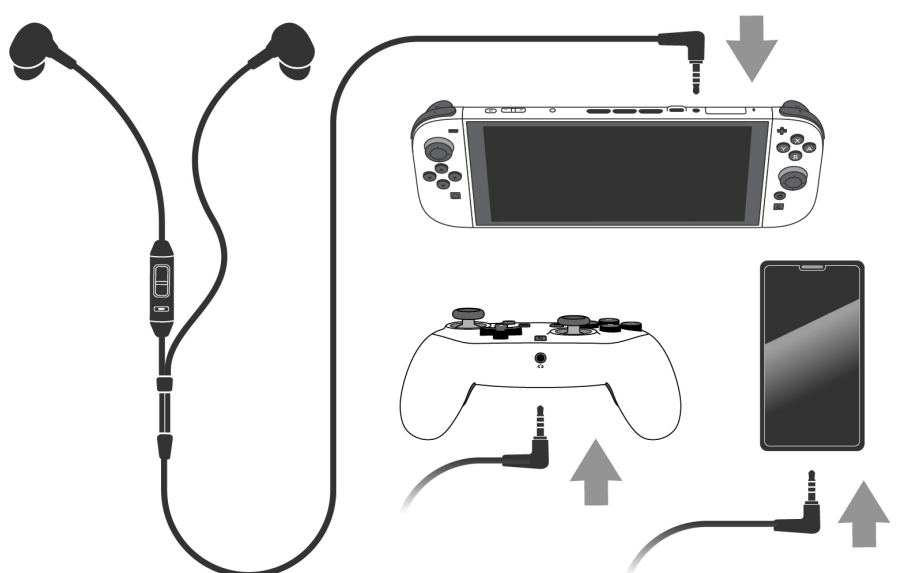

2. Forebygg hørselsskader ved å kobler ørepluggene til Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen (trinn 1) før du setter ørepluggene inn i ørene. Følg deretter trinnene i delen «JUSTERING AV VOLUM» for å redusere volumet. Når volumet er redusert, setter du ørepluggene inn i ørene før du langsomt skrur opp volumet til ønsket nivå. Ikke bruk høyt volum over lengre tid. Nintendo Switch™ 2- og Nintendo

Switch™-konsoller husker den siste voluminnstillingen din for en 3,5 mm-enhet, men vi anbefaler likevel at du følger dette trinnet for å forhindre hørselsskader.

- JUSTERING AV VOLUM**
- Juster volumnivået direkte på enheten. For Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemer bruker du en av følgende metoder:

- Volumknapper på konsoll:**
- Finn volumknappene på toppen av Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen. Trykk på Volum ned- eller Volum opp-knappen for å justere volumnivået.

- Hurtiginnstillinger:** Åpne menyen for hurtiginnstillinger på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet ved å holde nede HOME-knappen i 2 sekunder. Menyene for hurtiginnstillinger vises på skjermen. Rull ned til du kommer til volumnivået, og juster volumskyvebryteren til ønsket nivå.

- GameChat** (bare Nintendo Switch™ 2): Hvis du er i en GameChat-økt på et Nintendo Switch™ 2-system, trykker du på C-knappen for å åpne GameChat-innstillingene. I denne menyen velger du lydinnstillingene for å justere volumet.

- MIKROFONKONTROLLER**
- Den innebygde kontrolleren til ørepluggen har en mikrofondempebryter som kan aktiveres/deaktiveres for å dempe eller oppheve demping av mikrofonen.

- Skyv mikrofondempebryteren OPP for å oppheve demping av mikrofonen.
- Skyv mikrofondempebryteren NED for å dempe mikrofonen.

MERK: Hvis du er i en GameChat-økt på et Nintendo Switch™ 2-system, kan du også dempe mikrofonen fra GameChat-innstillingene. Trykk på C-knappen for å åpne GameChat-innstillingene, og juster deretter innstillingen for demping av mikrofonen. Denne innstillingen fungerer uavhengig av mikrofondempebryteren på den innebygde kontrolleren til ørepluggen. Hvis mikrofondempebryteren er satt til mikrofondemping, forblir mikrofonen dempet uavhengig av GameChat-innstilling.

- ANDRE LYDINNSTILLINGER**
- Andre lydinnstillinger er tilgjengelige på Nintendo Switch™ 2. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger) og deretter Audio (Lyd).
 - Nintendo Switch™ 2 gir deg også muligheten til å teste lydutgangen og mikrofoninngangen i denne delen.

- På Nintendo Switch™ velger du System Settings (Systeminnstillinger) og System i Home-skjermbildet, og deretter ruller du ned til delen med lydinnstillinger.


MERK:

- Kontroller at Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet bruker den nyeste systemoppdateringen for optimal kompatibilitet. Se etter oppdateringer for

Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet via System Settings (Systeminnstillinger) i HOME-menyen.

- Bare enkelte programvaretitler støtter mikrofon- eller chatfunksjon. Se håndboken med programvaretitler hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet eller støtte.
- Du kan stille inn maksimalt volum på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og slår deretter på Lower Max Headphone Volume (Reduser maksimalt volum for hodetelefoner).
 - Nintendo Switch™: Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), System, Lower Max Headphone Volume (Reduser maksimalt volum for hodetelefoner) og On (På).
- Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet støtter bare én lyduttang. Når hodesett eller hodetelefoner er koblet til kontrolleren, deaktiveres lyd fra alle andre enheter, inkludert enheter som er koblet til via HDMI. Ved tilkobling av mer enn én USB-lydenhet, er det bare lyd fra den første enheten som ble koblet til.
- Hvis du vil forhindre hørselsskader, må du ikke bruke høyt volum over lengre tid.
- Enheten må ha en 3,5 mm-kontakt for å bruke disse kablede øreproppene. Hvis den ikke har det, kan det være nødvendig med en adapter (selges separat).

BYTTE ØREPLUGGTUPPER

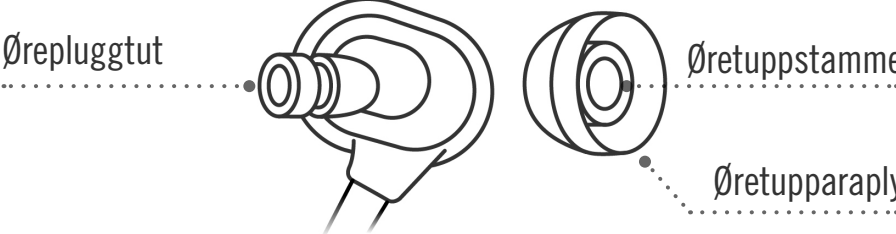

- Fjern øretuppen:**
- Klyp forsiktig på enden av silikonøretruppen (A) mens du holder fast i ørepluggens hoveddel, og dra deretter forsiktig i (B) ørepluggens tupp.

- Fest den nye øretuppen:**
1. Ta tak i den nye øretuppen og vend øretupparaplyen rundt, slik at øretuppens stamme vises.

2. Plasser øretuppens stamme på linje med ørepluggtuten, og stammen forsiktig på tuten.


3. Når øretuppens stamme er godt festet til ørepluggtuten, vender du øretupparaplyen ned igjen.



4. Nå er denne ørepluggen klar for bruk. Følg trinnene for demontering og montering for den andre ørepluggen.

JUSTERING AV KINNSKYVEBRYTEREN

Flytt kinnskyvebryteren opp eller ned til ønsket stilling.

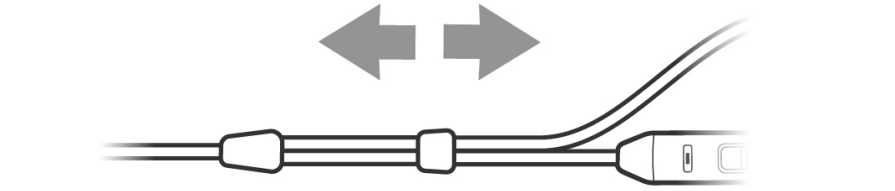

HØYTALERSPESIFIKASJONER

Frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Transfusertype	Dynamisk/bevegelig spole – 8 mm
Impedans	16 Ω
Maksimal inngangseffekt	20 mW
Følsomhet	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 103 dB)

MIKROFONSPESIFIKASJONER

Frekvensrespons	100 Hz–10 kHz
Transfusertype	Elektretkondensator
Retning	Rundstrålende
Følsomhet	-34 dB ± 3 dB

ØREPLUGGSPESIFIKASJONER

Kontakt	3,5 mm TRRS CTIA
Kabellengde	1,3 m
Vekt	19 g
Ørepluggtutens diameter	6 mm
Øretuppens indre diameter	4 mm
Øretupp (liten)	10,2 mm B x 7 mm D
Øretupp (middels)	12,4 mm B x 8,6 mm D
Øretupp (stor)	14 mm B x 8,1 mm D

FEILSØKING

Hvis du vil se de nyeste vanlige spørsmålene eller trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

Sp1. Hvorfor hører jeg statisk støy, ingen lyd eller lyd bare fra én side?

- Sv1. Kontroller at 3,5 mm-pluggen er fullstendig koblet til enheten.
- Sv2. Kontroller at volumet er skrudd opp på konsollen eller enheten.

- Sv3. Kontroller at den nyeste systemoppdateringen eller fastvaren er installert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok.

- Sv4. Koble ørepluggene fra enheten og koble dem deretter til på nytt ved å følge trinnene under OPPSETT.

- Sv5. På Nintendo Switch™ 2 kjører du testen Test Output (Test utgang) for å bekrefte at lyduttangen fungerer. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og deretter Test Output (Test utgang). Følg instruksjonene på skjermen.

- Sv6. Hvis mulig kan du kontrollere at ørepluggene fungerer ved å teste dem på en annen enhet.

Sp2. Hvorfor kan ikke vennene mine høre meg?

- Sv1. Kontroller at mikrofonen ikke er dempet på den innebygde kontrolleren.

- Sv2. Skyv mikrofondempebryteren frem og tilbake til den er tilbake i Opp-posisjonen (mikrofonen er aktiv).

- Sv3. Demp mikrofonen ved å skyve mikrofondempebryteren ned, koble ørepluggene fra enheten, og koble dem til på nytt. Når lyd spilles av gjennom ørepluggene igjen, opphever du mikrofondempingen ved å skyve mikrofondempebryteren opp.

- Sv4. Hvis du er i en GameChat-økt, trykker du på C-knappen og sjekker på skjermen at mikrofonen ikke er dempet.

- Sv5. På Nintendo Switch™ 2 kjører du testen Test Output (Test utgang) for å bekrefte at mikrofonen fungerer. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og deretter Test Microphone (Test mikrofon). Følg instruksjonene på skjermen.

- Sv6. Kontroller at programvaretittelen støtter chat- eller mikrofonfunksjon ved å se i håndboken for programvaretittelen. Hvis chat og mikrofon støttes, kontrollerer du menyen for lydinnstillinger i programvaretittelen.

KONTAKT/BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTI

2 års begrenset garanti: Gå til [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) for mer informasjon.


JURIDISK TILLEGG

© 2026 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker tilhører deres respektive eiere.

© Nintendo. Nintendo Switch er et varemerke for Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.acco.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

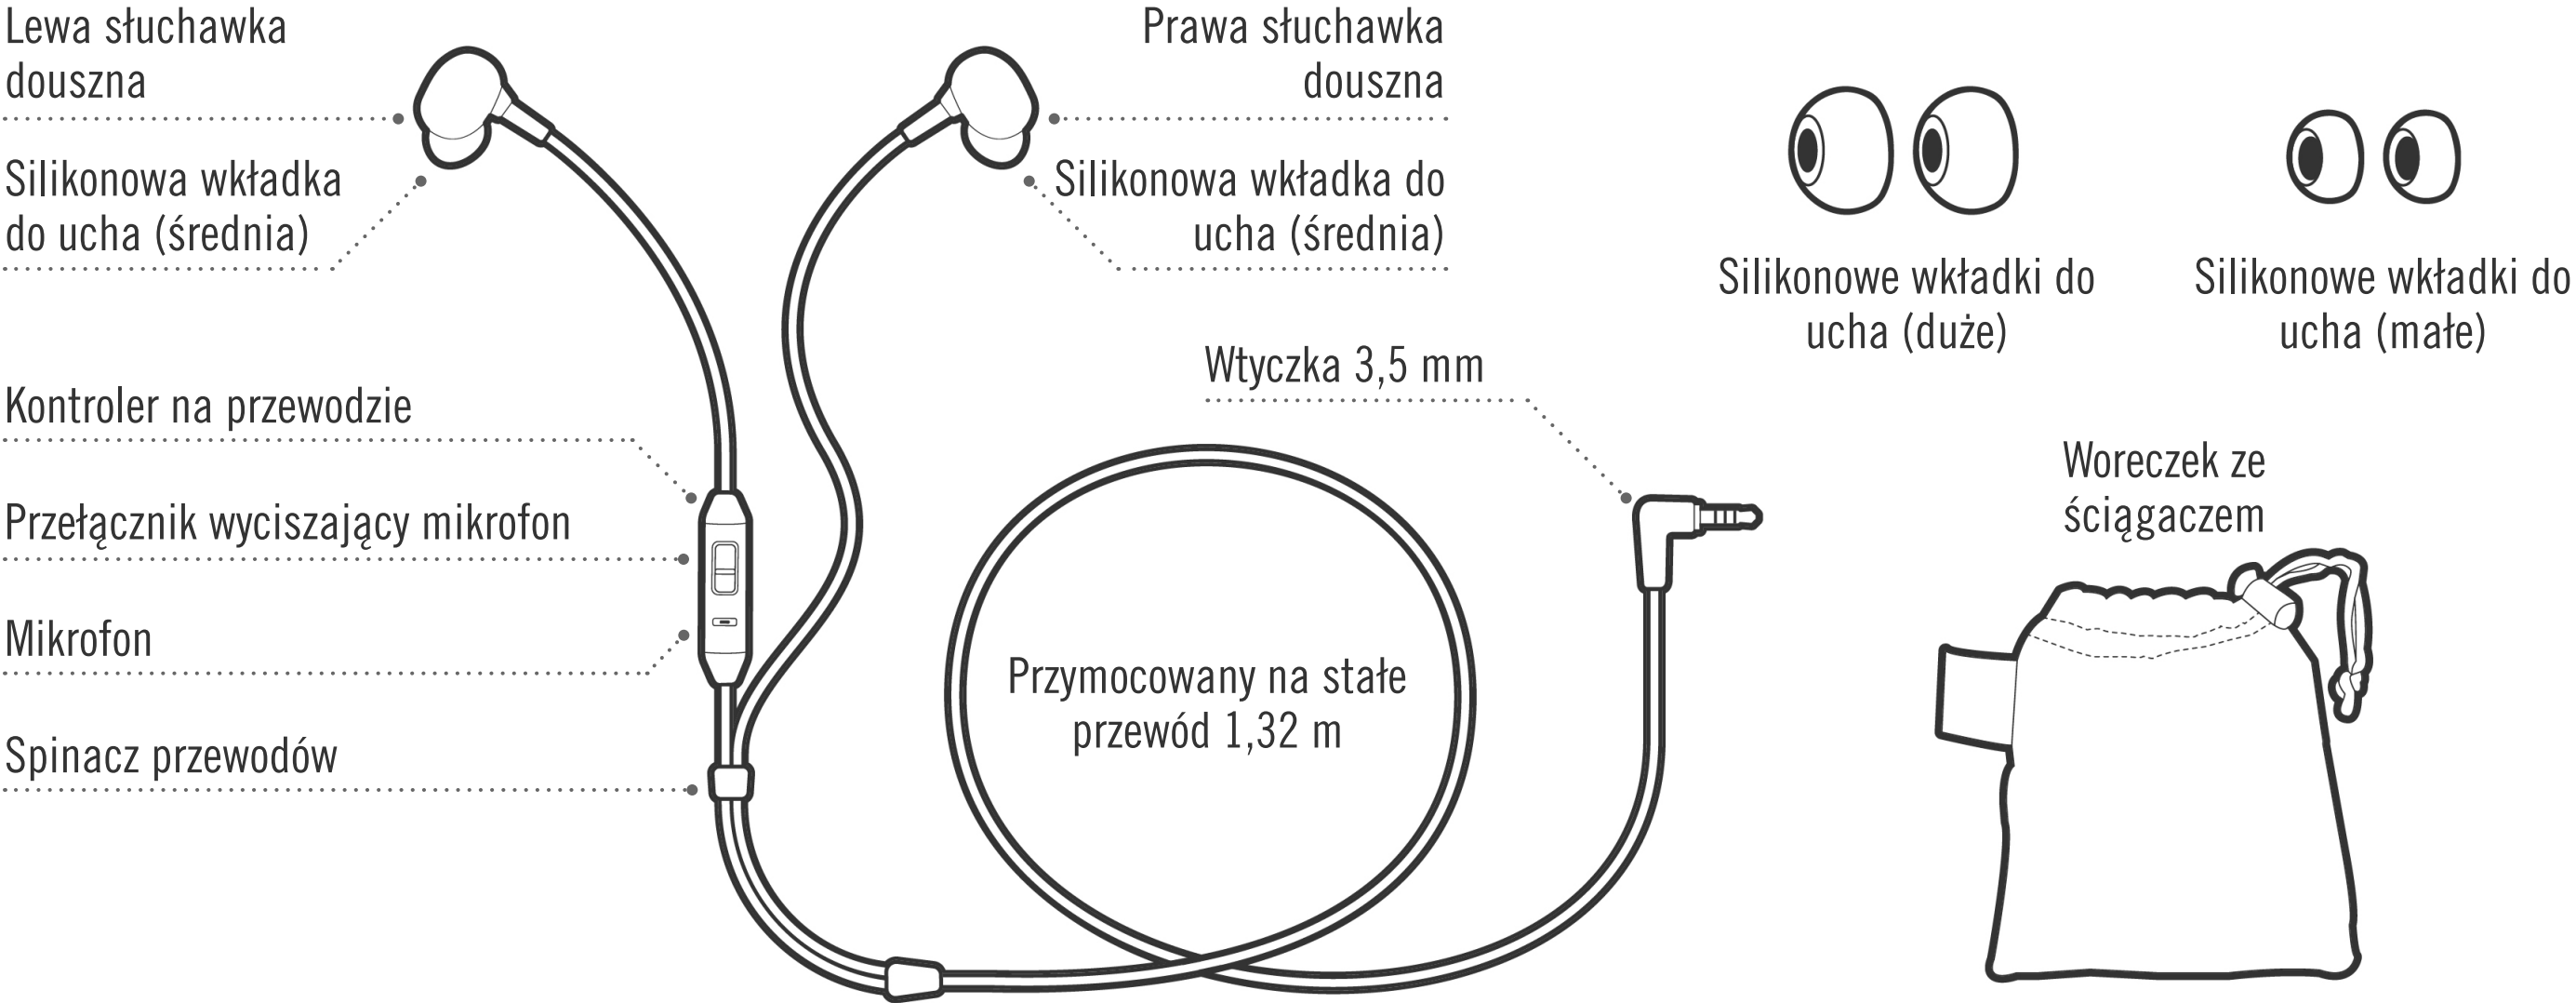

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przewodowe słuchawki douszne PowerA do Nintendo Switch™ 2
- Silikonowe wkładki do uszu (duże)
- Silikonowe wkładki do uszu (małe)
- Woreczek ze ściągaczem
- Skrócona instrukcja obsługi

KOMPATYBILNOŚĆ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – model OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

KONFIGURACJA

1. Podłącz wtyk 3,5 mm słuchawek do gniazda 3,5 mm w konsoli Nintendo Switch™, konsoli Nintendo Switch™, kontrolerze z gniazdem 3,5 mm lub innym urządzeniu.
2. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, podłącz słuchawki do konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ (krok 1) przed włożeniem ich do uszu. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „REGULACJA GŁOŚNOŚCI”, aby zmniejszyć głośność. Gdy głośność zostanie zmniejszona, włóż słuchawki do uszu i powoli dostosuj głośność do pożądanego poziomu. Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas. Choć konsola

Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ zapamiętuje ostatnie ustawienie głośności dla urządzeń z wtykiem 3,5 mm, zaleca się, aby zawsze najpierw wykonać tę czynność, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Poziom głośności jest regulowany bezpośrednio na urządzeniu. W przypadku konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ skorzystaj z jednej z poniższych metod:

Przyciski głośności konsoli:

Znajdź przyciski głośności na górnej części konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™. Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby wyregulować poziom głośności.

Szybkie ustawienia: aby otworzyć menu Szybkie ustawienia na konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™, przytrzymaj przycisk HOME przez 2 sekundy. Na ekranie pojawi się menu Szybkich ustawień. Przewiń w dół do opcji głośności i ustaw suwak głośności na żądany poziom.

GameChat (tylko Nintendo Switch™ 2): jeśli uczestniczysz w sesji GameChat na konsoli Nintendo Switch™ 2, naciśnij przycisk C, aby otworzyć ustawienia GameChat. W tym menu wybierz opcję dźwięku, aby wyregulować głośność.

Sterowanie mikrofonem

W kontrolerze na przewodzie słuchawek dousznych znajduje się przełącznik wyciszający, od którego ustawienia zależy, czy mikrofon jest wyciszony.

- Gdy suwak przełącznika wyciszającego znajduje się na GÓRZE, mikrofon działa.
- Gdy suwak przełącznika wyciszającego znajduje się na DOLE mikrofon jest wyciszony.

UWAGA: jeśli korzystasz z funkcji GameChat na konsoli Nintendo Switch™ 2, możesz również wyciszyć mikrofon w ustawieniach GameChat. Naciśnij przycisk C, aby otworzyć ustawienia GameChat, a następnie dostosuj ustawienia wyciszenia mikrofonu. To ustawienie działa niezależnie od położenia przełącznika wyciszającego mikrofonu w kontrolerze na przewodzie słuchawek dousznych. Jeśli przełącznik wyciszający mikrofonu znajduje się w położeniu wyciszenia mikrofonu, mikrofon pozostanie wyciszony niezależnie od ustawień GameChat.

DODATKOWE USTAWIENIA DŹWIĘKU


- W konsoli Nintendo Switch™ 2 dostępne są dodatkowe ustawienia dźwięku. Na ekranie menu początkowego naciśnij ikonę „Ustawienia systemu”, a następnie „Audio” (Dźwięk).
 - W tej sekcji konsola Nintendo Switch™ 2 umożliwia także sprawdzenie działania wyjścia audio i wejścia mikrofonowego.
- W przypadku konsoli Nintendo Switch™ na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, następnie „System”, a potem przewiń w dół do sekcji ustawień dźwięku.

UWAGA:

- Aby zapewnić optymalną zgodność, upewnij się, że konsola Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ korzysta z najnowszej aktualizacji systemu. Sprawdź dostępność

- aktualizacji konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ za pomocą ikony „Ustawienia systemu” w menu początkowym.
- Funkcje mikrofonu lub czatu obsługują tylko niektóre tytuły. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności lub pomocy technicznej, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania.
 - Możesz również ograniczyć maksymalną głośność na konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, Audio i włącz ustawienie Lower Max Headphone Volume (Zmniejsz maksymalną głośność słuchawek).
 - Nintendo Switch™: Na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, System, Lower Max Headphone Volume (Zmniejsz maksymalną głośność słuchawek) i wybierz „On” (Wł.).
 - Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ obsługuje tylko jedno wyjście audio. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego lub słuchawek do kontrolera dźwięku do wszystkich innych urządzeń, w tym urządzeń podłączonych przez HDMI, zostanie wyłączony. W przypadku podłączenia więcej niż jednego urządzenia audio przez port USB, tylko sygnał wyjściowy pierwszego z nich będzie słyszalny.
 - Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, aby nie narazić się na utratę słuchu.
 - Aby korzystać z tych słuchawek przewodowych, urządzenie musi być wyposażone w gniazdo 3,5 mm. W przeciwnym razie może być potrzebny adapter (sprzedawany osobno).

ZMIENIANIE WKŁADEK DO UCHA

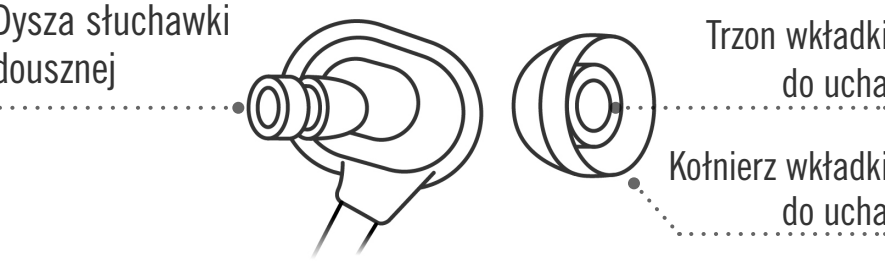

Zdejmowanie wkładek do ucha:

Przytrzymaj główny korpus słuchawki dousznej i delikatnie ściśnij koniec silikonowej wkładki do ucha (A), a następnie ostrożnie wyciągnij (B) ją ze słuchawki dousznej.


Zakładanie nowej wkładki do ucha:

1. Chwyc nową wkładkę do ucha i wywiń kołnierz wkładki, aby odstąpić trzon wkładki.
2. Przstaw trzon wkładki do ucha do dyszy słuchawki dousznej i ostrożnie naciśnij trzon wkładki na dyszę słuchawki dousznej.

3. Gdy trzon wkładki dousznej zostanie całkowicie nasunięty na końcówkę słuchawki, odwiń z powrotem kołnierz wkładki.
4. Montaż na tej słuchawce dousznej został zakończony. Wykonaj procedurę zdejmowania i zakładania na drugiej słuchawce.

REGULOWANIE SPINACZA PRZEWODÓW

Przesuń spinacz przewodów w górę lub w dół, aby ustawić go w wymaganym położeniu względem brody.

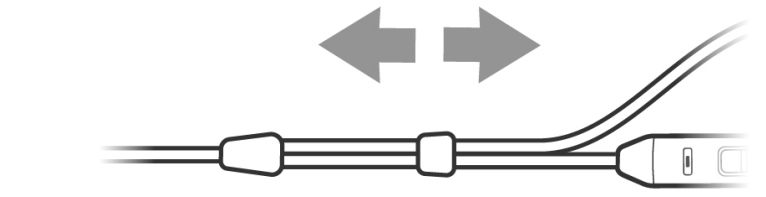

PARAMETRY TECHNICZNE GŁOŚNIKA

Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Typ przetwornika	Cewka dynamiczna/ ruchoma — 8 mm
Impedancja	16 Ω
Maksymalna moc wejściowa	20 mW
Czułość	105 dB ±3 dB (przy 1 kHz)
THD	< 1% (przy 1 kHz i 103 dB)

PARAMETRY TECHNICZNE MIKROFONU

Pasma przenoszenia	100 Hz – 10 kHz
Typ przetwornika	Kondensator elektretowy
Kierunkowość	Dookolna
Czułość	-34 dB ±3 dB

PARAMETRY TECHNICZNE SŁUCHAWKI DOUSZNEJ

Złącze	3,5 mm TRRS CTIA
Długość przewodu	1,3 m
Masa	19 g
Średnica dyszy słuchawki dousznej	6 mm
Średnica wewnętrzna wkładki do ucha	4 mm
Wkładka do ucha (mała)	10,2 mm (sz.) × 7 mm (gł.)
Wkładka do ucha (średnia)	12,4 mm (sz.) × 8,6 mm (gł.)
Wkładka do ucha (duża)	14 mm (sz.) × 8,1 mm (gł.)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Odpowiedzi na często zadawane pytania i pomoc techniczną w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA można uzyskać na stronie [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

P1. Dlaczego słyszę szum, nie słyszę dźwięku lub płynie on tylko z jednej strony?

01. Sprawdź, czy wtyczka 3,5 mm jest całkowicie podłączona do urządzenia.

02. Sprawdź, czy jest ustawiona wystarczająco wysoka głośność w konsoli lub urządzeniu.
03. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu lub oprogramowania sprzętowego. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
04. Odłącz słuchawki douszne, a następnie podłącz go ponownie do urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONFIGURACJA.
05. Na konsoli Nintendo Switch™ 2 uruchom „Test wyjścia”, aby sprawdzić, czy dźwięk działa. Na ekranie menu początkowego kliknij „Ustawienia systemowe”, „Audio” (Dźwięk), a następnie „Test Output” (Test wyjścia). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
06. Jeśli to możliwe, przetestuj słuchawkę na innym urządzeniu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

P2. Dlaczego znajomi mnie nie słyszą?

01. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony za pomocą przełącznika na kontrolerze na przewodzie.
02. Kilkakrotnie przesuń przełącznik wyciszający w górę i w dół, aby znaleźć się z powrotem w górnej pozycji (mikrofon jest włączony).
03. Przesuń przełącznik wyciszający w dół, aby wyciszyć mikrofon, odłącz słuchawki douszne, a następnie podłącz je ponownie do urządzenia. Gdy w słuchawkach dousznych będzie ponownie słychać dźwięk, przesuń przełącznik wyciszający mikrofon w górę, aby wyłączyć wyciszenie.
04. Jeśli jesteś w sesji GameChat, naciśnij przycisk „C” i sprawdź na ekranie, czy mikrofon nie jest wyciszony.
05. Na konsoli Nintendo Switch™ 2 uruchom „Test mikrofonu”, aby sprawdzić, czy mikrofon działa. Na ekranie menu początkowego kliknij „Ustawienia systemowe”, „Audio” (Dźwięk), a następnie „Test Microphone” (Test mikrofonu). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
06. Sprawdź w instrukcji obsługi oprogramowania, czy obsługuje ono funkcję czatu lub mikrofonu. Jeśli czat i mikrofon są obsługiwane, sprawdź ustawienia audio w menu oprogramowania.

KONTAKT / POMOC TECHNICZNA

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/), aby poznać szczegóły.


DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2026 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli.

© Nintendo. Nintendo Switch jest znakiem towarowym Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

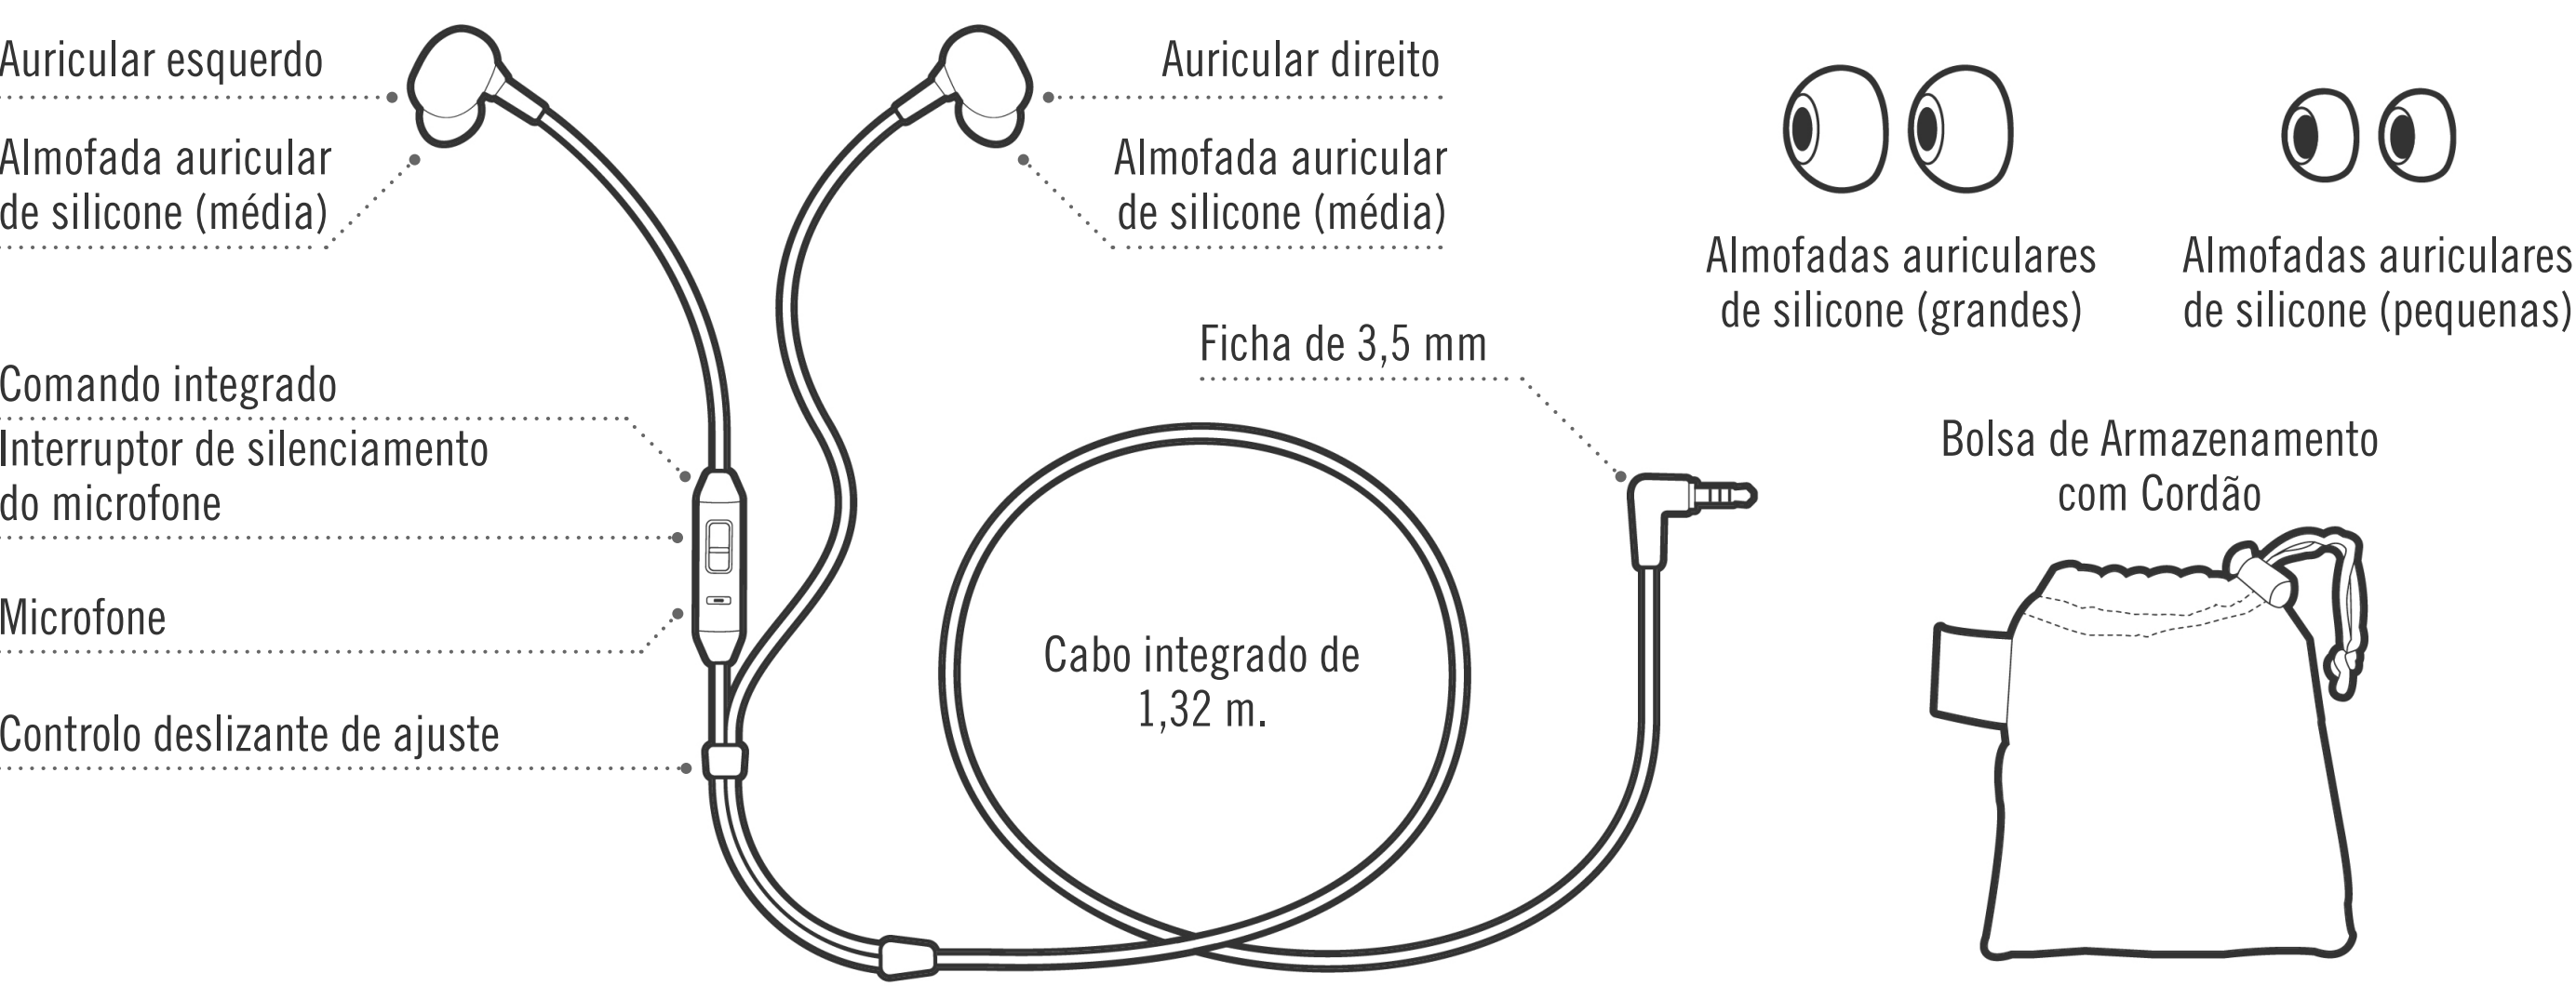

- CONTEÚDO**
- Auriculares com Fios PowerA para Nintendo Switch™ 2
 - Almofadas auriculares de silicone (grandes)
 - Almofadas auriculares de silicone (pequenas)
 - Bolsa de armazenamento com cordão
 - Manual de início rápido

- COMPATIBILIDADE**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – Modelo OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- INSTALAÇÃO**
1. Liga a ficha de 3,5 mm dos auriculares à entrada de 3,5 mm da consola Nintendo Switch™ 2, da consola Nintendo Switch™, do comando com entrada de 3,5 mm ou de outro dispositivo.
 2. Para evitar danos auditivos, liga os auriculares à consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ (passo 1) antes de colocares os auriculares nos ouvidos. Depois, segue os passos descritos na secção "AJUSTAR VOLUME" para baixar o volume. Depois de baixares o volume, coloca os auriculares nos ouvidos e ajusta lentamente o volume até ao nível

desejado. Não utilizes definições de volume alto durante um período de tempo prolongado. A consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ memoriza a última definição de volume de um dispositivo de 3,5 mm, mas recomenda-se seguir sempre este passo para evitar danos auditivos.

- AJUSTAR VOLUME**
- Ajusta os níveis de volume diretamente no dispositivo. Nas consolas Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, utiliza um dos seguintes métodos:
- Botões de volume da consola:** localiza os botões de volume na parte superior da consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. Prime o botão de volume para baixo ou de volume para cima para ajustar o nível de volume.
- Definições rápidas:** abre o menu Definições rápidas na consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ ao manter premido o botão HOME durante 2 segundos. O menu Definições rápidas é aberto no ecrã. Desloca-te para baixo até ao nível de volume e ajusta o controlo deslizante de volume para o nível pretendido.
- GameChat** (apenas na Nintendo Switch™ 2): se estiveres numa sessão do GameChat numa consola Nintendo Switch™ 2, prime o botão C para abrir as definições do GameChat. Neste menu, seleciona as definições de áudio para ajustar o volume.

- CONTROLOS DO MICROFONE**
- O comando integrado no auricular conta com um interruptor de silenciamento do microfone, que pode ser alternado para silenciar ou ativar o microfone.
- Desliza o interruptor de silenciamento do microfone para cima para ativar o microfone.
 - Desliza o interruptor de silenciamento do microfone para baixo para silenciar o microfone.
- NOTA:** se estiveres numa sessão do GameChat numa consola Nintendo Switch™ 2, também podes silenciar o microfone nas definições do GameChat. Prime o botão C para abrir as definições do GameChat e, em seguida, ajusta a definição de silenciamento do microfone. Esta definição funciona independentemente do interruptor de silenciamento do microfone no comando integrado do auricular. Se o interruptor de silenciamento do microfone estiver definido como microfone silenciado, o microfone permanecerá silenciado, independentemente das definições do GameChat.
- DEFINIÇÕES DE ÁUDIO ADICIONAIS**
- Estão disponíveis definições de áudio adicionais na Nintendo Switch™ 2. No ecrã "Início", seleciona "Definições do sistema" e, em seguida, seleciona "Áudio".
 - A Nintendo Switch™ 2 também permite testar a saída de áudio e a entrada do microfone nesta secção.
 - Na Nintendo Switch™, a partir do ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Sistema" e, em seguida, desloca-te para a secção de definições de áudio.
- NOTA:**
- Certifica-te de que o teu sistema Nintendo Switch™ 2 ou

- Nintendo Switch™ está a usar a atualização de sistema mais recente para usufruíres da melhor compatibilidade. Verifica se existem atualizações para o sistema Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ através de "Definições de sistema" no menu HOME.
- Apenas alguns títulos de software suportam a função de microfone ou chat. Consulta o manual do título do software para verificar a compatibilidade ou obter suporte.
 - Também podes limitar o volume máximo na consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™.
 - Nintendo Switch™ 2: no ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, ativa "Baixar o volume máximo dos auscultadores".
 - Nintendo Switch™: no ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Consola", "Baixar o volume máximo dos auscultadores", seleciona "Ativar".
 - A consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ suporta apenas uma saída de áudio. Quando os auscultadores ou auscultadores com microfone são ligados ao comando, o áudio de todos os outros dispositivos, incluindo os dispositivos ligados por HDMI, será desativado. Quando ligares mais de um dispositivo áudio USB, só o primeiro dispositivo ligado terá uma saída de áudio.
 - Para evitar danos auditivos, não utilizes definições de volume elevado durante um período prolongado.
 - O dispositivo tem de ter uma entrada de 3,5 mm para utilizar estes auriculares com fios. Caso contrário, poderá ser necessário um adaptador (vendido separadamente).

- TROCAR ALMOFADAS AURICULARES**
- Tubo acústico do auricular
- Haste da almofada auricular
- Capuz da almofada auricular
- Remove a almofada auricular:**
- Segura o corpo principal do auricular e aperta suavemente a extremidade da almofada auricular de silicone (A) e, em seguida, puxa cuidadosamente (B) a almofada auricular para retirar a almofada.
- Coloca a nova almofada auricular:**
1. Pega na nova almofada auricular e vira o capuz da almofada auricular para a haste da almofada auricular ficar exposta.
 2. Alinha a haste da almofada auricular com o tubo acústico do auricular e estica suavemente a haste da almofada auricular na direção do tubo acústico.

3. Assim que a haste da almofada auricular estiver totalmente encaixada no tubo acústico do auricular, dobra o capuz da almofada auricular de volta para baixo.
4. A instalação está concluída para este auricular. Segue os passos de remoção e instalação para o outro auricular.

AJUSTAR O CONTROLO DESLIZANTE DO AJUSTADOR DE CABO

Desliza o ajustador de cabo para cima ou para baixo para a posição pretendida.

ESPECIFICAÇÕES DO ALTIFALANTE

Resposta de frequência	20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor	Bobina dinâmica/móvel – 8 mm
Impedância	16 Ω
Entrada máxima	20 mW
Sensibilidade	105 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz, a 103 dB)

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE

Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor	condensador elétrico
Diretividade	omnidirecional
Sensibilidade	-34 dB ± 3 dB

ESPECIFICAÇÕES DO AURICULAR

Conector	3,5 mm TRRS CTIA
Comprimento do cabo	1,3 m
Peso	19 g
Diâmetro do tubo acústico do auricular	6 mm
Diâmetro interior da almofada auricular	4 mm
Almofada auricular (pequena)	10,2 mm L x 7 mm P
Almofada auricular (Média)	12,4 mm L x 8,6 mm P
Almofada auricular (grande)	14 mm L x 8,1 mm P

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultar as Perguntas frequentes mais recentes ou para obter suporte para os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

- P1. Porque é que ouço estática, nenhum som ou áudio apenas de um lado?**
- R1. Verifica se a ficha de 3,5 mm está totalmente inserida no dispositivo.

- R2. Confirma que o volume está ligado na consola ou no dispositivo.
- R3. Confirma que o teu dispositivo tem a mais recente atualização de sistema ou firmware instalado. Consulta o manual do utilizador do dispositivo.
- R4. Para desligar os auriculares e voltar a ligá-los ao dispositivo, segue os passos descritos na secção CONFIGURAÇÃO.
- R5. Na Nintendo Switch™ 2, executa o teste "Testar saída" para confirmar que a saída de áudio está a funcionar. No ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, "Testar saída". Segue todas as instruções no ecrã.
- R6. Se estiver disponível, testa os auriculares noutro dispositivo para verificar se está a funcionar corretamente.

- P2. Porque é que os meus amigos não me conseguem ouvir?**
- R1. Verifica se o microfone não está silenciado no comando integrado.
- R2. Desliza o interruptor de silenciamento do microfone para a frente e para trás uma vez para voltar à posição para cima (o microfone fica ativo).
- R3. Silencia o microfone ao deslizar o interruptor de silenciamento para baixo, retira os auriculares e volta a ligá-los ao dispositivo. Quando o áudio voltar a ser reproduzido nos auriculares, ativa o microfone ao deslizar o interruptor de silenciamento para cima.
- R4. Se estiveres numa sessão do GameChat, prime o botão "C" e confirma no ecrã que o microfone não está silenciado.
- R5. Na Nintendo Switch™ 2, executa o teste "Testar microfone" para confirmar que o microfone está a funcionar. No ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, "Testar microfone". Segue todas as instruções no ecrã.
- R6. Consulta o manual do título do software para verificar se o título do software suporta a função de chat ou a função de microfone. Se o chat e o microfone forem suportados, consulta as definições de áudio no menu de títulos do software.

CONTACTO/SUPORTE

Para obter suporte para os teus acessórios PowerA genuínos, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anos: para mais informações, visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).


INFORMAÇÃO LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos os Direitos Reservados. PowerA e o logótipo PowerA são marcas registadas da ACCO Brands. Todas as outras marcas registadas e não registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

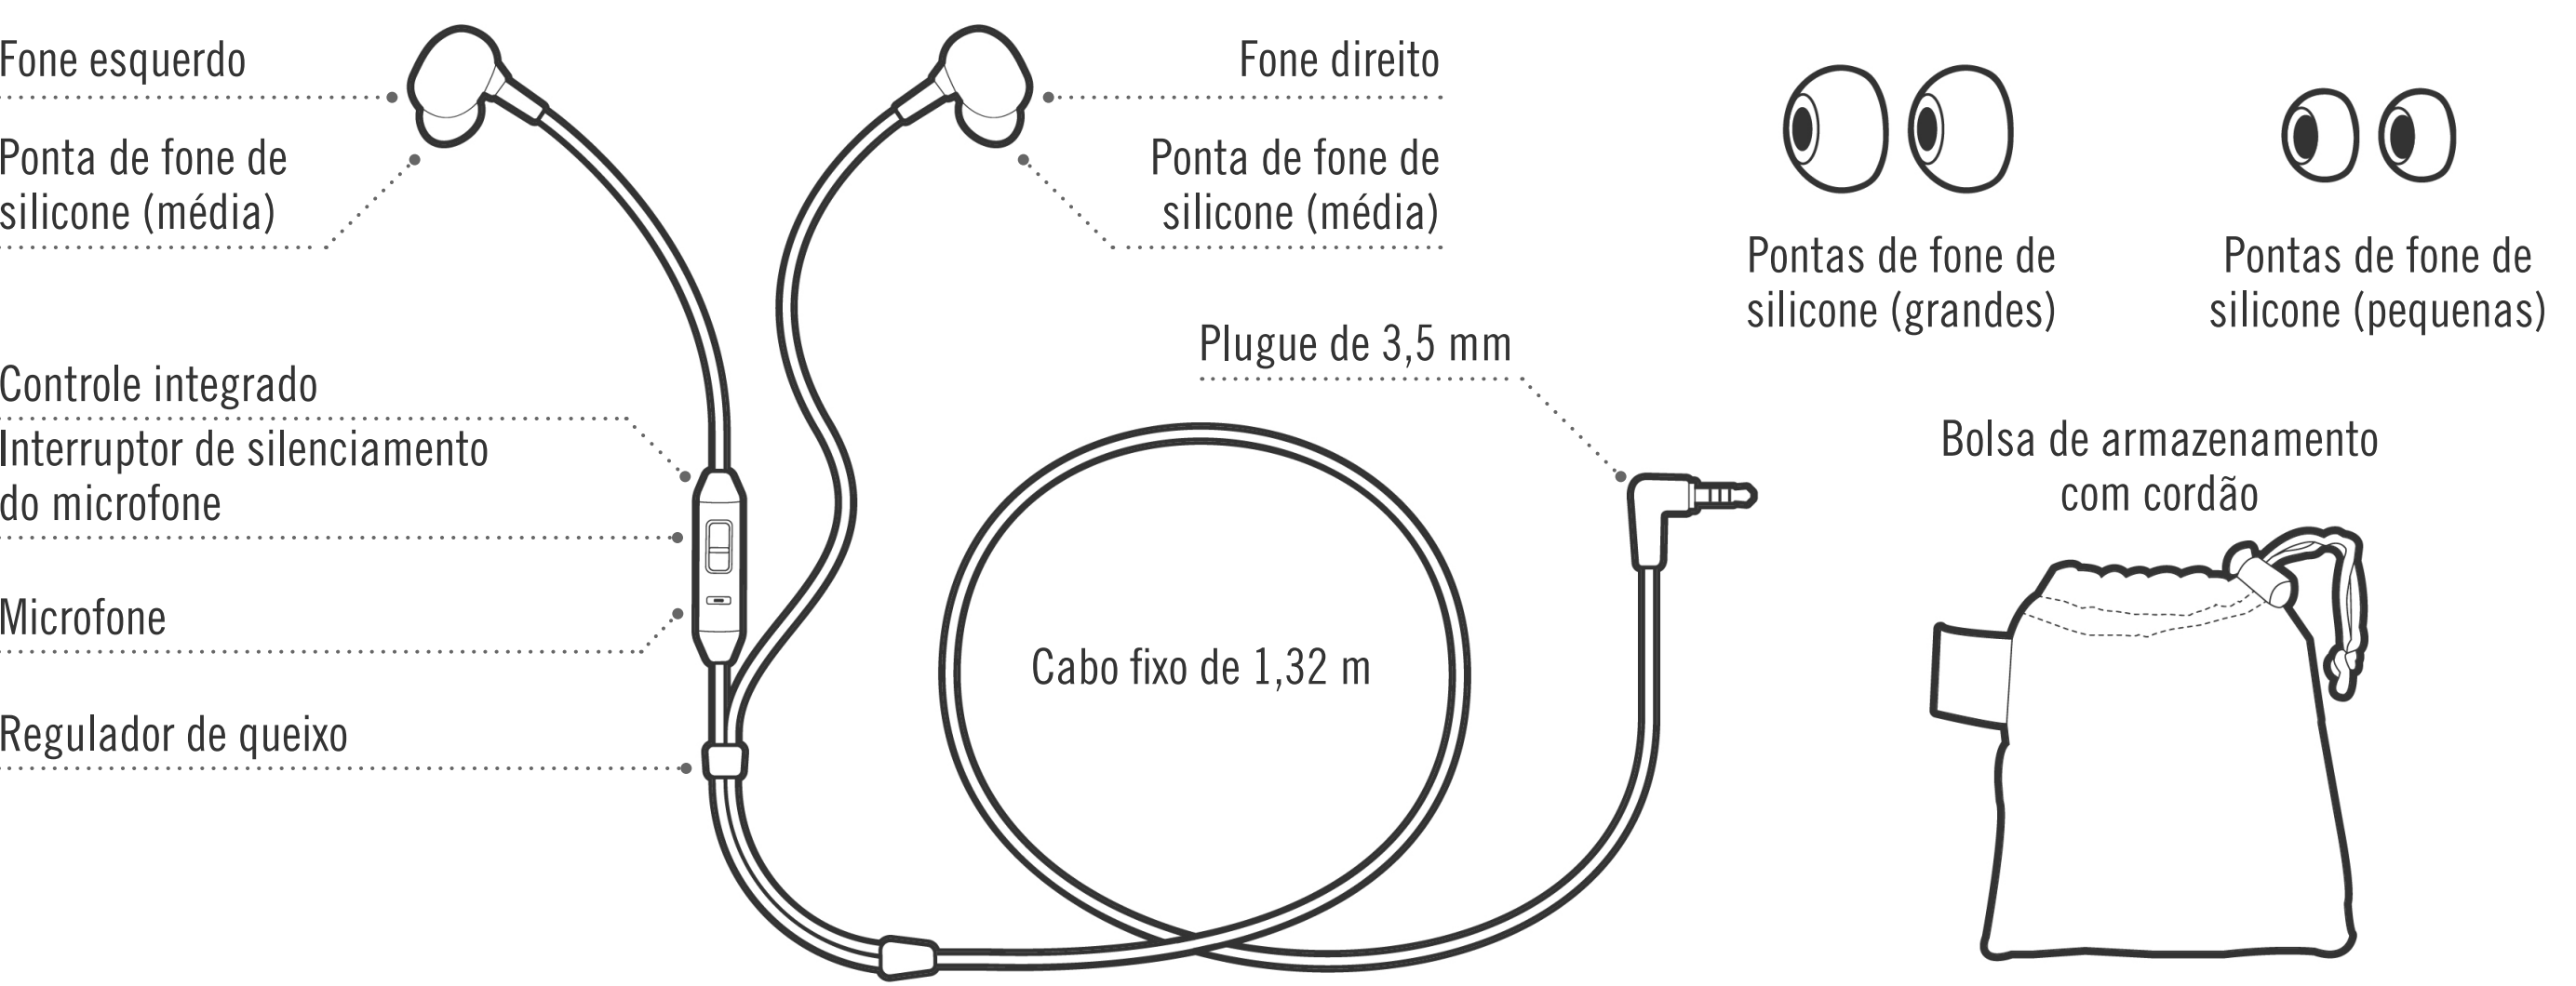

- CONTEÚDO**
- Fones de ouvido com fio PowerA para Nintendo Switch™ 2
 - Pontas de fone de silicone (grandes)
 - Pontas de fone de silicone (pequenas)
 - Bolsa de armazenamento com cordão
 - Guia de início rápido

- COMPATIBILIDADE**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ - Modelo OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- CONFIGURAÇÃO**
1. Encaixe o plugue de 3,5 mm dos fones de ouvido no conector de 3,5 mm do console Nintendo Switch™ 2, console Nintendo Switch™, controle com conector de 3,5 mm ou outro dispositivo.

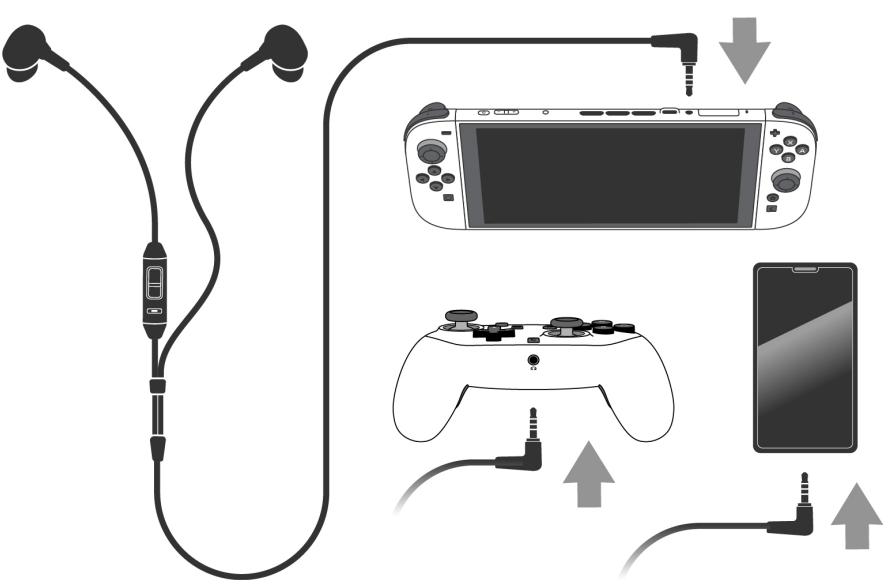

2. Para evitar danos à audição, antes de inserir os fones nos ouvidos, encaixe os fones de ouvido no console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ (etapa 1). Depois, siga as etapas na seção “AJUSTE DE VOLUME” para abaixar o volume. Com o volume baixo, insira os fones nos ouvidos e ajuste o volume devagar até o nível desejado. Não use um volume alto por muito tempo. Embora o console Nintendo

Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ guarde seu ajuste de volume mais recente para um dispositivo de 3,5 mm, recomenda-se sempre seguir essa etapa primeiro para evitar danos à audição.

AJUSTE DE VOLUME

Ajuste os níveis de volume diretamente no dispositivo. Para consoles Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, use um dos métodos abaixo:

Botões de volume do console: encontre os botões de volume no topo do console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. Pressione o botão de aumentar ou abaixar volume para ajustar o volume.

Configurações rápidas: segure o botão HOME por 2 segundos para abrir o menu de configurações rápidas no console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. O menu de configurações rápidas vai aparecer na tela. Desça a tela até o nível de volume e ajuste o controle de sensibilidade até o nível desejado.

GameChat (somente no Nintendo Switch™ 2): se estiver em uma sessão do GameChat em um console Nintendo Switch™ 2, pressione o botão C para abrir as configurações do GameChat. Nesse menu, selecione as configurações de áudio para ajustar o volume.

CONTROLES DO MICROFONE

O controle integrado nos fones conta com um interruptor de silenciamento do microfone, que pode ser acionado para silenciar ou ativar o microfone.

- Deslize o interruptor de silenciamento do microfone para CIMA para reativar o microfone.
- Deslize o interruptor de silenciamento do microfone para BAIXO para silenciar o microfone.

OBSERVAÇÃO: Em uma sessão do GameChat em um console Nintendo Switch™ 2, você também pode silenciar o microfone nas configurações do GameChat. Pressione o botão C para abrir as configurações do GameChat e ajuste a configuração para silenciar o microfone. Esse ajuste funciona de forma independente do interruptor de silenciamento do microfone no controle integrado dos fones. Se o interruptor de silenciamento do microfone estiver ajustado para silenciado, o microfone continuará silenciado, independentemente das configurações do GameChat.

- CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO ADICIONAIS**
- Há configurações de áudio adicionais disponíveis no Nintendo Switch™ 2. Na tela “Início”, selecione “Configuração do console” e “Áudio”.
 - Nessa seção, o Nintendo Switch™ 2 também permite testar a saída de áudio e a entrada de microfone.
 - Para o Nintendo Switch™, na tela “Início”, selecione “Configuração do console” e “Sistema”, depois role a tela até a seção de configuração de áudio.


OBSERVAÇÃO:

- Seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ precisa estar com a atualização de sistema mais recente

para garantir uma compatibilidade otimizada. Para verificar se há atualizações para o seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, abra o menu HOME e selecione “Configuração do console”.

- Apenas alguns softwares são compatíveis com a função de microfone ou bate-papo. Consulte o manual do software para verificar a compatibilidade ou o suporte.
- Você também pode limitar o volume máximo do console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: na tela “Início”, selecione “Configuração do console” e “Áudio”, depois ative a opção “Baixar o volume máximo dos fones de ouvido”.
 - Nintendo Switch™: na tela “Início”, selecione “Configuração do console”, “Sistema”, “Baixar o volume máximo dos fones de ouvido” e selecione “Ativado”.
- O console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ é compatível com apenas uma saída de áudio. Quando um fone de ouvido (com ou sem microfone) estiver conectado ao controle, o áudio de todos os outros dispositivos, incluindo aqueles conectados por HDMI, será desativado. Se mais de um dispositivo de áudio USB estiver conectado, apenas o primeiro que foi conectado emitirá som.
- Para evitar danos à audição, não use volume alto por muito tempo.
- O dispositivo precisa ter um conector de 3,5 mm para usar esses fones de ouvido com fio. Do contrário, pode ser preciso usar um adaptador (vendido separadamente).

TROCA DAS PONTAS DOS FONES

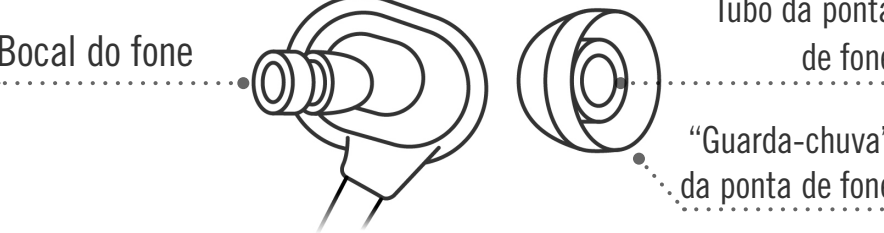


Remova a ponta do fone: Segure o corpo principal do fone, pince gentilmente a ponta de silicone (A) e puxe (B) devagar a ponta do fone de ouvido.

- Instale a ponta nova:**
1. Pegue a ponta nova e vire o “guarda-chuva” dela, para expor o tubo.

2. Alinhe o tubo da ponta com o bocal do fone e estique gentilmente o tubo sobre o bocal do fone.


3. Quando o tubo da ponta estiver totalmente sobre o bocal do fone, vire de volta o “guarda-chuva”.

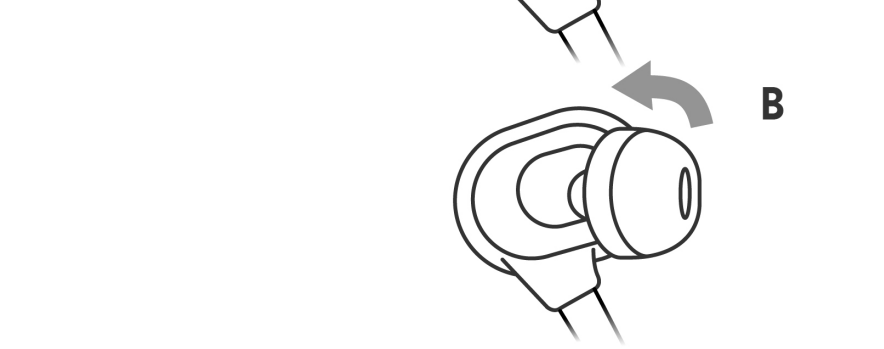

4. Agora a instalação desse fone está completa. Repita as etapas de remoção e instalação no outro fone.

AJUSTE DO REGULADOR DE QUEIXO

Deslize o regulador de queixo para cima ou para baixo até a posição desejada.

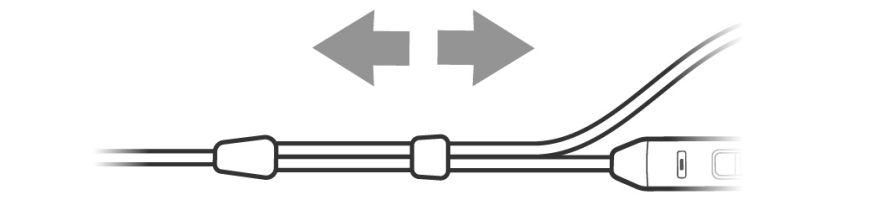

ESPECIFICAÇÕES DO ALTO-FALANTE

Resposta de frequência 20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor Bobina dinâmica móvel - 8 mm
Impedância 16 Ω
Entrada máxima 20 mW
Sensibilidade 105 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD <1% (a 1 kHz, a 103 dB)

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE

Resposta de frequência 100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor Condensador de eletreto
Direção Onidirecional
Sensibilidade -34 dB ± 3 dB

ESPECIFICAÇÕES DOS FONES

Conector CTIA TRSS de 3,5 mm
Comprimento do cabo 1,3 m
Peso 19 g
Diâmetro do bocal do fone 6 mm
Diâmetro interno da ponta do fone 4 mm
Ponta de fone (pequena) 10,2 mm x 7 mm (L x D)
Ponta de fone (média) 12,4 mm x 8,6 mm (L x D)
Ponta de fone (grande) 14 mm x 8,1 mm (L x D)

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para conferir as perguntas frequentes, o firmware e o suporte mais recentes para os seus acessórios PowerA originais, acesse [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

P1. Por que ouço estática, não ouço nenhum som ou o áudio só sai por um lado?

- R1. Confira se o plugue de 3,5 mm está inserido completamente no dispositivo.
- R2. Confirme se o volume está acionado no console ou dispositivo.

- R3. Confirme se o seu dispositivo está com a atualização de sistema ou firmware mais recente instalada. Consulte o manual do usuário do dispositivo.

- R4. Desconecte os fones, depois reconecte-os ao dispositivo, seguindo as etapas na seção de CONFIGURAÇÃO.

- R5. No Nintendo Switch™ 2, execute “Testar a saída de áudio” para confirmar que está funcionando. Na tela “Início”, selecione “Configuração do console”, “Áudio” e “Testar a saída de áudio”. Siga as instruções na tela.

- R6. Se houver outro dispositivo disponível, teste os fones nele para confirmar se estão funcionando corretamente.

P2. Por que meus amigos não me escutam?

- R1. Confirme se o microfone não está silenciado no controle integrado.

- R2. Deslize o interruptor de silenciamento do microfone para baixo e para cima uma vez para voltar à posição de cima (microfone ativo).

- R3. Silencie o microfone deslizando o interruptor de silenciamento para baixo e desconecte os fones, depois reconecte-os ao dispositivo. Quando o áudio voltar a tocar pelos fones, reative o microfone deslizando o interruptor de silenciamento para cima.

- R4. Se estiver em uma sessão do GameChat, pressione o botão C e confirme que o microfone não está silenciado na tela.

- R5. No Nintendo Switch™ 2, execute “Testar microfone” para confirmar que está funcionando. Na tela “Início”, selecione “Configuração do console”, “Áudio” e “Testar microfone”. Siga as instruções na tela.

- R6. Consulte o manual do software para confirmar se é compatível com a função de bate-papo ou microfone. Se for, procure as configurações de áudio no menu do software.

CONTATO/SUPORTE

Para pedir suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anos: acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/ para conferir os detalhes.


INFORMAÇÕES LEGAIS ADICIONAIS

© 2026 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas registradas da ACCO Brands. Todas as outras marcas registradas e não registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca registrada da Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

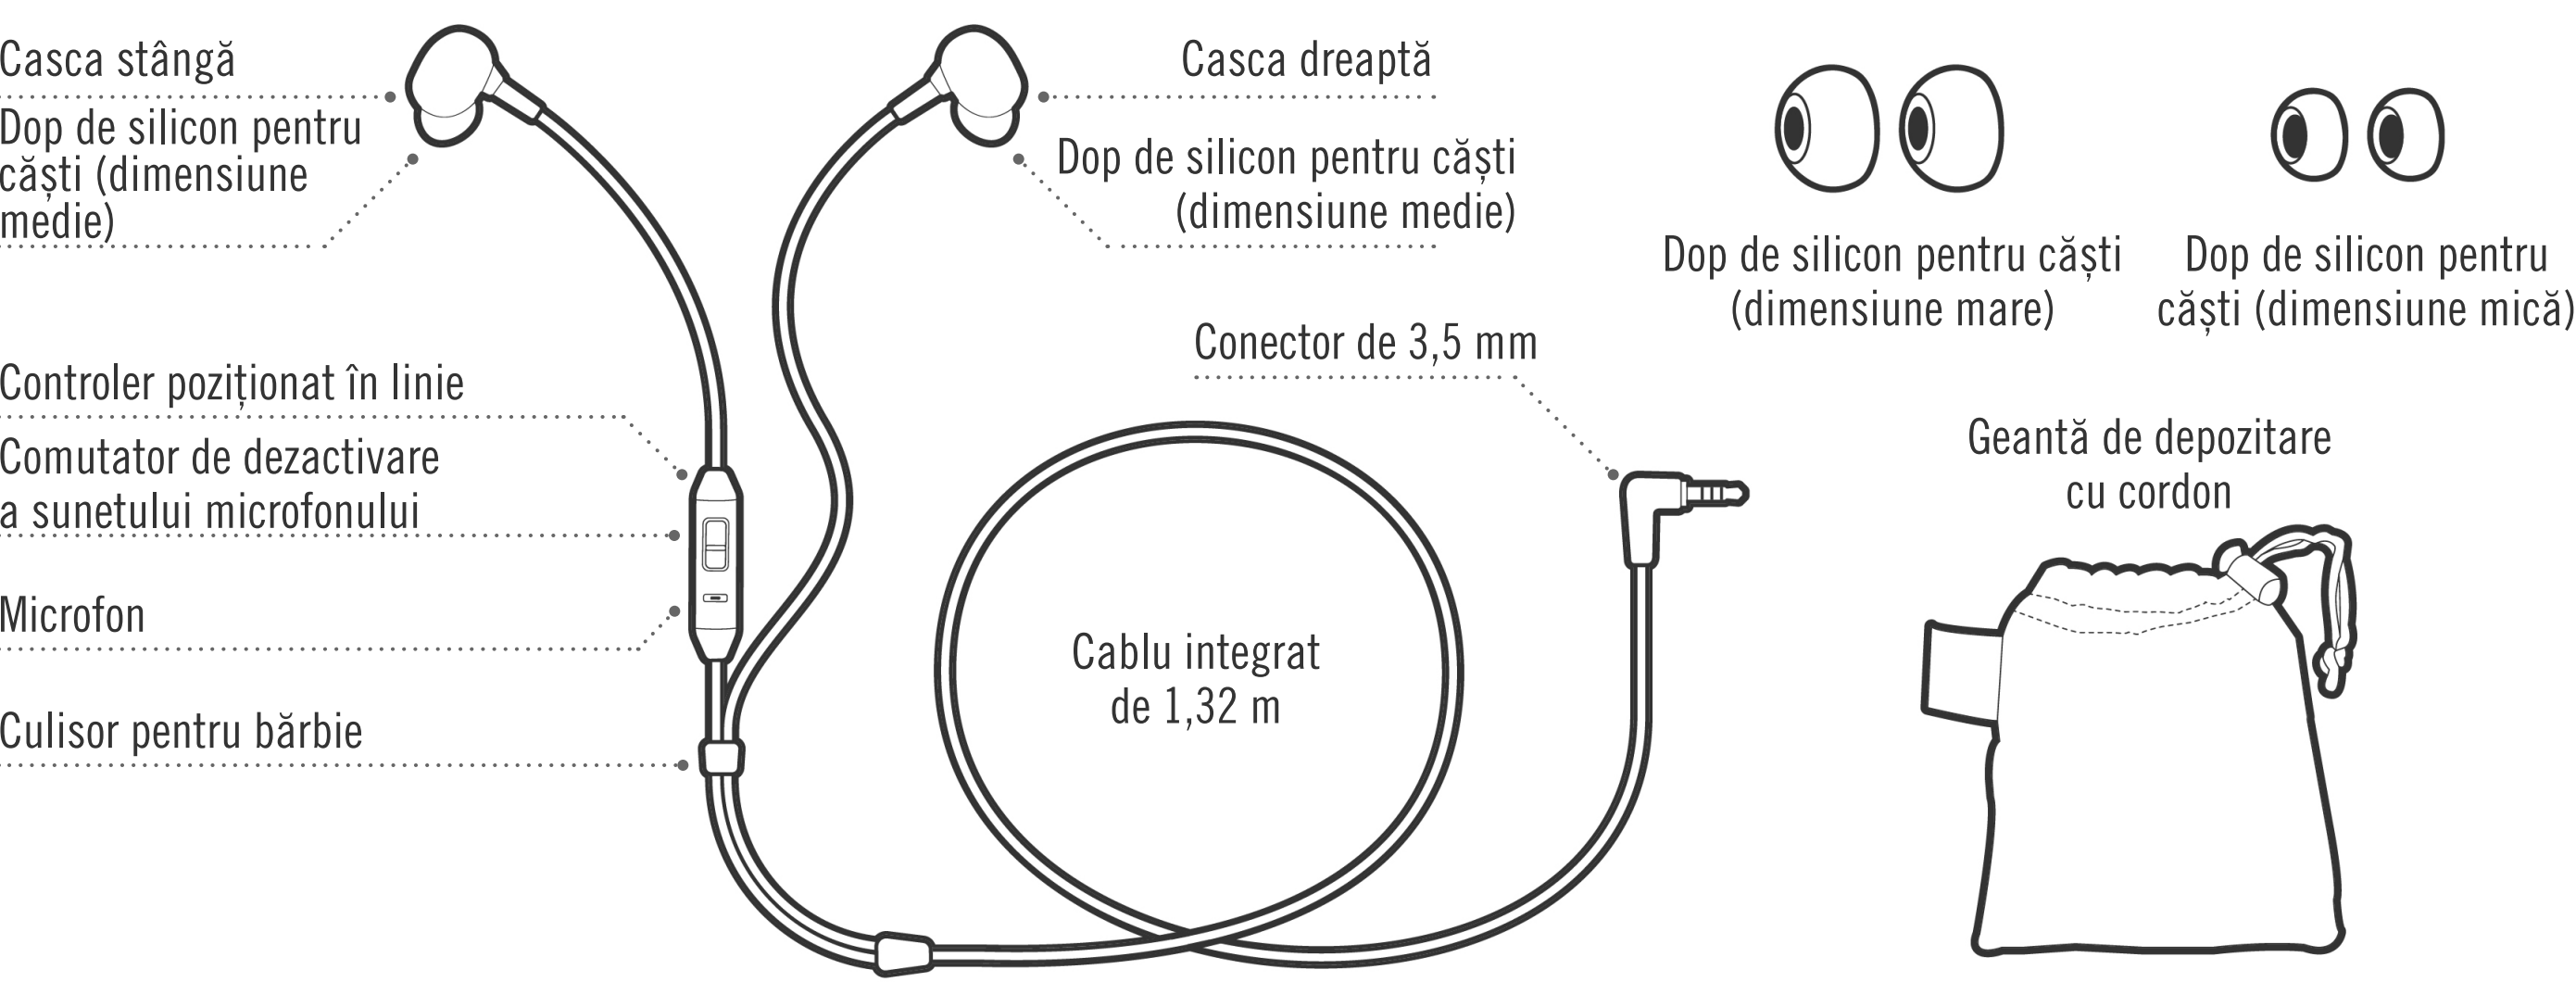

- CUPRINS**
- Căști cu fir PowerA pentru Nintendo Switch™ 2
 - Dopuri din silicon (mari)
 - Dopuri din silicon (mici)
 - Geantă de depozitare cu cordon
 - Ghid de pornire rapidă

- COMPATIBILITATE**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – model OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

- CONFIGURARE**
1. Conectează ștecărul de 3,5 mm al căștilor la mufa jack de 3,5 mm a consolei Nintendo Switch™ 2, a consolei Nintendo Switch™, a controlerului cu mufă de 3,5 mm sau a altui dispozitiv.



2. Pentru a evita problemele de auz, conectează căștile la consola Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ (pasul 1) înainte de a introduce căștile în urechi. Apoi, urmează pașii din secțiunea „AJUSTAREA VOLUMULUI” pentru a reduce volumul. După ce este redus volumul, introdu căștile în urechi și ajustează ușor volumul până la nivelul dorit. Nu utiliza setările de volum ridicat pentru o perioadă îndelungată. Deși consola Nintendo Switch™ 2

sau Nintendo Switch™ își va aminti ultima setare a volumului pentru un dispozitiv cu mufă de 3,5 mm, se recomandă să urmezi întotdeauna acest pas mai întâi pentru a preveni problemele de auz.

- AJUSTAREA VOLUMULUI**
- Ajustează nivelurile volumului direct de pe dispozitiv. Pentru sistemele Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™, folosește una din metodele de mai jos:

- Butoanele de volum ale consolei:** găsește butoanele de volum pe partea superioară a consolei Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™. Apasă butonul de creștere sau de reducere a volumului pentru a ajusta nivelul volumului.

- Setări rapide:** deschide meniul Setări rapide de pe sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ menținând apăsat butonul ACASĂ timp de 2 secunde. Pe ecran va apărea meniul Setări rapide. Glisează în jos până la nivelul volumului și ajustează culisorul de nivel al volumului până la nivelul dorit.

- GameChat** (doar pentru Nintendo Switch™ 2): când te afli într-o sesiune GameChat pe un sistem Nintendo Switch™ 2, apasă butonul C pentru a deschide setările GameChat. În acest meniu, selectează setările audio pentru a ajusta volumul.

- COMENZILE MICROFONULUI**
- Controlerul poziționat în linie de pe căști are un comutator de dezactivare a sunetului microfonului, care poate fi comutat pentru a activa sau a dezactiva sunetul microfonului.

- Glisează comutatorul în SUS pentru a activa sunetul microfonului.
- Glisează comutatorul în JOS pentru a dezactiva sunetul microfonului.

- NOTĂ:** Când te afli într-o sesiune GameChat pe un sistem Nintendo Switch™ 2, poți să dezactivezi sunetul microfonului și din setările GameChat. Apasă butonul C pentru a deschide setările GameChat, apoi ajustează setarea de dezactivare a sunetului microfonului. Această setare funcționează independent de comutatorul de dezactivare a sunetului microfonului de pe controlerul poziționat în linie de pe căști. În cazul în care comutatorul de dezactivare a sunetului este setat la microfon dezactivat, sunetul microfonului va rămâne dezactivat indiferent de setările GameChat.

- SETĂRI AUDIO SUPLIMENTARE**
- Pe Nintendo Switch™ 2 există setări audio suplimentare. De pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, apoi selectează „Audio”.
 - Nintendo Switch™ 2 oferă și posibilitatea de a testa ieșirea audio și intrarea microfonului în această secțiune.

- Pentru Nintendo Switch™, de pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Sistem”, apoi glisează în jos până la secțiune pentru setările audio.

- NOTĂ:**
- Asigură-te că sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ are cea mai recentă actualizare de sistem,

- pentru o compatibilitate optimă. Verifică ce actualizări există pe sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ accesând meniul ACASĂ, „Setări sistem”.
- Doar anumite titluri software acceptă funcția de microfon sau chat. Consultă manualul produsului software pentru compatibilitate sau asistență.
 - Poți limita volumul maxim pentru sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: de pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi activează „Redu volumul maxim al căștilor”.
 - Nintendo Switch™: de pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Sistem”, „Redu volumul maxim al căștilor” și selectează „Activat”.

- Sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ acceptă o singură ieșire audio. Atunci când căștile sau căștile cu microfon sunt conectate la controler, sunetul va fi dezactivat în cazul tuturor celorlalte dispozitive, inclusiv în cazul dispozitivelor conectate prin HDMI. Atunci când conectezi mai multe dispozitive audio USB, numai primul dispozitiv conectat va avea o ieșire audio.

- Pentru a evita problemele de auz, nu seta volumul la nivelul maxim pentru o perioadă îndelungată.
- Pentru a folosi aceste căști cu microfon cu fir, dispozitivul trebuie să aibă o mufă jack de 3,5 mm. În caz contrar, poate fi necesar un adaptor (comercializat separat).

- SCHIMBAREA DOPURILOR PENTRU CĂȘTI**
- Vârful de fixare pe căști



- Scoate dopul de pe cască:** Ține corpul principal al căștii, ține ușor degetele pe cască, la capătul cu dopul de silicon (A), apoi trage ușor (B) dopul de pe cască.

- Montează noul dop pentru cască:**
1. la noul dop pentru cască și întoarce-l pe dos ca pe o umbrelă, astfel încât tija dopului să fie expusă.

2. Aliniază tija dopului cu vârful de fixare pe cască și strânge ușor tija dopului pe vârful de fixare.




3. După ce tija dopului este lipită complet de vârful de fixare pe cască, răstoarnă la loc în jos dopul.



4. Ai finalizat montarea pentru această cască. Urmează pașii de scoatere și montare pentru cealaltă cască.

- AJUSTAREA CULISORULUI PENTRU BĂRBIE**
- Glisează culisorul pentru bărbie în sus sau în jos până în poziția dorită.

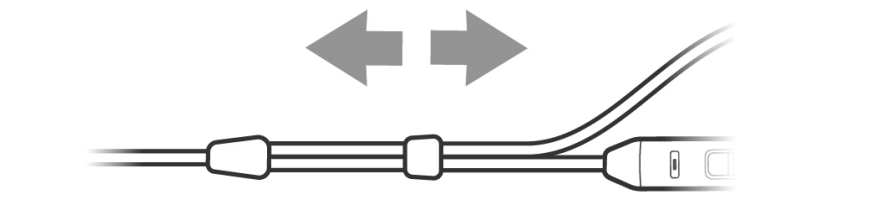

- SPECIFICAȚII DIFUZOR**
- Răspuns în frecvență 20 Hz – 20 kHz
Tip de traductor Bobină dinamică/mobilă – 8 mm
Impedanță 16 Ω
Intrare maximă 20 mW
Sensibilitate 105 dB ± 3 dB (la 1 kHz)
THD (Distorsiune armonică totală) < 1% (la 1 kHz la 103 dB)

- SPECIFICAȚII MICROFON**
- Răspuns în frecvență 100 Hz – 10 kHz
Tip de traductor Condensator electric
Direcție Omnidirecțional
Sensibilitate -34 dB ± 3 dB

- SPECIFICAȚII CĂȘTI**
- Conector 3,5 mm TRRS CTIA
Lungime cablu 1,3 m
Greutate 19 g
Diametru vârf de fixare pe căști 6 mm
Diametru vârf de fixare pe căști 4 mm
Dop (dimensiune mică) 10,2 mm l x 7 mm A
Dop (dimensiune medie) 12,4 mm l x 8,6 mm A
Dop (dimensiune mare) 14 mm l x 8,1 mm A

- DEPANARE**
- Pentru întrebări frecvente și asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

- Î1. De ce aud zgomot de fond, nu aud niciun sunet sau aud muzică doar pe o parte?**

- R1. Verifică dacă ștecărul de 3,5 mm este conectat până la capăt la dispozitiv.
- R2. Confirmă că ai pornit volumul pe consolă sau pe

- dispozitiv.
- R3. Confirmă că dispozitivul are instalată cea mai recentă actualizare de sistem sau cel mai recent firmware. Consultă manualul de utilizare a dispozitivului.
 - R4. Deconectează căștile, apoi conectează-le din nou la dispozitiv, urmând pașii din secțiunea CONFIGURARE.
 - R5. Pe Nintendo Switch™ 2, execută testul „Testare ieșire” pentru a confirma că ieșirea audio funcționează. Pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi „Testare ieșire”. Urmează instrucțiunile de pe ecran.
 - R6. Dacă este posibil, testează căștile pe alt dispozitiv pentru a confirma că funcționează corect.

- Î2. De ce prietenii mei nu mă pot auzi?**

- R1. Confirmă că microfonul nu are sunetul dezactivat de la controlerul poziționat în linie.
- R2. Glisează comutatorul de dezactivare a sunetului microfonului în față și în spate, astfel încât să fie în poziția ridicată (microfonul este activ).
- R3. Dezactivează sunetul microfonului glisând culisorul de dezactivare a sunetului în jos, deconectează căștile și conectează-le din nou la dispozitiv. După ce este redat din nou sunet prin căști, dezactivează sunetul microfonului glisând în sus comutatorul de dezactivare a sunetului.
- R4. Dacă ești într-o sesiune GameChat, apasă butonul „C” și confirmă că sunetul microfonului nu este dezactivat pe ecran.
- R5. Pe Nintendo Switch™ 2, execută testul „Testare microfon” pentru a confirma că microfonul funcționează. Pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi „Testare microfon”. Urmează instrucțiunile de pe ecran.
- R6. Confirmă că produsul software acceptă funcția de chat sau funcția de microfon consultând manualul produsului software. În cazul în care chatul și microfonul sunt acceptate, consultă setările audio din meniul produsului software.

- CONTACT/ASISTENȚĂ**
- Pentru asistență cu privire la accesoriile originale PowerA, accesează [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).


- GARANȚIE**
- Garanție limitată de 2 ani: accesează [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) pentru detalii.

- INFORMAȚII JURIDICE SUPLIMENTARE**
- © 2026 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

- © Nintendo. Nintendo Switch este o marcă comercială deținută de Nintendo.

- ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

- [POWERA.com](https://www.powera.com)

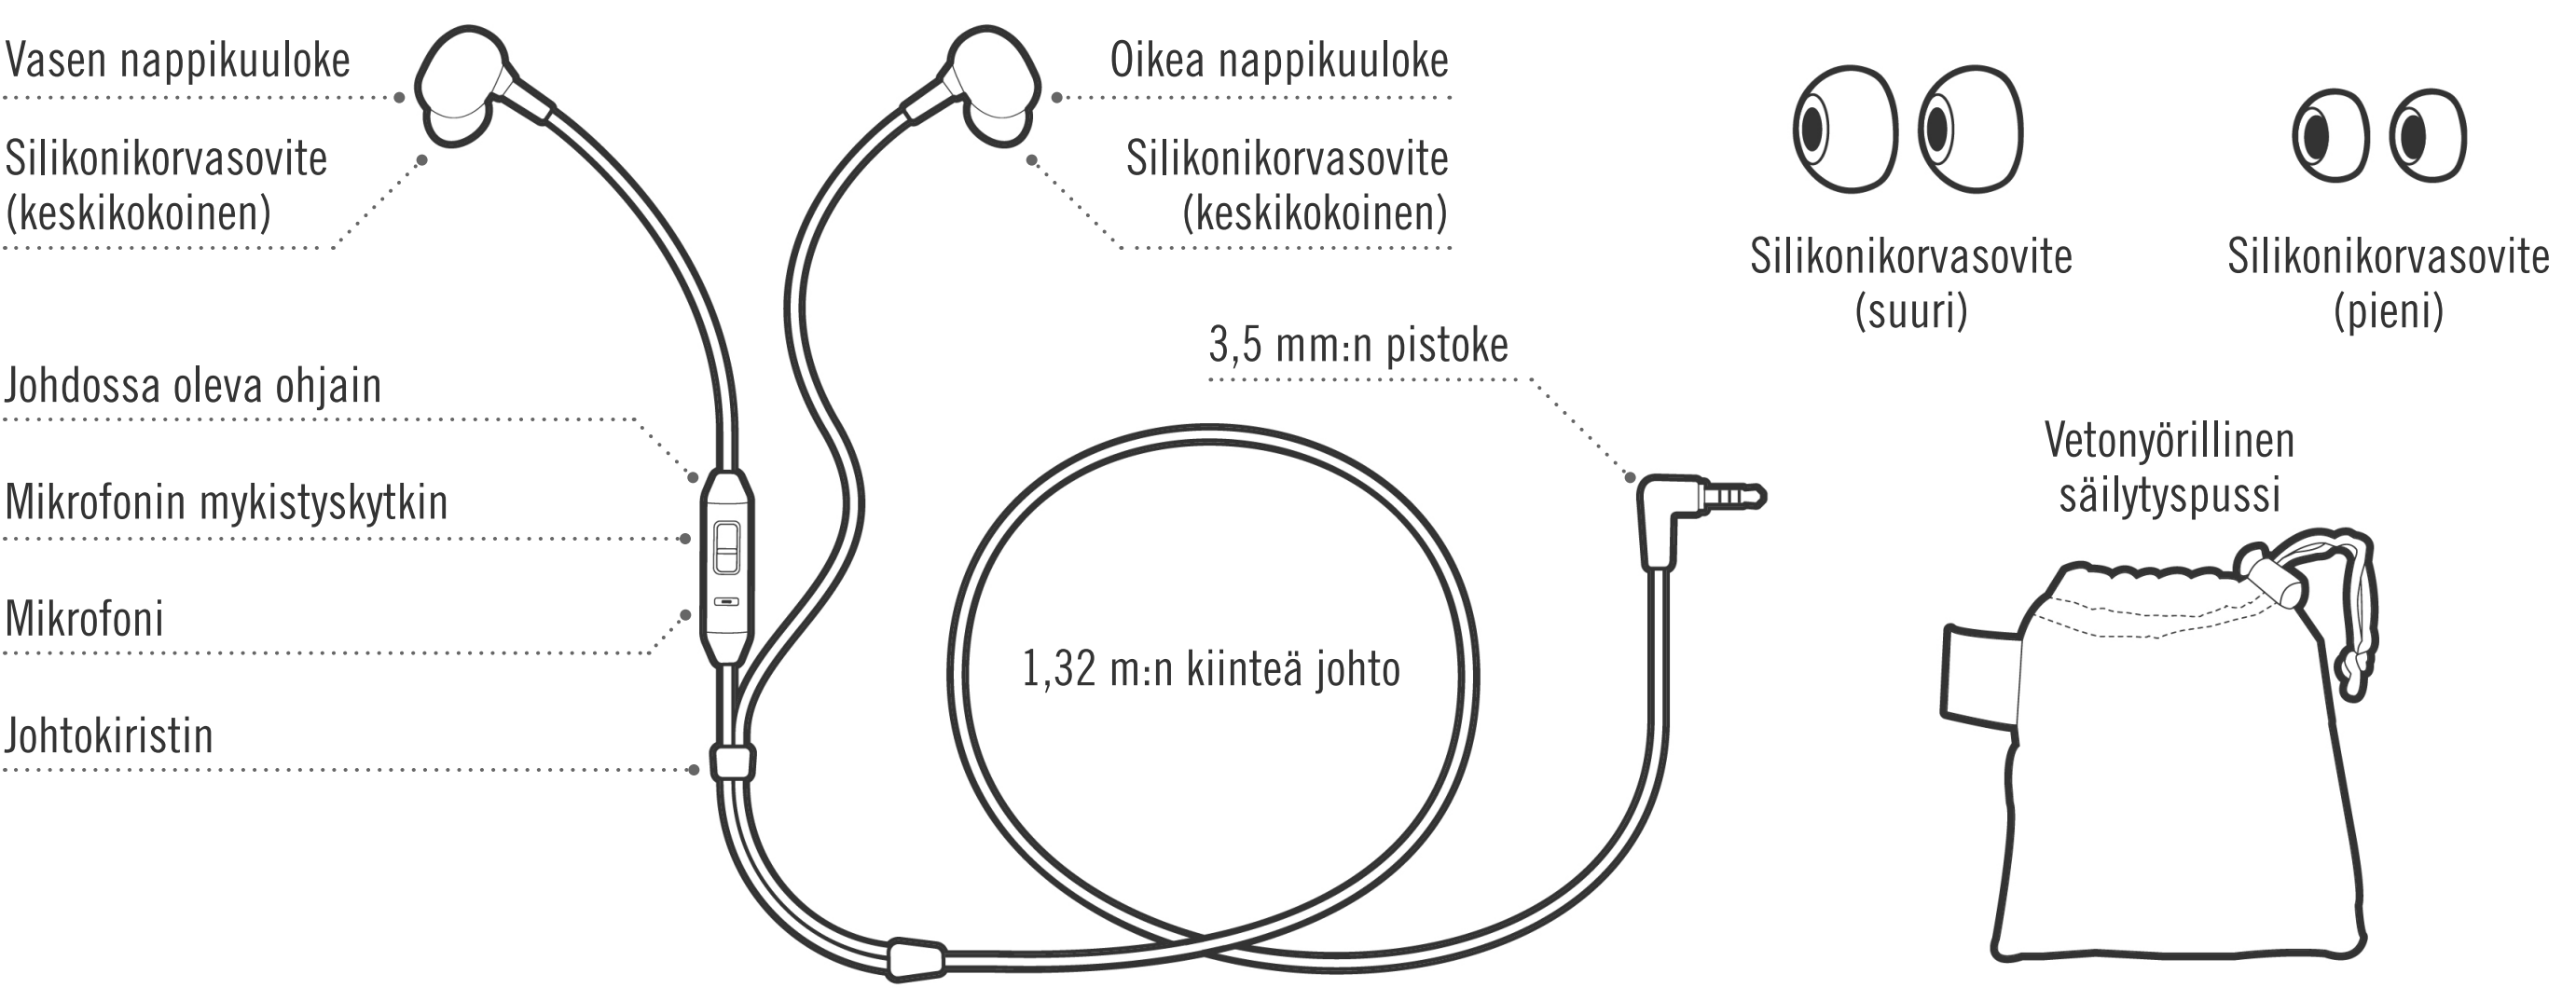

SISÄLLYS

- Langalliset PowerA-nappikuulokkeet Nintendo Switch™ 2:lle
- Silikonikorvasovitteet (suuret)
- Silikonikorvasovitteet (pienet)
- Vetonyörillinen säilytyspussi
- Pikaopas

YHTEENSOPIVUUS

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

LIITTÄMINEN

1. Liitä nappikuulokkeiden 3,5 mm:n pistoke Nintendo Switch™ 2 -konsolin, Nintendo Switch™ -konsolin, ohjaimen tai muun laitteen 3,5 mm:n liitäntään.
2. Jotta vältät kuulovauriot, liitä nappikuulokkeet Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -konsoliin (vaihe 1), ennen kuin panet ne korviisi. Pienennä sitten äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuuden säätäminen -osion ohjeiden mukaan. Kun olet pienentänyt äänenvoimakkuutta, aseta nappikuulokkeet korviisi ja säädä äänenvoimakkuus hitaasti sopivalle tasolle. Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Vaikka Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch™ -konsolit muistavat viimeksi 3,5 mm:n laitteessa käyttämäsi äänenvoimakkuusasetuksen, on suositeltavaa toimia aina näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vältät kuulovauriot.

ch™ -konsolit muistavat viimeksi 3,5 mm:n laitteessa käyttämäsi äänenvoimakkuusasetuksen, on suositeltavaa toimia aina näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vältät kuulovauriot.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Säädä äänenvoimakkuutta suoraan laitteessa. Käytä Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch™ -järjestelmissä jotakin seuraavista tavoista:

Konsolin äänenvoimakkuusohjaimet: Paikanna Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -konsolin päällä olevat äänenvoimakkuuspainikkeet. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla joko äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.

Pika-asetukset: Avaa Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän pika-asetusvalikko painamalla HOME-painiketta 2 sekunnin ajan. Pika-asetusvalikko avautuu näyttöön. Vieritä alas Volume level (Äänenvoimakkuuden taso) -kohtaan ja säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.

GameChat (vain Nintendo Switch™ 2): Jos sinulla on GameChat-istunto auki Nintendo Switch™ 2 -järjestelmässä, avaa GameChatin asetukset painamalla C-painiketta. Valitse valikosta

Audio settings (Ääniasetukset) ja säädä äänenvoimakkuutta.

MIKROFONIN OHJAIMET

Nappikuulokkeen johdossa olevassa ohjaimessa on mikrofonin mykistyskytkin, jota kääntämällä mikrofonin voi helposti mykistää tai palauttaa käyttöön.

- Poista mikrofonin mykistys liu'uttamalla mykistyskytkintä YLÖS.
- Mykistä mikrofoni liu'uttamalla mykistyskytkintä ALAS.

HUOM.: Nintendo Switch™ 2 -järjestelmän GameChat-istunnossa voit mykistää mikrofonin myös GameChatin asetuksissa. Avaa GameChatin asetukset painamalla C-painiketta ja säädä sitten puomimikrofonin asetusta. Tämä asetus toimii nappikuulokkeiden johdossa olevan ohjaimen mykistyskytkimestä riippumatta. Jos mikrofonin mykistyskytkin on asetettu mykistystilaan, mikrofoni pysyy mykistettynä GameChatin asetuksista riippumatta.

LISÄ-ÄÄNIASETUKSET

- Nintendo Switch™ 2:ssa on käytettävissä lisä-ääniasetuksia. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja valitse sitten Audio (Ääni).
 - Nintendo Switch™ 2:ssa on voit tässä osiossa myös testata äänilähdön ja mikrofonin tulon.
- Valitse Nintendo Switch™:n Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja System (Järjestelmä) ja vieritä sitten alaspäin ääniasetusosioon.


HUOMAUTUS:

- Jotta saavutat optimaalisen yhteensopivuuden, varmista, että Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmässä on viimeisin järjestelmäpäivitys. Tarkasta

Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän HOME-valikon System Settings -kohdasta, onko päivityksiä saatavilla.


- Kaikki ohjelmistot eivät tue mikrofonia tai keskustelutoimintoa. Tarkista yhteensopivuus- ja tukitiedot ohjelmiston käyttöoppaasta.
- Voit myös rajoittaa Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän suurinta äänenvoimakkuutta seuraavasti:
 - Nintendo Switch™ 2: Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) > Audio (Ääni) ja ota sitten Lower Max Headphone Volume (Kuulokkeiden matalampi enimmäisäänenvoimakkuus) -asetus käyttöön.
 - Nintendo Switch™: Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) > System (Järjestelmä) > Lower Max Headphone Volume (Kuulokkeiden matalampi enimmäisäänenvoimakkuus) ja valitse sitten On (Käytössä).
- Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch -järjestelmät tukevat vain yhtä äänilähtöä. Kun ohjaimeen on liitetty kuulokkeet, muiden laitteiden (myös HDMI-kaapelilla liitettyjen) ääni on poissa käytöstä. Jos liitetynä on useita USB-äänilaitteita, vain ensimmäiseksi liitetystä laitteesta on ääni.
- Jotta vältät kuulovauriot, älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.
- Laitteessa on oltava 3,5 mm:n liitäntä. Muussa tapauksessa langalliset kuulokkeet täytyy ehkä liittää sovittimen kautta (sovitin myydään erikseen).

KORVASOVITTEIDEN VAIHTAMINEN

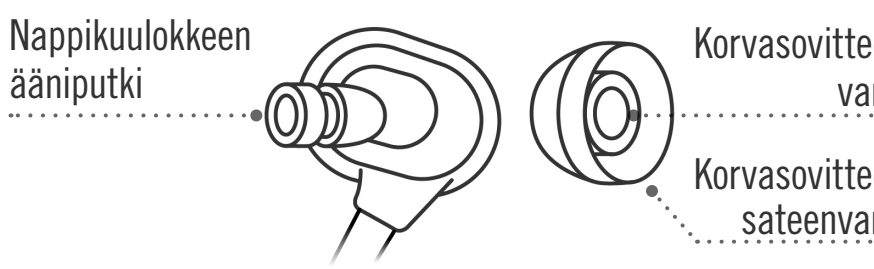

Korvasovitteiden poistaminen: Pidä kiinni nappikuulokkeen rungosta, tartu nipistysotteella varovasti silikonikorvasovitteeseen (A) päähän ja vedä sitten (B) korvasovite varovasti irti nappikuulokkeesta.

- Uuden korvasovitteiden asentaminen:**
1. Ota uusi korvasovite ja käännä sen sateenvarjo-osa nurinpäin, jotta varsi tulee näkyviin.
 2. Kohdista korvasovitteiden varsi nappikuulokkeen ääniputkeen ja venytä varsi varovasti ääniputken päälle.

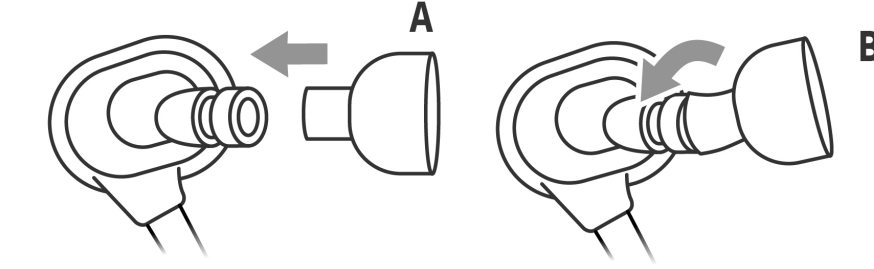


3. Kun korvasovite on kokonaan ääniputken päällä, käännä sen sateenvarjo-osa takaisin alas.



4. Asennus on nyt valmis. Tee samat poisto- ja asennustoimet toiselle nappikuulokkeelle.

JOHTOKIRISTIMEN SÄÄTÄMINEN

Liu'uta johtokiristintä ylös tai alas, kunnes se on sopivassa kohdassa.

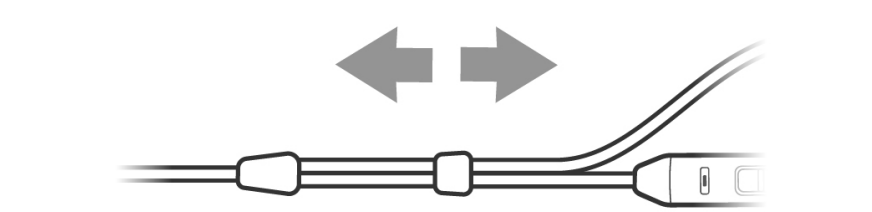

KAIUTTIMEN TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz
Muuntimen tyyppi	Dynaaminen / liikkuva kela – 8 mm
Impedanssi	16 Ω
Enimmäistulo	20 mW
Herkkyys	105 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Kokonaissärö	< 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

MIKROFONIN TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste	100 Hz – 10 kHz
Muuntimen tyyppi	Elektreettimikrofoni
Suuntaavuus	Suuntaukseton
Herkkyys	–34 dB ± 3 dB

NAPPIKUULOKKEIDEN TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	3,5 mm:n nelinapainen CTIA
Kaapelin pituus	1,3 m
Paino	19 g
Ääniputken halkaisija	6 mm
Korvasovitteiden sisähalkaisija	4 mm
Korvasovite (pieni)	10,2 mm (L) x 7 mm (S)
Korvasovite (keskikokoinen)	12,4 mm (L) x 8,6 mm (S)
Korvasovite (suuri)	14 mm (L) x 8,1 mm (S)

VIANETSINTÄ

Löydät viimeisimmät usein kysytyt kysymykset sekä tuen aidoille PowerA-lisälaitteille osoitteesta [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

K1. Miksi kuulen äänen sijasta kohinaa tai ääni kuuluu vain toiselta puolelta?

- V1. Tarkista, että 3,5 mm:n pistoke on kokonaan laitteen liitäntässä.

- V2. Varmista, että konsolin tai laitteen äänenvoimakkuus on nostettu riittävälle tasolle.

- V3. Varmista, että laitteeseen on asennettu uusin järjestelmäpäivitys tai laiteohjelmisto. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

- V4. Irrota nappikuulokkeet laitteesta ja liitä ne sitten uudelleen Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

- V5. Tarkista äänilähdön toiminta suorittamalla Nintendo Switch™ 2:n lähtötesti. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja Audio (Ääni) ja valitse sitten Test Output (Testaa lähtö). Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- V6. Jos sinulla on käytettävissäsi toinen laite, testaa nappikuulokkeiden toiminta sen avulla.

K2. Miksi kaverini eivät kuule minua?

- V1. Varmista, että mikrofonia ei ole mykistetty johdossa olevalla ohjaimella.

- V2. Liu'uta mikrofonin mykistyskytkin alas ja takaisin ylös (mikrofoni on käytössä).

- V3. Mykistä mikrofoni liu'uttamalla mykistyskytkin alas, irrota nappikuulokkeet laitteesta ja liitä ne sitten uudelleen. Kun nappikuulokkeista kuuluu taas ääntä, poista mikrofonin mykistys liu'uttamalla mykistyskytkin ylös.

- V4. Jos sinulla on GameChat-istunto kesken, paina C-painiketta ja vahvista, ettei mikrofonia ole mykistetty näytössä.

- V5. Tarkista mikrofonin toiminta suorittamalla Nintendo Switch™ 2:n mikrofonitestin. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja Audio (Ääni) ja valitse sitten Test Microphone (Testaa mikrofoni). Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- V6. Varmista ohjelmiston käyttöoppaasta, että ohjelmisto tukee keskustelu- tai mikrofonitoimintoa. Jos keskustelu ja mikrofoni ovat tuettuja, tarkista ohjelmiston valikon ääniasetukset.

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-ohjelaitteille osoitteessa [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).


OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2026 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© Nintendo. Nintendo Switch on Nintendon tavaramerkki.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

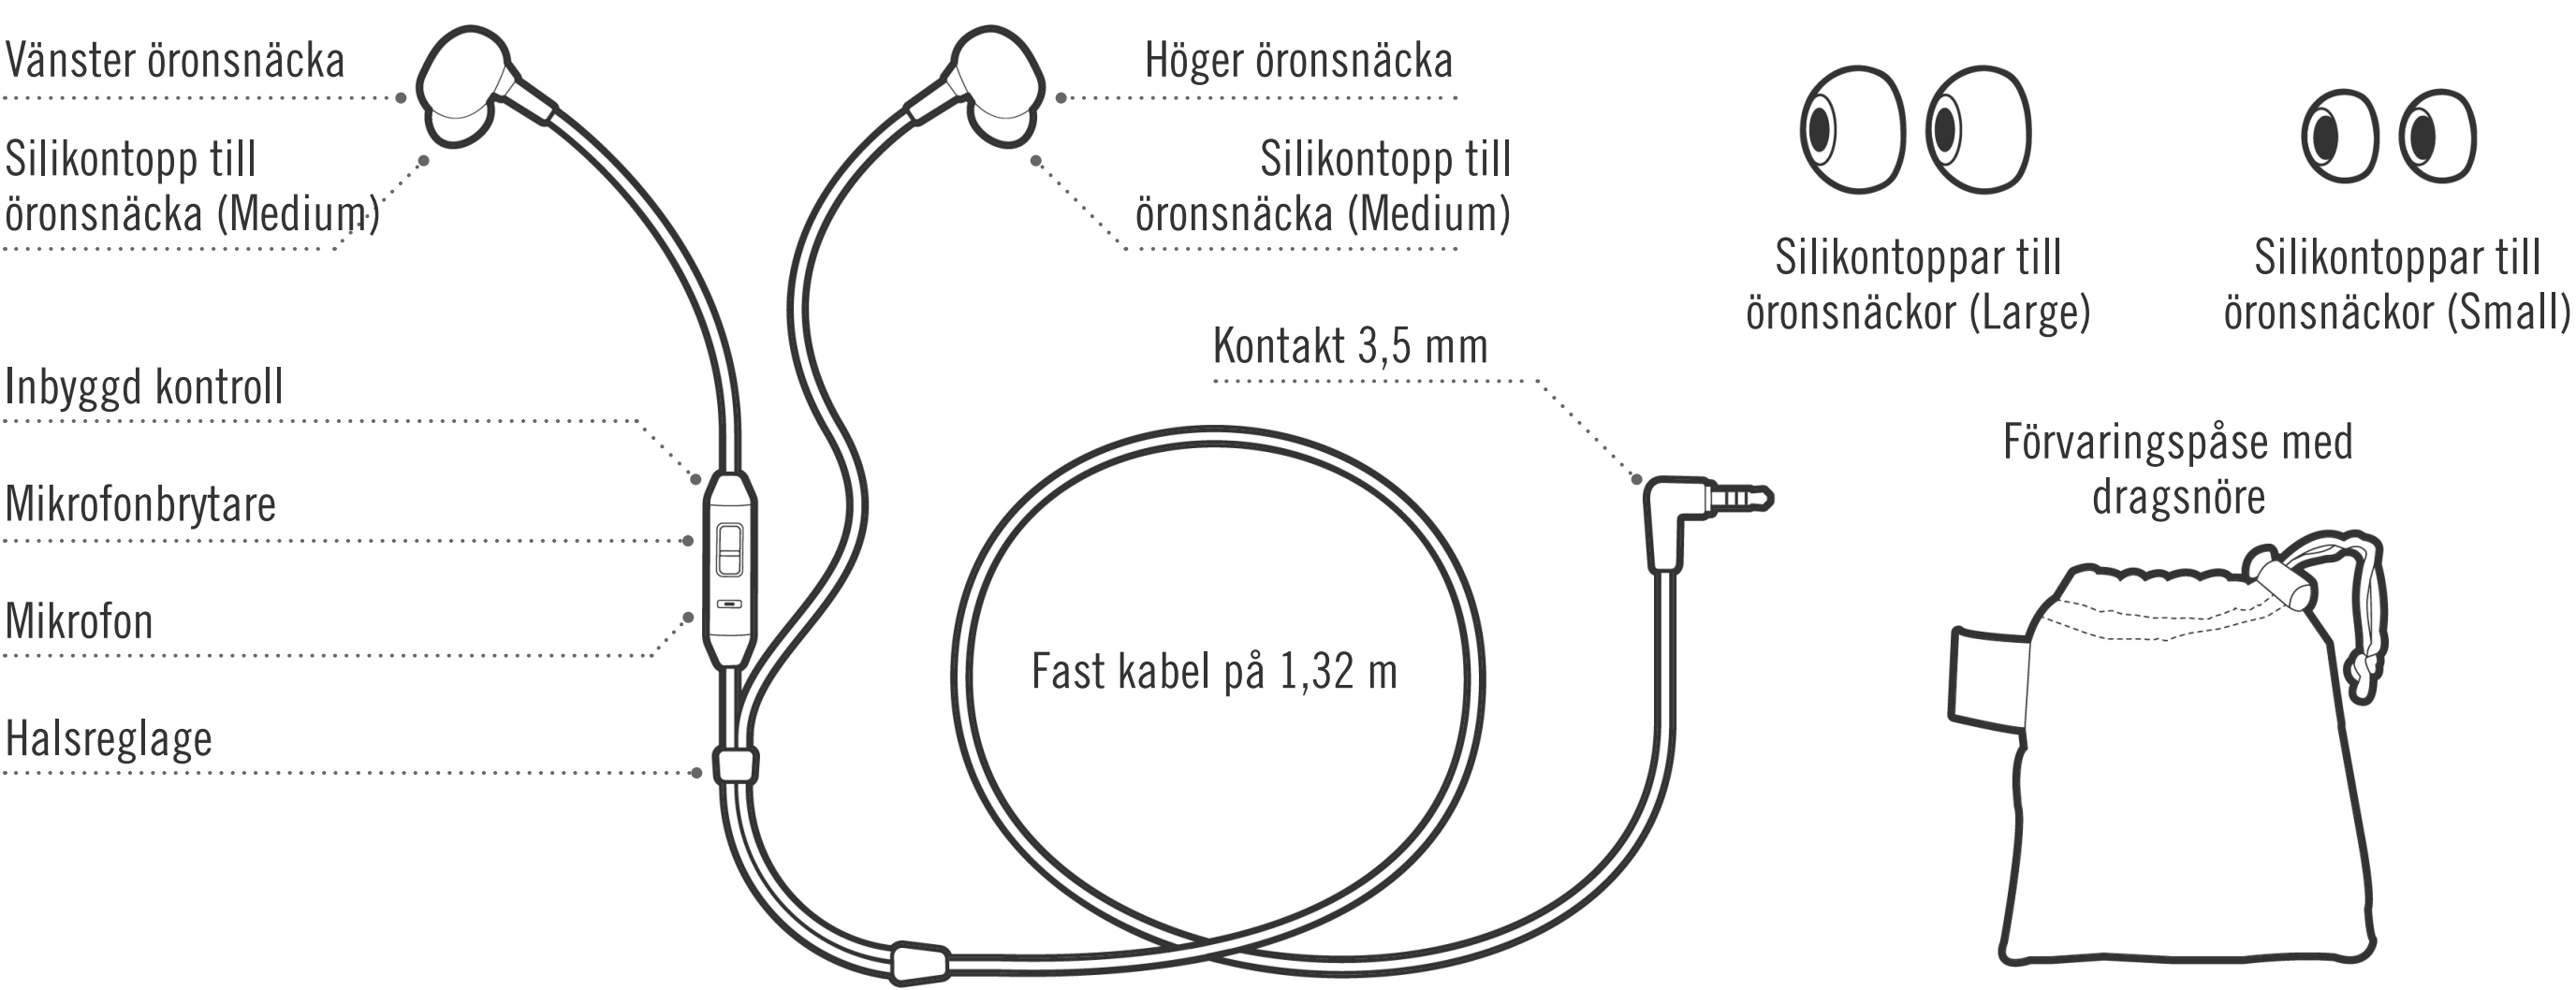

INNEHÅLL


- PowerA trådbundna öronsnäckor för Nintendo Switch™ 2
- Silikontoppar för öronsnäckor (Large)
- Silikontoppar för öronsnäckor (Small)
- Förvaringspåse med dragsnöre
- Snabbhandledning

KOMPATIBILITET

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLATION

1. Koppla in öronsnäckornas 3,5 mm-kontakt i 3,5 mm-uttaget på Nintendo Switch™ 2-konsolen, Nintendo Switch™-konsolen, handkontrollen eller annan enhet.

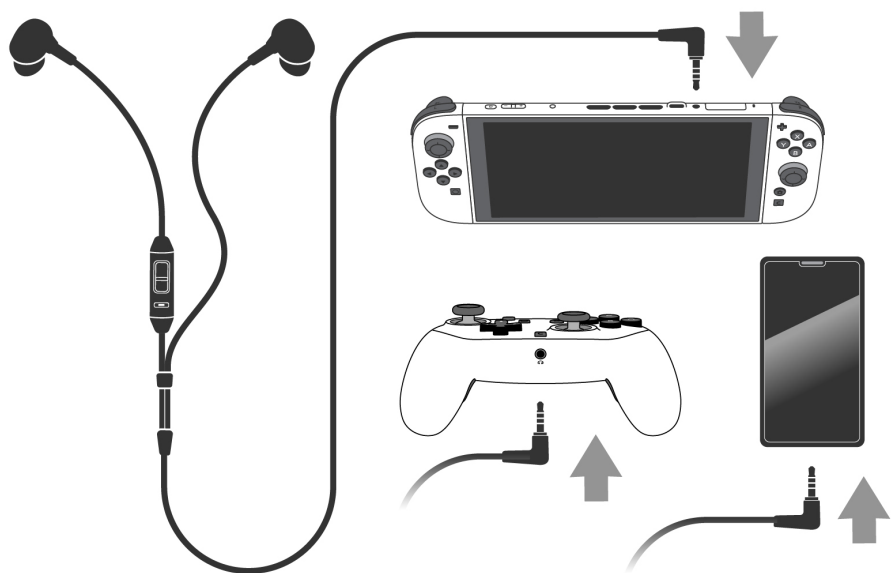

2. För att undvika hörselskador ska du koppla in öronsnäckorna i Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsolen (steg 1) innan du sätter in dem i öronen. Följ sedan stegen i avsnittet "JUSTERA VOLYMEN" för att sänka volymen. När du har sänkt volymen ska du sätta in öronsnäckorna i öronen och långsamt justera volymen till önskad nivå. Ha inte hög volym under en längre tid. Även om Nintendo Switch™ 2- och Nintendo Switch™-

konsoler kommer ihåg den senaste volyminställningen för en enhet med 3,5 mm-uttag rekommenderar vi att du alltid följer det här steget för att undvika hörselskador.

JUSTERA VOLYMEN

Justera volymen direkt på enheten. Använd någon av metoderna nedan för Nintendo Switch™ 2 och Nintendo Switch™:

Volymknappar på konsolen:

Leta upp volymknapparna ovanpå Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsolen. Tryck på knappen för att sänka volymen eller knappen för att höja volymen för att justera volymen.

Snabbinställningar: Öppna menyn med snabbinställningar i Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet genom att hålla ned HEM-knappen i två sekunder. Menyn med snabbinställningar visas på skärmen. Bläddra ner till volymnivån och justera volyminställningen till önskad nivå.

GameChat (endast Nintendo Switch™ 2): Om du är inne i en GameChat-session på en Nintendo Switch™ 2 trycker du på C-knappen för att öppna GameChat-inställningarna. I den här menyn väljer du

ljudinställningarna för att justera volymen.

MIKROFONKONTROLLER

På öronsnäckornas inbyggda kontroll sitter en mikrofonbrytare som du kan använda för att tysta och slå på mikrofonen.

- Dra mikrofonbrytaren UPPÅT för att slå på mikrofonen.
- Dra mikrofonbrytaren NEDÅT för att tysta mikrofonen.

OBS! Om du är inne i en GameChat-session på ett Nintendo Switch™ 2-system kan du också tysta mikrofonen i GameChat-inställningarna. Tryck på C-knappen för att öppna GameChat-inställningarna och justera sedan mikrofonens tystinställning. Den här inställningen fungerar oberoende av mikrofonbrytaren på öronsnäckornas inbyggda kontroll. Om mikrofonbrytaren är inställd på tyst förblir mikrofonen tystad oavsett vad du har för GameChat-inställningar.

YTTERLIGARE LJUDINSTÄLLNINGAR

- Ytterligare ljudinställningar finns på Nintendo Switch™ 2. På startsidan väljer du System Settings och sedan Audio.
 - På Nintendo Switch™ 2 kan du även testa ljudutgången och mikrofoningången i den här menyn.

- På Nintendo Switch™ öppnar du startsidan och väljer System Settings, System och bläddrar sedan ned till avsnittet med ljudinställningar.

OBS!

- Kontrollera att Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet har den senaste systemuppdateringen för bästa möjliga kompatibilitet. Kontrollera om det finns

uppdateringar för Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet via System Settings i HEM-menyn.


- Det är bara en del programvarutitlar som har stöd för mikrofon- och chattfunktioner. Läs programvarutiteln's handbok för information om kompatibilitet och stöd.
- Du kan begränsa den maximala volymen för Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: På startsidan väljer du System Settings, Audio och slår på Lower Max Headphone Volume.
 - Nintendo Switch™: På startsidan väljer du System Settings, System, Lower Max Headphone Volume och väljer On.

- Nintendo Switch™ 2- och Nintendo Switch™-systemen har bara stöd för en ljudutgång. När headset eller hörlurar ansluts till handkontrollen avaktiveras ljud till alla andra enheter, inklusive HDMI-anslutna enheter. När fler än en USB-ljudenhet ansluts kommer bara ljudet från den först anslutna enheten att höras.

- Ha inte volymen högt inställd under en längre tid, då detta kan ge hörselskador.

- Enheten måste ha ett 3,5 mm-uttag för att kunna användas med dessa trådbundna öronsnäckor. I annat fall kan du behöva en adapter (säljs separat).

BYTA ÖRONSNÄCKORNAS TOPPAR

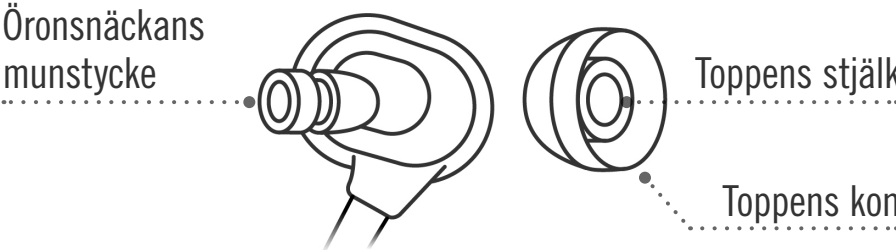


Ta loss öronsnäckans topp:

Håll fast i öronsnäckans kropp och nyp försiktigt i änden av öronsnäckans silikontopp (A). Dra sedan försiktigt (B) av toppen av öronsnäckan.


Sätt på den nya toppen:

1. Håll i den nya toppen och vänd dess kon ut och in, så att toppens stjälk exponeras.

2. Rikta in toppens stjälk efter öronsnäckans munstycke och dra försiktigt stälken över munstycket.

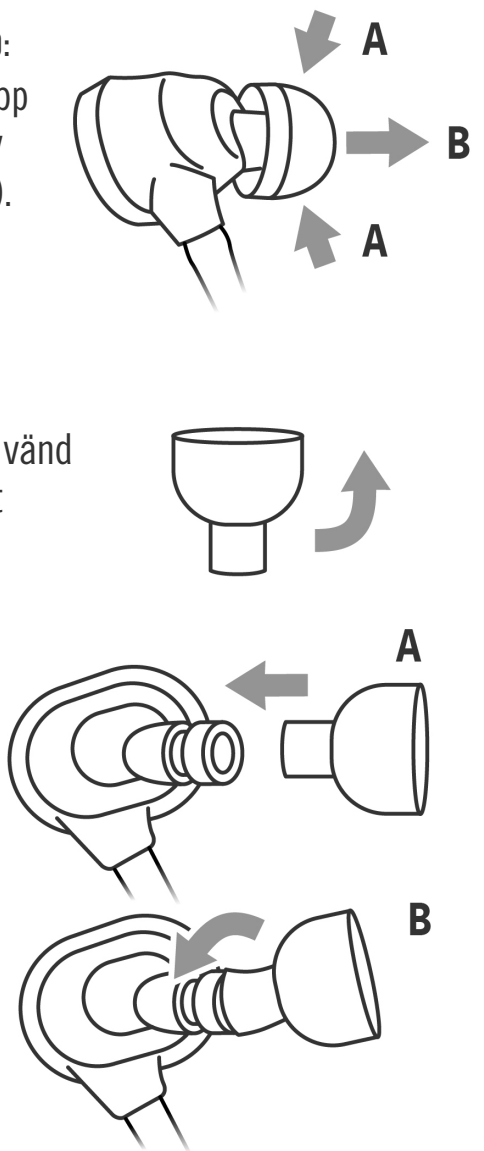


3. När toppens stjälk sitter helt på plats över munstycket vänder du tillbaka toppens kon.

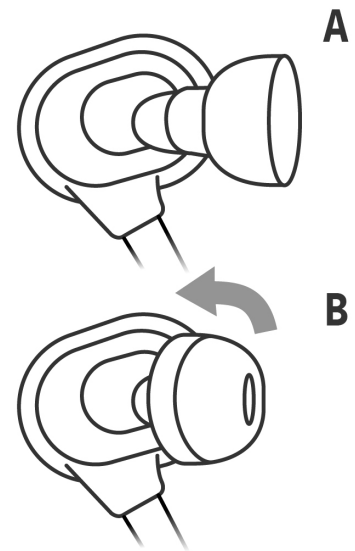

4. Nu är bytet klart för den här öronsnäckan. Följ stegen för att ta bort toppen och sätta på en ny på den andra öronsnäckan.

JUSTERA HALSREGLAGET

Dra halsreglaget uppåt eller nedåt till önskad position.

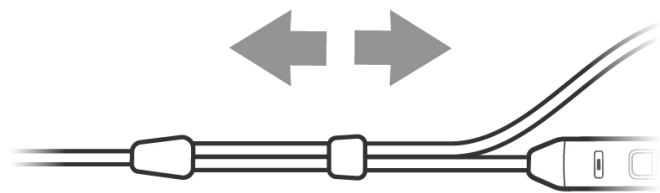

HÖGTALARSPECIFIKATIONER

Frekvensåtergivning	20 Hz–20 kHz
Typ av signalförstärkare	Dynamisk/rörlig spole – 8 mm
Impedans	16 Ω
Max. ineffekt	20 mW
Känslighet	105 dB ± 3 dB (vid 1 kHz)
THD	<1 % (vid 1 kHz vid 103 dB)

MIKROFONSPECIFIKATIONER

Frekvensåtergivning	100 Hz–10 kHz
Typ av signalförstärkare	Elektretkondensator
Riktningar	Alla riktningar
Känslighet	-34 dB ± 3 dB

ÖRONSNÄCKORNAS SPECIFIKATIONER

Kontakt	3,5 mm TRRS CTIA
Kabellängd	1,3 m
Vikt	19 g
Diameter på öronsnäckornas munstycke	6 mm
Inre diameter av öronsnäckornas toppar	4 mm
Topp (Small)	10,2 mm B × 7 mm D
Topp (Medium)	12,4 mm B × 8,6 mm D
Topp (Large)	14 mm B × 8,1 mm D

FELSÖKNING

Om du vill läsa de senaste frågorna och svaren eller få hjälp med dina PowerA-originaltillbehör går du till [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

F1. Varför hör jag statiska ljud, inget ljud eller ljud bara från den ena sidan?

- S1. Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt inkopplad i enheten.
- S2. Kontrollera att volymen är uppvriden på konsolen eller enheten.

- S3. Kontrollera att den senaste systemuppdateringen och fasta programvaran har installerats på enheten. Se enhetens bruksanvisning.

- S4. Koppla ur öronsnäckorna och anslut dem sedan till enheten igen enligt anvisningarna i avsnittet INSTALLATION.

- S5. På Nintendo Switch™ 2 kan du köra testet Test Output för att bekräfta att ljudutgången fungerar. På startsidan väljer du System Settings, Audio och sedan Test Output. Följ anvisningarna på skärmen.

- S6. Om möjligt kan du testa öronsnäckorna med en annan enhet för att se om de fungerar som de ska.

F2. Varför kan inte mina kompisar höra mig?

- S1. Kontrollera att mikrofonen inte har stängts av på den inbyggda kontrollen.

- S2. Dra mikrofonbrytaren fram och tillbaka en gång och se till att den är i det övre läget (mikrofonen är aktiv).

- S3. Stäng av mikrofonen genom att dra mikrofonbrytaren nedåt, koppla ur öronsnäckorna och koppla sedan in dem i enheten igen. När du hör ljud i öronsnäckorna igen aktiverar du mikrofonen genom att dra mikrofonbrytaren uppåt.

- S4. Om du är inne i en GameChat-session trycker du på C-knappen och kontrollerar att mikrofonen inte är avstängd på skärmen.

- S5. På Nintendo Switch™ 2 kan du köra testet Test Microphone för att bekräfta att mikrofonen fungerar. På startsidan väljer du System Settings, Audio och sedan Test Microphone. Följ anvisningarna på skärmen.

- S6. Kontrollera att programvarutiteln har stöd för chattfunktion eller mikrofon genom att läsa programvarutiteln's handbok. Om chatt och mikrofon stöds kontrollerar du om det finns ljudinställningar i programvarutiteln's meny.

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med PowerA-originaltillbehör kan du gå till [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTI

2 års begränsad garanti: Gå till [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) för mer information.


YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2026 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

© Nintendo. Nintendo Switch är ett varumärke som tillhör Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

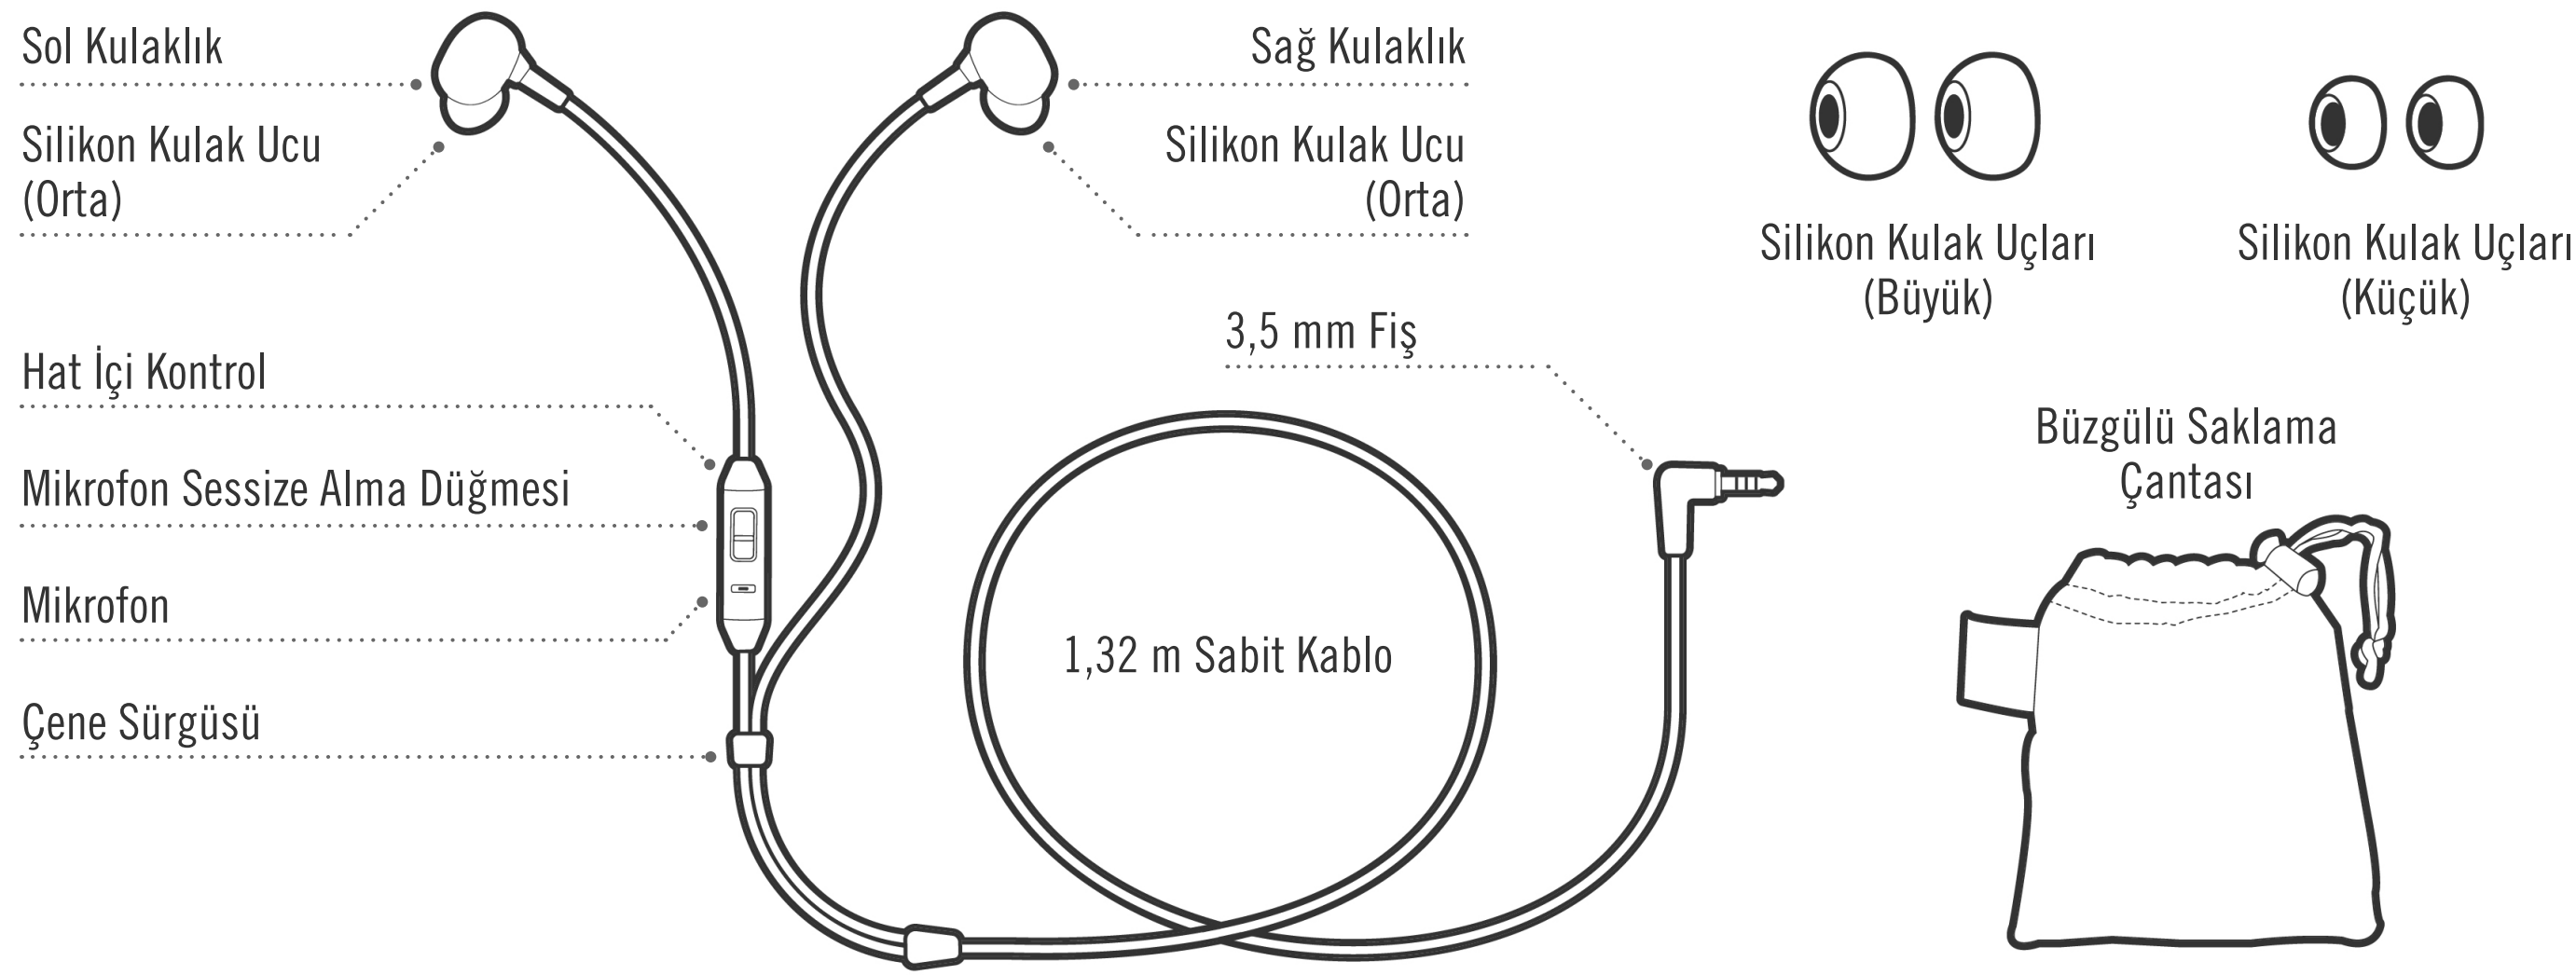

İÇERİK


- Nintendo Switch™ 2 İçin PowerA Kablolu Kulaklıklar
- Silikon Kulak Uçları (Büyük)
- Silikon Kulak Uçları (Küçük)
- Büzgülü Saklama Çantası
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UYGUNLUK

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ (OLED Model)
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

KURULUM

1. Kulaklığın 3,5 mm fişini Nintendo Switch™ 2 konsolun, Nintendo Switch™ konsolun, 3,5 mm jaklı oyun kumandasının veya başka cihazın 3,5 mm jakının içine takın.

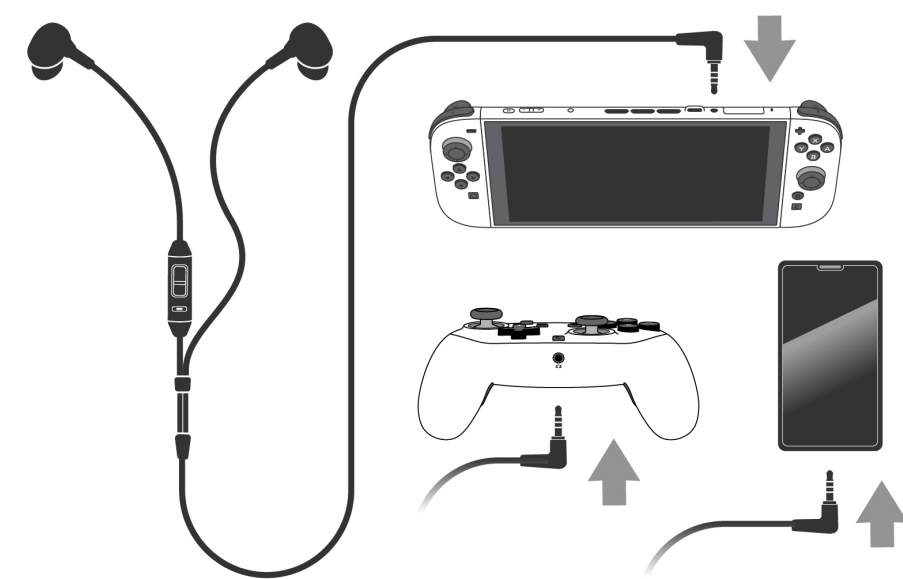

2. İşitme hasarını önlemek için kulaklığın fişini, kulaklığı kulağınızın içine yerleştirmeden önce Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ konsoluna (1. adım) takın. Ardından ses düzeyini düşürmek için "SES DÜZEYİNİ AYARLAMA" bölümündeki adımları izleyin. Ses düzeyini düşürdükten sonra kulaklığı kulağınıza takın ve ses düzeyini yavaşça istediğiniz düzeye getirin. Yüksek ses ayarlarını uzun süre kullanmayın. Nintendo Switch™

2 veya Nintendo Switch™ konsol bir 3,5 mm cihazda yaptığınız son ses düzeyi ayarını hatırlar, bununla birlikte işitme hasarını önlemek için her zaman bu ilk adımı izlemeniz önerilir.

SES DÜZEYİNİ AYARLAMA

Ses düzeylerini doğrudan cihazın üzerinden ayarlayın. Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemlerinde lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Konsol Ses Düzeyi

Düğmeleri: Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ konsolunun üst kısmındaki ses düzeyi düğmelerini bulun. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi azaltma veya artırma düğmesine basın.

Hızlı Ayarlar: ANA SAYFA

düğmesine 2 saniye boyunca basarak Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemindeki Hızlı Ayarlar menüsünü açın. Hızlı Ayarlar menüsü ekranda görünür. Ses düzeyini aşağıya kaydırın ve ses düzeyi kaydırıcısını istediğiniz düzeye ayarlayın.

GameChat (yalnızca Nintendo Switch™ 2): Bir Nintendo Switch™ 2 sisteminde GameChat oturundaysanız C düğmesine basarak GameChat ayarlarını açın. Bu menüde, ses düzeyini ayarlamak için ses ayarlarını seçin.

MİKROFON KONTROLLERİ

Kulaklığın üzerindeki hat içi kontrolünde bir mikrofon sessize alma düğmesi bulunur. Mikrofonu sessize almak veya sesini açmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz.

- Mikrofonun sesini açmak için mikrofon sessize alma düğmesini kaydırın.
- Mikrofonu sessize almak için mikrofon sessize alma düğmesini AŞAĞI kaydırın.

NOT: Bir Nintendo Switch™ 2 sisteminde GameChat oturundaysanız mikrofonu GameChat ayarlarından da sessize alabilirsiniz. GameChat ayarlarını açmak için C düğmesine basın, ardından mikrofon sessize alma ayarını yapın. Bu ayar kulaklığın hat içi kontrolündeki mikrofon sessize alma düğmesinden bağımsız olarak çalışır. Mikrofon sessize alınmış durumdaysa mikrofon GameChat ayarlarından bağımsız olarak sessize alınmış durumda kalır.

EK SES AYARLARI

- Nintendo Switch™ 2'de ek ses ayarları bulunur. "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları"nı ve ardından "Ses"i seçin.
 - Nintendo Switch™ 2 de bu bölümde ses çıkışı ve mikrofon girişini test etme özelliği sunar.

- Nintendo Switch™'de "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları"nı, "Sistem"i seçin ve ardından ses ayarı bölümüne kadar aşağı kaydırın.

NOT:

- Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sisteminizde ideal uyumluluğa sahip olması için en güncel sistem güncellemelerinin kullanıldığından emin olun. ANA

SAYFA menüsündeki "Sistem Ayarları" menüsünden Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sisteminize yönelik güncellemeleri kontrol edin.


- Yalnızca bazı yazılımlar mikrofon ve sohbet işlevini destekler. Uyumluluk ve destek için yazılım kılavuzunu kontrol edin.
- Ayrıca Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemindeki azami ses düzeyini de ayarlayabilirsiniz.
 - Nintendo Switch™ 2: "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları", "Ses"i seçin ve ardından "En Yüksek Kulaklık Sesini Azalt" ayarını açın.
 - Nintendo Switch™: "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları", "Sistem", "En Yüksek Kulaklık Ayarını Azalt"ı ve ardından "Açık"ı seçin.

- Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemi yalnızca bir ses çıkışı destekler. Kablolu oyun kumandasına bir kulaklık bağlandığında HDMI ile bağlı cihazlar dâhil tüm diğer cihazların sesi devre dışı bırakılır. Birden fazla USB ses cihazı bağlarken yalnızca ilk bağlanan cihazdan ses çıkışı olur.

- İşitme hasarını önlemek için yüksek ses düzeyi ayarlarını uzun süre kullanmayın.

- Bu kablolu kulaklıkları kullanmak için cihazda 3,5 mm'lik jak olması gerekir. Aksi takdirde bir adaptöre ihtiyacınız olabilir (ayrı satılmaktadır).

KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRME

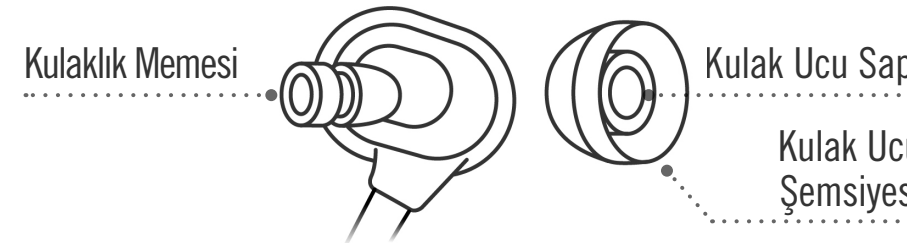


Kulaklık ucunu çıkarın:

Kulaklığın ana gövdesinin üzerinden tutarak silikon kulak ucunun (A) üzerinde aşağıya doğru hafifçe parmaklarınızla hareket ettirin ve ardından kulaklığın kulak ucunu yavaşça çekin (B).


Yeni kulak ucunu takın:

1. Yeni kulak ucunu tutarak kulak ucu şemsiyesinin üzerine çevirin, böylece kulak ucunun sapı ortaya çıkar.

2. Kulak ucunun sapını kulaklık memesıyla hizalayın ve kulak ucunun sapını hafifçe gerdirerek kulaklık memesinin üzerine takın.

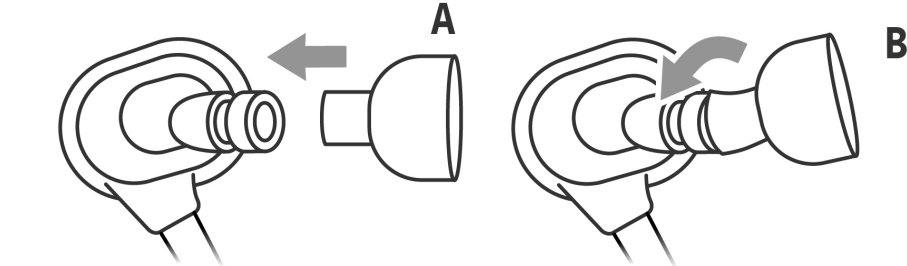


3. Kulak ucunun sapı kulaklık memesinin üzerine tamamen oturduktan sonra kulak ucu şemsiyesini çevirerek aşağıya indirin.

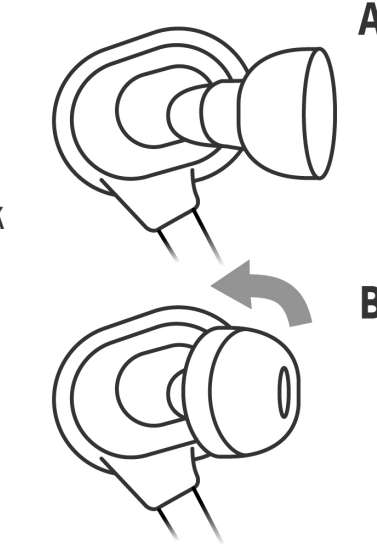

4. Bu kulaklık için takma işlemi artık tamamlanmıştır. Diğer kulaklık için çıkarma ve takma adımlarını izleyin.

ÇENE SÜRGÜSÜNÜ AYARLAMA

Çene sürgüsünü yukarıya veya aşağıya doğru istediğiniz konuma kaydırın.

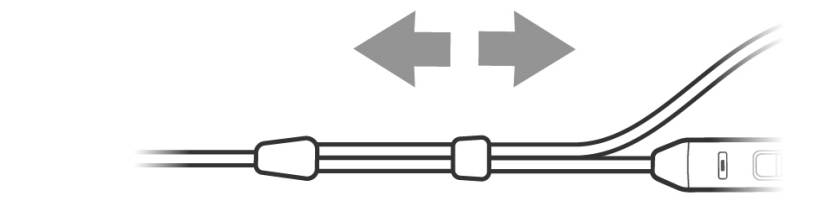

HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ

Frekans Yanıtı	20 Hz-20 kHz
Dönüştürücü Tipi	Dinamik/Döner Bobin - 8 mm
Empedans	16 Ω
Maksimum Giriş	20 mW
Hassasiyet	105 dB ± 3 dB (1 kHz'de)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 103 dB)

MİKROFON ÖZELLİKLERİ

Frekans Yanıtı	100 Hz-10 kHz
Dönüştürücü Tipi	Elektret Kondansatör
Yönlülük	Her Yönde
Hassasiyet	-34 dB ± 3 dB

KULAKLIK ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Noktası	3,5 mm TRRS CTIA
Kablo Uzunluğu	1,3 m/4,27 ft
Ağırlık	19 g
Kulaklık Memesi Çapı	6 mm
Kulak Ucu İç Çapı	4 mm
Kulak Ucu (Küçük)	10,2 mm G x 7 mm D
Kulak Ucu (Orta)	12,4 mm G x 8,6 mm D
Kulak Ucu (Büyük)	14 mm G x 8,1 mm D

SORUN GİDERME

En yeni SSS'yi görüntülemek ve orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/) adresini ziyaret edin.

S1. Neden cızırtı duyuyorum, ses gelmiyor veya tek taraftan ses geliyor?

- C1. 3,5 mm'lik jakın cihaza tam olarak oturduğundan emin olun.
- C2. Konsolda veya cihazda sesin açık olduğundan emin olun.
- C3. Cihazınızda en güncel sistem güncellemesinin veya cihaz yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Cihazınızın ürün kılavuzuna başvurun.
- C4. KURULUM bölümündeki adımları izleyerek kulaklık kablосunu sökün ve cihaza tekrar takın.
- C5. Nintendo Switch™ 2'de, ses çıkışının çalıştığından emin olmak için "Çıkışı Test Et" testini çalıştırın. "Ana Sayfa" ekranından sırasıyla "Sistem Ayarları", "Ses"i ve ardından "Çıkışı Test Et"i seçin. Ekrandaki talimatlara uyun.
- C6. Mümkünse kulaklığı başka bir cihazda deneyerek düzgün çalıştığından emin olun.

S2. Arkadaşlarım beni neden duymıyor?

- C1. Mikrofonun hat içi kontrolde sessize alınmadığından emin olun.
- C2. Yeniden yukarıdaki konuma (mikrofon etkin) gelmesi için mikrofon sessize alma düğmesini bir kez ileri ve geri kaydırın.
- C3. Mikrofonu, mikrofon sessize alma düğmesini aşağı kaydırarak sessize alın, kulaklığı çıkarın ve ardından cihaza yeniden bağlayın. Kulaklıktan tekrar ses gelmeye başladıktan sonra mikrofonun sesini, mikrofon sessize alma düğmesini yukarı kaydırarak yeniden açın.
- C4. GameChat oturundaysanız "C" düğmesine basın ve mikrofonun ekranda sessiz durumda olmadığından emin olun.
- C5. Nintendo Switch™ 2'de, mikrofonun çalıştığından emin olmak için "Mikrofonu Test Et" testini çalıştırın. "Ana Sayfa" ekranından sırasıyla "Sistem Ayarları", "Ses"i ve ardından "Mikrofonu Test Et"i seçin. Ekrandaki talimatlara uyun.
- C6. Yazılım kılavuzuna başvurarak yazılımın sohbet ya da mikrofon işlevini desteklediğinden emin olun. Sohbet ve mikrofon destekleniyorsa ses ayarları için yazılımın menüsünü kontrol edin.

İLETİŞİM/DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek için lütfen [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/) adresini ziyaret edin.

GARANTİ

2 Yıl Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) adresini ziyaret edin.

EK YASAL BİLGİLER

© 2026 ACCO Brands. Tüm Hakları Saklıdır. PowerA ve PowerA Logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ya da tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

ACCO Brands USA LLC,
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

3. تأكد من تثبيت آخر تحديث للنظام أو البرنامج الثابت على جهازك. ارجع إلى دليل استخدام الجهاز.
4. افصل سماعات الأذن ثم أعد توصيلها بالجهاز، باتباع الخطوات الواردة في قسم الإعداد.
5. على جهاز 2 Nintendo Switch™، قم بتشغيل Test Output (اختبار الإخراج) للتحقق من إخراج الصوت بشكل صحيح. من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، واختر Test Output (اختبار الإخراج). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
6. اختبر سماعة الأذن على جهاز آخر إن أمكنك ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

س. لماذا لا يستطيع أصدقائي سماعي؟

1. تأكد من عدم كتم الميكروفون في وحدة التحكم المدمجة على السلك.
2. حرّك مفتاح كتم الميكروفون للأمام والخلف مرة واحدة حتى يعود إلى الوضع العلوي (بحيث يكون الميكروفون نشطًا).
3. اكنم صوت الميكروفون من خلال تحريك مفتاح الكتم للأسفل، ثم افصل سماعات الأذن وأعد توصيلها بالجهاز. بمجرد عودة الصوت إلى السماعات مجددًا، ألغ كتم الميكروفون من خلال تحريك زر كتم الميكروفون لأعلى.
4. أثناء وجودك في جلسة GameChat، اضغط على الزر C، وتحقق من عدم كتم الميكروفون عبر الإعدادات المعروضة على الشاشة.
5. على جهاز 2 Nintendo Switch™، قم بتشغيل Test Microphone (اختبار الميكروفون)، للتحقق من عمل الميكروفون بشكل صحيح. من شاشة Home (الشاشة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، واختر Test Microphone (اختبار الميكروفون). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
6. تأكد من إن تسمية البرنامج تدعم وظيفة الدردشة أو وظيفة الميكروفون بالرجوع إلى دليل تسميات البرامج. إذا كان البرنامج يدعم الدردشة والميكروفون، فتتحقق من قائمة تسميات البرامج للتعرف على إعدادات الصوت.

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة PowerA.com/Product-Support.

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين؛ ولمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة PowerA.com/Warranty-Policy.


إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة ACCO Brands. كل الحقوق محفوظة. PowerA و PowerA Logo علامتان تجاريتان لشركة ACCO Brands. كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

© Nintendo. Nintendo Switch هي علامة تجارية لشركة Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
60047 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 4


ACCOBRANDS.com | POWERA.com

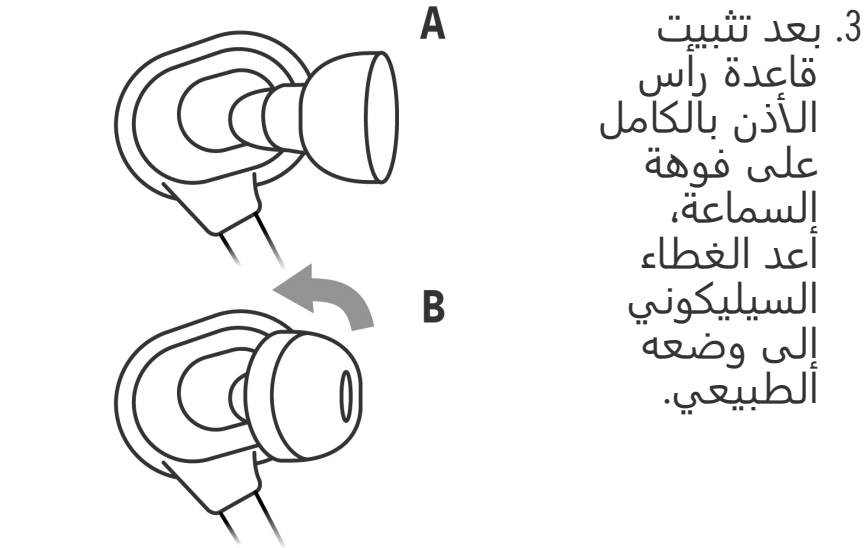

3. بعد تثبيت قاعدة رأس الأذن بالكامل على فوهة السماعة، أعد الغطاء السيليكوني إلى وضعه الطبيعي.
4. وإلى هنا، تمّ تركيب سماعة الأذن بنجاح. اتبع خطوات الفك والتّركيب ذاتها مع اي سماعة أخرى.

ضبط مشبك التثبيت أسفل الذقن

حرّك مشبك الذقن لأعلى أو لأسفل للوصول إلى الوضع المناسب.

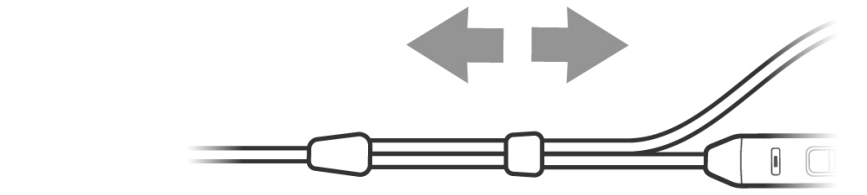

مواصفات مكبرات الصوت

استجابة التردد... 20 هرتز – 20 كيلوهرتز
نوع المحوّل... ديناميكي/ملف متحرك – 8 مم
المقاومة... 16 أوم
الحد الأقصى لقدرة الإدخال... 20 ملي واط
الحساسية... 105 ديسيبل ± 3 ديسيبل (عند 1 كيلوهرتز)
التشوّه التوافقي الكلي (THD)... > 1% (عند 1 كيلوهرتز عند 103 ديسيبل)

مواصفات الميكروفون

استجابة التردد... 100 هرتز – 10 كيلوهرتز
نوع المحوّل... مُكثّف الكثريت
الاتجاهية... متعدد الاتجاهات
الحساسية... 34- ديسيبل ± 3 ديسيبل

مواصفات سماعة الأذن

الموصل... TRRS CTIA 3,5 مم
طول الكابل... 1,3 متر
الوزن... 19 جم
قطر فوهة سماعة الأذن... 6 مم
القطر الداخلي لرأس الأذن... 4 مم
رأس إذن (صغير)... 10,2 مم عرض x 7 مم عمق
رأس إذن (متوسط)... 12,4 مم عرض x 8,6 مم عمق
رأس أذن (كبير)... 14 مم عرض x 8,1 مم عمق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لإجابات عن أحدث الأسئلة الشائعة والدعم الخاص بملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة PowerA.com/Product-Support.

س. لماذا أسمع صوتًا ساكنًا، أو لا أسمع صوتًا على الإطلاق، أو أسمع الصوت من جانب واحد فقط؟

1. تأكد من إدخال قابس 3,5 مم بشكل كامل في الجهاز.
2. تحقّق من أن مستوى الصوت مرّتفع على جهاز الألعاب أو الجهاز.


Nintendo Switch™ إلى أحدث إصدار من النظام. تحقق من جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ بحثًا عن أي تحديثات عبر System Settings (إعدادات النظام) في قائمة HOME (الصفحة الرئيسية).

- بعض تسميات البرامج لا تدعم سوى وظيفة الميكروفون أو الدردشة. يُرجى التحقق من دليل تسميات البرامج لمعرفة التوافق أو الدعم.
- يمكنك تقييد الحد الأقصى لمستوى الصوت على جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™: من شاشة Home (الشاشة الرئيسية)، حدد System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، ثم فعّل خيار Lower Max Headphone Volume (خفض الحد الأقصى لمستوى صوت سماعات الرأس).
 - Nintendo Switch™: من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، حدّد System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، ثم فعّل خيار Lower Headphone Volume (خفض الحد الأقصى لصوت سماعات الرأس).

- يتيح جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ استخدام مخرج صوت واحد فقط. وعند توصيل سماعة رأس بوحدة التحكم، سيتم تعطيل الصوت في كل الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المتصلة عبر وصلة HDMI. وعند توصيل أكثر من جهاز صوت USB، سيخرج الصوت من أول جهاز تم توصيله فقط.

- لتجنب الإضرار بحاسة السمع، لا تستخدم مستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة.
- يلزم توفر منفذ 3,5 مم في الجهاز لاستخدام سماعات الأذن السلكية هذه. وإلا، فقد يلزم استخدام محوّل (تباع بشكل منفصل).

تغيير رؤوس سماعات الأذن


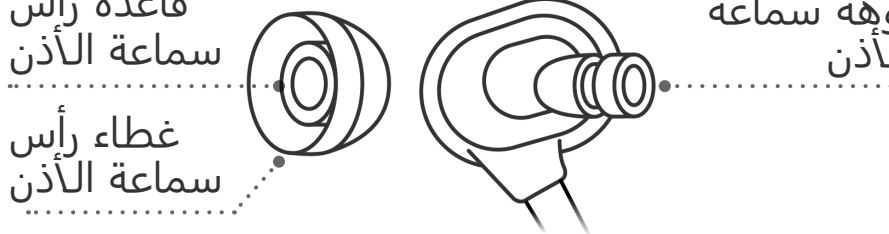


إزالة رأس سماعة الأذن:

أمسك بجسم سماعة الأذن، ثم اضغط برفق على فوهة رأس سماعة الأذن السيليكون (A)، ثم اسحبه برفق (B) لإزالة الرأس من السماعة.

تركيب رأس جديد لسماعة الأذن:

1. أمسك برأس الأذن الجديد، واقبّل الغطاء السيليكوني للخارج بحيث تنكشف قاعدة الرأس.
2. قم بمحاذاة قاعدة رأس الأذن مع طرف السماعة، ثم مدّها برفق لتربطها على فوهة السماعة.

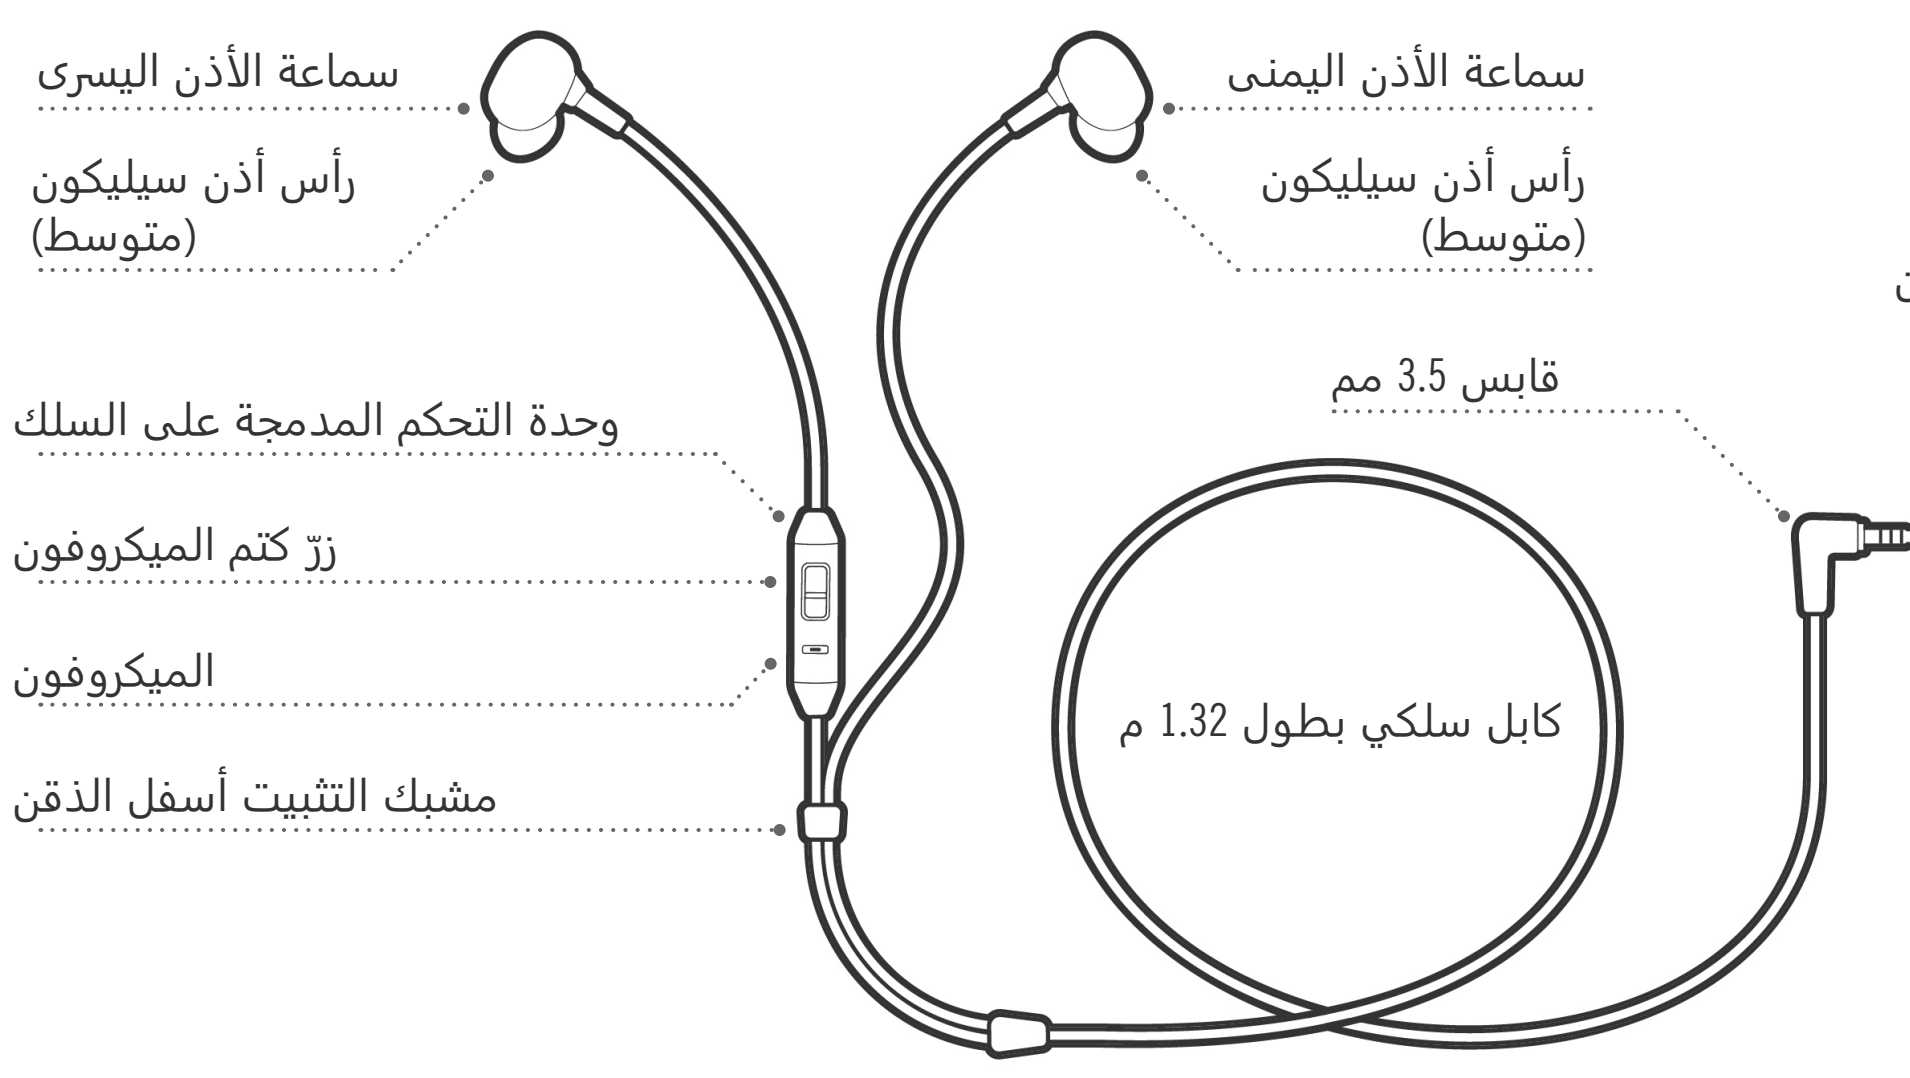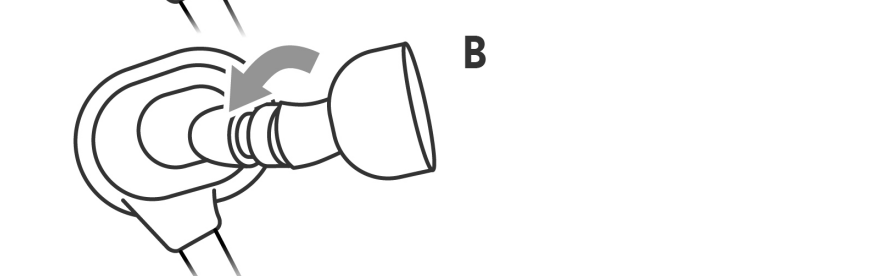

إعدادات الصوت لضبط مستوى الصوت.

أزرار التحكم في الميكروفون

تتضمن وحدة التحكم المدمجة على سلك سماعات الأذن مفتاحًا لكتم الميكروفون، حيث يُمكن تبديله بين كتم الميكروفون أو إلغاء كتمه.

- حرّك مفتاح كتم الميكروفون لأعلى لإلغاء كتم الميكروفون.
- حرّك مفتاح كتم الميكروفون لأسفل لكتم الميكروفون.

ملاحظة: أثناء وجودك في جلسة GameChat على جهاز Nintendo Switch™، يمكنك أيضًا كتم الميكروفون عبر إعدادات GameChat. اضغط على زر C لفتح إعدادات GameChat، ثم قم بضبط الخيار يعمل بشكل مستقل عن زرّ كتم الميكروفون المدمج على سلك سماعة الأذن. وإذا كان زرّ كتم الميكروفون في وضع الكتم، فسيفي الميكروفون مكتومًا بغض النظر عن إعدادات GameChat.

إعدادات الصوت الإضافية

- تتوفر إعدادات صوت إضافية على جهاز Nintendo Switch™ 2. من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم اختر Audio (الصوت).
 - في هذا القسم، يتيح جهاز Nintendo Switch™ 2 أيضًا إمكانية اختبار الصوت الصادر وإدخال الميكروفون.
- على جهاز Nintendo Switch™، من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم مرّر لأسفل إلى قسم إعدادات الصوت.

- ملاحظة: لضمان أفضل توافق وأداء، يُرجى التأكد من تحديث جهاز 2 Nintendo Switch™ أو

مستوى صوت تم ضبطه لأجهزة 3,5 مم، يُنصح دائمًا بالبدء بهذه الخطوة لتجنب أي إضرار بحاسة السمع.


ضبط مستوى الصوت

يُمكنك التحكم في مستويات الصوت من الجهاز مباشرة. لأجهزة 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™، يُمكنك اتباع إحدى الطرق التالية:

أزرار مستوى الصوت بالجهاز: تقع أزرار مستوى الصوت في الجزء العلوي من جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™. لضبط مستوى الصوت، يُمكنك الضغط على زرّ خفض أو رفع الصوت.



الإعدادات السريعة: افتح قائمة Quick Settings (الإعدادات السريعة) على جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ عبر الضغط مع الاستمرار على زر HOME (الصفحة الرئيسية) لمدة ثانيتين. ستظهر قائمة Quick Settings (الإعدادات السريعة) على الشاشة تلقائيًا. مرّر لأسفل إلى خيار مستوى الصوت، ثم اضغط زر تمرير مستوى الصوت لحين الوصول إلى المستوى المطلوب.

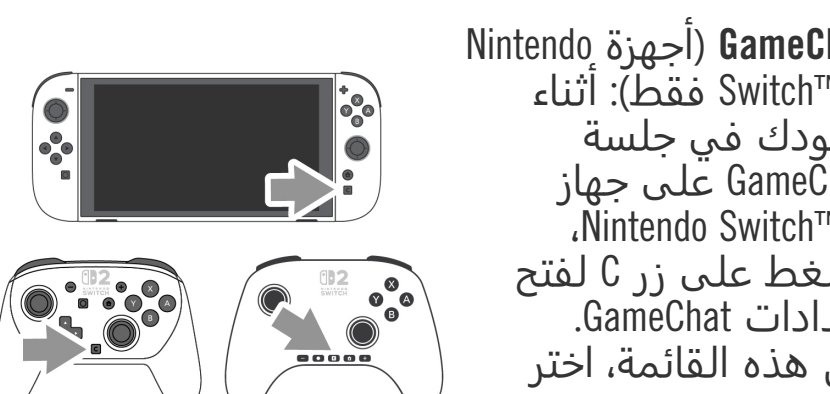

المحتويات


- سماعات الأذن السلكية PowerA لجهاز 2 Nintendo Switch™
- رؤوس أذن سيليكون (كبيرة) • رؤوس أذن سيليكون (صغيرة) • حقّبة تخزين برباط شد • دليل البدء السريع

التوافق

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – طراز OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

الإعداد

1. وصل قابس 3,5 مم الخاص بسماعة الأذن بمنفذ 3,5 مم في جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™، أو في وحدة تحكم بمنفذ 3,5 مم، أو أي جهاز آخر Switch.

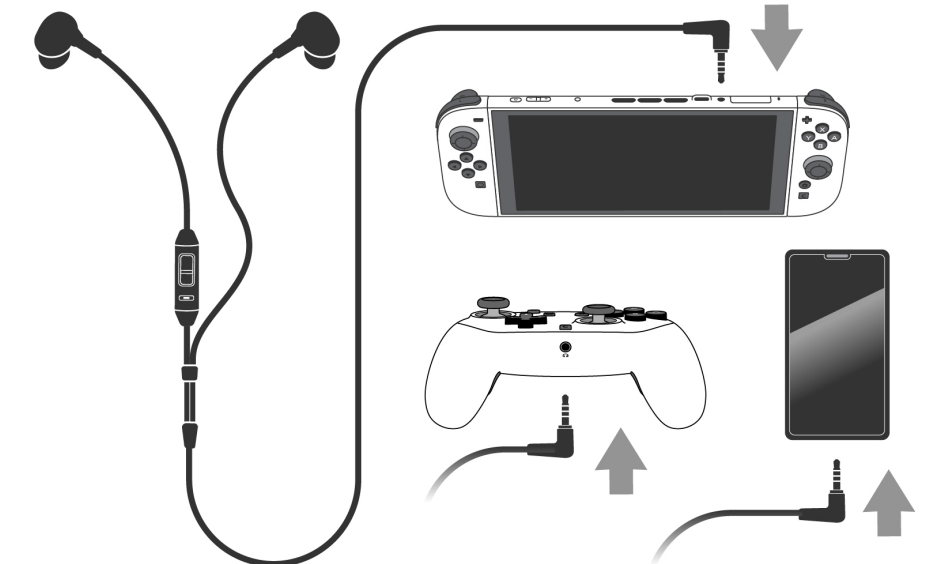

2. لتجنّب الإضرار بحاسة السمع، قم بتوصيل سماعات الأذن بجهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ (الخطوة 1) قبل إدخالها في أذنيك. بعد ذلك، اتبع الخطوات الواردة في قسم ADJUST VOLUME (ضبط مستوى الصوت) لخفض مستوى الصوت. بعد خفض مستوى الصوت، أدخل سماعات الأذن في أذنيك، ثم اضبط مستوى الصوت تدريجيًا لحين الوصول للمستوى الأنسب لك. ونحن بدورنا نوصيك بتجنّب استخدام مستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة. حتى مع تذكر جهاز 2 Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ لآخر