


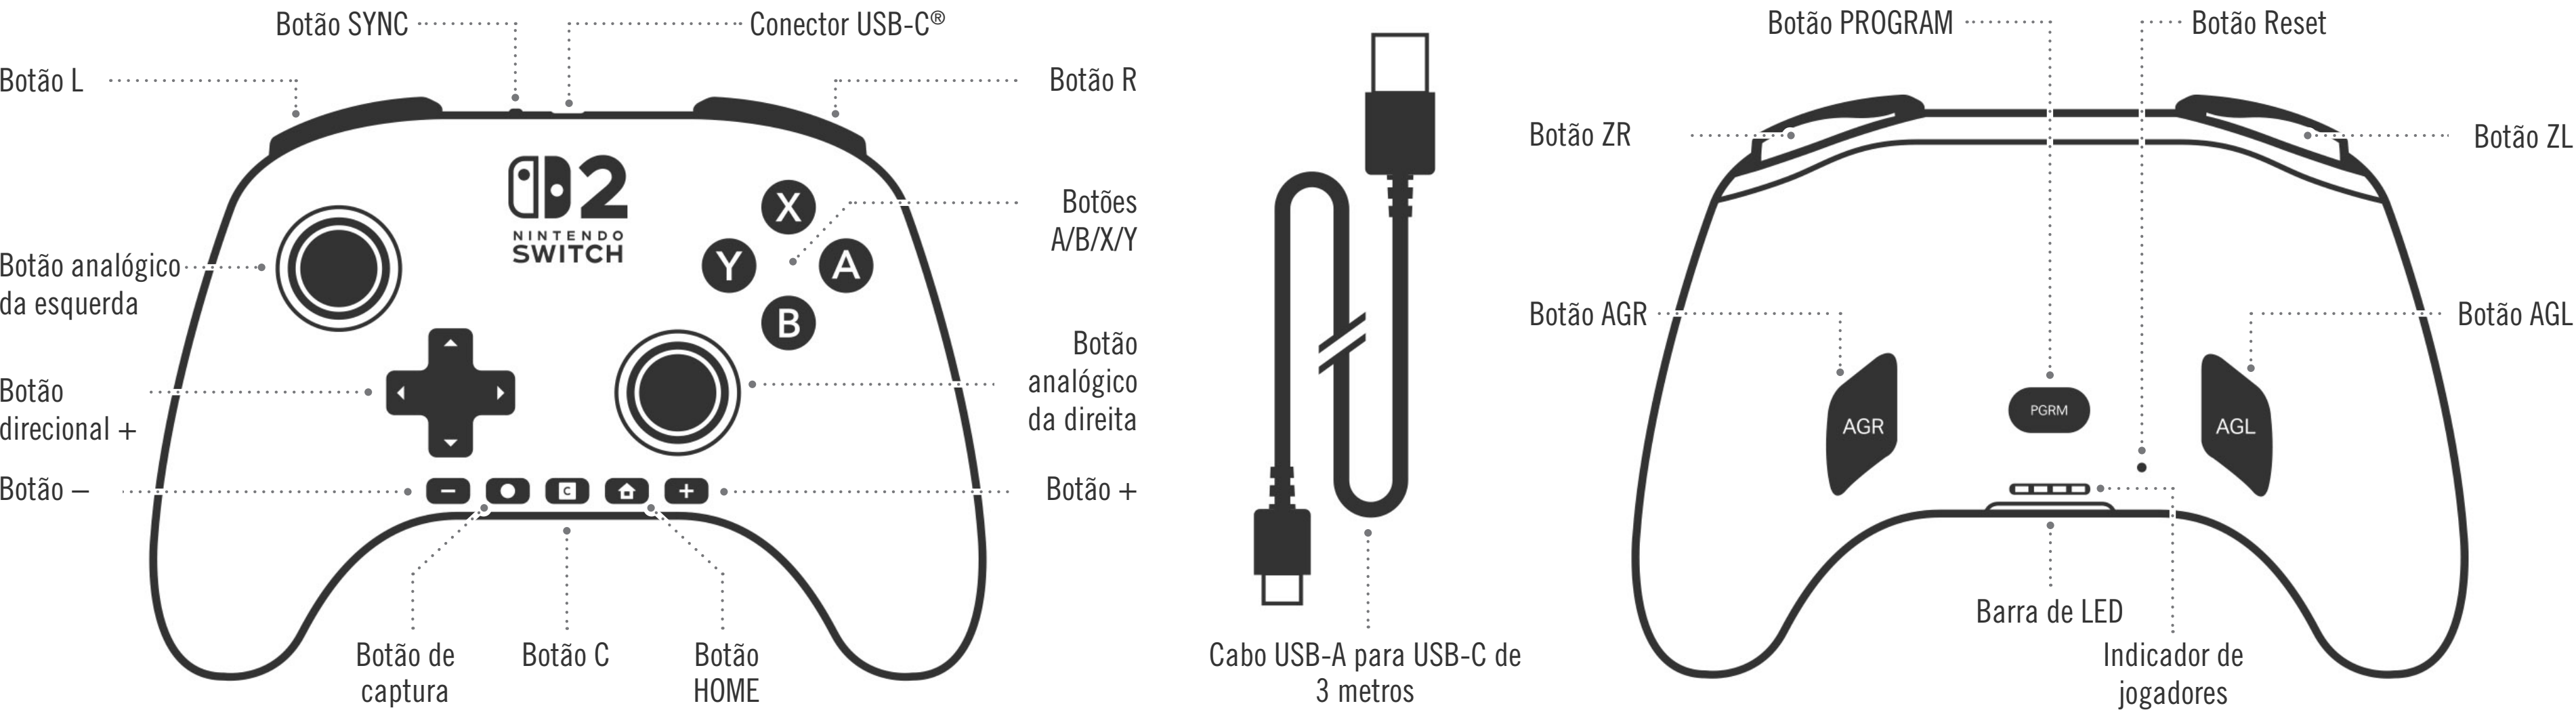

CONTEÚDO


- Controle sem fio PowerA Advantage para Nintendo Switch™ 2
- Cabo USB-A para USB-C de 3 metros

COMPATIBILIDADE

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – Modelo OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

PAREAMENTO


1. Pressione o botão liga/desliga no console para ativar o Nintendo Switch™ 2 ou o Nintendo Switch™:

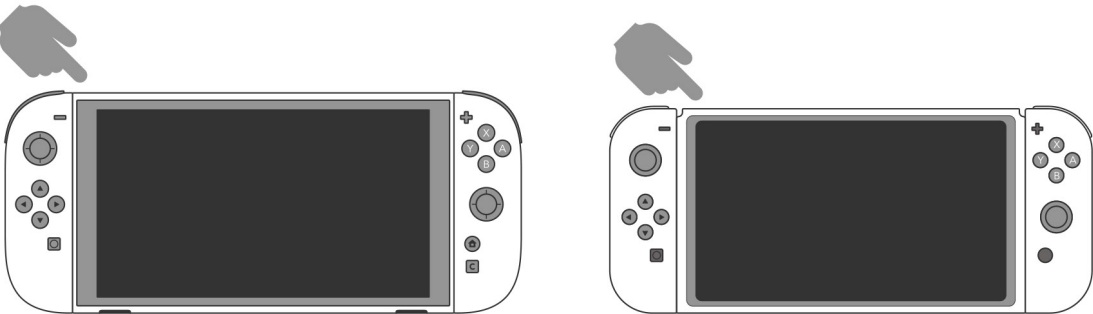



2. Siga as instruções na tela para entrar no menu HOME no console Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2.
3. No menu HOME, escolha "Controles":



4. No menu de controles, escolha "Alterar Suporte e Ordem":

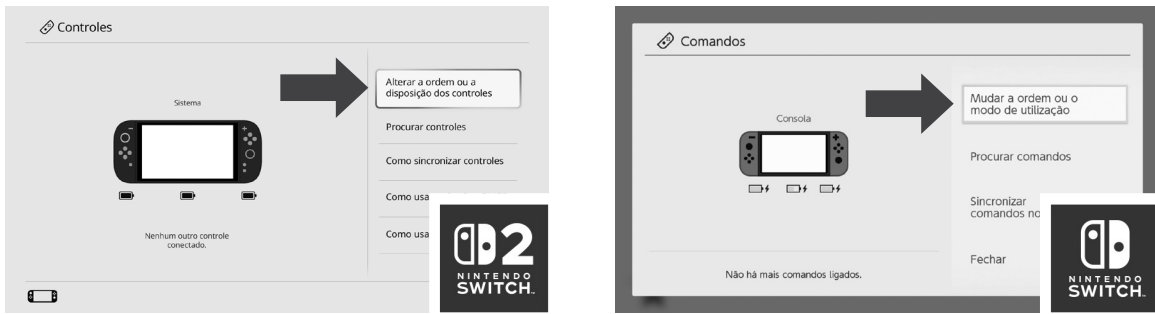

5. Quando estiver na tela de pareamento apresentada, segure o botão SYNC no controle por pelo menos três segundos. O indicador de jogadores vai alternar entre o lado esquerdo e o direito para indicar que o controle está no modo de pareamento. **Durante esta etapa, não toque no botão analógico da esquerda, nem no da direita, no seu controle.**

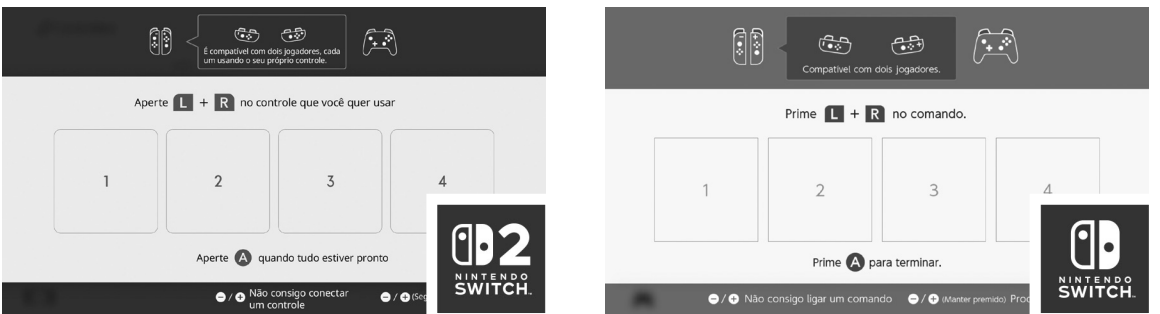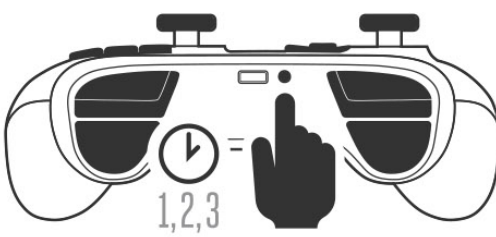

6. Uma mensagem "Pareado" vai aparecer na tela quando o controle for conectado, e a barra de LED no controle ficará totalmente branca. Pressione o botão A para encerrar o processo e começar a jogar.



OBSERVAÇÃO:

- Enquanto estiver pareando seu controle, não toque no botão analógico da esquerda nem no da direita.
- Seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ precisa estar com a atualização de sistema mais recente para garantir uma compatibilidade otimizada com os controles sem fio PowerA. Para verificar se há atualizações para o seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, abra o menu HOME e selecione "Configurações do console".
- Confira se o seu Controle sem fio PowerA Advantage para Nintendo Switch™ 2 está usando o firmware mais recente. Acesse [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/) e veja as possíveis atualizações.
- Depois que o controle for pareado com um console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, ele se conectará de novo automaticamente quando o console e o controle forem ligados.
- É possível conectar até oito controles ao console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ simultaneamente.
  - O número de controles com fio que podem ser conectados depende do número de portas USB disponíveis na base do Nintendo Switch™ 2 ou do Nintendo Switch™.
  - Os Joy-Con™ 2 ou Joy-Con™ direito e esquerdo contam como um controle cada. Por isso, se ambos estiverem pareados com o console, eles contarão como dois controles.



- Quando a bateria estiver perto de se esgotar, a barra de LED vai piscar na cor vermelha.

PROGRAMAÇÃO DOS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantenha o botão PROGRAM pressionado por 3 segundos.


- A barra de LED piscará lentamente em azul, indicando que o controle está no modo de programação.

2. Pressione um dos seguintes botões que quer atribuir a um botão de jogo avançado: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, analógico da esquerda, analógico da direita ou direcional +.
- A barra de LED piscará rapidamente em azul.

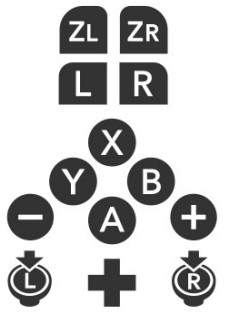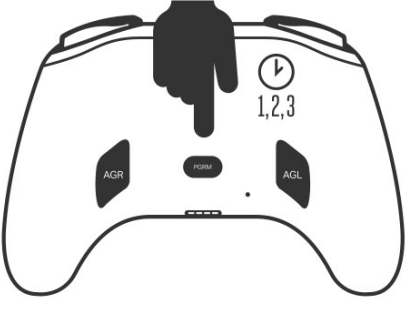

3. Pressione o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que você quer usar para realizar a função.

- A barra de LED retornará ao estado anterior, sinalizando que o botão de jogo avançado foi programado.

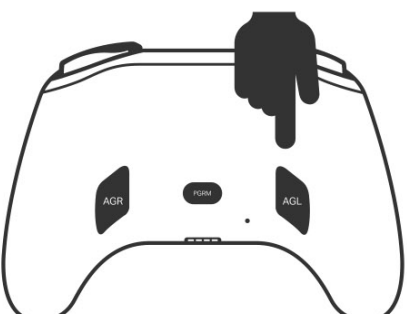

4. Repita isso para o outro botão de jogo avançado.

OBSERVAÇÃO:

- As atribuições dos botões de jogo avançado continuarão na memória mesmo depois que o controle for desconectado.

REDEFINIÇÃO DOS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantenha o botão PROGRAM pressionado por 3 segundos.

- A barra de LED piscará lentamente em azul, indicando que o controle está no modo de programação.

2. Pressione AGL ou AGR para redefinir o botão desejado, ou mantenha o botão PROGRAM pressionado por 5 segundos para redefinir os dois ao mesmo tempo.

- A barra de LED retornará ao estado anterior, sinalizando que o botão de jogo avançado foi redefinido.

ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Número de modelo . NSGPAWL      | FCC ID . . . . . YFK-NSGPAWLDA               |
| IC ID . . . . . 9246A-NSGPAWLDA | Conector . . . . . USB-C                     |
| Interface USB . . . . USB 2.0   | Frequência RF . . . . 2,4 – 2,4835 GHz       |
| E.I.R.P. máx. . . . . -2,18 dBm | Interface dos botões analógicos . de 12 bits |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Peso . . . . . 216 g                                     |
| Bateria . . . . . Íons de lítio, 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh |
| Dimensões. . . . . 149 mm × 105 mm × 62 mm               |

ESPECIFICAÇÕES DO CABO

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conectores. . . . . USB-A para USB-C                                 | Comprimento . 3 m    |
| Peso . . . . . 75 g                                                  | Tensão . . . . . 5 V |
| Corrente. . . . . Corrente operacional normal de 500 mA, máx. de 3 A |                      |

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para conferir as perguntas frequentes, o firmware e o suporte mais recentes para os seus acessórios PowerA originais, acesse [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/).

P1. Por que o meu controle não está se conectando ao console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™?

- R1. Confirme se a bateria está carregada, conectando o controle ao console com o cabo USB fornecido.
- R2. Pareie novamente o controle com o console Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2 seguindo as etapas na seção PAREAMENTO. O controle só pode ser pareado a um console de cada vez.
- R3. Use um clipe de papel para pressionar o botão RESET na parte traseira do controle e restaurá-lo às configurações de fábrica.
- R4. Confirme se o seu Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ está com a última atualização de sistema instalada.

P2. Por que os botões analógicos parecem se mexer sozinhos ("scrolling/driftng")?

- R1. Quando o controle estiver sendo pareado ou reconectado ao console Nintendo Switch™2 ou Nintendo Switch™, é importante não tocar nos botões analógicos. Se isso acontecer, pressione o botão SYNC uma vez para desligar o controle e depois o botão HOME para religá-lo, sem tocar nos botões analógicos.

- R2. Certifique-se de que a bateria do controle não esteja esgotada.

P3. Por que os controles de movimento não funcionam no meu controle?

- R1. Pressione o botão SYNC uma vez para desligar o controle e depois o botão HOME para religá-lo, sem tocar nos botões analógicos.
- R2. Confirme se o seu Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ está com a última atualização de sistema instalada.

P4. Por que a vibração, a câmera IR ou os amiibo™ não funcionam?

- R1. Este controle não é compatível com vibração HD 2, vibração HD, câmera IR ou NFC para amiibo™.

CONTATO/SUPORTE

Para pedir suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse [www.tilibra.com.br](https://www.tilibra.com.br) ou [www.powera.com/pt-br/br-suporte/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/).

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos: acesse [www.tilibra.com.br](https://www.tilibra.com.br) ou [www.powera.com/pt-br/br-suporte/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/) para conferir os detalhes.

INFORMAÇÕES LEGAIS ADICIONAIS

© 2026 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas registradas da ACCO Brands.

© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca registrada da Nintendo.

USB-C® é uma marca registrada do USB Implementers Forum.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso delas por parte da ACCO Brands é realizado mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, EUA

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



"08022-25-03979" "NSGPAWL (CONTROLE)"

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações,

consulte o site da ANATEL – <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

ATENÇÃO: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

FABRICADO NA CHINA

Importado e Distribuído por: ACCO BRANDS BRASIL LTDA.

Rua Aimorés, 6-9 - Vila Antártica

CEP 17013-900 - Bauru - SP

CNPJ: 44.990.901/0001-43

(14) 3235-4003

[www.tilibra.com.br](https://www.tilibra.com.br) | [www.powera.com/pt-br/br-suporte/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/)