LucidSound™

BY

PowerA™

LS500X

WIRELESS GAMING HEADSET FOR XBOX

CASQUE DE JEU SANS FIL POUR XBOX



USER MANUAL | MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUAL DE USUARIO | BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUALE PER L'USO | MANUAL DO UTILIZADOR | MANUAL DO USUÁRIO | NÁVOD | BRUGERVEJLEDNING | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ | ユーザーマニュアル | 용 설명서 | NAUDOTOJO VADOVAS | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | GEBRUIKERSHANDLEIDING | BRUKERHÅNDBOK | PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA | MANUALUL UTILIZATORULUI | KÄYTTÖOPAS | ANVÄNDARHANDBOK | KULLANIM KILAVUZU | 用户手册 | 使用者手冊 | دليل المستخدم

DESIGNED FOR ® CONÇU POUR • DISEÑADO PARA

Table of Contents | Table des matières | Índice | Inhaltsverzeichnis | Indice | Índice

EN
Headset Map 6
Setup: Wireless USB Adapter 9
Setup: Bluetooth 14
Key Controls 16
Charging 21
Troubleshooting 22
Specifications 25
Legal 26

FR
Schéma du casque 27
Configuration : Adaptateur USB sans fil. 30
Configuration : Bluetooth 35
Commandes principales. 37
Charge. 42
Dépannage 43
Caractéristiques 46
Mentions légales 47

ES
Componentes 48
Configuración: adaptador USB inalámbrico 51
Configuración: Bluetooth 56
Controles clave 58
Carga. 63
Resolución de problemas. 64
Especificaciones. 67
Texto legal 68

DE
Headset-Übersicht 69
Einrichtung: Kabelloser USB-Adapter . 72
Einrichtung: Bluetooth 77
Tastensteuerung. 79
Aufladen 84
Fehlerbehebung 85
Merkmale 88
Rechtliche Hinweise 89

IT
Mappa cuffie con microfono 90
Configurazione: adattatore USB wireless 93
Configurazione: Bluetooth 98
Comandi principali 100
Ricarica 105
Risoluzione dei problemi. 106
Specifiche 109
Note legali 110

PT
Esquema dos auscultadores com microfone 111
Configuração: Adaptador USB sem fios 114
Configuração: Bluetooth. 119
Controlos principais 121
Carregamento. 126
Resolução de problemas 127
Especificações 130
Informações legais 131

Índice | Obsah | Indholdsfortegnelse | Πίνακας περιεχομένων | 目次 | 목차

BR
Mapa do headset 132
Configuração: adaptador USB sem fio 135
Configuração: Bluetooth. 140
Principais controles 142
Carregamento. 147
Solução de problemas 148
Especificações 151
Jurídico 152

CS
Popis headsetu 153
Nastavení: bezdrátový USB adaptér . 156
Nastavení: Bluetooth®. 161
Hlavní ovládací prvky. 163
Nabíjení 168
Řešení problémů. 169
Specifikace 172
Právní informace 173

DA
Oversigt over headset 174
Opsætning: Trådløs USB-adapter . 177
Opsætning: Bluetooth. 182
Vigtige betjeningselementer 184
Opladning 189
Fejlsøgning 190
Specifikationer 193
Juridiske oplysninger 194

EL
Σχεδιάγραμμα ακουστικών με μικρόφωνο 195
Ρύθμιση: Ασύρματος προσαρμογέας USB 198
Ρύθμιση: Bluetooth 203
Κύρια στοιχεία ελέγχου. 205
Φόρτιση. 210
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 211
Προδιαγραφές 214
Νομικά στοιχεία 215

JP
ヘッドセット図 216
セットアップ：ワイヤレス USBアダプター 219
セットアップ：Bluetooth . . . 224
各種コントロール機能. 226
充電 231
トラブルシューティング. 232
仕様 235
法的情報 236

KO
헤드셋 매핑 237
설정: 무선 USB 어댑터 240
설정: Bluetooth 245
키 컨트롤 247
충전 252
문제 해결 253
사양 256
법률 257

Turinys | Tartalomjegyzék | Inhoudsopgave | Innholdsfortegnelse | Spis treści | Cuprins

LT
Ausinių schema 258
Sąranka: belaidis USB adapteris . . 261
Sąranka: „Bluetooth®“ 266
Pagrindiniai valdikliai 268
Įkrovimas 273
Trikčių šalinimas 274
Specifikacijos 277
Teisinė informacija 278

HU
A headset részei 279
Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter 282
Beállítás: Bluetooth 287
Legfontosabb kezelőszervek 289
Töltés 294
Hibaelhárítás 295
Specifikációk 298
Jogi nyilatkozat 299

NL
Headsetoverzicht 300
Installatie: Draadloze USB-adapter 303
Installatie: Bluetooth 308
Bediening 310
Opladen 315
Problemen oplossen 316
Specificaties 319
Juridisch 320

NO
Oversikt over hodesettet 321
Oppsett: Trådløs USB-adapter . . . 324
Oppsett: Bluetooth 329
Hovedkontroller 331
Lading 336
Feilsøking 337
Spesifikasjoner 340
Juridisk 341

PL
Elementy zestawu słuchawkowego . 342
Konfiguracja: bezprzewodowy adapter USB 345
Konfiguracja: Bluetooth 350
Główne elementy sterujące 352
Ładowanie 357
Rozwiązywanie problemów 358
Dane techniczne 361
Informacje prawne 362

RO
Prezentarea componentelor căștilor cu microfon 363
Configurare: adaptor USB fără fir . 366
Configurare: Bluetooth 371
Comenzile principale 373
Încărcare 378
Depanarea 379
Specificații 382
Informații juridice 383

Sisällysluettelo | Innehåll | İçindekiler | 目录 | 目錄 | جدول المحتويات

FI
Kuulokkeiden osat 384
Liittäminen: Langaton USB-sovitin 387
Liittäminen: Bluetooth 392
Tärkeimmät ohjaimet 394
Lataaminen 399
Vianetsintä 400
Tekniset tiedot 403
Oikeudelliset tiedot 404

SV
Headsetets olika delar 405
Konfiguration: Trådlös USB-adapter 408
Konfiguration: Bluetooth 413
Huvudkontroller 415
Laddar 420
Felsökning 421
Specifikationer 424
Juridisk information 425

TR
Kulaklık Haritası 426
Kurulum: Kablosuz USB Adaptörü . 429
Kurulum: Bluetooth 434
Önemli Kontroller 436
Şarj Etme 441
Sorun Giderme 442
Özellikler 445
Yasal 446

ZC
耳机组部件图 447
设置：无线 USB 适配器 450
设置：蓝牙 455
主要控制功能 457
充电 462
疑难解答 463
规格 466
法律信息 467

ZT
耳機部件示意圖 468
設定：無線 USB 轉接器 471
設定：Bluetooth 476
主要控制功能 478
充電 483
故障排除 484
規格 487
法律資訊 488

العربية
مخطط سماعة الرأس 489
الإعداد: محول USB لاسلكي . . 492
الإعداد: البلوتوث 500
عناصر التحكم 502
الشحن 505
استكشاف الأخطاء وإصلاحها . 506
المواصفات 508
الشؤون القانونية 509

Headset Map

EN



Headband Rail

Ear Cushion

Earcup

Right Wheel

Right Earcup Button

Speaker Drivers

Left Wheel

Left Earcup Button

Flip-to-Mute Mic

Headset Map



USB-C® Connector

LED Indicator

Power Button




Wireless USB Adapter

LED Indicator

Mode Switch




USB-A to USB-C Adapter



3.3 ft / 1 m
USB-A to USB-C Cable

Contents & Compatibility

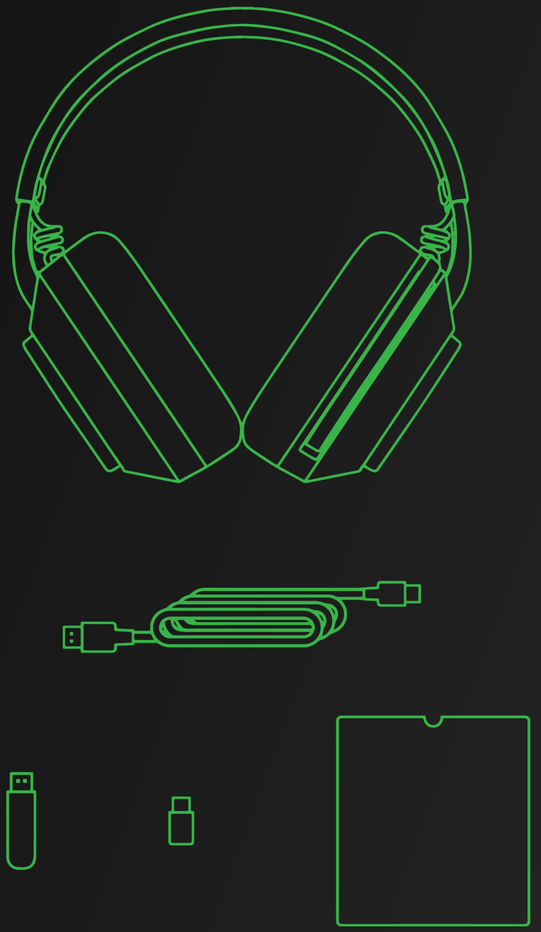

Contents

- LucidSound LS500X Wireless Gaming Headset for Xbox
- Wireless USB Adapter
- USB-A to USB-C Adapter
- 3.3 ft / 1 m USB-A to USB-C Cable
- Quick Start Guide

Compatibility: Wireless USB Adapter (Gaming Mode)

Xbox Mode: Works on Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11, and Windows 10.

PC Mode: Works on Windows 10/11 and other USB audio devices.


Compatibility on other USB audio devices is not tested or endorsed by Microsoft.
Compatibility on other USB Audio devices is not fully guaranteed.

Compatibility: Bluetooth Mode


Works with any Bluetooth-enabled device.

Setup: Wireless USB Adapter

EN

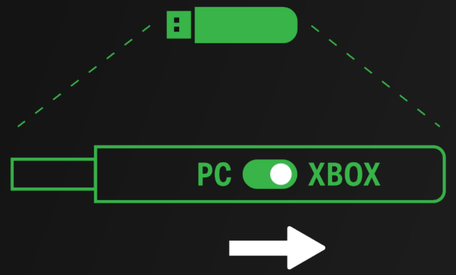

1. Set the mode switch on the wireless USB adapter to “XBOX” for use on Xbox consoles or “PC” for all other devices.

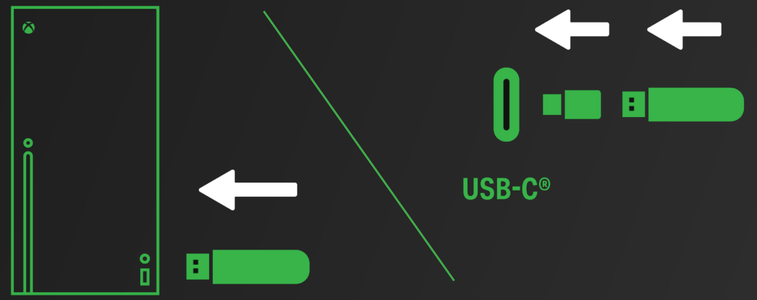

2. Plug the wireless adapter into an available USB-A port on your device.
   - For USB-C ports, plug the Wireless USB Adapter into the USB-A to USB-C Adapter first.
   - Once plugged in, the LED indicator on the wireless USB adapter will pulse in green for Xbox mode or white for PC mode to indicate it is powered on and searching for the headset.



3. Power on the headset by holding down the power button for 2 – 3 seconds.
   - The headset will first announce “Power On” followed by either “Gaming Mode” or “Bluetooth Mode” and the LED indicator will pulse in white or blue depending on the mode it is in.
     - *If the headset is in Bluetooth mode, hold down the left earcup button for 3 seconds to change the connection mode to gaming*

mode. The headset will announce "Gaming Mode" and the LED indicator will pulse in white.

- The headset will then announce "Gaming Connected" once it has paired with the wireless USB adapter.
- The LED indicator will change to solid green for Xbox mode or solid white for PC mode.

4. Turn the volume wheel clockwise, or away from your face, to minimum volume before placing the headset over your ears to avoid being surprised by high volume. Once the headset is on, slowly raise the volume to a comfortable level.

5. See the controls section for on headset controls. System settings can also be adjusted on the device:

Xbox:

- To adjust volume levels, game/chat balance, and mic monitoring via the Xbox, press the Xbox button to open the guide and select the "Audio & music" icon at the bottom.
- To adjust sound settings, press the Xbox button to open the guide and select "Profile & System" > "Settings" > "General" > "Volume & audio output".
  - *To activate Windows Sonic, select it under "Headset audio".*

Windows 10/11:

- To adjust sound settings, select "Start" > "Settings" > "System" > "Sound" then select your playback device under "Output" devices.
  - *To activate Windows Sonic, go into device "Properties" and select "Windows Sonic for Headphones" under "Spatial sound", then select "Apply".*

Setup: Wireless USB Adapter

6. To turn off the headset, press the power button once.

- The headset will announce “Power Off” and the indicator will turn red before the headset fully shuts down.

Notes:

- On first use, the headset will be in Gaming mode. After this, the headset will remember the last used mode and will start in that mode when powered back on.
- To avoid hearing damage, make sure the instructions in step 4 are followed before placing the headset over your ears and do not use high volume settings for an extended period of time.
- Only some software titles support microphone or chat function. Please check the software title manual for compatibility or support.
- Please ensure your LucidSound LS500X Wireless Gaming Headset for Xbox is using the latest firmware. Check **PowerA.com/Product-Support/** for any potential updates.





Setup: Re-Pair Wireless USB Adapter

EN

If the headset does not connect automatically, follow these steps to re-pair it to the wireless USB adapter.

1. Power on the headset by holding down the power button for 2 – 3 seconds.
   - The headset will first announce “Power On” followed by either “Gaming Mode” or “Bluetooth Mode” and the LED indicator will pulse in white or blue depending on the mode it is in.

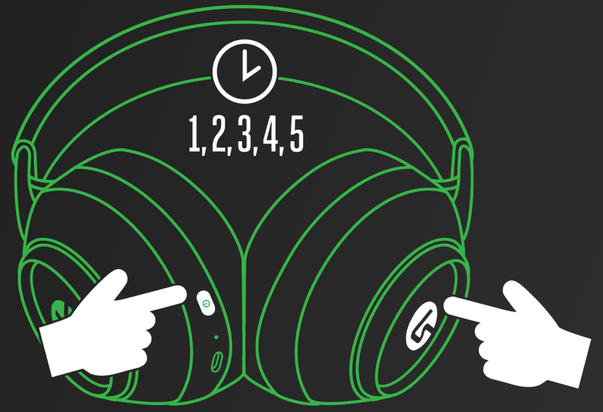

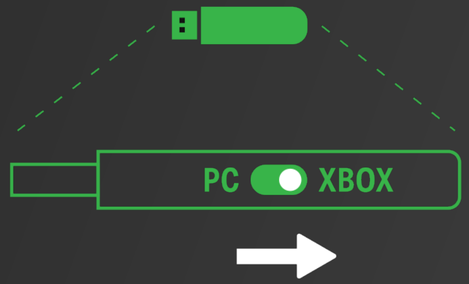

2. If the headset is in Bluetooth mode, hold down the left earcup button for 3 seconds to change the connection mode to gaming mode.
   - The headset will announce “Gaming Mode” and the LED indicator will pulse in white.

3. Hold down the power button and right earcup button for 5 seconds to enter pairing mode
   - The headset will announce “Gaming Pairing”.

4. Set the mode switch on the wireless USB adapter to “XBOX” for use on Xbox consoles or “PC” for all other devices.

Setup: Re-Pair Wireless USB Adapter



5. Plug the wireless USB adapter into an available USB-A port on your device.

- For USB-C ports, plug the Wireless USB Adapter into the USB-A to USB-C Adapter first.
- Once plugged in, the LED indicator on the wireless USB adapter will pulse in green for Xbox mode or white for PC mode to indicate it is powered on and searching for the headset.

6. The headset and wireless USB adapter will automatically pair with each other within the next 10 seconds.

- The headset will announce “Gaming Connected” once successfully paired and the LED indicator will turn green for Xbox mode or white for PC mode.


Setup: Bluetooth



1. Power on the headset by holding down the Power button for 2 – 3 seconds.
   - The headset will announce “Power On” and the LED indicator will pulse in white.



2. Hold down the Power button for 5 seconds to place the headset in Bluetooth pairing mode.
   - The headset will first announce “Bluetooth mode” followed by “Bluetooth pairing” and the LED indicator will start to pulse in blue to indicate it is now in Bluetooth pairing mode.

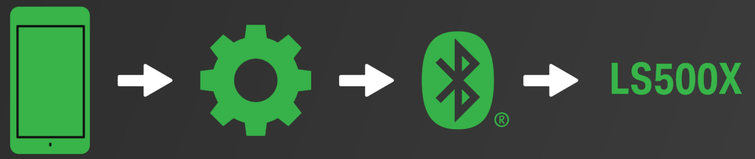


3. On your device, go into Bluetooth settings and select LS500X.
   - The headset will then announce “Bluetooth connected” and the LED indicator will change to solid blue to indicate it is now paired to your device.

Adjusting Headset

To adjust the headband size, move the earcup up or down the headband rail (**A**) to the desired position. The left and right side will need to be adjusted individually.

The earcups will swivel along the headband rail (**B**) for additional comfort.

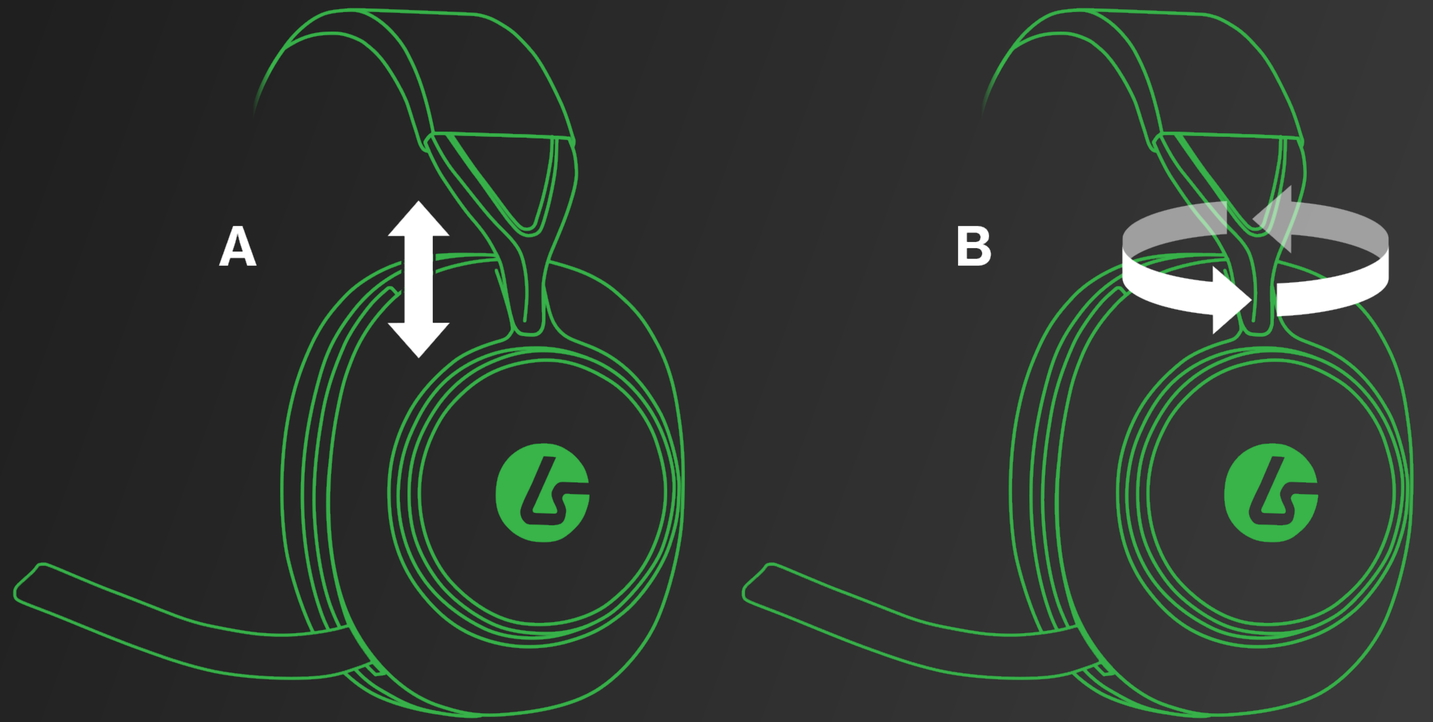

Key Controls

This section will go over a few primary controls for the headset, while the remaining controls are explained in the table section.

Volume

Turn the left wheel counterclockwise to increase volume and clockwise to decrease volume. The headset will beep at 0% and 100%.


- After the headset is paired, turn the volume wheel clockwise to minimum volume before placing the headset over your ears to avoid being surprised by high volume. Once the headset is on, slowly raise the volume to a comfortable level.



Mic Controls


The headset features an integrated flip-to-mute mic. Flip the boom mic down to activate the mic and flip it back up to mute the mic. The headset will beep when the mic is muted or unmuted.

- The mic activates once the boom mic is all the way down. Ensure it is all the way down as the mic won't activate if the boom mic is only flipped halfway down.

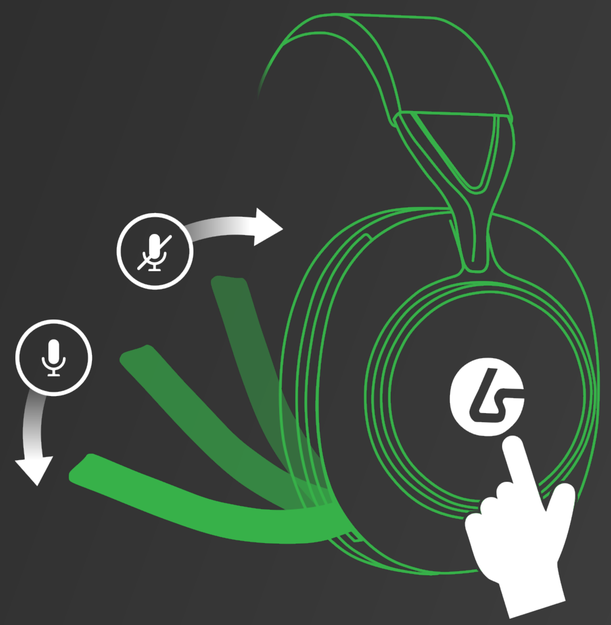

Changing Connectivity Modes

Easily change connection modes by holding the left earcup button down for **2 seconds**. The headset will announce "Gaming Mode" or "Bluetooth Mode" to indicate the mode it is in.

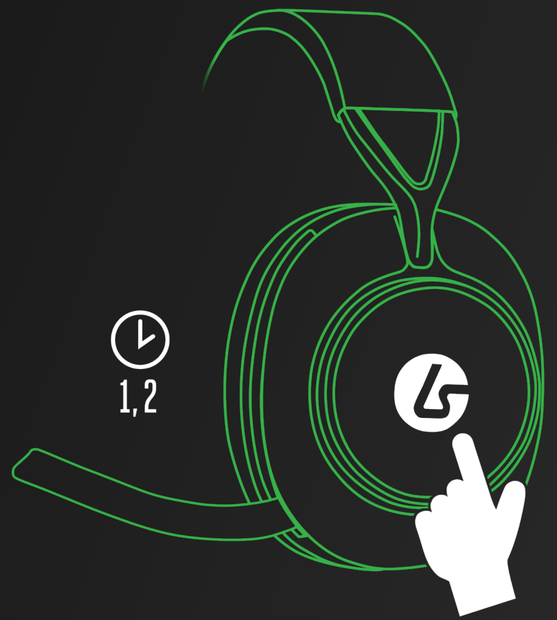

NOTE: The tables in the next section provide more detailed controls for each mode.

Changing EQ Mode

The headset features 3 EQ modes that can be switched between by **triple-pressing** the left earcup button. The headset will announce the active EQ mode.

Signature Sound:
Balanced audio for everyday gaming

FPS:
Enhanced clarity to help you hear footsteps and in-game cues

Bass Boost:
Deeper bass for more immersive audio



Controls: Xbox Mode

BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Power Button	Single Press	Powers Headset Off	“Power Off”	Red, then Off
	2-Second Hold	Powers Headset On	“Power On” Followed by “Gaming Connected”	Solid Green
	5-Second Hold	Enters Bluetooth Pairing Mode	“Bluetooth Pairing”	Pulsing Blue
	8-Second Hold	Resets the Headset	—	Flashes in Yellow 3 Times
Left Wheel	Rotate Counterclockwise	Volume Up	1 Beep at Maximum Volume	—
	Rotate Clockwise	Volume Down	1 Beep at Minimum Volume	—
Right Wheel	Rotate Counterclockwise	Increase Chat Balance	Beep at Maximum Chat Balance; Double Beep at 50% Balance	—
	Rotate Clockwise	Increase Game Balance	Beep at Maximum Game Balance	—

BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Left Earcup Button	Single Press	Incoming Audio is Muted	1 Beep	—
	Double Press	Check Battery Level	High = 3 Beeps Medium = 2 Beeps Low = 1 Beep	—
	Triple Press	Change EQ Mode	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	2-Second Hold	Toggle Between Wireless USB Adapter (Gaming) and Bluetooth	“Gaming Mode” or “Bluetooth Mode”	—
Right Earcup Button	Triple Press	Turns Mic Monitoring On/ Off if the Mic is Active	“Mic Monitor On” or “Mic Monitor Off”	—
Boom Mic	Flipped Up	Mic is Muted	Beeps When Muted	—
	Flipped Down	Mic is Unmuted	Beeps When Unmuted	—
Power Button and Right Earcup Button	5-Second Hold	Enters Wireless USB Adapter Pairing Mode	“Gaming Pairing”	Pulsing White

Controls: PC Mode

BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Power Button	Single Press	Powers Headset Off	“Power Off”	Red, then Off
	2-Second Hold	Powers Headset On	“Power On” Followed by “Gaming Connected”	Solid White
	5-Second Hold	Enters Bluetooth Pairing Mode	“Bluetooth Pairing”	Pulsing Blue
	8-Second Hold	Resets the Headset	—	Flashes in Yellow 3 Times
Left Wheel	Rotate Counterclockwise	Volume Up	1 Beep at Maximum Volume	—
	Rotate Clockwise	Volume Down	1 Beep at Minimum Volume	—
Right Wheel	Rotate Counterclockwise	Decrease Mic Monitoring Level When Mic is Active	Beep at Minimum Mic Monitoring Level	—
	Rotate Clockwise	Increase Mic Monitoring Level when Mic is Active	Beep at Maximum Mic Monitoring Level	—


BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Left Earcup Button	Single Press	Incoming Audio is Muted	1 Beep	—
	Double Press	Check Battery Level	High = 3 Beeps Medium = 2 Beeps Low = 1 Beep	—
	Triple Press	Change EQ Mode	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	2-Second Hold	Toggle Between Wireless USB Adapter (Gaming) and Bluetooth	“Gaming Mode” or “Bluetooth Mode”	—
Right Earcup Button	Single Press	Play/Pause media (PC and MAC only)	—	—
	Triple Press	Turns Mic Monitoring On/Off if the Mic is Active	“Mic Monitor On” or “Mic Monitor Off”	—
Boom Mic	Flipped Up	Mic is Muted	Beeps When Muted	—
	Flipped Down	Mic is Unmuted	Beeps When Unmuted	—
Power Button and Right Earcup Button	5-Second Hold	Enters Wireless USB Adapter Pairing Mode	“Gaming Pairing”	Pulsing White


Controls: Bluetooth Mode

BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Power Button	Single Press	Powers Headset Off	“Power Off”	Red, then Off
	2-Second Hold	Powers Headset On	“Power On” Followed by “Bluetooth Connected”	Solid Blue
	5-Second Hold	Enters Bluetooth Pairing Mode	“Bluetooth Pairing”	Pulsing Blue
	8-Second Hold	Resets the Headset	—	Flashes in Yellow 3 Times
Left Wheel	Rotate Counterclockwise	Volume Up	1 Beep at Maximum Volume	—
	Rotate Clockwise	Volume Down	1 Beep at Minimum Volume	—
Right Wheel	Rotate Counterclockwise	Previous Track	—	—
	Rotate Clockwise	Next Track	—	—

BUTTON	ACTION	RESULT	AUDITORY CUE	LED INDICATOR
Left Earcup Button	Single Press	Incoming Audio is Muted	1 Beep	—
	Double Press	Check Battery Level	High = 3 Beeps Medium = 2 Beeps Low = 1 Beep	—
	Triple Press	Change EQ Mode	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	2-Second Hold	Toggle Between Wireless USB Adapter (Gaming) and Bluetooth	“Gaming Mode” or “Bluetooth Mode”	—
Right Earcup Button	Single Press	Play/Pause Media or Answer/End Call	—	—
	Double Press	Reject Incoming Call	—	—
	2-Second Hold	Activate Voice Assistant	—	—
Boom Mic	Flipped Up	Mic is Muted	Beeps When Muted	—
	Flipped Down	Mic is Unmuted	Beeps When Unmuted	—

Charging

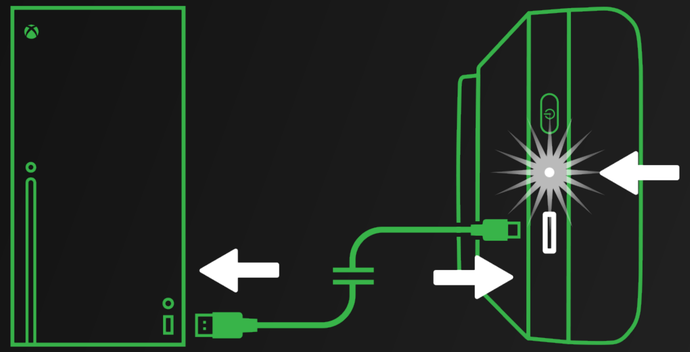

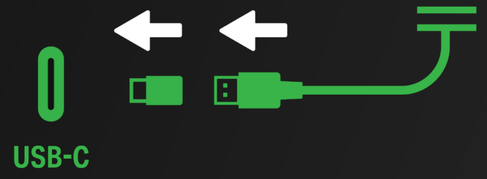

1. Connect the USB-A end of the USB cable to an available USB-A port on your console or device.
   - If only USB-C ports are available, use the USB-A to USB-C adapter.
2. Connect the USB-C end of the USB cable to the headset.
3. The LED indicator will pulse orange while charging. Once fully charged, the LED indicator will turn off if the headset is off or will return to its previous state if the headset is on.
4. Double press the left earcup button while the headset is on to check the battery level. The headset will play a series of beeps to indicate the battery level.
   - 3 beeps = Battery level is high
   - 2 beeps = Battery level is medium
   - 1 beep = Battery level low

NOTES:

- Charge your headset at least once every 30 – 60 days (regardless of use) so that the battery retains its ability to charge. Battery capacity will gradually reduce over time with repeated charging.
- When the battery is near depletion, the LED indicator will blink red.
- Fully charges in approximately 2.5 hours.

Troubleshooting

For latest FAQs and support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Product-Support/**.

Q1. Why is my headset not reacting to any button presses?

A1. Ensure the headset is powered on and paired via one of the connection modes.

A2. Charge the headset as the battery may be very low. Once the headset is charged, power the headset back on and reconnect it to your device following the SETUP steps.

A3. Perform a reset on the headset following the below steps:

1. With the headset off, hold down the power button for 8 seconds.
   - The headset will power on during this but please continue to hold down the power button.
2. After 8 seconds, the LED indicator will flash 3 times in yellow to indicate the reset is complete.
3. Power the headset back on and reconnect it to your device following the SETUP steps.

Q2. Why do I hear static, no sound, or audio out of one side only?

A1. Check that the headset is powered on and in the correct mode by referencing the LED indicator color.

A2. Confirm that the volume is turned up on the headset by turning the left wheel counterclockwise. Check volume level on the device to confirm it is not set to 0%.

A3. Confirm that incoming audio is not muted by pressing the left earcup button. If a beep is heard after pressing the left earcup button, then press the left earcup button again to unmute incoming audio.

A4. If in Xbox mode, confirm that the Game/Chat balance is not set to 100% chat by turning the right wheel clockwise. A double beep is heard at 50% balance, and a single beep is heard at each 100% value.

- Game/Chat balance can also be checked on the Xbox guide by pressing the Xbox button and selecting the “Audio & Music” icon at the bottom.

A5. Check device settings to ensure sound output is set to the headset.

A6. Confirm that your device has the latest system update or firmware installed. Refer to the device's user manual.

A7. Turn off the headset and unplug the wireless USB adapter. Then reconnect the headset to your device following the SETUP steps.

A8. If available, test the headset on another device to confirm it is operating correctly.

A9. Follow the reset procedure in question 1, answer 3 to reset the headset.

Q3. Why can't my friends hear me?

A1. Confirm that the boom mic is fully flipped down.

A2. Flip the boom mic all the way back up, turn off the headset and unplug the wireless USB adapter. Then reconnect the headset to your device following the SETUP steps. Once audio is playing through the headset again, flip the boom mic back down all the way.

A3. Check device settings to ensure sound input is set to the headset.

A4. Check that the headset is powered on and in the correct mode by referencing the LED indicator color.

A5. Use a recording app or feature, like Xbox message or Windows Sound Recorder to test the microphone by recording a message and playing it back.

A6. Confirm the software title supports chat function or microphone function by referencing the software title manual. If chat and microphone are supported, check software title menu for audio settings.

A7. If available, test the headset on another device to confirm it is operating correctly.

A8. Follow the reset procedure in question 1, answer 3 to reset the headset.

Q4. Why do I hear myself?

A1. The headset features **mic monitoring**, which allows you to hear yourself when the mic is active. By default, mic monitoring is off. If mic monitoring is on, follow the steps below to turn it off:

- In Xbox and PC mode, with the mic active (flipped down), triple press the right earcup button. The headset will announce "Mic Monitor Off" to indicate mic monitoring is now off.

- In PC mode you can also adjust the mic monitor level with the right wheel. Turn it clockwise to increase the level and counterclockwise to decrease the level.
- Mic monitoring is not supported in Bluetooth mode.

Q5. Why doesn't my headset pair in Bluetooth mode?

A1. Confirm the headset is in Bluetooth mode and paired by checking the LED indicator of the headset. If it is not solid blue, then the headset is either not in Bluetooth mode or not paired to a Bluetooth device. Follow the steps in the SETUP: BLUETOOTH section to pair the headset to a Bluetooth device.

A2. Attempt to pair the headset again by turning off the headset first. Then follow the steps in the SETUP: BLUETOOTH section to pair the headset to a Bluetooth device.

A3. If the headset is in Bluetooth pairing mode, and is not showing up on your device, please confirm that the device has Bluetooth enabled.

A4. Toggle Bluetooth off and on on the device and then attempt the Bluetooth pairing process again.

Q6. Can I remove the ear cushions?

A1. Yes, it is possible to remove the ear cushions. The ear cushions are attached to a plastic bracket that will be removed along with the ear cushion. Please follow the below steps:

1. Starting at the top of the ear cushion, gently pull the ear cushion off. It helps to pry at the seam of the ear cushion and earcup.
2. Once the ear cushion bracket loosens at the top, slowly start to move down until the ear cushion bracket is fully loosened.
3. The ear cushion bracket and ear cushion should now be removed from the earcup.
4. To place the ear cushion back on, align the ear cushion bracket posts with the hexagonal shaped holes on the earcup speaker bracket and then push the ear cushion fully down.

- NOTE: Compliance identification information is located behind the right ear cushion.

Specifications

Headset

Model Number	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Connectivity	2.4 Ghz Wireless Bluetooth 5.3
Charging Connector	USB-C
RF Frequency	2.4 – 2.48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Battery	Lithium-ion 3.7 V, 800 mAh 2.96 Wh
Bluetooth Codec	SBC
Weight	265 g
Earcup Type	Over-Ear
Fabric Material	100% Polyester

Speakers

Frequency Response	20 Hz – 20 kHz
Transducer Type	Dynamic/Moving Coil – 50 mm
Impedance	32Ω
Maximum Input	20 mW
Sensitivity	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

Mic

Frequency Response	100 Hz – 10 kHz
Transducer Type	Electret Condenser
Directivity	Omnidirectional
Signal-to-Noise Ratio	≥ 60 dB
Sensitivity	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Wireless Adapter

Model Number	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Connectivity	2.4 Ghz Wireless Bluetooth 5.3
Connector	USB-C
RF Frequency	2.4 – 2.48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Weight	6.5 g, 10 g with USB-A to USB-C adapter

USB Cable

Connectors	USB-A to USB-C
Length	3.3 ft / 1 m
Weight	16 g
Voltage	5 V
Current	1 A Normal Operating Current, 3 A Max

Contact/Support

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Product-Support/**.

Warranty

2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/Warranty-Policy/** for details.

Model

Headset: LSHS500
Wireless USB Adapter: LSHS500TX

Additional Legal

© 2026 ACCO Brands USA. All Rights Reserved.
LucidSound, LucidSound Logo, PowerA, and PowerA logo are trademarks of ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACCO Brands is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Schéma du casque



Rail de l'arceau

Coussinet d'oreille

Écouteur

Molette droite

Bouton de l'écouteur droit

Transducteurs des haut-parleurs

Molette gauche

Bouton de l'écouteur gauche

Micro à bascule

Schéma du casque



Connecteur USB-C®

Voyant LED

Bouton d’alimentation



Adaptateur
USB sans fil

Voyant LED

Changement de mode




Adaptateur USB-A
vers USB-C



Câble USB-A vers
USB-C de 1 m



Contenu et compatibilité

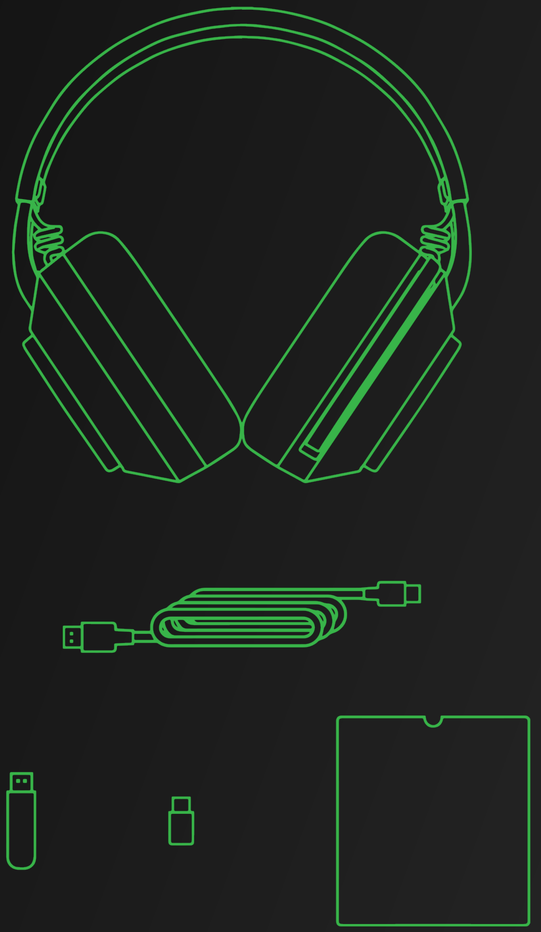

Contenu

- Casque de gaming sans fil LucidSound LS500X pour Xbox
- Adaptateur USB sans fil
- Adaptateur USB-A vers USB-C
- Câble USB-A vers USB-C de 1 m
- Guide de mise en route

Compatibilité : adaptateur USB sans fil (mode gaming)

Mode Xbox : compatible avec Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 et Windows 10.


Mode PC : compatible avec Windows 10/11 et autres appareils audio USB.

La compatibilité avec d'autres appareils audio USB n'a pas été testée ni approuvée par Microsoft.
La compatibilité avec d'autres appareils audio USB n'est pas garantie.


Compatibilité : mode Bluetooth

Compatible avec tous les appareils équipés de la technologie Bluetooth.

Configuration : Adaptateur USB sans fil

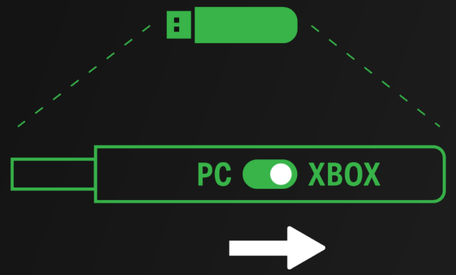

1. Réglez le commutateur de mode de l'adaptateur USB sans fil sur « XBOX » pour une utilisation sur les consoles Xbox ou sur « PC » pour tous les autres appareils.

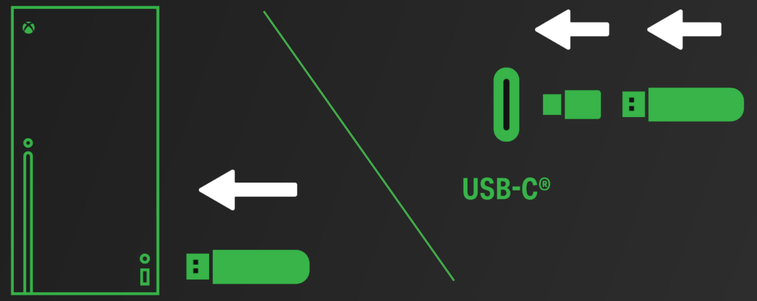

2. Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB-A disponible sur votre appareil.
   - Pour les ports USB-C, branchez d'abord l'adaptateur USB sans fil sur l'adaptateur USB-A vers USB-C.
   - Une fois branché, le voyant LED de l'adaptateur USB sans fil clignote en vert pour le mode Xbox ou en blanc pour le mode PC afin d'indiquer qu'il est allumé et qu'il recherche le casque.



3. Allumez le casque en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
   - Le casque annonce d'abord « Power On » (mise sous tension), suivi de « Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode » (mode Bluetooth), et le voyant LED se met à clignoter en blanc ou en bleu selon le mode utilisé.
     - *Si le casque est en mode Bluetooth, maintenez enfoncé le bouton du côté gauche pendant*

3 secondes pour régler le mode de connexion sur le mode jeu. Le casque annonce alors « Gaming Mode » (mode jeu) et le voyant LED se met à clignoter en blanc.

- Le casque annonce ensuite « Gaming Connected » (mode jeu connecté) lorsqu'il se sera synchronisé avec l'adaptateur USB sans fil.
- Le voyant LED devient vert fixe pour le mode Xbox ou blanc fixe pour le mode PC.

4. Tournez la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens opposé à votre visage, pour baisser le volume au minimum avant de placer le casque sur vos oreilles, afin de ne pas vous laisser surprendre par un volume élevé. Une fois le casque placé, augmentez le volume petit à petit jusqu'à obtenir un niveau sonore confortable.

5. Consultez la section des commandes pour voir les commandes du casque. Les paramètres système peuvent également être réglés sur l'appareil :

Xbox :

- Pour ajuster les niveaux de volume, l'équilibre jeu/discussion et la surveillance micro via la Xbox, appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide et sélectionnez l'icône « Audio et musique » en bas.
- Pour ajuster les paramètres de son, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide et sélectionnez « Profil et système » > « Paramètres » > « Général » > « Volume et sortie audio ».
  - *Pour activer Windows Sonic, sélectionnez-le sous « Audio du casque ».*

Windows 10/11 :

- Pour régler les paramètres du son, sélectionnez « Démarrer » > « Paramètres » > « Système » > « Son », puis sélectionnez votre appareil de lecture sous les appareils « Sortie ».
  - *Pour activer Windows Sonic, rendez-vous dans le menu « Propriétés » de l'appareil et sélectionnez « Windows Sonic pour les écouteurs » sous « Son spatial », puis sélectionnez « Appliquer ».*

Configuration : Adaptateur USB sans fil

6. Pour éteindre le casque, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

- Le casque annonce « Power Off » (arrêt) et le voyant passe au rouge, avant que le casque ne s'éteigne complètement.

Remarques :

- Lors de la première utilisation, le casque est en mode jeu. Par la suite, le casque mémorise le dernier mode utilisé et démarrera dans celui-ci lorsque vous le rallumerez.
- Afin d'éviter d'abîmer votre audition, veillez à suivre les instructions de l'étape 4 avant de placer le casque sur vos oreilles et n'utilisez pas un volume trop élevé pendant une période prolongée.
- Seuls certains logiciels prennent en charge la fonction microphone ou chat. Veuillez consulter le manuel du logiciel pour la compatibilité ou le support.
- Veuillez vous assurer que le firmware le plus récent est installé sur votre casque de jeu sans fil LucidSound LS500X pour Xbox. Veuillez consulter **PowerA.com/Product-Support/** pour vérifier la disponibilité d'éventuelles mises à jour.




Configuration : Resynchroniser l’adaptateur USB sans fil

FR


Si le casque ne se connecte pas automatiquement, veuillez suivre la procédure suivante pour le resynchroniser avec l’adaptateur USB sans fil.

1. Allumez le casque en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
   - Le casque annonce d'abord « Power On » (mise sous tension), suivi de « Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode » (mode Bluetooth), et le voyant LED se met à clignoter en blanc ou en bleu selon le mode utilisé.

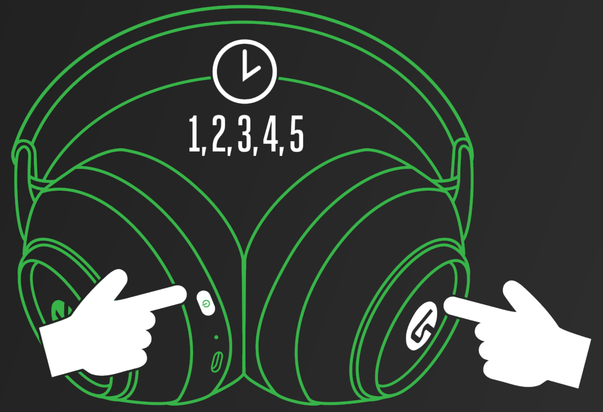


2. Si le casque est en mode Bluetooth, maintenez enfoncé le bouton du côté gauche pendant 3 secondes pour régler le mode de connexion sur le mode Jeu.
   - Le casque annonce alors « Gaming Mode » (mode jeu) et le voyant LED se met à clignoter en blanc.

3. Maintenez le bouton d’alimentation et le bouton de l’écouteur droit enfoncés pendant 5 secondes pour passer en mode synchronisation.
   - Le casque annonce « Gaming Pairing » (synchronisation jeu).

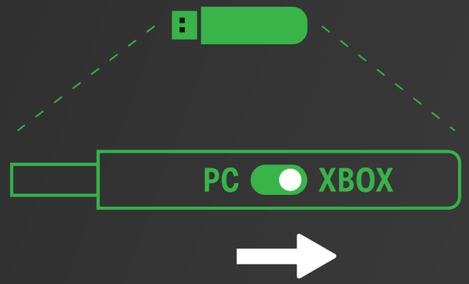

4. Réglez le commutateur de mode de l’adaptateur USB sans fil sur « XBOX » pour une utilisation sur les consoles Xbox ou sur « PC » pour tous les autres appareils.

Configuration : Resynchroniser l’adaptateur USB sans fil

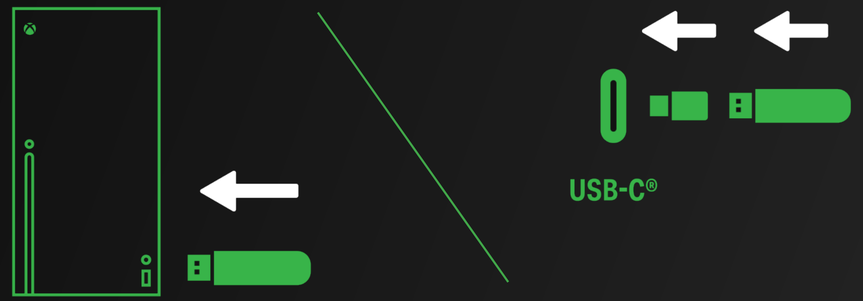

5. Branchez l’adaptateur USB sans fil sur un port USB-A disponible de votre appareil.

- Pour les ports USB-C, branchez d'abord l'adaptateur USB sans fil sur l'adaptateur USB-A vers USB-C.
- Une fois branché, le voyant LED de l'adaptateur USB sans fil clignote en vert pour le mode Xbox ou en blanc pour le mode PC afin d'indiquer qu'il est allumé et qu'il recherche le casque.

6. Le casque et l’adaptateur USB sans fil vont se synchroniser automatiquement dans les 10 secondes suivantes.

- Le casque annonce « Gaming Connected » (mode jeu connecté) une fois la synchronisation réussie et le voyant LED devient vert pour le mode Xbox ou blanc pour le mode PC.


Configuration : Bluetooth



1. Allumez le casque en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
   - Le casque annonce alors « Power On » (mise sous tension) et le voyant LED se met à clignoter en blanc.



2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour basculer le casque vers le mode de synchronisation Bluetooth.
   - Le casque annonce d'abord « Bluetooth mode », suivi de « Bluetooth pairing » (Synchronisation Bluetooth). Le voyant LED commence alors à clignoter en bleu pour indiquer que le casque est à présent en mode de synchronisation Bluetooth.

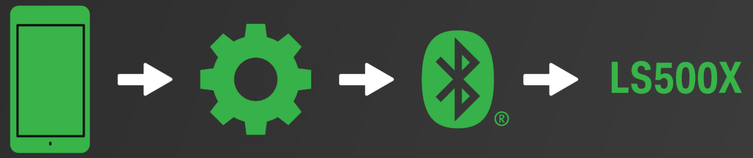


3. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez LS500X.
   - Le casque annonce alors « Bluetooth connected » (Bluetooth connecté) et le voyant LED devient bleu fixe pour indiquer qu'il est désormais synchronisé avec votre appareil.

Ajustement du casque

Pour ajuster la taille de l'arceau, déplacez l'écouteur vers le haut ou le bas sur le rail de l'arceau (**A**) jusqu'à la position souhaitée. Les côtés gauche et droit devront être ajustés individuellement.

Les écouteurs pivotent le long du rail de l'arceau (**B**) pour plus de confort.

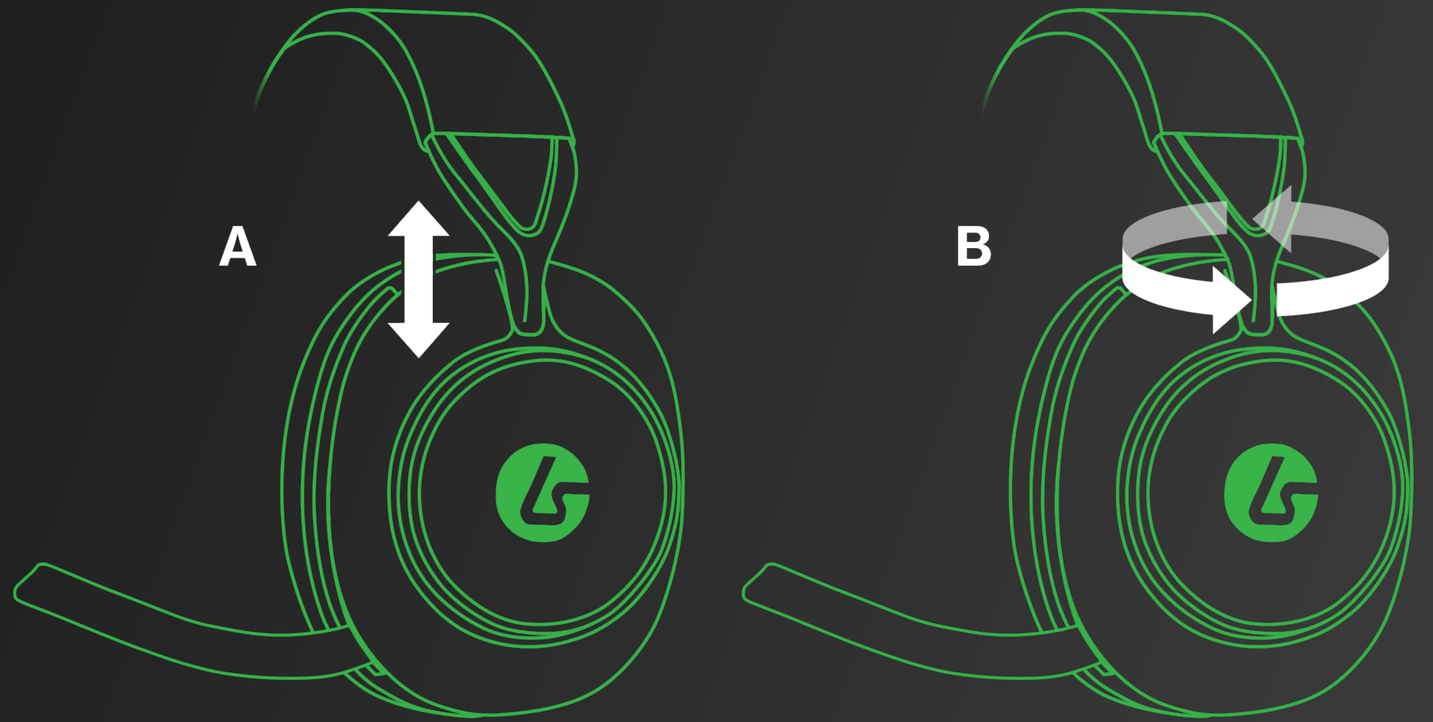


Commandes principales

Cette section présente les commandes principales du casque. Les autres commandes sont expliquées dans la section des tableaux.

Volume

Tournez la molette de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le réduire. Le casque émet un bip lorsqu'il atteint 0 % et 100 %.


- Une fois le casque synchronisé, tournez la molette du volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser le volume avant de placer le casque sur vos oreilles, afin de ne pas vous laisser surprendre par un volume trop élevé. Une fois le casque-micro placé, augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau confortable.

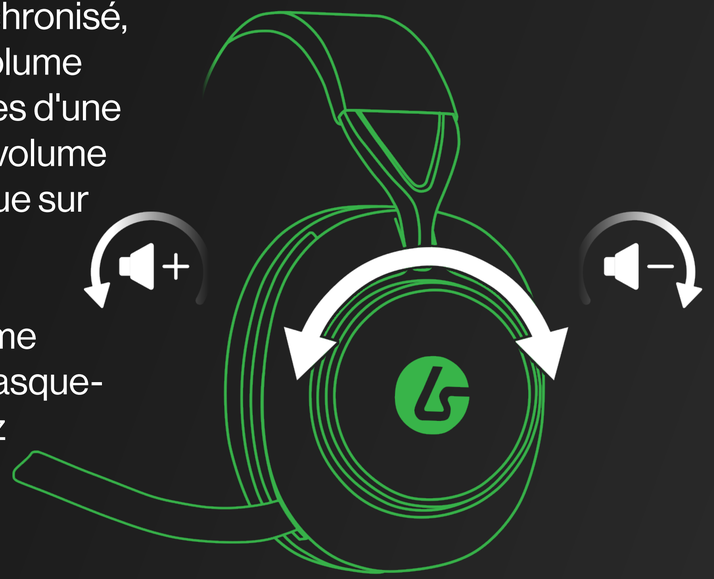

Commandes du micro


Le casque-micro est doté d'un micro intégré avec basculement en mode silencieux. Basculez le micro vers le bas pour l'activer et vers le haut pour le couper. Le casque émet un bip quand le micro se coupe ou se réactive.

- Le micro s'active une fois qu'il est complètement abaissé. Assurez-vous qu'il est complètement abaissé sans quoi il ne s'activera pas.

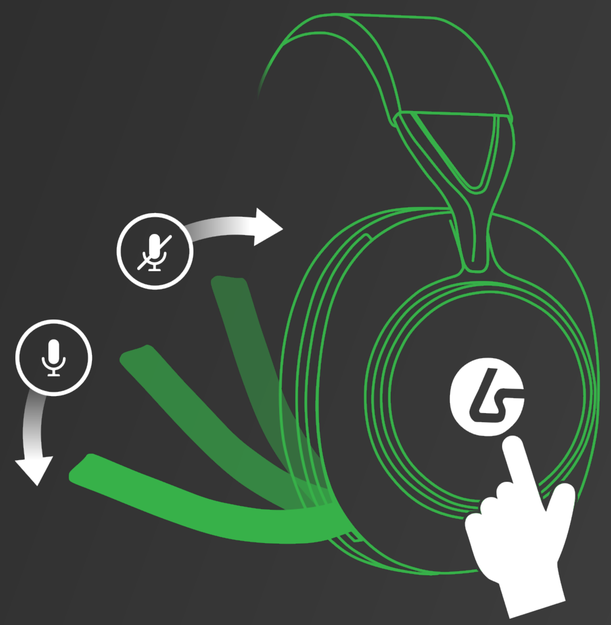

Changement de mode de connexion

Changez facilement de mode de connexion en maintenant le bouton de l'écouteur gauche enfoncé pendant **2 secondes**. Le casque annonce « Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode » (mode Bluetooth) pour indiquer le mode actif.

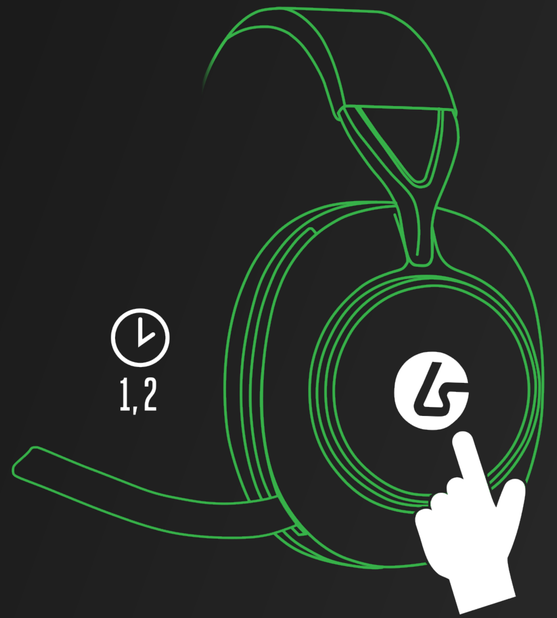

REMARQUE : les tableaux de la section suivante fournissent des commandes plus détaillées pour chaque mode.

Changement de mode EQ (égalisation)

Le casque dispose de 3 modes EQ entre lesquels il est possible de basculer en **appuyant trois fois** sur le bouton de l'écouteur gauche. Le casque annonce le mode EQ actif.

Signature Sound :
Audio équilibré pour le gaming au quotidien

FPS :
Clarté améliorée pour vous aider à entendre les pas et les sons du jeu

Bass Boost :
Basses renforcées pour un son plus immersif



Commandes : mode Xbox

BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton d'alimentation	Appui simple	Éteint le casque	« Power Off » (arrêt)	Rouge, puis éteint
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Allume le casque	« Power On » (mise sous tension), puis « Gaming Connected » (mode jeu connecté)	Vert fixe
	Appui prolongé pendant 5 secondes	Passe en mode de synchronisation Bluetooth	« Bluetooth Pairing » (synchronisation Bluetooth)	Clignotement bleu
	Appui prolongé pendant 8 secondes	Réinitialise le casque	—	Clignote en jaune 3 fois
Molette gauche	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Monter le volume	1 bip au volume maximal	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Baisser le volume	1 bip au volume minimum	—
Molette droite	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Augmenter le volume du chat	Bip au volume de chat maximal. Double bip à 50 %	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Augmenter le volume du jeu	Bip au volume de jeu maximal	—

BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton de l'écouteur gauche	Appui simple	Le son entrant est coupé	1 bip	—
	Appui double	Vérifier le niveau de la batterie	Niveau élevé = 3 bips Niveau moyen = 2 bips Niveau faible = 1 bip	—
	Appui triple	Changer le mode EQ (égalisation)	« Signature Sound », « FPS », « Bass Boost »	—
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Basculer entre l'adaptateur USB sans fil (gaming) et le Bluetooth	« Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode »	—
Bouton de l'écouteur droit	Appui triple	Active/désactive la surveillance micro lorsque le micro est activé	« Mic Monitor On » (Surveillance micro activée) ou « Mic Monitor Off » (Surveillance micro désactivée)	—
Micro	Relevé	Le micro est coupé	Bip lorsque le micro est coupé	—
	Abaissé	Le micro est activé	Émet un bip lorsque le micro est activé	—
Bouton d'alimentation et bouton de l'écouteur droit	Appui prolongé pendant 5 secondes	Passe en mode de synchronisation de l'adaptateur USB sans fil	« Gaming Pairing » (synchronisation jeu)	Clignotement blanc

Commandes : Mode PC

BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton d'alimentation	Appui simple	Éteint le casque	« Power Off » (arrêt)	Rouge, puis éteint
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Allume le casque	« Power On » (mise sous tension), puis « Gaming Connected » (mode jeu connecté)	Blanc fixe
	Appui prolongé pendant 5 secondes	Passe en mode de synchronisation Bluetooth	« Bluetooth Pairing » (synchronisation Bluetooth)	Clignotement bleu
	Appui prolongé pendant 8 secondes	Réinitialise le casque	—	Clignote en jaune 3 fois
Molette gauche	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Monter le volume	1 bip au volume maximal	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Baisser le volume	1 bip au volume minimum	—
Molette droite	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Diminuer le niveau de surveillance micro lorsque le micro est activé	Bip au niveau minimal de surveillance micro	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Augmenter le niveau de surveillance micro lorsque le micro est activé	Bip au niveau de surveillance micro maximum	—


BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton de l'écouteur gauche	Appui simple	Le son entrant est coupé	1 bip	—
	Appui double	Vérifier le niveau de la batterie	Niveau élevé = 3 bips Niveau moyen = 2 bips Niveau faible = 1 bip	—
	Appui triple	Changer le mode EQ (égalisation)	« Signature Sound », « FPS », « Bass Boost »	—
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Basculer entre l'adaptateur USB sans fil (gaming) et le Bluetooth	« Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode »	—
Bouton de l'écouteur droit	Appui simple	Lire/mettre en pause le contenu multimédia (PC et Mac uniquement)	—	—
	Appui triple	Active/désactive la surveillance micro lorsque le micro est activé	« Mic Monitor On » (Surveillance micro activée) ou « Mic Monitor Off » (Surveillance micro désactivée)	—
Micro	Relevé	Le micro est coupé	Bip lorsque le micro est coupé	—
	Abaissé	Le micro est activé	Émet un bip lorsque le micro est activé	—
Bouton d'alimentation et bouton de l'écouteur droit	Appui prolongé pendant 5 secondes	Passe en mode de synchronisation de l'adaptateur USB sans fil	« Gaming Pairing » (synchronisation jeu)	Clignotement blanc


Commandes : Mode Bluetooth

BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton d'alimentation	Appui simple	Éteint le casque	« Power Off » (arrêt)	Rouge, puis éteint
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Allume le casque	« Power On » (mise sous tension), puis « Bluetooth Connected » (Bluetooth connecté)	Bleu fixe
	Appui prolongé pendant 5 secondes	Passe en mode de synchronisation Bluetooth	« Bluetooth Pairing » (synchronisation Bluetooth)	Clignotement bleu
	Appui prolongé pendant 8 secondes	Réinitialise le casque	—	Clignote en jaune 3 fois
Molette gauche	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Monter le volume	1 bip au volume maximal	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Baisser le volume	1 bip au volume minimum	—
Molette droite	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Piste précédente	—	—
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Piste suivante	—	—

BOUTON	ACTION	RÉSULTAT	SIGNAL SONORE	VOYANT LED
Bouton de l'écouteur gauche	Appui simple	Le son entrant est coupé	1 bip	—
	Appui double	Vérifier le niveau de la batterie	Niveau élevé = 3 bips Niveau moyen = 2 bips Niveau faible = 1 bip	—
	Appui triple	Changer le mode EQ (égalisation)	« Signature Sound », « FPS », « Bass Boost »	—
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Basculer entre l'adaptateur USB sans fil (gaming) et le Bluetooth	« Gaming Mode » (mode jeu) ou « Bluetooth Mode »	—
Bouton de l'écouteur droit	Appui simple	Lire/mettre en pause le contenu multimédia ou répondre/mettre fin à un appel	—	—
	Appui double	Rejeter un appel entrant	—	—
	Appui prolongé pendant 2 secondes	Activer l'assistant vocal	—	—
Micro	Relevé	Le micro est coupé	Bip lorsque le micro est coupé	—
	Abaissé	Le micro est activé	Émet un bip lorsque le micro est activé	—

Charge

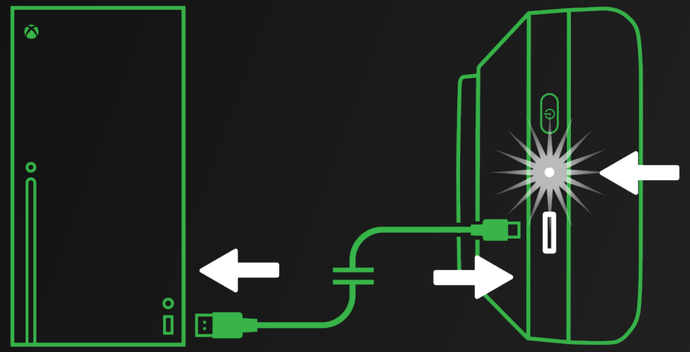

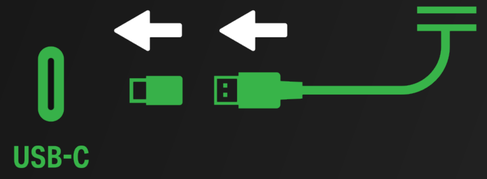

1. Branchez l'extrémité USB-A du câble USB sur un port USB-A disponible de votre console ou appareil.
   - Si seuls des ports USB-C sont disponibles, utilisez l'adaptateur USB-A vers USB-C.
2. Branchez l'extrémité USB-C du câble USB sur le casque.
3. Le voyant LED clignote en orange pendant la charge. Une fois la charge terminée, le voyant LED s'éteint si le casque est éteint ou revient à son état précédent si le casque est allumé.
4. Appuyez deux fois sur le bouton de l'écouteur gauche lorsque le casque est allumé pour vérifier le niveau de batterie. Le casque émet une série de bips pour indiquer le niveau de la batterie.
   - 3 bips = niveau de batterie élevé
   - 2 bips = niveau de batterie moyen
   - 1 bip = batterie faible

REMARQUES :

- Rechargez votre casque au moins une fois tous les 30 à 60 jours (même sans utilisation) afin que la batterie conserve sa capacité de charge. La capacité de la batterie diminuera progressivement avec les recharges répétées.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le voyant LED clignote en rouge.
- Charge complète en environ 2,5 heures.

Dépannage

Pour accéder à la FAQ la plus récente et pour obtenir de l'aide pour vos accessoires PowerA officiels, veuillez consulter le site **PowerA.com/Product-Support/**.

Q1. Pourquoi mon casque ne réagit-il à aucune pression sur les boutons ?

R1. Assurez-vous que le casque est allumé et synchronisé via l'un des modes de connexion.

R2. Rechargez le casque, car la batterie est peut-être trop faible. Une fois le casque rechargé, rallumez-le et reconnectez-le à votre appareil en suivant les étapes de CONFIGURATION.

R3. Réinitialisez le casque en suivant les étapes ci-dessous :

1. Une fois le casque éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.
   - Le casque va s'allumer pendant cette opération : veuillez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé.
2. Après 8 secondes, le voyant LED clignote 3 fois en jaune pour indiquer que la réinitialisation est terminée.
3. Rallumez le casque et reconnectez-le à votre appareil en suivant les étapes de CONFIGURATION.

Q2. Pourquoi est-ce que j'entends des bruits statiques, aucun son ou seulement d'un côté ?

R1. Vérifiez que le casque est allumé et réglé sur le mode approprié en vous référant à la couleur du voyant LED.

R2. Vérifiez que le volume du casque est suffisamment élevé en tournant la molette gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vérifiez le niveau de volume de l'appareil pour confirmer qu'il n'est pas réglé sur 0 %.

R3. Vérifiez que le son entrant n'est pas coupé en appuyant sur le bouton de l'écouteur gauche. Si vous entendez un bip après avoir appuyé sur le bouton de l'écouteur gauche, appuyez de nouveau sur ce dernier pour réactiver le son entrant.

R4. Si vous êtes en mode Xbox, vérifiez que l'équilibre jeu/chat n'est pas réglé à 100 % sur le chat en tournant la molette droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous entendrez deux bips à 50 % d'équilibre et un bip simple lorsque la valeur atteint 100 %.

- L'équilibre jeu/chat peut également être vérifié dans le guide Xbox en appuyant sur le bouton Xbox et en sélectionnant l'icône « Audio et musique » en bas.

R5. Vérifiez les paramètres de l'appareil pour vous assurer que la sortie audio est réglée sur le casque.

R6. Vérifiez que votre appareil dispose de la dernière mise à jour du système ou du dernier firmware. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

R7. Éteignez le casque et débranchez l'adaptateur USB sans fil. Ensuite, reconnectez le casque à votre appareil en suivant les étapes de la section CONFIGURATION.

R8. Si possible, testez le casque sur un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.

R9. Suivez la procédure de réinitialisation du casque dans la question 1, réponse 3.

Q3. Pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?

R1. Vérifiez que le micro est complètement abaissé.

R2. Relevez complètement le micro, éteignez le casque et débranchez l'adaptateur USB sans fil. Ensuite, reconnectez le casque à votre appareil en suivant les étapes de la section CONFIGURATION. Lorsque vous entendrez à nouveau du son dans le casque, rabaissez complètement le micro.

R3. Vérifiez les paramètres de l'appareil pour vous assurer que l'entrée audio est réglée sur le casque.

R4. Vérifiez que le casque est allumé et réglé sur le mode approprié en vous référant à la couleur du voyant LED.

R5. Utilisez une application ou une fonction d'enregistrement, comme les messages Xbox ou l'enregistreur de sons Windows, pour tester le micro en enregistrant un message puis en le réécoutant.

R6. Reportez-vous au manuel du logiciel afin de vérifier si ce dernier prend en charge la fonction de chat ou de microphone. Si le chat et le microphone sont pris en charge, vérifiez les paramètres audio du logiciel.

R7. Si possible, testez le casque sur un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.

R8. Suivez la procédure de réinitialisation du casque dans la question 1, réponse 3.

Q4. Pourquoi est-ce que j'entends ma propre voix ?

R1. Le casque dispose de la fonction **surveillance micro**, qui vous permet de vous entendre lorsque le micro est activé. Par défaut, la surveillance micro est désactivée. Si la surveillance micro est activée, suivez la procédure ci-dessous pour la désactiver :

- En mode Xbox et PC, lorsque le micro est actif (abaissé), appuyez trois fois sur le bouton de l'écouteur droit. Le casque annonce « Mic Monitor Off » pour indiquer que la surveillance micro est maintenant désactivée.

- En mode PC, vous pouvez également régler le niveau de surveillance micro avec la molette droite. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer.
- La surveillance micro n'est pas prise en charge en mode Bluetooth.

Q5. Pourquoi mon casque ne se synchronise-t-il pas en mode Bluetooth ?

R1. Vérifiez que le casque est en mode Bluetooth et synchronisé en contrôlant le voyant LED du casque. S'il n'est pas bleu fixe, cela signifie que le casque n'est pas en mode Bluetooth ou n'est pas synchronisé à un appareil Bluetooth. Suivez la procédure décrite dans la section CONFIGURATION : BLUETOOTH pour synchroniser le casque à un appareil Bluetooth.

R2. Essayez à nouveau de synchroniser le casque en commençant par l'éteindre. Suivez ensuite la procédure décrite dans la section CONFIGURATION : BLUETOOTH pour synchroniser le casque à un appareil Bluetooth.

R3. Si le casque est en mode de synchronisation Bluetooth et n'apparaît pas sur votre appareil, vérifiez que le Bluetooth est activé sur l'appareil.

R4. Désactivez puis réactivez le Bluetooth sur l'appareil, puis recommencez la procédure de synchronisation Bluetooth.

Q6. Puis-je retirer les coussinets d'oreille ?

R1. Oui, il est possible de retirer les coussinets d'oreille. Les coussinets sont fixés à un support en plastique qui se retire avec le coussinet. Veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. En commençant par le haut du coussinet, tirez doucement dessus pour le retirer. Vous pouvez faire levier au niveau de la jonction entre le coussinet et l'écouteur.
2. Une fois le support du coussinet desserré en haut, continuez lentement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché.
3. Le support du coussinet et le coussinet doivent maintenant être retirés de l'écouteur.
4. Pour remettre le coussinet en place, alignez les ergots du support du coussinet avec les trous hexagonaux du support du haut-parleur de l'écouteur, puis poussez complètement le coussinet vers le bas.

- REMARQUE : les informations d'identification de conformité se trouvent derrière le coussinet droit.

Caractéristiques

Casque

Numéro de modèle	LSHS500
ID FCC	YFK-LSHS500LA
ID IC	9246A-LSHS500LA
Connectivité	Bluetooth 5.3 sans fil 2,4 GHz
Connecteur de charge	USB-C
Fréquence RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P max.	<10 dBm
Batterie	Lithium-ion 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Codec Bluetooth	SBC
Poids	265 g
Type d'écouteur	Circum-aural
Matière du tissu	100 % Polyester

Haut-parleurs

Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Type de transducteur	Bobine dynamique/mobile de 50 mm
Impédance	32 Ω
Entrée maximale	20 mW
Sensibilité	113 dB ± 3 dB (à 1 kHz)
THD	< 1 % (à 1 kHz à 100 dB)

Micro

Réponse en fréquence	100 Hz – 10 kHz
Type de transducteur	Condensateur à électret
Directivité	Omnidirectionnelle
Rapport signal/bruit	≥ 60 dB
Sensibilité	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Adaptateur sans fil

Numéro de modèle	LSHS500TX
ID FCC	YFK-LSHS500TXLB
ID IC	9246A-LSHS500TXLB
Connectivité	Bluetooth 5.3 sans fil 2,4 GHz
Connecteur	USB-C
Fréquence RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P max.	<10 dBm
Poids	6,5 g, 10 g avec l'adaptateur USB-A vers USB-C

Câble USB

Connecteurs	USB-A vers USB-C
Longueur	1 m
Poids	16 g
Tension	5 V
Courant	1 A en fonctionnement normal , 3 A max.

Mentions légales

FR

Contact/Assistance

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantie

Garantie limitée de deux ans : consultez **PowerA.com/Warranty-Policy/** pour plus de détails.

Modèle

Casque : adaptateur USB sans fil LSHS500 : LSHS500TX

Informations légales supplémentaires

© 2026 ACCO Brands USA. Tous droits réservés. LucidSound, le logo LucidSound, PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox « Sphere » Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10/11 sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ACCO Brands est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum.

Componentes

ES



Raíl de la diadema

Almohadilla

Auricular

Rueda derecha

Botón del auricular derecho

Transductores

Rueda izquierda

Botón del auricular izquierdo

Micrófono abatible y silenciable

Componentes



Conector USB-C®

Indicador LED

Botón de encendido




Adaptador USB inalámbrico

Indicador LED

Selector de modo




Adaptador de USB-A a USB-C



Cable USB-A a USB-C de 1 metro

Contenido y compatibilidad

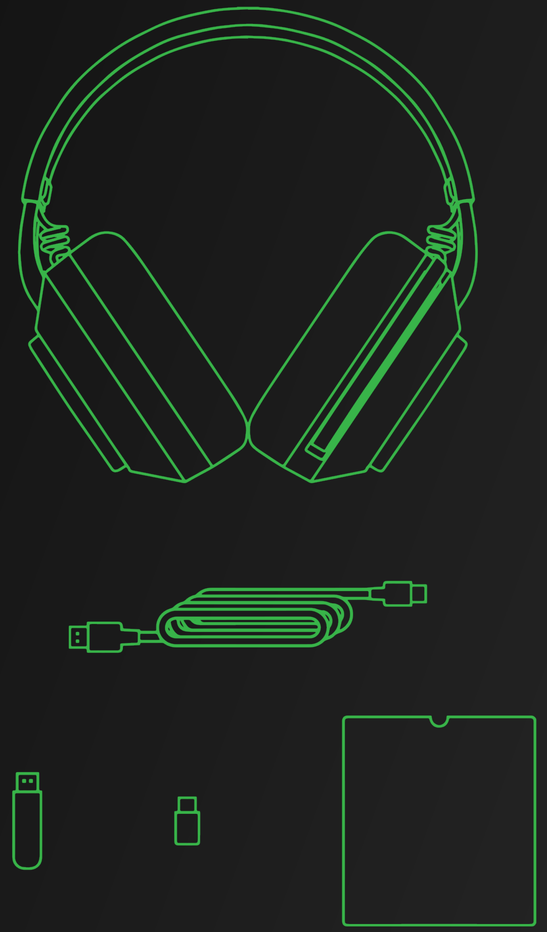

Contenido

- Auriculares inalámbricos para juegos LucidSound LS500X para Xbox
- Adaptador USB inalámbrico
- Adaptador de USB-A a USB-C
- Cable USB-A a USB-C de 1 metro
- Guía de inicio rápido

Compatibilidad: adaptador USB inalámbrico (modo de juego)

Modo Xbox: funciona en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 y Windows 10.

Modo PC: funciona con Windows 10/11 y otros dispositivos de audio USB.


La compatibilidad con otros dispositivos de audio USB no se ha probado y Microsoft no la avala.
La compatibilidad con otros dispositivos de audio USB no está garantizada por completo.

Compatibilidad: modo Bluetooth


Funciona con cualquier dispositivo con conectividad Bluetooth.

Configuración: adaptador USB inalámbrico

ES

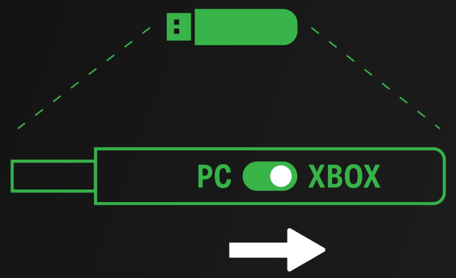

1. Coloca el selector de modo del adaptador USB inalámbrico en “XBOX” para utilizarlo con consolas Xbox o en “PC” para el resto de dispositivos.

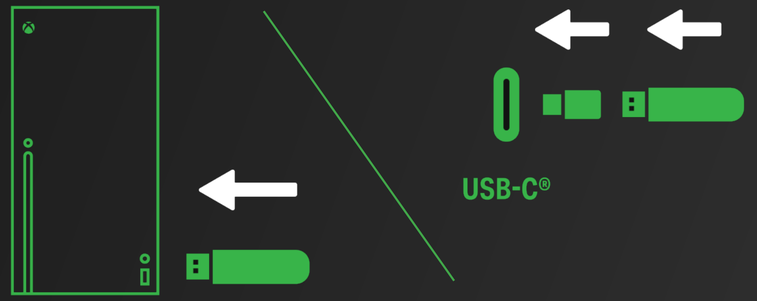

2. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB-A libre de tu dispositivo.
   - Para puertos USB-C, conecta primero el adaptador USB inalámbrico al adaptador de USB-A a USB-C.
   - Una vez conectado, el indicador LED del adaptador USB inalámbrico parpadeará en verde si está en modo Xbox o en blanco si está en modo PC para indicar que está encendido y buscando los auriculares.



3. Enciende los auriculares manteniendo pulsado el botón de encendido entre 2 y 3 segundos.
   - Los auriculares anunciarán primero “Encendido” y después “modo de juego” o “modo Bluetooth”, y el indicador LED parpadeará en blanco o azul en función del modo en el que se encuentre.
     - *Si los auriculares están en el modo Bluetooth, mantén pulsado el botón del auricular*

izquierdo durante 3 segundos para cambiar la conexión a modo de juego. Los auriculares anunciarán "modo de juego" y el indicador LED parpadeará en blanco.

- Los auriculares anunciarán "Conectado en modo de juego" una vez que se hayan sincronizado con el adaptador USB inalámbrico.
- El indicador LED cambiará a verde fijo para el modo Xbox o a blanco fijo para el modo PC.

4. Antes de ponerte los auriculares en las orejas, gira la rueda de volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta el mínimo, o en la dirección opuesta a tu cara, para evitar que te sorprenda un volumen excesivo. Una vez que te hayas puesto los auriculares, sube lentamente el volumen hasta un nivel que te resulte cómodo.

5. Consulta la sección Controles para ver los controles integrados de los auriculares. La configuración del sistema también se puede ajustar en el dispositivo:

Xbox:

- Para ajustar los niveles de volumen, el equilibrio de juego y chat y la monitorización de micrófono a través de la Xbox, pulsa el botón Xbox para abrir la guía y luego selecciona el icono "Audio y música" en la parte inferior.
- Para ajustar la configuración de sonido, pulsa el botón Xbox para abrir la guía y luego selecciona "Perfil y sistema" > "Configuración" > "General" > "Volumen y salida de audio".
  - *Para activar Windows Sonic, selecciónalo en "Audio de los auriculares".*

Windows 10/11:

- Para ajustar la configuración del sonido, selecciona "Inicio" > "Configuración" > "Sistema" > "Sonido" y luego selecciona tu dispositivo de reproducción de entre los dispositivos de "Salida".
  - *Para activar Windows Sonic, ve a "Propiedades" del dispositivo, selecciona "Windows Sonic para auriculares" en "Sonido espacial" y luego selecciona "Aplicar".*

Configuración: adaptador USB inalámbrico

6. Para apagar los auriculares, pulsa una vez el botón de encendido.

- Los auriculares anunciarán “Apagado” y el indicador se pondrá rojo antes de que se apaguen por completo.

Notas:


- En el primer uso, los auriculares estarán en el modo de juego. Después, los auriculares recordarán el último modo que hayas usado y se iniciarán en ese modo cuando vuelvas a encenderlos.
- Para evitar daños en los oídos, comprueba que sigues las instrucciones del paso 4 antes de ponerte los auriculares en las orejas y no utilices volúmenes altos durante periodos prolongados.
- Solo algunos títulos de software admiten la función de micrófono o chat. Consulta el manual del software para ver la compatibilidad o la información técnica.
- Asegúrate de que tus auriculares inalámbricos para juegos LucidSound LS500X para Xbox usan el firmware más reciente. Visita **PowerA.com/Product-Support/** para buscar posibles actualizaciones.




Configuración: volver a sincronizar el adaptador USB inalámbrico

Si los auriculares no se conectan automáticamente, sigue estos pasos para volver a sincronizarlos con el adaptador USB inalámbrico.

1. Enciende los auriculares manteniendo pulsado el botón de encendido entre 2 y 3 segundos.
   - Los auriculares anunciarán primero “Encendido” y después “modo de juego” o “modo Bluetooth”, y el indicador LED parpadeará en blanco o azul en función del modo en el que se encuentre.

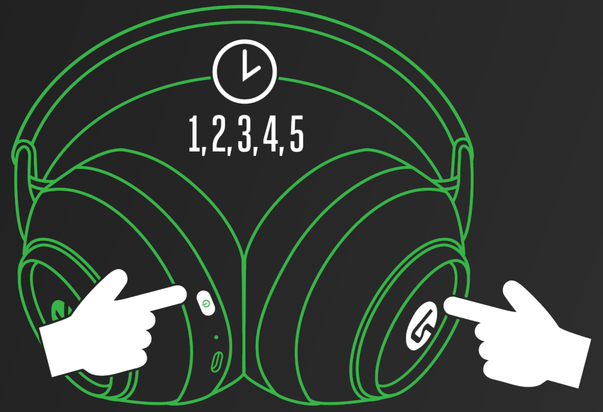

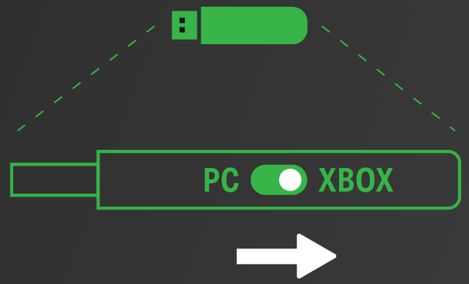

2. Si los auriculares están en el modo Bluetooth, mantén pulsado el botón del auricular izquierdo durante 3 segundos para cambiar la conexión al modo de juego.
   - Los auriculares anunciarán “modo de juego” y el indicador LED parpadeará en blanco.

3. Mantén pulsados el botón de encendido y el botón del auricular derecho durante 5 segundos para entrar en el modo de sincronización
   - Los auriculares anunciarán “Sincronización en modo de juego”.

4. Coloca el selector de modo del adaptador USB inalámbrico en “XBOX” para utilizarlo con consolas Xbox o en “PC” para el resto de dispositivos.

Configuración: volver a sincronizar el adaptador USB inalámbrico

ES



5. Conecta el adaptador USB a un puerto USB-A libre de tu dispositivo.

- Para puertos USB-C, conecta primero el adaptador USB inalámbrico al adaptador de USB-A a USB-C.
- Una vez conectado, el indicador LED del adaptador USB inalámbrico parpadeará en verde si está en modo Xbox o en blanco si está en modo PC para indicar que está encendido y buscando los auriculares.

6. Los auriculares y el adaptador USB inalámbrico se sincronizarán automáticamente entre ellos en los 10 segundos siguientes.

- Los auriculares anunciarán “Conectado en modo de juego” una vez que se sincronicen correctamente y el indicador LED se pondrá verde en el modo Xbox o blanco en el modo PC.

Configuración: Bluetooth


ES



1. Enciende los auriculares manteniendo pulsado el botón de encendido entre 2 y 3 segundos.
   - Los auriculares anunciarán “Encendido” y el indicador LED parpadeará en blanco.



2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para activar el modo de sincronización Bluetooth de los auriculares.
   - Los auriculares anunciarán primero “modo Bluetooth” seguido de “sincronización Bluetooth” y el indicador LED empezará a parpadear en azul para indicar que está en modo de sincronización Bluetooth.

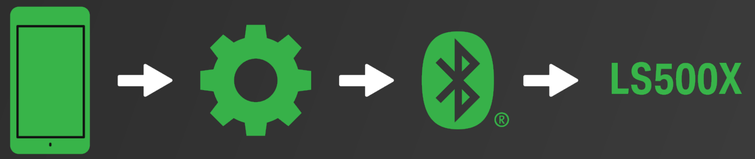


3. En tu dispositivo, ve a los ajustes de Bluetooth y selecciona LS500X.
   - Los auriculares anunciarán “Bluetooth conectado” y el indicador LED cambiará a azul fijo para indicar que ya están sincronizados con tu dispositivo.

Ajuste de los auriculares

Para ajustar el tamaño de la diadema, desplaza el auricular arriba o abajo por el raíl de la diadema (**A**) hasta la posición que desees. El auricular izquierdo y el derecho se ajustan individualmente.

Además, para mayor comodidad, los propios auriculares son basculantes (**B**).

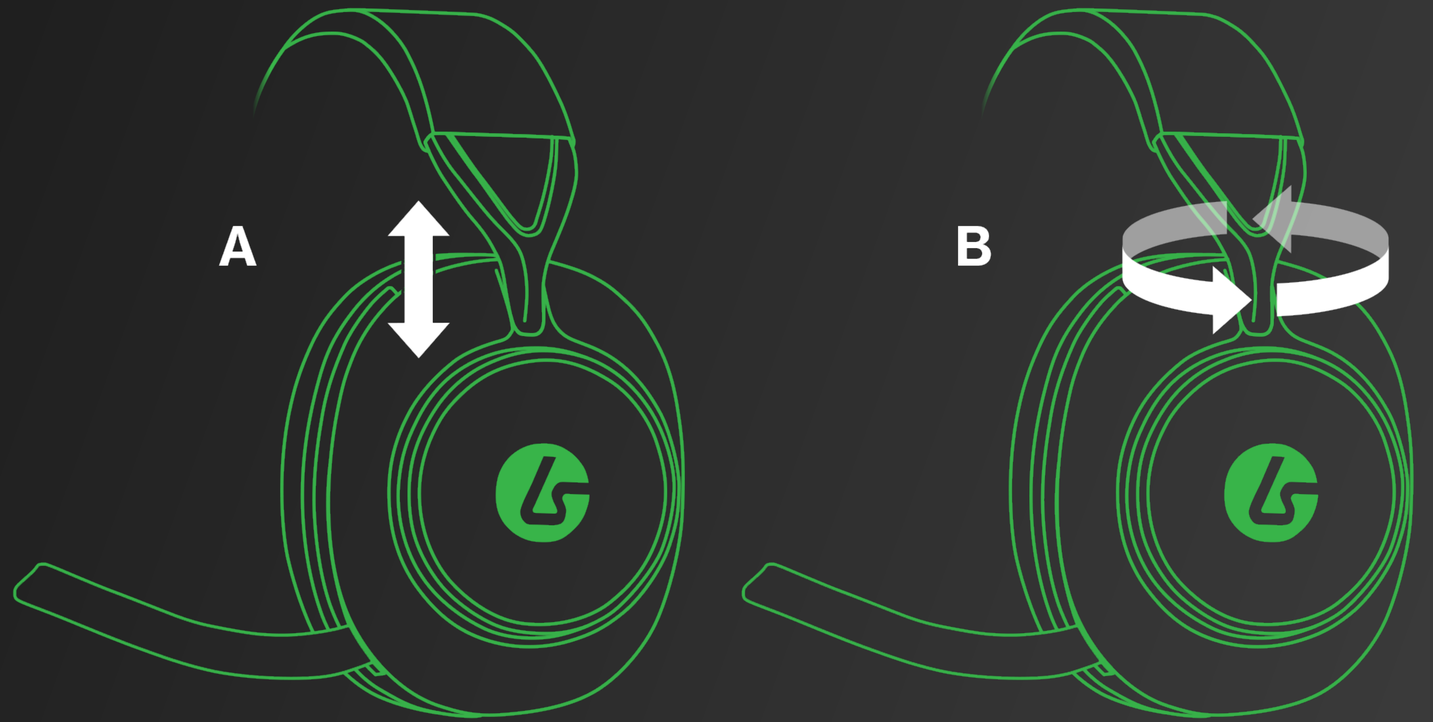

Controles clave

En esta sección, se repasan los controles principales de los auriculares, mientras que los demás controles se explican en la sección de las tablas.

Volumen

Gira la rueda de volumen izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj para subir el volumen y en sentido horario para bajarlo. Los auriculares emitirán un pitido al llegar al 0 % y al 100 %.

- Una vez que los auriculares estén sincronizados, gira la rueda de volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta el mínimo antes de ponértelos en las orejas para evitar que te sorprenda un volumen excesivo. Una vez que te hayas puesto los auriculares, sube lentamente el volumen hasta un nivel que te resulte cómodo.



Controles del micrófono

Los auriculares cuentan con un micrófono integrado que puedes abatir para silenciarlo. Baja el brazo del micrófono para activarlo y vuelve a subirlo para silenciarlo. Los auriculares emitirán un pitido cuando se active y se desactive el silencio del micrófono.


- El micrófono se activa cuando el brazo de este se baja por completo. Asegúrate de bajarlo del todo, ya que no se activará si solo lo bajas hasta la mitad.



Cambiar los modos de conectividad

Cambia fácilmente los modos de conexión manteniendo pulsado el botón del auricular izquierdo durante **2 segundos**. Los auriculares anunciarán “modo de juego” o “modo Bluetooth” para indicar el modo en el que se encuentran.

NOTA: En las tablas de la sección siguiente, aparecen controles más detallados para cada modo.

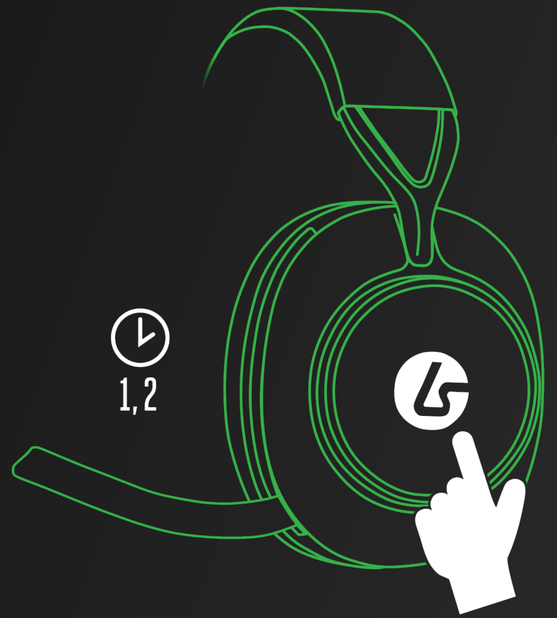

Cambiar el modo del ecualizador

Los auriculares disponen de 3 modos de ecualización entre los que se puede alternar **pulsando tres veces** el botón del auricular izquierdo. Los auriculares anunciarán el modo de ecualización activo.

Sonido Signature:
Audio equilibrado para el juego habitual

FPS:
Más claridad para ayudarte a oír los pasos y las señales del juego

Refuerzo de graves:
Graves más intensos para disfrutar de un sonido más envolvente



Controles: modo Xbox

BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón de encendido	Pulsación única	Apaga los auriculares	“Apagar”	Luz roja, luego se apaga
	Mantener 2 segundos	Enciende los auriculares	“Encendido” seguido de “Conectado en modo de juego”	Verde fijo
	Mantener 5 segundos	Entra en modo de sincronización Bluetooth	“Sincronización Bluetooth”	Parpadea en azul
	Mantener 8 segundos	Restablece los auriculares	—	Parpadea en amarillo 3 veces
Rueda izquierda	Girar en sentido antihorario	Sube el volumen	1 pitido en volumen máximo	—
	Girar en sentido horario	Baja el volumen	1 pitido en volumen mínimo	—
Rueda derecha	Girar en sentido antihorario	Eleva el nivel del chat sobre el juego	Pitido en nivel máximo del chat; doble pitido al 50 %	—
	Girar en sentido horario	Eleva el nivel del juego sobre el chat	Pitido en nivel máximo del juego	—

BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón del auricular izquierdo	Pulsación única	El audio entrante se silencia	1 pitido	—
	Pulsación doble	Comprueba el nivel de la batería	Alto = 3 pitidos Medio = 2 pitidos Bajo = 1 pitido	—
	Pulsación triple	Cambia el modo del ecualizador	“Sonido Signature”, “FPS”, “Refuerzo de graves”	—
	Mantener 2 segundos	Alterna entre el adaptador USB inalámbrico (modo de juego) y el Bluetooth	“Modo de juego” o “modo Bluetooth”	—
Botón del auricular derecho	Pulsación triple	Activa o desactiva la monitorización de micrófono si este está activo	“Monitor de micrófono encendido” o “Monitor de micrófono apagado”	—
Micrófono con brazo	Plegado	Silencia el micrófono	Emite pitidos cuando se silencia	—
	Desplegado	Desactiva el silencio del micrófono	Pitido al desactivar el silencio	—
Botón de encendido y botón del auricular derecho	Mantener 5 segundos	Entra en modo de sincronización del adaptador USB inalámbrico	“Sincronización en modo juego”	Parpadeo en blanco

Controles: modo de PC

BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón de encendido	Pulsación única	Apaga los auriculares	“Apagar”	Luz roja, luego se apaga
	Mantener 2 segundos	Enciende los auriculares	“Encendido” seguido de “Conectado en modo de juego”	Blanco fijo
	Mantener 5 segundos	Entra en modo de sincronización Bluetooth	“Sincronización Bluetooth”	Parpadea en azul
	Mantener 8 segundos	Restablece los auriculares	—	Parpadea en amarillo 3 veces
Rueda izquierda	Girar en sentido antihorario	Sube el volumen	1 pitido en volumen máximo	—
	Girar en sentido horario	Baja el volumen	1 pitido en volumen mínimo	—
Rueda derecha	Girar en sentido antihorario	Baja el nivel de monitorización de micrófono cuando este está activo	Pitido al llegar al nivel mínimo	—
	Girar en sentido horario	Aumenta el nivel de monitorización de micrófono cuando este está activo	Pitido al llegar al nivel máximo	—


BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón del auricular izquierdo	Pulsación única	El audio entrante se silencia	1 pitido	—
	Pulsación doble	Comprueba el nivel de la batería	Alto = 3 pitidos Medio = 2 pitidos Bajo = 1 pitido	—
	Pulsación triple	Cambia el modo del ecualizador	“Sonido Signature”, “FPS”, “Refuerzo de graves”	—
	Mantener 2 segundos	Alterna entre el adaptador USB inalámbrico (modo de juego) y el Bluetooth	“Modo de juego” o “modo Bluetooth”	—
Botón del auricular derecho	Pulsación única	Reproduce o pone en pausa el contenido multimedia (solo en PC y MAC)	—	—
	Pulsación triple	Activa o desactiva la monitorización de micrófono si este está activo	“Monitor de micrófono encendido” o “Monitor de micrófono apagado”	—
Micrófono con brazo	Plegado	Silencia el micrófono	Emite pitidos cuando se silencia	—
	Desplegado	Desactiva el silencio del micrófono	Pitido al desactivar el silencio	—
Botón de encendido y botón del auricular derecho	Mantener 5 segundos	Entra en modo de sincronización del adaptador USB inalámbrico	“Sincronización en modo juego”	Parpadeo en blanco


Controles: modo Bluetooth

BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón de encendido	Pulsación única	Apaga los auriculares	“Apagar”	Luz roja, luego se apaga
	Mantener 2 segundos	Enciende los auriculares	“Encendido” seguido de “Bluetooth conectado”	Azul fijo
	Mantener 5 segundos	Entra en modo de sincronización Bluetooth	“Sincronización Bluetooth”	Parpadea en azul
	Mantener 8 segundos	Restablece los auriculares	—	Parpadea en amarillo 3 veces
Rueda izquierda	Girar en sentido antihorario	Sube el volumen	1 pitido en volumen máximo	—
	Girar en sentido horario	Baja el volumen	1 pitido en volumen mínimo	—
Rueda derecha	Girar en sentido antihorario	Pista anterior	—	—
	Girar en sentido horario	Pista siguiente	—	—

BOTÓN	ACCIÓN	RESULTADO	SEÑAL AUDITIVA	INDICADOR LED
Botón del auricular izquierdo	Pulsación única	El audio entrante se silencia	1 pitido	—
	Pulsación doble	Comprueba el nivel de la batería	Alto = 3 pitidos Medio = 2 pitidos Bajo = 1 pitido	—
	Pulsación triple	Cambia el modo del ecualizador	“Sonido Signature”, “FPS”, “Refuerzo de graves”	—
	Mantener 2 segundos	Alterna entre el adaptador USB inalámbrico (modo de juego) y el Bluetooth	“Modo de juego” o “modo Bluetooth”	—
Botón del auricular derecho	Pulsación única	Reproduce/pone en pausa el contenido multimedia o contesta/finaliza una llamada	—	—
	Pulsación doble	Rechaza una llamada	—	—
	Mantener 2 segundos	Activa el asistente de voz	—	—
Micrófono con brazo	Plegado	Silencia el micrófono	Emite pitidos cuando se silencia	—
	Desplegado	Desactiva el silencio del micrófono	Pitido al desactivar el silencio	—

Carga

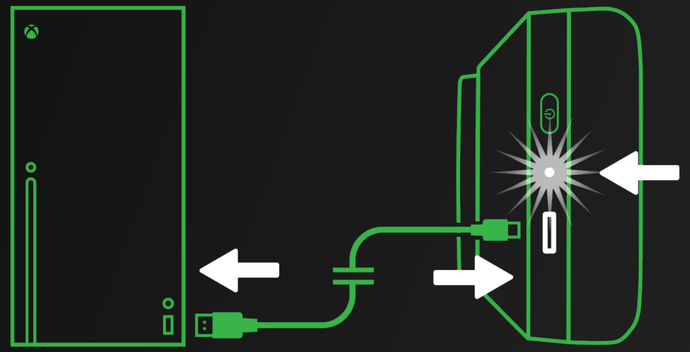

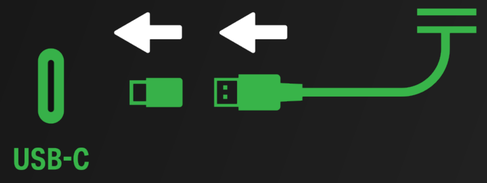

1. Conecta el extremo USB-A del cable USB a un puerto USB-A libre de tu consola o dispositivo.
   - Si solo tienes puertos USB-C libres, usa el adaptador de USB-A a USB-C.
2. Conecta el extremo USB-C del cable USB a los auriculares.
3. El indicador LED parpadeará en naranja durante la carga. Una vez completada la carga, el indicador LED se apagará si los auriculares están apagados, o volverá a su estado anterior si los auriculares están encendidos.
4. Pulsa dos veces el botón del auricular izquierdo mientras los auriculares estén encendidos para comprobar el nivel de batería. Los auriculares emitirán una serie de pitidos para indicar el nivel de batería.
   - 3 pitidos = nivel de batería alto
   - 2 pitidos = nivel de batería medio
   - 1 pitido = nivel de batería bajo

NOTAS:

- Carga los auriculares al menos una vez cada 30-60 días (independientemente del uso) para que la batería conserve su capacidad de carga. La capacidad de la batería se irá reduciendo gradualmente con el tiempo y la carga reiterada.
- Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED parpadeará en color rojo.
- Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.

Resolución de problemas

Si quieres ver las preguntas frecuentes más recientes o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

P1. ¿Por qué los auriculares no reaccionan al pulsar ningún botón?

R1. Asegúrate de que los auriculares están encendidos y sincronizados mediante uno de los modos de conexión.

R2. Carga los auriculares, ya que el nivel de la batería puede estar muy bajo. Una vez cargados los auriculares, vuelve a encenderlos y a conectarlos a tu dispositivo siguiendo los pasos de CONFIGURACIÓN.

R3. Lleva a cabo un restablecimiento de los auriculares mediante los siguientes pasos:

1. Con los auriculares apagados, mantén pulsado el botón de encendido durante 8 segundos.
   - Los auriculares se encenderán durante este proceso, pero no dejes de pulsar el botón de encendido.
2. Al cabo de 8 segundos, el indicador LED parpadeará 3 veces en amarillo para indicar que el restablecimiento se ha completado.
3. Vuelve a encender los auriculares y a conectarlos de nuevo a tu dispositivo siguiendo los pasos de CONFIGURACIÓN.

P2. ¿Por qué oigo un sonido estático, no hay sonido o solo se emite audio por un lado?

R1. Asegúrate de que los auriculares estén encendidos y en el modo correcto, consultando el color del indicador LED.

R2. Confirma que el volumen está subido en los auriculares girando la rueda izquierda en sentido antihorario. Comprueba que el nivel de volumen del dispositivo no está al 0 %.

R3. Confirma que el audio entrante no está silenciado pulsando el botón del auricular izquierdo. Si se oye un pitido después de pulsar el botón del auricular izquierdo, vuelve a pulsarlo para desactivar el silencio del audio entrante.

R4. Si estás en el modo Xbox, comprueba que el equilibrio juego/chat no está al 100 % de chat girando la rueda derecha en sentido horario. Se oye un pitido doble al 50 % de equilibrio y un pitido único al 100 % de ambos niveles.

- El equilibrio de juego/chat también se puede comprobar en la guía Xbox pulsando el

botón Xbox y seleccionando el icono “Audio y música” de la parte inferior.

R5. Comprueba los ajustes del dispositivo para confirmar que la salida de audio está configurada para los auriculares.

R6. Confirma que tienes instalada la última actualización del sistema o del firmware en tu dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo.

R7. Apaga los auriculares y desconecta el adaptador USB inalámbrico. Luego, vuelve a conectar los auriculares a tu dispositivo siguiendo los pasos de CONFIGURACIÓN.

R8. Si es posible, prueba los auriculares en otro dispositivo para confirmar que funcionan correctamente.

R9. Sigue el procedimiento de la pregunta 1, respuesta 3 para restablecer los auriculares.

P3. ¿Por qué no me oyen mis amigos?

R1. Comprueba que el brazo del micrófono está bajado por completo.

R2. Vuelve a subir el brazo del micrófono, apaga los auriculares y desconecta el adaptador USB inalámbrico. Luego, vuelve a conectar los auriculares a tu dispositivo siguiendo los pasos de CONFIGURACIÓN. Cuando el audio vuelva a sonar por los auriculares, vuelve a bajar el brazo del micrófono por completo.

R3. Comprueba los ajustes del dispositivo para confirmar que la entrada de audio está configurada para los auriculares.

R4. Asegúrate de que los auriculares estén encendidos y en el modo correcto, consultando el color del indicador LED.

R5. Utiliza una aplicación o función de grabación, como los mensajes de Xbox o la grabadora de sonidos de Windows, para probar el micrófono grabando un mensaje y reproduciéndolo.

R6. Consulta el manual del software para comprobar que admite la función de chat o de micrófono. Si el chat y el micrófono son compatibles, accede al menú del software para ver los ajustes de audio.

R7. Si es posible, prueba los auriculares en otro dispositivo para confirmar que funcionan correctamente.

R8. Sigue el procedimiento de la pregunta 1, respuesta 3 para restablecer los auriculares.

P4. ¿Por qué oigo mi propia voz?

R1. Los auriculares cuentan con **monitorización de micrófono**, una función que te permite oír tu voz cuando el micrófono está activo. De manera predeterminada, la monitorización de micrófono está desactivada. Si la monitorización de micrófono está activada, sigue estos pasos para desactivarla:

- En los modos Xbox y PC, con el micrófono activo (desplegado), pulsa tres veces el botón del auricular derecho. Los auriculares anunciarán “Monitor de micrófono apagado” para indicar que la monitorización de micrófono está desactivada.
  - En el modo PC, también puedes ajustar el nivel de monitorización de micrófono con la rueda derecha. Gírala en sentido horario para aumentar el nivel y en sentido antihorario para reducirlo.
  - La monitorización de micrófono no es compatible con el modo Bluetooth.

P5. ¿Por qué no se sincronizan los auriculares en el modo Bluetooth?

R1. Confirma que los auriculares están en el modo Bluetooth y sincronizados comprobando el indicador LED de los auriculares. Si no está en color azul fijo, significa que los auriculares no están en el modo Bluetooth o no están sincronizados con un dispositivo Bluetooth. Sigue los pasos de la sección CONFIGURACIÓN: BLUETOOTH para sincronizar los auriculares con un dispositivo Bluetooth.

R2. Intenta volver a sincronizar los auriculares apagándolos primero. Después, sigue los pasos de la sección CONFIGURACIÓN: BLUETOOTH para sincronizar los auriculares con un dispositivo Bluetooth.

R3. Si los auriculares están en el modo de sincronización Bluetooth y no aparecen en tu dispositivo, confirma que el dispositivo tiene el Bluetooth activado.

R4. Desactiva y activa el Bluetooth en el dispositivo y vuelve a intentar llevar a cabo la sincronización Bluetooth.

P6. ¿Puedo quitar las almohadillas?

R1. Sí, se pueden quitar las almohadillas. Las almohadillas están sujetas a un soporte de plástico que se retirará junto con la almohadilla. Sigue estos pasos:

1. Empezando por la parte superior, tira suavemente de la almohadilla. Esto ayuda a hacer palanca en el acople de la almohadilla y el auricular.
2. Una vez que el soporte de la almohadilla se afloje por la parte superior, empieza a moverlo lentamente hacia abajo hasta que se afloje del todo.
3. Tanto el soporte como la almohadilla ya deberían haberse separado del auricular.
4. Para volver a colocar la almohadilla, alinea los acoples del soporte de la almohadilla con los orificios hexagonales del soporte del auricular y, después, empuja por completo la almohadilla hacia abajo.

- NOTA: Detrás de la almohadilla del auricular derecho está la información de identificación de conformidad.

Especificaciones

Auriculares

Número de modelo	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Conectividad	Inalámbrica 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Conector de carga	USB-C
Frecuencia RF	2,4-2,48 GHz
P. I. R. E. máx.	<10 dBm
Batería	Iones de litio 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Códec Bluetooth	SBC
Peso	265 g
Tipo de auricular	Cerrado
Material textil	100 % poliéster

Altavoces

Respuesta de frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Tipo de transductor	Bobina dinámica/móvil – 50 mm
Impedancia	32 Ω
Entrada máxima	20 mW
Sensibilidad	113 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1 % (a 1 kHz y 100 dB)

Micrófono

Respuesta de frecuencia	100 Hz – 10 kHz
Tipo de transductor	Condensador electret
Directividad	Omnidireccional
Relación señal/ruido	≥60 dB
Sensibilidad	-38 dB ± 3 dB (a 94 dB SPL y 1 kHz)

Adaptador inalámbrico

Número de modelo	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Conectividad	Inalámbrica 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Conector	USB-C
Frecuencia RF	2,4-2,48 GHz
P. I. R. E. máx.	<10 dBm
Peso	6,5 g, 10 g con el adaptador de USB-A a USB-C

Cable USB

Conectores	USB-A a USB-C
Longitud	1 m
Peso	16 g
Voltaje	5 V
Corriente	1 A de corriente de funcionamiento normal, 3 A máx.

Texto legal

Contacto/Ayuda

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantía

Garantía limitada de 2 años: visita **PowerA.com/Warranty-Policy/** para obtener más información.

Modelo

Auriculares: LSHS500
Adaptador USB inalámbrico: LSHS500TX

Información legal adicional

© 2026 ACCO Brands USA. Todos los derechos reservados. LucidSound, el logotipo de LucidSound, PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, el diseño “Sphere” de Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10/11 son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ACCO Brands se efectúa bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

Headset-Übersicht



Kopfbügelschiene

Ohrpolster

Ohrmuschel

Rechtes Rad

Taste an der rechten Ohrmuschel

Lautsprechertreiber

Linkes Rad

Taste an der linken Ohrmuschel

Flip-to-Mute-Mikrofon

Headset-Übersicht

DE



USB-C®-Anschluss

LED-Kontrollleuchte

Ein-/Aus-Taste




Kabelloser USB-Adapter

LED-Kontrollleuchte

Modusschalter




USB-A-auf-USB-C-Adapter

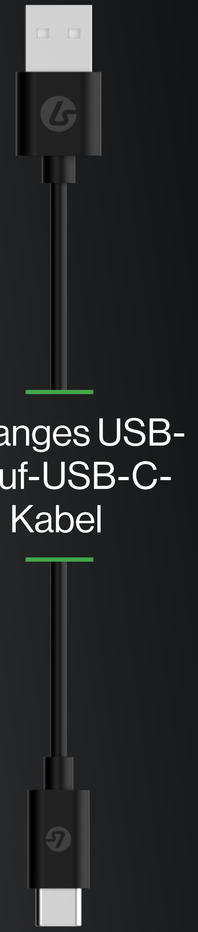

1 m langes USB-A-auf-USB-C-Kabel

Lieferumfang und Kompatibilität

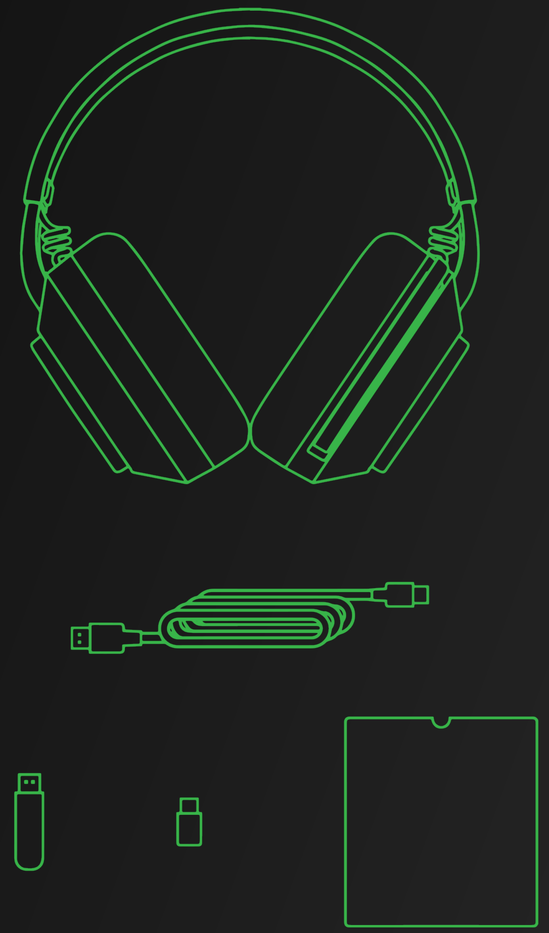

Lieferumfang

- LucidSound LS500X kabelloses Gaming-Headset für Xbox
- Kabelloser USB-Adapter
- USB-A-auf-USB-C-Adapter
- 1 m langes USB-A-auf-USB-C-Kabel
- Kurzanleitung

Kompatibilität: Kabelloser USB-Adapter (Gaming-Modus)

Xbox-Modus: Funktioniert auf Xbox Series X|S und Xbox One sowie unter Windows 11 und Windows 10.

PC-Modus: Funktioniert unter Windows 10/11 und mit anderen USB-Audiogeräten.


Die Kompatibilität mit anderen USB-Audiogeräten wurde von Microsoft weder getestet noch empfohlen. Die Kompatibilität mit anderen USB-Audiogeräten kann nicht vollständig garantiert werden.

Kompatibilität: Bluetooth-Modus


Funktioniert mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät.

Einrichtung: Kabelloser USB-Adapter

DE

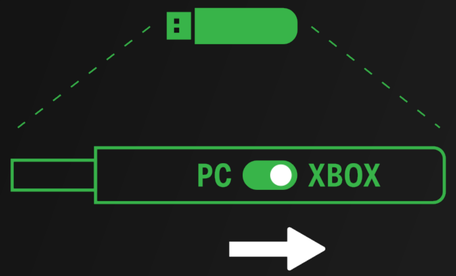

1. Stelle den Modusschalter am kabellosen USB-Adapter auf „XBOX“, wenn du ihn mit einer Xbox-Konsole verwendest, oder auf „PC“ für alle anderen Geräte.

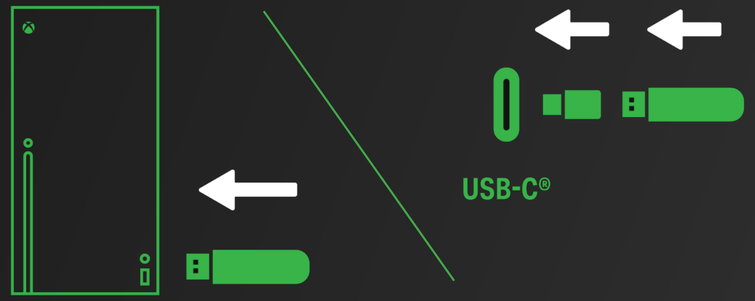

2. Steck den WLAN-Adapter in einen freien USB-A-Anschluss deines Geräts.
   - Bei USB-C-Anschlüssen schließe zuerst den kabellosen USB-Adapter an den USB-A-auf-USB-C-Adapter an.
   - Sobald der kabellose USB-Adapter angeschlossen ist, pulsiert die LED-Kontrollleuchte am Adapter im Xbox-Modus grün oder im PC-Modus weiß, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist und nach dem Headset sucht.



3. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten.
   - Das Headset kündigt zuerst „Einschalten“ an, gefolgt entweder von „Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“, und die LED-Kontrollleuchte pulsiert je nach Modus weiß oder blau.
     - *Wenn das Headset im Bluetooth-Modus ist, halte die linke Ohrmuscheltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus auf Gaming-Modus umzuschalten. Das Headset*

sagt „Gaming-Modus“ und die LED-Kontrollleuchte pulsiert weiß.

- Sobald das Headset mit dem kabellosen USB-Adapter gekoppelt ist, gibt es die Ansage „Gaming verbunden“ aus.
- Die LED-Kontrollleuchte leuchtet im Xbox-Modus durchgehend grün und im PC-Modus durchgehend weiß.

4. Dreh den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn (also von deinem Gesicht weg) auf die niedrigste Lautstärke, bevor du das Headset aufsetzt, damit du nicht von einer zu hohen Lautstärke überrascht wirst. Setz das Headset auf und dreh die Lautstärke langsam auf ein Niveau hoch.

5. Informationen zu den Bedienelementen am Headset findest du im Abschnitt „Bedienelemente“. Die Systemeinstellungen können auch direkt am Gerät angepasst werden:

Xbox:

- Um die Lautstärke, die Balance zwischen Spiel und Chat sowie die Mikrofonüberwachung über die Xbox anzupassen, drück einfach die Xbox-Taste, um die Anleitung zu öffnen, und wähle unten das Symbol „Audio & Musik“.
- Um die Toneinstellungen anzupassen, drück die Xbox-Taste, um die Anleitung zu öffnen, und wähle „Profil & System“ > „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Lautstärke & Audioausgabe“.
  - *Um Windows Sonic zu aktivieren, wähle es unter „Headset-Audio“.*

Windows 10/11:

- Um die Toneinstellungen anzupassen, wähle „Start“ > „Einstellungen“ > „System“ > „Sound“ und dann dein Wiedergabegerät unter „Ausgabegeräte“.
  - *Um Windows Sonic einzuschalten, geh einfach in die „Eigenschaften“ des Geräts und wähle unter „Räumlicher Klang“ die Option „Windows Sonic für Kopfhörer“. Klick dann auf „Übernehmen“.*

Einrichtung: Kabelloser USB-Adapter

6. Um das Headset auszuschalten, drück einmal auf die Ein-/Aus-Taste.

- Das Headset sagt „Ausschalten“ und die Kontrollleuchte leuchtet rot, bevor es sich vollständig ausschaltet.



Hinweise:

- Beim ersten Gebrauch befindet sich das Headset im Gaming-Modus. Danach merkt sich das Headset den zuletzt verwendeten Modus und startet beim erneuten Einschalten in diesem Modus.
- Um Hörschäden zu vermeiden, befolge bitte die Anweisungen in Schritt 4, bevor du das Headset aufsetzt, und hör nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.
- Nur einige Softwaretitel unterstützen die Mikrofon- oder Chatfunktion. Schau für Hinweise zur Kompatibilität und Unterstützung in das Handbuch des Softwaretitels.
- Bitte stelle sicher, dass auf deinem kabellosen Gaming-Headset Lucid-Sound LS500X für Xbox die neueste Firmware installiert ist. Such auf der Webseite **PowerA.com/Product-Support/** nach möglichen Updates.


Einrichtung: Kabellosen USB-Adapter erneut koppeln

DE

Falls sich das Headset nicht automatisch verbindet, befolge diese Schritte, um es erneut mit dem kabellosen USB-Adapter zu koppeln.

1. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten.
   - Das Headset kündigt zuerst „Einschalten“ an, gefolgt entweder von „Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“, und die LED-Kontrollleuchte pulsiert je nach Modus weiß oder blau.



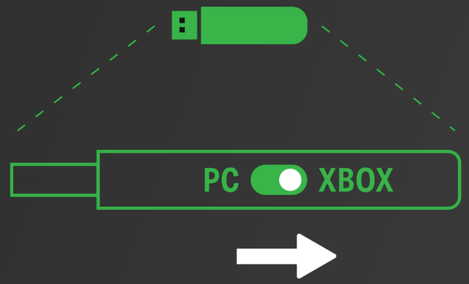

2. Wenn das Headset im Bluetooth-Modus ist, halte die linke Ohrmuscheltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus auf Gaming-Modus umzuschalten.
   - Das Headset sagt „Gaming-Modus“ und die LED-Kontrollleuchte pulsiert weiß.

3. Halte die Ein-/Aus-Taste und die Taste an der rechten Ohrmuschel 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
   - Das Headset meldet „Gaming-Kopplung“.

4. Stelle den Modusschalter am kabellosen USB-Adapter auf „XBOX“, wenn du ihn mit einer Xbox-Konsole verwendest, oder auf „PC“ für alle anderen Geräte.

Einrichtung: Kabellosen USB-Adapter erneut koppeln

DE



5. Steck den kabellosen USB-Adapter in einen freien USB-A-Anschluss deines Geräts.

- Bei USB-C-Anschlüssen schließe zuerst den kabellosen USB-Adapter an den USB-A-auf-USB-C-Adapter an.
- Sobald der kabellose USB-Adapter angeschlossen ist, pulsiert die LED-Kontrollleuchte am Adapter im Xbox-Modus grün oder im PC-Modus weiß, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist und nach dem Headset sucht.

6. Das Headset und der kabellose USB-Adapter verbinden sich innerhalb der nächsten 10 Sekunden automatisch miteinander.

- Sobald das Headset erfolgreich gekoppelt ist, meldet es „Gaming verbunden“, und die LED-Kontrollleuchte leuchtet im Xbox-Modus grün bzw. im PC-Modus weiß.

Einrichtung: Bluetooth


DE



1. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten.
   - Das Headset sagt „Einschalten“ und die LED-Kontrollleuchte pulsiert weiß.



2. Halte die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Headset in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu versetzen.
   - Das Headset meldet zunächst „Bluetooth-Modus“ und anschließend „Bluetooth-Kopplung“, und die LED-Kontrollleuchte beginnt blau zu pulsieren, um anzuzeigen, dass es sich nun im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.

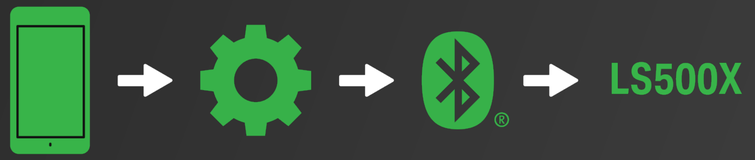


3. Öffne auf deinem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wähle „LS500X“.
   - Das Headset meldet dann „Bluetooth verbunden“, und die LED-Kontrollleuchte leuchtet durchgehend blau, um anzuzeigen, dass es nun mit deinem Gerät gekoppelt ist.

Headset anpassen

Um die Größe des Kopfbügels anzupassen, schieb die Ohrmuschel einfach auf der Kopfbügelschiene nach oben oder unten (**A**) in die gewünschte Position. Die linke und rechte Seite müssen einzeln eingestellt werden.

Die Ohrmuscheln lassen sich entlang der Kopfbügelschiene drehen, (**B**) um noch mehr Komfort zu bieten.

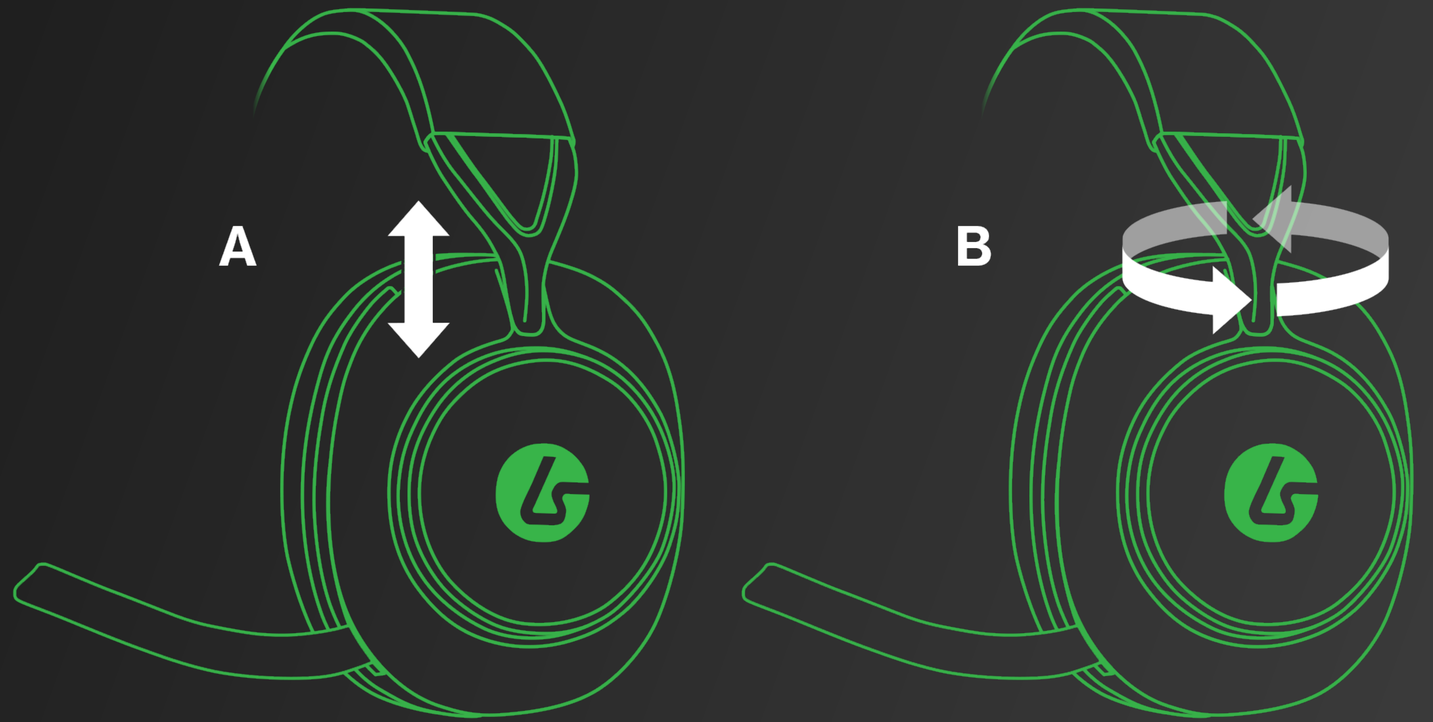

Tastensteuerung

In diesem Abschnitt werden einige der wichtigsten Bedienelemente des Headsets vorgestellt, während die übrigen Bedienelemente im Abschnitt „Tabelle“ erläutert werden.

Lautstärke

Dreh das linke Rad gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und im Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Das Headset gibt bei 0 % und 100 % einen Signalton ab.


- Nachdem das Headset gekoppelt ist, dreh den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn auf die niedrigste Stufe, bevor du das Headset aufsetzt, damit du nicht von einer zu hohen Lautstärke überrascht wirst. Setz das Headset auf und dreh die Lautstärke langsam auf ein Niveau hoch.



Mikro-Steuerung


Das Headset verfügt über ein integriertes Flip-to-Mute-Mikrofon. Klapp das Mikrofon runter, um es einzuschalten, und klapp es wieder hoch, um es stummzuschalten. Das Headset gibt einen Signalton ab, wenn das Mikrofon stummgeschaltet oder wieder aktiviert wird.

- Das Mikro wird aktiviert, sobald das Bügelmikrofon ganz unten ist. Stelle sicher, dass es ganz unten ist, weil das Mikrofon nicht funktioniert, wenn der Mikrofonbügel nur halb heruntergeklappt ist.

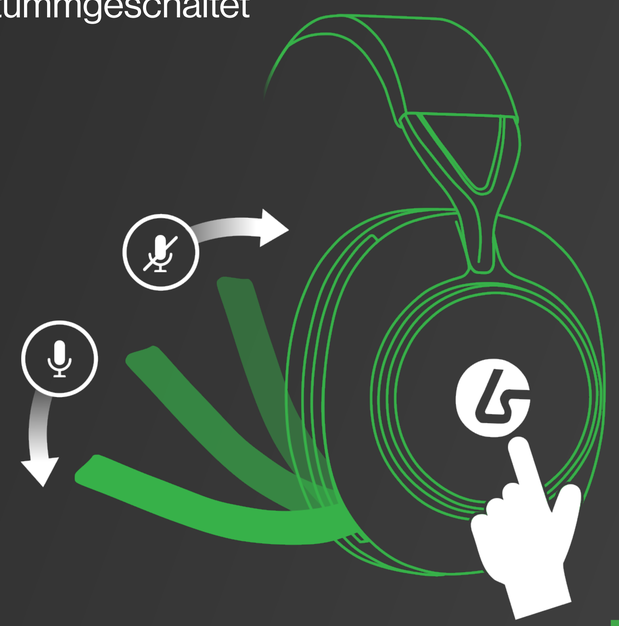

Verbindungsmodi ändern

Du kannst den Verbindungsmodus ganz einfach ändern, indem du die Taste an der linken Ohrmuschel **2 Sekunden** lang gedrückt hältst. Das Headset meldet „Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“, um anzugeben, in welchem Modus es sich gerade befindet.

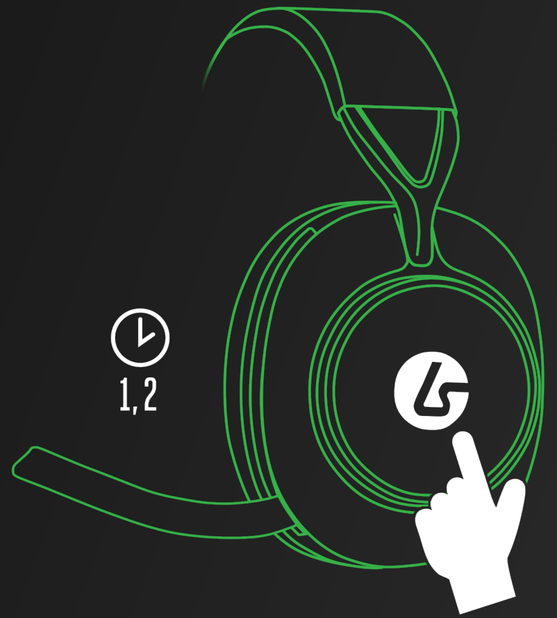

HINWEIS: Die Tabellen im nächsten Abschnitt enthalten detailliertere Steuerelemente für jeden Modus.

EQ-Modus ändern

Das Headset verfügt über 3 EQ-Modi, zwischen denen du durch **dreimaliges Drücken** der Taste an der linken Ohrmuschel wechseln kannst. Das Headset gibt den aktiven EQ-Modus bekannt.

Signature Sound:
Ausgewogener Klang für das tägliche Gaming

FPS:
Verbesserte Klarheit, damit du Schritte und Hinweise im Spiel besser hören kannst

Bass Boost:
Tiefere Bässe für ein noch intensiveres Klangerlebnis



Steuerung: Xbox-Modus

TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONT-ROLLLEUCHTE
Ein-/ Aus-Taste	Einmal drücken	Schaltet das Headset aus	„Ausschalten“	Rot, dann Aus
	Halten (2 Sekunden)	Schaltet das Headset ein	„Einschalten“ gefolgt von „Gaming verbunden“	Durchgehend grün
	Halten (5 Sekunden)	Wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus	„Bluetooth-Kopplung“	Pulsierend blau
	Halten (8 Sekunden)	Setzt das Headset zurück.	—	Blinkt dreimal gelb
Linkes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Lautstärke	1 Signalton bei maximaler Lautstärke	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Verringert die Lautstärke	1 Signalton bei minimaler Lautstärke	—
Rechtes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Chat-Balance	Einmaliger Signalton bei vollem Chat-Balance; doppelter Signalton bei 50 % Chat-Balance	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Game-Balance	Signalton bei maximaler Game-Balance	—

TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONT-ROLLLEUCHTE
Taste an der linken Ohrmuschel	Einmal drücken	Eingehendes Audio ist stummgeschaltet	1 Signalton	—
	Zweimal drücken	Akkustand überprüfen	Hoch = 3 Signaltöne Mittel = 2 Signaltöne Niedrig = 1 Signalton	—
	Dreimal drücken	EQ-Modus ändern	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Halten (2 Sekunden)	Zwischen kabellosem USB-Adapter (Gaming) und Bluetooth umschalten	„Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“	—
Taste an der rechten Ohrmuschel	Dreimal drücken	Schaltet die Mikrofonüberwachung ein/aus, wenn das Mikrofon aktiv ist	„Mikrofonüberwachung ein“ oder „Mikrofonüberwachung aus“	—
Mikrofonbügel	Hochgeklappt	Mikrofon ist stummgeschaltet	Signaltöne bei Stummschaltung	—
	Heruntergeklappt	Stummschaltung deaktiviert	Signalton bei deaktivierter Stummschaltung	—
Ein/Aus-Taste und Taste an der rechten Ohrmuschel	Halten (5 Sekunden)	Wechselt in den Kopplungsmodus für den kabellosen USB-Adapter	„Gaming-Kopplung“	Pulsierend weiß

Steuerung: PC-Modus

TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONTROLLLEUCHTE
Ein-/Aus-Taste	Einmal drücken	Schaltet das Headset aus	„Ausschalten“	Rot, dann Aus
	Halten (2 Sekunden)	Schaltet das Headset ein	„Einschalten“ gefolgt von „Gaming verbunden“	Durchgehend weiß
	Halten (5 Sekunden)	Wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus	„Bluetooth-Kopplung“	Pulsierend blau
	Halten (8 Sekunden)	Setzt das Headset zurück	—	Blinkt dreimal gelb
Linkes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Lautstärke	1 Signalton bei maximaler Lautstärke	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Verringert die Lautstärke	1 Signalton bei minimaler Lautstärke	—
Rechtes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Reduziert die Mikrofonüberwachung, wenn das Mikrofon aktiv ist	Signalton bei minimaler Mikrofonüberwachung	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Mikrofonüberwachung, wenn das Mikrofon aktiv ist	Signalton bei maximaler Mikrofonüberwachung	—

TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONTROLLLEUCHTE
Taste an der linken Ohrmuschel	Einmal drücken	Eingehendes Audio ist stummgeschaltet	1 Signalton	—
	Zweimal drücken	Akkustand überprüfen	Hoch = 3 Signaltöne Mittel = 2 Signaltöne Niedrig = 1 Signalton	—
	Dreimal drücken	EQ-Modus ändern	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Halten (2 Sekunden)	Zwischen kabellosem USB-Adapter (Gaming) und Bluetooth umschalten	„Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“	—
Taste an der rechten Ohrmuschel	Einmal drücken	Medien abspielen/anhalten (nur PC und Mac)	—	—
	Dreimal drücken	Schaltet die Mikrofonüberwachung ein/aus, wenn das Mikrofon aktiv ist	„Mikrofonüberwachung ein“ oder „Mikrofonüberwachung aus“	—
Mikrofonbügel	Hochgeklappt	Mikrofon ist stummgeschaltet	Signaltöne bei Stummschaltung	—
	Heruntergeklappt	Stummschaltung deaktiviert	Signalton bei deaktivierter Stummschaltung	—
Ein/Aus-Taste und Taste an der rechten Ohrmuschel	Halten (5 Sekunden)	Wechselt in den Kopplungsmodus für den kabellosen USB-Adapter	„Gaming-Kopplung“	Pulsierend weiß


Steuerung: Bluetooth-Modus


TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONT-ROLLLEUCHTE
Ein-/ Aus-Taste	Einmal drücken	Schaltet das Headset aus	„Ausschalten“	Rot, dann Aus
	Halten (2 Sekunden)	Schaltet das Headset ein	„Einschalten“ gefolgt von „Bluetooth verbunden“	Durchgehend blau
	Halten (5 Sekunden)	Wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus	„Bluetooth-Kopplung“	Pulsierend blau
	Halten (8 Sekunden)	Setzt das Headset zurück	—	Blinkt dreimal gelb
Linkes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Erhöht die Lautstärke	1 Signalton bei maximaler Lautstärke	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Verringert die Lautstärke	1 Signalton bei minimaler Lautstärke	—
Rechtes Rad	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Vorheriger Titel	—	—
	Im Uhrzeigersinn drehen	Nächster Titel	—	—

TASTE	AKTION	ERGEBNIS	AKUSTISCHES SIGNAL	LED-KONT-ROLLLEUCHTE
Taste an der linken Ohrmuschel	Einmal drücken	Eingehendes Audio ist stummgeschaltet	1 Signalton	—
	Zweimal drücken	Akkustand überprüfen	Hoch = 3 Signaltöne Mittel = 2 Signaltöne Niedrig = 1 Signalton	—
	Dreimal drücken	EQ-Modus ändern	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Halten (2 Sekunden)	Zwischen kabellosem USB-Adapter (Gaming) und Bluetooth umschalten	„Gaming-Modus“ oder „Bluetooth-Modus“	—
Taste an der rechten Ohrmuschel	Einmal drücken	Medien abspielen/ anhalten oder Anruf annehmen/beenden	—	—
	Zweimal drücken	Eingehenden Anruf ablehnen	—	—
	Halten (2 Sekunden)	Sprachassistent aktivieren	—	—
Mikrofonbügel	Hochgeklappt	Mikrofon ist stummgeschaltet	Signaltöne bei Stummschaltung	—
	Heruntergeklappt	Stummschaltung deaktiviert	Signalton bei deaktivierter Stummschaltung	—

Aufladen

DE

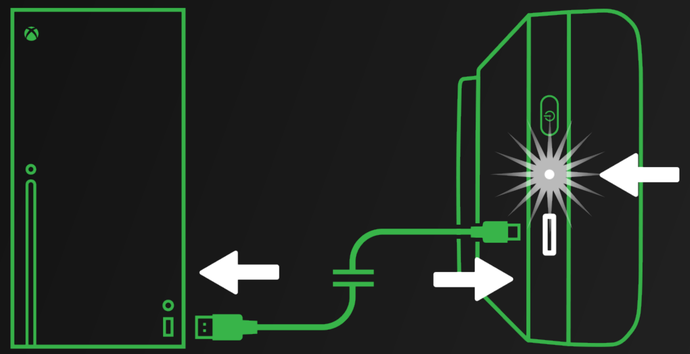

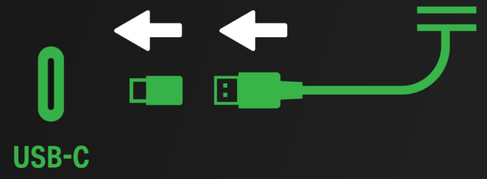

1. Schließe das USB-A-Ende des USB-Kabels an einen freien USB-A-Anschluss deiner Konsole oder deines Geräts an.
   - Falls nur USB-C-Anschlüsse verfügbar sind, verwende den USB-A-auf-USB-C-Adapter.
2. Schließe das USB-C-Ende des USB-Kabels an das Headset an.
3. Die LED-Kontrollleuchte blinkt orange, wenn du das Gerät auflädst. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Kontrollleuchte, wenn das Headset ausgeschaltet ist, oder kehrt in ihren vorherigen Zustand zurück, wenn das Headset eingeschaltet ist.
4. Drück zweimal auf die Taste an der linken Ohrmuschel, während das Headset eingeschaltet ist, um den Akkustand zu überprüfen. Das Headset gibt eine Reihe von Signaltönen ab, um den Akkustand anzuzeigen.
   - 3 Signaltöne = Der Akkustand ist hoch
   - 2 Signaltöne = Der Akkustand ist ausreichend
   - 1 Signalton = Der Akkustand ist niedrig

HINWEISE:

- Lade dein Headset mindestens alle 30 bis 60 Tage auf (unabhängig davon, ob du es benutzt), damit der Akku seine Ladefähigkeit behält. Die Akkukapazität nimmt bei wiederholtem Aufladen mit der Zeit ab.
- Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die LED-Kontrollleuchte rot.
- Ist in etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.

Fehlerbehebung

Die neuesten FAQs und Supportinformationen zu deinem originalen PowerA-Zubehör findest du unter **PowerA.com/Product-Support/**.

F1. Warum reagiert mein Headset nicht auf Tastenbefehle?

A1. Stelle sicher, dass das Headset eingeschaltet und über einen der Verbindungsmodi gekoppelt ist.

A2. Lade das Headset auf, da der Akku möglicherweise fast leer ist. Sobald das Headset aufgeladen ist, schalte es wieder ein und verbinde es gemäß den Einrichtungsschritten erneut mit deinem Gerät.

A3. Führe einen Reset des Headsets durch, indem du die folgenden Schritte befolgst:

1. Halte bei ausgeschaltetem Headset die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
   - Das Headset schaltet sich dabei ein, aber bitte halte die Ein-/Aus-Taste weiterhin gedrückt.
2. Nach 8 Sekunden blinkt die LED-Kontrollleuchte dreimal gelb, um anzuzeigen, dass der Reset abgeschlossen ist.
3. Schalte das Headset wieder ein und verbinde es gemäß den Einrichtungsschritten erneut mit deinem Gerät.

F2. Warum höre ich Rauschen, gar keinen Ton oder nur auf einer Seite?

A1. Überprüfe, ob das Headset eingeschaltet ist und sich im richtigen Modus befindet, indem du die Farbe der LED-Kontrollleuchte überprüfst.

A2. Stelle sicher, dass die Lautstärke am Headset aufgedreht ist, indem du das linke Rad gegen den Uhrzeigersinn drehst. Überprüfe die Lautstärke am Gerät, um sicherzustellen, dass sie nicht auf 0 % eingestellt ist.

A3. Vergewissere dich, dass der eingehende Ton nicht stummgeschaltet ist, indem du die Taste an der linken Ohrmuschel drückst. Wenn nach dem Drücken der Taste an der linken Ohrmuschel ein Signalton ertönt, drück die Taste an der linken Ohrmuschel erneut, um den Ton für eingehende Audiosignale wieder einzuschalten.

A4. Wenn du dich im Xbox-Modus befindest, vergewissere dich, dass die Spiel-/Chat-Einstellung nicht auf 100 % Chat eingestellt ist, indem du das rechte Rad im Uhrzeigersinn drehst. Bei 50 % ertönt ein doppelter Signalton, und bei jedem 100-%-Wert ertönt ein einzelner Signalton.

- Du kannst die Spiel-/Chat-Lautstärke auch im Xbox-Guide überprüfen, indem du die Xbox-Taste drückst und unten das Symbol „Audio & Musik“ wählst.

A5. Überprüfe die Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Tonausgabe auf das Headset eingestellt ist.

A6. Überprüfe, ob auf deinem Gerät das neueste System-Update oder die neueste Firmware installiert ist. Schau im Benutzerhandbuch des Geräts nach.

A7. Schalte das Headset aus und zieh den kabellosen USB-Adapter ab. Schließe das Headset dann wieder an dein Gerät an und befolge die Einrichtungsschritte.

A8. Falls möglich, teste das Headset an einem anderen Gerät, um herauszufinden, dass es richtig funktioniert.

A9. Befolge die Anweisungen zum Zurücksetzen aus Frage 1, Antwort 3, um das Headset zurückzusetzen.

F3. Warum können meine Freunde mich nicht hören?

A1. Überprüfe, ob das Mikrofon komplett nach unten geklappt ist.

A2. Klapp das Bügelmikrofon ganz nach oben, schalte das Headset aus und zieh den USB-Adapter für die kabellose Verbindung ab. Schließe das Headset dann wieder an dein Gerät an und befolge die Einrichtungsschritte. Sobald der Ton wieder über das Headset läuft, klapp das Mikrofon wieder ganz nach unten.

A3. Überprüfe die Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass als Audioeingang das Headset ausgewählt ist.

A4. Überprüfe, ob das Headset eingeschaltet ist und sich im richtigen Modus befindet, indem du die Farbe der LED-Kontrollleuchte überprüfst.

A5. Verwende eine Aufnahme-App oder -Funktion wie „Xbox-Nachrichten“ oder den „Windows-Soundrekorder“, um das Mikrofon zu testen, indem du eine Nachricht aufnimmst und wieder abspielst.

A6. Vergewissere dich, dass der Softwaretitel die Chat- oder Mikrofonfunktion unterstützt, indem du im Handbuch des Softwaretitels nachschaust. Wenn Chat und Mikrofon unterstützt werden, prüfe die Audioeinstellungen im Menü des Softwaretitels.

A7. Falls möglich, teste das Headset an einem anderen Gerät, um herauszufinden, dass es richtig funktioniert.

A8. Befolge die Anweisungen zum Zurücksetzen aus Frage 1, Antwort 3, um das Headset zurückzusetzen.

F4. Warum höre ich mich selbst?

A1. Das Headset verfügt über eine **Mikrofonüberwachung**, mit der du dich selbst hören kannst, wenn das Mikrofon aktiv ist. Standardmäßig ist die Mikrofonüberwachung deaktiviert. Wenn die Mikrofonüberwachung aktiviert ist, befolge die folgenden Schritte, um sie zu deaktivieren:

- Drück im Xbox- und PC-Modus bei aktiviertem Mikrofon (nach unten geklappt) dreimal auf die Taste an der rechten Ohrmuschel. Das Headset sagt „Mikrofon-

überwachung aus“, um anzugeben, dass die Mikrofonüberwachung nun ausgeschaltet ist.

- Im PC-Modus kannst du das Niveau der Mikrofonüberwachung auch mit dem rechten Rad einstellen. Dreh das Rad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
- Die Mikrofonüberwachung wird im Bluetooth-Modus nicht unterstützt.

F5. Warum lässt sich mein Headset im Bluetooth-Modus nicht koppeln?

A1. Überprüfe anhand der LED-Kontrollleuchte am Headset, ob es sich im Bluetooth-Modus befindet und gekoppelt ist. Wenn die Kontrollleuchte nicht durchgehend blau leuchtet, befindet sich das Headset entweder nicht im Bluetooth-Modus oder ist nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt. Befolge die Schritte im Abschnitt „Einrichtung: Bluetooth“, um das Headset mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln.

A2. Versuche, das Headset erneut zu koppeln, indem du es zuerst ausschaltest. Befolge die Schritte im Abschnitt „EINRICHTUNG: BLUETOOTH“, um das Headset mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln.

A3. Wenn sich das Headset im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet und auf deinem Gerät nicht angezeigt wird, überprüfe bitte, ob Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist.

A4. Schalte Bluetooth auf dem Gerät aus und wieder ein und versuche dann erneut, die Bluetooth-Kopplung durchzuführen.

F6. Kann ich die Ohrpolster abnehmen?

A1. Ja, die Ohrpolster lassen sich abnehmen. Die Ohrpolster sind an einer Kunststoffhalterung befestigt, die zusammen mit dem Ohrpolster entfernt wird. Bitte befolge die folgenden Schritte:

1. Zieh das Ohrpolster vorsichtig ab, beginnend am oberen Rand. Es hilft, an der Naht zwischen Ohrpolster und Ohrmuschel zu hebeln.
2. Sobald sich die Halterung des Ohrpolsters oben gelöst hat, bewege sie langsam nach unten, bis die Halterung vollständig gelöst ist.
3. Die Ohrpolsterhalterung und das Ohrpolster müssen nun von der Ohrmuschel entfernt werden.
4. Um das Ohrpolster wieder anzubringen, richte die Halterungsstifte des Ohrpolsters an den sechseckigen Löchern der Lautsprecherhalterung an der Ohrmuschel aus und drück das Ohrpolster dann vollständig nach unten.

- HINWEIS: Die Angaben zur Konformität findest du auf der Rückseite des rechten Ohrpolsters.

Merkmale

DE

Headset

Modellnummer	LSHS500
FCC-ID	YFK-LSHS500LA
IC-ID	9246A-LSHS500LA
Konnektivität	,4 GHz kabellose Verbindung Bluetooth 5.3
Ladeanschluss	USB-C
RF-Frequenz	2,4–2,48 GHz
Max. E.I.R.P	< 10 dBm
Akku	Lithium-Ionen 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth Codec	SBC
Gewicht	265 g
Ohrmuschelform	Über Ohr
Stoffmaterial	100 % Polyester

Lautsprecher

Frequenzbereich	20 Hz–20 kHz
Wandlertyp	Dynamische/Bewegte Spule, 50 mm
Impedanz	32 Ω
Maximaler Input	20 mW
Empfindlichkeit	113 dB ± 3 dB (bei 1 kHz)
THD	< 1 % (bei 1 kHz bei 100 dB)

Mikro

Frequenzbereich	100 Hz–10 kHz
Wandlertyp	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Rundstrahlend
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 60 dB
Empfindlichkeit	–38 dB ± 3 dB (bei 94 dB SPL bei 1 kHz)

Kabelloser Adapter

Modellnummer	LSHS500TX
FCC-ID	YFK-LSHS500TXLB
IC-ID	9246A-LSHS500TXLB
Konnektivität	2,4 GHz kabellose Verbindung Bluetooth 5.3
Anschluss	USB-C
RF-Frequenz	2,4–2,48 GHz
Max. E.I.R.P	< 10 dBm
Gewicht	6,5 g, 10 g mit USB-A-auf-USB-C-Adapter

USB-Kabel

Anschlüsse	USB-A-auf-USB-C
Länge	1 m
Gewicht	16 g
Spannung	5 V
Gegenstrom	1 A normaler Betriebsstrom , 3 A maximal

Kontakt/Support

Um Support für dein PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuch **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantie

2 Jahre beschränkte Garantie: Besuch **PowerA.com/Warranty-Policy/** für weitere Informationen.

Modell

Headset: LSHS500
Kabelloser USB-Adapter: LSHS500TX

Rechtlicher Hinweis

© 2026 ACCO Brands USA. Alle Rechte vorbehalten. LucidSound, das LucidSound-Logo, PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11 sind Schutzmarken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch ACCO Brands erfolgt unter Lizenz. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

Mappa cuffie con microfono



Guida dell'archetto

Cuscinetto auricolare

Auricolare

Rotella destra

Tasto auricolare destro

Driver altoparlanti

Rotella sinistra

Tasto auricolare sinistro

Microfono Flip-to-Mute

Mappa cuffie con microfono



Connettore USB-C®

Indicatore LED

Pulsante di accensione



Adattatore
USB wireless

Indicatore LED

Interruttore modalità




Adattatore da
USB-A a USB-C



Cavo da USB-A
a USB-C da 1 m



Contenuto e compatibilità

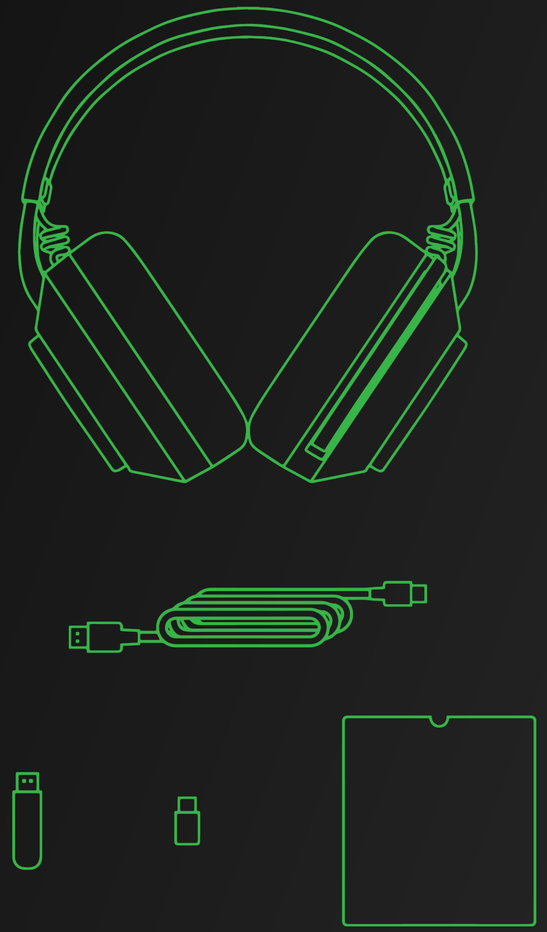

Contenuto

- LucidSound LS500X Wireless Gaming Headset per Xbox
- Adattatore USB wireless
- Adattatore da USB-A a USB-C
- Cavo da USB-A a USB-C da 1 m
- Guida introduttiva

Compatibilità: adattatore USB wireless (modalità Gaming)

Modalità Xbox: funziona con Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 e Windows 10.

Modalità PC: funziona con Windows 10/11 e altri dispositivi audio USB.


La compatibilità con altri dispositivi audio USB non è testata né approvata da Microsoft.
La compatibilità con altri dispositivi audio USB non è completamente garantita.

Compatibilità: modalità Bluetooth


Funziona con qualsiasi dispositivo compatibile con Bluetooth.

Configurazione: adattatore USB wireless

IT

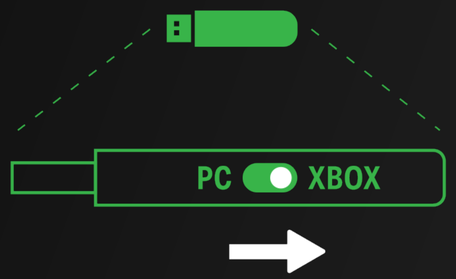

1. Imposta l'interruttore modalità sull'adattatore USB wireless su “XBOX” per l'uso con consolle Xbox oppure su “PC” per tutti gli altri dispositivi.

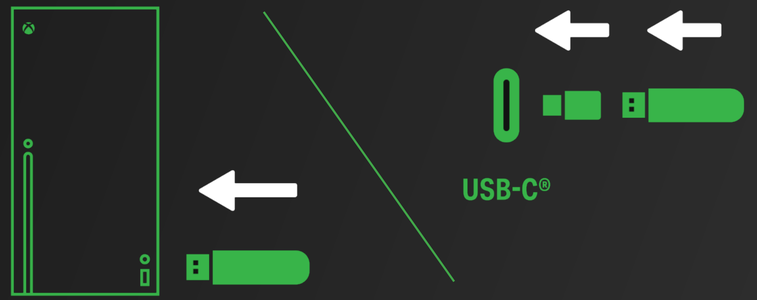

2. Inserisci l'adattatore wireless in una porta USB-A disponibile sul dispositivo.
   - Per le porte USB-C, collega prima l'adattatore USB wireless all'adattatore da USB-A a USB-C.
   - Una volta collegato, l'indicatore LED sull'adattatore USB wireless lampeggerà in verde per la modalità Xbox o in bianco per la modalità PC per indicare che il dispositivo è acceso e sta cercando le cuffie con microfono.



3. Accendi le cuffie con microfono tenendo premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.
   - Le cuffie con microfono annunceranno prima “Power On”, poi “Gaming Mode” o “Bluetooth Mode” e l'indicatore LED lampeggerà in bianco o blu a seconda della modalità attiva.
     - *Se le cuffie con microfono sono in modalità Bluetooth, tieni premuto il pulsante auricolare sinistro per 3 secondi per passare alla modalità Gaming. Le cuffie con microfono annunceranno “Gaming Mode” e l'indicatore LED lampeggerà in bianco.*

- Le cuffie con microfono annunceranno quindi “Gaming Connected” una volta accoppiate all'adattatore USB wireless.
- L'indicatore LED diventerà verde fisso per la modalità Xbox o bianco fisso per la modalità PC.

4. Per evitare di essere sorpresi da un volume elevato, prima di indossare le cuffie con microfono, ruota la rotella del volume in senso orario oppure allontanandola dal viso fino al volume minimo. Una volta connesse le cuffie con microfono, alza lentamente il volume a un livello adeguato.

5. Consulta la sezione dei comandi per i controlli presenti sulle cuffie con microfono. Le impostazioni di sistema possono essere regolate anche sul dispositivo:

Xbox:

- Per regolare i livelli di volume, il bilanciamento tra gioco e chat e il monitoraggio del microfono tramite Xbox, premi il pulsante Xbox per aprire la guida e seleziona l'icona "Audio e musica" nella parte inferiore.
- Per regolare le impostazioni audio, premi il pulsante Xbox per aprire la guida e seleziona “Profilo e sistema” > “Impostazioni” > “Generali” > “Volume e uscita audio”.
  - *Per attivare Windows Sonic, selezionalo in “Audio cuffie”.*

Windows 10/11:

- Per regolare le impostazioni audio, seleziona “Start” > “Impostazioni” > “Sistema” > “Audio”, quindi seleziona il dispositivo di riproduzione in “Output”.
  - *Per attivare Windows Sonic, accedi alle “Proprietà” del dispositivo e seleziona “Windows Sonic per cuffie” in “Audio spaziale”, quindi seleziona “Applica”.*

Configurazione: adattatore USB wireless

6. Per spegnere le cuffie con microfono, premi una volta il pulsante di accensione.

- Le cuffie con microfono annunceranno “Power Off” e l'indicatore diventerà rosso prima dello spegnimento completo.

Note:

- Al primo utilizzo, le cuffie con microfono saranno in modalità Gaming. In seguito, le cuffie e microfono ricorderanno l'ultima modalità utilizzata e si avvieranno in quella modalità alla riaccensione.
- Per evitare danni all'udito, assicurati di seguire le istruzioni del passaggio 4 prima di indossare le cuffie con microfono e non utilizzare impostazioni di volume elevato per periodi prolungati.
- Solo alcuni software supportano il microfono o la funzione chat. Per informazioni sulla compatibilità o sul supporto, fai riferimento al manuale del software.
- Assicurati che LucidSound LS500X Wireless Gaming Headset per Xbox utilizzi il firmware più recente. Consulta **PowerA.com/Product-Support/** per eventuali aggiornamenti.




Configurazione: riaccoppiamento dell’adattatore USB wireless

Se le cuffie con microfono non si connettono automaticamente, segui questi passaggi per riaccoppiarle all'adattatore USB wireless.

1. Accendi le cuffie con microfono tenendo premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.
   - Le cuffie con microfono annunceranno prima “Power On”, poi “Gaming Mode” o “Bluetooth Mode” e l'indicatore LED lampeggerà in bianco o blu a seconda della modalità attiva.



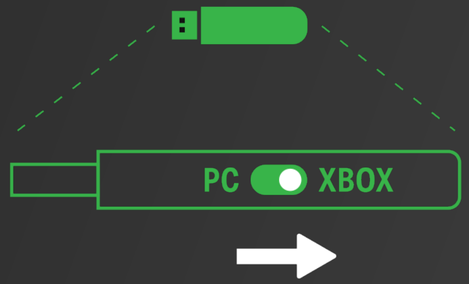

2. Se le cuffie con microfono sono in modalità Bluetooth, tieni premuto il pulsante auricolare sinistro per 3 secondi per passare alla modalità Gaming.
   - Le cuffie con microfono annunceranno “Gaming Mode” e l'indicatore LED lampeggerà in bianco.

3. Tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto auricolare destro per 5 sec per accedere alla modalità di accoppiamento
   - Le cuffie con microfono annunceranno “Gaming Pairing”.

4. Imposta l'interruttore modalità sull'adattatore USB wireless su “XBOX” per l'uso con consolle Xbox oppure su “PC” per tutti gli altri dispositivi.

Configurazione: riaccoppiamento dell’adattatore USB wireless



5. Inserisci l'adattatore USB wireless in una porta USB-A disponibile sul dispositivo.

- Per le porte USB-C, collega prima l'adattatore USB wireless all'adattatore da USB-A a USB-C.
- Una volta collegato, l'indicatore LED sull'adattatore USB wireless lampeggerà in verde per la modalità Xbox o in bianco per la modalità PC per indicare che il dispositivo è acceso e sta cercando le cuffie con microfono.

6. Le cuffie con microfono e l'adattatore USB wireless si accoppieranno automaticamente entro i successivi 10 secondi.

- Una volta completato l'accoppiamento, le cuffie con microfono annunceranno “Gaming Connected” e l'indicatore LED diventerà verde per la modalità Xbox o bianco per la modalità PC.


Configurazione: Bluetooth



1. Accendi le cuffie con microfono tenendo premuto il pulsante di accensione per 2–3 secondi.
   - Le cuffie con microfono annunceranno “Power On” e l'indicatore LED lampeggerà in bianco.



2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 sec per mettere le cuffie con microfono in modalità di accoppiamento Bluetooth.
   - Le cuffie con microfono annunceranno prima “Bluetooth mode”, seguito da “Bluetooth pairing”, e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare in blu per indicare che le cuffie sono ora in modalità di accoppiamento Bluetooth.

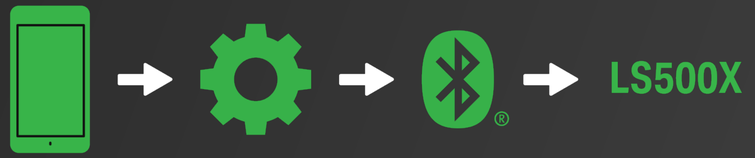


3. Sul dispositivo, accedi alle impostazioni Bluetooth e seleziona LS500X.
   - Le cuffie con microfono annunceranno quindi “Bluetooth connected” e l'indicatore LED diventerà blu fisso per indicare che sono accoppiate al dispositivo.

Regolazione delle cuffie con microfono

Per regolare la misura dell'archetto, sposta l'auricolare verso l'alto o verso il basso lungo la guida dell'archetto (**A**) fino alla posizione desiderata. Il lato sinistro e quello destro dovranno essere regolati separatamente.

Gli auricolari ruotano lungo la guida dell'archetto (**B**) per un maggiore comfort.

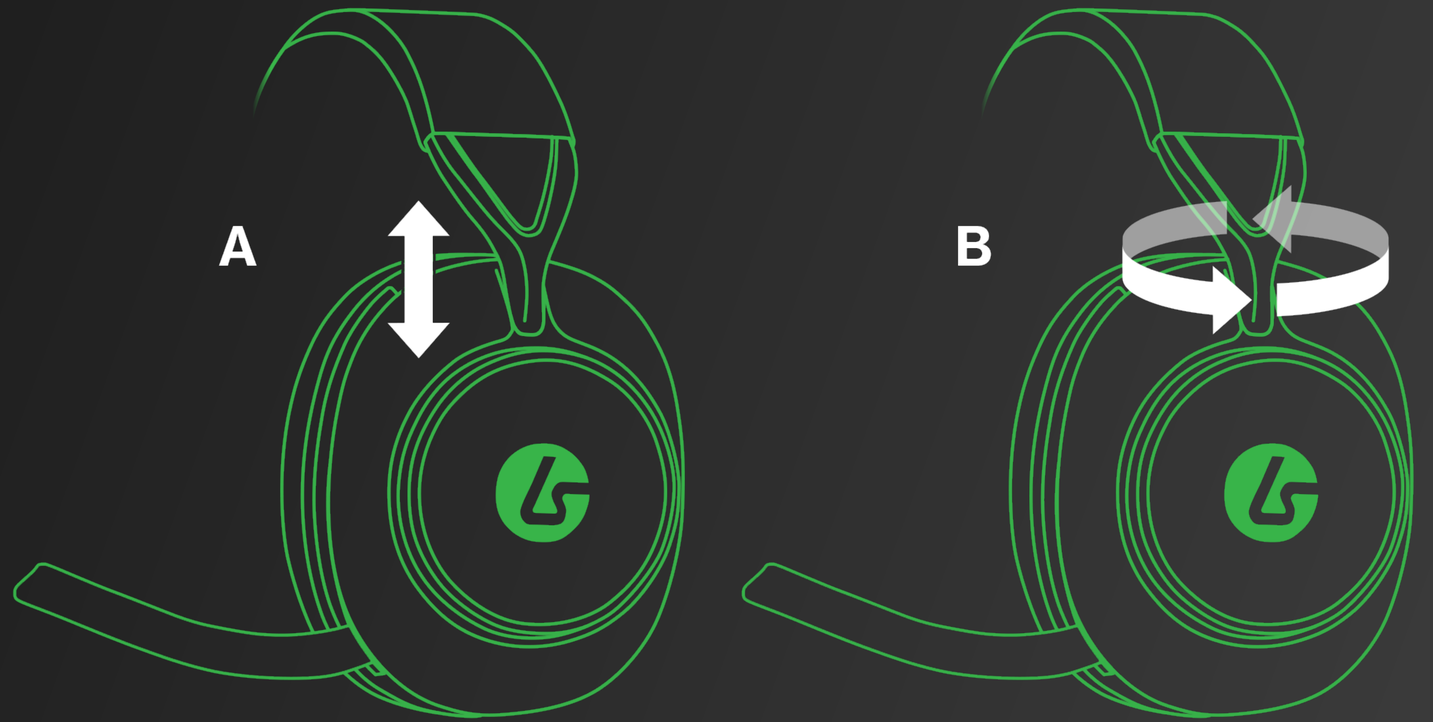

Comandi principali

Questa sezione illustra alcuni comandi principali delle cuffie con microfono, mentre gli altri comandi sono spiegati nella sezione con le tabelle.

Volume

Ruota la rotella sinistra in senso antiorario per aumentare il volume e in senso orario per diminuirlo. Le cuffie con microfono emetteranno un segnale acustico allo 0% e al 100%.


- Per evitare di essere sorpresi da un volume elevato, dopo aver accoppiato le cuffie con microfono, ruota la rotella del volume in senso orario fino al volume minimo prima di indossarle. Una volta connesse le cuffie con microfono, alza lentamente il volume a un livello adeguato.



Comandi microfono


Le cuffie sono dotate di un microfono integrato con funzione flip-to-mute. Abbassa il microfono a braccetto per attivarlo e rialzalo per disattivarlo. Le cuffie con microfono emetteranno un segnale acustico quando il microfono viene disattivato o riattivato.

- Il microfono si attiva quando il microfono a braccetto è completamente abbassato. Assicurati che sia completamente abbassato, poiché il microfono non si attiverà se il microfono a braccetto è abbassato solo a metà.

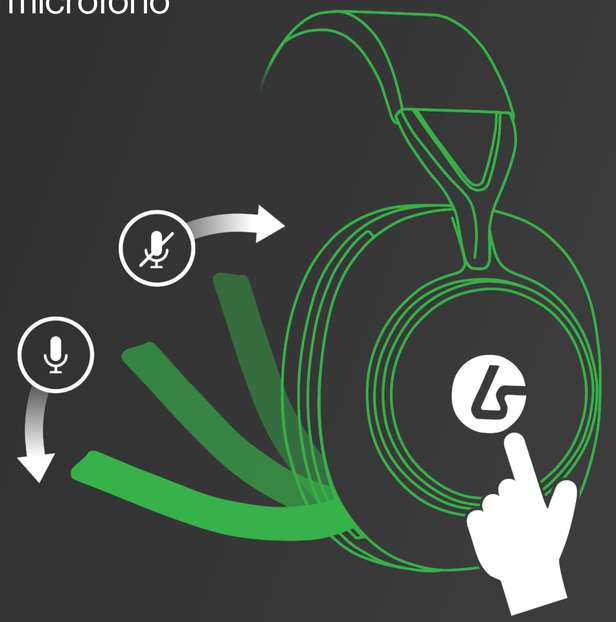

Cambiare modalità di connessione

Puoi cambiare facilmente modalità di connessione tenendo premuto il tasto auricolare sinistro per **2 sec**. Le cuffie con microfono annunceranno “Gaming Mode” o “Bluetooth Mode” per indicare la modalità attiva.

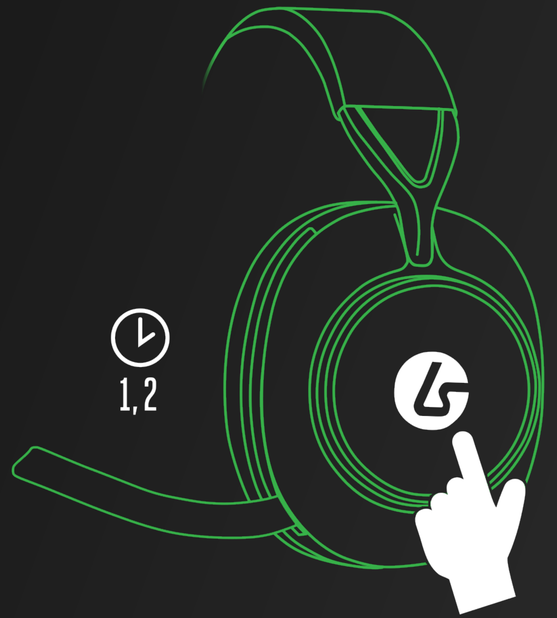

NOTA: le tabelle nella sezione successiva forniscono comandi più dettagliati per ciascuna modalità.

Cambiare modalità EQ

Le cuffie con microfono dispongono di 3 modalità EQ selezionabili **premendo tre volte** il tasto auricolare sinistro. Le cuffie con microfono annunceranno la modalità EQ attiva.

Signature Sound:
audio bilanciato per il gaming quotidiano

FPS:
chiarezza migliorata per aiutarti a sentire passi e segnali di gioco

Bass Boost:
bassi più profondi per un audio più coinvolgente



Comandi: modalità Xbox

PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Pulsante di accensione	Pressione singola	Spegne le cuffie con microfono	“Power Off”	Rosso, poi spento
	Pressione di 2 sec	Accensione delle cuffie con microfono	"Power On" seguito da "Gaming Connected"	Verde fisso
	Pressione di 5 sec	Entra nella modalità di accoppiamento Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Blu lampeggiante
	Pressione di 8 sec	Reimposta le cuffie con microfono	—	Lampeggia in giallo 3 volte
Rotella sinistra	Rotazione in senso antiorario	Aumenta il volume	1 segnale acustico al volume massimo	—
	Rotazione in senso orario	Diminuisce il volume	1 segnale acustico al volume minimo	—
Rotella destra	Rotazione in senso antiorario	Aumenta il bilanciamento verso la chat	Segnale acustico al bilanciamento massimo verso la chat; doppio segnale acustico al bilanciamento 50%	—
	Rotazione in senso orario	Aumenta il bilanciamento verso il gioco	Segnale acustico al bilanciamento massimo verso il gioco	—

PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Tasto auricolare sinistro	Pressione singola	Audio in ingresso disattivato	1 segnale acustico	—
	Pressione doppia	Verifica il livello della batteria	Alto = 3 segnali acustici Medio = 2 segnali acustici Basso = 1 segnale acustico	—
	Pressione tripla	Cambia modalità EQ	“Signature Sound”, "FPS", "Bass Boost"	—
	Pressione di 2 sec	Alterna tra adattatore USB wireless (Gaming) e Bluetooth	“Gaming Mode” o “Bluetooth Mode”	—
Tasto auricolare destro	Pressione tripla	Attiva/disattiva il monitoraggio del microfono se il microfono è attivo	"Controllo microfono attivato" o "Controllo microfono disattivato"	—
Microfono a braccetto	Sollevato	Il microfono è disattivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene disattivato	—
	Abbassato	Il microfono è attivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene attivato	—
Pulsante di accensione e tasto auricolare destro	Pressione di 5 sec	Accede alla modalità di accoppiamento dell'adattatore USB wireless	“Gaming Pairing”	Bianco lampeggiante

Comandi: modalità PC

PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Pulsante di accensione	Pressione singola	Spegne le cuffie con microfono	“Power Off”	Rosso, poi spento
	Pressione di 2 sec	Accensione delle cuffie con microfono	"Power On" seguito da "Gaming Connected"	Bianco fisso
	Pressione di 5 sec	Entra nella modalità di accoppiamento Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Blu lampeggiante
	Pressione di 8 sec	Reimposta le cuffie con microfono	—	Lampeggia in giallo 3 volte
Rotella sinistra	Rotazione in senso antiorario	Aumenta il volume	1 segnale acustico al volume massimo	—
	Rotazione in senso orario	Diminuisce il volume	1 segnale acustico al volume minimo	—
Rotella destra	Rotazione in senso antiorario	Diminuisce il livello di monitoraggio del microfono quando il microfono è attivo	Segnale acustico al livello minimo di monitoraggio del microfono	—
	Rotazione in senso orario	Aumenta il livello di monitoraggio del microfono quando il microfono è attivo	Segnale acustico al livello massimo di monitoraggio del microfono	—


PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Tasto auricolare sinistro	Pressione singola	Audio in ingresso disattivato	1 segnale acustico	—
	Pressione doppia	Verifica il livello della batteria	Alto = 3 segnali acustici Medio = 2 segnali acustici Basso = 1 segnale acustico	—
	Pressione tripla	Cambia modalità EQ	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Pressione di 2 sec	Alterna tra adattatore USB wireless (Gaming) e Bluetooth	“Gaming Mode” o “Bluetooth Mode”	—
Tasto auricolare destro	Pressione singola	Riproduci/Metti in pausa i contenuti multimediali (solo PC e Mac)	—	—
	Pressione tripla	Attiva/disattiva il monitoraggio del microfono se il microfono è attivo	"Controllo microfono attivato" o "Controllo microfono disattivato"	—
Microfono a braccetto	Sollevato	Il microfono è disattivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene disattivato	—
	Abbassato	Il microfono è attivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene attivato	—
Pulsante di accensione e tasto auricolare destro	Pressione di 5 sec	Accede alla modalità di accoppiamento dell'adattatore USB wireless	“Gaming Pairing”	Bianco lampeggiante


Comandi: modalità Bluetooth

PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Pulsante di accensione	Pressione singola	Spegne le cuffie con microfono	“Power Off”	Rosso, poi spento
	Pressione di 2 sec	Accensione delle cuffie con microfono	“Power On” seguito da “Bluetooth Connected”	Blu fisso
	Pressione di 5 sec	Entra nella modalità di accoppiamento Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Blu lampeggiante
	Pressione di 8 sec	Reimposta le cuffie con microfono	—	Lampeggia in giallo 3 volte
Rotella sinistra	Rotazione in senso antiorario	Aumenta il volume	1 segnale acustico al volume massimo	—
	Rotazione in senso orario	Diminuisce il volume	1 segnale acustico al volume minimo	—
Rotella destra	Rotazione in senso antiorario	Traccia precedente	—	—
	Rotazione in senso orario	Traccia successiva	—	—

PULSANTE	AZIONE	RISULTATO	INDICAZIONE SONORA	INDICATORE LED
Tasto auricolare sinistro	Pressione singola	Audio in ingresso disattivato	1 segnale acustico	—
	Pressione doppia	Verifica il livello della batteria	Alto = 3 segnali acustici Medio = 2 segnali acustici Basso = 1 segnale acustico	—
	Pressione tripla	Cambia modalità EQ	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Pressione di 2 sec	Alterna tra adattatore USB wireless (Gaming) e Bluetooth	“Gaming Mode” o “Bluetooth Mode”	—
Tasto auricolare destro	Pressione singola	Riproduci/Metti in pausa i contenuti multimediali o rispondi/termina la chiamata	—	—
	Pressione doppia	Rifiuta la chiamata in arrivo	—	—
	Pressione di 2 sec	Attiva l'assistente vocale	—	—
Microfono a braccetto	Sollevato	Il microfono è disattivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene disattivato	—
	Abbassato	Il microfono è attivato	Emette un segnale acustico quando il microfono viene attivato	—

Ricarica

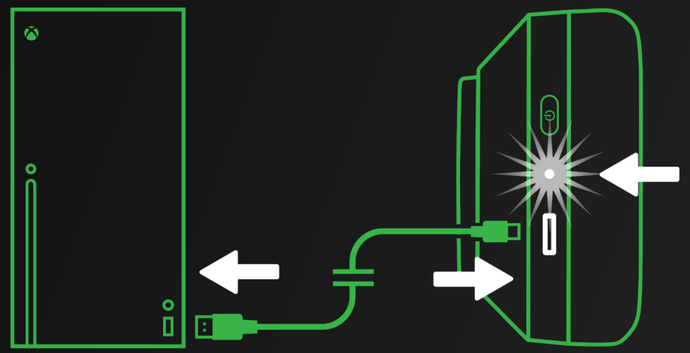

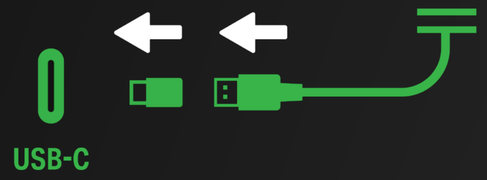

1. Collega l'estremità USB-A del cavo USB a una porta USB-A disponibile sulla consolle o sul dispositivo.
   - Se sono disponibili solo porte USB-C, usa l'adattatore da USB-A a USB-C.
2. Collega l'estremità USB-C del cavo USB alle cuffie con microfono.
3. L'indicatore LED lampeggerà in arancione durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, l'indicatore LED si spegnerà se le cuffie con microfono sono spente oppure tornerà allo stato precedente se le cuffie con microfono sono accese.
4. Premi due volte il tasto auricolare sinistro mentre le cuffie con microfono sono accese per controllare il livello della batteria. Le cuffie con microfono riprodurranno una serie di segnali acustici per indicare il livello della batteria.
   - 3 segnali acustici = livello della batteria alto
   - 2 segnali acustici = livello della batteria medio
   - 1 segnale acustico = livello della batteria basso

NOTE:

- Ricarica le cuffie con microfono almeno una volta ogni 30-60 giorni, indipendentemente dall'uso, in modo che la batteria mantenga la propria capacità di ricarica. La capacità della batteria si ridurrà gradualmente nel tempo dopo ripetute ricariche.
- Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore LED lampeggia in rosso.
- La ricarica completa richiede circa 2,5 ore.

Risoluzione dei problemi

Per le FAQ più recenti e per ricevere assistenza con gli accessori PowerA originali, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

D1. Perché le cuffie con microfono non reagiscono alla pressione dei pulsanti?

R1. Assicurati che le cuffie con microfono siano accese e accoppiate tramite una delle modalità di connessione.

R2. Ricarica le cuffie con microfono, poiché la batteria potrebbe essere quasi scarica. Una volta ricaricate le cuffie con microfono, riaccendile e riconnettile al dispositivo seguendo i passaggi della sezione CONFIGURAZIONE.

R3. Esegui un ripristino delle cuffie con microfono seguendo questi passaggi:

1. Con le cuffie con microfono spente, tieni premuto il pulsante di accensione per 8 secondi.
   - Durante questa operazione le cuffie con microfono si accenderanno, ma continua a tenere premuto il pulsante di accensione.
2. Dopo 8 sec, l'indicatore LED lampeggerà 3 volte in giallo per indicare che il ripristino è completo.
3. Riaccendi le cuffie con microfono e riconnettile al dispositivo seguendo i passaggi della sezione CONFIGURAZIONE.

D2. Perché sento solo un suono statico, non sento l'audio o lo sento solo da un lato solo?

R1. Controlla che le cuffie siano accese e nella modalità corretta facendo riferimento al colore dell'indicatore LED.

R2. Verifica che il volume delle cuffie con microfono sia alzato ruotando la rotella sinistra in senso antiorario. Controlla il livello del volume sul dispositivo per assicurarti che non sia impostato su 0%.

R3. Verifica che l'audio in ingresso non sia silenziato premendo il tasto auricolare sinistro. Se senti un segnale acustico dopo aver premuto il tasto auricolare sinistro, premilo di nuovo per riattivare l'audio in ingresso.

R4. Se sei in modalità Xbox, verifica che il bilanciamento gioco/chat non sia impostato al 100% sulla chat ruotando la rotella destra in senso orario. Si sente un doppio segnale acustico al bilanciamento 50% e un singolo segnale acustico a ciascun valore 100%.

- Il bilanciamento gioco/chat può essere

controllato anche dalla guida Xbox premendo il pulsante Xbox e selezionando l'icona “Audio e musica” in basso.

R5. Controlla le impostazioni del dispositivo per assicurarti che l'uscita audio sia impostata sulle cuffie con microfono.

R6. Verifica che sul dispositivo sia installato l'ultimo aggiornamento di sistema o firmware. Fai riferimento al manuale del dispositivo.

R7. Spegni le cuffie con microfono e scollega l'adattatore USB wireless. Quindi ricollega le cuffie al tuo dispositivo seguendo i passaggi di CONFIGURAZIONE.

R8. Se possibile, prova le cuffie su un altro dispositivo per verificare che funzionino correttamente.

R9. Segui la procedura di ripristino indicata nella domanda 1, risposta 3 per ripristinare le cuffie.

D3. Perché i miei amici non riescono a sentirmi?

R1. Verifica che il microfono a braccetto sia completamente abbassato.

R2. Solleva completamente il microfono a braccetto, spegni le cuffie con microfono e scollega l'adattatore USB wireless. Quindi ricollega le cuffie al tuo dispositivo seguendo i passaggi di CONFIGURAZIONE. Una volta che l'audio viene riprodotto nuovamente attraverso le cuffie, abbassa completamente il microfono a braccetto.

R3. Controlla le impostazioni del dispositivo per assicurarti che l'ingresso audio sia impostato sulle cuffie con microfono.

R4. Controlla che le cuffie siano accese e nella modalità corretta facendo riferimento al colore dell'indicatore LED.

R5. Usa un'app o una funzione di registrazione, come un messaggio Xbox o Registratore di suoni di Windows, per testare il microfono registrando un messaggio e riproducendolo.

R6. Verifica che il software supporti le funzioni chat o microfono consultando il relativo manuale d'uso. Se le funzioni chat e microfono sono supportate, controlla le impostazioni audio nel menu del software.

R7. Se possibile, prova le cuffie su un altro dispositivo per verificare che funzionino correttamente.

R8. Segui la procedura di ripristino indicata nella domanda 1, risposta 3 per ripristinare le cuffie.

D4. Perché sento la mia voce?

R1. Le cuffie con microfono dispongono del **controllo microfono**, che consente di sentire la propria voce quando il microfono è attivo. Per impostazione predefinita, il controllo microfono è disattivato. Se il controllo microfono è attivo, segui questi passaggi per disattivarlo:

- In modalità Xbox e PC, con il microfono attivo, cioè abbassato, premi tre volte

il tasto auricolare destro. Le cuffie con microfono annunceranno “Mic Monitor Off” per indicare che il controllo microfono è ora disattivato.

- In modalità PC puoi anche regolare il livello del controllo microfono con la rotella destra. Ruotala in senso orario per aumentare il livello e in senso antiorario per diminuirlo.
- Il controllo microfono non è supportato in modalità Bluetooth.

D5. Perché le cuffie con microfono non si accoppiano in modalità Bluetooth?

R1. Verifica che le cuffie con microfono siano in modalità Bluetooth e accoppiate controllando il relativo indicatore LED. Se non è blu fisso, le cuffie con microfono non sono in modalità Bluetooth oppure non sono accoppiate a un dispositivo Bluetooth. Segui i passaggi nella sezione CONFIGURAZIONE: BLUETOOTH per accoppiare le cuffie con microfono a un dispositivo Bluetooth.

R2. Prova ad accoppiare di nuovo le cuffie con microfono spegnendole prima. Quindi segui i passaggi nella sezione CONFIGURAZIONE: BLUETOOTH per accoppiare le cuffie con microfono a un dispositivo Bluetooth.

R3. Se le cuffie con microfono sono in modalità di accoppiamento Bluetooth e non compare sul dispositivo, verifica che il Bluetooth sia attivo sul dispositivo.

R4. Disattiva e riattiva il Bluetooth sul dispositivo, quindi riprova la procedura di accoppiamento Bluetooth.

D6. Posso rimuovere i cuscinetti auricolari?

R1. Sì, è possibile rimuovere i cuscinetti auricolari. I cuscinetti auricolari sono fissati a una staffa in plastica che verrà rimossa insieme al cuscinetto auricolare. Segui questi passaggi:

1. Partendo dalla parte superiore del cuscinetto auricolare, tira delicatamente il cuscinetto per rimuoverlo. Può essere utile fare leva sulla giunzione tra il cuscinetto auricolare e l'auricolare.
2. Una volta che la staffa del cuscinetto auricolare si allenta nella parte superiore, inizia lentamente a scendere fino a quando la staffa del cuscinetto auricolare non è completamente allentata.
3. La staffa del cuscinetto auricolare e il cuscinetto auricolare dovrebbero ora essere rimossi dall'auricolare.
4. Per riposizionare il cuscinetto auricolare, allinea i perni della staffa del cuscinetto auricolare ai fori esagonali sulla staffa dell'altoparlante dell'auricolare, quindi spingi completamente verso il basso il cuscinetto auricolare.

- NOTA: le informazioni di identificazione di conformità si trovano dietro il cuscinetto auricolare destro.

Specifiche

Cuffie con microfono

Numero modello	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Connettività	Wireless 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Connettore di ricarica	USB-C
Frequenza RF	2,4-2,48 GHz
E.I.R.P. max.	<10 dBm
Batteria	Ioni di litio 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Codec Bluetooth	SBC
Peso	265 g
Tipo di auricolare	Over-ear
Materiale tessuto	100% poliestere

Altoparlanti

Risposta in frequenza	20 Hz-20 kHz
Tipo di trasduttore	Dinamico/A bobina mobile da 50 mm
Impedenza	32Ω
Input massimo	20 mW
Sensibilità	113 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz a 100 dB)

Microfono

Risposta in frequenza	100 Hz-10 kHz
Tipo di trasduttore	Condensatore a elettrete
Direzionalità	Omnidirezionale
Rapporto segnale/rumore	≥ 60 dB
Sensibilità	-38 dB ± 3 dB (a 94 dB SPL a 1 kHz)

Adattatore wireless

Numero modello	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Connettività	Wireless 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Connettore	USB-C
Frequenza RF	2,4-2,48 GHz
E.I.R.P. max.	<10 dBm
Peso	6,5 g, 10 g con adattatore da USB-A a USB-C

Cavo USB

Connettori	USB-A a USB-C
Lunghezza	1 m
Peso	16 g
Tensione	5 V
Corrente	1 A corrente di funzionamento normale 3 A max

Note legali

Contatti/Assistenza

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni: visitare **PowerA.com/Warranty-Policy/** per maggiori dettagli.

Modello

Cuffie con microfono: LSHS500 Adattatore USB wireless: LSHS500TX

Ulteriori informazioni legali

© 2026 ACCO Brands USA. Tutti i diritti riservati. LucidSound, il logo LucidSound, PowerA e il logo PowerA sono marchi commerciali di ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 sono marchi commerciali di aziende del gruppo Microsoft. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di ACCO Brands è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

USB-C® è un marchio registrato dell'USB Implementers Forum.

Esquema dos auscultadores com microfone



Aro do suporte para a cabeça

Almofada auricular

Auricular

Roda direita

Botão do auricular direito

Controladores de altifalante

Roda esquerda

Botão do auricular esquerdo

Microfone com silenciamento ao rebater

Esquema dos auscultadores com microfone



Conector USB-C®

Indicador LED

Botão de alimentação




Adaptador USB sem fios

Indicador LED

Interruptor de modos




Adaptador USB-A para USB-C



Cabo USB-A para USB-C de 1 metro

Conteúdo e compatibilidade

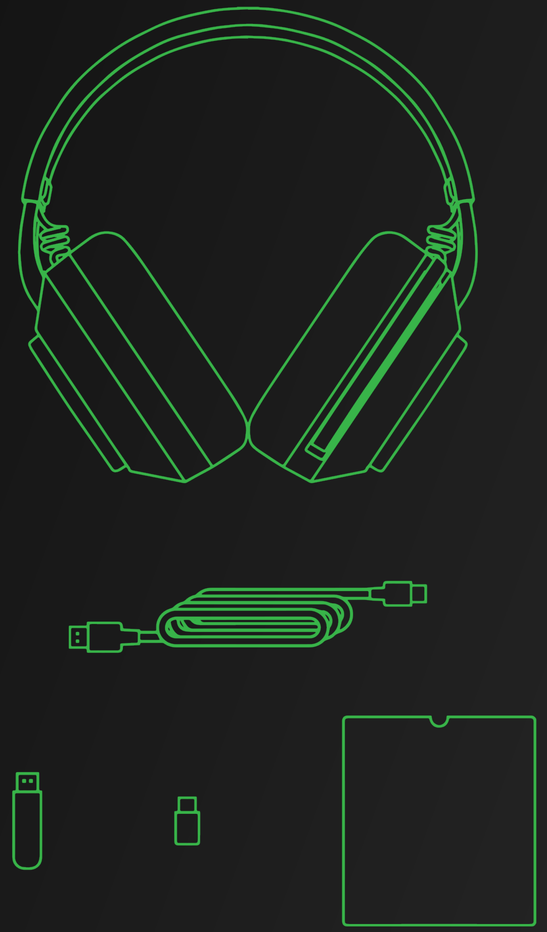

Conteúdo

- Auscultadores com microfone sem fios para jogos LucidSound LS500X para Xbox
- Adaptador USB sem fios
- Adaptador USB-A para USB-C
- Cabo USB-A para USB-C de 1 metro
- Manual de início rápido

Compatibilidade: adaptador USB sem fios (Modo de jogo)

Modo Xbox: compatível com Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 e Windows 10.

Modo PC: compatível com Windows 10/11 e outros dispositivos de áudio USB.

A compatibilidade com outros dispositivos de áudio USB não foi testada nem é recomendada pela Microsoft.


A compatibilidade com outros dispositivos de áudio USB não é totalmente garantida.


Compatibilidade: Modo Bluetooth

Funciona com qualquer dispositivo compatível com Bluetooth.

Configuração: Adaptador USB sem fios

PT

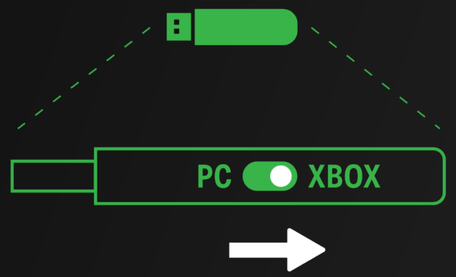

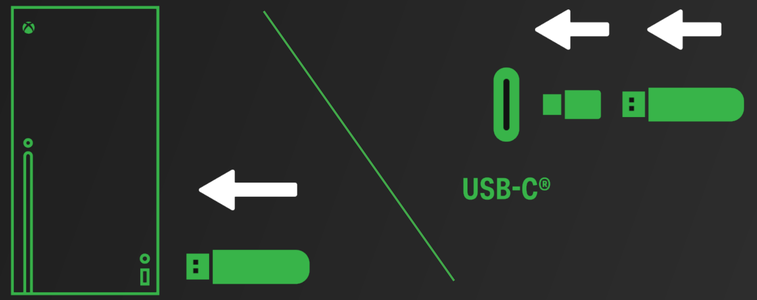



1. Define o interruptor de modo no adaptador USB sem fios como "XBOX" para utilização em consolas Xbox ou para "PC" para todos os outros dispositivos.

2. Liga o adaptador sem fios a uma porta USB-A disponível no teu dispositivo.
   - Para portas USB-C, liga primeiro o Adaptador USB sem fios ao Adaptador USB-A para USB-C.
   - Uma vez ligado, o indicador LED no adaptador USB sem fios pulsará a verde para o modo Xbox ou a branco para o modo PC, para indicar que está ligado e à procura dos auscultadores.

3. Liga os auscultadores ao manter premido o botão de alimentação durante 2 a 3 segundos.
   - Os auscultadores começam por anunciar "Ligar", seguido de "Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth", e o indicador LED pulsará a branco ou a azul, consoante o modo em que estiver.
     - *Se os auscultadores estiverem em modo Bluetooth, mantém premido o botão do auricular esquerdo durante 3 segundos para*

alternar para o modo de jogo. Os auscultadores anunciarão "Modo de Jogo" e o indicador LED pulsará a branco.

- Os auscultadores anunciarão então "Jogo ligado" assim que estiverem emparelhados com o adaptador USB sem fios.
- O indicador LED mudará para verde fixo no modo Xbox ou branco fixo no modo PC.

4. Gira a roda de volume no sentido horário, ou para longe da cara, até ao volume mínimo antes de colocares os auscultadores nos ouvidos para evitares ser surpreendido por um volume alto. Com os auscultadores colocados, aumenta lentamente o volume até um nível confortável.

5. Consulta a secção de controlos para obter informações sobre os controlos dos auscultadores. As definições da consola também podem ser ajustadas no dispositivo:

Xbox:

- Para ajustar os níveis de volume, o equilíbrio entre jogo e chat, e a monitorização do micro através da Xbox, prime o botão Xbox para abrir o guia e seleciona o ícone "Áudio e música" na parte inferior.
- Para ajustar as definições de som, prime o botão Xbox para abrir o guia e seleciona "Perfil e sistema" > "Definições" > "Geral" > "Volume e saída de áudio".
  - *Para ativar o Windows Sonic, seleciona-o em "Áudio dos auscultadores".*

Windows 10/11:

- Para ajustar as definições de som, seleciona "Iniciar" > "Definições" > "Sistema" > "Som" e, em seguida, seleciona o teu dispositivo de reprodução em "Dispositivos de saída".
  - *Para ativar o Windows Sonic, acede às "Propriedades" do dispositivo e seleciona "Windows Sonic para auscultadores" em "Som espacial" e, em seguida, seleciona "Aplicar".*

Configuração: Adaptador USB sem fios

6. Para desligar os auscultadores, prime uma vez o botão de alimentação.

- Os auscultadores anunciarão "Desligar" e o indicador mudará para vermelho antes de os auscultadores se desligarem totalmente.



Notas:

- Na primeira utilização, os auscultadores estarão no Modo de jogo. Depois, os auscultadores irão memorizar o último modo utilizado e serão iniciados nesse modo quando voltarem a ser ligados.
- Para evitar danos auditivos, certifica-te de que segues as instruções no passo 4 antes de colocares os auscultadores nos ouvidos. Não utilizes definições de volume elevado durante um período de tempo prolongado.
- Só alguns títulos de software suportam a função de microfone ou chat. Consulta o manual do título do software para verificar a compatibilidade ou obter suporte.
- Certifica-te de que os teus auscultadores sem fios para jogos LucidSound LS500X para Xbox estão a utilizar o firmware mais recente. Visita **PowerA.com/Product-Support/** para procurar quaisquer possíveis atualizações.


Configuração: Voltar a emparelhar o adaptador USB sem fios

PT

Se os auscultadores não se ligarem automaticamente, segue estes passos para voltar a emparelhá-los com o adaptador USB sem fios.

1. Liga os auscultadores ao manter premido o botão de alimentação durante 2 a 3 segundos.
   - Os auscultadores começam por anunciar "Ligar", seguido de "Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth", e o indicador LED pulsará a branco ou a azul, consoante o modo em que estiver.



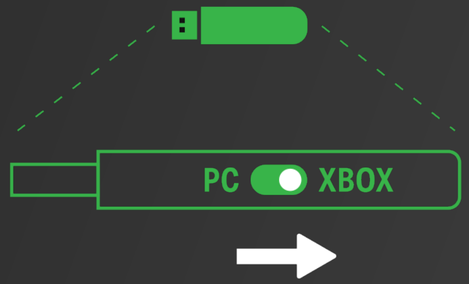


2. Se os auscultadores estiverem em modo Bluetooth, mantém premido o botão do auricular esquerdo durante 3 segundos para alternar para o modo de jogo.
   - Os auscultadores anunciarão "Modo de jogo" e o indicador LED pulsará a branco.

3. Mantém premido o botão de alimentação e o botão do auricular direito durante 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento
   - Os auscultadores anunciarão "Emparelhamento para jogos".

4. Define o interruptor de modo no adaptador USB sem fios como "XBOX" para utilização em consolas Xbox ou para "PC" para todos os outros dispositivos.

Configuração: Voltar a emparelhar o adaptador USB sem fios

PT

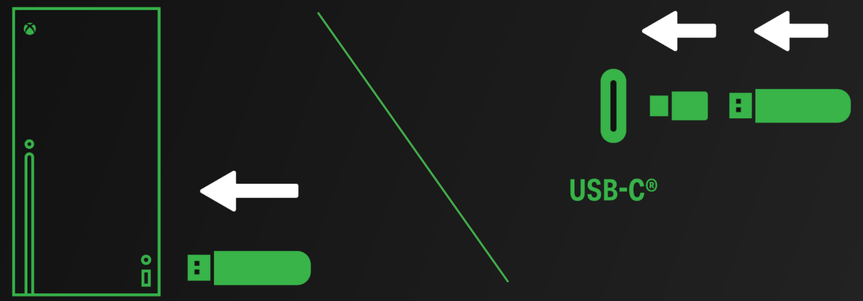

5. Liga o adaptador USB sem fios a uma porta USB-A disponível no teu dispositivo.

- Para portas USB-C, liga primeiro o Adaptador USB sem fios ao Adaptador USB-A para USB-C.
- Uma vez ligado, o indicador LED no adaptador USB sem fios pulsará a verde para o modo Xbox ou a branco para o modo PC, para indicar que está ligado e à procura dos auscultadores.

6. Os auscultadores e o adaptador USB sem fios irão emparelhar-se automaticamente nos 10 segundos seguintes.

- Os auscultadores anunciarão "Jogo ligado" assim que o emparelhamento for concluído com êxito e o indicador LED ficará verde em modo Xbox ou branco em modo PC.

Configuração: Bluetooth


PT



1. Liga os auscultadores ao manter premido o botão de alimentação durante 2 a 3 segundos.
   - Os auscultadores anunciarão "Ligar" e o indicador LED pulsará a branco.



2. Mantém premido o botão de alimentação durante 5 segundos para colocar os auscultadores em modo de emparelhamento Bluetooth.
   - Os auscultadores anunciarão primeiro "Modo Bluetooth", seguido de "Emparelhamento Bluetooth" e o indicador LED começará a pulsar a azul para indicar que estão agora em modo de emparelhamento Bluetooth.

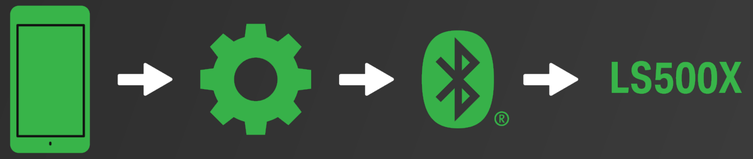


3. No dispositivo, acede às definições de Bluetooth e seleciona LS500X.
   - Os auscultadores anunciarão então "Bluetooth ligado" e o indicador LED mudará para azul fixo para indicar que estão agora emparelhados com o teu dispositivo.

Ajustar auscultadores com microfone

Para ajustar o tamanho do suporte para a cabeça, move o auricular para cima ou para baixo no aro do suporte para a cabeça (**A**) para a posição pretendida. Os lados esquerdo e direito terão de ser ajustados individualmente.

As almofadas giram ao longo do encaixe do suporte para a cabeça (**B**) para melhorar o conforto.

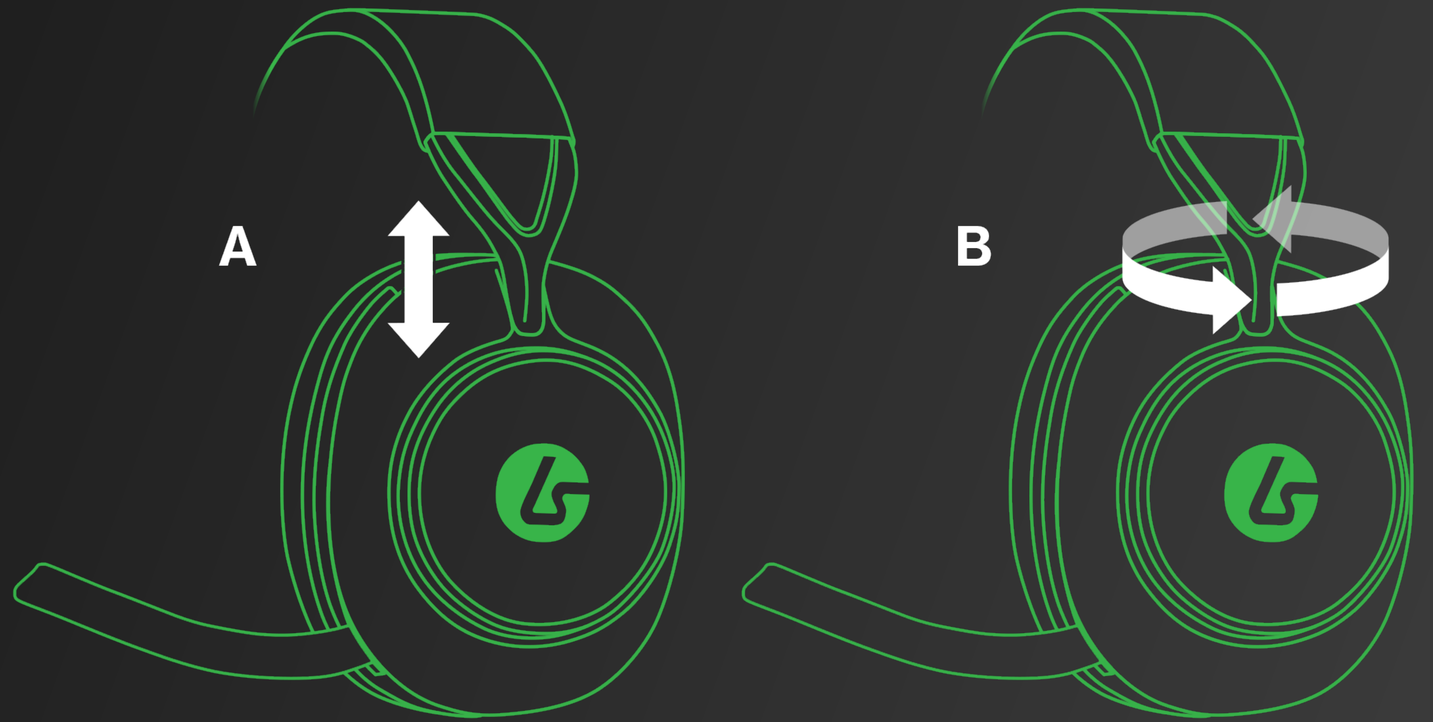

Controlos principais

Esta secção irá abordar alguns dos principais controlos dos auscultadores, enquanto os restantes controlos são explicados na secção da tabela.

Volume

Gira a roda esquerda no sentido anti-horário para aumentar o volume e no sentido horário para diminuir o volume. Os auscultadores emitirão um sinal sonoro a 0 % e a 100 %.


- Com os auscultadores já emparelhados, gira a roda de volume no sentido horário até ao volume mínimo antes de colocares os auscultadores nos ouvidos para evitares ser surpreendido por um volume alto. Com os auscultadores colocados, aumenta lentamente o volume até um nível confortável.



Controlos do microfone


Os auscultadores contam com um microfone integrado com função de silenciamento ao rebater. Baixa o microfone para ativá-lo e levanta-o para silenciá-lo. Os auscultadores emitirão um sinal sonoro quando o microfone for silenciado ou ativado.

- O microfone é ativado quando o microfone com haste estiver totalmente baixado. Certifica-te de que a haste está totalmente baixada, uma vez que não será ativado se estiver baixada apenas até a metade.

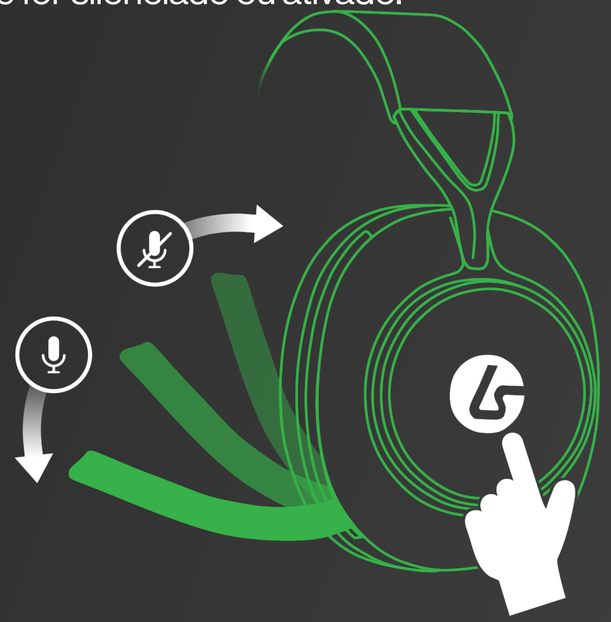

Alterar os modos de conectividade

Altera facilmente os modos de ligação ao manter premido o botão do auricular esquerdo durante **2 segundos**. Os auscultadores anunciarão "Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth" para indicar o modo em que estão.

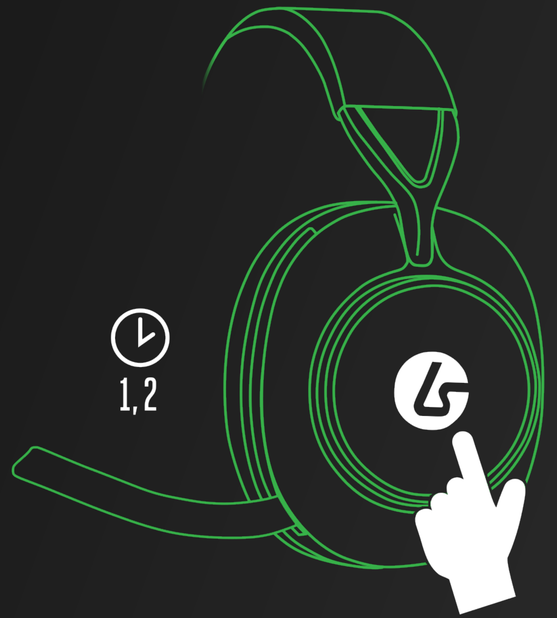

NOTA: as tabelas na secção seguinte apresentam controlos mais detalhados para cada modo.

Alterar modo de equalização

Os auscultadores têm 3 modos de equalização entre os quais podes alternar ao **premir 3 vezes** no botão do auricular esquerdo. Os auscultadores anunciarão o modo de equalização ativo.

Som Signature:
Áudio equilibrado para os jogos no dia a dia

FPS:
Maior nitidez para o ajudar a ouvir os passos e os sinais auditivos no jogo

Otimização de graves:
Graves mais profundos para áudio mais envolvente



Controlos: Modo Xbox

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão de alimentação	Uma pressão	Desliga os auscultadores	"Desligar"	Vermelho, depois apagado
	Pressão de 2 segundos	Liga os auscultadores	"Ligar" seguido de "Jogo ligado"	Verde fixo
	Pressão de 5 segundos	Entra em modo de emparelhamento Bluetooth	"Emparelhamento Bluetooth"	Azul pulsante
	Pressão de 8 segundos	Repõe os auscultadores	—	Pisca a amarelo 3 vezes
Roda esquerda	Rodar no sentido anti-horário	Aumentar volume	1 sinal sonoro no volume máximo	—
	Rodar no sentido horário	Diminuir volume	1 sinal sonoro no volume mínimo	—
Roda direita	Rodar no sentido anti-horário	Aumentar equilíbrio do chat	Sinal sonoro com o volume do chat no máximo; dois sinais sonoros a 50%	—
	Rodar no sentido horário	Aumentar equilíbrio do jogo	Sinal sonoro no volume máximo do jogo	—

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão do auricular esquerdo	Uma pressão	O áudio de entrada é silenciado	1 sinal sonoro	—
	Pressão dupla	Verificar o nível da bateria	Alto = 3 sinais sonoros Médio = 2 sinais sonoros Baixo = 1 sinal sonoro	—
	Pressão tripla	Alterar modo de equalização	"Som Signature", "FPS", "Reforço de graves"	—
	Pressão de 2 segundos	Alternar entre o adaptador USB sem fios (jogos) e Bluetooth	"Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth"	—
Botão do auricular direito	Pressão tripla	Liga/desliga a Monitorização do micro se o microfone estiver ativo	"Monitorização do micro ativada" ou "Monitorização do micro desativada"	—
Microfone com haste	Levantado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—
	Baixado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—
Botão de alimentação e botão do auricular direito	Pressão de 5 segundos	Entra em modo de emparelhamento do adaptador USB sem fios	"Emparelhamento para jogos"	Pulsação a branco

Controlos: Modo PC

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão de alimentação	Uma pressão	Desliga os auscultadores	"Desligar"	Vermelho, depois apagado
	Pressão de 2 segundos	Liga os auscultadores	"Ligar" seguido de "Jogo ligado"	Branco fixo
	Pressão de 5 segundos	Entra em modo de emparelhamento Bluetooth	"Emparelhamento Bluetooth"	Azul pulsante
	Pressão de 8 segundos	Repõe os auscultadores	—	Pisca a amarelo 3 vezes
Roda esquerda	Rodar no sentido anti-horário	Aumentar volume	1 sinal sonoro no volume máximo	—
	Rodar no sentido horário	Diminuir volume	1 sinal sonoro no volume mínimo	—
Roda direita	Rodar no sentido anti-horário	Reduzir o nível de Monitorização do micro quando o microfone está ativo	Sinal sonoro no nível mínimo de monitorização do micro	—
	Rodar no sentido horário	Aumentar o nível de monitorização do micro quando o microfone está ativo	Sinal sonoro no nível máximo de monitorização do micro	—


BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão do auricular esquerdo	Uma pressão	O áudio de entrada é silenciado	1 sinal sonoro	—
	Pressão dupla	Verificar o nível da bateria	Alto = 3 sinais sonoros Médio = 2 sinais sonoros Baixo = 1 sinal sonoro	—
	Pressão tripla	Alterar modo de equalização	"Som Signature", "FPS", "Reforço de graves"	—
	Pressão de 2 segundos	Alternar entre o adaptador USB sem fios (jogos) e Bluetooth	"Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth"	—
Botão do auricular direito	Uma pressão	Reproduzir/colocar em pausa o conteúdo multimédia (apenas PC e MAC)	—	—
	Pressão tripla	Liga/desliga a Monitorização do micro se o microfone estiver ativo	"Monitorização do micro ativada" ou "Monitorização do micro desativada"	—
Microfone com haste	Levantado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—
	Baixado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—
Botão de alimentação e botão do auricular direito	Pressão de 5 segundos	Entra em modo de emparelhamento do adaptador USB sem fios	"Emparelhamento para jogos"	Pulsação a branco


Controlos: modo Bluetooth

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão de alimentação	Uma pressão	Desliga os auscultadores	"Desligar"	Vermelho, depois apagado
	Pressão de 2 segundos	Liga os auscultadores	"Ligar" seguido de "Bluetooth ligado"	Azul fixo
	Pressão de 5 segundos	Entra em modo de emparelhamento Bluetooth	"Emparelhamento Bluetooth"	Azul pulsante
	Pressão de 8 segundos	Repõe os auscultadores	—	Pisca a amarelo 3 vezes
Roda esquerda	Rodar no sentido anti-horário	Aumentar volume	1 sinal sonoro no volume máximo	—
	Rodar no sentido horário	Diminuir volume	1 sinal sonoro no volume mínimo	—
Roda direita	Rodar no sentido anti-horário	Faixa anterior	—	—
	Rodar no sentido horário	Faixa seguinte	—	—

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL AUDITIVO	INDICADOR LED
Botão do auricular esquerdo	Uma pressão	O áudio de entrada é silenciado	1 sinal sonoro	—
	Pressão dupla	Verificar o nível da bateria	Alto = 3 sinais sonoros Médio = 2 sinais sonoros Baixo = 1 sinal sonoro	—
	Pressão tripla	Alterar modo de equalização	"Som Signature", "FPS", "Reforço de graves"	—
	Pressão de 2 segundos	Alternar entre o adaptador USB sem fios (jogos) e Bluetooth	"Modo de jogo" ou "Modo Bluetooth"	—
Botão do auricular direito	Uma pressão	Reproduzir/colocar em pausa conteúdo multimédia ou Atender/terminar chamada	—	—
	Pressão dupla	Rejeitar chamada recebida	—	—
	Pressão de 2 segundos	Ativar assistente de voz	—	—
Microfone com haste	Levantado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—
	Baixado	Microfone silenciado	Emite um sinal sonoro quando silenciado	—

Carregamento

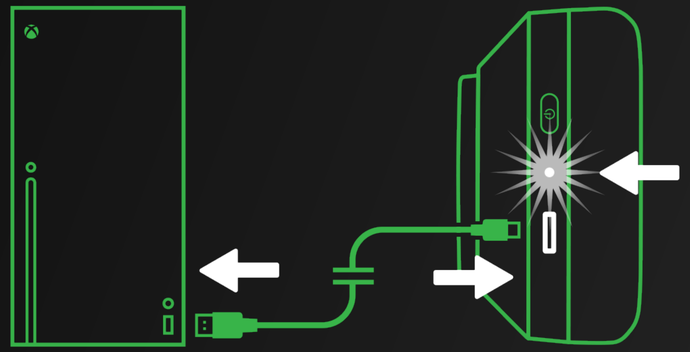

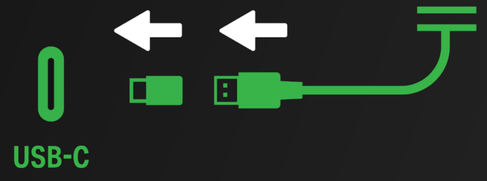

1. Liga a extremidade USB-A do cabo USB a uma porta USB-A disponível na consola ou no dispositivo.
   - Se só estiverem disponíveis portas USB-C, utiliza o adaptador USB-A para USB-C.
2. Liga a extremidade USB-C do cabo USB aos auscultadores.
3. O indicador LED pulsará a laranja durante o carregamento. Quando estiver totalmente carregado, o indicador LED desligar-se-á se os auscultadores estiverem desligados ou voltará ao estado anterior se os auscultadores estiverem ligados.
4. Prime duas vezes o botão do auricular esquerdo com os auscultadores ligados para verificar o nível da bateria. Os auscultadores emitirão uma série de sinais sonoros para indicar o nível da bateria.
   - 3 sinais sonoros = Nível da bateria alto
   - 2 sinais sonoros = Nível da bateria médio
   - 1 sinal sonoro = Nível da bateria fraco

NOTAS:

- Carrega os auscultadores pelo menos uma vez a cada 30 a 60 dias (independentemente da utilização) para a bateria manter a sua capacidade de carga. A capacidade da bateria vai-se reduzindo ao longo do tempo com os carregamentos repetidos.
- Quando a bateria estiver quase descarregada, o indicador LED piscará a vermelho.
- Carrega-se totalmente em cerca de 2,5 horas.

Resolução de problemas

Para consultar as Perguntas frequentes mais recentes e obter suporte para os teus acessórios PowerA autênticos, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

P1. Por que é que os meus auscultadores não reagem quando pressiono os botões?

R1. Certifica-te de que os auscultadores estão ligados e emparelhados através de um dos modos de ligação.

R2. Carrega os auscultadores, a bateria pode estar muito fraca. Assim que os auscultadores estiverem carregados, liga-os novamente e volta a conectá-los ao dispositivo através dos passos de CONFIGURAÇÃO.

R3. Repõe os auscultadores através dos passos abaixo:

1. Com os auscultadores desligados, mantém premido o botão de ligar/desligar durante 8 segundos.
   - Os auscultadores vão ligar-se durante este processo, mas continua a manter premido o botão de alimentação.
2. Após 8 segundos, o indicador LED piscará 3 vezes a amarelo para indicar que a reposição está concluída.
3. Liga novamente os auscultadores e volta a conectá-los ao dispositivo através dos passos de CONFIGURAÇÃO.

P2. Por que é que ouço estática, nenhum som ou áudio apenas de um lado?

R1. Verifica se os auscultadores estão ligados e no modo correto ao consultar a cor do indicador LED.

R2. Confirma que o volume está ligado aos auscultadores ao rodar a roda esquerda no sentido anti-horário. Verifica o nível de volume no dispositivo para confirmar que não está definido como 0%.

R3. Confirma que o áudio recebido não está silenciado ao premir o botão do auricular esquerdo. Se ouvires um sinal sonoro depois de premires o botão do auricular esquerdo, volta a premir este botão para ativar o áudio de entrada.

R4. Em modo Xbox, certifica-te de que o equilíbrio entre Jogo/Chat não está definido como 100 % para o chat ao rodar a roda direita no sentido horário. Ouve-se um sinal sonoro duplo quando o volume atinge 50% e um sinal sonoro a 100% de ambos os níveis.

- O equilíbrio Jogo/Chat também pode ser verificado no guia Xbox ao premir o botão Xbox e selecionar o ícone "Áudio e Música" na parte inferior.

R5. Verifica as definições do dispositivo para assegurar que a saída de som está definida para os auscultadores.

R6. Confirma que o teu dispositivo tem a mais recente atualização de sistema ou firmware instalado. Consulta o manual do utilizador do dispositivo.

R7. Desliga os auscultadores e desconecta o adaptador USB sem fios. Em seguida, volta a conectar os auscultadores ao teu dispositivo através dos passos de CONFIGURAÇÃO.

R8. Se estiver disponível, testa os auscultadores noutro dispositivo para verificar se está a funcionar corretamente.

R9. Segue o procedimento de reposição na pergunta 1, resposta 3, para repor os auscultadores.

P3. Por que é que os meus amigos não me conseguem ouvir?

R1. Confirma que a haste do microfone está totalmente rebaixada.

R2. Levanta totalmente a haste do microfone, desliga os auscultadores e desconecta o adaptador USB sem fios. Em seguida, volta a conectar os auscultadores ao teu dispositivo através dos passos de CONFIGURAÇÃO. Quando o áudio voltar a ser reproduzido pelos auscultadores, volta a baixar totalmente o microfone.

R3. Verifica as definições do dispositivo para assegurar que a entrada de som está definida para os auscultadores.

R4. Verifica se os auscultadores estão ligados e no modo correto ao consultar a cor do indicador LED.

R5. Utiliza uma aplicação ou funcionalidade de gravação, como as mensagens da Xbox ou o Gravador de Som do Windows, para testar o microfone ao gravar uma mensagem e reproduzi-la.

R6. Consulta o manual do título do software para verificar se o título do software suporta a função de chat ou a função de microfone. Se o chat e o microfone forem suportados, consulta as definições de áudio no menu de títulos do software.

R7. Se estiver disponível, testa os auscultadores noutro dispositivo para verificar se está a funcionar corretamente.

R8. Segue o procedimento de reposição na pergunta 1, resposta 3, para repor os auscultadores.

P4. Por que é que ouço a minha própria voz?

R1. Os auscultadores contam com a **monitorização do micro**, que permite ouvir a própria voz quando o microfone está ligado. Por predefinição, a monitorização do micro está desativada. Se a monitorização do micro estiver ativada, segue os passos abaixo para a desativar:

- Nos modos Xbox e PC, com o microfone ativo (virado para baixo), prime três vezes o botão do auricular direito. Os auscultadores anunciarão "Monitorização

do micro desligada" para indicar que a monitorização do micro está agora desativada.

- Em modo PC, também podes ajustar o nível do monitor do micro com a roda direita. Gira no sentido horário para aumentar o nível e no sentido anti-horário para diminuir o nível.
- A monitorização do micro não é suportada em modo Bluetooth.

P5. Por que é que os meus auscultadores não emparelham em modo Bluetooth?

R1. Verifica se os auscultadores estão em modo Bluetooth e emparelhados ao consultar o indicador LED dos auscultadores. Se a luz não estiver fixa a azul, os auscultadores não estão em modo Bluetooth ou não estão emparelhados com um dispositivo Bluetooth. Segue os passos descritos na secção CONFIGURAÇÃO: BLUETOOTH para emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth.

R2. Tenta emparelhar os auscultadores novamente ao desligá-los primeiro. Depois, segue os passos na secção CONFIGURAÇÃO: BLUETOOTH para emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth.

R3. Se os auscultadores estiverem em modo de emparelhamento Bluetooth e não aparecerem no dispositivo, verifica se o Bluetooth está ativado no dispositivo.

R4. Desativa e reativa o Bluetooth no dispositivo e, em seguida, repete o processo de emparelhamento Bluetooth.

P6. Posso retirar as almofadas auriculares?

R1. Sim, é possível retirar as almofadas auriculares. As almofadas auriculares estão fixadas a um suporte de plástico que será removido juntamente com a almofada. Segue os passos abaixo:

1. A começar na parte superior da almofada auricular, retira-a com cuidado. É útil fazer alavanca na junção entre a almofada auricular e o auricular.
2. Assim que o suporte da almofada auricular começar a soltar-se na parte superior, começa a movê-lo lentamente para baixo até estar totalmente solto.
3. O suporte da almofada auricular e a própria almofada devem agora ser removidos do auricular.
4. Para voltares a colocar a almofada auricular, alinha os pinos do suporte da almofada com os orifícios hexagonais do suporte do altifalante do auricular e, em seguida, empurra a almofada totalmente para baixo.

- NOTA: as informações de conformidade estão na parte posterior da almofada da orelha direita.

Especificações

Auscultadores

Número de Modelo	LSHS500
ID FCC	YFK-LSHS500LA
ID IC	9246A-LSHS500LA
Conectividade	Sem fios 2,4 Ghz Bluetooth 5.3
Conector de carregamento	USB-C
Frequência de RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P. máx.	<10 dBm
Bateria	Iões de lítio 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Codec Bluetooth	SBC
Peso	265 g
Tipo de auricular	Circumaural
Material do tecido	100% poliéster

Altifalantes

Resposta de frequência	20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor	Bobina dinâmica/ móvel – 50 mm
Impedância	32 Ω
Entrada máxima	20 mW
Sensibilidade	113 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

Microfone

Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor	condensador elétrico
Diretividade	Omnidirecional
Relação sinal-ruído	≥ 60 dB
Sensibilidade	-38 dB ± 3 dB (a 94 dB SPL e 1 kHz)

Adaptador Sem Fios

Número de Modelo	LSHS500TX
ID FCC	YFK-LSHS500TXLB
ID IC	9246A-LSHS500TXLB
Conectividade	Sem fios 2,4 Ghz Bluetooth 5.3
Conector	USB-C
Frequência de RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P. máx.	<10 dBm
Peso	6,5 g, 10 g com adaptador USB-A para USB-C

Cabo USB

Conectores	USB-A para USB-C
Comprimento	1 m
Peso	16 g
Tensão	5 V
Corrente	1 A de corrente de funciona- mento normal, 3 A máx.

Contacto/Suporte

Para obter suporte para os teus acessórios PowerA genuínos, visita **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantia

Garantia limitada de 2 anos: para mais informações, visita **PowerA.com/Warranty-Policy/**.

Modelo

Auscultadores: LSHS500
Adaptador USB sem fios: LSHS500TX

Aviso legal adicional

© 2026 ACCO Brands USA. Todos os Direitos Reservados. LucidSound, o Logótipo LucidSound, PowerA e o Logótipo PowerA são marcas registadas da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 são marcas registadas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas, detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela ACCO Brands é feito sob licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

USB-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum.

Mapa do headset



Encaixe da faixa para cabeça

Almofada auricular

Concha auricular

Roda direita

Botão da concha direita

Drivers dos alto-falantes

Roda esquerda

Botão da concha esquerda

Microfone "virar para silenciar"

Mapa do headset



Conector USB-C®

Indicador LED

Botão Liga/desliga




Adaptador USB sem fio

Indicador LED

Interruptor de modo




Adaptador USB-A para USB-C

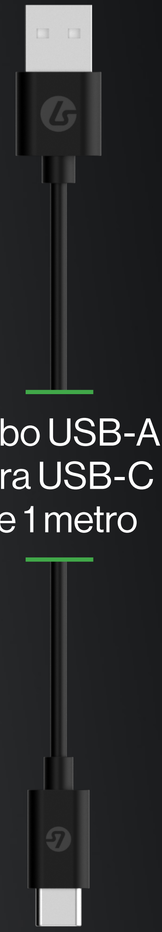

Cabo USB-A para USB-C de 1 metro

Conteúdo e compatibilidade

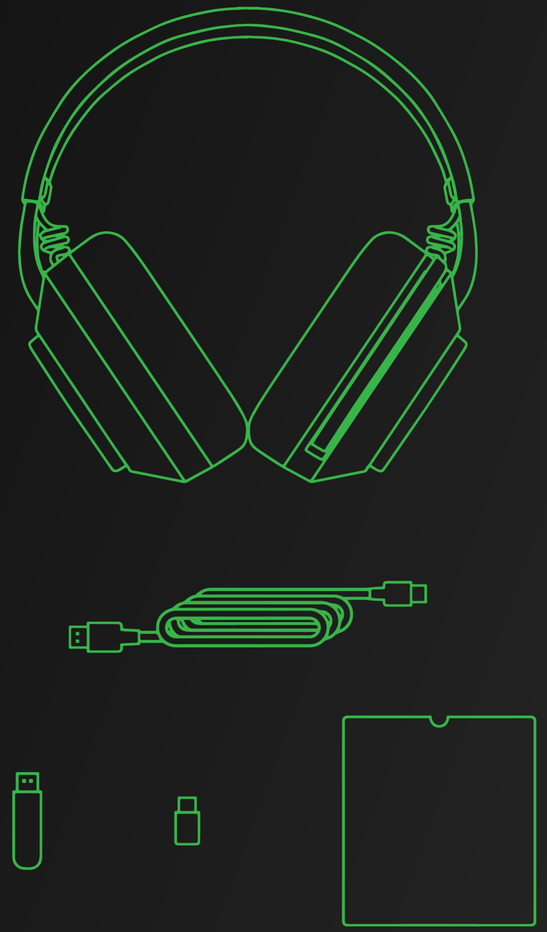

Conteúdo

- Headset sem fio para jogos LucidSound LS500X para Xbox
- Adaptador USB sem fio
- Adaptador USB-A para USB-C
- Cabo USB-A para USB-C de 1 metro
- Guia de início rápido

Compatibilidade: adaptador USB sem fio (Modo Jogos)

Modo Xbox: funciona no Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 e Windows 10.

Modo PC: funciona no Windows 10/11 e outros dispositivos de áudio USB.


A compatibilidade com outros dispositivos de áudio USB não é testada nem aprovada pela Microsoft.

A compatibilidade com outros dispositivos de áudio USB não é totalmente garantida.


Compatibilidade: Modo Bluetooth

Funciona com qualquer dispositivo compatível com Bluetooth.

Configuração: adaptador USB sem fio

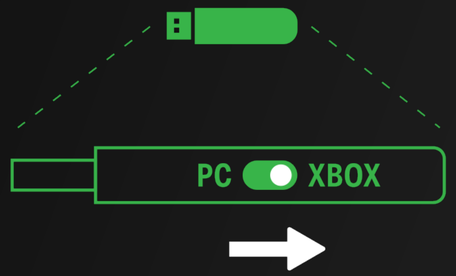

1. Ajuste o interruptor de modo no adaptador USB sem fio para "XBOX" para usar em consoles Xbox ou "PC" para todos os outros dispositivos.

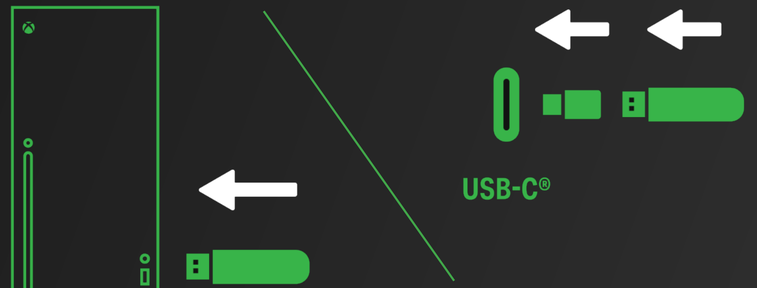

2. Conecte o adaptador sem fio em uma porta USB-A disponível no seu dispositivo.
   - Para portas USB-C, conecte primeiro o adaptador USB sem fio no adaptador USB-A para USB-C.
   - Uma vez conectado, o indicador LED no adaptador USB sem fio pulsará em verde para o modo Xbox ou em branco para o modo PC, para indicar que está ligado e procurando o headset.



3. Ligue o headset mantendo o botão liga/desliga pressionado por 2 a 3 segundos.
   - O headset anunciará primeiro "Power On", seguido de "Gaming Mode" (Modo Jogos) ou "Bluetooth Mode" (Modo Bluetooth), e o indicador LED pulsará em branco ou azul, dependendo do modo em que estiver.
     - *Se o headset estiver no modo Bluetooth, mantenha pressionado o botão da concha esquerda por 3 segundos para mudar o modo*

de conexão para modo de jogos. O headset anunciará "Gaming Mode" (Modo Jogos) e o indicador LED pulsará em branco.

- Então, o headset anunciará "Gaming Connected" (Jogo conectado) após emparelhar com o adaptador USB sem fio.
- O indicador LED ficará verde sólido para o modo Xbox ou branco para o modo PC.

4. Vire a roda de volume no sentido horário, ou para a frente, até o nível mínimo antes de colocar o headset sobre as orelhas, para evitar se surpreender com um volume alto. Quando o headset estiver ligado, aumente o volume até um nível confortável.

5. Consulte a seção de controles do headset para mais informações. As configurações do sistema também podem ser ajustadas no dispositivo:

Xbox:

- Para ajustar os níveis de volume, equilíbrio entre jogo/bate-papo e o monitoramento do microfone pelo Xbox, pressione o botão Xbox para abrir o painel e selecione o ícone de "Áudio e música" na parte de baixo.
- Para ajustar as configurações de som, pressione o botão Xbox para abrir o painel e selecione "Perfil e sistema" > "Configurações" > "Geral" > "Saída de volume e áudio".
  - *Para ativar o Windows Sonic, selecione-o na seção "Áudio do headset".*

Windows 10/11:

- Para ajustar as configurações de som, selecione "Iniciar" > "Configurações" > "Sistema" > "Som" e então selecione seu dispositivo de reprodução entre as opções listadas em "Saída".
  - *Para ativar o Windows Sonic, entre nas "Propriedades" do dispositivo; escolha "Windows Sonic for Headphones" em "Som espacial" e depois "Aplicar".*

Configuração: adaptador USB sem fio

6. Para desligar o headset, pressione o botão liga/desliga uma vez.

- O headset anunciará "Power Off" o indicador ficará vermelho antes do headset desligar por completo.



Observações:

- No primeiro uso, o headset estará no modo Jogos. Depois disso, o headset lembrará do último modo usado e iniciará naquele modo quando for religado.
- Para evitar danos à audição, certifique-se de que as instruções na etapa 4 sejam seguidas antes de colocar o headset sobre seus ouvidos e não use ajustes de volume alto por períodos extensos.
- Apenas alguns softwares são compatíveis com a função de microfone ou bate-papo. Consulte o manual do software para verificar a compatibilidade ou o suporte.
- Confirme se seu Headset sem fio para jogos LucidSound LS500X para Xbox está usando o firmware mais recente. Acesse **PowerA.com/Product-Support/** para verificar se há atualizações.


Configuração: reemparelhar o adaptador USB sem fio

BR

Se o headset não conectar automaticamente, siga estas etapas para emparelhar novamente ao adaptador USB sem fio.

1. Ligue o headset mantendo o botão liga/desliga pressionado por 2 a 3 segundos.

- O headset anunciará primeiro "Power On", seguido de "Gaming Mode" (Modo Jogos) ou "Bluetooth Mode" (Modo Bluetooth), e o indicador LED pulsará em branco ou azul, dependendo do modo em que estiver.

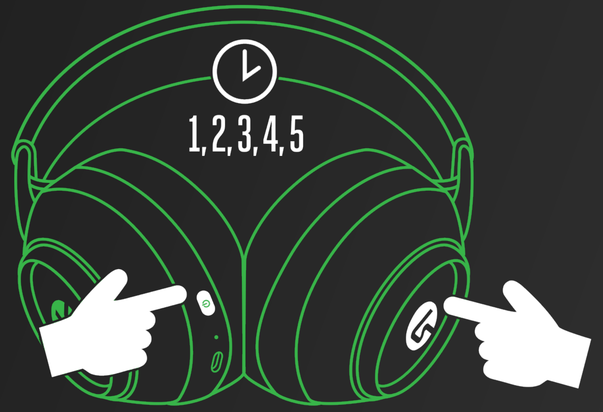


2. Se o headset estiver no modo Bluetooth, mantenha pressionado o botão da concha esquerda por 3 segundos para mudar o modo de conexão para modo jogos.

- O headset anunciará "Gaming Mode" (Modo Jogos) e o indicador LED pulsará em branco.

3. Segure o botão liga/desliga e o botão da concha direita por 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

- O headset anunciará "Gaming Pairing" (Emparelhamento de jogo).

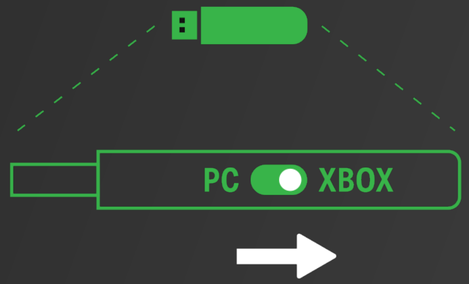

4. Ajuste o interruptor de modo no adaptador USB sem fio para "XBOX" para usar em consoles Xbox ou "PC" para todos os outros dispositivos.

Configuração: reemparelhar o adaptador USB sem fio



5. Conecte o adaptador USB sem fio em uma porta USB-A disponível no seu dispositivo.

- Para portas USB-C, conecte primeiro o adaptador USB sem fio no adaptador USB-A para USB-C.
- Uma vez conectado, o indicador LED no adaptador USB sem fio pulsará em verde para o modo Xbox ou em branco para o modo PC, para indicar que está ligado e procurando o headset.

6. O headset e o adaptador USB sem fio vão se emparelhar automaticamente dentro de 10 segundos.

- O headset anunciará "Gaming Connected" (Jogo conectado) após o emparelhamento bem-sucedido, e o indicador LED ficará verde para o modo Xbox ou branco para o modo PC.


Configuração: Bluetooth



1. Ligue o headset mantendo o botão liga/desliga pressionado por 2 a 3 segundos.
   - O headset anunciará "Power On" e o indicador LED pulsará em branco.



2. Segure o botão liga/desliga por 5 segundos para colocar o headset no modo de emparelhamento de Bluetooth.
   - O headset anunciará primeiro "Bluetooth mode" (Modo Bluetooth), seguido de "Bluetooth pairing" (Emparelhamento de Bluetooth), e o indicador LED começará a piscar em azul para indicar que está no modo de emparelhamento de Bluetooth.

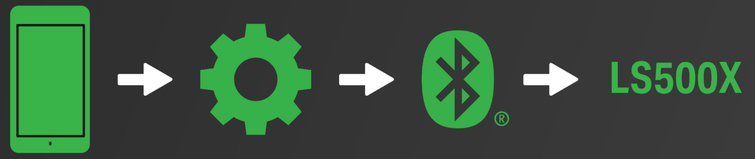


3. No seu dispositivo, acesse as configurações de Bluetooth e selecione LS500X.
   - O headset anunciará "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado), e o indicador LED ficará azul para indicar que está emparelhado com seu dispositivo.

Ajustar o headset

Para ajustar o tamanho da faixa para cabeça, mova a concha auditiva para cima ou para baixo no encaixe da faixa para cabeça (**A**) até a posição desejada. Será preciso ajustar os lados esquerdo e direito individualmente.

As conchas auditivas giram ao redor do encaixe da faixa para cabeça (**B**), proporcionando mais conforto.

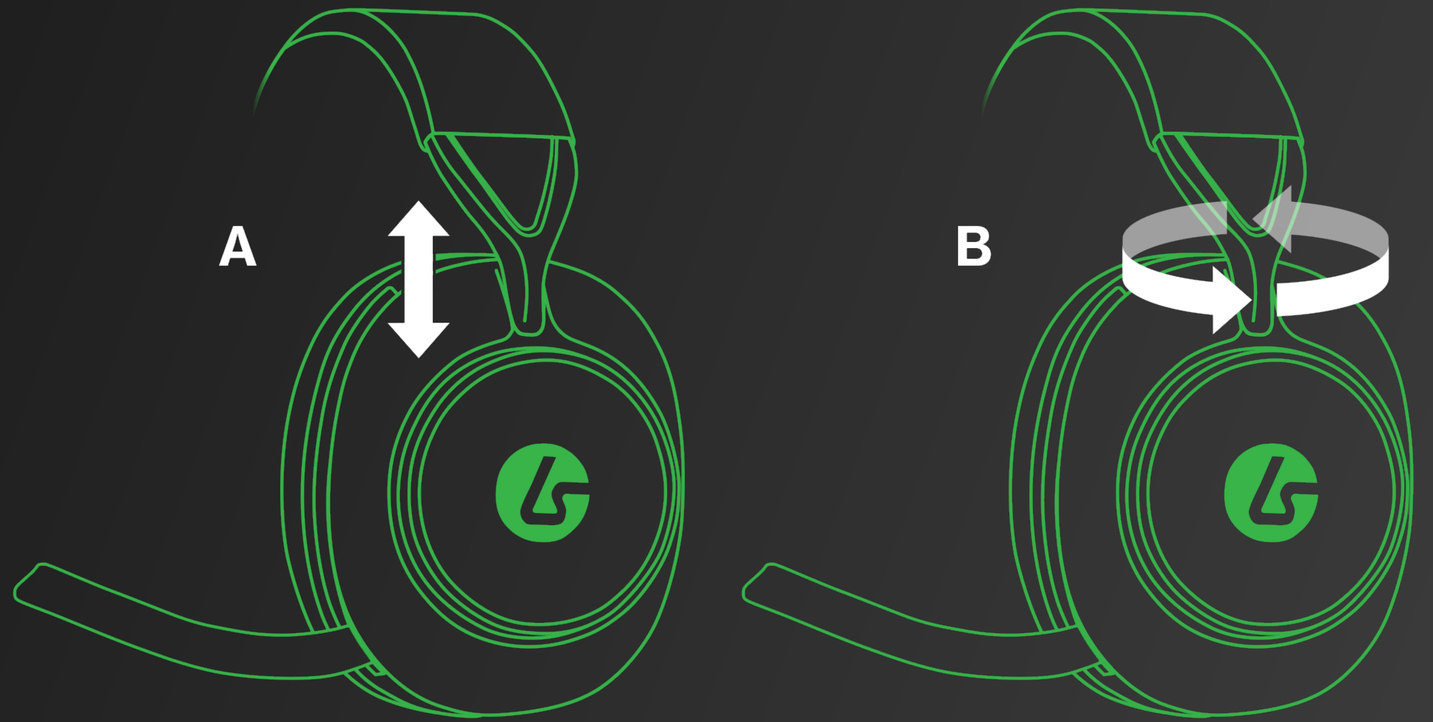

Principais controles

Esta seção apresenta alguns dos principais controles do headset, enquanto os demais controles são explicados na seção da tabela.

Volume

Vire a roda esquerda no sentido anti-horário para aumentar o volume e no sentido horário para abaixá-lo. O headset emitirá um bipe ao atingir 0% e 100%.


- Após emparelhar o headset, vire a roda de volume no sentido horário até o nível mínimo antes de colocar o headset sobre as orelhas, para evitar se surpreender com um volume alto. Quando o headset estiver ligado, aumente o volume até um nível confortável.



Controles do microfone


O headset conta com um microfone "virar para silenciar" integrado. Vire a haste do microfone para baixo para ativar o microfone, e vire-a de volta para cima para silenciá-lo. O headset emitirá um bipe quando o microfone for silenciado ou ativado.

- O microfone só é ativado quando sua haste fica inteiramente para baixo. Certifique-se de que a haste esteja na posição máxima para baixo, pois o microfone não será ativado se a haste ficar no meio do caminho.

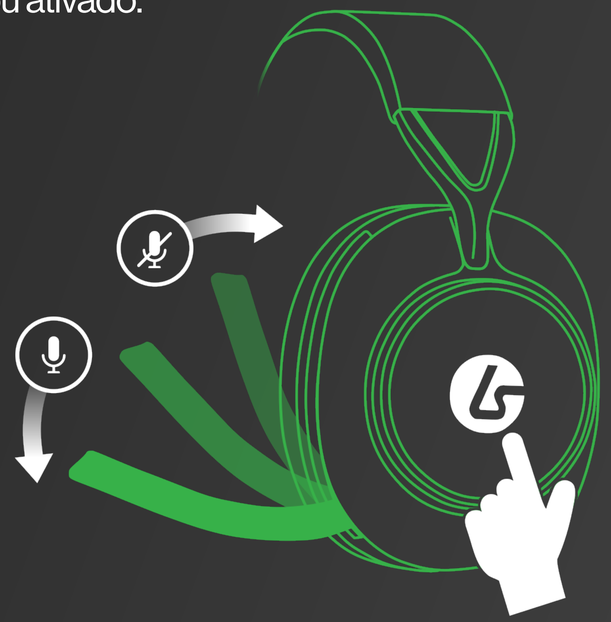

Alterar os modos de conectividade

Altere facilmente os modos de conexão pressionando o botão da concha esquerda por **2 segundos**. O headset anunciará "Gaming Mode" (Modo Jogos) ou "Bluetooth Mode" (Modo Bluetooth) para indicar em qual modo está.

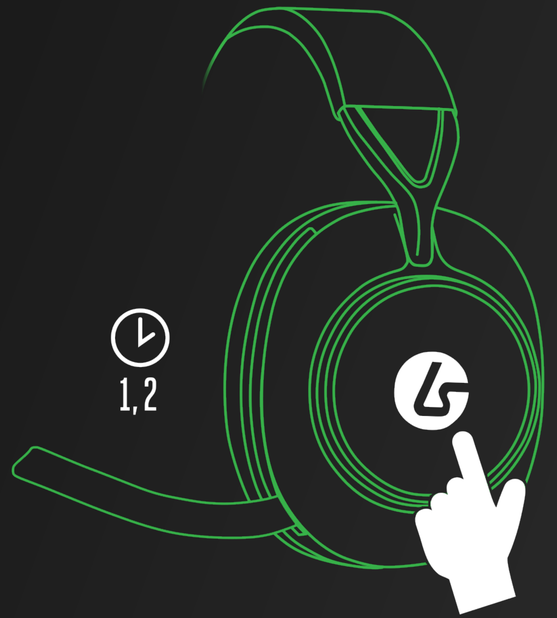

OBSERVAÇÃO: as tabelas na seção a seguir apresentam mais detalhes dos controles de cada modo.

Alterar o modo de equalização

O headset conta com 3 modos de equalização que podem ser alternados ao **pressionar três vezes** o botão da concha esquerda. O headset anunciará o modo de equalização ativo.

Signature Sound:
Áudio equilibrado para jogos do dia a dia.

FPS:
Clareza aprimorada para ajudar você a ouvir passos e outros detalhes no jogo.

Bass Boost:
Graves reforçados para um áudio mais imersivo.



Controles: Modo Xbox

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão Liga/ desliga	Pressionar uma vez	Desliga o headset	"Power Off"	Vermelho, depois desligado
	Pressionar por 2 segundos	Liga o headset	"Power On" seguido de "Gaming Connected"	Verde sólido
	Pressionar por 5 segundos	Entra no modo de emparelhamento Bluetooth	"Bluetooth Pairing"	Pulsando em azul
	Pressionar por 8 segundos	Redefine o headset	—	Pisca três vezes em amarelo
Roda esquerda	Girar no sentido anti-horário	Aumenta o volume	1 bipe ao atingir o volume máximo	—
	Girar no sentido horário	Diminui o volume	1 bipe ao atingir o volume mínimo	—
Roda direita	Girar no sentido anti-horário	Aumenta o equilíbrio do bate-papo	Um bipe ao atingir o máximo do equilíbrio do bate-papo; dois bipes ao atingir 50%	—
	Girar no sentido horário	Aumenta o equilíbrio do jogo	Um bipe ao atingir o máximo do equilíbrio de jogo	—

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão da concha esquerda	Pressionar uma vez	Áudio de entrada silenciado	1 bipe	—
	Pressionar duas vezes	Verifica o nível da bateria	Alto = 3 bipes Médio = 2 bipes Baixo = 1 bipe	—
	Pressionar três vezes	Altera o modo de equalização	"Signature Sound", "FPS", "Bass Boost"	—
	Pressionar por 2 segundos	Alterna entre o adaptador USB sem fio (Jogos) e o Bluetooth	"Gaming Mode" ou "Bluetooth Mode"	—
Botão da concha direita	Pressionar três vezes	Liga e desliga o monitoramento do microfone se o microfone estiver ativo	"Mic Monitor On" ou "Mic Monitor Off"	—
Microfone de haste	Levantar	Microfone silenciado	Emite um bipe quando silenciado	—
	Abaixar	Microfone ativado	Emite um bipe ao ativar o microfone	—
Botão liga/ desliga e botão da concha direita	Pressionar por 5 segundos	Entra no modo de emparelhamento do adaptador USB sem fio	"Gaming Pairing"	Luz branca pulsando

Controles: Modo PC

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão Liga/ desliga	Pressionar uma vez	Desliga o headset	"Power Off"	Vermelho, depois desligado
	Pressionar por 2 segundos	Liga o headset	"Power On" seguido de "Gaming Connected"	Luz branca sólida
	Pressionar por 5 segundos	Entra no modo de emparelhamento Bluetooth	"Bluetooth Pairing"	Pulsando em azul
	Pressionar por 8 segundos	Redefine o headset	—	Pisca três vezes em amarelo
Roda esquerda	Girar no sentido anti-horário	Aumenta o volume	1 bipe ao atingir o volume máximo	—
	Girar no sentido horário	Diminui o volume	1 bipe ao atingir o volume mínimo	—
Roda direita	Girar no sentido anti-horário	Diminui o nível de monitoramento se o microfone estiver ativo	Um bipe ao atingir o nível mínimo de monitoramento do microfone	—
	Girar no sentido horário	Aumenta o nível de monitoramento se o microfone estiver ativo	Um bipe ao atingir o nível máximo de monitoramento do microfone	—


BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão da concha esquerda	Pressionar uma vez	Áudio de entrada silenciado	1 bipe	—
	Pressionar duas vezes	Verifica o nível da bateria	Alto = 3 bipes Médio = 2 bipes Baixo = 1 bipe	—
	Pressionar três vezes	Altera o modo de equalização	"Signature Sound", "FPS", "Bass Boost"	—
	Pressionar por 2 segundos	Alterna entre o adaptador USB sem fio (Jogos) e o Bluetooth	"Gaming Mode" ou "Bluetooth Mode"	—
Botão da concha direita	Pressionar uma vez	Reproduz/pausa mídia (somente PC e MAC)	—	—
	Pressionar três vezes	Liga e desliga o monitoramento do microfone se o microfone estiver ativo	"Mic Monitor On" ou "Mic Monitor Off"	—
Microfone de haste	Levantar	Microfone silenciado	Emite um bipe quando silenciado	—
	Abaixar	Microfone ativado	Emite um bipe ao ativar o microfone	—
Botão liga/ desliga e botão da concha direita	Pressionar por 5 segundos	Entra no modo de emparelhamento do adaptador USB sem fio	"Gaming Pairing"	Luz branca pulsando


Controles: Modo Bluetooth

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão Liga/ desliga	Pressionar uma vez	Desliga o headset	"Power Off"	Vermelho, depois desligado
	Pressionar por 2 segundos	Liga o headset	"Power On" seguido de "Bluetooth Connected"	Azul sólido
	Pressionar por 5 segundos	Entra no modo de emparelhamento Bluetooth	"Bluetooth Pairing"	Pulsando em azul
	Pressionar por 8 segundos	Redefine o headset	—	Pisca três vezes em amarelo
Roda esquerda	Girar no sentido anti-horário	Aumenta o volume	1 bipe ao atingir o volume máximo	—
	Girar no sentido horário	Diminui o volume	1 bipe ao atingir o volume mínimo	—
Roda direita	Girar no sentido anti-horário	Faixa anterior	—	—
	Girar no sentido horário	Faixa seguinte	—	—

BOTÃO	AÇÃO	RESULTADO	SINAL SONORO	INDICADOR LED
Botão da concha esquerda	Pressionar uma vez	Áudio de entrada silenciado	1 bipe	—
	Pressionar duas vezes	Verifica o nível da bateria	Alto = 3 bipes Médio = 2 bipes Baixo = 1 bipe	—
	Pressionar três vezes	Altera o modo de equalização	"Signature Sound", "FPS", "Bass Boost"	—
	Pressionar por 2 segundos	Alterna entre o adaptador USB sem fio (Jogos) e o Bluetooth	"Gaming Mode" ou "Bluetooth Mode"	—
Botão da concha direita	Pressionar uma vez	Reproduz/pausa mídia ou responde/encerra chamada	—	—
	Pressionar duas vezes	Rejeita chamada recebida	—	—
	Pressionar por 2 segundos	Ativa assistente de voz	—	—
Microfone de haste	Levantar	Microfone silenciado	Emite um bipe quando silenciado	—
	Abaixar	Microfone ativado	Emite um bipe ao ativar o microfone	—

Carregamento

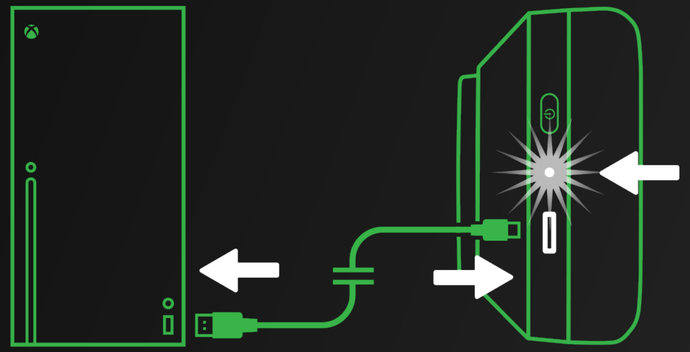

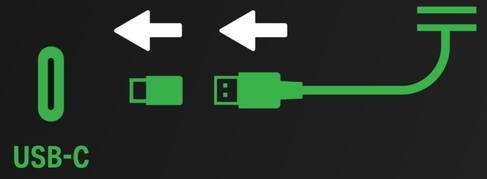

1. Conecte a extremidade USB-A do cabo USB a uma porta USB-A disponível no seu console ou dispositivo.
   - Se houver apenas portas USB-C disponíveis, use o adaptador USB-A para USB-C.
2. Conecte a extremidade USB-C do cabo USB ao headset.
3. Durante o carregamento, o indicador LED vai pulsar na cor laranja. Depois que o carregamento for concluído, o indicador LED desligará se o headset estiver desligado ou voltará para o estado anterior se o headset estiver ligado.
4. Pressione duas vezes o botão da concha esquerda enquanto o headset estiver ligado para verificar o nível da bateria. O headset emitirá uma série de bipes para indicar o nível da bateria.
   - 3 bipes = o nível da bateria é alto
   - 2 bipes = o nível da bateria é médio
   - 1 bipe = o nível da bateria é baixo

OBSERVAÇÕES:

- Carregue seu headset pelo menos uma vez a cada 30 a 60 dias (independentemente do uso) para que a bateria mantenha sua capacidade de carga. A capacidade da bateria vai se reduzir gradualmente com o tempo com os carregamentos repetidos.
- Quando a bateria estiver perto de se esgotar, o indicador LED vai piscar na cor vermelha.
- A carga completa é concluída em aproximadamente 2,5 horas.

Solução de problemas

Para conferir as perguntas frequentes mais recentes e obter suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse **PowerA.com/Product-Support/**.

P1. Por que meu headset não está respondendo a nenhum pressionamento dos botões?

R1. Verifique se o headset está ligado e emparelhado através de um dos modos de conexão.

R2. Carregue o headset, pois a bateria pode estar muito baixa. Quando o headset estiver carregado, ligue-o e reconecte ao seu dispositivo seguindo as etapas na seção CONFIGURAÇÃO.

R3. Reinicie o headset seguindo estas etapas:

1. Com o headset desligado, segure o botão liga/desliga por 8 segundos.
   - O headset vai ligar durante esse procedimento, mas continue segurando o botão liga/desliga.
2. Após 8 segundos, o indicado LED piscará 3 vezes em amarelo para indicar que a reinicialização está concluída.
3. Religue o headset e reconecte-o ao seu dispositivo seguindo as etapas na seção CONFIGURAÇÃO.

P2. Por que ouço estática, não ouço nenhum som ou o áudio só sai por um lado?

R1. Verifique se o headset está ligado e no modo correto, consultando a cor do indicador LED.

R2. Confirme se o volume está acionado no headset, girando a roda esquerda no sentido anti-horário. Verifique o nível de volume no dispositivo para confirmar se não está em 0%.

R3. Confirme se o áudio de entrada não está silenciado, pressionando o botão da concha esquerda. Se você ouvir um bipe após pressionar o botão da concha esquerda, pressione esse botão novamente para ativar o som do áudio de entrada.

R4. Se estiver no modo Xbox, confirme se o equilíbrio de jogo/bate-papo não está em 100% para bate-papo, girando a roda esquerda no sentido horário. Um bipe duplo pode ser ouvido quando o equilíbrio estiver em 50%, e um único bipe ao atingir 100%.

- O equilíbrio de jogo/bate-papo também pode ser verificado no painel do Xbox, pressionando o botão Xbox e selecionando o ícone de "Áudio e música" na parte de baixo.

R5. Verifique as configurações do dispositivo para confirmar se o headset está

configurado como saída de áudio.

R6. Confirme se o seu dispositivo está com a atualização de sistema ou firmware mais recente instalada. Consulte o manual do usuário do dispositivo.

R7. Desligue o headset e desconecte o adaptador USB sem fio. Em seguida, reconecte o headset ao seu dispositivo seguindo as etapas em "CONFIGURAÇÃO".

R8. Se houver outro dispositivo disponível, teste o headset nele para confirmar se está funcionando corretamente.

R9. Siga o procedimento de redefinição na pergunta 1, resposta 3 para redefinir o headset.

P3. Por que meus amigos não me escutam?

R1. Confirme se o microfone está totalmente virado para baixo.

R2. Vire o microfone totalmente para cima, desligue o headset e desconecte o adaptador USB sem fio. Em seguida, reconecte o headset ao seu dispositivo seguindo as etapas em "CONFIGURAÇÃO". Quando o áudio voltar a tocar pelo headset, vire o microfone totalmente para baixo novamente.

R3. Verifique as configurações do dispositivo para confirmar se o headset está configurado como entrada de áudio.

R4. Verifique se o headset está ligado e no modo correto, consultando a cor do indicador LED.

R5. Use um aplicativo ou recurso de gravação, como mensagem do Xbox ou o Windows Sound Recorder, para testar o microfone (grave uma mensagem e tente reproduzi-la).

R6. Consulte o manual do software para confirmar se ele é compatível com a função de bate-papo ou microfone. Se for, procure as configurações de áudio no menu do software.

R7. Se houver outro dispositivo disponível, teste o headset nele para confirmar se está funcionando corretamente.

R8. Siga o procedimento de redefinição na pergunta 1, resposta 3 para redefinir o headset.

P4. Por que estou ouvindo minha própria voz?

R1. O headset conta com **monitoramento do microfone**, que permite que você se ouça quando o microfone está ativo. Por padrão, o monitoramento do microfone está desativado. Se o monitoramento do microfone estiver ativado, siga as etapas abaixo para desativar:

- No modo Xbox e PC, com o microfone ativado (virado para baixo), pressione três vezes o botão da concha direita. O headset anunciará "Mic Monitor

Off" (Monitoramento do microfone desativado) para indicar que o monitoramento foi desativado.

- No modo PC, você também pode ajustar o nível do monitoramento do microfone usando a roda direita. Vire a roda no sentido horário para aumentar o nível e no sentido anti-horário para diminuir.
- O monitoramento do microfone não é compatível com o modo Bluetooth.

P5. Por que meu headset não emparelha no modo Bluetooth?

R1. Confirme se o headset está no modo Bluetooth e emparelhado, consultando o indicador LED no headset. Se não estiver azul sólido, então o headset não está no modo Bluetooth ou não está emparelhado a um dispositivo Bluetooth. Siga as etapas na seção CONFIGURAÇÃO: BLUETOOTH para emparelhar o headset a um dispositivo Bluetooth.

R2. Tente emparelhar o headset novamente desligando o headset primeiro. Depois, siga as etapas na seção CONFIGURAÇÃO: BLUETOOTH para emparelhar o headset a um dispositivo Bluetooth.

R3. Se o headset estiver no modo de emparelhamento Bluetooth, mas não estiver aparecendo no seu dispositivo, confirme se o Bluetooth do dispositivo está ativado.

R4. Desative e reative o Bluetooth do dispositivo, depois tente realizar o processo de emparelhamento do Bluetooth novamente.

P6. Posso remover as almofadas auriculares?

R1. Sim, é possível remover as almofadas auriculares. As almofadas auriculares estão afixadas em um suporte de plástico que será removido junto com as almofadas. Siga as etapas abaixo:

1. Começando na parte superior da almofada, puxe-a gentilmente para retirar. Aconselhamos segurar na costura entre a almofada e a concha.
2. Quando o suporte da almofada se soltar na parte superior, mova-o para baixo lentamente até que o suporte da almofada se solte por completo.
3. O suporte e a almofada auricular se soltarão da concha.
4. Para reinstalar a almofada auricular, alinhe as pontas do suporte da almofada com os furos hexagonais no suporte do alto-falante da concha, depois empurre a almofada.

- OBSERVAÇÃO: as informações de identificação de conformidade estão localizadas atrás da almofada auricular direita.

Especificações

Headset

Número de modelo. LSHS500

ID FCC YFK-LSHS500LA

ID IC 9246A-LSHS500LA

Conectividade . . . . . .Sem fio de 2,4 Ghz Bluetooth 5.3

Conector de alimentação . . . .USB-C

Frequência RF . . . . . .2,4 – 2,48 GHz

E.I.R.P. máx. . . . . .<10 dBm

Bateria . . . . . .Íons de lítio 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh

Codec Bluetooth . . . . . .SBC

Peso. . . . . .265 g

Tipo de concha. . . . . .Sobre o ouvido

Material do tecido. . . . . .100% poliéster

Alto-falantes

Resposta de frequência . . . . .20 Hz – 20 kHz

Tipo de transdutor . . . . . .Bobina dinâmica móvel — 50 mm

Impedância . . . . . .32 Ω

Entrada máxima . . . . . .20 mW

Sensibilidade . . . . . .113 dB ± 3 dB (a 1 kHz)

THD . . . . . .< 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

Microfone

Resposta de frequência . . . . .100 Hz – 10 kHz

Tipo de transdutor . . . . . .Condensador de eletreto

Direção. . . . . .Onidirecional

Proporção de sinal para ruído ≥ 60 dB

Sensibilidade . . . . . .-38 dB ± 3 dB (a 94 dB SPL, a 1 kHz)

Adaptador sem fio

Número de modelo. LSHS500TX

ID FCC YFK-LSHS500TXLB

ID IC 9246A-LSHS500TXLB

Conectividade . . . . . .Sem fio de 2,4 Ghz Bluetooth 5.3

Conector . . . . . .USB-C

Frequência RF . . . . . .2,4 – 2,48 GHz

E.I.R.P. máx. . . . . .<10 dBm

Peso. . . . . .6,5 g, 10 g com adaptador USB-A para USB-C

Cabo USB

Conectores . . . . . .USB-A para USB-C

Comprimento . . . . . .1 metro

Peso. . . . . .16 g

Tensão . . . . . .5 V

Corrente. . . . . .Corrente operacional normal de 1 A, 3 A máx.

Contato/Suporte

Para obter suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse **www.tilibra.com.br** ou **www.powera.com/pt-br/br-suporte/**.

Garantia

Garantia limitada de dois anos:
acesse **www.tilibra.com.br** ou **www.powera.com/pt-br/br-suporte/** para mais detalhes.

Modelo

Headset: LSHS500
Adaptador USB sem fio: LSHS500TX

Informações legais adicionais

© 2026 ACCO Brands USA. Todos os direitos reservados. LucidSound, o logotipo LucidSound, PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, design de "Esfera" Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso delas por parte da ACCO Brands é realizado mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

USB-C® é uma marca registrada do USB Implementers Forum.

ANATEL

"04593-26-03979"
"LSHS500 (Headset)"

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL – **https://www.gov.br/anatel/pt-br**

ATENÇAO: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposiçao prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

FABRICADO NA CHINA

Importado e Distribuído por:
ACCO BRANDS BRASIL LTDA.
Rua Aimorés, 6-9 - Vila Antártica
CEP 17013-900 - Bauru - SP
CNPJ: 44.990.901/0001-43
(14) 3235-4003
www.tilibra.com.br
www.powera.com/pt-br/br-suporte/

Popis headsetu



Lišta hlavového mostu

Náušník

Mušle

Pravé ovládací kolečko

Tlačítko na pravé mušli

Reproduktorové měniče

Levé ovládací kolečko

Tlačítko na levé mušli

Mikrofon s výklopným ramenem

Popis headsetu


CS



Konektor USB-C®

Indikátor LED

Tlačítko napájení

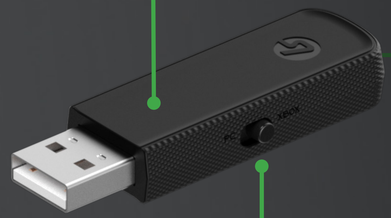


Bezdrátový USB adaptér

Indikátor LED

Přepínač režimů




Adaptér USB-A na USB-C

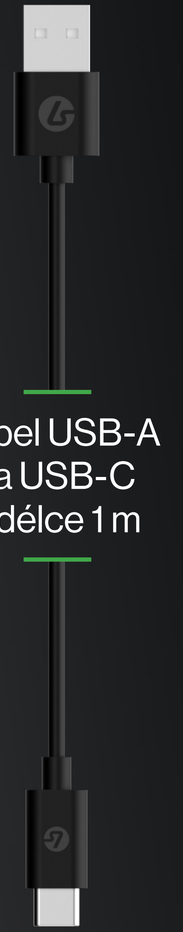

Kabel USB-A na USB-C o délce 1 m

Obsah balení a kompatibilita

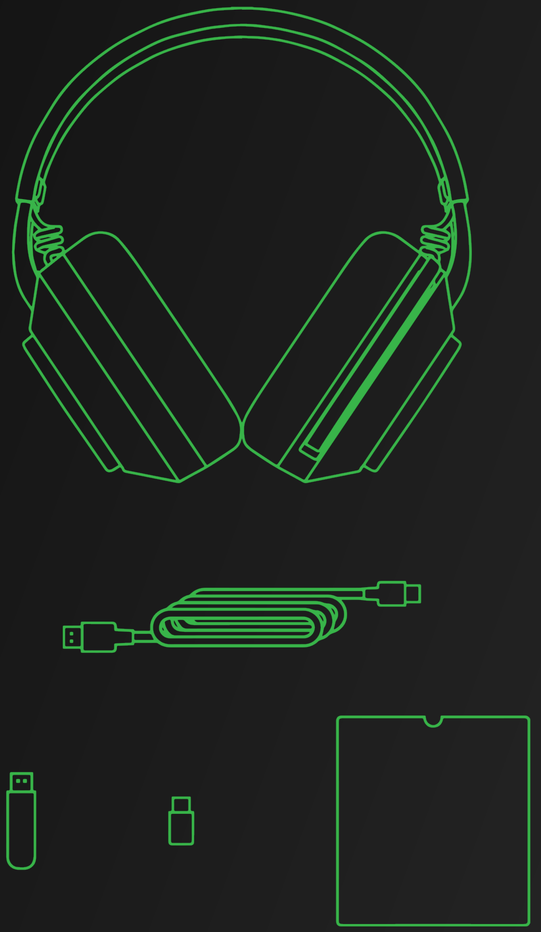

Obsah balení

- bezdrátový herní headset LucidSound LS500X pro Xbox
- bezdrátový USB adaptér
- adaptér USB-A na USB-C
- kabel USB-A na USB-C o délce 1 m
- stručná úvodní příručka

Kompatibilita: bezdrátový USB adaptér (herní režim)

Režim Xbox: Funguje na Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 a Windows 10.


Režim PC: Funguje ve Windows 10/11 a s dalšími USB zvukovými zařízeními.
Společnost Microsoft netestovala ani neschválila kompatibilitu s jinými USB zvukovými zařízeními. Kompatibilita s jinými USB zvukovými zařízeními není plně zaručena.

Kompatibilita: režim Bluetooth


Funguje s jakýmkoli zařízením podporujícím Bluetooth.

Nastavení: bezdrátový USB adaptér

CS

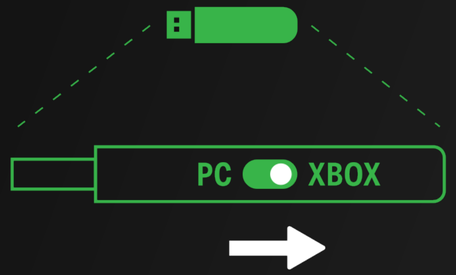

1. Přepínač režimu na bezdrátovém USB adaptéru nastavte do polohy „XBOX“ pro použití s konzolemi Xbox nebo do polohy „PC“ pro všechna ostatní zařízení.

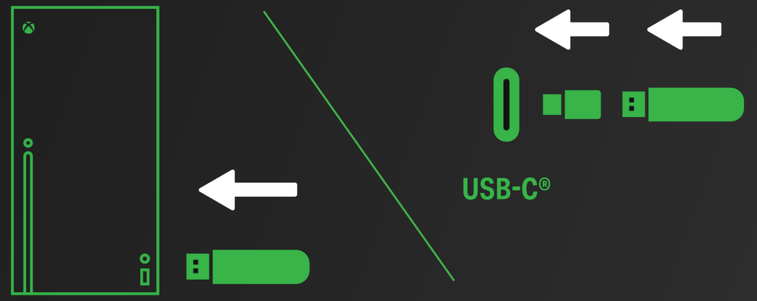

2. Bezdrátový adaptér zapojte do volného portu USB-A na zařízení.
   - U portů USB-C nejprve zapojte bezdrátový USB adaptér do adaptéru USB-A na USB-C.
   - Po zapojení bude LED indikátor na bezdrátovém USB adaptéru blikat zeleně v režimu Xbox nebo bíle v režimu PC, což znamená, že adaptér je zapnutý a vyhledává headset.



3. Zapněte headset podržením tlačítka napájení po dobu 2–3 sekund.
   - Headset nejprve oznámí „Zapnuto“ a poté „Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“. Indikátor LED bude blikat bíle nebo modře v závislosti na aktuálním režimu.
     - *Pokud je headset v režimu Bluetooth, režim připojení změníte na herní režim podržením tlačítka na levé mušli po dobu 3 sekund. Headset oznámí „Herní režim“ a indikátor LED začne blikat bíle.*

- Až se headset spáruje s bezdrátovým USB adaptérem, oznámí „Připojeno v herním režimu“.
- Indikátor LED se v režimu Xbox rozsvítí zeleně a v režimu PC bíle.

4. Před nasazením headsetu na uši otočte ovládacím kolečkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček (tedy směrem od obličeje) na minimální hlasitost, aby vás nepřekvapila vysoká hlasitost. Po nasazení headsetu pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň.

5. Informace o ovládacích prvcích na headsetu najdete v příslušné sekci. Nastavení systému lze upravit také přímo na zařízení:

Xbox:

- Pokud chcete upravit úroveň hlasitosti, vyvážení hry a chatu či monitorování mikrofonu prostřednictvím konzole Xbox, stiskněte tlačítko Xbox, otevřete přehled a vyberte ikonu „Zvuk a hudba“ v dolní části.
- Pokud chcete upravit nastavení zvuku, stiskněte tlačítko Xbox, otevřete přehled a vyberte položku „Profil a systém“ > „Nastavení“ > „Obecné“ > „Hlasitost a výstup zvuku“.
  - *Pokud chcete aktivovat funkci Windows Sonic, vyberte ji v části „Zvuk headsetu“.*

Windows 10/11:

- Pokud chcete upravit nastavení zvuku, vyberte „Start“ > „Nastavení“ > „Systém“ > „Zvuk“ a poté vyberte zařízení pro přehrávání v části „Výstup“.
  - *Pokud chcete aktivovat funkci Windows Sonic, přejděte do nabídky „Vlastnosti“ zařízení a v části „Prostorový zvuk“ vyberte možnost „Windows Sonic pro sluchátka“. Poté zvolte „Použít“.*

Nastavení: bezdrátový USB adaptér

6. Pokud chcete headset vypnout, stiskněte jednou tlačítko napájení.

- Headset oznámí „Vypnutí“ a indikátor se před úplným vypnutím rozsvítí červeně.



Poznámky:

- Při prvním použití bude headset nastaven do herního režimu. Poté si headset zapamatuje naposledy použitý režim a při dalším zapnutí se spustí právě v tomto režimu.
- Abyste předešli poškození sluchu, před nasazením headsetu na uši se ujistěte, že jste dodrželi pokyny uvedené v kroku 4, a nepoužívejte vysokou hlasitost po delší dobu.
- Funkci mikrofonu nebo chatu podporuje pouze některý software. Kompatibilitu nebo podporu naleznete v příručce k softwaru.
- Ujistěte se, že váš bezdrátový herní headset LucidSound LS500X pro Xbox používá nejnovější verzi firmwaru. Podívejte se, zda na stránce **PowerA.com/Product-Support/** nejsou k dispozici aktualizace.

Nastavení: opětovné spárování bezdrátového USB adaptéru


Pokud se headset nepřipojí automaticky, proveďte následující kroky a znovu jej spárujte s bezdrátovým USB adaptérem.

1. Zapněte headset podržením tlačítka napájení po dobu 2–3 sekund.
   - Headset nejprve oznámí „Zapnuto“ a poté „Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“. Indikátor LED bude blikat bíle nebo modře v závislosti na aktuálním režimu.




2. Pokud je headset v režimu Bluetooth, režim připojení změníte na herní režim podržením tlačítka na levé mušli po dobu 3 sekund.
   - Headset oznámí „Herní režim“ a indikátor LED začne blikat bíle.

3. Podržte tlačítko napájení a tlačítko na pravé mušli po dobu 5 sekund, abyste přepnuli do režimu párování.
   - Headset oznámí „Párování v herním režimu“.

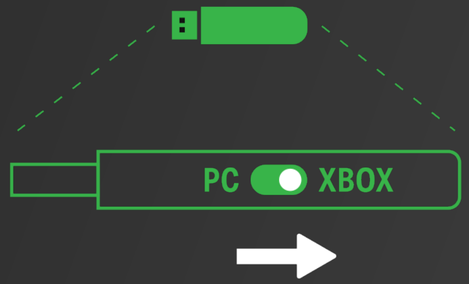

4. Přepínač režimu na bezdrátovém USB adaptéru nastavte do polohy „XBOX“ pro použití s konzolemi Xbox nebo do polohy „PC“ pro všechna ostatní zařízení.

Nastavení: opětovné spárování bezdrátového USB adaptéru

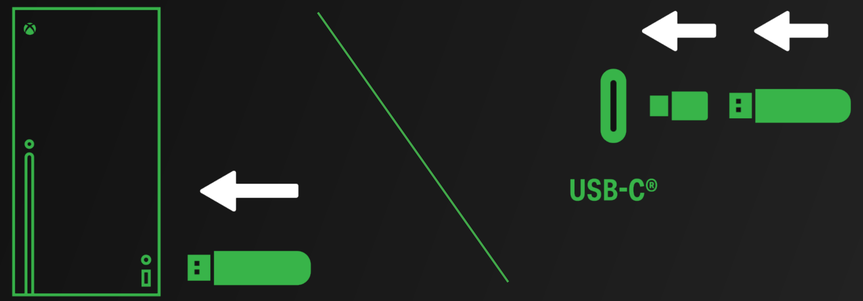

5. Bezdrátový USB adaptér zapojte do volného portu USB-A na zařízení.

- U portů USB-C nejprve zapojte bezdrátový USB adaptér do adaptéru USB-A na USB-C.
- Po zapojení bude LED indikátor na bezdrátovém USB adaptéru blikat zeleně v režimu Xbox nebo bíle v režimu PC, což znamená, že adaptér je zapnutý a vyhledává headset.

6. Headset a bezdrátový USB adaptér se navzájem automaticky spárují během následujících 10 sekund.

- Až se headset úspěšně spáruje, oznámí „Připojeno v herním režimu“ a indikátor LED se rozsvítí zeleně v režimu Xbox nebo bíle v režimu PC.


Nastavení: Bluetooth



1. Zapněte headset podržením tlačítka napájení po dobu 2–3 sekund.
   - Headset oznámí „Zapnutí“ a indikátor LED začne blikat bíle.



2. Podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, aby se headset přepnul do režimu párování Bluetooth.
   - Headset nejprve oznámí „Režim Bluetooth“ a poté „Párování Bluetooth“. Indikátor LED začne blikat modře, čímž signalizuje, že se nachází v režimu párování Bluetooth.

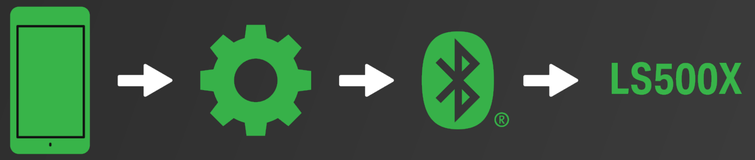


3. V zařízení přejděte do nastavení Bluetooth a vyberte LS500X.
   - Headset poté oznámí „Připojeno v režimu Bluetooth“ a indikátor LED začne svítit modře, což znamená, že headset je nyní spárován se zařízením.

Úprava headsetu

Velikost hlavového mostu upravíte posunutím náušníku nahoru nebo dolů po liště hlavového mostu (**A**) do požadované polohy. Levou a pravou stranu je nutné nastavit samostatně.

Náušníky se otáčejí kolem lišty hlavového mostu (**B**), což zvyšuje pohodlí.

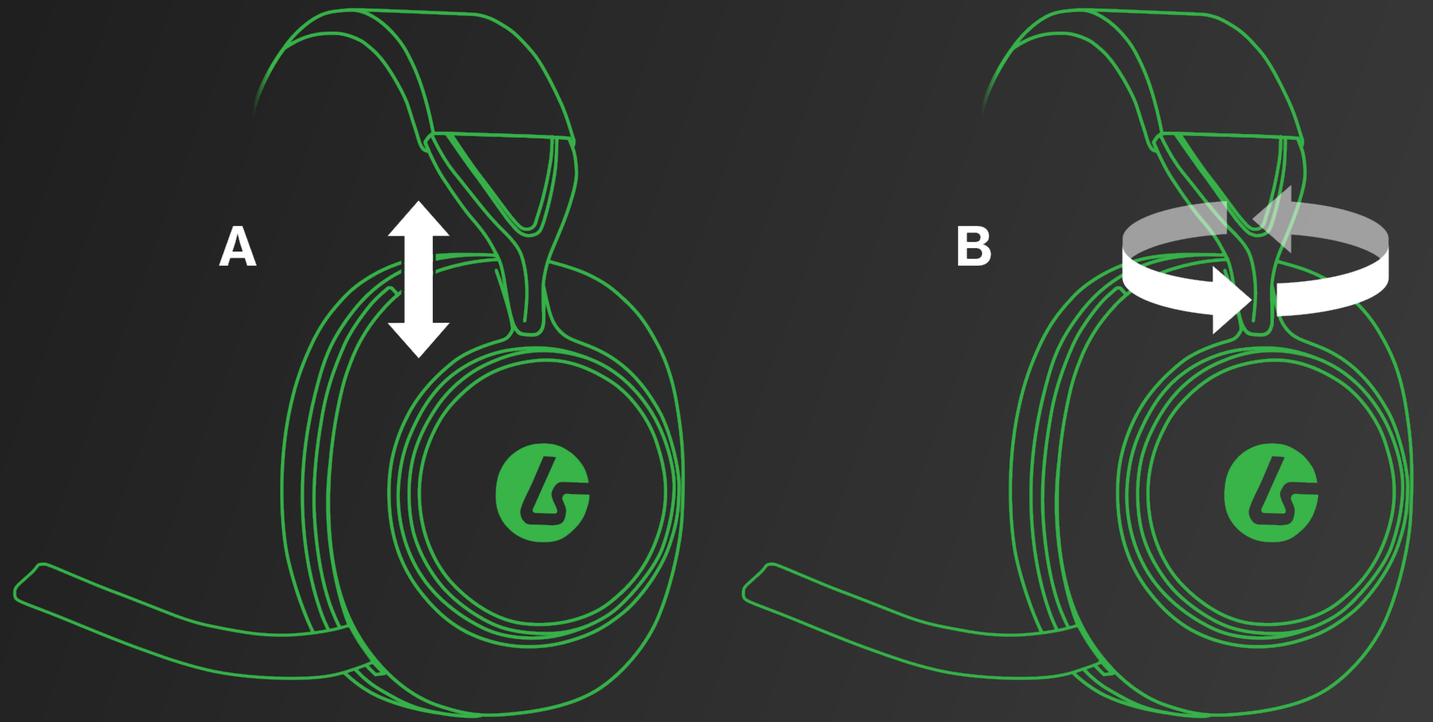

Hlavní ovládací prvky

V této části se seznámíte s několika základními ovládacími prvky headsetu. Ostatní ovládací prvky jsou popsány v tabulce.

Hlasitost

Otočením levého ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost snížíte. Při 0 % a 100 % vydá headset zvukový signál.


- Po spárování headsetu otočte ovládacím kolečkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček na minimální hlasitost, aby vás nepřekvapila vysoká hlasitost. Po nasazení headsetu pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň.



Ovládací prvky mikrofonu


Headset je vybaven integrovaným mikrofonem s výklopným ramenem. Sklopením ramene mikrofonu dolů mikrofon aktivujete a zvednutím mikrofon ztlumíte. Když se mikrofon ztlumí nebo se ztlumení zruší, headset vydá zvukový signál.

- Mikrofon se aktivuje, jakmile je rameno mikrofonu zcela sklopené. Ujistěte se, že je zcela sklopené, protože mikrofon se neaktivuje, pokud je rameno mikrofonu sklopené pouze do poloviny.

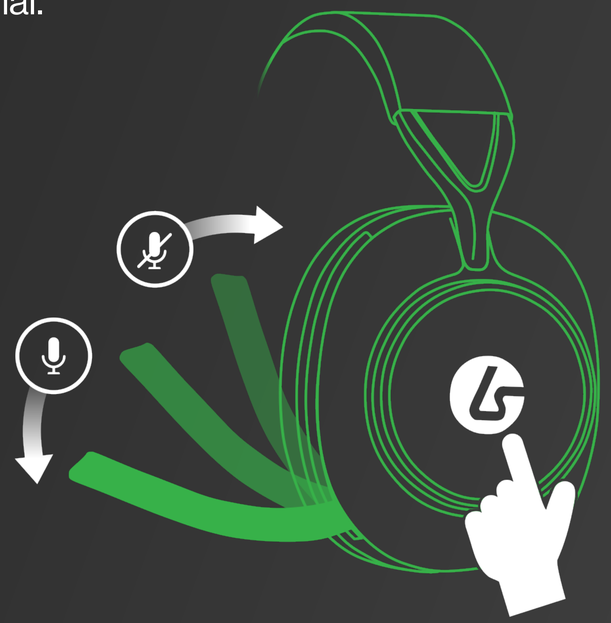

Změna režimů připojení

Režimy připojení snadno přepnete podržením tlačítka na levé mušli po dobu **2 sekund**. Headset oznámí „Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“, čímž signalizuje, v jakém režimu se právě nachází.

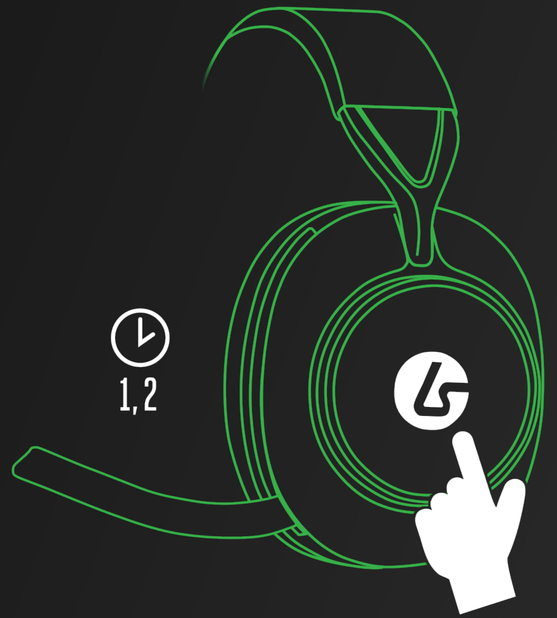

POZNÁMKA: Tabulky v následující části obsahují podrobnější popis ovládacích prvků pro jednotlivé režimy.

Změna režimu ekvalizéru

Headset nabízí 3 režimy ekvalizéru, mezi nimiž lze přepínat **trojitým stisknutím** tlačítka na levé mušli. Headset oznámí, který režim ekvalizéru je právě aktivní.

Signature Sound:
Vyvážený zvuk pro každodenní hraní

FPS:
Vylepšená srozumitelnost pro lepší vnímání kroků a signálů ve hře

Bass Boost:
Hlubší basy pro ještě více pohlcující zvuk



Ovládací prvky: režim Xbox

TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko napájení	Jedno stisknutí	Vypne headset	„Vypnutí“	Červený, poté zhasne
	Držení po dobu 2 sekund	Zapne headset	„Zapnuto“ a následně „Připojeno v herním režimu“	Svítí zeleně
	Držení po dobu 5 sekund	Přepne se do režimu párování Bluetooth	„Párování Bluetooth“	Bliká modře
	Držení po dobu 8 sekund	Resetuje headset	—	Třikrát zabliká žlutě
Levé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Zvýší hlasitost	1 pípnutí při maximální hlasitosti	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Sníží hlasitost	1 pípnutí při minimální hlasitosti	—
Pravé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Zvýší vyvážení chatu	Jedno pípnutí při maximálním vyvážení chatu, dvojité pípnutí při 50% vyvážení	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Zvýší vyvážení hry	Pípnutí při maximálním vyvážením hry	—

TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko na levé mušli	Jedno stisknutí	Příchozí zvuk je ztlumený	1 pípnutí	—
	Dvojité stisknutí	Kontrola stavu baterie	Vysoká úroveň = 3 pípnutí Střední úroveň = 2 pípnutí Nízká úroveň = 1 pípnutí	—
	Trojité stisknutí	Změna režimu ekvalizéru	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Držení po dobu 2 sekund	Přepínání mezi bezdrátovým USB adaptérem (hraní her) a Bluetooth	„Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“	—
Tlačítko na pravé mušli	Trojité stisknutí	Zapne monitorování mikrofonu nebo ho vypne, pokud je mikrofon aktivní	„Monitorování mikrofonu zapnuto“ nebo „Monitorování mikrofonu vypnuto“	—
Rameno mikrofonu	Vyklopení nahoru	Mikrofon se ztlumí	Pípnutí při ztlumení	—
	Sklopení dolů	Ztlumení mikrofonu se zruší	Pípnutí při zrušení ztlumení	—
Tlačítko napájení a tlačítko na pravé mušli	Držení po dobu 5 sekund	Přepne bezdrátový USB adaptér do režimu párování	„Párování v herním režimu“	Bliká bíle

Ovládací prvky: režim PC

TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko napájení	Jedno stisknutí	Vypne headset	„Vypnutí“	Červený, poté zhasne
	Držení po dobu 2 sekund	Zapne headset	„Zapnuto“ a následně „Připojeno v herním režimu“	Svítí bíle
	Držení po dobu 5 sekund	Přepne se do režimu párování Bluetooth	„Párování Bluetooth“	Bliká modře
	Držení po dobu 8 sekund	Resetuje headset	—	Třikrát zabliká žlutě
Levé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Zvýší hlasitost	1 pípnutí při maximální hlasitosti	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Sníží hlasitost	1 pípnutí při minimální hlasitosti	—
Pravé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Sníží úroveň monitorování mikrofonu, když je mikrofon aktivní	Pípnutí při minimální úrovni monitorování mikrofonu	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Zvýší úroveň monitorování mikrofonu, když je mikrofon aktivní	Pípnutí při maximální úrovni monitorování mikrofonu	—


TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko na levé mušli	Jedno stisknutí	Příchozí zvuk je ztlumený	1 pípnutí	—
	Dvojité stisknutí	Kontrola stavu baterie	Vysoká úroveň = 3 pípnutí Střední úroveň = 2 pípnutí Nízká úroveň = 1 pípnutí	—
	Trojité stisknutí	Změna režimu ekvalizéru	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Držení po dobu 2 sekund	Přepínání mezi bezdrátovým USB adaptérem (hraní her) a Bluetooth	„Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“	—
Tlačítko na pravé mušli	Jedno stisknutí	Přehrávání/pozastavení médií (pouze PC a Mac)	—	—
	Trojité stisknutí	Zapne monitorování mikrofonu nebo ho vypne, pokud je mikrofon aktivní	„Monitorování mikrofonu zapnuto“ nebo „Monitorování mikrofonu vypnuto“	—
Rameno mikrofonu	Vyklopení nahoru	Mikrofon se ztlumí	Pípnutí při ztlumení	—
	Sklopení dolů	Ztlumení mikrofonu se zruší	Pípnutí při zrušení ztlumení	—
Tlačítko napájení a tlačítko na pravé mušli	Držení po dobu 5 sekund	Přepne bezdrátový USB adaptér do režimu párování	„Párování v herním režimu“	Bliká bíle


Ovládací prvky: režim Bluetooth

TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko napájení	Jedno stisknutí	Vypne headset	„Vypnutí“	Červený, poté zhasne
	Držení po dobu 2 sekund	Zapne headset	„Zapnuto“ a následně „Připojeno v režimu Bluetooth“	Svítí modře
	Držení po dobu 5 sekund	Přepne se do režimu párování Bluetooth	„Párování Bluetooth“	Bliká modře
	Držení po dobu 8 sekund	Resetuje headset	—	Třikrát zabliká žlutě
Levé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Zvýší hlasitost	1 pípnutí při maximální hlasitosti	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Sníží hlasitost	1 pípnutí při minimální hlasitosti	—
Pravé ovládací kolečko	Otočení proti směru hodinových ručiček	Předchozí skladba	—	—
	Otočení ve směru hodinových ručiček	Další skladba	—	—

TLAČÍTKO	AKCE	VÝSLEDEK	ZVUKOVÝ SIGNÁL	INDIKÁTOR LED
Tlačítko na levé mušli	Jedno stisknutí	Příchozí zvuk je ztlumený	1 pípnutí	—
	Dvojité stisknutí	Kontrola stavu baterie	Vysoká úroveň = 3 pípnutí Střední úroveň = 2 pípnutí Nízká úroveň = 1 pípnutí	—
	Trojité stisknutí	Změna režimu ekvalizéru	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Držení po dobu 2 sekund	Přepínání mezi bezdrátovým USB adaptérem (hraní her) a Bluetooth	„Herní režim“ nebo „Režim Bluetooth“	—
Tlačítko na pravé mušli	Jedno stisknutí	Přehraje/pozastaví média nebo přijme/ukončí hovor	—	—
	Dvojité stisknutí	Odmítne příchozí hovor	—	—
	Držení po dobu 2 sekund	Aktivuje hlasového asistenta	—	—
Rameno mikrofonu	Vyklopení nahoru	Mikrofon se ztlumí	Pípnutí při ztlumení	—
	Sklopení dolů	Ztlumení mikrofonu se zruší	Pípnutí při zrušení ztlumení	—

Nabíjení

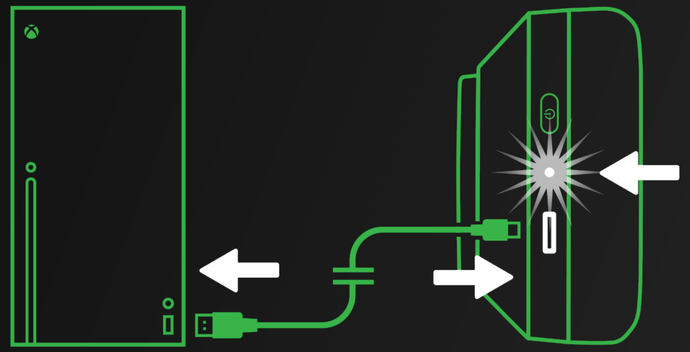

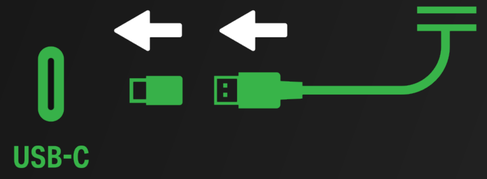

1. Konektor USB-A na konci kabelu USB připojte k volnému portu USB-A na konzoli nebo zařízení.
   - Pokud jsou k dispozici pouze porty USB-C, použijte adaptér USB-A na USB-C.
2. Konektor USB-C kabelu připojte k headsetu.
3. Indikátor LED bude během nabíjení blikat oranžově. Po úplném nabití indikátor LED zhasne, pokud je headset vypnutý, nebo se vrátí do původního stavu, pokud je headset zapnutý.
4. Pokud chcete zkontrolovat stav baterie, stiskněte dvakrát tlačítko na levé mušli, když je headset zapnutý. Headset přehraje sérii pípnutí, která signalizují stav baterie.
   - 3 pípnutí = úroveň baterie je vysoká
   - 2 pípnutí = úroveň baterie je střední
   - 1 pípnutí = úroveň baterie je nízká

POZNÁMKY:

- Headset nabíjejte alespoň jednou za 30-60 dní (bez ohledu na používání), aby si baterie zachovala schopnost nabíjení. Kapacita baterie se při opakovaném nabíjení postupně snižuje.
- Když se baterie blíží vybití, indikátor LED začne blikat červeně.
- Plně se nabije za přibližně 2,5 hodiny.

Řešení problémů

Nejnovější odpovědi na často kladené otázky a podporu k originálnímu příslušenství PowerA najdete na adrese **PowerA.com/Product-Support/**.

Otázka 1. Proč headset nereaguje na stisknutí žádného tlačítka?

Odpověď 1. Ujistěte se, že je headset zapnutý a spárovaný pomocí některého z režimů připojení.

Odpověď 2. Nabijte headset, protože baterie může být téměř vybitá. Až se headset nabije, znovu jej zapněte a připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.

Odpověď 3. Proveďte resetování headsetu podle následujících pokynů:

1. Když je headset vypnutý, podržte tlačítko napájení po dobu 8 sekund.
   - Během toho se headset zapne, ale tlačítko napájení držte nadále stisknuté.
2. Po 8 sekundách indikátor LED třikrát zabliká žlutě, čímž signalizuje, že resetování bylo dokončeno.
3. Znovu headset zapněte a připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.

Otázka 2. Proč slyším šum, zvuk pouze z jedné strany nebo není slyšet žádný zvuk?

Odpověď 1. Podle barvy indikátoru LED zkontrolujte, zda je headset zapnutý a ve správném režimu.

Odpověď 2. Otočením levého ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček zkontrolujte, zda je hlasitost headsetu zvýšena. Zkontrolujte úroveň hlasitosti na zařízení a ujistěte se, že není nastavena na 0 %.

Odpověď 3. Stisknutím tlačítka na levé mušli ověřte, zda není příchozí zvuk ztlumený. Pokud po stisknutí tlačítka na levé mušli uslyšíte pípnutí, stiskněte toto tlačítko znovu, abyste zrušili ztlumení příchozího zvuku.

Odpověď 4. Pokud jste v režimu Xbox, otočením pravého ovládacího kolečka ve směru hodinových ručiček ověřte, zda není vyvážení hry a chatu nastaveno na 100 % chatu. Při 50% vyvážení se ozve dvojité pípnutí a při každém dosažení 100 % se ozve jedno pípnutí.

- Vyvážení hry a chatu lze zkontrolovat také v přehledu Xbox, a to stisknutím tlačítka Xbox a výběrem ikony „Zvuk a hudba“ v dolní části obrazovky.

Odpověď 5. Zkontrolujte nastavení zařízení a ujistěte se, že je výstup zvuku nastaven na headset.

Odpověď 6. Zkontrolujte, zda je na zařízení nainstalována nejnovější aktualizace systému nebo firmwaru. Nahlédněte do uživatelské příručky zařízení.

Odpověď 7. Vypněte headset a odpojte bezdrátový USB adaptér. Poté headset znovu připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.

Odpověď 8. Pokud je to možné, vyzkoušejte headset na jiném zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně.

Odpověď 9. Resetujte headset podle pokynů k resetování uvedených ve 3. odpovědi na otázku 1.

Otázka 3. Proč mě přátelé neslyší?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je rameno mikrofonu zcela sklopené dolů.

Odpověď 2. Otočte rameno mikrofonu úplně nahoru, vypněte headset a odpojte bezdrátový USB adaptér. Poté headset znovu připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ. Jakmile se zvuk opět začne přehrávat v headsetu, sklopte rameno mikrofonu úplně dolů.

Odpověď 3. Zkontrolujte nastavení zařízení a ujistěte se, že je vstup zvuku nastaven na headset.

Odpověď 4. Podle barvy indikátoru LED zkontrolujte, zda je headset zapnutý a ve správném režimu.

Odpověď 5. K otestování mikrofonu použijte aplikaci nebo funkci pro nahrávání, například zprávu v Xboxu nebo Záznam zvuku ve Windows. Nejprve nahrajte zprávu a poté ji přehrajte.

Odpověď 6. Nahlédněte do příručky k softwaru a zkontrolujte, zda software podporuje funkci chatu nebo mikrofonu. Pokud je chat a mikrofon podporován, zkontrolujte nastavení zvuku v nabídce softwaru.

Odpověď 7. Pokud je to možné, vyzkoušejte headset na jiném zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně.

Odpověď 8. Resetujte headset podle pokynů k resetování uvedených ve 3. odpovědi na otázku 1.

Otázka 4. Proč slyším sebe?

Odpověď 1. Headset je vybaven **monitorováním mikrofonu**, takže můžete slyšet sami sebe, když je mikrofon zapnutý. Ve výchozím nastavení je monitorování mikrofonu vypnuté. Pokud je monitorování mikrofonu zapnuté, vypněte jej podle následujících pokynů:

- V režimu Xbox a PC s aktivním mikrofonem (sklopeným dolů)

třikrát stiskněte tlačítko na pravé mušli. Headset oznámí „Monitorování mikrofonu vypnuto“, aby signalizoval, že monitorování mikrofonu je vypnuté.

- V režimu PC můžete upravit úroveň monitorování mikrofonu také pomocí pravého ovládacího kolečka. Otočením ve směru hodinových ručiček úroveň zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček ji snížíte.
- V režimu Bluetooth není monitorování mikrofonu podporováno.

Otázka 5. Proč se headset nespáruje v režimu Bluetooth?

Odpověď 1. Podle stavu indikátoru LED na headsetu zkontrolujte, zda je headset v režimu Bluetooth a zda je spárován. Pokud nesvítí modře, znamená to, že headset není v režimu Bluetooth nebo není spárován s žádným zařízením Bluetooth. Postupujte podle pokynů v části NASTAVENÍ: BLUETOOTH a spárujte headset se zařízením Bluetooth.

Odpověď 2. Zkuste headset spárovat znovu. Nejprve jej vypněte a poté postupujte podle pokynů v části NASTAVENÍ: BLUETOOTH a spárujte ho se zařízením Bluetooth.

Odpověď 3. Pokud je headset v režimu párování přes Bluetooth, ale nezobrazuje se v zařízení, zkontrolujte, zda máte v zařízení zapnutou funkci Bluetooth.

Odpověď 4. Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na zařízení a poté zopakujte spárování přes Bluetooth.

Otázka 6. Mohu sejmout náušníky?

Odpověď 1. Ano, náušníky je možné sejmout. Náušníky jsou připevněny k plastovému držáku, který se demontuje společně s náušníky. Postupujte podle následujících kroků:

1. Začněte u horního okraje náušníku a opatrně jej stáhněte. Je vhodné zatlačit v místě spoje mezi náušníkem a mušlí.
2. Jakmile se držák náušníku nahoře uvolní, pomalu s ním posouvejte dolů, dokud nebude zcela uvolněný.
3. Nyní je třeba z mušle sejmout držák náušníku a samotný náušník.
4. Pokud chcete náušník nasadit zpět, srovnejte výstupky držáku náušníku s šestihrannými otvory na držáku reproduktoru mušle a poté náušník zatlačte až nadoraz.
   - POZNÁMKA: Informace o identifikaci souladu se nacházejí na zadní straně pravého náušníku.

Specifikace

Headset

Číslo modelu	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Připojení	bezdrátové 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Nabíjecí konektor	USB-C
Frekvence RF	2,4–2,48 GHz
Maximální E.I.R.P	< 10 dBm
Baterie	lithium-iontová 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Kodek Bluetooth	SBC
Hmotnost	265 g
Typ mušle	přes uši
Materiál textilie	100% polyester

Reproduktory

Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
Typ převodníku	dynamická/pohyblivá cívka – 50 mm
Impedance	32 Ω
Maximální vstup	20 mW
Citlivost	113 dB ± 3 dB (při 1 kHz)
THD	< 1 % (při 1 kHz a 100 dB)

Mikrofon

Frekvenční odezva	100 Hz – 10 kHz
Typ převodníku	elektretový kondenzátor
Směrovost	všesměrový
Poměr signálu k šumu	≥ 60 dB
Citlivost	–38 dB ± 3 dB (při 94 dB SPL a 1 kHz)

Bezdrátový adaptér

Číslo modelu	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Připojení	bezdrátové 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Konektor	USB-C
Frekvence RF	2,4–2,48 GHz
Maximální E.I.R.P	< 10 dBm
Hmotnost	6,5 g, 10 g s adaptérem USB-A na USB-C

Kabel USB

Konektory	USB-A na USB-C
Délka	1 m
Hmotnost	16 g
Napětí	5 V
Proud	normální provozní proud 1 A, max. 3 A

Právní informace

Kontakt/podpora

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku **PowerA.com/Product-Support/**.

Záruka

Dvouletá záruka: Podrobnosti najdete na adrese **PowerA.com/Warranty-Policy/**.

Model

Headset: LSHS500
Bezdrátový USB adaptér: LSHS500TX

Další právní informace

© 2026 ACCO Brands USA. Všechna práva vyhrazena. LucidSound, logo LucidSound, PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností ACCO Brands podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

USB-C® je registrovaná ochranná známka organizace USB Implementers Forum.

Oversigt over headset



Hovedbøjleskinne

Ørepude

Ørekop

Højre hjul

Knap på højre ørekop

Højttalerdrivere

Venstre hjul

Knap på venstre ørekop

Mikrofonarm til at slå lyd fra

Oversigt over headset



USB-C®-stik

LED-indikator

Tænd/sluk-knap



Trådløs USB-adapter

LED-indikator

Tilstandskontakt




USB-A-til-USB-C-adapter



1 m USB-A-til-USB-C-kabel



Indhold og kompatibilitet

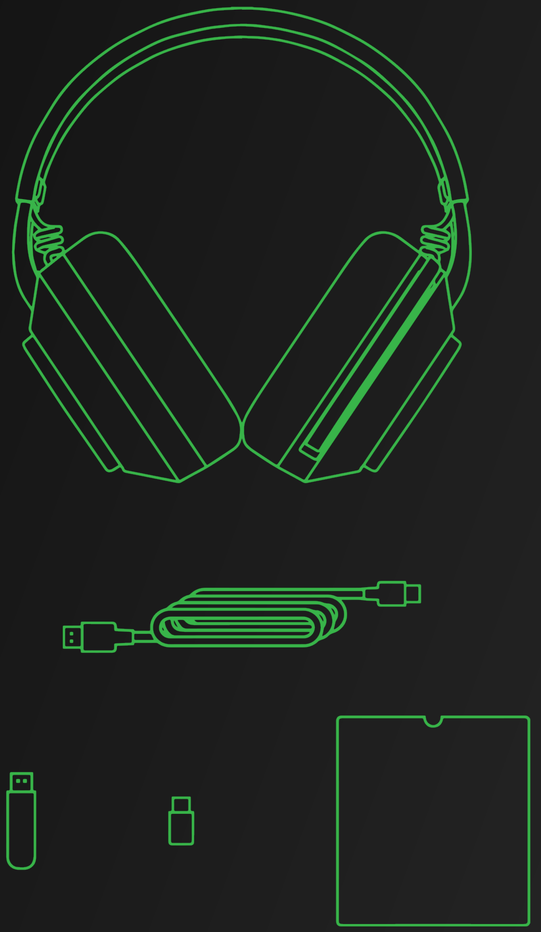

Indhold

- Trådløst gaming-headset LucidSound LS500X til Xbox
- Trådløs USB-adapter
- USB-A-til-USB-C-adapter
- 1 m USB-A-til-USB-C-kabel
- Hurtig startguide

Kompatibilitet: trådløs USB-adapter (Spiltilstand)

Xbox-tilstand: fungerer på Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 og Windows 10.

Pc-tilstand: fungerer på Windows 10/11 og andre USB-lydenheder.


Kompatibilitet på andre USB-lydenheder er ikke testet eller valideret af Microsoft.
Kompatibilitet på andre USB-lydenheder kan ikke garanteres fuldstændigt.

Kompatibilitet: Bluetooth-tilstand


Fungerer med enhver Bluetooth-aktiveret enhed.

Opsætning: Trådløs USB-adapter

DA

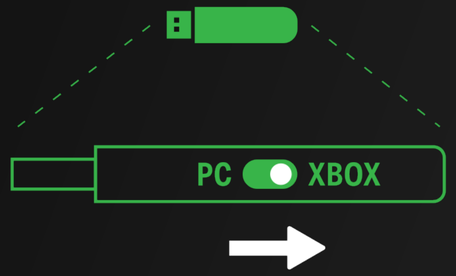

1. Indstil tilstandskontakten på den trådløse USB-adapter til “XBOX” ved brug på Xbox-konsoller eller “PC” for alle andre enheder.

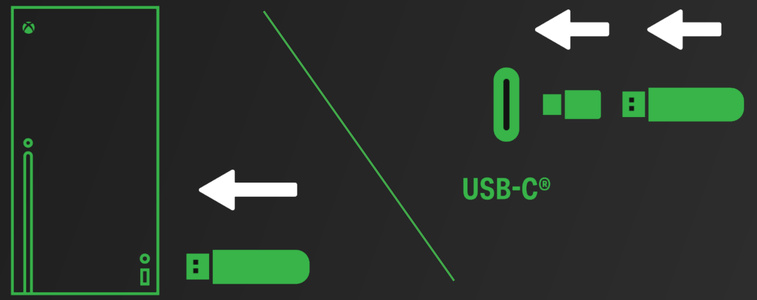

2. Tilslut den trådløse adapter en tilgængelig USB-A-port på din enhed.
   - For USB-C-porte skal du først tilslutte den trådløse USB-adapter til USB-A-til-USB-C-adapteren.
   - Når den er tilsluttet, blinker LED-indikatoren på den trådløse USB-adapter grønt i Xbox-tilstand eller hvidt i pc-tilstand for at indikere, at den er tændt og søger efter headsettet.



3. Tænd headsettet ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder.
   - Headsettet angiver først meddelelsen “Power On” (Tændt) efterfulgt af enten “Gaming Mode” (Spiltilstand) eller “Bluetooth Mode” (Bluetooth-tilstand), og LED-indikatoren blinker hvidt eller blåt, afhængigt af hvilken tilstand det er i.
     - *Hvis headsettet er i Bluetooth-tilstand, skal du holde knappen på venstre ørekop nede i*

3 sekunder for at ændre forbindelsestilstanden til spiltilstand. Headsettet angiver meddelelsen "Gaming Mode" (Spiltilstand), og LED-indikatoren blinker hvidt.

- Headsettet angiver derefter meddelelsen "Gaming Connected" (Spil tilsluttet), når det er parret med den trådløse USB-adapter.
- LED-indikatoren skifter til konstant grøn for Xbox-tilstand eller konstant hvid for pc-tilstand.

4. Drej lydstyrkehjulet med uret eller væk fra dit ansigt til minimal lydstyrke, før du tager headsettet over ørerne, så du ikke bliver overrasket over den høje lydstyrke. Når headsettet er tændt, skruer du langsomt op for lydstyrken til et behageligt niveau.

5. Se afsnittet om betjeningselementer for oplysninger om betjeningselementer på headsettet. Systemindstillingerne kan også justeres på enheden:

Xbox:

- Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden, og vælg ikonet "Lyd og musik" nederst for at justere lydstyrken, spil/chat-balancen og mikrofonmonitor.
- Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden, og gå til "Profile & System" (Profil og system) > "Settings" (Indstillinger) > "General" (Generelt) > "Volume & audio output" (Lyd og lydoutput) for at ændre lydindstillingerne.
  - *For at aktivere Windows Sonic skal du vælge det under "Headset audio" (Headset-lyd).*

Windows 10/11:

- Gå til "Start" (Start) > "Settings" (Indstillinger) > "System" (System) > "Sound" (Lyd), og vælg derefter din afspillerenhed under enheder for "Output" (Output) for at ændre lydindstillingerne.
  - *Aktivér Windows Sonic ved at åbne enhedens "Properties" (Egenskaber), vælge "Windows Sonic for Headphones" (Windows Sonic til hovedtelefoner) under "Spatial sound" (Rumlig lyd) og derefter klikke på "Apply" (Anvend).*

Opsætning: Trådløs USB-adapter

6. Tryk på tænd/sluk-knappen én gang for at slukke for headsettet.

- Headsettet angiver meddelelsen “Power Off” (Slukket), og indikatoren bliver rød, før headsettet lukker helt ned.



Bemærkninger:


- Ved første brug vil headsettet være i spiltilstand. Herefter husker headsettet den sidst anvendte tilstand og starter i den pågældende tilstand, når det tændes igen.
- For at undgå høreskader skal du sikre, at instruktionerne i trin 4 er fulgt, før du tager headsettet over ørerne, og undgå at bruge høj lydstyrke i længere tid ad gangen.
- Kun nogle softwareprodukter understøtter mikrofon- eller chatfunktion. Se vejledningen til softwareproduktet for at få oplysninger om kompatibilitet eller support.
- Sørg for, at det trådløse gaming-headset LucidSound LS500X til Xbox bruger den nyeste firmware. Tjek **PowerA.com/Product-Support/** for eventuelle opdateringer.

Opsætning: Genparring af den trådløse USB-adapter

DA


Hvis headsettet ikke tilsluttes automatisk, skal du følge disse trin til at parre det med den trådløse USB-adapter igen.

1. Tænd headsettet ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder.
   - Headsettet angiver først meddelelsen "Power On" (Tændt) efterfulgt af enten "Gaming Mode" (Spiltilstand) eller "Bluetooth Mode" (Bluetooth-tilstand), og LED-indikatoren blinker hvidt eller blåt, afhængigt af hvilken tilstand det er i.

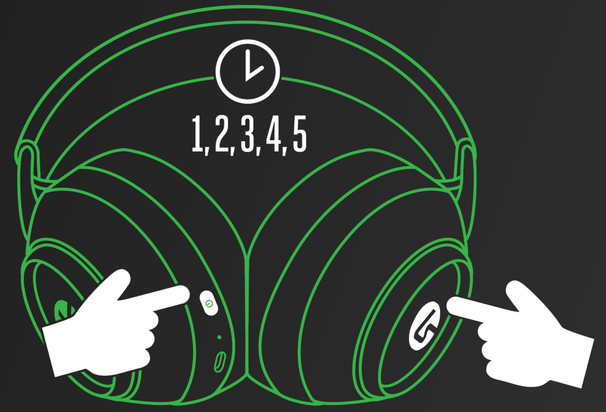

2. Hvis headsettet er i Bluetooth-tilstand, skal du holde knappen på venstre ørekop nede i 3 sekunder for at ændre forbindelsestilstanden til spiltilstand.
   - Headsettet angiver meddelelsen "Gaming Mode" (Spiltilstand), og LED-indikatoren blinker hvidt.

3. Hold tænd/sluk-knappen og knappen på højre ørekop nede i 5 sekunder for at vælge parringstilstand
   - Headsettet angiver meddelelsen "Gaming Pairing" (Spilparring).

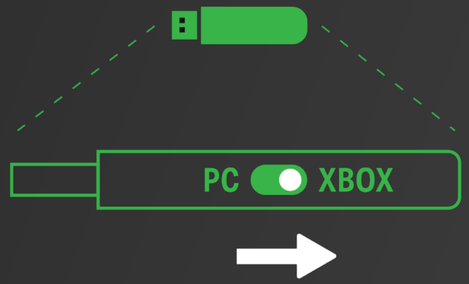

4. Indstil tilstandskontakten på den trådløse USB-adapter til "XBOX" ved brug på Xbox-konsoller eller "PC" for alle andre enheder.

Opsætning: Genparring af den trådløse USB-adapter



5. Sæt den trådløse USB-adapter i en tilgængelig USB-A-port på din enhed.

- For USB-C-porte skal du først tilslutte den trådløse USB-adapter til USB-A-til-USB-C-adapteren.
- Når den er tilsluttet, blinker LED-indikatoren på den trådløse USB-adapter grønt i Xbox-tilstand eller hvidt i pc-tilstand for at indikere, at den er tændt og søger efter headsettet.

6. Headsettet og den trådløse USB-adapter parres automatisk med hinanden inden for de næste 10 sekunder.

- Headsettet angiver meddelelsen “Gaming Connected” (Spil tilsluttet), når det er parret, og LED-indikatoren bliver grøn for Xbox-tilstand eller hvid for pc-tilstand.

Opsætning: Bluetooth


DA



1. Tænd headsettet ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder.
   - Headsettet angiver meddelelsen "Power On" (Tændt), og LED-indikatoren blinker hvidt.



2. Hold tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder for at sætte headsettet i Bluetooth-parringstilstand.
   - Headsettet angiver først meddelelsen "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand) efterfulgt af enten "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring), og LED-indikatoren begynder at blinke blåt for at angive, at headsettet nu er i Bluetooth-parringstilstand.

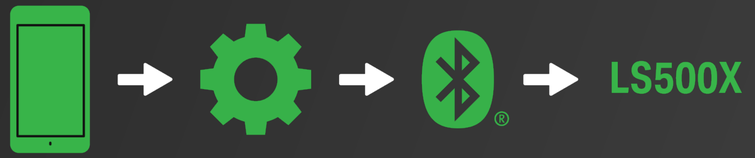


3. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og vælg LS500X.
   - Headsettet angiver derefter meddelelsen "Bluetooth connected" (Bluetooth tilsluttet), og LED-indikatoren skifter til konstant blå for at angive, at headsettet nu er parret med din enhed.

Justering af headset

Juster hovedbøjlen ved at skubbe ørekoppen op eller ned på hovedbøjleskinnen (**A**), indtil du når den ønskede position. Venstre og højre side skal justeres individuelt.

Ørekopperne vil dreje langs hovedbøjleskinnen (**B**) for at give yderligere komfort.

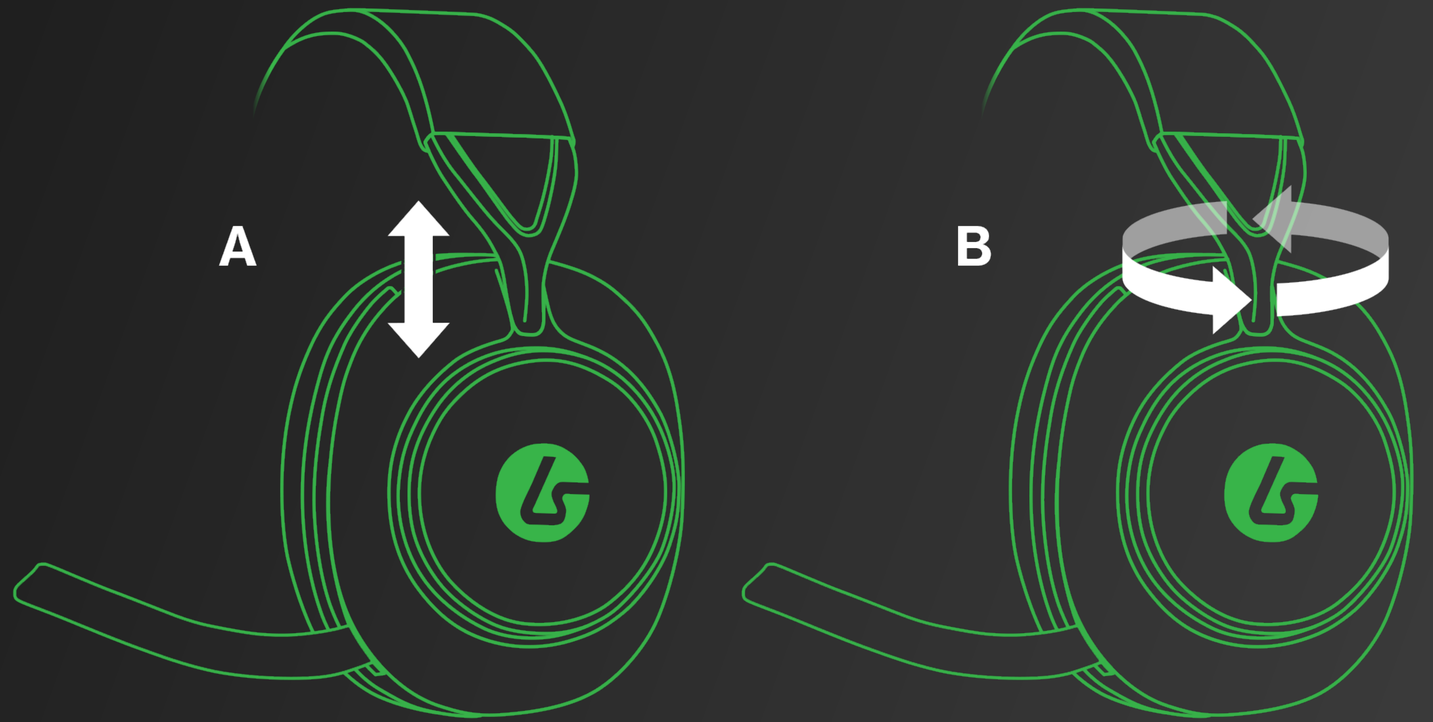

Vigtige betjeningselementer

Dette afsnit gennemgår nogle få vigtige betjeningselementer til headsettet, mens resten af betjeningselementerne forklares i tabelafsnittet.

Lydstyrke

Drej venstre hjul mod uret for at øge lydstyrken og med uret for at sænke lydstyrken. Headsettet bipper ved 0 % og 100 %.


- Når headsettet er parret, skal du dreje lydstyrkehjulet med uret til minimal lydstyrke, før du tager headsettet over ørerne, så du ikke bliver overrasket over den høje lydstyrke. Når headsettet er tændt, skruer du langsomt op for volumen til et behageligt niveau.



Mikrofonbetjening

Headsettet er udstyret med en integreret slå lyden fra med mikrofonen. Vip bommikrofonen ned for at aktivere mikrofonen, og vip den tilbage op for at slå lyden fra på mikrofonen. Headsettet bipper, når mikrofonen er slået fra eller til.


- Mikrofonen aktiveres, når bommikrofonen er helt nede. Sørg for, at den er helt nede, da mikrofonen ikke aktiveres, hvis bommikrofonen kun er vippet halvvejs ned.

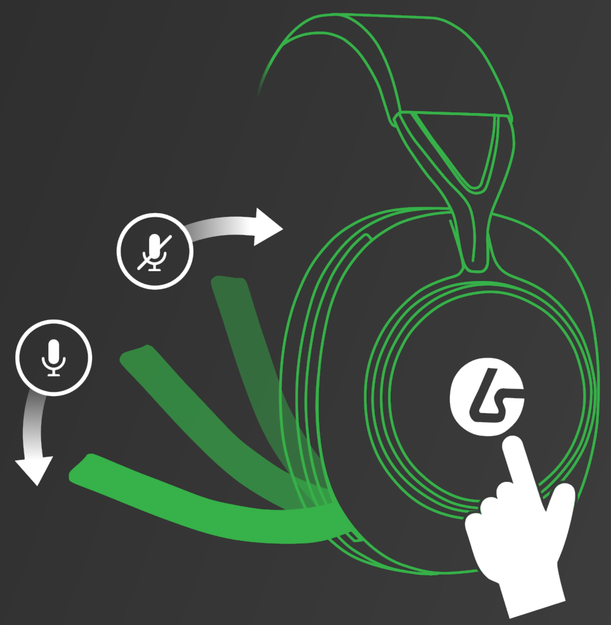

Skift af forbindelsestilstande

Du kan nemt skifte forbindelsestilstande ved at holde knappen på venstre ørekop nede i **2 sekunder**. Headsettet angiver meddelelsen “Gaming Mode” (Spiltilstand) eller “Bluetooth Mode” (Bluetooth-tilstand) for at angive den tilstand, som det er i.

BEMÆRK: Tabellerne i det næste afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjeningselementerne for hver tilstand.

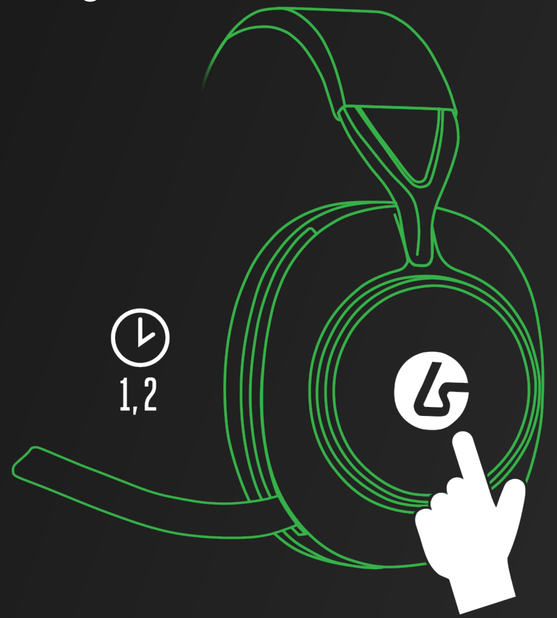

Skift af EQ-tilstand

Headsettet kan skifte mellem 3 EQ-tilstande ved hjælp af et **tredobbelt tryk** på knappen på venstre ørekop. Headsettet angiver en meddelelse om den aktive EQ-tilstand.

Signature Sound (Signaturlyd):
Balanceret lyd til hverdagsspil

FPS (FPS):
Forbedret tydelighed, som hjælper dig med at høre fodtrin og meddelelser i spillet

Bass Boost (Boost-tilstand for bas):
Dybere bas for en mere medrivende lyd



Betjeningselementer: Xbox-tilstand

KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Tænd/sluk-knap	Enkelttryk	Slukker for headsettet	“Power Off” (Slukket)	Rød, derefter slukket
	Hold nede i 2 sekunder	Tænder headsettet	“Power On” (Tændt) efterfulgt af “Gaming Connected” (Spil tilsluttet)	Konstant grøn
	Hold nede i 5 sekunder	Skifter til Bluetooth-parringstilstand	“Bluetooth Pairing” (Bluetooth-parring)	Blinker blåt
	Hold nede i 8 sekunder	Nulstiller headsettet	—	Blinker gult 3 gange
Venstre hjul	Roter mod uret	Lydstyrke op	1 bip ved maksimal lydstyrke	—
	Roter med uret	Lydstyrke ned	1 bip ved minimal lydstyrke	—
Højre hjul	Roter mod uret	Øg chat-balance	Bip ved maksimal chat-balance, dobbeltbip ved 50 % balance	—
	Roter med uret	Øg spilbalance	Bip ved maksimal spilbalance	—

KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knap på venstre ørekop	Enkelttryk	Indgående lyd er slået fra	1 bip	—
	Dobbelttryk	Tjek batteriniveau	Høj = 3 bip Mellem = 2 bip Lav = 1 bip	—
	Tredobbelt tryk	Skift EQ-tilstand	“Signature Sound” (Signaturlyd), “FPS” (FPS), “Bass Boost” (Boost-tilstand for bas)	—
	Hold nede i 2 sekunder	Skift mellem trådløs USB-adapter (spiltilstand) og Bluetooth	“Gaming Mode” (Spiltilstand) eller “Bluetooth Mode” (Bluetooth-tilstand)	—
Knap på højre ørekop	Tredobbelt tryk	Slår mikrofonovervågning til/fra, hvis mikrofonen er aktiv	Mic Monitor On” (Mikrofonovervågning til) eller “Mic Monitor Off” (Mikrofonovervågning fra)	—
Bommikrofon	Vippet op	Mikrofonen er slået fra	Bipper, når den er slået fra	—
	Vippet ned	Mikrofonen er slået til	Bipper, når den er slået til	—
Tænd/sluk-knap og knap på højre ørekop	Hold nede i 5 sekunder	Skifter til parringstilstand med trådløs USB-adapter	“Gaming Pairing” (Spilparring)	Blinker hvidt

Betjeningselementer: Pc-tilstand

KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Tænd/sluk-knap	Enkelttryk	Slukker for headsettet	“Power Off” (Slukket)	Rød, derefter slukket
	Hold nede i 2 sekunder	Tænder headsettet	“Power On” (Tændt) efterfulgt af “Gaming Connected” (Spil tilsluttet)	Konstant hvid
	Hold nede i 5 sekunder	Skifter til Bluetooth-parringstilstand	“Bluetooth Pairing” (Bluetooth-parring)	Blinker blåt
	Hold nede i 8 sekunder	Nulstiller headsettet	—	Blinker gult 3 gange
Venstre hjul	Roter mod uret	Lydstyrke op	1 bip ved maksimal lydstyrke	—
	Roter med uret	Lydstyrke ned	1 bip ved minimal lydstyrke	—
Højre hjul	Roter mod uret	Reducer niveauet for mikrofon-overvågning, når mikrofonen er aktiv	Bip ved minimumsniveau for mikrofonovervågning	—
	Roter med uret	Øg niveauet for mikrofonovervågning, når mikrofonen er aktiv	Bip ved maksimumsniveau for mikrofonovervågning	—

KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knap på venstre ørekop	Enkelttryk	Indgående lyd er slået fra	1 bip	—
	Dobbelttryk	Tjek batteriniveau	Høj = 3 bip Mellem = 2 bip Lav = 1 bip	—
	Tredobbelt tryk	Skift EQ-tilstand	“Signature Sound” (Signaturlyd), “FPS” (FPS), “Bass Boost” (Boost-tilstand for bas)	—
	Hold nede i 2 sekunder	Skift mellem trådløs USB-adapter (spiltilstand) og Bluetooth	“Gaming Mode” (Spiltilstand) eller “Bluetooth Mode” (Bluetooth-tilstand)	—
Knap på højre ørekop	Enkelttryk	Afspil/afbryd medie (kun pc og MAC)	—	—
	Tredobbelt tryk	Slår mikrofonovervågning til/fra, hvis mikrofonen er aktiv	Mic Monitor On” (Mikrofonovervågning til) eller “Mic Monitor Off” (Mikrofonovervågning fra)	—
Bommikrofon	Vippet op	Mikrofonen er slået fra	Bipper, når den er slået fra	—
	Vippet ned	Mikrofonen er slået til	Bipper, når den er slået til	—
Tænd/sluk-knap og knap på højre ørekop	Hold nede i 5 sekunder	Skifter til parringstilstand med trådløs USB-adapter	“Gaming Pairing” (Spilparring)	Blinker hvidt


Betjeningselementer: Bluetooth-tilstand


KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Tænd/sluk-knap	Enkelttryk	Slukker for headsettet	"Power Off" (Slukket)	Rød, derefter slukket
	Hold nede i 2 sekunder	Tænder headsettet	"Power On" (Tændt) efterfulgt af "Bluetooth Connected" (Bluetooth tilsluttet)	Konstant blå
	Hold nede i 5 sekunder	Skifter til Bluetooth-parringstilstand	"Bluetooth Pairing" (Bluetooth-parring)	Blinker blåt
	Hold nede i 8 sekunder	Nulstiller headsettet	—	Blinker gult 3 gange
Venstre hjul	Roter mod uret	Lydstyrke op	1 bip ved maksimal lydstyrke	—
	Roter med uret	Lydstyrke ned	1 bip ved minimal lydstyrke	—
Højre hjul	Roter mod uret	Forrige nummer	—	—
	Roter med uret	Næste nummer	—	—

KNAP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knap på venstre ørekop	Enkelttryk	Indgående lyd er slået fra	1 bip	—
	Dobbelttryk	Tjek batteriniveau	Høj = 3 bip Mellem = 2 bip Lav = 1 bip	—
	Tredobbelt tryk	Skift EQ-tilstand	"Signature Sound" (Signaturlyd), "FPS" (FPS), "Bass Boost" (Boost-tilstand for bas)	—
	Hold nede i 2 sekunder	Skift mellem trådløs USB-adapter (spiltilstand) og Bluetooth	"Gaming Mode" (Spiltilstand) eller "Bluetooth Mode" (Bluetooth-tilstand)	—
Knap på højre ørekop	Enkelttryk	Afspil/afbryd medie, eller besvar/afslut opkald	—	—
	Dobbelttryk	Afvis indgående opkald	—	—
	Hold nede i 2 sekunder	Aktivér Voice Assistant (Stemmeassistent)	—	—
Bommikrofon	Vippet op	Mikrofonen er slået fra	Bipper, når den er slået fra	—
	Vippet ned	Mikrofonen er slået til	Bipper, når den er slået til	—

Opladning

DA

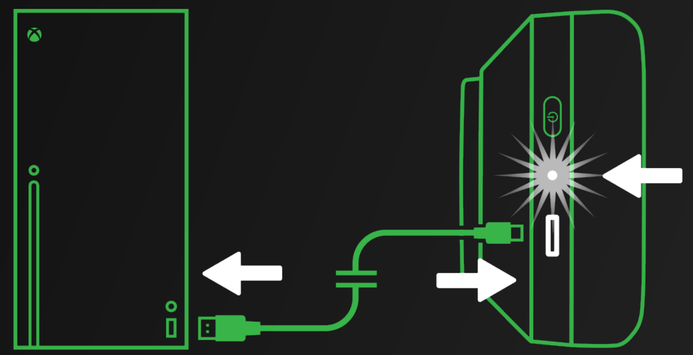

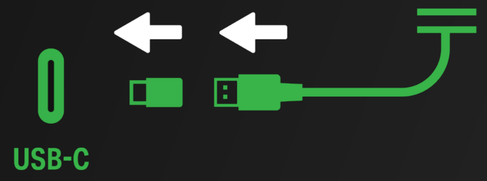

1. Slut USB-A-enden af USB-kablet til en tilgængelig USB-A-port på din konsol eller enhed.
   - Hvis der kun er USB-C-porte tilgængelige, skal du bruge USB-A-til-USB-C-adapteren.
2. Slut USB-C-enden af USB-kablet til headsettet.
3. LED-indikatoren blinker orange under opladning. Ved fuld opladning vil LED-indikatoren slukke, hvis headsettet er slukket, eller skifte tilbage til dens tidligere tilstand, hvis headsettet er tændt.
4. Dobbelttryk på knappen på venstre ørekop, mens headsettet er tændt for at kontrollere batteriniveauet. Headsettet afspiller en række biplyde for at angive batteriniveauet.
   - 3 bip = Batteriniveauet er højt
   - 2 bip = Batteriniveauet er medium
   - 1 bip = Batteriniveauet er lavt

BEMÆRKNINGER:

- Oplad headsettet mindst én gang hver 30.-60. dag (uanset brug), så batteriet bevarer sin evne til at oplade. Batterikapaciteten reduceres gradvist over tid ved gentagen opladning.
- LED-indikatoren blinker rødt, når batteriet er tæt på at være tomt.
- Lader helt op på ca. 2,5 time.

Fejlsøgning

Du kan finde de seneste ofte stillede spørgsmål og support til dit originale PowerA-tilbehør på **PowerA.com/Product-Support/**.

Sp. 1. Hvorfor reagerer headsettet ikke, når jeg trykker på knapper?

Sv. 1. Kontrollér, at headsettet er tændt og parret via én af forbindelsestilstandene.

Sv. 2. Oplad headsettet, da batteriniveauet kan være meget lavt. Når headsettet er opladet, skal du tænde for headsettet igen og slutte det til din enhed igen ved at følge trinnene under OPSÆTNING.

Sv. 3. Foretag en nulstilling af headsettet ved at følge nedenstående trin:

1. Sørg for, at headsettet er slukket, og holde tænd/sluk-knappen nede i 8 sekunder.
   - Headsettet tænder, mens du gør dette, men fortsæt med at holde tænd/sluk-knappen nede.
2. Efter 8 sekunder blinker LED-indikatoren gult 3 gange for at angive, at nulstillingen er fuldført.
3. Tænd for headsettet igen, og slut det til din enhed igen ved at følge trinnene under OPSÆTNING.

Sp. 2. Hvorfor hører jeg støj, ingen lyd eller kun lyd i den ene side?

Sv. 1. Kontrollér, at headsettet er tændt og i den korrekte tilstand, ved at se på LED-indikatorens farve.

Sv. 2. Bekræft, at lydstyrken er skruet op på headsettet ved at dreje venstre hjul mod uret. Kontrollér, at lydstyrkeniveauet på enheden ikke er indstillet til 0 %.

Sv. 3. Bekræft, at indgående lyd ikke er slået fra ved at trykke på knappen på venstre ørekop. Der afgives et bip, når du har trykket på knappen på venstre ørekop, og du skal derefter trykke på knappen på venstre ørekop igen for at slå indgående lyd til.

Sv. 4. Hvis der bruges Xbox-tilstand, skal du bekræfte, at spil/chat-balancen ikke er indstillet til 100 % chat, ved at dreje højre hjul med uret. Der afgives et dobbeltbip ved 50 % balance og et enkeltbip for hver værdi på 100 %.

- Du kan også kontrollere spil/chat-balancen i Xbox-guiden ved at trykke på Xbox-knappen og vælge ikonet “Lyd og musik” nederst.

Sv. 5. Kontrollér enhedsindstillingerne for at sikre dig, at headsettet er angivet som output for lyd.

Sv. 6. Bekræft, at din enhed har den seneste systemopdatering eller firmware installeret. Se betjeningsvejledningen til enheden.

Sv. 7. Sluk for headsettet, og tag den trådløse USB-adapter ud. Tilslut derefter headsettet til din enhed igen ved at følge trinnene under OPSÆTNING.

Sv. 8. Test om muligt headsettet på en anden enhed for at sikre dig, at det virker, som det skal.

Sv. 9. Følg den nulstillingsprocedure, der er beskrevet under spørgsmål 1, svar 3 for at nulstille headsettet.

Sp. 3. Hvorfor kan mine venner ikke høre mig?

Sv. 1. Bekræft, at bommikrofonen er vippet helt ned.

Sv. 2. Vip bommikrofonen helt op igen, sluk for headsettet, og tag den trådløse USB-adapter ud. Tilslut derefter headsettet til din enhed igen ved at følge trinnene under OPSÆTNING. Når headsettet afspiller lyd igen, skal du vippe bommikrofonen helt ned igen.

Sv. 3. Kontrollér enhedsindstillingerne for at sikre dig, at headsettet er angivet som input for lyd.

Sv. 4. Kontrollér, at headsettet er tændt og i den korrekte tilstand, ved at se på LED-indikatorens farve.

Sv. 5. Brug en app eller funktion til optagelse som f.eks. Xbox-meddelelses- eller Windows-lydoptager for at teste mikrofonen ved at optage en meddelelse og bagefter afspille den.

Sv. 6. Kontrollér i softwareproduktets vejledning, at det understøtter chatfunktion eller mikrofonfunktion. Hvis chat og mikrofon understøttes, skal du kontrollere menuen med lydindstillingerne i softwareproduktet.

Sv. 7. Test om muligt headsettet på en anden enhed for at sikre dig, at det virker, som det skal.

Sv. 8. Følg den nulstillingsprocedure, der er beskrevet under spørgsmål 1, svar 3 for at nulstille headsettet.

Sp. 4. Hvorfor kan jeg høre mig selv?

Sv. 1. Headsettet indeholder en funktion til **mikrofonmonitor**, der giver dig mulighed for at høre dig selv, når mikrofonen er aktiv. Mikrofonmonitor er som standard slået fra. Hvis mikrofonminitor er slået til, skal du følge trinnene nedenfor for at slå den fra:

- I Xbox- og pc-tilstand skal du med en aktiv mikrofon (vippet ned) trykke tre gange på knappen på højre ørekop.

Headsettet angiver meddelelsen “Mic Monitor Off” (Mikrofonmonitor fra) for at angive, at mikrofonmonitor nu er slået fra.

- I pc-tilstand kan du også justere niveauet for mikrofonmonitor med det højre hjul. Drej det med uret for at øge niveauet og mod uret for at reducere niveauet.
- Mikrofonmonitor understøttes ikke i Bluetooth-tilstand.

Sp. 5. Hvorfor foretages der ikke parring af mit headset i Bluetooth-tilstand?

Sv. 1. Bekræft, at headsettet er i Bluetooth-tilstand og parret ved at se LED-indikatoren på headsettet. Hvis den ikke lyser konstant blå, er headsettet hverken i Bluetooth-tilstand eller parret med en Bluetooth-enhed. Følg trinnene i afsnittet OPSÆTNING: BLUETOOTH for at parre headsettet med en Bluetooth-enhed.

Sv. 2. Prøv at parre headsettet igen ved først at slukke for headset. Følg derefter trinnene i afsnittet OPSÆTNING: BLUETOOTH for at parre headsettet med en Bluetooth-enhed.

Sv. 3. Hvis headsettet er i Bluetooth-parringstilstand og ikke vises på din enhed, skal du bekræfte, at Bluetooth er aktiveret på enheden.

Sv. 4. Slå Bluetooth fra og til på enheden, og prøv derefter at udføre Bluetooth-parringsprocessen igen.

Sp. 6. Kan jeg tage ørepuderne af?

Sv. 1. Ja, du kan tage ørepuderne af. Ørepuderne er sat fast med et plastikbeslag, der tages af sammen med ørepuden. Følg nedenstående trin:

1. Start fra toppen af ørepuden, og træk forsigtigt ørepuden af. Det hjælper at tage fat i kanten ved hver ørepude og ørekop.
2. Når toppen af ørepudebeslaget er løsnet, skal du bevæge det langsomt ned, indtil ørepudebeslaget er helt løsnet.
3. Tag derefter ørepudebeslaget og ørepuden af ørekoppen.
4. For at sætte ørepuden på igen skal du justere benene på ørepudebeslaget, så de passer med de sekskantede huller på højttalerbeslaget på ørekoppen og derefter trykke ørepuden helt ned.

- BEMÆRK: Der findes oplysninger med identifikation for overholdelse bag på højre ørepude.

Specifikationer

Headset

Modelnummer	LSHS500
FCC-id	YFK-LSHS500LA
IC-id	9246A-LSHS500LA
Tilslutning	2,4 Ghz trådløs Bluetooth 5.3
Opladningsstik	USB-C
RF-frekvens	2,4-2,48 GHz
Maks. E.I.R.P	< 10 dBm
Batteri	Litium-ion 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth-codec	SBC
Vægt	265 g
Type af ørekop	Omsluttende ørepuder
Stofmateriale	100 % polyester

Højttalere

Frekvensområde	20 Hz-20 kHz
Transducertype	Dynamisk/bevægelig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Maks. input	20 mW
Sensitivitet	113 dB ± 3 dB (ved 1 kHz)
THD (total harmonisk forvrængning)	< 1 % (ved 1 kHz ved 100 dB)

Mikrofon

Frekvensområde	100 Hz-10 kHz
Transducertype	Elektretkondensator
Direktivitet	Retningsuafhængig
Ratio for signal-til-støj	≥ 60 dB
Sensitivitet	-38 dB ± 3 dB (ved 94 dB SPL ved 1 kHz)

Trådløs adapter

Modelnummer	LSHS500TX
FCC-id	YFK-LSHS500TXLB
IC-id	9246A-LSHS500TXLB
Tilslutning	2,4 Ghz trådløs Bluetooth 5.3
Stik	USB-C
RF-frekvens	2,4-2,48 GHz
Maks. E.I.R.P	< 10 dBm
Vægt	6,5 g, 10 g med USB-A-til-USB-C-adapter

USB-kabel

Stik	USB-A-til-USB-C
Længde	1 m
Vægt	16 g
Spænding	5 V
Strøm	1 A normal drifts- strøm, 3 A maks.

Juridiske oplysninger

Kontakt/support

For at få support til dit originale PowerA-udstyr skal du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.

Garanti

2 års begrænset garanti: Gå til **PowerA.com/Warranty-Policy/** for at få mere at vide.

Model

Headset: LSHS500 Trådløs USB-adapter: LSHS500TX

Yderligere juridiske oplysninger

© 2026 ACCO Brands USA. Alle rettigheder forbeholdes. LucidSound-, LucidSound-logoet, PowerA- og PowerA-logoet er varemærker tilhørende ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One og Windows 10/11 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne ACCO Brands-mærker sker under licenser. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum.

Σχεδιάγραμμα ακουστικών με μικρόφωνο



Ρυθμιστικό πλαισίου κεφαλής

Μαξιλαράκι αυτιού

Καλύπτρα αυτιού

Δεξιά ροδέλα

Κουμπί δεξιού ακουστικού

Μονάδες ηχείων

Αριστερή ροδέλα

Κουμπί αριστερού ακουστικού

Μικρόφωνο Flip-to-Mute

Σχεδιάγραμμα ακουστικών με μικρόφωνο



Ασύρματος προσαρμογέας USB

Ένδειξη LED

Διακόπτης λειτουργιών

Καλώδιο USB-A σε USB-C 1 m

Προσαρμογέας USB-A σε USB-C


Υποδοχή USB-C®

Ένδειξη LED

Κουμπί λειτουργίας

Περιεχόμενα και συμβατότητα

EL

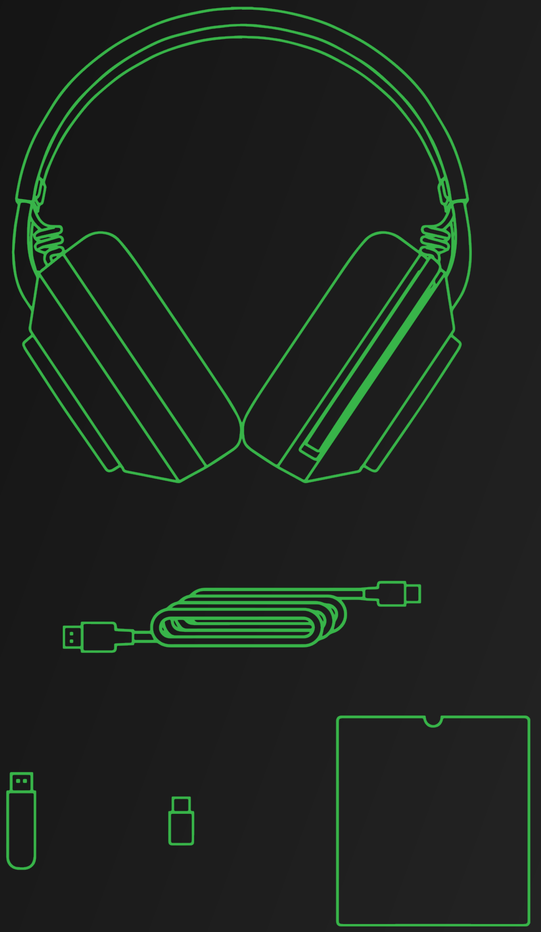

Περιεχόμενα

- Ασύρματα gaming ακουστικά με μικρόφωνο LucidSound LS500X για Xbox
- Ασύρματος προσαρμογέας USB
- Προσαρμογέας USB-A σε USB-C
- Καλώδιο USB-A σε USB-C 1 m
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Συμβατότητα: Ασύρματος προσαρμογέας USB (Λειτουργία Gaming)


Λειτουργία Xbox: Λειτουργεί σε Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 και Windows 10.


Λειτουργία PC: Λειτουργεί με Windows 10/11 και άλλες συσκευές ήχου που συνδέονται με USB.
Η συμβατότητα σε άλλες συσκευές ήχου USB δεν έχει δοκιμαστεί και δεν παρέχεται καμία σχετική έγκριση από τη Microsoft.
Η συμβατότητα σε άλλες συσκευές ήχου USB δεν είναι πλήρως εγγυημένη.

Συμβατότητα: Λειτουργία Bluetooth

Λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Ρύθμιση: Ασύρματος προσαρμογέας USB

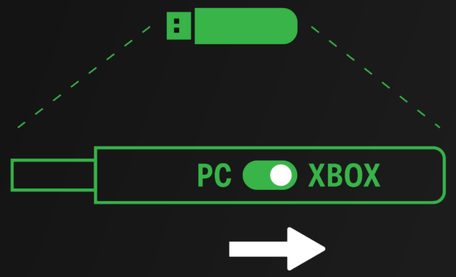

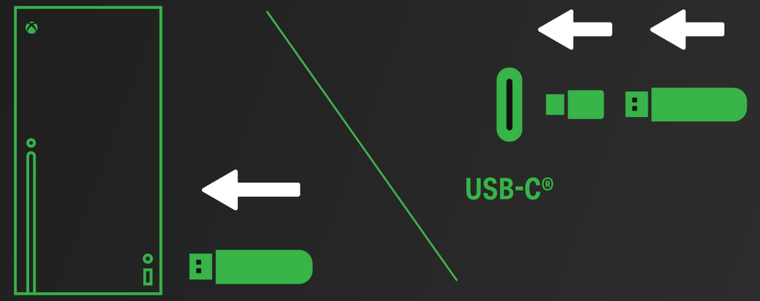



1. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργιών στον ασύρματο προσαρμογέα USB στην ένδειξη “XBOX” για χρήση με κονσόλες Xbox ή στην ένδειξη “PC” για κάθε άλλη συσκευή.

2. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB-A της συσκευής.
   - Για θύρες USB-C, συνδέστε πρώτα τον ασύρματο προσαρμογέα στον προσαρμογέα USB-A σε USB-C.
   - Μόλις συνδεθεί, η ένδειξη LED στον ασύρματο προσαρμογέα USB θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για τη λειτουργία Xbox ή με λευκό χρώμα για τη λειτουργία PC, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργοποιημένος και αναζητά τα ακουστικά με μικρόφωνο.

3. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2–3 δευτερόλεπτα.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν πρώτα “Power On” και στη συνέχεια είτε “Gaming Mode” είτε “Bluetooth Mode”, ενώ η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει σε λευκό ή μπλε, ανάλογα με τη λειτουργία στην οποία βρίσκονται.
     - *Εάν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία Bluetooth, κρατήστε πατημένο το κουμπί στο αριστερό ακουστικό για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης*

σε λειτουργία παιχνιδιού. Τα ακουστικά με μικρόφωνο θα ανακοινώσουν "Gaming Mode" και η ένδειξη LED θα πάλλεται σε λευκό χρώμα.

- Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν έπειτα "Gaming Connected" μόλις γίνει η ζεύξη με τον ασύρματο προσαρμογέα USB.
- Η ένδειξη LED θα αλλάξει σε σταθερά πράσινο χρώμα για τη λειτουργία Xbox ή σε σταθερά λευκό χρώμα για τη λειτουργία PC.

4. Γυρίστε τη ροδέλα έντασης δεξιόστροφα, δηλαδή προς την κατεύθυνση που απομακρύνεται από το πρόσωπό σας, έως την ελάχιστη ένταση πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, προκειμένου να μη σας ξαφνιάσει ο δυνατός ήχος. Μόλις φορέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυξήστε αργά την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο.

5. Δείτε την ενότητα στοιχείων ελέγχου για να δείτε τα στοιχεία ελέγχου των ακουστικών με μικρόφωνο. Οι ρυθμίσεις συστήματος μπορούν επίσης να οριστούν στη συσκευή:

Xbox:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, την ισορροπία μεταξύ παιχνιδιού/συνομιλίας και την παρακολούθηση μικροφώνου από το Xbox, πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε το εικονίδιο "Ήχος και μουσική" στο κάτω μέρος.
- Για να επιλέξετε τι ρυθμίσεις ήχου, πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε Προφίλ & Σύστημα > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ένταση και έξοδος ήχου.
  - *Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Windows Sonic, επιλέξτε τη στις επιλογές του "Ήχου ακουστικών".*

Windows 10/11:

- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας από τις συσκευές στην κατηγορία "Έξοδος".
  - *Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Windows Sonic, μεταβείτε στις "Ιδιότητες" συσκευής και στο στοιχείο "Χωρικός ήχος" επιλέξτε "Windows Sonic για ακουστικά" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην "Εφαρμογή".*

Ρύθμιση: Ασύρματος προσαρμογέας USB

6. Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.

- Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Power Off” και η φωτεινή ένδειξη θα γίνει κόκκινη πριν την πλήρη απενεργοποίησή τους.



Σημειώσεις:

- Στην πρώτη χρήση, τα ακουστικά θα είναι σε λειτουργία Gaming. Στη συνέχεια, τα ακουστικά θα θυμούνται τη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά και θα ξεκινήσουν με αυτήν τη λειτουργία κατά την επόμενη ενεργοποίησή τους.
- Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες στο βήμα 4 πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, και μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλού ήχου για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
- Μόνο ορισμένοι τίτλοι λογισμικού υποστηρίζουν τη λειτουργία μικροφώνου ή συνομιλίας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να δείτε αν έχει συμβατότητα ή υποστήριξη.
- Βεβαιωθείτε ότι στα ασύρματα gaming ακουστικά με μικρόφωνο LucidSound LS500X για Xbox χρησιμοποιείται το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Ελέγξτε τη σελίδα **PowerA.com/Product-Support/** για τυχόν ενημερώσεις.

Ρύθμιση: Επανάζευξη ασύρματου προσαρμογέα USB

EL


Εάν τα ακουστικά δεν συνδεθούν αυτόματα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να πραγματοποιήσετε νέα ζεύξη με τον ασύρματο προσαρμογέα USB.

1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2–3 δευτερόλεπτα.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν πρώτα “Power On” και στη συνέχεια είτε “Gaming Mode” είτε “Bluetooth Mode”, ενώ η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει σε λευκό ή μπλε, ανάλογα με τη λειτουργία στην οποία βρίσκονται.

2. Εάν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία Bluetooth, κρατήστε πατημένο το κουμπί στο αριστερό ακουστικό για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης σε λειτουργία παιχνιδιού.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Gaming Mode” και η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα.



3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί στο δεξιό ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Gaming Pairing”.

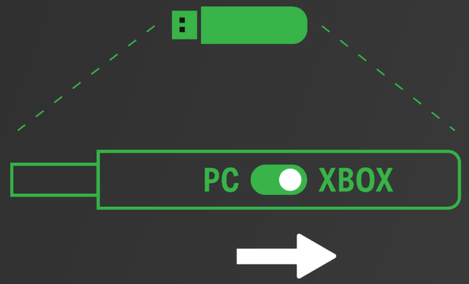

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργιών στον ασύρματο προσαρμογέα USB στην ένδειξη “XBOX” για χρήση με κονσόλες Xbox ή στην ένδειξη “PC” για κάθε άλλη συσκευή.

Ρύθμιση: Επανάζευξη ασύρματου προσαρμογέα USB



5. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB-A της συσκευής.
   - Για θύρες USB-C, συνδέστε πρώτα τον ασύρματο προσαρμογέα στον προσαρμογέα USB-A σε USB-C.
   - Μόλις συνδεθεί, η ένδειξη LED στον ασύρματο προσαρμογέα USB θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για τη λειτουργία Xbox ή με λευκό χρώμα για τη λειτουργία PC, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργοποιημένος και αναζητά τα ακουστικά με μικρόφωνο.
6. Τα ακουστικά με μικρόφωνο και ο ασύρματος προσαρμογέας USB θα πραγματοποιήσουν αυτόματα ζεύξη μεταξύ τους εντός των 10 επόμενων δευτερολέπτων.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Gaming Connected” μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζεύξη τους και η ένδειξη LED θα γίνει πράσινη για τη λειτουργία Xbox ή λευκή για τη λειτουργία PC.


Ρύθμιση: Bluetooth



1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2–3 δευτερόλεπτα.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Power On” και η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα.



2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθουν τα ακουστικά σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν πρώτα “Bluetooth mode” και στη συνέχεια “Bluetooth pairing”, ενώ η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα, για να δείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

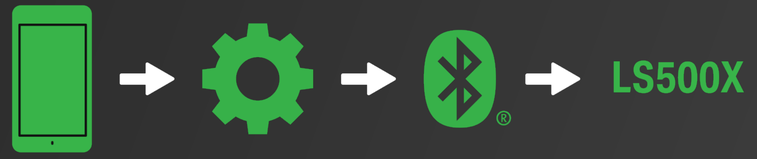


3. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε LS500X.
   - Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν τότε “Bluetooth connected”, ενώ η ένδειξη LED θα ανάψει σταθερά μπλε για να δείξει ότι έχει πλέον γίνει ζεύξη με τη συσκευή σας.

Προσαρμογή ακουστικών

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου κεφαλής, μετακινήστε την καλύπτρα αυτιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο ρυθμιστικό πλαισίου κεφαλής (**A**) έως την επιθυμητή θέση. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά θα πρέπει να προσαρμοστούν ανεξάρτητα.

Οι καλύπτρες αυτιών μπορούν να περιστραφούν κατά μήκος του ρυθμιστικού πλαισίου κεφαλής (**B**) για πρόσθετη άνεση.

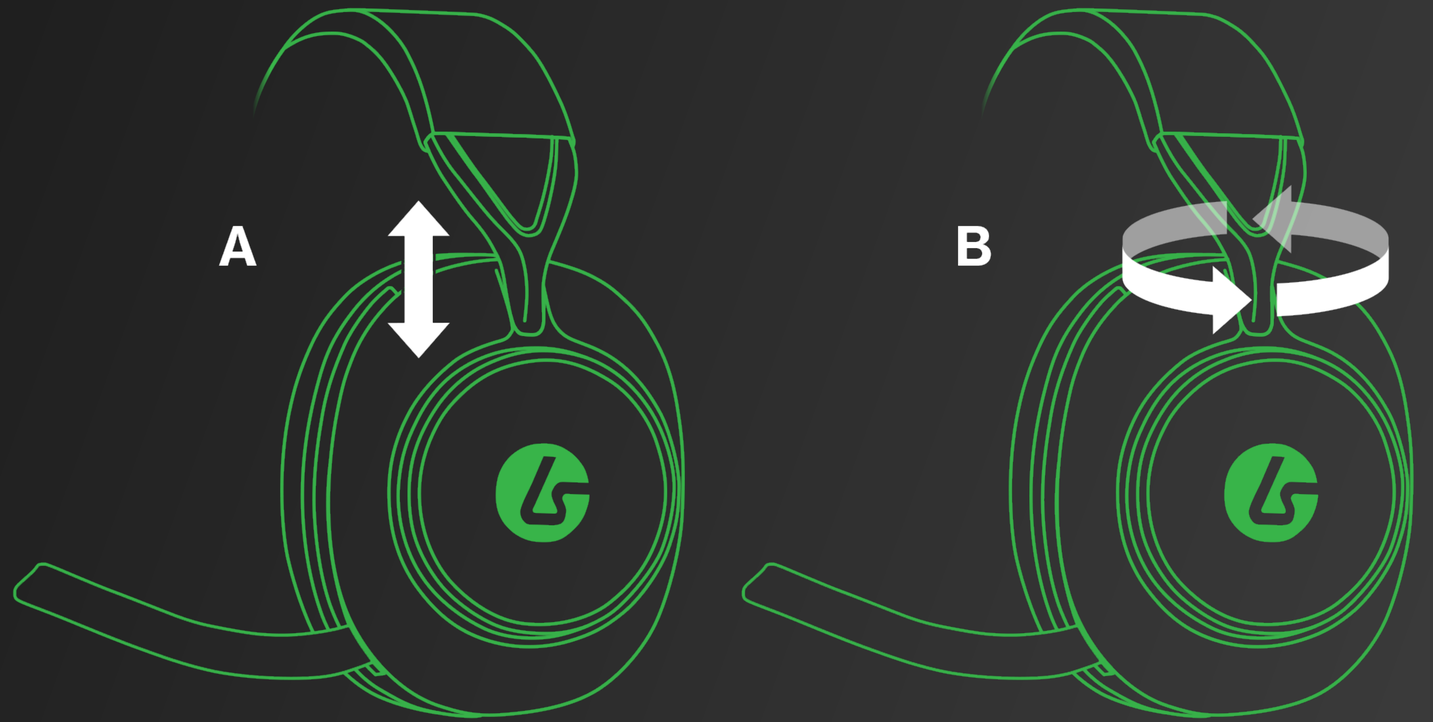


Κύρια στοιχεία ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται ορισμένα βασικά στοιχεία ελέγχου των ακουστικών με μικρόφωνο, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου περιγράφονται στην ενότητα πινάκων.

Ένταση

Γυρίστε την αριστερή ροδέλα έντασης αριστερόστροφα για να αυξήσετε την ένταση και δεξιόστροφα για να τη μειώσετε. Θα ακουστεί ηχητικό σήμα από τα ακουστικά στο 0% και στο 100%.


- Μετά τη ζεύξη των ακουστικών, γυρίστε τη ροδέλα έντασης δεξιόστροφα έως την ελάχιστη ένταση πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο στα αυτιά σας, προκειμένου να μη σας ξαφνιάσει ο δυνατός ήχος. Μόλις φορέσετε τα ακουστικά, αυξήστε αργά την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο.

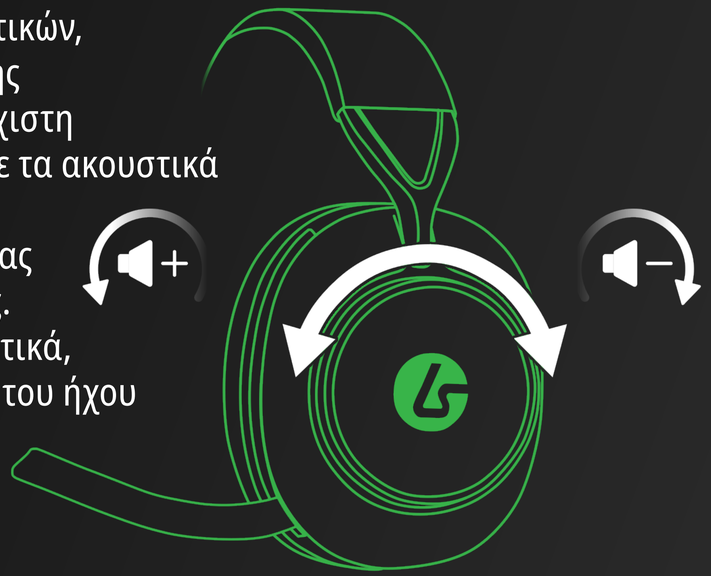

Στοιχεία ελέγχου μικροφώνου

Τα ακουστικά περιλαμβάνουν ενσωματωμένο μικρόφωνο με διακόπτη σίγασης flip-to-mute. Κατεβάστε κάτω το μικρόφωνο boom για να το ενεργοποιήσετε και σπρώξτε το πάλι πάνω για να το θέσετε σε σίγαση. Θα ακούγεται ήχος ειδοποίησης από τα ακουστικά όταν γίνεται σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.


- Το μικρόφωνο ενεργοποιείται όταν το μικρόφωνο boom είναι εντελώς κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε κατεβάσει πλήρως, ειδάλλως το μικρόφωνο δεν θα ενεργοποιηθεί αν έχει κατέβει μόνο μέχρι το μισό.

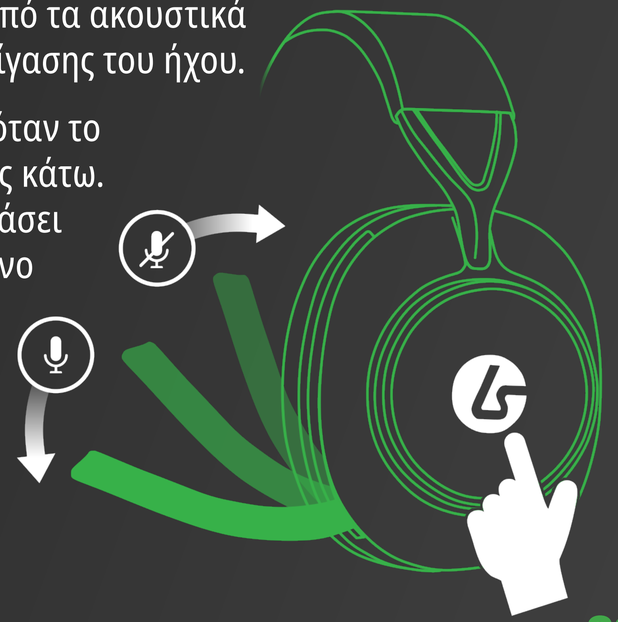

Κύρια στοιχεία ελέγχου

Αλλαγή λειτουργιών σύνδεσης

Αλλάξτε εύκολα τις λειτουργίες σύνδεσης κρατώντας πατημένο το κουμπί του αριστερού ακουστικού για **2 δευτερόλεπτα**. Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Gaming Mode” ή “Bluetooth Mode” για να δείξουν σε ποια λειτουργία βρίσκονται.

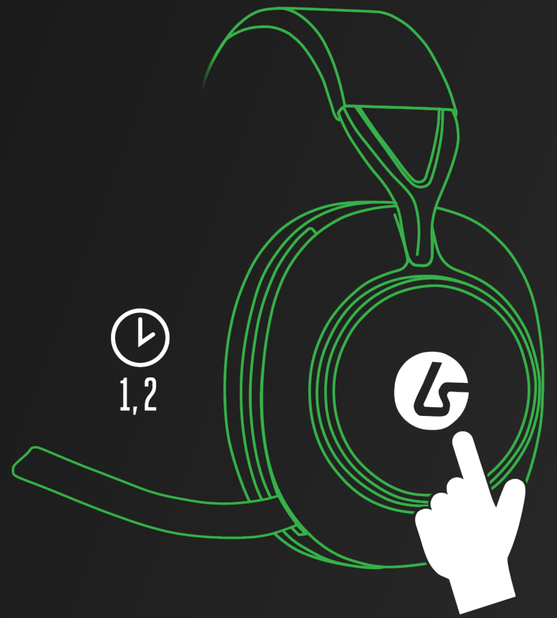

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πίνακες στην επόμενη ενότητα παρέχουν πιο λεπτομερή στοιχεία ελέγχου για κάθε λειτουργία.

Αλλαγή λειτουργίας EQ

Τα ακουστικά περιλαμβάνουν 3 λειτουργίες EQ μεταξύ των οποίων μπορεί να γίνει εναλλαγή με **τριπλό πάτημα** του κουμπιού του αριστερού ακουστικού. Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν την ενεργή λειτουργία EQ.

Signature Sound:
Ισορροπημένος ήχος για καθημερινό gaming

FPS:
Ενισχυμένη καθαρότητα ώστε να ακούτε τα βήματα και τις ηχητικές ενδείξεις εντός παιχνιδιού

Bass Boost:
Βαθύτερα μπάσα για πιο καθηλωτικό ήχο



Στοιχεία ελέγχου: Λειτουργία Xbox

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί λειτουργίας	Μονό πάτημα	Απενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power Off”	Κόκκινο, μετά σβήνει
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Ενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power On” και, στη συνέχεια, “Gaming Connected”	Σταθερά πράσινο
	Πάτημα 5 δευτερολέπτων	Ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Πάλλεται μπλε
	Πάτημα 8 δευτερολέπτων	Επαναφέρει τα ακουστικά	—	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα 3 φορές
Αριστερή ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Αύξηση έντασης	1 ηχητικό σήμα στη μέγιστη ένταση ήχου	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Μείωση έντασης	Ένα ηχητικό σήμα στην ελάχιστη ένταση	—
Δεξιά ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Αύξηση ισορροπίας συνομιλίας	Ηχητικό σήμα στη μέγιστη ισορροπία συνομιλίας, διπλό ηχητικό σήμα στην ισορροπία 50%	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Αύξηση ισορροπίας παιχνιδιού	Ηχητικό σήμα στη μέγιστη ισορροπία παιχνιδιού	—

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί αριστερού ακουστικού	Μονό πάτημα	Ο εισερχόμενος ήχος είναι απενεργοποιημένος	1 ηχητικό σήμα	—
	Διπλό πάτημα	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας	Υψηλό = 3 ηχητικά σήματα Μέτριο = 2 ηχητικά σήματα Χαμηλό = 1 ηχητικό σήμα	—
	Τριπλό πάτημα	Αλλαγή λειτουργίας EQ	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Εναλλαγή μεταξύ Ασύρματου Προσαρμογέα USB (Gaming) και Bluetooth	“Gaming Mode” ή “Bluetooth Mode”	—
Κουμπί δεξιού ακουστικού	Τριπλό πάτημα	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την παρακολούθηση μικροφώνου εάν το μικρόφωνο είναι ενεργό	“Mic Monitor On” ή “Mic Monitor Off”	—
Μικρόφωνο Boom	Ανεβασμένο	Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν είναι σε σίγαση	—
	Κατεβασμένο	Το μικρόφωνο δεν είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν δεν είναι σε σίγαση	—
Κουμπί λειτουργίας και κουμπί δεξιού ακουστικού	Πάτημα 5 δευτερολέπτων	Εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης ασύρματου προσαρμογέα USB	“Gaming Pairing”	Πάλλεται σε λευκό χρώμα

Στοιχεία ελέγχου: Λειτουργία PC

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί λειτουργίας	Μονό πάτημα	Απενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power Off”	Κόκκινο, μετά σβήνει
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Ενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power On” και, στη συνέχεια, “Gaming Connected”	Σταθερό λευκό
	Πάτημα 5 δευτερολέπτων	Ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Πάλλεται μπλε
	Πάτημα 8 δευτερολέπτων	Επαναφέρει τα ακουστικά	—	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα 3 φορές
Αριστερή ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Αύξηση έντασης	1 ηχητικό σήμα στη μέγιστη ένταση ήχου	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Μείωση έντασης	Ένα ηχητικό σήμα στην ελάχιστη ένταση	—
Δεξιά ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Μειώνει το επίπεδο παρακολούθησης μικροφώνου όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό	Ηχητικό σήμα στο ελάχιστο επίπεδο παρακολούθησης μικροφώνου	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Αυξάνει το επίπεδο παρακολούθησης μικροφώνου όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό	Ηχητικό σήμα στο μέγιστο επίπεδο παρακολούθησης μικροφώνου	—


ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί αριστερού ακουστικού	Μονό πάτημα	Ο εισερχόμενος ήχος είναι απενεργοποιημένος	1 ηχητικό σήμα	—
	Διπλό πάτημα	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας	Υψηλό = 3 ηχητικά σήματα Μέτριο = 2 ηχητικά σήματα Χαμηλό = 1 ηχητικό σήμα	—
	Τριπλό πάτημα	Αλλαγή λειτουργίας EQ	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Εναλλαγή μεταξύ Ασύρματου Προσαρμογέα USB (Gaming) και Bluetooth	“Gaming Mode” ή “Bluetooth Mode”	—
Κουμπί δεξιού ακουστικού	Μονό πάτημα	Αναπαραγωγή/Παύση πολυμέσων (μόνο σε PC ή MAC)	—	—
	Τριπλό πάτημα	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την παρακολούθηση μικροφώνου εάν το μικρόφωνο είναι ενεργό	“Mic Monitor On” ή “Mic Monitor Off”	—
Μικρόφωνο Boom	Ανεβασμένο	Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν είναι σε σίγαση	—
	Κατεβασμένο	Το μικρόφωνο δεν είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν δεν είναι σε σίγαση	—
Κουμπί λειτουργίας και κουμπί δεξιού ακουστικού	Πάτημα 5 δευτερολέπτων	Εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης ασύρματου προσαρμογέα USB	“Gaming Pairing”	Πάλλεται σε λευκό χρώμα


Στοιχεία ελέγχου: Λειτουργία Bluetooth

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί λειτουργίας	Μονό πάτημα	Απενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power Off”	Κόκκινο, μετά σβήνει
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Ενεργοποιεί τα ακουστικά	“Power On” και, στη συνέχεια, “Bluetooth Connected”	Σταθερά μπλε
	Πάτημα 5 δευτερολέπτων	Ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης Bluetooth	“Bluetooth Pairing”	Πάλλεται μπλε
	Πάτημα 8 δευτερολέπτων	Επαναφέρει τα ακουστικά	—	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα 3 φορές
Αριστερή ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Αύξηση έντασης	1 ηχητικό σήμα στη μέγιστη ένταση ήχου	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Μείωση έντασης	Ένα ηχητικό σήμα στην ελάχιστη ένταση	—
Δεξιά ροδέλα	Αριστερόστροφη περιστροφή	Προηγούμενο κομμάτι	—	—
	Δεξιόστροφη περιστροφή	Επόμενο κομμάτι	—	—

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ LED
Κουμπί αριστερού ακουστικού	Μονό πάτημα	Ο εισερχόμενος ήχος είναι απενεργοποιημένος	1 ηχητικό σήμα	—
	Διπλό πάτημα	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας	Υψηλό = 3 ηχητικά σήματα Μέτριο = 2 ηχητικά σήματα Χαμηλό = 1 ηχητικό σήμα	—
	Τριπλό πάτημα	Αλλαγή λειτουργίας EQ	“Signature Sound”, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Εναλλαγή μεταξύ Ασύρματου Προσαρμογέα USB (Gaming) και Bluetooth	“Gaming Mode” ή “Bluetooth Mode”	—
Κουμπί δεξιού ακουστικού	Μονό πάτημα	Αναπαραγωγή/Παύση πολυμέσων ή Απάντηση/Λήξη κλήσης	—	—
	Διπλό πάτημα	Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	—	—
	Πάτημα 2 δευτερολέπτων	Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	—	—
Μικρόφωνο Boom	Ανεβασμένο	Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν είναι σε σίγαση	—
	Κατεβασμένο	Το μικρόφωνο δεν είναι σε σίγαση	Ηχητικό σήμα όταν δεν είναι σε σίγαση	—

Φόρτιση

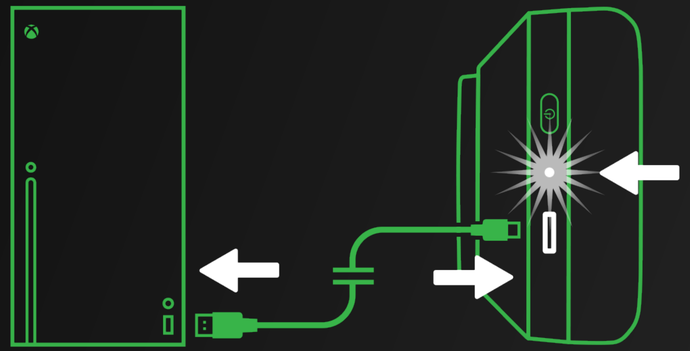

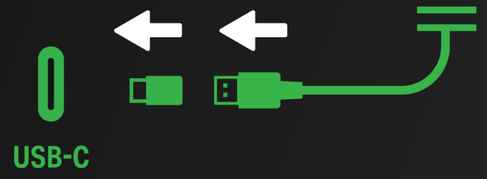

1. Συνδέστε το άκρο USB-A του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB-A της κονσόλας ή της συσκευής σας.
   - Αν είναι διαθέσιμες μόνο θύρες USB-C, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα USB-A σε USB-C.
2. Συνδέστε το άκρο σύνδεσης USB-C του καλωδίου USB στα ακουστικά.
3. Η ένδειξη LED θα πάλλεται με πορτοκαλί φως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη LED θα ξαναγίνει σταθερά λευκή αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή της αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
4. Πατήστε δυο φορές το κουμπί αριστερού ακουστικού όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία ελέγχου στάθμης μπαταρίας. Θα ακουστεί μια σειρά ηχητικών σημάτων από τα ακουστικά για να υποδειχθεί η στάθμη μπαταρίας.
   - 3 ηχητικά σήματα = Υψηλή στάθμη μπαταρίας
   - 2 ηχητικά σήματα = Μεσαία στάθμη μπαταρίας
   - 1 ηχητικό σήμα = Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Φορτίζετε τα ακουστικά τουλάχιστον κάθε 30 – 60 ημέρες (ανεξάρτητα από τη χρήση), προκειμένου η μπαταρία να διατηρεί τη δυνατότητα φόρτισής της. Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με τον χρόνο με τις επαναλαμβανόμενες φορτίσεις.
- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινη.
- Φορτίζει πλήρως σε περίπου 2,5 ώρες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τις πιο πρόσφατες συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη σελίδα **PowerA.com/Product-Support/**.

Ε1. Γιατί δεν αντιδρούν τα ακουστικά μου σε κανένα πάτημα κουμπιού;

Α1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και σε ζεύξη με μια από τις λειτουργίες σύνδεσης.

Α2. Φορτίστε τα ακουστικά καθώς η μπαταρία μπορεί να έχει πολύ χαμηλή στάθμη. Αφού φορτίσουν πλήρως τα ακουστικά ενεργοποιήστε τα ξανά και συνδέστε τα στη συσκευή σας ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ.

Α3. Επαναφέρετε τα ακουστικά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 8 δευτερόλεπτα.
   - Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν ενώ γίνεται αυτό, αλλά συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.
2. Μετά από 8 δευτερόλεπτα η ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές με κίτρινο χρώμα για να δείξει ότι ολοκληρώθηκε η επαναφορά.
3. Ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά και συνδέστε τα στη συσκευή σας ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ.

Ε2. Γιατί ακούω στατικό ήχο ή καθόλου ήχο ή ήχο μόνο από τη μία πλευρά;

Α1. Ελέγξτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και στη σωστή λειτουργία, ανατρέχοντας στο χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED.

Α2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ένταση του ήχου στα ακουστικά περιστρέφοντας αριστερόστροφα την αριστερή ροδέλα. Ελέγξτε την ένταση ήχου στη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ρυθμιστεί στο 0%.

Α3. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει οριστεί σίγαση του εισερχόμενου ήχου, πατώντας το κουμπί του αριστερού ακουστικού. Εάν ακουστεί ηχητικό σήμα αφού πατήσετε το κουμπί του αριστερού ακουστικού, πατήστε ξανά το κουμπί του αριστερού ακουστικού για να καταργήσετε τη σίγαση του εισερχόμενου ήχου.

Α4. Σε λειτουργία Xbox, βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας δεν έχει οριστεί σε 100% συνομιλία περιστρέφοντας δεξιόστροφα τη δεξιά ροδέλα. Ακούγονται δύο ηχητικά σήματα στην ισορροπία 50% και ένα ηχητικό σήμα σε κάθε τιμή 100%.

- Μπορείτε να ελέγξετε την ισορροπία μεταξύ παιχνιδιού/συνομιλίας και στον οδηγό Xbox εφόσον πατήσετε το κουμπί Xbox και επιλέξετε το εικονίδιο “Ήχος και μουσική” στο κάτω μέρος.

A5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου έχει ρυθμιστεί να είναι τα ακουστικά.

A6. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στη συσκευή η πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος ή υλικολογισμικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

A7. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και αποσυνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας ακολουθώντας τα βήματα ΡΥΘΜΙΣΗΣ.

A8. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελέγξτε τα ακουστικά σε μια άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

A9. Ακολουθήστε τη διαδικασία επαναφοράς στην ερώτηση 1, απάντηση 3 για να επαναφέρετε τα ακουστικά.

E3. Γιατί δεν μπορούν να με ακούσουν οι φίλοι μου;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο boom έχει κατέβει εντελώς.

A2. Σηκώστε το μικρόφωνο boom εντελώς πάνω, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και αποσυνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας ακολουθώντας τα βήματα ΡΥΘΜΙΣΗΣ. Όταν αρχίσει να αναπαράγεται ήχος ξανά από τα ακουστικά με μικρόφωνο, κατεβάστε ξανά πλήρως το μικρόφωνο.

A3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ήχου έχει ρυθμιστεί να είναι τα ακουστικά.

A4. Ελέγξτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και στη σωστή λειτουργία, ανατρέχοντας στο χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED.

A5. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ή λειτουργία εγγραφής, όπως τα Μηνύματα Xbox ή την Εγγραφή Ήχου των Windows, για να δοκιμάσετε το μικρόφωνο: ηχογραφήστε ένα μήνυμα και ακούστε το.

A6. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος λογισμικού υποστηρίζει τη λειτουργία συνομιλίας ή τη λειτουργία μικροφώνου. Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία συνομιλίας και το μικρόφωνο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο μενού του τίτλου λογισμικού.

A7. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελέγξτε τα ακουστικά σε μια άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

A8. Ακολουθήστε τη διαδικασία επαναφοράς στην ερώτηση 1, απάντηση 3 για να επαναφέρετε τα ακουστικά.

E4. Γιατί ακούω τον εαυτό μου;

A1. Τα ακουστικά περιλαμβάνουν τη λειτουργία **παρακολούθησης μικροφώνου**, η οποία σας επιτρέπει να ακούτε τον εαυτό σας όταν είναι ενεργό το μικρόφωνο. Η παρακολούθηση μικροφώνου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αν έχει ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση μικροφώνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την απενεργοποιήσετε.

- Στις λειτουργίες Xbox και PC, με ενεργό το μικρόφωνο (εντελώς κατεβασμένο), πατήστε τρεις φορές το κουμπί στο δεξί ακουστικό. Τα ακουστικά θα ανακοινώσουν “Mic Mon-

itor Off" για να δείξουν ότι η λειτουργία παρακολούθησης μικροφώνου είναι πλέον απενεργοποιημένη.

- Στη λειτουργία PC μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μικροφώνου με τη δεξιά ροδέλα. Γυρίστε τη δεξιόστροφα για να αυξήσετε το επίπεδο και αριστερόστροφα για να το μειώσετε.
- Η παρακολούθηση μικροφώνου δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία Bluetooth.

E5. Γιατί δεν γίνεται ζεύξη των ακουστικών στη λειτουργία Bluetooth;

A1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σε λειτουργία Bluetooth και έχει γίνει ζεύξη τους ελέγχοντας την ένδειξη LED στα ακουστικά. Εάν δεν είναι αναμμένη σταθερά μπλε, τότε τα ακουστικά είτε δεν είναι σε λειτουργία Bluetooth, είτε δεν έχει γίνει ζεύξη τους με μια συσκευή Bluetooth. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ: BLUETOOTH για να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μία συσκευή Bluetooth.

A2. Επιχειρήστε να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη απενεργοποιώντας πρώτα τα ακουστικά. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ: BLUETOOTH για να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μία συσκευή Bluetooth.

A3. Αν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth αλλά δεν εμφανίζονται στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή.

A4. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή και, στη συνέχεια, επιχειρήστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης Bluetooth.

E6. Μπορώ να αφαιρέσω τα μαξιλαράκια αυτιών;

A1. Ναι, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν τα μαξιλαράκια αυτιών. Τα μαξιλαράκια αυτιών είναι συνδεδεμένα σε ένα πλαστικό πλαίσιο που μπορεί να αφαιρεθεί μαζί με το μαξιλαράκι αυτιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ξεκινώντας στο επάνω μέρος από το μαξιλαράκι αυτιού, τραβήξτε απαλά το μαξιλαράκι για να αφαιρεθεί. Βοηθάει να το τραβήξετε από το σημείο όπου ενώνεται το μαξιλαράκι αυτιού με την καλύπτρα αυτιού.
2. Μόλις χαλαρώσει στο επάνω μέρος το πλαίσιο για το μαξιλαράκι αυτιού, αρχίστε να το μετακινείτε σιγά προς τα κάτω μέχρι να χαλαρώσει εντελώς το πλαίσιο για το μαξιλαράκι.
3. Το πλαίσιο και το μαξιλαράκι θα πρέπει πλέον να μπορούν να αφαιρεθούν από την καλύπτρα αυτιού.
4. Για να τοποθετήσετε ξανά το μαξιλαράκι αυτιού, ευθυγραμμίστε τα άκρα του πλαισίου για το μαξιλαράκι με τις εξαγωνικές τρύπες στο πλαίσιο του ηχείου στην καλύπτρα αυτιού και, στη συνέχεια, σπρώξτε εντελώς κάτω το μαξιλαράκι αυτιού.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες συμμόρφωσης βρίσκονται πίσω από το δεξί μαξιλαράκι αυτιού.

Ακουστικά με μικρόφωνο

Αριθμός μοντέλου	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Σύνδεση	Ασύρματη λειτουργία 2,4 Ghz Bluetooth 5.3
Βύσμα φόρτισης	USB-C
Συχνότητα RF	2,4 – 2,48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Μπαταρία	Ιόντων λιθίου 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth Codec	SBC
Βάρος	265 g
Τύπος καλύπτρας αυτιού	Πάνω από το αυτί
Υλικό υφάσματος	100% Πολυεστέρας

Ηχεία

Απόκριση συχνότητας	20 Hz – 20 kHz
Τύπος μετατροπέα	Δυναμικό/Κινούμενο πηνίο – 50 mm
Αντίσταση	32 Ω
Μέγιστη είσοδος	20 mW
Ευαισθησία	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

Μικρόφωνο

Απόκριση συχνότητας	100 Hz – 10 kHz
Τύπος μετατροπέα	Συμπυκνωτής Electret
Κατευθυντικότητα	Πανκατευθυντικό
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 60 dB
Ευαισθησία	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Ασύρματος προσαρμογέας

Αριθμός μοντέλου	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Σύνδεση	Ασύρματη λειτουργία 2,4 Ghz Bluetooth 5.3
Υποδοχή	USB-C
Συχνότητα RF	2,4 – 2,48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Βάρος	6,5 g, 10 g με τον προσαρμογέα USB-A σε USB-C

Καλώδιο USB

Βύσματα	USB-A σε USB-C
Μήκος	1 m
Βάρος	16 g
Τάση	5 V
Ρεύμα	1 A Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας, 3 A μέγιστο

Επικοινωνία/Υποστήριξη

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Product-Support/**.

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Warranty-Policy/** για λεπτομέρειες.

Μοντέλο

Ακουστικά με μικρόφωνο: LSHS500
Ασύρματος προσαρμογέας USB: LSHS500TX

Πρόσθετα νομικά στοιχεία

© 2026 ACCO Brands USA. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία LucidSound, το λογότυπο LucidSound, η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands.

Οι ονομασίες Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One και Windows 10/11 αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την ACCO Brands υπόκειται σε εκχώρηση άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Η ονομασία USB-C® είναι σήμα κατατεθέν του USB Implementers Forum.

ヘッドセット図



ヘッドバンドレール

イヤーパッド

イヤーカップ

右ホイール

右イヤーカップボタン

スピーカードライバー

左ホイール


左イヤーカップボタン

フリップミュート式マイク


ヘッドセット図



USB-C® 端子
LED インジケーター
電源ボタン

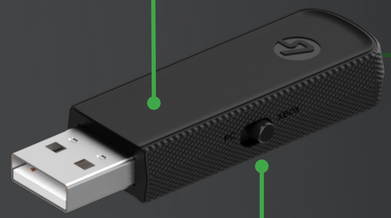

ワイヤレス USB アダプター
LED インジケーター
モードスイッチ

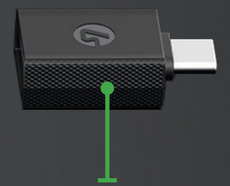


USB-A - USB-C アダプター



USB-A - USB-C ケーブル（1m）



パッケージ内容と互換性

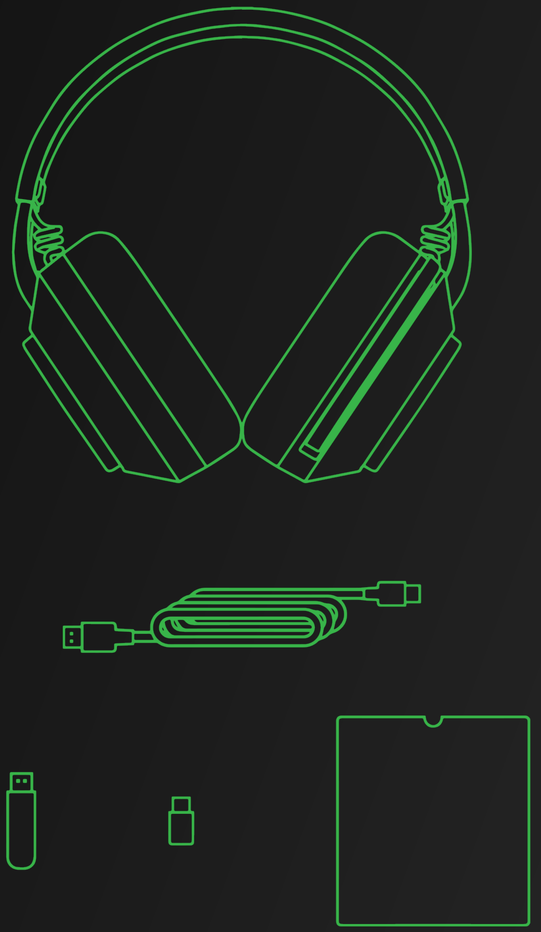

パッケージ内容

- Xbox 用 LucidSound LS500X ワイヤレスゲーミングヘッドセット
- ワイヤレス USB アダプター
- USB-A - USB-C アダプター
- USB-A - USB-C ケーブル（1m）
- クイックスタートガイド

互換性：ワイヤレス USB アダプター（ゲーミングモード）

Xbox モード：Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 11、Windows 10 に対応。


PC モード：Windows 10/11 およびその他の USB オーディオデバイスに対応。
他の USB オーディオデバイスとの互換性は Microsoft によって検証されておらず、保証もされていません。
他の USB オーディオデバイスとの互換性は完全には保証されていません。

互換性：Bluetooth モード


Bluetooth 対応デバイスに対応。

セットアップ：ワイヤレスUSBアダプター

JA

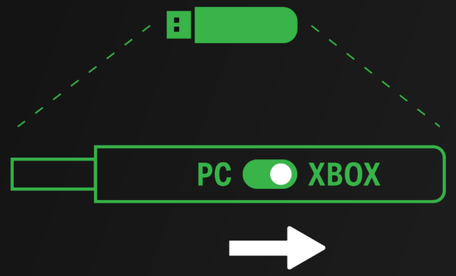

1. ワイヤレス USB アダプターのモードスイッチを、Xbox で使用する場合は「XBOX」に、その他のデバイスの場合は「PC」に設定します。

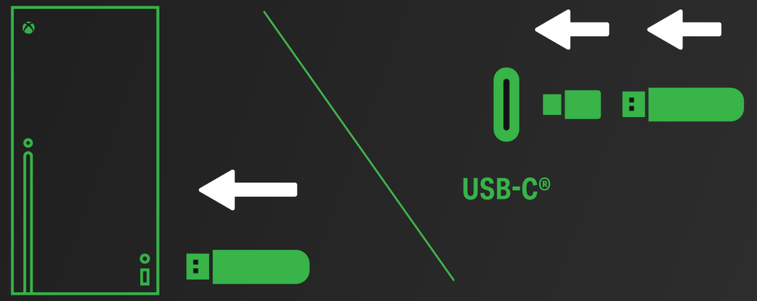

2. ワイヤレスアダプターをデバイス上の利用可能な USB-A ポートに差し込みます。
   - USB-C ポートの場合は、まずワイヤレス USB アダプターを USB-A - USB-C アダプターに差し込んでください。
   - 差し込むと、ワイヤレス USB アダプターの LED インジケーターが Xbox モードでは緑色で、PC モードでは白色で点滅し、電源がオンになり、ヘッドセットを検索中であることを示します。



3. 電源ボタンを 2 ～ 3 秒間長押ししてヘッドセットの電源をオンにします。
   - ヘッドセットから最初に「電源オン」、続いて「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」という音声ガイドが流れます。LED インジケーターが、モードに応じて白色または青色で点滅します。

セットアップ：ワイヤレス USB アダプター

- *Bluetooth モードになっている場合は、左のイヤーカップボタンを 3 秒間長押しして、接続モードをゲーミングモードに切り替えてください。ヘッドセットから「ゲーミングモード」という音声ガイドが流れ、LED インジケーターが白色で点滅します。*

- ヘッドセットがワイヤレス USB アダプターとペアリングされると、「ゲーミング接続完了」という音声ガイドが流れます。
- Xbox モードの場合は LED インジケーターが緑色の点灯に、PC モードの場合は白色の点灯に変わります。

4. 聴覚を保護するため、音量ホイールを時計回り（顔から遠ざける方向）に回して音量を下げてから、ヘッドセットを装着してください。ヘッドセットを装着したら、音量をゆっくりと快適なレベルまで上げてください。

5. ヘッドセットのコントロール機能については「各種コントロール機能」セクションをご覧ください。デバイス上で次のシステム設定を調整することもできます。

Xbox：

- Xbox 上で音量、ゲーム / ボイスチャットのバランス、マイクモニタリングを調整するには、Xbox ボタンを押してガイドを開き、下部の「オーディオと音楽」アイコンを選択します。
- サウンド設定を調整するには、Xbox ボタンを押してガイドを開き、「プロフィールとシステム」>「設定」>「全般」>「音量とオーディオ出力」を選択します。
  - *Windows Sonic を有効にするには、「ヘッドセットオーディオ」で Windows Sonic を選択します。*

Windows 10/11：

- サウンド設定を調整するには、「スタート」>「設定」>「システム」>「サウンド」を選択し、「出力」のデバイス一覧からお使いの再生デバイスを選びます。
  - *Windows Sonic を有効にするには、デバイスの「プロパティ」に移動し、「立体音響」で「Windows Sonic for Headphones」を選んで「適用」を選択します。*

セットアップ：ワイヤレス USB アダプター

6. ヘッドセットの電源をオフにするには、電源ボタンを一度押します。

- ヘッドセットから「電源オフ」という音声ガイドが流れ、完全に電源がオフになる前にインジケーターが赤色に変わります。

注：

- ヘッドセットは初回使用時にはゲーミングモードになります。２回目以降は最後に使用されたモードがヘッドセットに記憶され、次に電源をオンにした際にそのモードになります。
- 聴覚を保護するため、必ず手順４を実行してから、ヘッドセットを装着してください。また、大音量での長時間の使用はお控えください。
- マイクやボイスチャット機能に対応していないソフトもあります。互換性やサポートについては、ソフトのユーザーマニュアルを確認してください。
- お使いの Xbox 用 LucidSound LS500X ワイヤレスゲーミングヘッドセットが最新のファームウェアを使用していることをご確認ください。最新情報については、**Powera.com/ja-jp/contact-us/** を確認してください。




セットアップ：ワイヤレス USB アダプターの再ペアリング

JA

ヘッドセットが自動的に接続されない場合は、次の手順に従ってワイヤレス USB アダプターに再度ペアリングしてください。

1. 電源ボタンを 2 ～ 3 秒間長押ししてヘッドセットの電源をオンにします。
   - ヘッドセットから最初に「電源オン」、続いて「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」という音声ガイドが流れます。LED インジケーターが、モードに応じて白色または青色で点滅します。



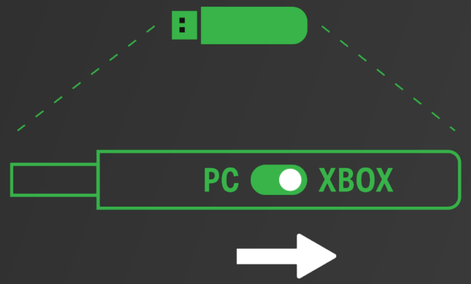

2. Bluetooth モードになっている場合は、左イヤーカップボタンを 3 秒間長押しして、接続モードをゲーミングモードに切り替えてください。
   - ヘッドセットから「ゲーミングモード」という音声ガイドが流れ、LED インジケーターが白色で点滅します。

3. 電源ボタンと右イヤーカップボタンを同時に 5 秒間長押しして、ペアリングモードにします。
   - ヘッドセットから「ゲーミングペアリング」という音声ガイドが流れます。

4. ワイヤレス USB アダプターのモードスイッチを、Xbox で使用する場合は「XBOX」に、その他のデバイスの場合は「PC」に設定します。

セットアップ：ワイヤレス USB アダプターの再ペアリング



5. ワイヤレス USB アダプターをデバイス上の利用可能な USB-A ポートに差し込みます。

- USB-C ポートの場合は、まずワイヤレス USB アダプターを USB-A - USB-C アダプターに差し込んでください。
- 差し込むと、ワイヤレス USB アダプターの LED インジケーターが Xbox モードでは緑色で、PC モードでは白色で点滅し、電源がオンになり、ヘッドセットを検索中であることを示します。

6. 10 秒ほどでヘッドセットとワイヤレス USB アダプターが自動的にペアリングされます。

- 正常にペアリングされると、ヘッドセットから「ゲーミング接続完了」という音声ガイドが流れ、LED インジケーターが Xbox モードでは緑色で、PC モードでは白色で点灯します。

セットアップ：Bluetooth


JA



1. 電源ボタンを2～3秒間長押ししてヘッドセットの電源をオンにします。
   - ヘッドセットから「電源オン」という音声ガイドが流れ、LED インジケーターが白色で点滅します。



2. 電源ボタンを 5 秒間長押しして、ヘッドセットを Bluetooth ペアリングモードにします。
   - ヘッドセットから最初に「Bluetooth モード」、続いて「Bluetooth ペアリング」という音声ガイドが流れます。LED インジケーターは青色で点滅し、Bluetooth ペアリングモードであることを示します。

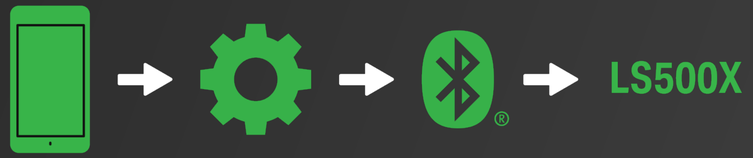


3. デバイスの Bluetooth 設定に移動して「LS500X」を選択します。
   - 選択すると、ヘッドセットから「Bluetooth 接続完了」という音声ガイドが流れ、LED インジケーターが青色の点灯に変わってデバイスにペアリングされたことを示します。

ヘッドセットの調整

ヘッドバンドのサイズを調整するには、イヤーカップをヘッドバンドレール（**A**）に沿って希望の位置に上下させます。左側と右側を個別に調整してください。

イヤーカップはヘッドバンドレール（**B**）を軸に回転するので、向きを調節することで、さらに快適にフィットさせることができます。

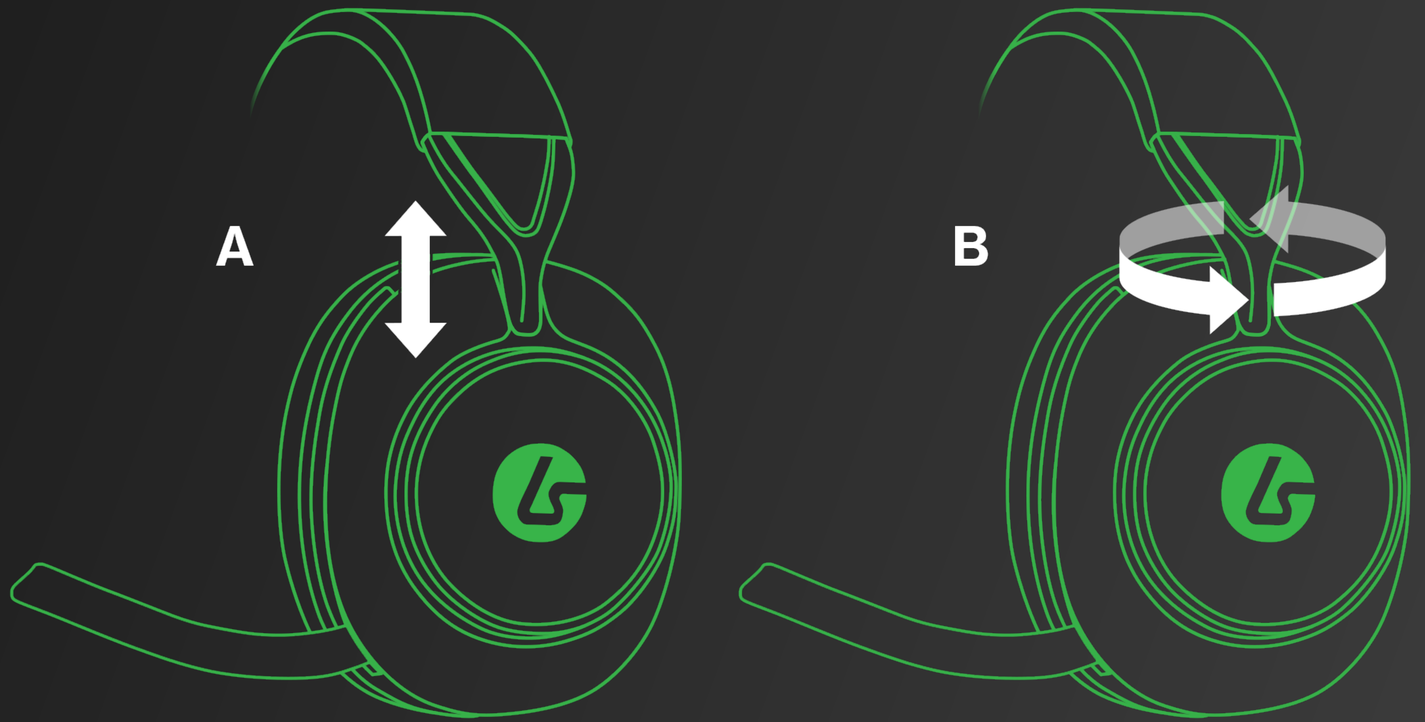

各種コントロール機能

このセクションでは、ヘッドセットに搭載されている主なコントロール機能について解説します。その他の機能については表で概要を説明します。

音量

音量を上げるには左ホイールを反時計回りに、下げるには時計回りに回します。最小音量および最大音量に達すると、ヘッドセットからビープ音が鳴ります。


- ヘッドセットがペアリングされたら、聴覚を保護するため、音量ホイールを時計回りに回して音量を下げてから、ヘッドセットを装着してください。ヘッドセットを装着したら、音量をゆっくりと快適なレベルまで上げてください。



マイクコントロール

ヘッドセットにはフリップミュート式マイクが搭載されています。ブームマイクを口元まで下げるとマイクがオンになり、戻すとミュートになります。マイクをミュート / ミュート解除した際には、ヘッドセットからビープ音が鳴ります。


- マイクを作動させるには、ブームマイクを一番下まで下げる必要があります。ブームマイクが下がりきっていないとマイクが作動しないため、一番下まで下げるようにしてください。

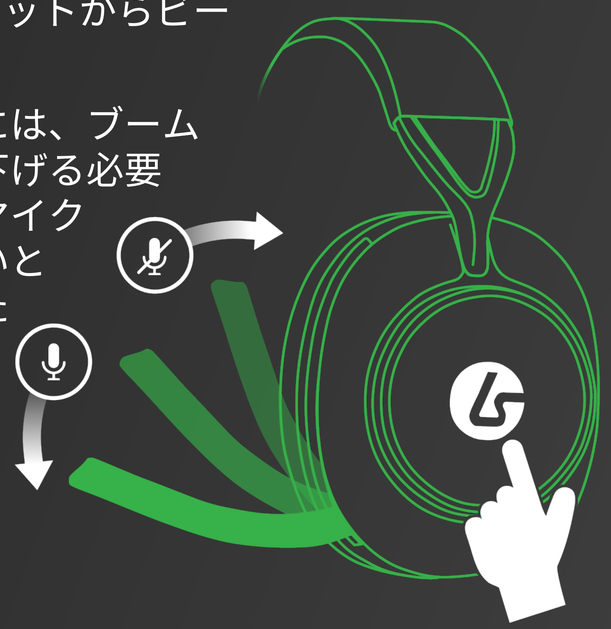

主なコントロール機能

接続モードの変更

接続モードは、左イヤーカップボタンを **2 秒間**長押しするだけで簡単に変更できます。現在のモードに応じて、ヘッドセットから「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」という音声ガイドが流れます。

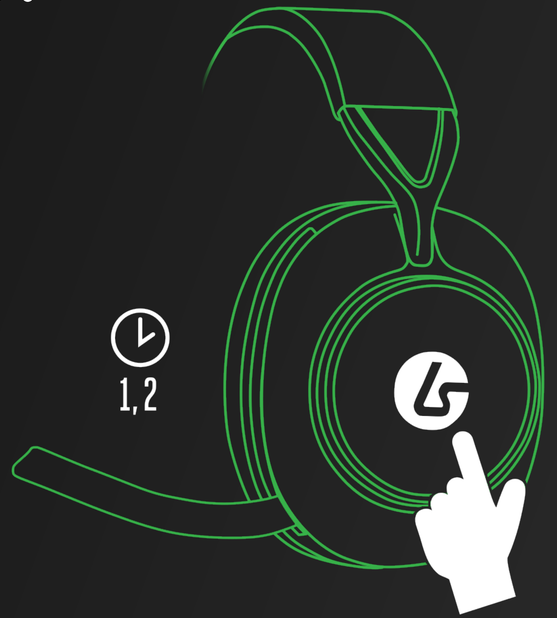

注：各モードのコントロール機能の詳細については、次のセクションの表をご覧ください。

EQ モードの変更

ヘッドセットには 3 つの EQ モードが備わっており、左イヤーカップボタンを **3 回押す**ことで、EQ モードを切り替えることができます。ヘッドセットから現在有効な EQ モードの音声ガイドが流れます。

シグネチャーサウンド：
日常的なゲーミング向けに調整されたオーディオ

FPS：
敵の足音やゲーム内のヒントを見逃さないよう調整された、よりクリアなオーディオ

バスブースト：
没入感の高い、より深い重低音のオーディオ



コントロール機能：Xbox モード

ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
電源ボタン	1回押す	ヘッドセットの電源オフ	「電源オフ」	赤色で点灯後に消灯
	2 秒間長押し	ヘッドセットの電源オン	「電源オン」の後に「ゲーミング接続完了」	緑色で点灯
	5 秒間長押し	Bluetooth ペアリングモードになる	「Bluetooth ペアリング」	青色で点滅
	8 秒間長押し	ヘッドセットをリセット	—	黄色で 3 回点滅
左ホイール	反時計回りに回す	音量を上げる	最大音量時にビープ音1回	—
	時計回りに回す	音量を下げる	最小音量時にビープ音1回	—
右ホイール	反時計回りに回す	ボイスチャットバランスを上げる	最大ボイスチャットバランス時にビープ音、50% のバランスでビープ音 2 回	—
	時計回りに回す	ゲームバランスを上げる	最大ゲームバランス時にビープ音	—

ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
左イヤーカップボタン	1回押す	受信オーディオをミュート	ビープ音 1 回	—
	2 回押す	バッテリー残量を確認	高 = ビープ音 3 回 中 = ビープ音 2 回 低 = ビープ音 1 回	—
	3 回押す	EQ モードを切り替え	「シグネチャーサウンド」、「FPS」、「バスブースト」	—
	2 秒間長押し	ワイヤレス USB アダプター（ゲーミング）と Bluetooth を切り替え	「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」	—
右イヤーカップボタン	3 回押す	マイクが有効な場合は、マイクモニタリングのオン / オフを切り替え	「マイクモニターオン」または「マイクモニターオフ」	—
ブームマイク	上げる	マイクをミュート	ミュート時にビープ音	—
	下げる	マイクのミュートを解除	ミュート解除時にビープ音	—
電源ボタンと右イヤーカップボタン	5 秒間長押し	ワイヤレス USB アダプターペアリングモードになる	「ゲーミングペアリング」	白色で点滅

コントロール機能：PC モード

ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
電源ボタン	1 回押す	ヘッドセットの電源オフ	「電源オフ」	赤色で点灯後に消灯
	2 秒間長押し	ヘッドセットの電源オン	「電源オン」の後に「ゲーミング接続完了」	白色で点灯
	5 秒間長押し	Bluetooth ペアリングモードになる	「Bluetooth ペアリング」	青色で点滅
	8 秒間長押し	ヘッドセットをリセット	—	黄色で 3 回点滅
左ホイール	反時計回りに回す	音量を上げる	最大音量時にビープ音 1 回	—
	時計回りに回す	音量を下げる	最小音量時にビープ音 1 回	—
右ホイール	反時計回りに回す	マイクが有効な場合は、マイクモニタリングを下げる	最小マイクモニタリングレベルでビープ音	—
	時計回りに回す	マイクが有効な場合は、マイクモニタリングを上げる	最大マイクモニタリングレベルでビープ音	—


ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
左イヤーカップボタン	1 回押す	受信オーディオをミュート	ビープ音 1 回	—
	2 回押す	バッテリー残量を確認	高 = ビープ音 3 回 中 = ビープ音 2 回 低 = ビープ音 1 回	—
	3 回押す	EQ モードを切り替え	「シグネチャーサウンド」、「FPS」、「バスブースト」	—
	2 秒間長押し	ワイヤレス USB アダプター（ゲーミング）と Bluetooth を切り替え	「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」	—
右イヤーカップボタン	1 回押す	メディアを再生 / 一時停止（PC および MAC のみ）	—	—
	3 回押す	マイクが有効な場合は、マイクモニタリングのオン / オフを切り替え	「マイクモニターオン」または「マイクモニターオフ」	—
ブームマイク	上げる	マイクをミュート	ミュート時にビープ音	—
	下げる	マイクのミュートを解除	ミュート解除時にビープ音	—
電源ボタンと右イヤーカップボタン	5 秒間長押し	ワイヤレス USB アダプターペアリングモードになる	「ゲーミングペアリング」	白色で点滅


コントロール機能：Bluetooth モード

ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
電源ボタン	1 回押す	ヘッドセットの電源オフ	「電源オフ」	赤色で点灯後に消灯
	2 秒間長押し	ヘッドセットの電源オン	「電源オン」の後に「Bluetooth 接続完了」	青色で点灯
	5 秒間長押し	Bluetooth ペアリングモードになる	「Bluetooth ペアリング」	青色で点滅
	8 秒間長押し	ヘッドセットをリセット	—	黄色で 3 回点滅
左ホイール	反時計回りに回す	音量を上げる	最大音量時にビープ音 1 回	—
	時計回りに回す	音量を下げる	最小音量時にビープ音 1 回	—
右ホイール	反時計回りに回す	前のトラック	—	—
	時計回りに回す	次のトラック	—	—

ボタン	動作	効果	音声ガイド	LED インジケーター
左イヤーカップボタン	1 回押す	受信オーディオをミュート	ビープ音 1 回	—
	2 回押す	バッテリー残量を確認	高 = ビープ音 3 回 中 = ビープ音 2 回 低 = ビープ音 1 回	—
	3 回押す	EQ モードを切り替え	「シグネチャーサウンド」、「FPS」、「バスブースト」	—
	2 秒間長押し	ワイヤレス USB アダプター（ゲーミング）と Bluetooth を切り替え	「ゲーミングモード」または「Bluetooth モード」	—
右イヤーカップボタン	1 回押す	メディアを再生 / 一時停止、または通話に応答 / 終了	—	—
	2 回押す	着信を拒否	—	—
	2 秒間長押し	音声アシスタントを有効化	—	—
ブームマイク	上げる	マイクをミュート	ミュート時にビープ音	—
	下げる	マイクのミュートを解除	ミュート解除時にビープ音	—

充電

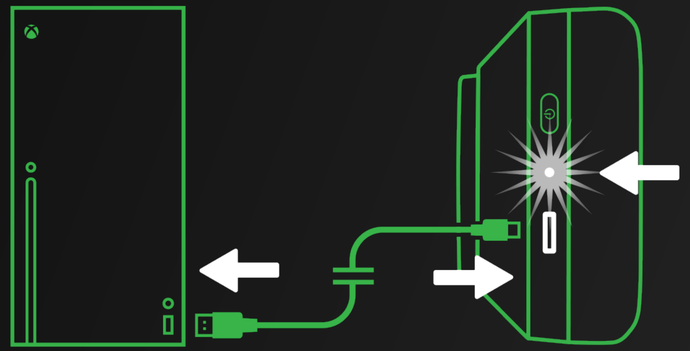

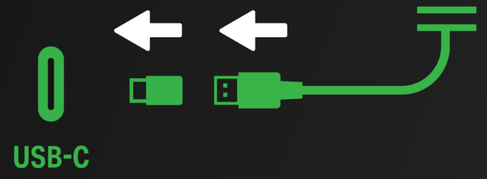

1. USB ケーブルの USB-A 側を、本体またはデバイスの利用可能な USB-A ポートに接続します。
   - 利用できるのが USB-C ポートだけの場合は、USB-A - USB-C アダプターを使用します。
2. USB ケーブルの USB-C 側をヘッドセットに接続します。
3. 充電時には LED インジケーターがオレンジ色で点滅します。充電が完了すると、ヘッドセットの電源がオフの場合は LED インジケーターが消灯し、ヘッドセットの電源がオンの場合は、LED インジケーターが前の状態に戻ります。
4. ヘッドセットの電源がオンの場合に左イヤーカップボタンを 2 回押すと、バッテリー残量を確認できます。ヘッドセットからバッテリー残量を示すビープ音が鳴ります。
   - ビープ音 3 回 = バッテリー残量：高
   - ビープ音 2 回 = バッテリー残量：中
   - ビープ音 1 回 = バッテリー残量：低

注：

- バッテリーの充電能力を維持するために、少なくとも 30 ～ 60 日に一度は（使用状況にかかわらず）ヘッドセットを充電してください。充電を繰り返すと、バッテリー容量は時間の経過とともに徐々に減少します。
- バッテリー残量が低下すると、LED インジケーターが赤色で点滅します。
- フル充電には約 2.5 時間かかります。

トラブルシューティング

最新の FAQ、国内正規品 PowerA アクセサリーの保証規定の詳細とサポートについては、**Powera.com/ja-jp/contact-us/** をご確認ください。

Q1. どのボタンを押してもヘッドセットが反応しません。

A1. ヘッドセットの電源がオンになっており、いずれかの接続モードでペアリングされていることを確認してください。

A2. バッテリー残量がほぼない可能性があるため、充電してください。ヘッドセットの充電が完了したら、ヘッドセットの電源を再びオンにして、「セットアップ」の手順に沿ってデバイスに再度接続します。

A3. 次の手順に沿ってヘッドセットをリセットしてください。

1. ヘッドセットの電源をオフにした状態で、電源ボタンを 8 秒間長押しします。
   - この間にヘッドセットの電源がオンになりますが、電源ボタンを押した状態を維持してください。
2. 8 秒後に LED インジケーターが黄色で 3 回点滅し、リセットが完了したことを知らせます。
3. ヘッドセットの電源を再びオンにして、「セットアップ」の手順に沿ってデバイスに再度接続します。

Q2. 雑音が聞こえたり、音が出なかったり、音が片側からしか聞こえなかったりします。

A1. LED インジケーターの色を確認して、ヘッドセットの電源がオンで、正しいモードになっていることを確認してください。

A2. 左ホイールを反時計回りに回して、ヘッドセットの音量が十分に上がっていることを確認します。デバイスで音量をチェックして、0% になっていないことを確認してください。

A3. 左イヤーカップボタンを押して、受信オーディオがミュートされていないことを確認します。左イヤーカップボタンを押した後にビープ音が鳴った場合は、左イヤーカップボタンをもう一度押して、受信オーディオのミュートを解除してください。

A4. Xbox モードの場合は、右ホイールを時計回りに回して、ゲーム / ボイスチャットのバランスが「100% チャット」に設定されていないことを確認してください。50% のバランスではビープ音が 2 回鳴り、それぞれの 100% のバランスではビープ音が 1 回鳴ります。

- ゲーム / ボイスチャットのバランスは Xbox ガイドでも確認できます。Xbox ボタンを押して、下部の「オーディオと音楽」アイコンを選択します。

A5. デバイスの設定をチェックして、サウンドの出力先がヘッドセットに設定されていることを確認します。

A6. お使いのデバイスに、最新のシステム更新データまたはファームウェアがインストールされていることを確認します。デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

A7. ヘッドセットの電源をオフにして、ワイヤレス USB アダプターを取り外します。その後、「セットアップ」の手順に沿ってヘッドセットをデバイスに再度接続します。

A8. 可能であれば、ヘッドセットを別のデバイスに接続し、正常に機能するかどうかを確認してください。

A9. Q1 の A3 の手順に従って、ヘッドセットをリセットしてください。

Q3. 相手に声が伝わりません。

A1. ブームマイクが一番下まで下がっていることを確認してください。

A2. ブームマイクを一番上まで上げ、ヘッドセットの電源をオフにして、ワイヤレス USB アダプターを取り外します。その後、「セットアップ」の手順に沿ってヘッドセットをデバイスに再度接続します。ヘッドセットから再びオーディオが聞こえたら、ブームマイクを一番下まで下げてください。

A3. デバイスの設定をチェックして、サウンドの入力元がヘッドセットに設定されていることを確認します。

A4. LED インジケーターの色を確認して、ヘッドセットの電源がオンで、正しいモードになっていることを確認してください。

A5. Xbox メッセージや Windows サウンドレコーダーといった録音アプリや機能を使い、メッセージを録音して再生し、マイクが機能していることをテストします。

A6. ソフトのユーザーマニュアルを参照して、ソフトがボイスチャット機能またはマイク機能に対応しているかを確認してください。ボイスチャット機能またはマイク機能に対応している場合は、ソフトのメニューでオーディオ設定を確認してください。

A7. 可能であれば、ヘッドセットを別のデバイスに接続し、正常に機能するかどうかを確認してください。

A8. Q1 の A3 の手順に従って、ヘッドセットをリセットしてください。

Q4. 自分の声が聞こえるのはなぜですか？

A1. 本ヘッドセットには**マイクモニタリング**機能が備わっています。この機能により、マイクが有効な場合に自分の声が聞こえます。マイクモニタリングはデフォルトでオフになっています。マイクモニタリングがオンの場合は、次の手順でオフに切り替えることができます。

- Xbox モードまたは PC モードでマイクが有効な状態で（下がっている）、右イヤーカップボタンを 3 回押します。ヘッドセットから「マイクモニタリングオフ」という音声ガイドが流れ、

マイクモニタリングがオフになったことを知らせます。

- PC モードでは、右ホイールを使ってマイクモニタリングのレベルを調整することもできます。レベルを上げるには右ホイールを時計回りに回し、レベルを下げるには反時計回りに回します。
- マイクモニタリングは Bluetooth モードには対応していません。

Q5. Bluetooth モードでヘッドセットをペアリングできません。

A1. ヘッドセットの LED インジケーターを確認して、ヘッドセットが Bluetooth モードでペアリングされていることを確認します。インジケーターが青色で点灯しない場合は、Bluetooth モードではないか、Bluetooth デバイスにペアリングされていないことを意味します。「セットアップ：Bluetooth」セクションの手順に沿って、ヘッドセットを Bluetooth デバイスにペアリングしてください。

A2. ヘッドセットの電源をまずオフにして、ヘッドセットを再びペアリングしてみてください。次に、「セットアップ：Bluetooth」セクションの手順に沿って、ヘッドセットを Bluetooth デバイスにペアリングしてください。

A3. ヘッドセットが Bluetooth ペアリングモードであるにもかかわらず、デバイス上に表示されない場合は、そのデバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認してください。

A4. デバイスで Bluetooth のオン / オフを切り替えてから、Bluetooth のペアリングを再び試してみてください。

Q6. イヤーパッドは取り外せますか？

A1. はい、イヤーパッドは取り外せます。イヤーパッドはプラスチック製の枠で固定されており、イヤーパッドを取り外すとその枠も外れます。次の手順に従ってください。

1. イヤーパッドの上部をつまみ、優しく引っ張ります。イヤーパッドとイヤーカップの継ぎ目を持ち上げるようにすると、外しやすくなります。
2. イヤーパッド上部の枠が少し緩くなったら、イヤーパッドの枠が完全に緩むまで下げます。
3. イヤーカップから、イヤーパッドの枠とイヤーパッドが一緒に外れます。
4. イヤーパッドを再び取り付けるには、イヤーパッドの枠の突起部分を、イヤーカップスピーカーの枠にある六角形の穴に合わせ、それからイヤーパッドを完全に押し込みます。

- 注：コンプライアンス識別情報は右のイヤーパッドの裏側に記載されています。

仕様

ヘッドセット

モデル番号	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
接続	2.4 Ghz ワイヤレス Bluetooth 5.3
充電用端子	USB-C
RF 周波数帯域	2.4 ～ 2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V、 800 mAh 2.96 Wh
Bluetooth のコーデック	SBC
重量	265 g
イヤーカップタイプ	オーバーイヤー型
ファブリック素材	100% ポリエステル

スピーカー

周波数帯域	20 Hz ～ 20 kHz
ドライバーユニット	50 mm 径ダイナミック / 可動コイル型
インピーダンス	32Ω
最大入力	20 mW
感度	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
全高調波歪率	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

マイク

周波数	100 Hz ～ 10 kHz
形式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	無指向性
信号対雑音比	≥ 60 dB
感度	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

ワイヤレスアダプター

モデル番号	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
接続	2.4 Ghz ワイヤレス Bluetooth 5.3
端子	USB-C
RF 周波数帯域	2.4 ～ 2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
重量	6.5 g、10 g (USB-A - USB-C アダプターを含む)

USB ケーブル

端子	USB-A - USB-C
長さ	1 m
重量	16 g
電圧	5 V
電流	通常の動作電流 1 A、 最大 3 A

連絡先 / サポート

正規 PowerA アクセサリーのサポートについては、**Powera.com/ja-jp/contact-us/** をご覧ください。

保証規定

国内正規品限定 2 年保証：詳細は **Powera.com/ja-jp/contact-us/** をご確認ください。

モデル

ヘッドセット：LSHS500
ワイヤレス USB アダプター：LSHS500TX

その他の法的情報

© 2026 ACCO Brands USA.All Rights Reserved.
LucidSound、LucidSound ロゴ、PowerA、および PowerA ロゴは ACCO Brands の登録商標または商標です。

Microsoft、Xbox、Xbox の丸型デザイン、Xbox Series X|S、Xbox One、および Windows 10/11 は、Microsoft グループの商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ACCO Brands はライセンスに基づいて、これらのマークを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

헤드셋 매핑

KO



헤드밴드 레일

이어 쿠션

이어컵

오른쪽 휠

오른쪽 이어컵 버튼

스피커 드라이버

왼쪽 휠

왼쪽 이어컵 버튼

플립 투 뮤트 마이크

헤드셋 매핑


KO



USB-C® 커넥터

LED 표시등

전원 버튼

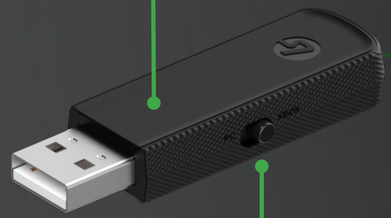

무선 USB
어댑터

LED 표시등

모드 전환




USB-A - USB-C
어댑터



1m USB-A to
USB-C 케이블



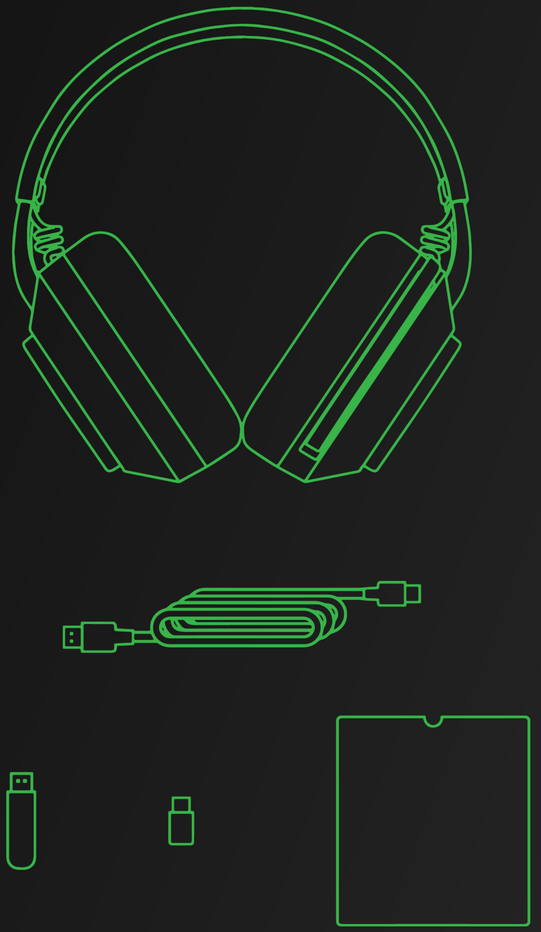

콘텐츠

- LucidSound LS500X 무선 게이밍 헤드셋(Xbox용)
- 무선 USB 어댑터
- USB-A - USB-C 어댑터
- 1m USB-A to USB-C 케이블
- 빠른 시작 가이드

호환성: 무선 USB 어댑터(게이밍 모드)

Xbox 모드: Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11에서 작동합니다.


PC 모드: Windows 10/11 PC, 기타 USB 오디오 장치에서 작동합니다.
기타 USB 오디오 장치의 호환성은 테스트되지 않았으며 Microsoft에서 권장되지도 않습니다.
기타 USB 오디오 장치의 호환성은 보장되지 않습니다.

호환성: Bluetooth 모드


Bluetooth가 활성화된 장치에서 작동합니다.

설정: 무선 USB 어댑터

KO

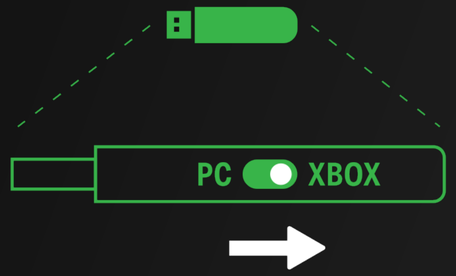

1. 무선 USB 어댑터를 Xbox 콘솔에서 사용하려면 모드 스위치를 'XBOX'로 설정하고, 기타 모든 장치에서 사용하려면 'PC'로 설정하세요.

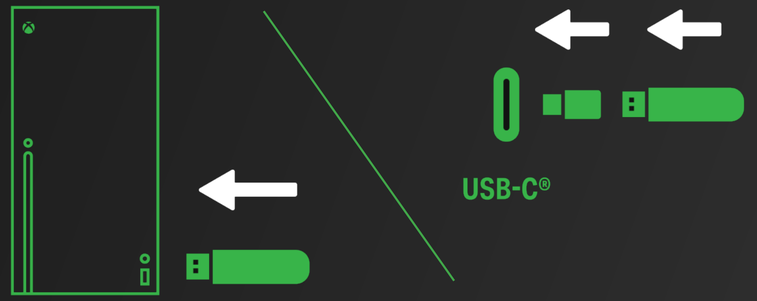

2. 무선 어댑터를 장치의 비어 있는 USB-A 포트에 연결하세요.
   - USB-C 포트의 경우, 먼저 무선 USB 어댑터를 USB-A-USB-C 변환 어댑터에 연결하세요.
   - 장치를 연결하면, 무선 USB 어댑터의 LED 표시등이 녹색(Xbox 모드) 또는 흰색(PC 모드)으로 천천히 깜박이며, 전원이 켜지고 헤드셋을 검색 중임을 나타냅니다.



3. 전원 버튼을 2~3초간 길게 눌러 헤드셋을 켜세요.
   - 헤드셋은 먼저 “전원 켜짐”이라는 음성 안내를 한 후, “게임 모드” 또는 “Bluetooth 모드”를 안내하며, LED 표시등은 해당 모드에 따라 흰색 또는 파란색으로 천천히 깜박입니다.
     - *헤드셋이 Bluetooth 모드에 있을 때, 왼쪽 이어컵 버튼을 3초간 길게 눌러 연결 모드를 게임 모드로 변경하세요. 헤드셋이 '게이밍 모드'임을 알리며 LED 표시등이 하얀색으로 깜빡일 것입니다.*

설정: 무선 USB 어댑터

KO

- 무선 USB 어댑터와 페어링되면 헤드셋이 '게이밍 연결됨'을 알립니다.
- LED 표시등은 Xbox 모드에서 녹색, PC 모드에서 하얀색으로 바뀝니다.

4. 헤드셋을 귀에 착용하기 전에 볼륨 휠을 시계 방향 또는 얼굴에서 멀어지도록 돌려 최소 볼륨으로 설정하면 높은 볼륨에 놀라는 일을 피할 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 볼륨을 편안한 수준까지 천천히 올리세요.

5. 헤드셋 컨트롤에서 컨트롤 섹션을 확인하세요. 시스템 설정은 장치에서도 조절 가능합니다.

Xbox:

- Xbox에서 볼륨 수준, 게임/채팅 밸런스, 마이크 모니터링을 조정하려면 Xbox 버튼을 눌러 가이드를 열고 하단의 “오디오 & 음악” 아이콘을 선택하세요.
- 사운드 설정을 조정하려면 Xbox 버튼을 눌러 가이드를 열고 “프로필 및 시스템” > “설정” > “일반” > “볼륨 및 오디오 출력”을 선택하세요.
  - *Windows Sonic을 활성화하려면 “헤드셋 오디오” 아래 항목을 선택하세요.*

Windows 10/11:

- 사운드 설정을 조정하려면 “시작” > “설정” > “시스템” > “사운드”를 선택하고 “출력” 장치에서 재생 장치를 선택하세요.
  - *Windows Sonic을 활성화하려면 장치의 “속성”으로 이동해 “공간 음향”의 “Windows Sonic for Headphones”을 선택하고 “적용”을 선택하세요.*

설정: 무선 USB 어댑터

6. 헤드셋을 끄려면 전원 버튼을 한 번 누르세요.

- 헤드셋이 '전원 꺼짐'을 알리고 표시등이 빨간색으로 바뀌었다가 헤드셋이 완전히 꺼집니다.

참고:

- 처음 사용할 때 헤드셋은 게이밍 모드일 것입니다. 그 이후 헤드셋은 마지막으로 사용한 모드를 기억하고 다시 전원이 켜지면 해당 모드로 시작됩니다.
- 청각 손상을 방지하기 위해 헤드셋을 귀에 쓰기 전에 4단계의 지침을 따르고 장기간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요.
- 일부 소프트웨어 타이틀만 마이크 또는 채팅 기능을 지원합니다. 소프트웨어 타이틀 설명서에서 호환성 또는 지원 여부를 확인하세요.
- Xbox용 LucidSound LS500X 무선 게이밍 헤드셋이 최신 펌웨어를 사용 중인지 확인하세요. 업데이트 여부를 **PowerA.com/Product-Support**에서 확인하세요.



설정: 무선 USB 어댑터 재페어링 방법

KO

헤드셋이 자동으로 연결되지 않는 경우 다음 단계를 따라 무선 USB 어댑터에 다시 페어링하세요.

1. 전원 버튼을 2~3초간 길게 눌러 헤드셋을 켜세요.

- 헤드셋은 먼저 “전원 켜짐”이라는 음성 안내를 한 후, “게임 모드” 또는 “Bluetooth 모드”를 안내하며, LED 표시등은 해당 모드에 따라 흰색 또는 파란색으로 천천히 깜박입니다.




2. 헤드셋이 Bluetooth 모드에 있을 때, 왼쪽 이어컵 버튼을 3초간 길게 눌러 연결 모드를 게임 모드로 변경하세요.

- 헤드셋이 '게이밍 모드'임을 알리며 LED 표시등이 하얀색으로 깜빡일 것입니다.

3. 전원 버튼을 누른 채로 오른쪽 이어컵 버튼을 5초 동안 눌러 페어링 모드 진입

- 헤드셋이 '게이밍 모드'임을 알릴 것입니다.

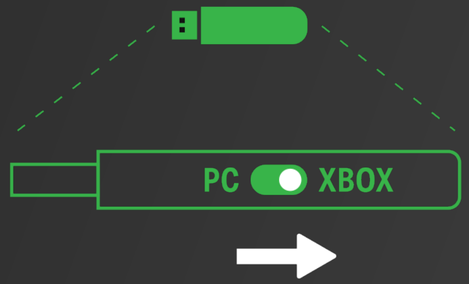

4. 무선 USB 어댑터를 Xbox 콘솔에서 사용하려면 모드 스위치를 'XBOX'로 설정하고, 기타 모든 장치에서 사용하려면 'PC'로 설정하세요.

설정: 무선 USB 어댑터 재페어링 방법



5. 무선 USB 어댑터를 장치의 비어 있는 USB-A 포트에 연결하세요.

- USB-C 포트의 경우, 먼저 무선 USB 어댑터를 USB-A-USB-C 변환 어댑터에 연결하세요.
- 장치를 연결하면, 무선 USB 어댑터의 LED 표시등이 녹색(Xbox 모드) 또는 흰색(PC 모드)으로 천천히 깜박이며, 전원이 켜지고 헤드셋을 검색 중임을 나타냅니다.

6. 헤드셋과 무선 USB 어댑터가 10초 이내에 서로 자동으로 페어링됩니다.

- 성공적으로 페어링되면 헤드셋이 '게이밍 연결됨'을 알리고 LED 표시등이 Xbox 모드인 경우 녹색, PC 모드인 경우 하얀색으로 변할 것입니다.

설정: Bluetooth


KO



1. 전원 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러 헤드셋 전원을 켭니다.
   - 헤드셋이 '전원 켜짐'을 알리며 LED 표시등이 하얀색으로 깜빡일 것입니다.



2. 전원 버튼을 5초 동안 눌러 헤드셋을 Bluetooth 페어링 모드로 전환합니다.
   - 헤드셋이 먼저 'Bluetooth 모드'임을 알린 뒤 'Bluetooth 페어링'을 알립니다. LED 표시등이 파란색으로 깜빡이며 Bluetooth 페어링 모드임을 나타낼 것입니다.

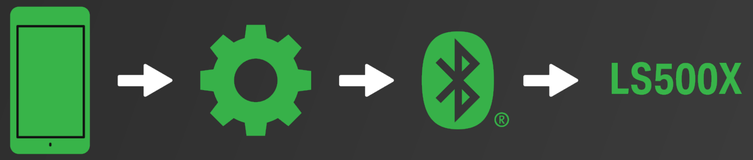


3. 장치에서 Bluetooth 설정으로 이동하여 LS500X를 선택합니다.
   - 그러면 헤드셋이 'Bluetooth 연결됨'을 알리고 LED 표시등이 파란색으로 바뀌며 장치에 페어링되었음을 나타낼 것입니다.

헤드셋 조정

헤드밴드 사이즈를 조정하려면, 헤드밴드 레일의(**A**) 이어컵을 위 또는 아래로 조정해 원하는 위치로 움직이세요. 왼쪽과 오른쪽을 개별적으로 조정해야 합니다.

이어컵이 헤드밴드 레일(**B**)을 따라 돌아가며 더욱 편안히 사용할 수 있습니다.

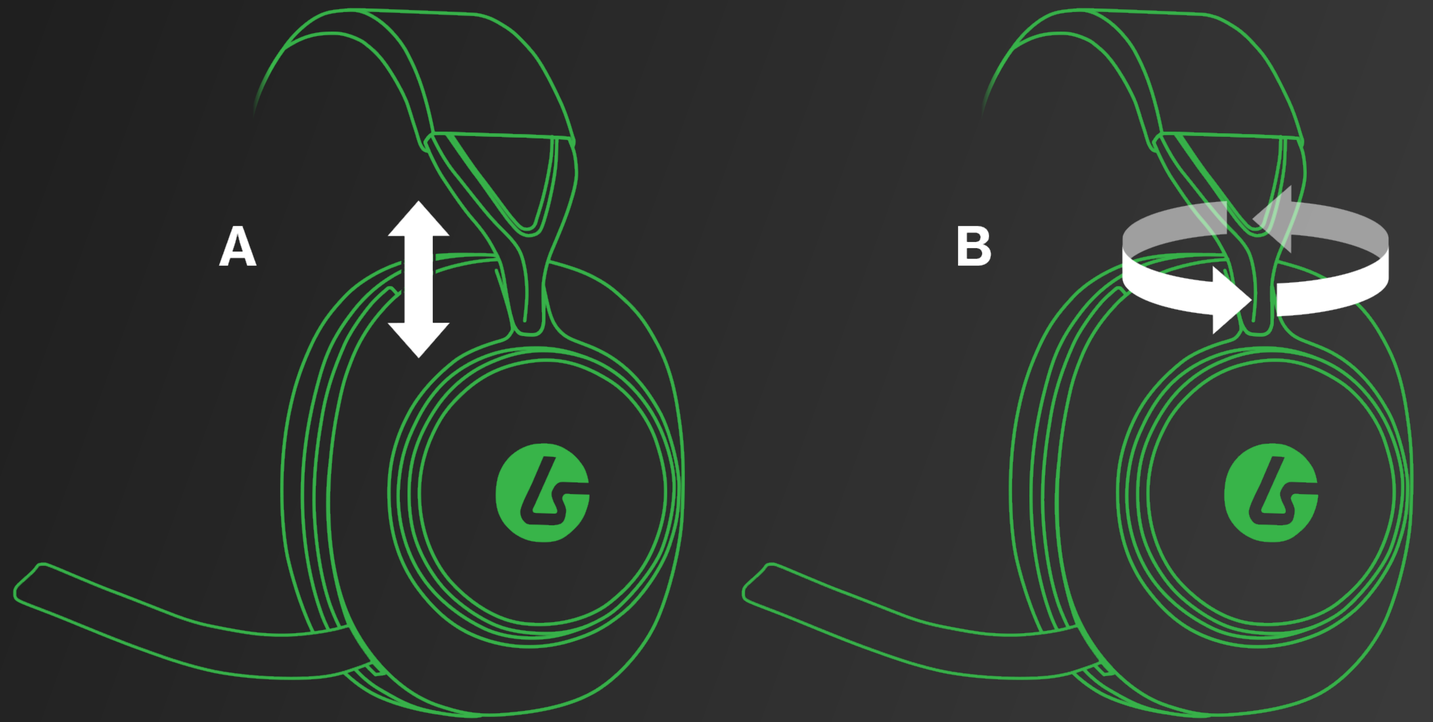

키 컨트롤

이 섹션은 헤드셋의 몇 가지 기본 컨트롤을 다룹니다. 나머지 컨트롤은 테이블 섹션에서 설명합니다.

볼륨

왼쪽 휠을 시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨이 증가하고 시계 방향으로 돌리면 볼륨이 감소합니다. 헤드셋은 0%, 100%에서 삐 소리를 냅니다.


- 헤드셋이 페어링된 다음, 헤드셋을 귀에 착용하기 전에 볼륨 휠을 시계 방향으로 돌려 최소 볼륨으로 설정하면 높은 볼륨에 놀라는 일을 피할 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 볼륨을 편안한 수준까지 천천히 올리세요.



마이크 컨트롤


헤드셋은 내장 플립 투 뮤트 마이크를 탑재하고 있습니다. 붐 마이크를 아래로 내리면 마이크가 작동하고 다시 올리면 마이크가 음소거됩니다. 마이크가 음소거되거나 음소거 해제되면 삐 소리가 납니다.

- 붐 마이크가 끝까지 내려오면 마이크가 작동합니다. 붐 마이크가 절반만 내려온 상태에서는 작동하지 않으니 마이크가 끝까지 내려왔는지 확인하세요.

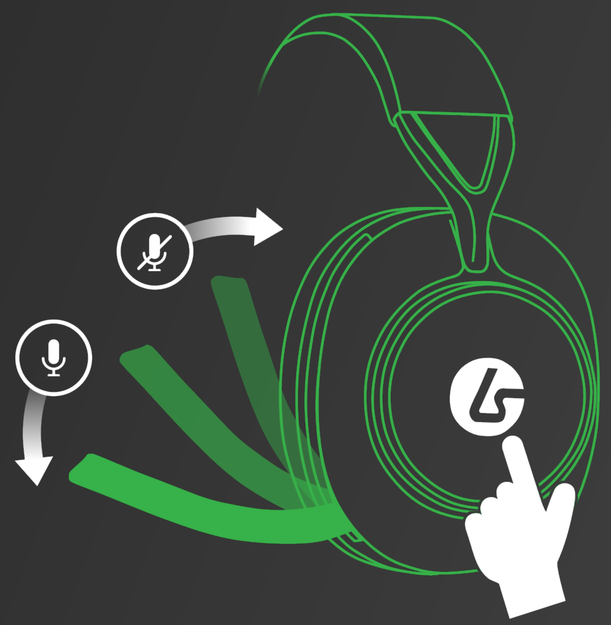

연결 모드 변경

왼쪽 이어컵 버튼을 **2초** 동안 눌러 연결 모드를 쉽게 변경하세요. 헤드셋이 '게이밍 모드' 또는 'Bluetooth 모드'임을 알릴 것입니다.

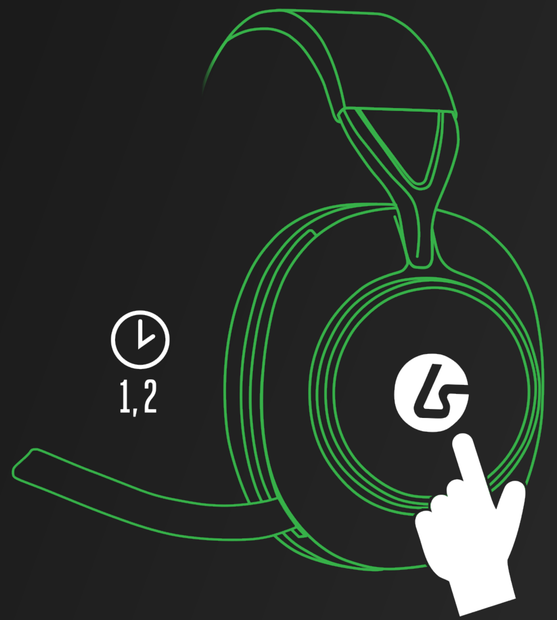

참고: 다음 섹션의 테이블은 각 모드의 보다 상세한 컨트롤을 제공합니다.

EQ 모드 변경

이 헤드셋에는 3가지 EQ 모드가 있으며, 왼쪽 이어컵 버튼을 **세 번 눌러** 전환할 수 있습니다. 헤드셋이 활성화된 EQ 모드를 알릴 것입니다.

시그니처 사운드:
일상적인 게이밍을 위한 균형 잡힌 오디오

FPS:
발소리와 게임 내 신호음을 듣기 좋도록 선명성 향상

베이스 부스트:
더 깊은 베이스로 오디오 몰입감 향상



컨트롤: Xbox 모드

KO

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
전원 버튼	한 번 누르기	전원 끄기	"전원 꺼짐"	빨간색으로 변한 후 꺼짐
	2초 누르기	전원 켜기	“전원 켜기” 다음에 “게임 연결 완료”	녹색
	5초 누르기	Bluetooth 페어링 모드로 진입	“Bluetooth 페어링”	깜빡이는 파란색
	8초 누르기	헤드셋 초기화	—	노란색으로 3번 깜박임
왼쪽 휠	반시계방향으로 회전	볼륨 증가	최대 볼륨에서 신호음 1회	—
	시계방향으로 회전	볼륨 감소	최소 볼륨에서 신호음이 한 번 울림	—
오른쪽 휠	반시계방향으로 회전	채팅 밸런스 증가	최대 채팅 밸런스에서 신호음, 50% 밸런스에서 신호음 두 번	—
	시계방향으로 회전	게임 밸런스 증가	최대 게임 밸런스에서 신호음	—

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
왼쪽 이어컵 버튼	한 번 누르기	수신 오디오가 음소거되었습니다	신호음 1회	—
	두 번 누르기	배터리 잔량 확인	높음 = 신호음 3회 중간 = 신호음 2회 낮음 = 신호음 1회	—
	세 번 누르기	EQ 모드 변경	"시그니처 사운드", "FPS", "베이스 부스트"	—
	2초 누르기	무선 USB 어댑터(게임용)와 Bluetooth 전환	"게임 모드" 또는 "Bluetooth 모드"	—
오른쪽 이어컵 버튼	세 번 누르기	마이크가 활성화된 경우 마이크 모니터링을 온/오프로 전환	“마이크 모니터 켜짐” 또는 “마이크 모니터 꺼짐”	—
붐 마이크	스위치 올림	마이크 음소거됨	음소거 시 비프음 발생	—
	스위치 내림	마이크가 음소거 해제됨	음소거 해제 시 비프음 발생	—
전원 버튼 및 오른쪽 이어컵 버튼	5초 누르기	무선 USB 어댑터 페어링 모드로 진입	"게이밍 페어링"	깜빡이는 흰색

컨트롤: PC 모드

KO

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
전원 버튼	한 번 누르기	전원 끄기	"전원 꺼짐"	빨간색으로 변한 후 꺼짐
	2초 누르기	전원 켜기	“전원 켜기” 다음에 “게임 연결 완료”	흰색
	5초 누르기	Bluetooth 페어링 모드로 진입	“Bluetooth 페어링”	깜빡이는 파란색
	8초 누르기	헤드셋 초기화	—	노란색으로 3번 깜박임
왼쪽 휠	반시계방향으로 회전	볼륨 증가	최대 볼륨에서 신호음 1회	—
	시계방향으로 회전	볼륨 감소	최소 볼륨에서 신호음이 한 번 울림	—
오른쪽 휠	반시계방향으로 회전	마이크 활성화 시 마이크 모니터링 레벨 감소	최소 마이크 모니터링 레벨에서 신호음	—
	시계방향으로 회전	마이크 활성화 시 마이크 모니터링 레벨 증가	최대 마이크 모니터링 레벨에서 신호음	—

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
왼쪽 이어컵 버튼	한 번 누르기	수신 오디오가 음소거되었습니다	신호음 1회	—
	두 번 누르기	배터리 잔량 확인	높음 = 신호음 3회 중간 = 신호음 2회 낮음 = 신호음 1회	—
	세 번 누르기	EQ 모드 변경	"시그니처 사운드", "FPS", "베이스 부스트"	—
	2초 누르기	무선 USB 어댑터(게임용)와 Bluetooth 전환	"게임 모드" 또는 "Bluetooth 모드"	—
오른쪽 이어컵 버튼	한 번 누르기	미디어 재생/일시정지(PC 및 Mac 전용)	—	—
	세 번 누르기	마이크가 활성화된 경우 마이크 모니터링을 온/오프로 전환합니다.	“마이크 모니터 켜짐” 또는 “마이크 모니터 꺼짐”	—
붐 마이크	스위치 올림	마이크 음소거됨	음소거 시 비프음 발생	—
	스위치 내림	마이크가 음소거 해제됨	음소거 해제 시 비프음 발생	—
전원 버튼 및 오른쪽 이어컵 버튼	5초 누르기	무선 USB 어댑터 페어링 모드로 진입	"게이밍 페어링"	깜빡이는 흰색


컨트롤: Bluetooth 모드


KO

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
전원 버튼	한 번 누르기	전원 끄기	"전원 꺼짐"	빨간색으로 변한 후 꺼짐
	2초 누르기	전원 켜기	"전원 켜짐" 이후 "Bluetooth 연결됨"	파란색
	5초 누르기	Bluetooth 페어링 모드로 진입	“Bluetooth 페어링”	깜빡이는 파란색
	8초 누르기	헤드셋 초기화	—	노란색으로 3번 깜박임
왼쪽 휠	반시계방향으로 회전	볼륨 증가	최대 볼륨에서 신호음 1회	—
	시계방향으로 회전	볼륨 감소	최소 볼륨에서 신호음이 한 번 울림	—
오른쪽 휠	반시계방향으로 회전	이전 트랙	—	—
	시계방향으로 회전	다음 트랙	—	—

버튼	액션	결과	청각 신호	LED 표시등
왼쪽 이어컵 버튼	한 번 누르기	수신 오디오가 음소거되었습니다	신호음 1회	—
	두 번 누르기	배터리 잔량 확인	높음 = 신호음 3회 중간 = 신호음 2회 낮음 = 신호음 1회	—
	세 번 누르기	EQ 모드 변경	"시그니처 사운드", "FPS", "베이스 부스트"	—
	2초 누르기	무선 USB 어댑터(게임용)와 Bluetooth 전환	"게임 모드" 또는 "Bluetooth 모드"	—
오른쪽 이어컵 버튼	한 번 누르기	미디어 재생/일시정지 또는 통화 응답/종료	—	—
	두 번 누르기	수신 통화 거부	—	—
	2초 누르기	음성 비서 활성화	—	—
붐 마이크	스위치 올림	마이크 음소거됨	음소거 시 비프음 발생	—
	스위치 내림	마이크가 음소거 해제됨	음소거 해제 시 비프음 발생	—

충전

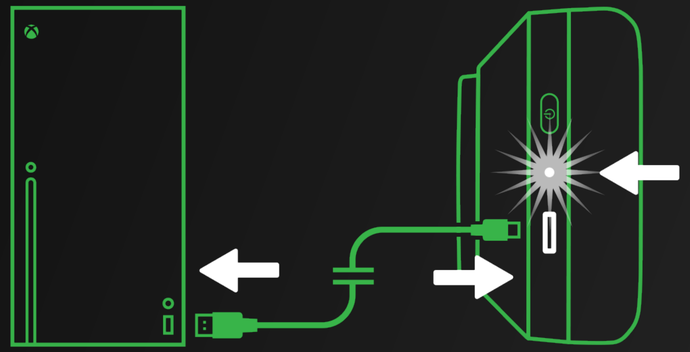

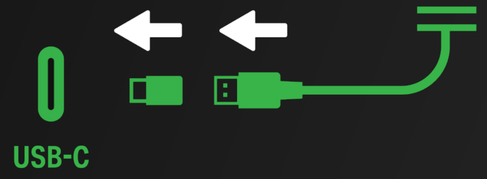

1. USB 케이블의 USB-A 끝을 콘솔 또는 장치의 비어 있는 USB-A 포트에 연결합니다.
   - USB-C 포트만 비어 있는 경우 USB-A - USB-C 어댑터를 사용합니다.
2. USB 케이블의 USB-C 커넥터를 헤드셋에 연결합니다.
3. 충전 중에는 LED 표시등이 주황색으로 깜박입니다. 완전히 충전되면 헤드셋이 꺼져 있는 경우 LED 표시등이 꺼지고, 헤드셋이 켜져 있는 경우 LED 표시등이 이전 상태로 돌아갑니다.
4. 헤드셋이 켜져 있는 동안 왼쪽 이어컵 버튼을 두 번 누르면 배터리 잔량을 확인합니다. 헤드셋이 배터리 잔량을 나타내는 신호음을 재생합니다.
   - 신호음 3회 = 배터리 잔량 많음
   - 신호음 2회 = 배터리 잔량 중간
   - 신호음 1회 = 배터리 잔량 적음

참고:

- (사용에 관계없이) 30~60일에 한 번 이상 헤드셋을 충전하여 배터리가 충전 능력을 유지할 수 있도록 합니다. 반복해서 충전을 하면 시간이 지남에 따라 배터리 용량이 점차 줄어듭니다.
- 배터리가 고갈되기 직전이라면, LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
- 완전히 충전되기까지 약 2시간 반이 걸립니다.

문제 해결

정품 PowerA 액세서리에 대한 최신 FAQ 및 지원은 **PowerA.com/Product-Support/**에서 확인하세요.

Q1. 왜 버튼을 눌러도 헤드셋이 반응하지 않나요?

A1. 헤드셋의 전원이 켜져 있는지, 연결 모드를 통해 페어링되어 있는지 확인하세요.

A2. 배터리 잔량이 적을 수 있으니 헤드셋을 충전하세요. 헤드셋이 충전되면 전원을 다시 켜고 설정 단계에 따라 장치에 다시 연결하세요.

A3. 다음 단계를 따라 헤드셋을 초기화하세요.

1. 헤드셋이 꺼진 상태로 전원 버튼을 8초 동안 길게 누릅니다.
   - 도중에 헤드셋의 전원이 켜지지만 계속 전원 버튼을 누르고 있습니다.
2. 8초 뒤 LED 표시등이 노란색으로 3회 깜빡이며 초기화가 완료되었음을 나타냅니다.
3. 전원을 다시 켜고 설정 단계에 따라 장치에 다시 연결하세요.

Q2. 왜 잡음이 들리거나, 소리가 안 들리거나, 한쪽에서만 오디오가 출력되나요?

A1. LED 표시등 색상을 참고하여 헤드셋이 전원이 켜져 있고 적절한 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.

A2. 왼쪽 휠을 반시계방향으로 돌려 헤드셋의 볼륨이 켜진 상태인지 확인하세요. 장치의 볼륨 레벨이 0%로 설정되지 않았는지 확인하세요.

A3. 왼쪽 이어컵 버튼을 눌러 수신 오디오가 음소거되어 있지는 않은지 확인하세요. 왼쪽 이어컵 버튼을 누른 뒤 신호음이 들린다면 왼쪽 이어컵 버튼을 다시 눌러서 수신 오디오를 음소거 해제하세요.

A4. Xbox 모드인 경우 오른쪽 휠을 시계방향으로 돌려 게임/채팅 밸런스가 100% 채팅으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 밸런스가 50%일 때 신호음이 2회 들리고, 한쪽 밸런스가 100%일 때 신호음이 1회 들립니다.

- 게임/채팅 밸런스는 Xbox 버튼을 누르고 하단에서 "오디오 및 음악" 아이콘을 선택하여 Xbox 가이드에서도 확인할 수 있습니다.

A5. 장치 설정에서 사운드 출력이 헤드셋으로 설정되어 있는지 확인하세요.

A6. 장치에 최신 시스템 업데이트 또는 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

A7. 헤드셋을 끄고 무선 USB 어댑터를 연결 해제하세요. 그런 다음 SETUP 단계에 따라 헤드셋을 장치에 다시 연결하세요.

A8. 가능하다면 헤드셋을 다른 장치에 연결해 제대로 작동하는지 확인하세요.

A9. 질문 1, 답변 3에 안내된 재설정 절차를 따라 헤드셋을 재설정하세요.

Q3. 왜 친구들이 내 목소리를 들을 수 없나요?

A1. 붐 마이크가 완전히 내려온 상태인지 확인하세요.

A2. 붐 마이크를 완전히 올린 다음 헤드셋을 끄고 무선 USB 어댑터의 연결을 해제합니다. 그런 다음 SETUP 단계에 따라 헤드셋을 장치에 다시 연결하세요. 헤드셋을 통해 오디오가 재생된다면, 붐 마이크를 완전히 내리세요.

A3. 장치 설정에서 사운드 입력이 헤드셋으로 설정되어 있는지 확인하세요.

A4. LED 표시등 색상을 참고하여 헤드셋이 전원이 켜져 있고 적절한 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.

A5. Xbox 메시지, Windows Sound Recorder 등 녹음 앱 또는 기능을 사용하여 메시지를 녹음하고 재생하면서 마이크를 테스트하세요.

A6. 소프트웨어 타이틀 설명서를 참고해 소프트웨어가 채팅 또는 마이크 기능을 지원하는지 확인하세요. 만약 채팅 및 마이크를 지원한다면 소프트웨어 타이틀 메뉴에서 오디오 설정을 확인하세요.

A7. 가능하다면 헤드셋을 다른 장치에 연결해 제대로 작동하는지 확인하세요.

A8. 질문 1, 답변 3에 안내된 재설정 절차를 따라 헤드셋을 재설정하세요.

Q4. 왜 제 목소리가 안 들리나요?

A1. 이 헤드셋에는 **마이크 모니터링** 기능이 있어 마이크가 활성화 상태일 때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다. 마이크 모니터링은 기본적으로 꺼져 있습니다. 마이크 모니터링이 켜져 있다면 아래 단계를 따라 끕니다.

- Xbox 및 PC 모드에서 마이크가 활성화 상태일 때(스위치가 아래일 때) 오른쪽 이어컵 버튼을 세 번 누릅니다. 헤드셋이 "마이크 모니터 꺼짐"을 알리며 마이크 모니터링이 꺼졌음을 나타낼 것입니다.

- PC 모드에서도 오른쪽 휠로 마이크 모니터링 레벨을 조절할 수 있습니다. 시계방향으로 돌려 레벨을 높이고, 반시계방향으로 돌려 레벨을 낮춥니다.
- 마이크 모니터링은 Bluetooth 모드에서는 지원되지 않습니다.

Q5. 헤드셋이 Bluetooth 모드에서 페어링되지 않는 이유는 무엇인가요?

A1. 헤드셋의 LED 표시등을 통해 헤드셋이 Bluetooth 모드인지, 페어링되어 있는지 확인하세요. 파란색이 아닌 경우 헤드셋이 Bluetooth 모드가 아니거나 Bluetooth 장치에 페어링되지 않은 것입니다. 설정: BLUETOOTH 섹션의 단계에 따라 헤드셋을 Bluetooth 장치에 페어링하세요.

A2. 헤드셋을 다시 페어링하기 위해 먼저 헤드셋을 끕니다. 그런 다음 설정: BLUETOOTH 섹션의 단계에 따라 헤드셋을 Bluetooth 장치에 페어링하세요.

A3. 헤드셋이 Bluetooth 페어링 모드인데 장치에 표시되지 않는 경우 장치에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요.

A4. 장치에서 Bluetooth를 켜고 끄면서 Bluetooth 페어링 프로세스를 다시 시도해 보세요.

Q6. 이어 쿠션을 제거해도 되나요?

A1. 네, 이어 쿠션을 제거해도 됩니다. 이어 쿠션은 플라스틱 브래킷에 부착되어 있으며, 브래킷은 이어 쿠션을 따라 분리됩니다. 아래 단계를 따르세요.

1. 이어 쿠션 상단에서 부드럽게 이어 쿠션을 떼어냅니다. 그러면 이어 쿠션과 이어컵 사이의 이음새를 벌리는 데 도움이 됩니다.
2. 상단에서 이어 쿠션 브래킷이 느슨해지면 이어 쿠션 브래킷이 완전히 풀릴 때까지 천천히 아래로 내려갑니다.
3. 이어 쿠션 브래킷과 이어 쿠션이 이어컵에서 분리되었을 것입니다.
4. 이어 쿠션을 다시 장착하려면 이어 쿠션 브래킷을 이어컵 스피커 브래킷의 육각형 홈에 맞추고 이어 쿠션을 완전히 아래로 밀어넣습니다.

- 참고: 규정 준수 식별 정보는 오른쪽 이어 쿠션 뒤에 있습니다.

헤드셋

모델 번호	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
연결	2.4 Ghz 무선 Bluetooth 5.3
충전 커넥터	USB-C
RF 주파수	2.4 – 2.48 GHz
최대 E.I.R.P	<10 dBm
배터리	리튬이온 3.7V, 800mAh 2.96Wh
Bluetooth 코덱	SBC
무게	265g
이어컵 유형	오버이어
패브릭 소재	100% 폴리에스테르

스피커

주파수 응답	20Hz – 20kHz
변환기 유형	동적/이동 코일 – 50mm
임피던스	32Ω
최대 입력	20mW
감도	113dB ± 3dB (@1kHz)
THD	< 1% (@ 1kHz @ 100dB)

마이크

주파수 응답	100Hz – 10kHz
변환기 유형	일렉트릿 콘덴서
방향성	전방향
신호 대 잡음비	≥ 60 dB
감도	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

무선 어댑터

모델 번호	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
연결	2.4 Ghz 무선 Bluetooth 5.3
커넥터	USB-C
RF 주파수	2.4 – 2.48 GHz
최대 E.I.R.P	<10 dBm
무게	6.5g, 10g(USB-A to USB-C 어댑터 포함)

USB 케이블

커넥터	USB-A - USB-C
길이	1m
무게	16g
전압	5V
전류	1A 일반 작동 전류, 3A 최대

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 **PowerA.com/Product-Support/**를 방문하세요.

보증

2년 한정 보증: 자세한 내용은 **PowerA.com/Warranty-Policy/**를 방문하세요.

모델

헤드셋: LSHS500
무선 USB 어댑터: LSHS500TX

추가 법적 정보

© 2026 ACCO Brands USA. All Rights Reserved.
LucidSound, LucidSound 로고, PowerA, 및 PowerA 로고는 ACCO 브랜드의 상표입니다.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, 및 Windows 10/11은 Microsoft 그룹의 트레이드마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유하고 있는 등록 상표이며 ACCO Brands의 이러한 표시 사용은 라이선스에 따라 사용하는 것입니다. 다른 상표 및 상호는 해당 소유자의 재산입니다.

USB-C®는 USB-IF(USB Implementers Forum)의 등록 상표입니다.

Ausinių schema



Galvos juostos bėgeliai

Ausinės pagalvėlė

Ausies kaušelis

Dešinysis ratukas

Dešinės ausinės mygtukas

Garsiakalbio įrenginiai

Kairysis ratukas

Kairės ausinės mygtukas

Užlenkus nutildomas mikrofonas

Ausinių schema



USB-C® jungtis

LED indikatorius

Maitinimo mygtukas



Belaidis USB adapteris

LED indikatorius

Režimo jungiklis




USB-A–USB-C adapteris



1 m laidas su USB-A ir USB-C jungtimis

Pakuotės turinys ir suderinamumas

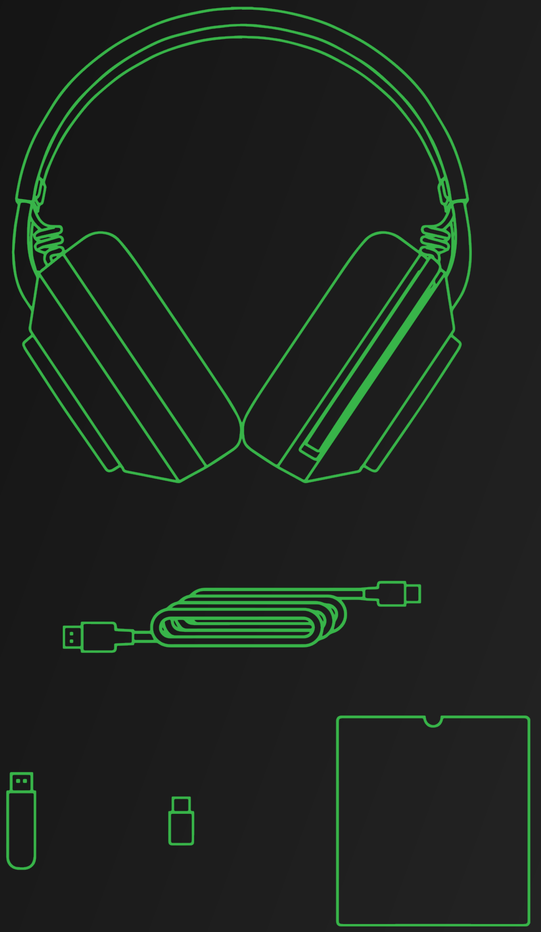

Pakuotės turinys

- „LucidSound LS500X“ belaidės žaidimų ausinės, skirtos „Xbox“
- Belaidis USB adapteris
- USB-A–USB-C adapteris
- 1 m laidas su USB-A ir USB-C jungtimis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Suderinamumas: belaidis USB adapteris (žaidimo režimas)

„Xbox“ režimas: veikia su „Xbox Series X|S“, „Xbox One“, „Windows 11“ ir „Windows 10“.


Asmeninio kompiuterio režimas: veikia su „Windows 10/11“ ir kitais USB garso įrenginiais.

Suderinamumas su kitais USB garso įrenginiais nepatikrintas ir nerekomenduojamas įmonės „Microsoft“.
Suderinamumas su kitais USB garso įrenginiais negarantuojamas.


Suderinamumas: „Bluetooth“ režimas

Veikia su bet kuriuo „Bluetooth“ palaikančiu įrenginiu.

Sąranka: belaidis USB adapteris

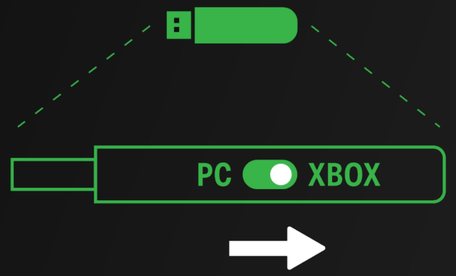

1. Perjunkite belaidžio USB adapterio režimo jungiklį į padėtį „XBOX“, kad galėtumėte naudoti su „Xbox“ konsolėmis, arba į padėtį „PC“, kad galėtumėte naudoti su visais kitais įrenginiais.

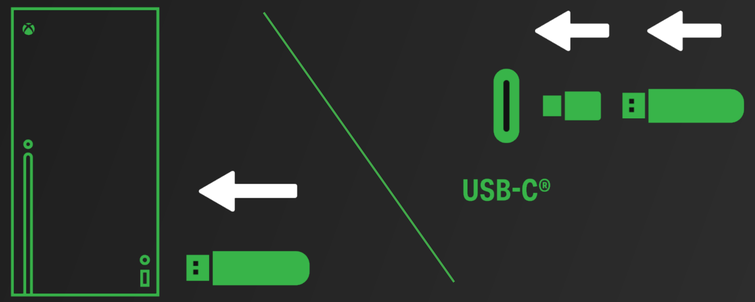

2. Prijunkite belaidį adapterį prie savo įrenginio laisvo USB-A prievado.
   - Jei naudojate USB-C prievadą, pirmiausia prijunkite belaidį USB adapterį prie USB-A–USB-C adapterio.
   - Kai belaidis USB adapteris prijungtas, jo LED indikatorius pulsuos žaliai „Xbox“ režimu arba baltai kompiuterio režimu, nurodydamas, kad adapteris įjungtas ir ieško ausinių.



3. Įjunkite ausines, 2–3 sekundes palaikydami nuspaustą maitinimo mygtuką.
   - Pirmiausia ausinės praneš „Power On“ (įjungta), tada – „Gaming Mode“ (žaidimo režimas) arba „Bluetooth Mode“ („Bluetooth“ režimas), o LED indikatorius pulsuos baltai arba mėlynai, atsižvelgiant į pasirinktą režimą.
     - *Jei ausinės veikia „Bluetooth“ režimu, 3 sekundes palaikykite nuspaudę kairįjį ausinių mygtuką, kad pakeistumėte ryšio*

režimą į žaidimų režimą. Ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Mode“ (žaidimo režimas) ir LED indikatorius pradės pulsuoti balta spalva.

- Kai jis prisijungs prie belaidžio USB adapterio, ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Connected“ (žaidimo įrenginys prijungtas).
- Veikiant „Xbox“ režimu, LED indikatorius nuolat švies žaliai, o asmeninio kompiuterio režimu – baltai.

4. Siekdami išvengti netikėto didelio garsumo, prieš užsidėdami ausines, pasukite garsumo reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę arba nuo veido iki minimalaus garsumo. Užsidėję ausines, po truputį didinkite garsumą iki jums malonaus lygio.

5. Su ausinių valdikliais galima susipažinti valdiklių skyriuje. Sistemos nustatymus taip pat galima reguliuoti įrenginyje:

„Xbox“:

- Norėdami reguliuoti garsumą, žaidimo ir pokalbių garsumo balansą bei mikrofono grįžtamojo garso lygį „Xbox“ konsolėje, paspauskite „Xbox“ mygtuką, kad atidarytumėte vadovą, ir pasirinkite apačioje esančią piktogramą „Garsas ir muzika“.
- Norėdami reguliuoti garso nustatymus, spustelėkite „Xbox“ mygtuką, kad atidarytumėte vadovą, ir pasirinkite „Profilis ir sistema“ > „Nustatymai“ > „Bendrieji“ > „Garsumas ir garso išvestis“.
  - *Norėdami įjungti „Windows Sonic“, pasirinkite jį skyriuje „Ausinių garso įrenginys“.*

„Windows 10/11“:

- Norėdami reguliuoti garso nustatymus, pasirinkite „Pradžia“ > „Nustatymai“ > „Sistema“ > „Garsas“, tada pasirinkite savo atkūrimo įrenginį iš „Išvesties“ įrenginių sąrašo.
  - *Norėdami aktyvinti „Windows Sonic“, eikite į įrenginio „Savybės“ ir pasirinkite „Windows Sonic“ ausinėms“ skyriuje „Erdvinis garsas“, tada pasirinkite „Taikyti“.*

Sąranka: belaidis USB adapteris

6. Norėdami išjungti ausines, paspauskite maitinimo mygtuką.

- Ausinėse pasigirs pranešimas „Power Off“ (išjungta) ir kai indikatorius pradės šviesti raudonai, ausinės visiškai išsijungs.



Pastabos.

- Pirmą kartą naudojant ausines žaidimo režimu. Po šio karto ausinės įsimins paskiausiai naudotą režimą ir įjungtos iš naujo veiks tuo pačiu režimu.
- Kad išvengtumėte žalos klausai, prieš užsidėdami ausines ant ausų, atlikite 4 veiksmo nurodymus ir nesiklausykite labai garsiai ilgesnį laiką.
- Mikrofono arba pokalbių funkciją palaiko tik kai kurie žaidimai. Suderinamumas ir palaikymo informacija nurodyta žaidimo instrukcijose.
- Įsitikinkite, ar jūsų „LucidSound LS500X“ belaidėse žaidimo ausinėse, skirtose „Xbox“, įdiegta naujausia programinė-aparatinė įranga. Galimų atnaujinimų ieškokite adresu **PowerA.com/Product-Support/**.

Sąranka: pakartotinis belaidžio USB adapterio susiejimas


LT

Jei ausinės neprisijungia automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad susietumėte iš naujo su belaidžiu USB adapteriu.

1. Įjunkite ausines, 2–3 sekundes palaikydami nuspaustą maitinimo mygtuką.

- Pirmiausia ausinės praneš „Power On“ (įjungta), tada – „Gaming Mode“ (žaidimo režimas) arba „Bluetooth Mode“ („Bluetooth“ režimas), o LED indikatorius pulsuos baltai arba mėlynai, atsižvelgiant į pasirinktą režimą.



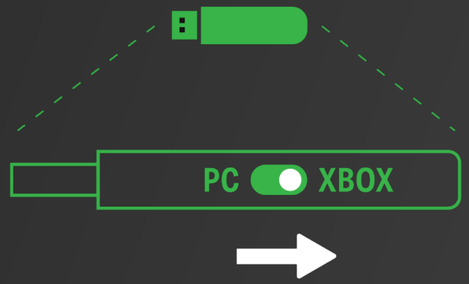

2. Jei ausinės veikia „Bluetooth“ režimu, 3 sekundes palaikykite nuspaudę kairįjį ausinių mygtuką, kad pakeistumėte ryšio režimą į žaidimų režimą.

- Ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Mode“ (žaidimo režimas) ir LED indikatorius pradės pulsuoti balta spalva.

3. Nuspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką ir dešiniosios ausinės mygtuką 5 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą

- Ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Pairing“ (susiejama su žaidimo įrenginiu).

4. Perjunkite belaidžio USB adapterio režimo jungiklį į padėtį „XBOX“, kad galėtumėte naudoti su „Xbox“ konsolėmis, arba į padėtį „PC“, kad galėtumėte naudoti su visais kitais įrenginiais.

Sąranka: pakartotinis belaidžio USB adapterio susiejimas

LT



5. Prijunkite belaidį USB adapterį prie savo įrenginio laisvo USB-A prievado.

- Jei naudojate USB-C prievadą, pirmiausia prijunkite belaidį USB adapterį prie USB-A–USB-C adapterio.
- Kai belaidis USB adapteris prijungtas, jo LED indikatorius pulsuos žaliai „Xbox“ režimu arba baltai kompiuterio režimu, nurodydamas, kad adapteris įjungtas ir ieško ausinių.

6. Ausinės ir belaidis USB adapteris automatiškai susisies per 10 sekundžių.

- Sėkmingai prijungus, ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Connected“ (žaidimo įrenginys prijungtas) ir LED indikatorius pradės šviesti žaliai, jei naudojamas „Xbox“ režimas, arba baltai, jei naudojamas asmeninio kompiuterio režimas.


Sąranka: „Bluetooth®“



1. Įjunkite ausines, 2–3 sekundes palaikydami nuspaustą maitinimo mygtuką.
   - Ausinėse pasigirs pranešimas „Power On“ (įjungta) ir LED indikatorius pradės pulsuoti balta spalva.



2. Nuspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kad įjungtumėte ausinių „Bluetooth“ susiejimo režimą.
   - Pirmiausia ausinės praneš „Bluetooth mode“ („Bluetooth“ režimas), o tada – „Bluetooth pairing“ („Bluetooth“ susiejimas) ir LED indikatorius pradės pulsuoti mėlynai, nurodydamas, kad ausinės jau veikia „Bluetooth“ susiejimo režimu.

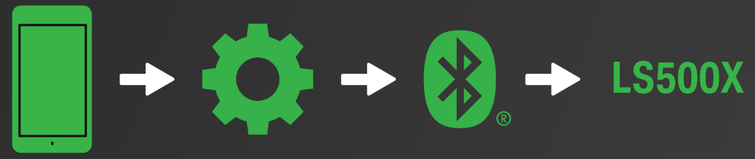


3. Įrenginyje eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir pasirinkite LS500X.
   - Tada ausinės praneš „Bluetooth connected“ („Bluetooth“ prijungta) ir LED indikatorius pradės nuolat šviesti mėlynai, nurodydamas, kad ausinės jau susietos su įrenginiu.

Ausinių reguliavimas

Norėdami reguliuoti galvos juostos dydį, slinkite ausinių kaušelį juostos bėgeliu aukštyn arba žemyn (**A**), kol pasieksite norimą padėtį. Kairę ir dešinę pusę reikia reguliuoti atskirai.

Ausinių kaušeliai sukasi kartu su galvos juostos bėgeliu (**B**), kad užtikrintų dar didesnį komfortą.

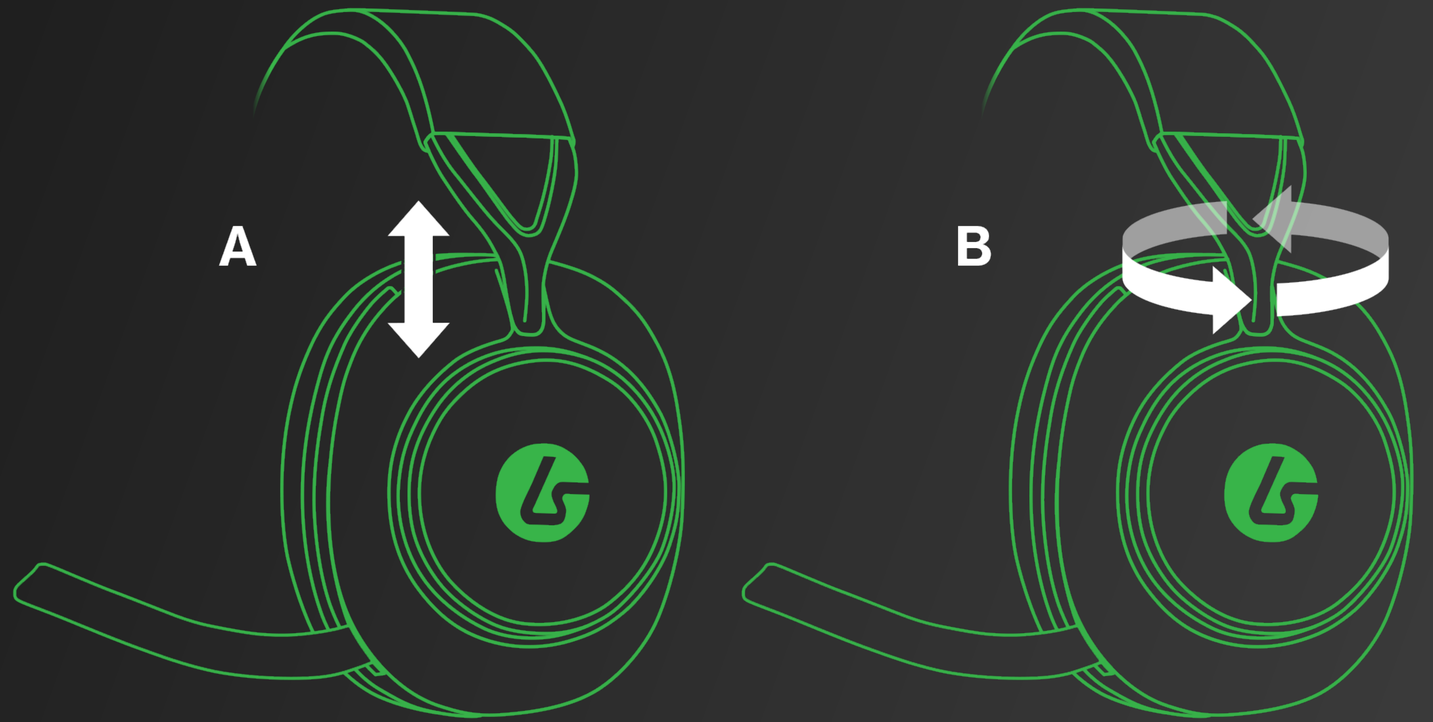

Pagrindiniai valdikliai

Šiame skyriuje pristatoma keletas pagrindinių ausinių valdiklių, o likusios valdiklių funkcijos išdėstytos lentelėje.

Garsumas

Sukite kairįjį ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte garsumą, ir pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte garsumą. Ausinės supypsės esant 0 % ir 100 % garsumui.


- Susiejęs ausines, siekdami išvengti netikėto didelio garsumo, prieš užsidėdami ausines, pasukite garsumo reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę iki minimalaus garsumo. Užsidėję ausines, po truputį didinkite garsumą iki jums malonaus lygio.



Mikrofono valdikliai


Ausinėse integruotas užlenkus nutildomas mikrofonas. Norėdami aktyvinti ausinių mikrofoną, atlenkite jį į apačią, o norėdami nutildyti, užlenkite atgal. Nutildžius arba įjungus mikrofoną ausinės supypsės.

- Mikrofonas aktyvinamas, kai yra iki galo atlenktas į apačią. Įsitikinkite, kad jis atlenktas iki galo, nes atlenkus tik iki pusės, mikrofonas nebus aktyvinamas.

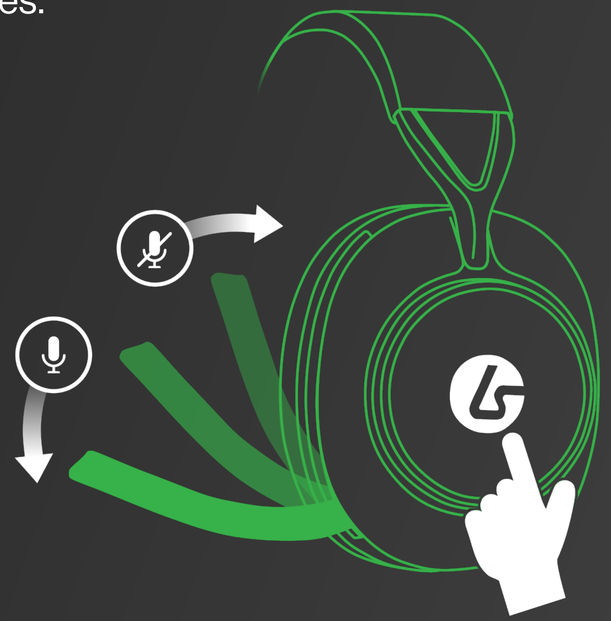

Ryšio režimų keitimas

Lengvai keiskite ryšio režimus, nuspausdami ir palaikydami kairiosios ausinės mygtuką **2 sekundes**. Ausinėse pasigirs pranešimas „Gaming Mode“ (žaidimo režimas) arba „Bluetooth Mode“ („Bluetooth“ režimas), nurodantis esamą režimą.

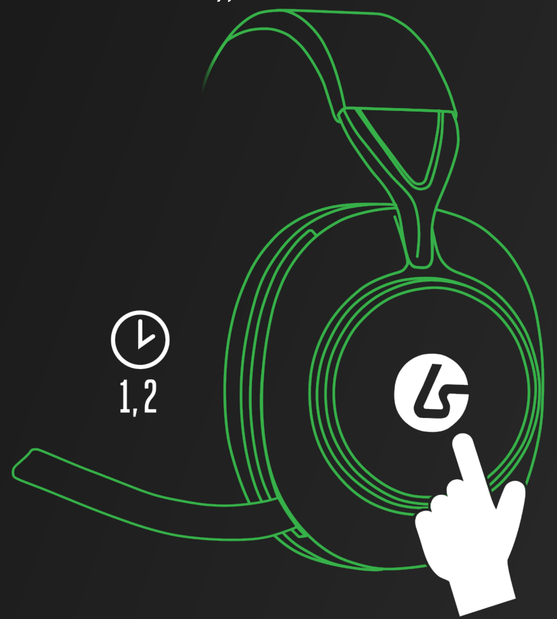

PASTABA. Kito skyriaus lentelėse pateikiama išsamesnė informacija apie kiekvieno režimo valdiklius.


EQ režimo keitimas

Ausinės turi 3 EQ režimus, kuriuos galima keisti **tris kartus paspaudžiant** kairiosios ausinės mygtuką. Ausinėse pasigirs pranešimas apie aktyvų EQ režimą.

„Signature Sound“ (firminis skambesys):
subalansuotas garsas kasdieniam žaidimui

FPS:
aiškesnis garsas, padedantis išgirsti priešininkų žingsnius ir žaidimo signalus

„Bass Boost“ (žemųjų dažnių pastiprinimas):
sodresni žemieji dažniai labiau įtraukiančiai patirčiai

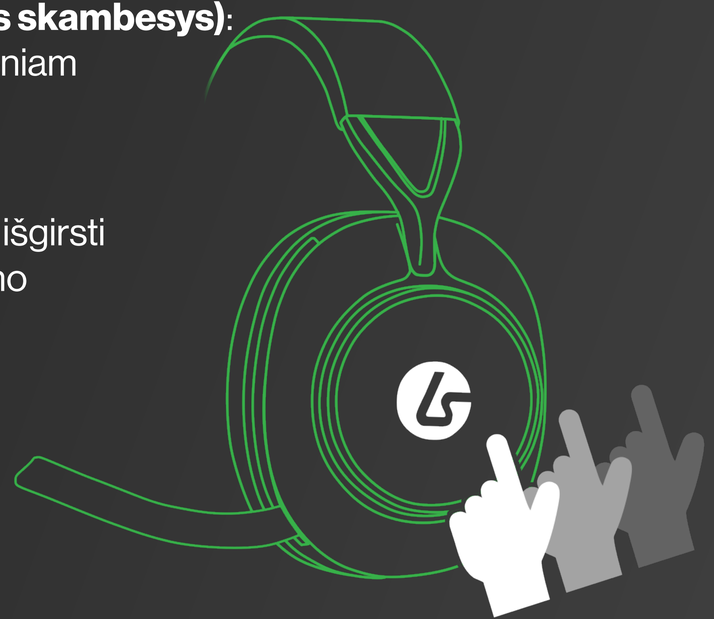

Valdikliai: „Xbox“ režimas

MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Maitinimo mygtukas	Vienas paspaudimas	Išjungia ausines	„Power Off“	Pradeda šviesti raudonai ir išsijungia
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Įjungia ausines	„Power On“, po to – „Gaming Connected“	Nuolat šviečia žaliai
	Nuspausti ir palaikyti 5 sekundes	Įjungia „Bluetooth“ susiejimo režimą	„Bluetooth Pairing“	Pulsuoja mėlyna šviesa
	Nuspausti ir palaikyti 8 sekundes	Atkuria ausinių nustatymus	—	Sumirksi geltonai 3 kartus
Kairysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Padidina garsumą	1 pyptelėjimas esant maksimaliam garsumui	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Sumažina garsumą	1 pyptelėjimas esant minimaliam garsumui	—
Dešinysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Padidina pokalbio garsumo balansą	Pypteli esant maksimaliam pokalbio garsumo balansui; dukart pypteli esant 50 % balansui	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Padidina žaidimo garsumo balansą	Pypteli esant maksimaliam žaidimo garsumo balansui	—

MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Kairės ausinės mygtukas	Vienas paspaudimas	Nutildo įeinantį garsą	1 pyptelėjimas	—
	Du paspaudimai	Patikrina akumuliatoriaus įkrovos lygį	Aukštas = 3 pyptelėjimai Vidutinis = 2 pyptelėjimai Žemas = 1 pyptelėjimas	—
	Trys paspaudimai	Keisti EQ režimą	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Perjungia tarp belaidžio USB adapterio (žaidimams) ir „Bluetooth“	„Gaming Mode“ arba „Bluetooth Mode“	—
Dešinės ausinės mygtukas	Trys paspaudimai	Įjungia / išjungia mikrofono grįžtamąjį garsą, jei mikrofonas aktyvus	„Mic Monitor On“ arba „Mic Monitor Off“	—
Ausinių mikrofonas	Pakeltas	Nutildo mikrofoną	Nutildžius supypsi	—
	Nuleistas	Įjungia mikrofoną	Įjungus garsą supypsi	—
Maitinimo mygtukas ir dešinės ausinės mygtukas	Nuspausti ir palaikyti 5 sekundes	Aktyvuoja belaidžio USB adapterio susiejimo režimą	„Gaming Pairing“	Pulsuoja balta šviesa

Valdikliai: asmeninio kompiuterio režimas

MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Maitinimo mygtukas	Vienas paspaudimas	Išjungia ausines	„Power Off“	Pradeda šviesti raudonai ir išsijungia
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Įjungia ausines	„Power On“, po to – „Gaming Connected“	Nuolat šviečia baltai
	Nuspausti ir palaikyti 5 sekundes	Įjungia „Bluetooth“ susiejimo režimą	„Bluetooth Pairing“	Pulsuoja mėlyna šviesa
	Nuspausti ir palaikyti 8 sekundes	Atkuria ausinių nustatymus	—	Sumirksi geltonai 3 kartus
Kairysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Padidina garsumą	1 pyptelėjimas esant maksimaliam garsumui	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Sumažina garsumą	1 pyptelėjimas esant minimaliam garsumui	—
Dešinysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Sumažina mikrofono grįžtamojo garso lygį, kai mikrofonas įjungtas	Pypteli esant minimaliam mikrofono grįžtamojo garso lygiui	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Padidina mikrofono grįžtamojo garso lygį, kai mikrofonas įjungtas	Pypteli esant maksimaliam mikrofono grįžtamojo garso lygiui	—


MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Kairės ausinės mygtukas	Vienas paspaudimas	Nutildo įeinantį garsą	1 pyptelėjimas	—
	Du paspaudimai	Patikrina akumuliatoriaus įkrovos lygį	Aukštas = 3 pyptelėjimai Vidutinis = 2 pyptelėjimai Žemas = 1 pyptelėjimas	—
	Trys paspaudimai	Keisti EQ režimą	„Signature Sound“, „FPS“, „Bass Boost“	—
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Perjungia tarp belaidžio USB adapterio (žaidimams) ir „Bluetooth“	„Gaming Mode“ arba „Bluetooth Mode“	—
Dešinės ausinės mygtukas	Vienas paspaudimas	Paleidžia / pristabdo įrašą (tik asmeniniam ir „Mac“ kompiuteriui)	—	—
	Trys paspaudimai	Įjungia / išjungia mikrofono grįžtamąjį garsą, jei mikrofonas aktyvus	„Mic Monitor On“ arba „Mic Monitor Off“	—
Ausinių mikrofonas	Pakeltas	Nutildo mikrofoną	Nutildžius supypsi	—
	Nuleistas	Įjungia mikrofoną	Įjungus garsą supypsi	—
Maitinimo mygtukas ir dešinės ausinės mygtukas	Nuspausti ir palaikyti 5 sekundes	Aktyvuoja belaidžio USB adapterio susiejimo režimą	„Gaming Pairing“	Pulsuoja balta šviesa


Valdikliai: „Bluetooth“ režimas

MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Maitinimo mygtukas	Vienas paspaudimas	Išjungia ausines	„Power Off“	Pradeda šviesti raudonai ir išsijungia
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Įjungia ausines	„Power On“, po to – „Bluetooth Connected“	Nuolat šviečia mėlynai
	Nuspausti ir palaikyti 5 sekundes	Įjungia „Bluetooth“ susiejimo režimą	„Bluetooth Pairing“	Pulsuoja mėlyna šviesa
	Nuspausti ir palaikyti 8 sekundes	Atkuria ausinių nustatymus	—	Sumirksi geltonai 3 kartus
Kairysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Padidina garsumą	1 pyptelėjimas esant maksimaliam garsumui	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Sumažina garsumą	1 pyptelėjimas esant minimaliam garsumui	—
Dešinysis ratukas	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Ankstesnis įrašas	—	—
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Kitas įrašas	—	—

MYGTUKAS	VEIKSMAS	REZULTATAS	GARSINIS SIGNALAS	LED INDIKATORIUS
Kairės ausinės mygtukas	Vienas paspaudimas	Nutildo įeinantį garsą	1 pyptelėjimas	—
	Du paspaudimai	Patikrina akumuliatoriaus įkrovos lygį	Aukštas = 3 pyptelėjimai Vidutinis = 2 pyptelėjimai Žemas = 1 pyptelėjimas	—
	Trys paspaudimai	Keisti EQ režimą	„Signature Sound“, “FPS”, “Bass Boost”	—
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Perjungia tarp belaidžio USB adapterio (žaidimams) ir „Bluetooth“	„Gaming Mode“ arba „Bluetooth Mode“	—
Dešinės ausinės mygtukas	Vienas paspaudimas	Paleidžia / pristabdo įrašą arba atsiliepia / užbaigia skambutį	—	—
	Du paspaudimai	Atmeta įeinantį skambutį	—	—
	Nuspausti ir palaikyti 2 sekundes	Aktyvuoja balsu valdomą asistentą	—	—
Ausinių mikrofonas	Pakeltas	Nutildo mikrofoną	Nutildžius supypsi	—
	Nuleistas	Įjungia mikrofoną	Įjungus garsą supypsi	—

Įkrovimas

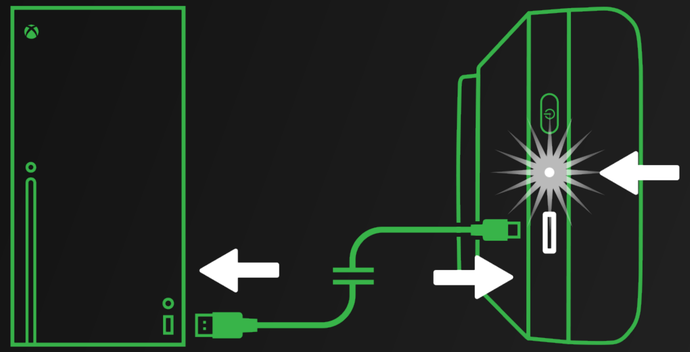

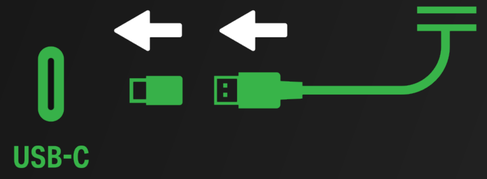

1. Prijunkite USB laido USB-A jungtį prie savo konsolės arba įrenginio laisvo USB-A prievado.
   - Jei yra tik USB-C lizdai, naudokite USB-A–USB-C adapterį.
2. Prijunkite USB laido USB-C jungtį prie ausinių.
3. Įkrovimo metu LED indikatorius mirksės oranžine spalva. Kai akumuliatorius visiškai įsikraus, LED indikatorius išsijungs, jei ausinės yra išjungtos, arba vėl pradės šviesti ankstesniu režimu, jei ausinės yra įjungtos.
4. Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį, dukart paspauskite kairiosios ausinės mygtuką, kai ausinės yra įjungtos. Ausinės praneš apie akumuliatoriaus įkrovos lygį atitinkamu skaičiumi pyptelėjimų.
   - 3 pyptelėjimai = akumuliatoriaus įkrovos lygis yra aukštas
   - 2 pyptelėjimai = akumuliatoriaus įkrovos lygis yra vidutinis
   - 1 pyptelėjimas = akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas

PASTABOS.

- Įkraukite ausines bent kartą kas 30–60 dienų (nepaisant to, kad jos nenaudojamos), kad nesumažėtų akumuliatoriaus talpa. Pakartotinai įkraunant akumuliatoriaus talpa palaipsniui mažės.
- Akumuliatoriui beveik išsekus, LED indikatorius mirksės raudonai.
- Visiškai įsikrauna maždaug per 2,5 val.

Trikčių šalinimas

Naujausius DUK ir originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Product-Support/**.

1 K. Kodėl mano ausinės nereaguoja į mygtukų paspaudimus?

1 A. Patikrinkite, ar ausinės yra įjungtos ir susietos bet kuriuo ryšio režimu.

2 A. Įkraukite ausines, nes akumuliatoriaus įkrovos lygis gali būti labai žemas. Kai ausinės įsikraus, vėl įjunkite ausines ir prijunkite jas prie savo įrenginio, vadovaudamiesi SĄRANKOS nurodymais.

3 A. Atkurkite ausinių nustatymus, atlikdami šiuos nurodymus:

1. Kai ausinės yra išjungtos, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 8 sekundes.
   - Nors laikant nuspaustą maitinimo mygtuką ausinės įsijungs, jo neatleiskite.
2. Po 8 sekundžių LED indikatorius sumirksės geltonai 3 kartus, nurodydamas, kad nustatymai atkurti.
3. Įjunkite ausines ir prijunkite jas prie savo įrenginio, vadovaudamiesi SĄRANKOS nurodymais.

2 K. Kodėl girdžiu šnypštimą, negirdžiu garso arba garsas sklinda tik iš vienos pusės?

1 A. Patikrinkite, ar ausinės įjungtos ir ar jos veikia tinkamu režimu, pagal LED indikatoriaus spalvą.

2 A. Patikrinkite, ar įjungtas ausinių garsas, pasukdami kairįjį ratuką prieš laikrodžio rodyklę. Patikrinkite įrenginio garsumo lygį, kad įsitikintumėte, jog jis nėra 0 %.

3 A. Patikrinkite, ar įeinantis garsas nėra nutildytas, paspausdami kairės ausinės mygtuką. Jei paspaudus kairės ausinės mygtuką pasigirsta pyptelėjimas, dar kartą paspauskite kairės ausinės mygtuką, kad įjungtumėte įeinantį garsą.

4 A. Jei naudojate „Xbox“ režimą, patikrinkite, ar žaidimo / pokalbio garsumo balansas nėra 100 % pokalbio, pasukdami dešinįjį ratuką pagal laikrodžio rodyklę. Esant 50 % balansui pasigirsta du pyptelėjimai, o esant 100 % – vienas pyptelėjimas.

- Žaidimo / pokalbio garsumo balansą galima patikrinti „Xbox“ vadove, paspausdami „Xbox“ mygtuką ir pasirinkdami apačioje esančią piktogramą „Garsas ir muzika“.

5 A. Patikrinkite įrenginio nustatymus, kad įsitikintumėte, ar garso išvestis siunčiama į ausines.

6 A. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įdiegtas naujausias sistemos atnaujinimas bei programinė-aparatinė įranga. Žr. įrenginio naudotojo instrukcijas.

7 A. Išjunkite ausines ir atjunkite belaidį USB adapterį. Tada vėl prijunkite ausines prie savo įrenginio, vadovaudamiesi SĄRANKOS nurodymais.

8 A. Jei galite, išbandykite ausines kitame įrenginyje, kad įsitikintumėte, jog jos veikia tinkamai.

9 A. Norėdami iš naujo nustatyti ausines, atlikite 1 klausimo 3 atsakyme nurodytą nustatymų atkūrimo procedūrą.

3 K. Kodėl mano draugai manęs negirdi?

1 A. Patikrinkite, ar ausinių mikrofonas atlenktas iki galo.

2 A. Iki galo užlenkite ausinių mikrofoną į viršų, išjunkite ausines ir atjunkite belaidį USB adapterį. Tada vėl prijunkite ausines prie savo įrenginio, vadovaudamiesi SĄRANKOS nurodymais. Kai garsas vėl bus leidžiamas per ausines, iki galo nuleiskite mikrofoną į apačią.

3 A. Patikrinkite įrenginio nustatymus, kad įsitikintumėte, ar garso įvestis siunčiama į ausines.

4 A. Patikrinkite, ar ausinės įjungtos ir ar jos veikia tinkamu režimu, pagal LED indikatoriaus spalvą.

5 A. Naudodamiesi įrašymo programėle arba funkcija, pvz., „Xbox“ pranešimu arba „Windows“ balso rašytuvu, patikrinkite mikrofoną, įrašydami pranešimą ir jį paleisdami.

6 A. Patikrinkite, ar žaidimas palaiko pokalbio funkciją arba mikrofoną, atitinkamo žaidimo instrukcijose. Jei pokalbis ir mikrofonas palaikomi, patikrinkite garso nustatymus žaidimo meniu.

7 A. Jei galite, išbandykite ausines kitame įrenginyje, kad įsitikintumėte, jog jos veikia tinkamai.

8 A. Norėdami iš naujo nustatyti ausines, atlikite 1 klausimo 3 atsakyme nurodytą nustatymų atkūrimo procedūrą.

4 K. Kodėl negirdžiu savęs?

1 A. Šios ausinės turi **mikrofono grįžtamojo garso** funkciją, kuri suteikia galimybę girdėti savo balsą, kai mikrofonas įjungtas. Pagal numatytuosius nustatymus mikrofonas yra išjungtas. Jei mikrofono grįžtamasis garsas yra įjungtas, atlikite tolesnius veiksmus, kad jį išjungtumėte.

- Naudodami „Xbox“ ar asmeninio kompiuterio režimą, kai mikrofonas įjungtas (nuleistas žemyn), tris kartus paspauskite dešinės ausinės mygtuką. Ausinėse pasigirs pranešimas „Mic Monitor Off“ (mikrofono grįžtamasis garsas išjungtas),

nurodantis, kad mikrofono grįžtamasis garsas yra išjungtas.

- Naudodami asmeninio kompiuterio režimą, galite reguliuoti mikrofono grįžtamojo garso lygį dešiniuoju ratuku. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte lygį, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte lygį.
- Mikrofono grįžtamasis garsas nepalaikomas „Bluetooth“ režimu.

5 K. Kodėl nepavyksta susieti ausinių „Bluetooth“ režimu?

1 A. Patikrinkite, ar ausinės veikia „Bluetooth“ režimu ir yra susietos, pagal ausinių LED indikatorių. Jei jis nuolat nešviečia mėlyna spalva, ausinės veikia ne „Bluetooth“ režimu arba nėra susietos su „Bluetooth“ įrenginiu. Vadovaudamiesi skyriaus SĄRANKA: BLUETOOTH instrukcijomis, susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu.

2 A. Pamėginkite susieti ausines iš naujo, pirmiausia išjungę ausines. Tada vadovaudamiesi skyriaus SĄRANKA: „BLUETOOTH“ instrukcijomis, susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu.

3 A. Jei ausinės veikia „Bluetooth“ susiejimo režimu, bet jų nesimato jūsų įrenginyje, patikrinkite, ar įjungtas įrenginio „Bluetooth“ ryšys.

4 A. Išjunkite ir įjunkite įrenginio „Bluetooth“ ryšį ir pabandykite iš naujo susieti „Bluetooth“ ryšiu.

6 K. Ar galiu nuimti ausinių pagalvėles?

1 A. Taip, ausinių pagalvėles galima nuimti. Ausinių pagalvėlės yra pritvirtintos prie plastikinio rėmelio, kuris nusiima kartu su ausinių pagalvėlėmis. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Švelniai nutraukite ausinės pagalvėlę, pradėdami nuo ausinių pagalvėlės viršaus. Galima praplėsti siūlę tarp ausinių pagalvėlės ir ausinės kaušelio.
2. Kai atsilaisvins ausinių pagalvėlės rėmelio viršus, lėtai plėskite plyšį link apačios, kol ausinės pagalvėlė visiškai atsilaisvins.
3. Tada ausinės pagalvėlės rėmelis ir ausinės pagalvėlė turėtų nusiimti nuo ausinės kaušelio.
4. Norėdami uždėti ausinės pagalvėlę, sulygiuokite ausinės pagalvėlės rėmelio iškyšas su šešiakampėmis angomis ausinės kaušelio garsiakalbyje ir iki galo prispauskite ausinės pagalvėlę.

- PASTABA. Atitikties identifikavimo informacija nurodyta už dešinės ausinės pagalvėlės.

Specifikacijos

Ausinės

Modelio numeris	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Ryšys	2,4 Ghz belaidis „Bluetooth 5.3“
Įkrovimo jungtis	USB-C
Radijo dažnis	2,4–2,48 GHz
Maks. E.I.R.P	<10 dBm
Akumuliatorius	Ličio jonų 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
„Bluetooth“ kodekas	SBC
Svoris	265 g
Ausies kaušelio tipas	Dengiantis ausį
Audinys	100 % poliesteris

Garsiakalbiai

Dažnio diapazonas	20 Hz–20 kHz
Keitiklio tipas	Dinaminė / judamoji ritė – 50 mm
Tariamoji varža	32 Ω
Maksimali įvestis	20 mW
Jautrumas	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

Mikrofonas

Dažnio diapazonas	100 Hz–10 kHz
Keitiklio tipas	Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas	Įvairiakryptis
Signalo–triukšmo santykis	≥ 60 dB
Jautrumas	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Belaidis adapteris

Modelio numeris	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Ryšys	2,4 Ghz belaidis „Bluetooth 5.3“
Jungtis	USB-C
Radijo dažnis	2,4–2,48 GHz
Maks. E.I.R.P	<10 dBm
Svoris	6,5 g, 10 g su USB-A–USB-C adapteriu

USB laidas

Jungtys	USB-A ir USB-C
Ilgis	1 m
Svoris	16 g
Įtampa	5 V
Srovė	1 A įprastinė veikimo srovė, 3 A maks.

Kontaktinė informacija / palaikymas

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantija

2 metų ribotoji garantija: daugiau informacijos žr. **PowerA.com/Warranty-Policy/**.

Modelis

Ausinės: LSHS500 belaidis
USB adapteris: LSHS500TX

Papildoma teisinė informacija

© 2026 ACCO Brands USA. Visos teisės saugomos. „LucidSound“, „LucidSound“ logotipas, „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Xbox“, „Xbox“ sferos ženklas, „Xbox Series X|S“, „Xbox One“ ir „Windows 10/11“ yra„Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, kurie priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „ACCO Brands“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas.

A headset részei



Fejpánt sínje

Fülpárna

Fülkagyló

Jobb oldali forgatógomb

Jobb fülkagyló gombja

Hangszórók

Bal oldali forgatógomb

Bal fülkagyló gombja

Felhajtással némítható mikrofon

A headset részei



USB-C® csatlakozó

LED-es jelzőfény

Bekapcsológomb



Vezeték nélküli USB-adapter

LED-es jelzőfény

Üzemmódválasztó kapcsoló




USB-A–USB-C-adapter



1 m-es USB-A–USB-C-kábel



A csomag tartalma és kompatibilitás

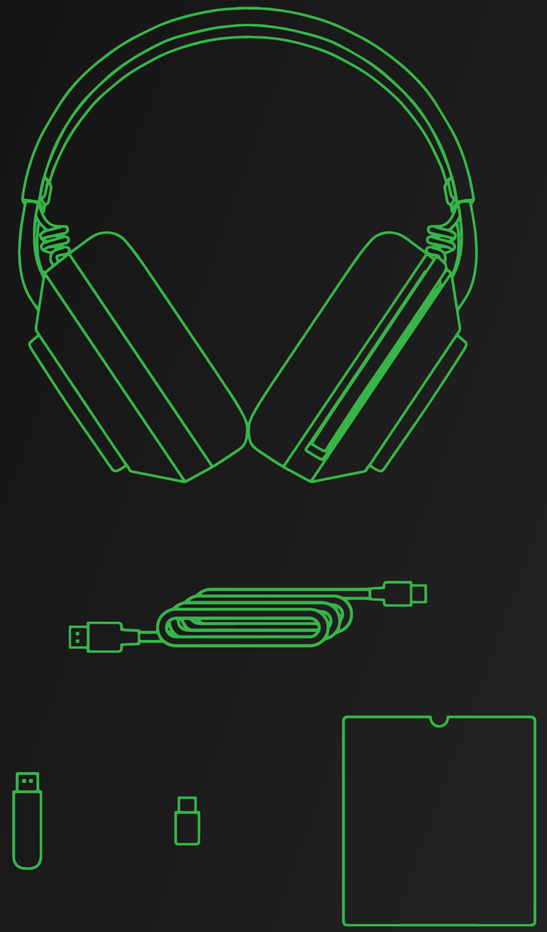

Tartalom

- LucidSound LS500X vezeték nélküli headset Xboxhoz
- Vezeték nélküli USB-adapter
- USB-A–USB-C-adapter
- 1 m-es USB-A–USB-C-kábel
- Rövid használati útmutató

Kompatibilitás: vezeték nélküli USB-adapter (Játék mód)

Xbox mód: Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 és Windows 10 rendszerekkel használható.

PC mód: Windows 10/11 rendszerekkel és más USB-s hangeszközökkel használható.


A más USB-s hangeszközökkel való kompatibilitást a Microsoft nem tesztelte és nem hagyta jóvá.
A más USB-s hangeszközökkel való kompatibilitás nem garantálható teljes mértékben.

Kompatibilitás: Bluetooth mód


Bármely Bluetooth-kompatibilis eszközzel használható.

Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter

HU

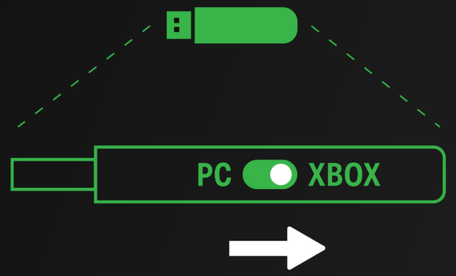

1. Xbox konzolok használatához állítsd a vezeték nélküli USB-adapter üzemmódválasztó kapcsolóját „XBOX” állásba, minden más eszköz használatához pedig „PC” állásba.

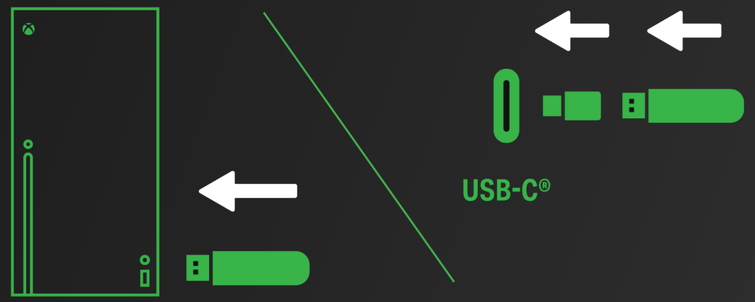

2. Csatlakoztasd a vezeték nélküli adaptert az eszköz egyik szabad USB-A-portjához.
   - USB-C-portok esetén először csatlakoztasd a vezeték nélküli USB-adaptert az USB-A–USB-C-adapterhez.
   - Csatlakoztatás után a vezeték nélküli USB-adapter LED-es jelzőfénye Xbox módban zölden, PC módban fehéren pulzál, jelezve, hogy be van kapcsolva, és keresi a headsetet.



3. A headset bekapcsolásához tartsd lenyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig.
   - A headset először bemondja, hogy „Bekapcsolás”, majd a „Játék mód” vagy a „Bluetooth mód” üzenetet, és a LED-es jelzőfény fehér vagy kék színnel pulzál az aktuális módtól függően.
     - *Ha a headset Bluetooth módban van, tartsd lenyomva a bal fülkagyló gombját 3 másodpercig, hogy a csatlakozási mód játék módra váltson. A headset bemondja a „Játék mód” üzenetet, és a LED-es jelzőfény fehér fénnyel pulzálni kezd.*

Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter

- A vezeték nélküli USB-adapterrel való sikeres kapcsolódást követően a headset bemondja a „Játékkapcsolat létrejött” üzenetet.
- A LED-es jelzőfény Xbox módban folyamatos zöld, PC módban pedig folyamatos fehér fénnyel világít.

4. Mielőtt a fejedre helyeznéd a headsetet, a minimális hangerő beállításához forgasd a hangerőszabályzó forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba (az arcodtól elfelé), hogy elkerüld a túl nagy hangerő okozta kellemetlen meglepetést. Miután felvetted a headsetet, lassan emeld a hangerőt a számodra kényelmes szintre.

5. A headset gombjairól további információt a Kezelőszervek című részben találsz. A rendszerbeállításokat az eszközön is módosíthatod:

Xbox:

- A hangerő szintjének, a játék/csevegés hangja egyensúlyának és a mikrofonfigyelésnek Xboxszal való beállításához nyomd meg az Xbox gombot az útmutató megnyitásához, és válaszd a lenti Hang és zene ikont.
- A hangbeállítások módosításához nyomd meg az Xbox gombot az útmutató megnyitásához, majd válaszd a „Profil és rendszer” > „Beállítások” > „Általános” > „Hangerő és hangkimenet” menüpontot.
  - *A Windows Sonic aktiválásához válaszd ki a „Headset hangja” menüpontot.*

Windows 10/11:

- A hangbeállítások módosításához nyisd meg a „Start” > „Beállítások” > „Rendszer” > „Hang” menüt, majd a Kimeneti eszközök alatt válaszd ki a lejátszóeszközödet.
  - *A Windows Sonic bekapcsolásához menj az eszköz „Tulajdonságai” menübe, válaszd a „Windows Sonic fejhallgatóhoz” lehetőséget a „Térbeli hang” alatt, majd kattints az „Alkalmazás” gombra.*

Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter

6. A headset kikapcsolásához nyomd meg egyszer a bekapcsológombot.

- A headset bemondja a „Kikapcsolva” üzenetet, majd a jelzőfény pirosra vált, mielőtt a headset teljesen kikapcsolna.



Megjegyzések:

- Az első használatkor a headset Játék módban indul el. Ezt követően a headset megjegyzi a legutóbb használt módot, és a következő bekapcsoláskor abban a módban indul el.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a headset felvétele előtt végezd el a 4. lépésben található utasításokat, és ne használd a headsetet hosszabb ideig magas hangerőn.
- Csak néhány alkalmazás támogatja a mikrofon vagy a csevegés használatát. A kompatibilitással és támogatással kapcsolatban tekintsd meg az adott alkalmazás útmutatóját.
- Ellenőrizd, hogy a LucidSound LS500X vezeték nélküli headset Xboxhoz termék a legfrissebb firmware-verziót használja-e. Az esetlegesen elérhető frissítésekért látogass el a **PowerA.com/Product-Support/** oldalra.


Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter újrapárosítása


HU

Ha a headset nem csatlakozik automatikusan, az alábbi lépések végrehajtásával párosíthatod újra a vezeték nélküli USB-adapterrel.

1. A headset bekapcsolásához tartsd lenyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig.

- A headset először bemondja, hogy „Bekapcsolás”, majd a „Játék mód” vagy a „Bluetooth mód” üzenetet, és a LED-es jelzőfény fehér vagy kék színnel pulzál az aktuális módtól függően.

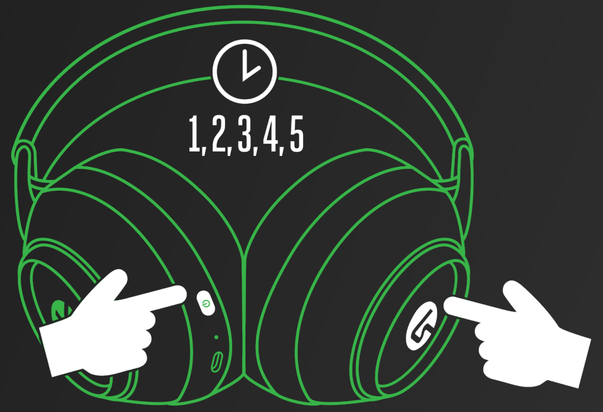

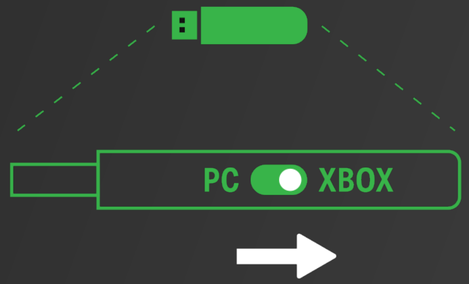

2. Ha a headset Bluetooth módban van, tartsd lenyomva a bal fülkagyló gombját 3 másodpercig, hogy a csatlakozási mód játék módra váltson.


- A headset bemondja a „Játék mód” üzenetet, és a LED-es jelzőfény fehér fénnyel pulzálni kezd.

3. A párosítási mód aktiválásához tartsd lenyomva 5 másodpercig a tápellátás gombot és a jobb oldali gombot

- A headset bemondja a „Játék párosítása” üzenetet.

4. Xbox konzolok használatához állítsd a vezeték nélküli USB-adapter üzemmódválasztó kapcsolóját „XBOX” állásba, minden más eszköz használatához pedig „PC” állásba.

Beállítás: Vezeték nélküli USB-adapter újrapárosítása

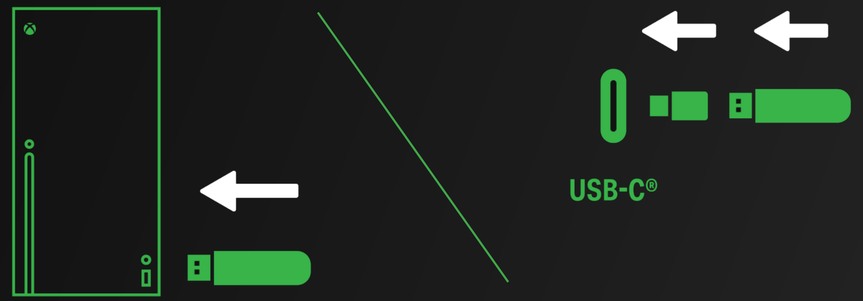

5. Csatlakoztasd az USB-adaptert az eszköz egyik szabad USB-A-portjához.

- USB-C-portok esetén először csatlakoztasd a vezeték nélküli USB-adaptert az USB-A–USB-C-adapterhez.
- Csatlakoztatás után a vezeték nélküli USB-adapter LED-es jelzőfénye Xbox módban zölden, PC módban fehéren pulzál, jelezve, hogy be van kapcsolva, és keresi a headsetet.

6. A headset és a vezeték nélküli USB-adapter párosítása a következő 10 másodpercen belül automatikusan végbemegy.

- A sikeres párosítást követően a headset bemondja a „Játékkapcsolat létrejött” üzenetet, az LED-es jelzőfény pedig Xbox módban zöldre, PC módban fehérre vált.


Beállítás: Bluetooth



1. A headset bekapcsolásához tartsd lenyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig.
   - A headset bemondja a „Bekapcsolva” üzenetet, és a LED-es jelzőfény fehér fénnyel pulzálni kezd.



2. Az eszköz Bluetooth-párosítási módba helyezéséhez tartsd lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig.
   - A headset először a „Bluetooth mód”, majd a „Bluetooth-párosítás” üzenetet mondja be, a LED-es jelzőfény pedig kezd pulzálni, jelezve, hogy a headset Bluetooth-párosítási módban van.

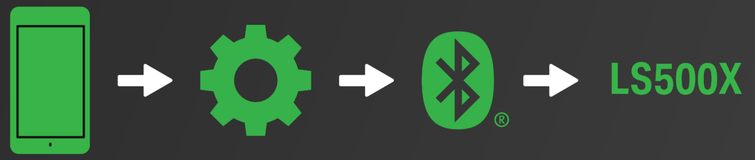


3. Az eszközödön nyisd meg a Bluetooth-beállításokat, majd válaszd ki az LS500X eszközt.
   - A headset ezután bemondja a „Bluetooth-kapcsolat létrejött” üzenetet, a LED-es jelzőfény pedig folyamatos kékre vált, jelezve, hogy a headset párosodott az eszközöddel.

A headset beállítása

A fejpánt méretének beállításához mozgasd felfelé vagy lefelé a fülpárnát a fejpánt sínjén (**A**) a kívánt helyzetbe. A bal és jobb oldalt külön kell beállítani.

A fülkagylók a fokozott kényelem érdekében a fejpánt sínjén (**B**) elforgathatók.

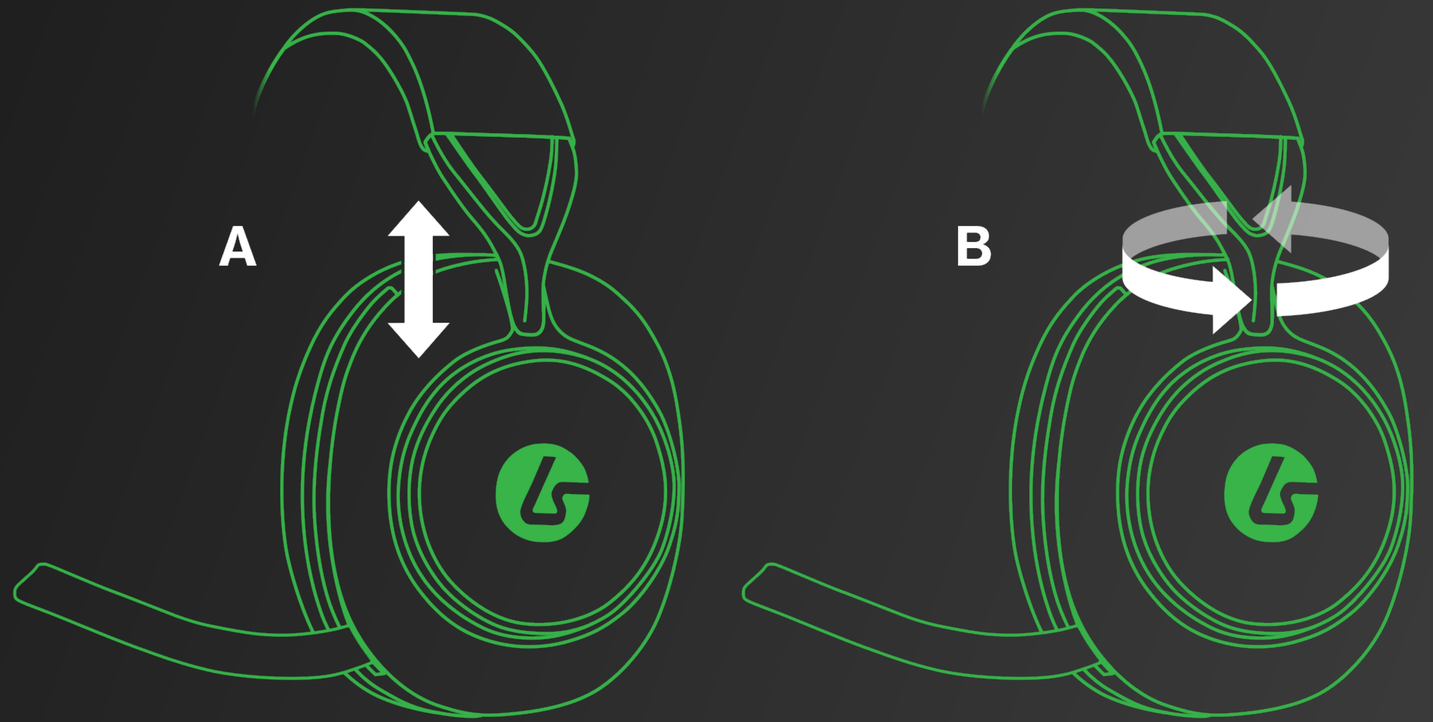

Legfontosabb kezelőszervek

Ebben a részben a fejhallgató néhány alapvető kezelőszervét ismertetjük, míg a további kezelőszervek a táblázatos részben találhatók.

Hangerő

A hangerő növeléséhez fordítsd a bal oldali forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, csökkentéséhez pedig az óramutató járásával megegyező irányba. A fejhallgató 0% és 100% esetén sípol.


- A headset párosítását követően állítsd a hangerő-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a legalacsonyabb szintre, hogy elkerüld a hirtelen hangos zajt. Miután felvetted a headsetet, lassan emeld a hangerőt a számodra kényelmes szintre.



Mikrofonvezérlők

A headset beépített, felhajtással némítható mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon aktiválásához hajtsd le a felhajtással némítható karos mikrofont, a mikrofon némításához pedig emeld fel.
A mikrofon némítása vagy némításának feloldása esetén a fejhallgató sípol.


- A mikrofon akkor kapcsol be, amikor a karos mikrofon teljesen le van hajtva. Győződj meg róla, hogy a mikrofon karja teljesen le van hajtva, mert félig lehajtva a mikrofon nem kapcsol be.

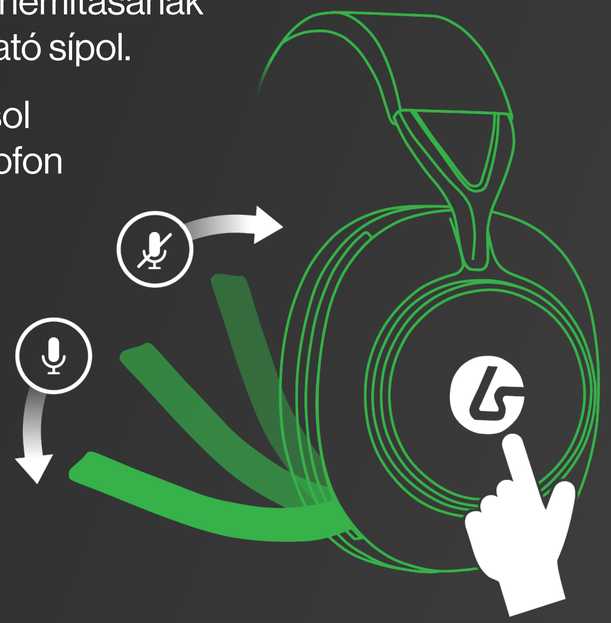

Legfontosabb kezelőszervek

Váltás a csatlakozási módok között

A bal oldali fülkagyló gombjának **2 másodpercig** történő lenyomásával egyszerűen válthatsz a kapcsolódási módok között. A headset bemondja a „Játék mód” vagy a „Bluetooth mód” üzenetet, attól függően, hogy melyik mód aktív.

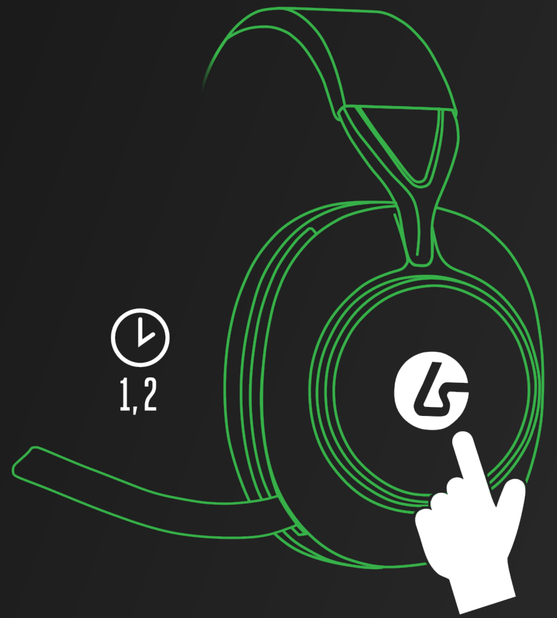

MEGJEGYZÉS:
A következő rész táblázatai részletesebb információkat tartalmaznak az egyes módokról.

Váltás az EQ-módok között

A headset 3 EQ-móddal rendelkezik, amelyek között a bal oldali fülkagyló gombjának **háromszori megnyomásával** válthatsz. A headset bemondja az aktív EQ-mód nevét.

Jellegzetes hangzás:
Kiegyensúlyozott hangzás a mindennapi játékhoz

FPS:
Fokozott hangtisztaság, hogy jobban meghalld a lépteket és a játékbeli hangjelzéseket

Basszuskiemelés:
Erőteljesebb mélyhangok a még magával ragadóbb hangzásért



Kezelőszervek: Xbox mód

GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bekapcsoló-gomb	Egyszeri megnyomás	Fejhallgató kikapcsolása	„Kikapcsolva”	Piros, majd kialszik
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Fejhallgató bekapcsol	„Bekapcsolva”, majd „Játék csatlakoztatva”	Folyamatos zöld
	Nyomva tartás 5 másodpercig	Belépés Bluetooth-párosítási módba	„Bluetooth párosítása”	Kék pulzálás
	Nyomva tartás 8 másodpercig	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	—	Sárga villogás háromszor
Bal oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Hangerő növelése	1 hangjelzés maximális hangerőn	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	Hangerő csökkentése	1 hangjelzés minimális hangerőn	—
Jobb oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	A csevegési hangerő arányának növelése	Hangjelzés a csevegési hangerő maximális arányának elérésekor; kettős hangjelzés 50%-os aránynál	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	A játékhangok arányának növelése	Hangjelzés a maximális játékhangarány elérésekor	—

GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bal fülkagyló gombja	Egyszeri megnyomás	Bejövő hang elnémítva	1 hangjelzés	—
	Kétszeri megnyomás	Akkumulátorszint ellenőrzése	Magas = 3 hangjelzés Közepes = 2 hangjelzés Alacsony = 1 hangjelzés	—
	Háromszori megnyomás	EQ-mód váltása	„Jellegzetes hangzás”, „FPS”, „Basszuskiemelés”	—
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Váltás a vezeték nélküli USB-adapter (játék mód) és a Bluetooth között	„Játék mód” vagy „Bluetooth mód”	—
Jobb fülkagyló gombja	Háromszori megnyomás	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a mikrofonfigyelést, ha a mikrofon aktív	„Mikrofonfigyelés bekapcsolva” vagy „Mikrofonfigyelés kikapcsolva”	—
Karos mikrofon	Felhajtva	Mikrofon lenémítása	Némításkor sípol	—
	Lehajtva	Mikrofon némításának megszüntetése	Sípol, amikor a mikrofon némítása megszüntetésre kerül	—
Bekapcsológomb és jobb oldali fülkagyló gombja	Nyomva tartás 5 másodpercig	Belépés a vezeték nélküli USB-adapter-párosítási módba	„Játék párosítása”	Fehér pulzálás

Kezelőszervek: PC mód

GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bekapcsoló-gomb	Egyszeri megnyomás	Fejhallgató kikapcsolása	„Kikapcsolva”	Piros, majd kialszik
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Fejhallgató bekapcsol	„Bekapcsolva”, majd „Játék csatlakoztatva”	Folyamatos fehér
	Nyomva tartás 5 másodpercig	Belépés Bluetooth-párosítási módba	„Bluetooth párosítása”	Kék pulzálás
	Nyomva tartás 8 másodpercig	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	—	Sárga villogás háromszor
Bal oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Hangerő növelése	1 hangjelzés maximális hangerőn	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	Hangerő csökkentése	1 hangjelzés minimális hangerőn	—
Jobb oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	A mikrofonfigyelés szintjének csökkentése aktív mikrofon esetén	Hangjelzés a minimális mikrofonfigyelési szint elérésekor	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	A mikrofonfigyelés szintjének növelése aktív mikrofon esetén	Hangjelzés a maximális mikrofonfigyelési szint elérésekor	—


GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bal fülkagyló gombja	Egyszeri megnyomás	Bejövő hang elnémítva	1 hangjelzés	—
	Kétszeri megnyomás	Akkumulátorszint ellenőrzése	Magas = 3 hangjelzés Közepes = 2 hangjelzés Alacsony = 1 hangjelzés	—
	Háromszori megnyomás	EQ-mód váltása	„Jellegzetes hangzás”, „FPS”, „Basszuskiemelés”	—
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Váltás a vezeték nélküli USB-adapter (játék mód) és a Bluetooth között	„Játék mód” vagy „Bluetooth mód”	—
Jobb fülkagyló gombja	Egyszeri megnyomás	Lejátszás/szünet (csak PC és MAC esetén)	—	—
	Háromszori megnyomás	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a mikrofonfigyelést, ha a mikrofon aktív	„Mikrofonfigyelés bekapcsolva” vagy „Mikrofonfigyelés kikapcsolva”	—
Karos mikrofon	Felhajtva	Mikrofon lenémítása	Némításkor sípol	—
	Lehajtva	Mikrofon némításának megszüntetése	Sípol, amikor a mikrofon némítása megszüntetésre kerül	—
Bekapcsológomb és jobb oldali fülkagyló gombja	Nyomva tartás 5 másodpercig	Belépés a vezeték nélküli USB-adapter-párosítási módba	„Játék párosítása”	Fehér pulzálás


Kezelőszervek: Bluetooth mód

GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bekapcsoló-gomb	Egyszeri megnyomás	Fejhallgató kikapcsolása	„Kikapcsolva”	Piros, majd kialszik
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Fejhallgató bekapcsol	„Bekapcsolva”, majd „Bluetooth csatlakoztatva”	Folyamatos kék
	Nyomva tartás 5 másodpercig	Belépés Bluetooth-párosítási módba	„Bluetooth párosítása”	Kék pulzálás
	Nyomva tartás 8 másodpercig	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	—	Sárga villogás háromszor
Bal oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Hangerő növelése	1 hangjelzés maximális hangerőn	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	Hangerő csökkentése	1 hangjelzés minimális hangerőn	—
Jobb oldali forgató-gomb	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Előző szám	—	—
	Forgatás az óramutató járásának megfelelő irányba	Következő szám	—	—

GOMB	MŰVELET	EREDMÉNY	HANGJELZÉS	LED-ES JELZŐFÉNY
Bal fülkagyló gombja	Egyszeri megnyomás	Bejövő hang elnémítva	1 hangjelzés	—
	Kétszeri megnyomás	Akkumulátor szint ellenőrzése	Magas = 3 hangjelzés Közepes = 2 hangjelzés Alacsony = 1 hangjelzés	—
	Háromszori megnyomás	EQ-mód váltása	„Jellegzetes hangzás”, „FPS”, „Basszuskiemelés”	—
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Váltás a vezeték nélküli USB-adapter (játék mód) és a Bluetooth között	„Játék mód” vagy „Bluetooth mód”	—
Jobb fülkagyló gombja	Egyszeri megnyomás	Lejátszás/szüneteltetés vagy Hívás fogadása/befejezése	—	—
	Kétszeri megnyomás	Bejövő hívás elutasítása	—	—
	Nyomva tartás 2 másodpercig	Hangasszisztens aktiválása	—	—
Karos mikrofon	Felhajtva	Mikrofon lenémítása	Némításkor sípol	—
	Lehajtva	Mikrofon némításának megszüntetése	Sípol, amikor a mikrofon némítása megszüntetésre kerül	—

Töltés

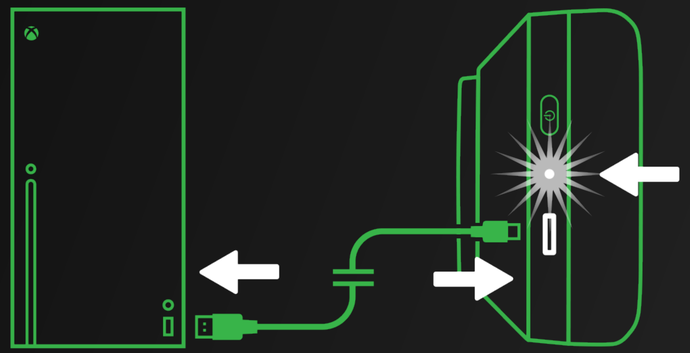

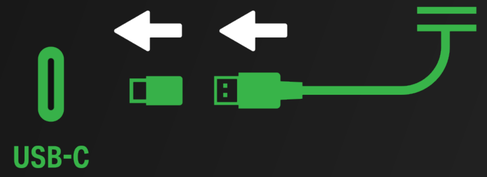

1. A USB-kábel USB-A végét csatlakoztasd a konzol vagy eszköz szabad USB-A portjához.
   - Ha csak USB-C-portok állnak rendelkezésre, használd az USB-A–USB-C-adaptert.
2. Dugd be az USB-kábel USB-C végét a headsetbe.
3. A LED-es jelzőfény narancssárgán villog töltés közben. Teljes feltöltés után, ha a headset ki van kapcsolva, a LED-es jelzőfény kialszik, ha pedig be van kapcsolva, visszatér az előző állapotába.
4. A fejhallgató bekapcsolt állapotában a bal fülkagyló gombját kétszer megnyomva ellenőrizheted az akkumulátor töltöttségét. A headset hangjelzések sorozatával jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
   - 3 hangjelzés = Magas akkumulátortöltöttség
   - 2 hangjelzés = Közepes akkumulátortöltöttség
   - 1 hangjelzés = Alacsony akkumulátortöltöttség

MEGJEGYZÉSEK:

- A headsetet legalább 30–60 naponta töltsd fel (a használatától függetlenül), hogy az akkumulátor ne károsodjon. Az akkumulátor kapacitása az ismételt töltésekkel idővel fokozatosan csökken.
- Amikor az akkumulátor már majdnem lemerült, a LED-es jelzőfény pirosan villog.
- A teljes feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

Hibaelhárítás

A legújabb gyakori kérdésekért és válaszokért, valamint az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: **PowerA.com/Product-Support/**.

1. k.: Miért nem reagál a headset egyetlen gombnyomásra sem?

1. v.: Biztosítsd, hogy a fejhallgató be legyen kapcsolva, és valamelyik csatlakozási módszerrel párosítva legyen.

2. v.: Töltsd fel a headsetet, mert az akkumulátor szintje alacsony lehet. A headset feltöltése után kapcsold be újra a headsetet, majd a BEÁLLÍTÁS lépéseit követve csatlakoztasd az eszközödhöz.

3. v.: A headset visszaállításához kövesd az alábbi lépéseket:

    1. A headset kikapcsolt állapotában nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig.
        - A headset eközben bekapcsol, de továbbra is tartsd lenyomva a bekapcsológombot.
    2. 8 másodperc elteltével a LED-es jelzőfény háromszor sárgán villog, jelezve, hogy a visszaállítás befejeződött.
    3. Kapcsold be a headsetet, majd a BEÁLLÍTÁS lépéseit követve csatlakoztasd az eszközödhöz.

2. k.: Miért hallok statikus zajt, miért nincs hang, vagy miért csak az egyik oldalon szól a hang?

1. v.: A LED-es jelzőfény színének alapján ellenőrizd, hogy a fejhallgató be van-e kapcsolva, és a megfelelő üzemmódban van-e.

2. v.: A bal oldali forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva ellenőrizd, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva a headseten. Győződj meg róla, hogy az eszköz hangerőszintje nincs 0%-ra állítva.

3. v.: A bal fülkagyló gombjának megnyomásával ellenőrizd, hogy a bejövő hang nincs-e némítva. Ha a bal fülkagyló gombjának megnyomása után hangjelzést hallasz, a bejövő hang némításának feloldásához nyomd meg újra a bal fülkagyló gombját.

4. v.: Xbox módban a jobb oldali forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva ellenőrizd, hogy a Játék/Csevegés egyensúly nincs-e 100%-ban a csevegésre állítva. 50%-os egyensúlynál kettős hangjelzés, a két szélső, 100%-os beállításnál pedig egyszeri hangjelzés hallható.
    - A Játék/Csevegés egyensúly az Xbox menüjében is ellenőrizhető: nyomd meg az Xbox gombot, majd válaszd ki az alul található „Hang és zene” ikont.

5. v.: Ellenőrizd az eszköz beállításait, és győződj meg arról, hogy a hangkimenet a headsetre van állítva.

6. v.: Győződj meg arról, hogy az eszközödre telepítve van a legfrissebb rendszerfrissítés vagy firmware. Tekintsd meg az eszköz használati útmutatóját.

7. v.: Kapcsold ki a headsetet, és húzd ki a vezeték nélküli USB-adaptert. Ezután csatlakoztasd újra a headsetet az eszközödhöz a BEÁLLÍTÁS lépéseit követve.

8. v.: Ha lehetséges, próbáld ki a headsetet egy másik eszközön is, hogy megerősítsd a megfelelő működését.

9. v.: Kövesd az 1. kérdés 3. válaszában leírt alaphelyzetbe állítási lépéseket a fejhallgató visszaállításához.

3. k.: Miért nem hallanak a barátaim?

1. v.: Ellenőrizd, hogy a karos mikrofon teljesen le van-e hajtva.

2. v.: Hajtsd fel teljesen a karos mikrofont, kapcsold ki a headsetet, majd húzd ki a vezeték nélküli USB-adaptert. Ezután csatlakoztasd újra a headsetet az eszközödhöz a BEÁLLÍTÁS lépéseit követve. Miután a hang ismét hallható a headsetben, hajtsd le teljesen a karos mikrofont.

3. v.: Ellenőrizd az eszköz beállításait, és győződj meg arról, hogy a hangbemenet a headsetre van állítva.

4. v.: A LED-es jelzőfény színének alapján ellenőrizd, hogy a fejhallgató be van-e kapcsolva, és a megfelelő üzemmódban van-e.

5. v.: A mikrofon teszteléséhez használj egy hangrögzítő alkalmazást vagy funkciót, például az Xbox üzenetrögzítőjét vagy a Windows Hangrögzítő alkalmazását: rögzíts egy üzenetet, majd játszd vissza.

6. v.: Ellenőrizd, hogy az adott alkalmazás támogatja-e a csevegést és a mikrofon használatát. Ehhez olvasd el az adott alkalmazás útmutatóját. Ha a csevegés és a mikrofon használata támogatott, akkor ellenőrizd az adott alkalmazás hangbeállításait.

7. v.: Ha lehetséges, próbáld ki a headsetet egy másik eszközön is, hogy megerősítsd a megfelelő működését.

8. v.: Kövesd az 1. kérdés 3. válaszában leírt alaphelyzetbe állítási lépéseket a fejhallgató visszaállításához.

4. k.: Miért hallom a saját hangomat?

1. v.: A headset rendelkezik **mikrofonfigyelés** funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy hallhasd a saját hangodat, amikor a mikrofon aktív. A mikrofonfigyelés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha a mikrofonfigyelés be van kapcsolva, az alábbi lépéseket követve kapcsolhatod ki:

- Xbox és PC módban, aktív (lehajtott) mikrofon mellett nyomd meg háromszor a jobb oldali fülkagylón található gombot. A headset a „Mikrofonfigyelés kikapcsolva” hangüzenettel jelzi, hogy a mikrofonfigyelés ki van kapcsolva.
- PC módban a mikrofonfigyelés szintje a jobb oldali tekerővel is beállítható. A hangerő növeléséhez forgasd az óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A mikrofonfigyelés Bluetooth módban nem támogatott.

5. k.: Miért nem sikerül párosítani a headsetet Bluetooth módban?

1. v.: A headset LED-es jelzőfényének ellenőrzésével győződj meg arról, hogy a headset Bluetooth módban van, és párosítva van. Ha nem folyamatosan kéken világít, akkor a headset vagy nincs Bluetooth módban, vagy nincs Bluetooth-eszközhöz párosítva. A headset Bluetooth-eszközhöz történő párosításához kövesd a BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH című részben szereplő lépéseket.

2. v.: A headset újbóli párosításához először kapcsold ki a headsetet, majd próbáld meg újra a párosítást. Ezután a headset Bluetooth-eszközhöz történő párosításához kövesd a BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH című részben szereplő lépéseket.

3. v.: Ha a headset Bluetooth párosítási módban van, és nem jelenik meg az eszközödön, ellenőrizd, hogy az eszközön engedélyezve van-e a Bluetooth.

4. v.: Kapcsold ki, majd kapcsold vissza a Bluetooth-t az eszközön, majd próbáld meg újra a Bluetooth-párosítási folyamatot.

6. k.: Eltávolíthatom a fülpárnákat?

1. v.: Igen, a fülpárnák eltávolíthatók. A fülpárnák egy műanyag tartóhoz vannak rögzítve, amelyet a fülpárnával együtt kell eltávolítani. Kérlek, kövesd az alábbi lépéseket:

1. A fülkagyló tetejénél kezdve óvatosan húzd le a fülpárnát. Segít, ha a fülpárna és a fülkagyló találkozásánál óvatosan megemeled.
2. Miután a fülpárna tartókerete felül meglazult, lassan haladj lefelé, amíg a tartókeret teljesen ki nem oldódik a helyéről.
3. Ekkor a fülpárna tartókeretének és magának a fülpárnának is el kell válnia a fülkagylótól.
4. A fülpárna visszahelyezéséhez igazítsd a fülpárna tartókeretének rögzítőcsapjait a fülkagyló hangszórótartó konzolján található hatszögletű nyílásokhoz, majd nyomd a fülpárnát teljesen a helyére.

- MEGJEGYZÉS: A megfelelőségi azonosító adatok a jobb oldali fülpárna mögött találhatók.

Specifikációk

Headset

Modellszám	LSHS500
FCC-azonosító	YFK-LSHS500LA
IC-azonosító	9246A-LSHS500LA
Csatlakozás	2,4 GHz-es vezeték nélküli Bluetooth 5.3
Töltőcsatlakozó	USB-C
RF-frekvencia	2,4–2,48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Akkumulátor	Lítium-ion 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth-kodek	SBC
Súly	265 g
Fülkagyló típusa	Fülre helyezhető
Szövet anyaga	100% poliészter

Hangszórók

Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Átalakító típusa	Dinamikus/mozgó tekercses – 50 mm
Impedancia	32 Ω
Maximális bemenet	20 mW
Érzékenység	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

Mikrofon

Frekvenciaátvitel	100 Hz – 10 kHz
Átalakító típusa	Elektret kondenzátor
Iránykarakterisztika	Mindenirányú
Jel–zaj viszony	≥60 dB
Érzékenység	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Vezeték nélküli adapter

Modellszám	LSHS500TX
FCC-azonosító	YFK-LSHS500TXLB
IC-azonosító	9246A-LSHS500TXLB
Csatlakozás	2,4 GHz-es vezeték nélküli Bluetooth 5.3
Csatlakozó	USB-C
RF-frekvencia	2,4–2,48 GHz
Max E.I.R.P	<10 dBm
Súly	6,5 g, 10 g USB-A–USB-C-adapterrel

USB-kábel

Csatlakozók	USB-A – USB-C
Hossz	1 m
Súly	16 g
Feszültség	5 V
Áramerősség	1 A normál üzemi áramerősség, legfeljebb 3 A

Kapcsolatfelvétel/Támogatás

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: **PowerA.com/Product-Support/**.

Jótállás

2 év korlátozott jótállás: A részletekért látogass el a **PowerA.com/Warranty-Policy/** weboldalra.

Modell

Headset: LSHS500 vezeték nélküli USB-adapter: LSHS500TX

További jogi információk

© ACCO Brands USA, 2026. Minden jog fenntartva. A LucidSound, LucidSound Logo, PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegyei.

A Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One és a Windows 10/11 a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezek ACCO Brands általi használata engedéllyel történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Headsetoverzicht



Hoofdbandrails

Oorkussen

Oorschelp

Rechterwiel

Rechter oorschelpknop

Speakerdrivers

Linkerwiel

Linker oorschelpknop

Opklap- en dempbare microfoon

Headsetoverzicht



USB-C®-aansluiting

LED-indicator

Aan/uit-knop




Draadloze USB-adapter

LED-indicator

Modusschakelaar




USB-A-naar-USB-C-adapter



USB-A naar USB-C-kabel van 1 m

Inhoud en compatibiliteit

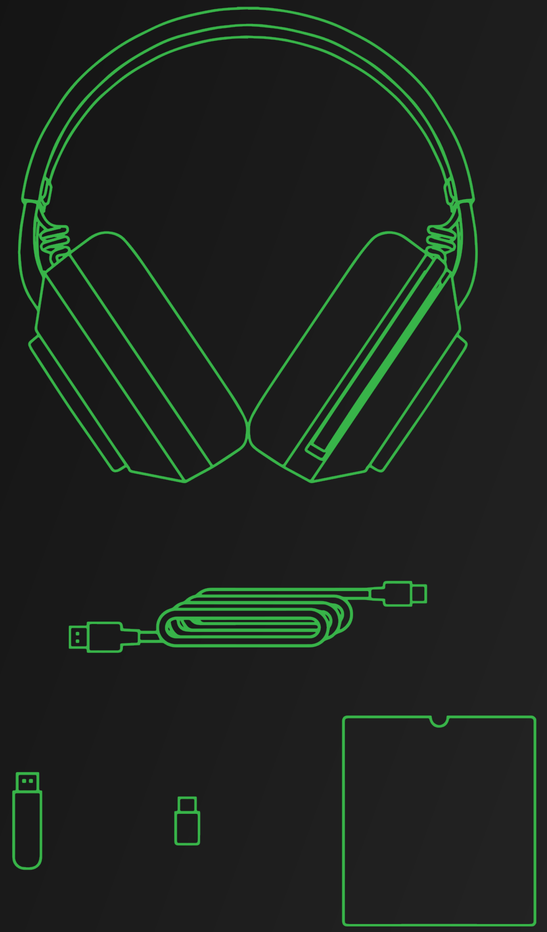

Inhoud

- LucidSound LS500X draadloze gamingheadset voor Xbox
- Draadloze USB-adapter
- USB-A-naar-USB-C-adapter
- USB-A-naar-USB-C-kabel van 1 m
- Snelstartgids

Compatibiliteit: draadloze USB-adapter (gamingmodus)

Xbox-modus: geschikt voor Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 en Windows 10.

PC-modus: geschikt voor Windows 10/11 en andere USB-geluidsapparaten.


Compatibiliteit met andere USB-geluidsapparaten is niet getest of goedgekeurd door Microsoft. Compatibiliteit met andere USB-geluidspparaten wordt niet gegarandeerd.

Compatibiliteit: Bluetooth-modus


Geschikt voor alle apparaten met Bluetooth.

Installatie: Draadloze USB-adapter

NL

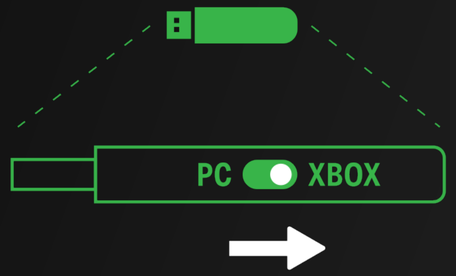

1. Zet de modusschakelaar op de draadloze USB-adapter op 'XBOX' voor gebruik op Xbox-consoles of op 'PC' voor alle andere apparaten.

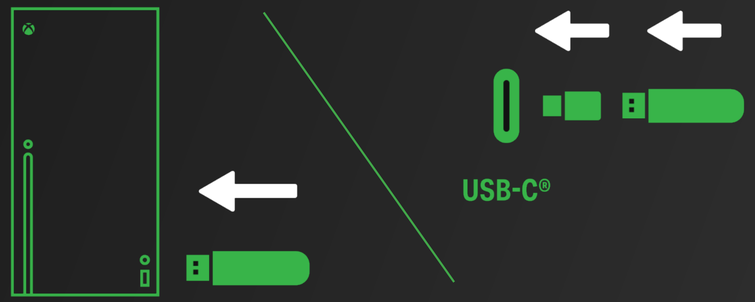

2. Sluit de draadloze adapter aan op een beschikbare USB-A-poort op het apparaat.
   - Voor USB-C-poorten sluit je eerst de draadloze USB-adapter aan op de USB-A-naar-USB-C-adapter.
   - Zodra de adapter is aangesloten, pulseert de LED-indicator op de draadloze USB-adapter groen voor Xbox-modus of wit voor PC-modus om aan te geven dat hij is ingeschakeld en naar de headset zoekt.



3. Schakel de headset in door de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.
   - De headset meldt eerst 'Power On', gevolgd door 'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode' en de LED-indicator pulseert wit of blauw, afhankelijk van de modus waarin hij staat.
     - *Als de headset in Bluetooth-modus staat, houd je de linker oorschelpknop 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar gamingmodus. De headset meldt 'Gaming Mode' en de LED-indicator pulseert wit.*

- De headset meldt vervolgens 'Gaming Connected' zodra de koppeling met de draadloze USB-adapter is voltooid.
- De LED-indicator brandt groen in de Xbox-modus of wit in de PC-modus.

4. Draai het volumewiel met de klok mee of van je gezicht af naar het minimumvolume voordat je de headset op je oren plaatst. Zo voorkom je dat je wordt verrast door een hoog volume. Wanneer de headset aan staat, verhoog je stapsgewijs het volume naar het gewenste niveau.

5. Zie het gedeelte over de bediening voor de knoppen op de headset. Je kunt de systeeminstellingen ook op het apparaat aanpassen:

Xbox:

- Druk op de Xbox-knop om de gids te openen en selecteer vervolgens het pictogram 'Audio en muziek' onderaan. Hiermee pas je het volume, de game-/chatbalans en microfoonbewaking aan.
- Als je de geluidsinstellingen wilt aanpassen, druk je op de Xbox-knop om de guide te openen. Selecteer daarna 'Profiel en systeem' > 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Volume en audio-uitvoer'.
  - *Als je Windows Sonic wilt activeren, selecteer je deze optie onder 'Headsetgeluid'.*

Windows 10/11:

- Als je de geluidsinstellingen wilt aanpassen, selecteer je 'Start' > 'Instellingen' > 'Systeem' > 'Geluid' en kies je het afspeelapparaat onder 'Uitvoer'.
  - *Als je Windows Sonic wilt activeren, ga je naar 'Eigenschappen' van het apparaat, selecteer je 'Windows Sonic voor hoofdtelefoons' onder 'Ruimtelijk geluid' en vervolgens 'Toepassen'.*

Installatie: Draadloze USB-adapter

6. Druk één keer op de aan/uit-knop om de headset uit te schakelen.

- De headset meldt 'Power Off' en de indicator wordt rood voordat the headset volledig wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen:

- Bij het eerste gebruik staat de headset in de gamingmodus. Hierna onthoudt de headset de laatst gebruikte modus en start deze de volgende keer in diezelfde modus op.
- Volg de instructies bij stap 4 voordat je de headset opzet om gehoorschade te voorkomen. Luister daarnaast niet gedurende langere tijd naar een hoog volume.
- Alleen bepaalde softwaretitels ondersteunen de microfoon- of chatfunctie. Raadpleeg de handleiding van de softwaretitel voor compatibiliteit of ondersteuning.
- Zorg ervoor dat je LucidSound LS500X draadloze gamingheadset voor Xbox de nieuwste firmware heeft. Ga naar **PowerA.com/Product-Support/** om te controleren op updates.




Installatie: Draadloze USB-adapter opnieuw koppelen


NL

Als de headset niet automatisch verbinding maakt, volg je deze stappen om hem opnieuw te koppelen aan de draadloze USB-adapter.

1. Schakel de headset in door de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

- De headset meldt eerst 'Power On', gevolgd door 'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode' en de LED-indicator pulseert wit of blauw, afhankelijk van de modus waarin hij staat.

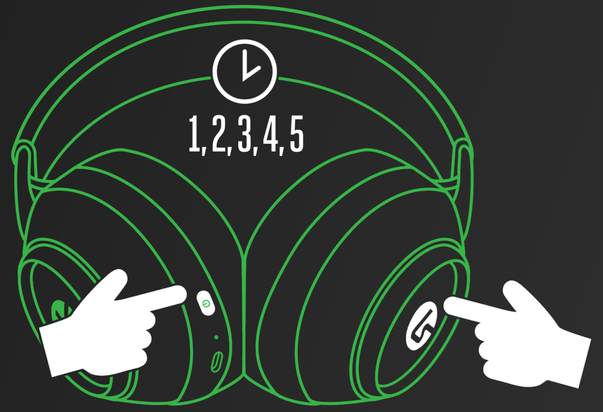

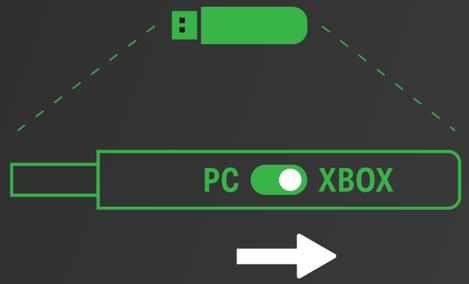

2. Als de headset in Bluetooth-modus staat, houd je de linker oorschelpknop 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar gamingmodus.

- De headset meldt 'Gaming Mode' en de LED-indicator pulseert wit.

3. Houd de aan/uit-knop en de rechter oorschelpknop 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren

- De headset meldt 'Gaming Pairing'.

4. Zet de modusschakelaar op de draadloze USB-adapter op 'XBOX' voor gebruik op Xbox-consoles of op 'PC' voor alle andere apparaten.

Installatie: Draadloze USB-adapter opnieuw koppelen

NL



5. Sluit de draadloze USB-adapter aan op een beschikbare USB-A-poort op het apparaat.

- Voor USB-C-poorten sluit je eerst de draadloze USB-adapter aan op de USB-A-naar-USB-C-adapter.
- Zodra de adapter is aangesloten, pulseert de LED-indicator op de draadloze USB-adapter groen voor Xbox-modus of wit voor PC-modus om aan te geven dat hij is ingeschakeld en naar de headset zoekt.

6. De headset en de draadloze USB-adapter koppelen binnen 10 seconden automatisch met elkaar.

- De headset meldt 'Gaming Connected' zodra de koppeling is voltooid. De LED-indicator wordt groen in de Xbox-modus of wit in de PC-modus.


Installatie: Bluetooth



1. Schakel de headset in door de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.
   - De headset meldt 'Power On' en de led-indicator pulseert wit.



2. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de headset in de Bluetooth-koppelingsmodus te zetten.
   - De headset meldt eerst 'Bluetooth mode', gevolgd door 'Bluetooth pairing'. De LED-indicator begint daarna blauw te pulseren om aan te geven dat de Bluetooth-koppelingsmodus actief is.

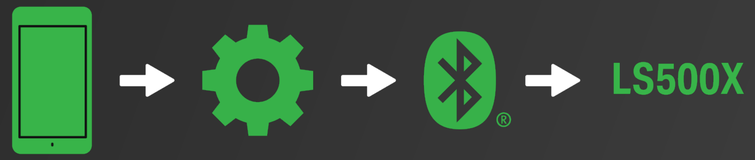


3. Open de Bluetooth-instellingen op het apparaat en selecteer LS500X.
   - De headset meldt vervolgens 'Bluetooth connected' en de LED-indicator brandt onafgebroken blauw om aan te geven dat de headset is gekoppeld met je apparaat.

Headset verstellen

Als je de hoofdband wilt verstellen, beweeg je de oorschelp omhoog of omlaag langs de hoofdbandrails (**A**) tot de gewenste positie. Je moet de linker- en rechterkant afzonderlijk verstellen.

De oorschelpen draaien langs de hoofdbandrails (**B**) voor extra comfort.

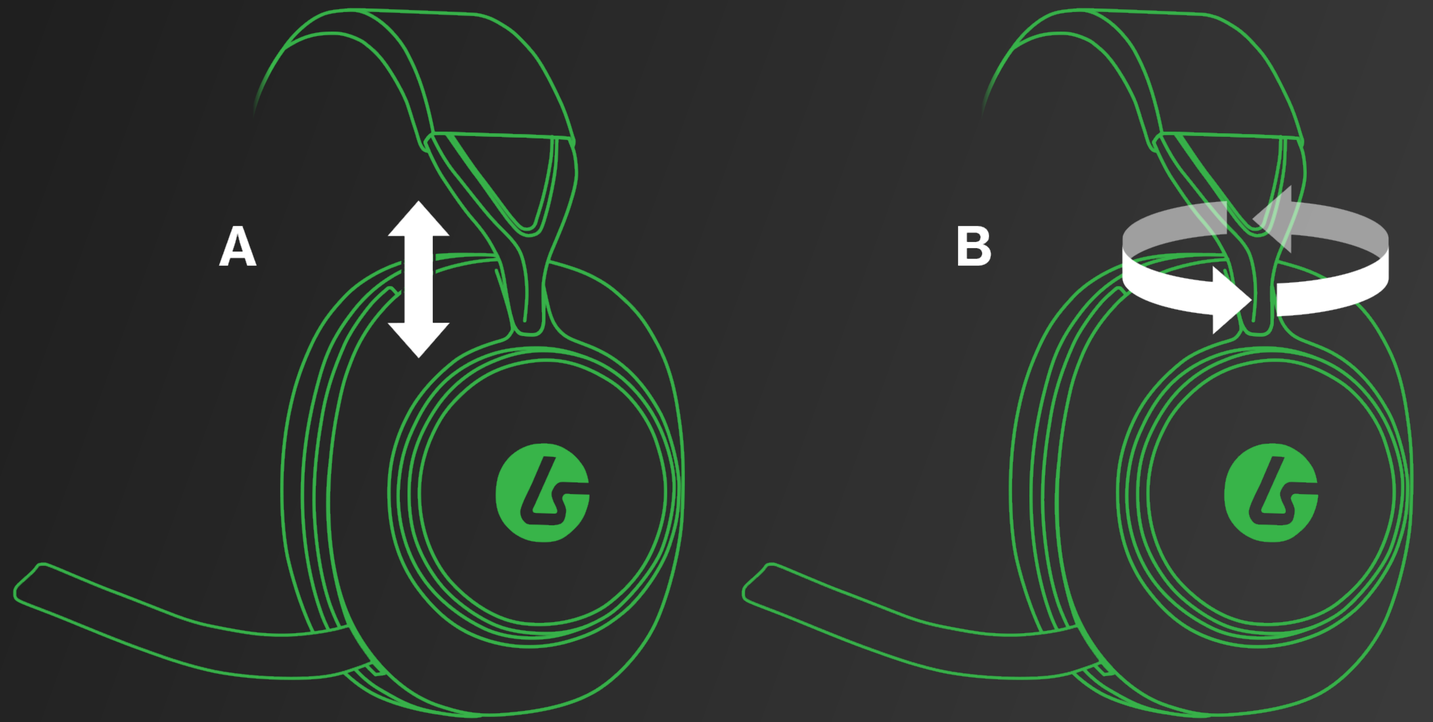

In dit gedeelte behandelen we een aantal belangrijke basisfuncties van de headset. De overige functies worden uitgelegd in de tabellen.

Volume

Draai het linkerwiel tegen de klok in om het volume te verhogen en met de klok mee om het volume te verlagen. Je hoort een pieptoon bij 0% en 100%.


- Als de headset gekoppeld is, draai je het volumewiel met de klok mee naar het minimumvolume voordat je de headset op je oren plaatst. Zo voorkom je dat je wordt verrast door een hoog volume. Wanneer de headset aanstaat, verhoog je stapsgewijs het volume naar het gewenste niveau.



Microfoonbediening


De headset heeft een geïntegreerde microfoon die je kunt dempen door hem omhoog te klappen. Klap de microfoonarm omlaag om de microfoon te activeren en klap hem weer omhoog om de microfoon te dempen. Je hoort een pieptoon wanneer je de microfoon dempt of de demping opheft.

- De microfoon wordt pas geactiveerd als de microfoonarm helemaal omlaag is geklapt. Zorg ervoor dat hij helemaal omlaag is. De microfoon wordt dan pas geactiveerd.

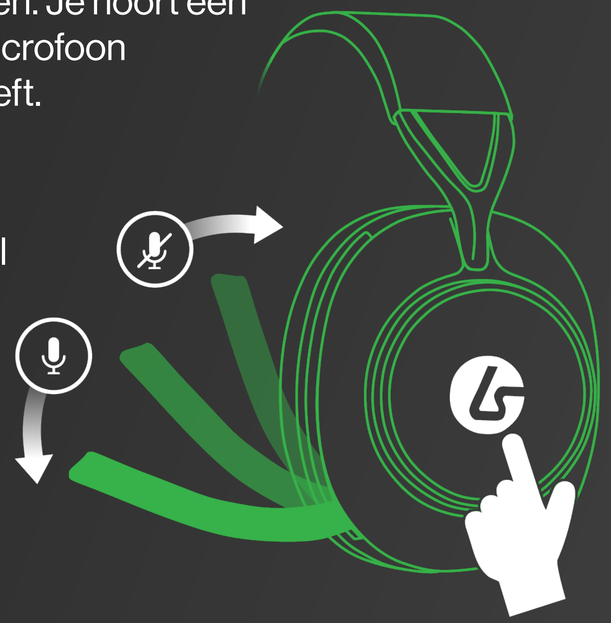

Verbindingsmodi wijzigen

Je wisselt eenvoudig van verbindingsmodus door de linker oorschelpknop **2 seconden** ingedrukt te houden. De headset meldt 'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode' om aan te geven welke modus actief is.

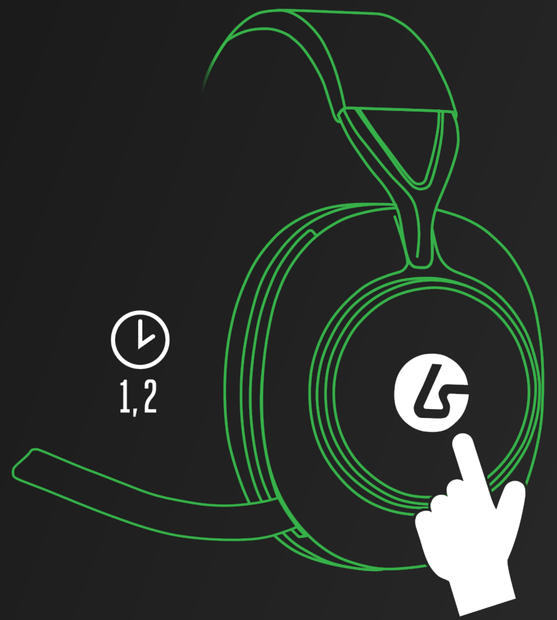

OPMERKING: De tabellen in het volgende gedeelte bevatten een gedetailleerd overzicht van de functies per modus.

EQ-modus wijzigen

De headset heeft 3 EQ-modi waartussen je kunt wisselen door de linker oorschelpknop **drie keer in te drukken**. De headset meldt dan de actieve EQ-modus.

Signature Sound:
Gebalanceerde audio voor dagelijks gamen

FPS:
Verbeterde helderheid zodat je voetstappen en aanwijzingen in de game beter hoort

Bass Boost:
Diepere bas voor een intensere audio-ervaring



Bediening: Xbox-modus

KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Aan/uit-knop	Eén keer drukken	Schakelt de headset uit	'Power Off'	Rood, daarna uit
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelt de headset in	'Power On' gevolgd door 'Gaming Connected'	Brandt groen
	5 seconden ingedrukt houden	Activeert de Bluetooth-koppelingsmodus	'Bluetooth Pairing'	Pulseert blauw
	8 seconden ingedrukt houden	De headset wordt gereset	—	Knippert 3 keer geel
Linkerwiel	Tegen de klok in draaien	Volume omhoog	1 pieptoon bij maximaal volume	—
	Met de klok mee draaien	Volume omlaag	1 pieptoon bij minimaal volume	—
Rechterwiel	Tegen de klok in draaien	Chatbalans verhogen	Pieptoon bij maximale gamebalans, twee pieptonen bij 50% balans	—
	Met de klok mee draaien	Gamebalans verhogen	Pieptoon bij maximale gamebalans	—

KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Linker oorschelpknop	Eén keer drukken	Inkomend geluid wordt gedempt	1 pieptoon	—
	Twee keer drukken	Batterijniveau controleren	Hoog = 3 pieptonen Gemiddeld = 2 pieptonen Laag = 1 pieptoon	—
	Drie keer drukken	EQ-modus wijzigen	'Signature Sound', 'FPS', 'Bass Boost'	—
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelen tussen draadloze USB-adapter (gaming) en Bluetooth	'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode'	—
Rechter oorschelpknop	Drie keer drukken	Schakelt microfoonbewaking aan/uit als de microfoon actief is	'Mic Monitor On' of 'Mic Monitor Off'	—
Boommicrofoon	Omhoog geklapt	Microfoon wordt gedempt	Pieptoon wanneer gedempt	—
	Omlaag geklapt	Demping van microfoon wordt opgeheven	Pieptoon wanneer demping wordt opgeheven	—
Aan/uit-knop en rechter oorschelpknop	5 seconden ingedrukt houden	Activeert de koppelingsmodus voor de draadloze USB-adapter	'Gaming Pairing'	Pulseert wit

Bediening: PC-modus

KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Aan/uit-knop	Eén keer drukken	Schakelt de headset uit	'Power Off'	Rood, daarna uit
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelt de headset in	'Power On' gevolgd door 'Gaming Connected'	Brandt wit
	5 seconden ingedrukt houden	Activeert de Bluetooth-koppelingsmodus	'Bluetooth Pairing'	Pulseert blauw
	8 seconden ingedrukt houden	De headset wordt gereset	—	Knippert 3 keer geel
Linkerwiel	Tegen de klok in draaien	Volume omhoog	1 pieptoon bij maximaal volume	—
	Met de klok mee draaien	Volume omlaag	1 pieptoon bij minimaal volume	—
Rechter-wiel	Tegen de klok in draaien	Microfoonbewak-ingsniveau verlagen wanneer microfoon actief is	Pieptoon bij minimaal mi-crofoonbewakingsniveau	—
	Met de klok mee draaien	Microfoonbewak-ingsniveau verho-gen wanneer micro-foon actief is	Pieptoon bij maximaal mi-crofoonbewakingsniveau	—


KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Linker oorschelpknop	Eén keer drukken	Inkomend geluid wordt gedempt	1 pieptoon	—
	Twee keer drukken	Batterijniveau controleren	Hoog = 3 pieptonen Gemiddeld = 2 pieptonen Laag = 1 pieptoon	—
	Drie keer drukken	EQ-modus wijzigen	'Signature Sound', 'FPS', 'Bass Boost'	—
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelen tussen draadloze USB-adapter (gaming) en Bluetooth	'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode'	—
Rechter oorschelpknop	Eén keer drukken	Media afspelen/pauzeren (alleen PC en Mac)	—	—
	Drie keer drukken	Schakelt microfoonbewaking aan/uit als de microfoon actief is	'Mic Monitor On' of 'Mic Monitor Off'	—
Boommicro-foon	Omhoog-geklapt	Microfoon wordt gedempt	Pieptoon wanneer gedempt	—
	Omlaag-geklapt	Demping van microfoon wordt opgeheven	Pieptoon wanneer demping wordt opgeheven	—
Aan/uit-knop en rechter oorschelpknop	5 seconden ingedrukt houden	Activeert de koppelingsmodus voor de draadloze USB-adapter	'Gaming Pairing'	Pulseert wit


Bediening: Bluetooth-modus

KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Aan/uit-knop	Eén keer drukken	Schakelt de headset uit	'Power Off'	Rood, daarna uit
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelt de headset in	'Power On' gevolgd door 'Bluetooth Connected'	Brandt blauw
	5 seconden ingedrukt houden	Activeert de Bluetooth-koppelingsmodus	'Bluetooth Pairing'	Pulseert blauw
	8 seconden ingedrukt houden	De headset wordt gereset	—	Knippert 3 keer geel
Linkerwiel	Tegen de klok in draaien	Volume omhoog	1 pieptoon bij maximaal volume	—
	Met de klok mee draaien	Volume omlaag	1 pieptoon bij minimaal volume	—
Rechterwiel	Tegen de klok in draaien	Vorig nummer	—	—
	Met de klok mee draaien	Volgend nummer	—	—

KNOP	ACTIE	RESULTAAT	GELUIDSSIGNAAL	LED-INDICATOR
Linker oorschelpknop	Eén keer drukken	Inkomend geluid wordt gedempt	1 pieptoon	—
	Twee keer drukken	Batterijniveau controleren	Hoog = 3 pieptonen Gemiddeld = 2 pieptonen Laag = 1 pieptoon	—
	Drie keer drukken	EQ-modus wijzigen	'Signature Sound', 'FPS', 'Bass Boost'	—
	2 seconden ingedrukt houden	Schakelen tussen draadloze USB-adapter (gaming) en Bluetooth	'Gaming Mode' of 'Bluetooth Mode'	—
Rechter oorschelpknop	Eén keer drukken	Media afspelen/pauzeren of Oproep beantwoorden/beëindigen	—	—
	Twee keer drukken	Inkomende oproep weigeren	—	—
	2 seconden ingedrukt houden	Spraakassistent activeren	—	—
Boommicrofoon	Omhoog-geklapt	Microfoon wordt gedempt	Pieptoon wanneer gedempt	—
	Omlaag-geklapt	Demping van microfoon wordt opgeheven	Pieptoon wanneer demping wordt opgeheven	—

Opladen

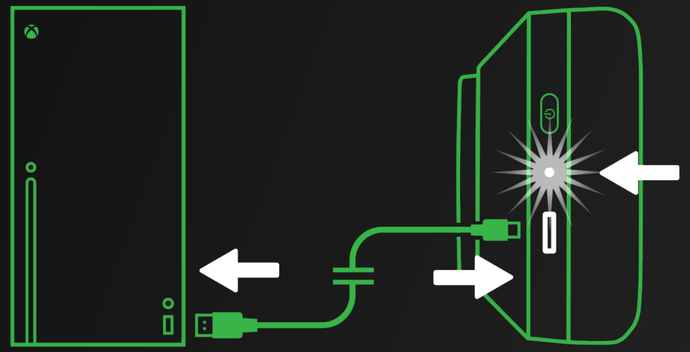

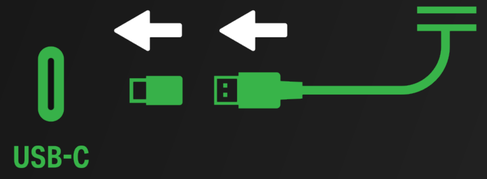

1. Sluit het USB-A-uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-A-poort op je console of apparaat.
   - Als er alleen USB-C-poorten beschikbaar zijn, gebruik je de USB-A-naar-USB-C-adapter.
2. Sluit het USB-C-uiteinde van de USB-kabel aan op de headset.
3. De LED-indicator knippert oranje tijdens het opladen. Zodra de headset volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit als de headset wordt uitgeschakeld, of keert terug naar de vorige status als de headset wordt ingeschakeld.
4. Druk twee keer op de knop op de linker oorschelp terwijl de headset is ingeschakeld om het batterijniveau te controleren. De headset laat een reeks pieptonen horen om het batterijniveau aan te geven.
   - 3 pieptonen = Batterijniveau is hoog
   - 2 pieptonen = Batterijniveau is gemiddeld
   - 1 pieptoon = Batterijniveau is laag

OPMERKINGEN:

- Laad je headset in ieder geval iedere 30-60 dagen op (onafhankelijk van gebruik), zodat je de batterij kunt blijven opladen. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd af met herhaaldelijk opladen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de LED-indicator rood.
- Het volledig opladen duurt ongeveer 2,5 uur.

Problemen oplossen

Ga voor de meest recente veelgestelde vragen en ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar **PowerA.com/Product-Support/**.

V1. Waarom reageert mijn headset op geen enkele knop?

A1. Controleer of de headset is ingeschakeld en via een van de verbindingsmodi is gekoppeld.

A2. Laad de headset op, want de batterij is mogelijk erg leeg. Schakel de headset weer in zodra deze is opgeladen en verbind hem opnieuw met je apparaat volgens de stappen onder INSTELLEN.

A3. Volg de onderstaande stappen om de headset te resetten:

1. Houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt wanneer de headset is uitgeschakeld.
   - De headset schakelt dan in, maar blijf de aan/uit-knop gewoon ingedrukt houden.
2. Na 8 seconden knippert de LED-indicator 3 keer geel om aan te geven dat de reset is voltooid.
3. Schakel de headset weer in en verbind hem opnieuw met je apparaat volgens de stappen onder INSTELLEN.

V2. Waarom hoor ik ruis, geen geluid of geluid aan slechts één kant?

A1. Controleer of de headset is ingeschakeld en in de juiste modus staat door naar de kleur van de LED-indicator te kijken.

A2. Controleer of het volume van de headset hoog genoeg staat door het linkerwiel tegen de klok in te draaien. Controleer of het volumeniveau van het apparaat niet op 0% staat.

A3. Druk op de knop op de linker oorschelp om te controleren of het binnenkomende geluid niet wordt gedempt. Als je een pieptoon hoort na het indrukken van de knop op de linker oorschelp, druk dan nogmaals op de knop om het binnenkomende geluid weer in te schakelen.

A4. Controleer in de Xbox-modus of de game/chat-balans niet op 100% chat staat door het rechterwiel met de klok mee te draaien. Bij een balans van 50% hoor je een dubbele pieptoon, en bij elke waarde van 100% hoor je een enkele pieptoon.

- Je kunt de game/chat-balans ook controleren in de Xbox-gids: druk op de Xbox-knop en selecteer onderaan het pictogram 'Audio en muziek'.

A5. Controleer de instellingen van je apparaat om te zorgen dat de geluidsuitvoer op de headset staat ingesteld.

A6. Controleer of de nieuwste systeemupdate of firmware op je apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat.

A7. Schakel de headset uit en ontkoppel de draadloze USB-adapter van het apparaat. Sluit de headset vervolgens opnieuw aan op je apparaat volgens de stappen bij INSTELLEN.

A8. Test de headset indien mogelijk op een ander apparaat om te controleren of hij correct werkt.

A9. Volg de resetprocedure bij vraag 1, antwoord 3 om de headset te resetten.

V3. Waarom kunnen mijn vrienden mij niet horen?

A1. Controleer of de microfoonarm helemaal omlaag is geklapt.

A2. Klap de microfoonarm weer helemaal omhoog, schakel de headset uit en ontkoppel de draadloze USB-adapter van het apparaat. Sluit de headset vervolgens opnieuw aan op je apparaat volgens de stappen bij INSTELLEN. Zodra er weer geluid via de headset wordt afgespeeld, klap je de microfoonarm weer helemaal omlaag.

A3. Controleer de instellingen van je apparaat om te zorgen dat de geluidsinvoer op de headset staat ingesteld.

A4. Controleer of de headset is ingeschakeld en in de juiste modus staat door naar de kleur van de LED-indicator te kijken.

A5. Test de microfoon door een bericht op te nemen en af te spelen met een opname-app of -functie, zoals een Xbox-bericht of Windows-geluidsrecorder.

A6. Controleer of de softwaretitel de chat- of microfoonfunctie ondersteunt door de handleiding van de softwaretitel te raadplegen. Als chat en microfoon worden ondersteund, controleer je het menu van de softwaretitel voor audio-instellingen.

A7. Test de headset indien mogelijk op een ander apparaat om te controleren of hij correct werkt.

A8. Volg de resetprocedure bij vraag 1, antwoord 3 om de headset te resetten.

V4. Waarom hoor ik mezelf?

A1. De headset beschikt over **microfoonbewaking**, zodat je jezelf hoort als de microfoon actief is. Standaard staat deze functie uit. Als microfoonbewaking aan staat, volg je de onderstaande stappen om het uit te zetten:

- Druk in de Xbox- en PC-modus drie keer op de knop op de rechter oorschelp als

de microfoon actief (omlaaggeklapt) is. De headset meldt 'Mic Monitor Off' om aan te geven dat microfoonbewaking is uitgeschakeld.

- In de PC-modus kun je het microfoonbewakingsniveau ook aanpassen met het rechterwiel. Draai het wiel met de klok mee om het niveau te verhogen en klok in om het te verlagen.
- Microfoonbewaking wordt niet ondersteund in de Bluetooth-modus.

V5. Waarom koppelt mijn headset niet in de Bluetooth-modus?

A1. Kijk naar de LED-indicator van de headset om te controleren of deze in de Bluetooth-modus staat en is gekoppeld. Als de indicator niet onafgebroken blauw brandt, staat de headset niet in de Bluetooth-modus of is deze niet gekoppeld met een Bluetooth-apparaat. Volg de stappen in het gedeelte INSTELLEN: BLUETOOTH om de headset te koppelen met een Bluetooth-apparaat.

A2. Schakel de headset eerst uit en probeer hem daarna opnieuw te koppelen. Volg daarna de stappen in het gedeelte INSTELLEN: BLUETOOTH om de headset te koppelen met een Bluetooth-apparaat.

A3. Als de headset in de Bluetooth-koppelingsmodus staat maar niet op je apparaat verschijnt, controleer dan of Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld.

A4. Zet Bluetooth op het apparaat uit en weer aan, en start het koppelen via Bluetooth opnieuw.

V6. Kan ik de oorkussens verwijderen?

A1. Ja, het is mogelijk de oorkussens te verwijderen. De oorkussens zijn bevestigd aan een plastic houder die je samen met het oorkussen verwijdert. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1. Begin aan de bovenkant van het oorkussen en trek het er voorzichtig af. Het helpt om het kussen bij de naad tussen het oorkussen en de oorschelp los te maken.
2. Zodra de houder van het oorkussen aan de bovenkant voor een deel loskomt, werk je langzaam naar beneden tot de houder volledig los is.
3. Je kunt de houder en het oorkussen nu van de oorschelp nemen.
4. Plaats het oorkussen terug door de pinnetjes van de houder uit te lijnen met de zeshoekige gaten op de luidsprekerhouder van de oorschelp. Druk het oorkussen daarna stevig aan.

- OPMERKING: De identificatie-informatie voor conformiteit bevindt zich achter het rechter oorkussen.

Specificaties

Headset

Modelnummer	LSHS500
FCC-ID	YFK-LSHS500LA
IC-ID	9246A-LSHS500LA
Connectiviteit	2,4 GHz draadloos Bluetooth 5.3
Oplaadconnector	USB-C
RF-frequentie	2,4 – 2,48 GHz
Max. EIRP	<10 dBm
Batterij	Lithium-ion 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth-codec	SBC
Gewicht	265 g
Type oorschelp	Over-ear
Materiaal	100% polyester

Speakers

Frequentierespons	20 Hz – 20 kHz
Type transducer	Dynamische/bewegende spoel - 50 mm
Impedantie	32 Ω
Maximale invoer	20 mW
Gevoeligheid	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

Microfoon

Frequentierespons	100 Hz – 10 kHz
Type transducer	Elektretmicrofoon
Directiviteit	Omnidirectioneel
Signaal-ruisverhouding	≥ 60 dB
Gevoeligheid	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Draadloze adapter

Modelnummer	LSHS500TX
FCC-id	YFK-LSHS500TXLB
IC-ID	9246A-LSHS500TXLB
Connectiviteit	2,4 GHz draadloos Bluetooth 5.3
Aansluiting	USB-C
RF-frequentie	2,4 – 2,48 GHz
Max. EIRP	<10 dBm
Gewicht	6,5 g, 10 g met USB-A-naar-USB-C-adapter

USB-kabel

Aansluitingen	USB-A naar USB-C
Lengte	1 m
Gewicht	16 g
Voltage	5 V
Stroom	1 A stroom bij normaal gebruik, max. 3 A

Contact/ondersteuning

Ga voor ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar **PowerA.com/Product-Support/**.

Garantie

Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/Warranty-Policy/** voor meer informatie.

Model

Headset: LSHS500
Draadloze USB-adapter: LSHS500TX

Aanvullende juridische informatie

© 2026 ACCO Brands USA. Alle rechten voorbehouden. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One en Windows 10/11 zijn handelsmerken van de Microsoft group of companies. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door ACCO Brands is onder licentie. Andere handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

Oversikt over hodesettet



Tverrstang til hodebånd

Ørepute

Øreklokke

Høyre hjul

Knapp på høyre øreklokke

Høyttalerdrivere

Venstre hjul

Knapp på venstre øreklokke

Mikrofon som dempes ved å vippes

Oversikt over hodesettet



USB-C®-kontakt

LED-indikator

Av/på-knapp



Trådløs USB-adapter

LED-indikator

Modusbryter



USB-A-til-USB-C-adapter




1 m USB-A til USB-C-kabel



Innhold og kompatibilitet

NO

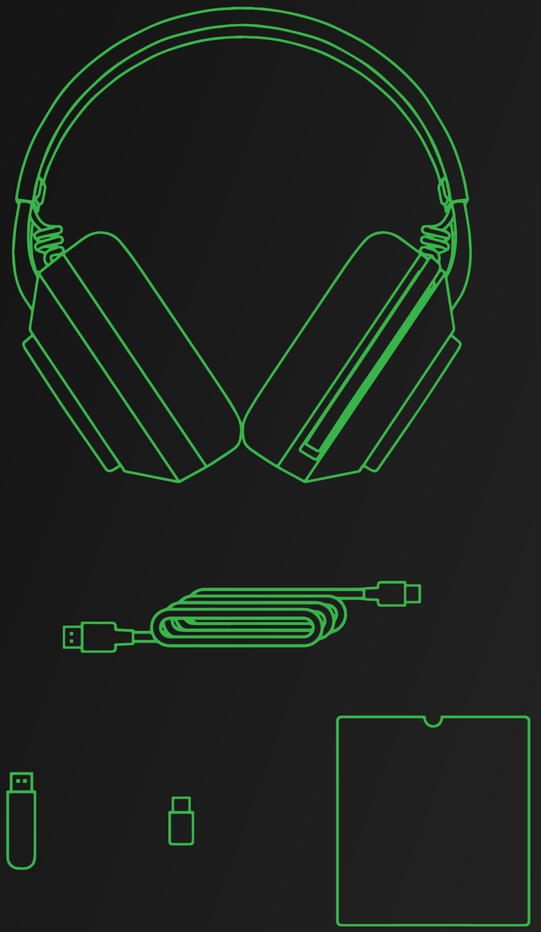

Innhold

- LucidSound LS500X trådløst spillhodesett for Xbox
- Trådløs USB-adapter
- USB-A-til-USB-C-adapter
- 1 m USB-A til USB-C-kabel
- Hurtigstartveiledning

Kompatibilitet: Trådløs USB-adapter (spillmodus)

Xbox-modus: fungerer på Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 og Windows 10.

PC-modus: fungerer på Windows 10/11 og andre USB-lydenheter.


Kompatibilitet på andre USB-lydenheter er ikke testet eller godkjent av Microsoft.
Kompatibilitet på andre USB-lydenheter er ikke fullt ut garantert.

Kompatibilitet: Bluetooth-modus

Fungerer med alle Bluetooth-kompatible enheter.

Oppsett: Trådløs USB-adapter

NO

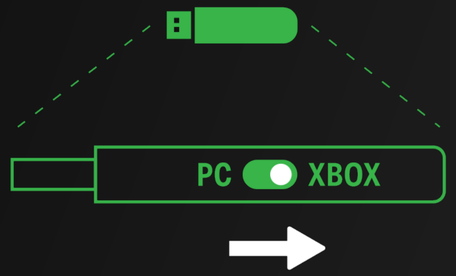

1. Sett modusbryteren på den trådløse USB-adapteren til «XBOX» for bruk på Xbox-konsoller eller «PC» for alle andre enheter.



2. Koble den trådløse adapteren til en tilgjengelig USB-A-port på enheten.
   - Hvis du skal bruke en USB-C-port, plugger du først den trådløse USB-adapteren inn i USB-A til USB-C-adapteren.
   - Når den er koblet til, vil LED-indikatoren på den trådløse USB-adapteren pulsere grønt for Xbox-modus og hvitt for PC-modus for å indikere at den er slått på og søker etter hodesettet.



3. Slå hodesettet på ved å holde inne av/på-knappen i 2–3 sekunder.
   - Hodesettet vil først si «Power On», deretter «Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode», og LED-indikatoren pulserer hvitt eller blått avhengig av hvilken modus det er i.
     - *Hvis hodesettet er i Bluetooth-modus, holder du inne knappen på venstre øreklokke i 3 sekunder for å endre tilkoblingsmodus til spillmodus. Hodesettet vil si «Gaming Mode», og LED-indikatoren pulserer hvitt.*

- Hodesettet vil deretter si «Gaming Connected» når det er koblet sammen med den trådløse USB-adapteren.
- LED-indikatoren lyser grønt for Xbox-modus og hvitt for PC-modus.

4. Roter volumhjulet med klokken, eller bort fra ansiktet ditt, til laveste volum før du tar på deg hodesettet, slik at du unngår å bli overrasket av høyt volum. Når hodesettet er på, øker du volumet sakte til et behagelig nivå.

5. Se delen om kontroller for kontroller på hodesettet. Systeminnstillinger kan også justeres på enheten:

Xbox:

- For å justere volumnivået, balansen mellom spill og chat samt mikrofonovervåking via Xbox-konsollen, trykker du på Xbox-knappen for å åpne veiledningen og velger ikonet for Lyd og musikk nederst.
- For å endre lydinnstillingene trykker du på Xbox-knappen for å åpne veiledningen, og deretter velger du Profil og system > Innstillinger > Generelt > Volum og lydutgang.
  - *For å aktivere Windows Sonic velger du det under Hodesettlyd.*

Windows 10/11:

- For å endre lydinnstillinger velger du Start > Innstillinger >System > Lyd, og deretter velger du avspillingsenhet under Utgang.
  - *For å aktivere Windows Sonic går du til enhetens Egenskaper og velger Windows Sonic for Headphones under Romlig lyd, og deretter velger du Bruk.*

Oppsett: Trådløs USB-adapter

6. Hvis du vil slå av hodesettet, trykker du én gang på av/på-knappen.

- Hodesettet vil si «Power Off», og indikatoren lyser rødt før hodesettet slås fullstendig av.



Merknader:

- Ved første gangs bruk er hodesettet i Spillmodus. Etter dette vil hodesettet huske sist brukte modus og vil starte i denne modusen når det slås på igjen.
- Forebygg hørselsskade ved å sørge for å følge instruksjonene i trinn 4 før du tar på deg hodesettet, og unngå å bruke høye voluminnstillinger over lengre tid.
- Bare enkelte programvaretitler støtter mikrofon- eller chatfunksjon. Se håndboken med programvaretitler hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet eller støtte.
- Sørg for at LucidSound LS500X trådløst spillhodesett for Xbox bruker den nyeste fastvaren. Se etter nye oppdateringer på **PowerA.com/Product-Support/**.


OPPSETT: Koble sammen den trådløse USB-adapteren på nytt

NO

Hvis hodesettet ikke kobles til automatisk, følger du denne fremgangsmåten for å koble sammen den trådløse USB-adapteren på nytt.

1. Slå hodesettet på ved å holde inne av/på-knappen i 2–3 sekunder.
   - Hodesettet vil først si «Power On», deretter «Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode», og LED-indikatoren pulserer hvitt eller blått avhengig av hvilken modus det er i.



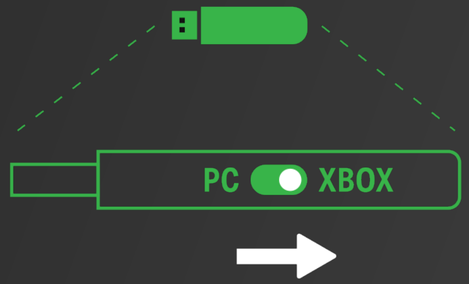

2. Hvis hodesettet er i Bluetooth-modus, holder du inne knappen på venstre øreklokke i 3 sekunder for å endre tilkoblingsmodus til spillmodus.
   - Hodesettet vil si «Gaming Mode», og LED-indikatoren pulserer hvitt.

3. Hold inne av/på-knappen og knappen på høyre øreklokke i 5 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus
   - Hodesettet vil si «Gaming Pairing».

4. Sett modusbryteren på den trådløse USB-adapteren til «XBOX» for bruk på Xbox-konsoller eller «PC» for alle andre enheter.

Oppsett: Koble sammen den trådløse USB-adapteren på nytt



5. Koble den trådløse USB-adapteren til en tilgjengelig USB-A-port på enheten.

- Hvis du skal bruke en USB-C-port, plugger du først den trådløse USB-adapteren inn i USB-A til USB-C-adapteren.
- Når den er koblet til, vil LED-indikatoren på den trådløse USB-adapteren pulsere grønt for Xbox-modus og hvitt for PC-modus for å indikere at den er slått på og søker etter hodesettet.

6. Hodesettet og den trådløse USB-adapteren kobles automatisk sammen i løpet av de neste 10 sekundene.

- Hodesettet vil si «Gaming Connected» når sammenkoblet, og LED-indikatoren lyser grønt for Xbox-modus og hvitt for PC-modus.

Oppsett: Bluetooth


NO



1. Slå hodesettet på ved å holde inne av/på-knappen i 2–3 sekunder.
   - Hodesettet vil si «Power On», og LED-indikatoren pulserer hvitt.



2. Hold inne av/på-knappen i 5 sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
   - Hodesettet vil først si «Bluetooth mode» etterfulgt av «Bluetooth pairing», og LED-indikatoren begynner å pulsere blått for å indikere at det er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

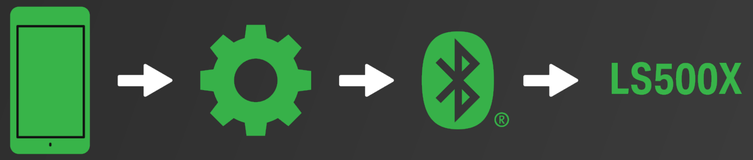


3. Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten din, og velg LS500X.
   - Hodesettet vil deretter si «Bluetooth connected», og LED-indikatoren lyser blått for å indikere at det er koblet sammen med enheten.

Justering av hodesett

For å justere størrelsen på hodebåndet flytter du øreklokken opp eller ned på hodebåndets tverrstang (**A**) til ønsket posisjon. Venstre og høyre side må justeres hver for seg.

Øreklokkene vil rotere rundt hodebåndets tverrstang (**B**) for ekstra komfort.

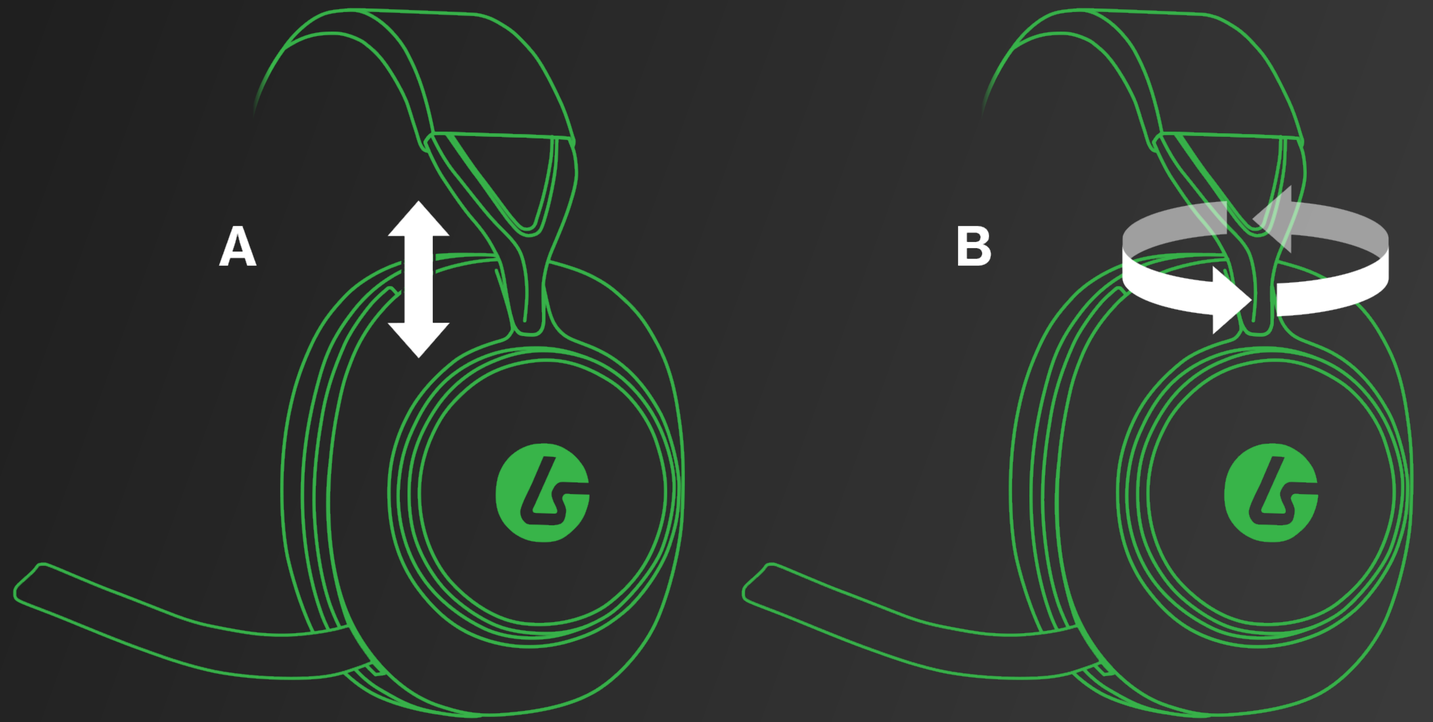

Hovedkontroller

Denne delen vil beskrive noen få hovedkontroller for hodesettet, mens de andre kontrollene er forklart i tabelldelen.

Volum

Roter det venstre hjulet mot klokken for å øke volumet og med klokken for å redusere volumet. Det høres en pipelyd fra hodesettet på 0 % og 100 %.


- Når hodesettet er koblet sammen, roterer du volumhjulet med klokken til laveste volum før du tar på deg hodesettet, slik at du unngår å bli overrasket av høyt volum. Når hodesettet er på, øker du volumet sakte til et behagelig nivå.



Mikrofonkontroller


Hodesettet er utstyrt med mikrofon som kan dempes ved å vippes. Vipp mikrofonarmen ned for å aktivere mikrofonen, og vipp den opp for å dempe mikrofonen. Det vil høres en pipelyd fra hodesettet ved demping eller oppheving av demping av mikrofonen.

- Mikrofonen aktiveres når mikrofonarmen er helt nede. Sørg for at den er helt nede. Mikrofonen aktiveres ikke hvis armen bare er vippet halvveis ned.

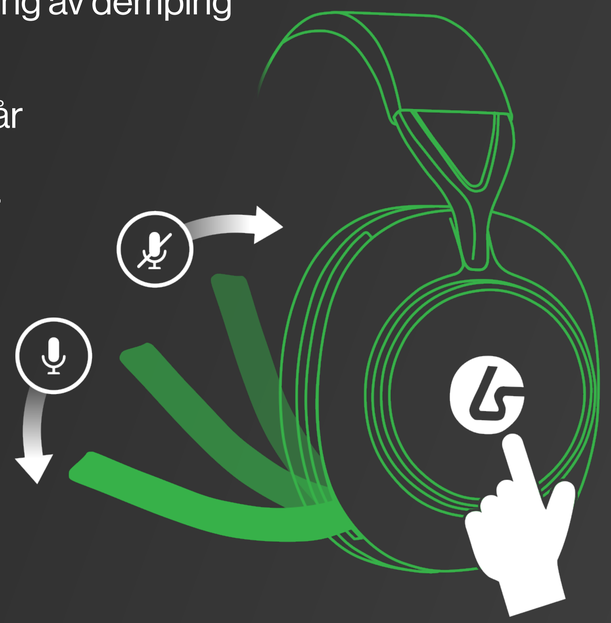

Endre tilkoblingsmodus

Du kan enkelt bytte tilkoblingmodus ved å holde inne knappen på venstre øreklokke i **2 sekunder**. Hodesettet vil si «Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode» for å angi aktiv modus.

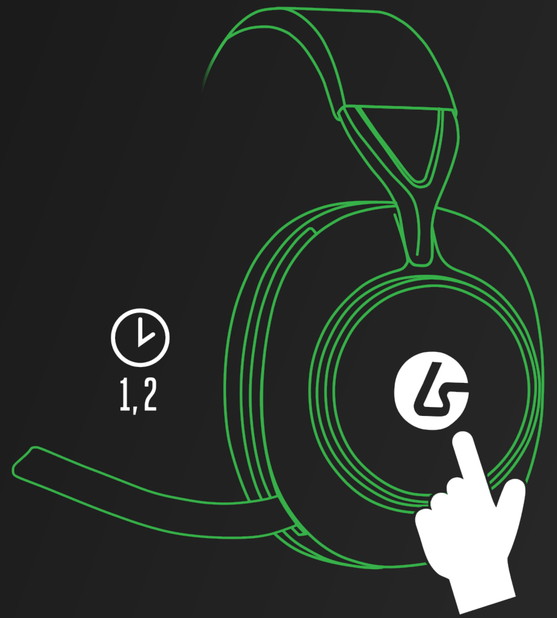

MEK: Tabellene i neste del vil inneholde mer detaljert informasjon om kontroller for hver modus.


Endre EQ-modus

Hodesettet har 3 EQ-moduser som kan byttes mellom med **trippeltrykk** på knappen på venstre øreklokke. Hodesettet vil si hvilken EQ-modus som er aktiv.

Signature Sound:
Balansert lyd for vanlig spilling

FPS:
Forbedret klarhet som hjelper deg med å høre fottrinn og hint i spillet

Bass Boost:
Dypere bass for mer oppslukende lyd

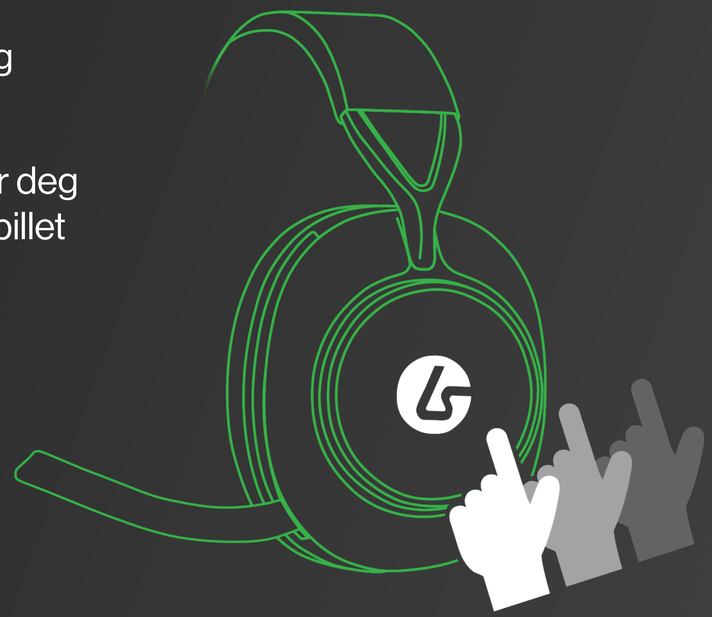

Kontroller: Xbox-modus

KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Av/på-knapp	Enkelttrykk	Slår hodesettet av	«Power Off»	Rød, deretter av
	Hold i 2 sekunder	Slår hodesettet på	«Power On» etterfulgt av «Gaming Connected»	Lyser grønt
	Hold i 5 sekunder	Aktiverer Bluetooth-sammenkoblingsmodus	«Bluetooth Pairing»	Pulserer blått
	Hold i 8 sekunder	Tilbakestiller hodesettet	—	Blinker gult 3 ganger
Venstre hjul	Roter mot klokken	Volum opp	1 pip ved høyeste volum	—
	Roter med klokken	Volum ned	1 pip ved laveste volum	—
Høyre hjul	Roter mot klokken	Øk chatbalanse	Pip ved høyeste chatbalanse, 2 pip ved 50 % balanse	—
	Roter med klokken	Øk spillbalanse	Pip ved høyeste spillbalanse	—

KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knapp på venstre øreklokke	Enkelttrykk	Innkommende lyd dempes	1 pip	—
	Dobbelttrykk	Kontrollerer batterinivået	Høyt = 3 pip Middels = 2 pip Lavt = 1 pip	—
	Trippeltrykk	Endre EQ-modus	«Signature Sound», «FPS», «Bass Boost»	—
	Hold i 2 sekunder	Veksle mellom trådløs USB-adapter (spilling) og Bluetooth	«Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode»	—
Knapp på høyre øreklokke	Trippeltrykk	Slår mikrofonovervåking på/av hvis mikrofonen er aktiv	«Mic Monitor On» eller «Mic Monitor Off»	—
Bommikrofon	Vippes opp	Mikrofonen dempes	Piper når dempet	—
	Vippes ned	Demping oppheves for mikrofonen	Piper når ikke dempet	—
Av/på-knapp og knapp på høyre øreklokke	Hold i 5 sekunder	Aktiverer sammenkoblingsmodus for trådløs USB-adapter	«Gaming Pairing»	Pulserer hvitt

Kontroller: PC-modus

KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Av/på-knapp	Enkelttrykk	Slår hodesettet av	«Power Off»	Rød, deretter av
	Hold i 2 sekunder	Slår hodesettet på	«Power On» etterfulgt av «Gaming Connected»	Lyser hvitt
	Hold i 5 sekunder	Aktiverer Blue-tooth-sammen-koblingsmodus	«Bluetooth Pairing»	Pulserer blått
	Hold i 8 sekunder	Tilbakestiller hodesettet	—	Blinker gult 3 ganger
Venstre hjul	Roter mot klokken	Volum opp	1 pip ved høyeste volum	—
	Roter med klokken	Volum ned	1 pip ved laveste volum	—
Høyre hjul	Roter mot klokken	Reduserer nivået for mikrofonovervåking når mikrofonen er aktiv	Pip ved laveste nivå for mikrofonovervåking	—
	Roter med klokken	Øker nivået for mikrofonovervåking når mikrofonen er aktiv	Pip ved høyeste nivå for mikrofonovervåking	—


KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knapp på venstre øreklokke	Enkelttrykk	Innkommende lyd dempes	1 pip	—
	Dobbelttrykk	Kontrollerer batterinivået	Høyt = 3 pip Middels = 2 pip Lavt = 1 pip	—
	Trippeltrykk	Endre EQ-modus	«Signature Sound», «FPS», «Bass Boost»	—
	Hold i 2 sekunder	Veksle mellom trådløs USB-adapter (spilling) og Bluetooth	«Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode»	—
Knapp på høyre øreklokke	Enkelttrykk	Spill av / stopp midlertidig medier (bare PC og MAC)	—	—
	Trippeltrykk	Slår mikrofonovervåking på/av hvis mikrofonen er aktiv	«Mic Monitor On» eller «Mic Monitor Off»	—
Bommikrofon	Vippes opp	Mikrofonen dempes	Piper når dempet	—
	Vippes ned	Demping oppheves for mikrofonen	Piper når ikke dempet	—
Av/på-knapp og knapp på høyre øreklokke	Hold i 5 sekunder	Aktiverer sammenkoblingsmodus for trådløs USB-adapter	«Gaming Pairing»	Pulserer hvitt


Kontroller: Bluetooth-modus

KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Av/på-knapp	Enkelttrykk	Slår hodesettet av	«Power Off»	Rød, deretter av
	Hold i 2 sekunder	Slår hodesettet på	«Power On» etterfulgt av «Bluetooth Connected»	Lyser blått
	Hold i 5 sekunder	Aktiverer Bluetooth-sammenkoblingsmodus	«Bluetooth Pairing»	Pulserer blått
	Hold i 8 sekunder	Tilbakestiller hodesettet	—	Blinker gult 3 ganger
Venstre hjul	Roter mot klokken	Volum opp	1 pip ved høyeste volum	—
	Roter med klokken	Volum ned	1 pip ved laveste volum	—
Høyre hjul	Roter mot klokken	Forrige spor	—	—
	Roter med klokken	Neste spor	—	—

KNAPP	HANDLING	RESULTAT	LYDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Knapp på venstre øreklokke	Enkelttrykk	Innkommende lyd dempes	1 pip	—
	Dobbelttrykk	Kontrollerer batterinivået	Høyt = 3 pip Middels = 2 pip Lavt = 1 pip	—
	Trippeltrykk	Endre EQ-modus	«Signature Sound», «FPS», «Bass Boost»	—
	Hold i 2 sekunder	Veksle mellom trådløs USB-adapter (spilling) og Bluetooth	«Gaming Mode» eller «Bluetooth Mode»	—
Knapp på høyre øreklokke	Enkelttrykk	Spill av / stopp midlertidig medier eller besvar/avslutt samtale	—	—
	Dobbelttrykk	Avvis innkommende samtale	—	—
	Hold i 2 sekunder	Aktiver taleassistent	—	—
Bommikrofon	Vippes opp	Mikrofonen dempes	Piper når dempet	—
	Vippes ned	Demping oppheves for mikrofonen	Piper når ikke dempet	—

Lading

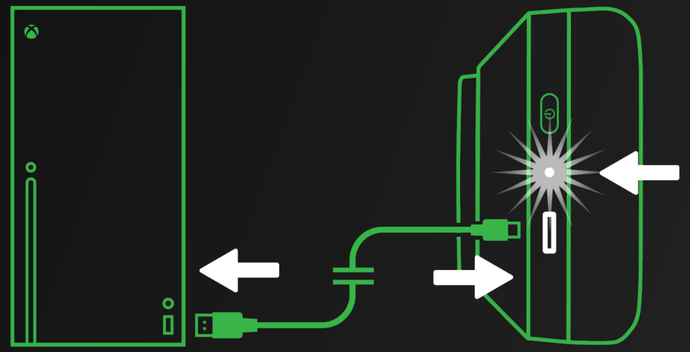

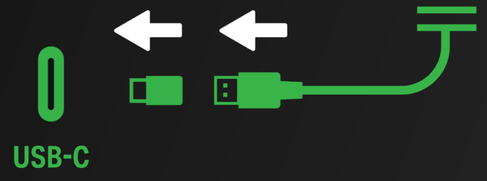

1. Koble USB-A-enden av USB-kabelen til en tilgjengelig USB-A-port på konsollen eller enheten.
   - Hvis bare USB-C-porter er tilgjengelig, bruker du USB-A til USB-C-adapteren.
2. Koble USB-C-enden av USB-kabelen til hodesettet.
3. LED-indikatoren pulserer oransje under lading. Når det er fulladet, slås LED-indikatoren av hvis hodesettet er slått av, eller returnerer til forrige tilstand hvis hodesettet er slått på.
4. Dobbelttrykk på knappen på venstre øreklokke når hodesettet er slått på, for å kontrollere batterinivået. Hodesettet spiller av en serie pipelyder for å indikere batterinivået.
   - 3 pip = Batterinivået er høyt
   - 2 pip = Batterinivået er middels
   - 1 pip = Batterinivået er lavt

MERKNADER:

- Lad hodesettet minst én gang hver 30–60 dag (uavhengig av bruk), slik at batteriet opprettholder sin evne til å lade. Batterikapasiteten reduseres gradvis over tid med gjentatt lading.
- Når batteriet nesten er tomt, blinker LED-indikatoren rødt.
- Lades fullstendig på ca. 2,5 timer.

Feilsøking

Hvis du vil se de nyeste vanlige spørsmålene eller trenger hjelp med ditt PowerA-originaltilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.

Sp1. Hvorfor reagerer ikke hodesettet mitt på knappetrykk?

Sv1. Kontroller at hodesettet er slått på og koblet sammen via en av tilkoblingsmodusene.

Sv2. Lad hodesettet fordi batterinivået kan være svært lavt. Når hodesettet er ladet, slår du det på igjen og kobler til enheten på nytt ved å følge fremgangsmåten under OPPSETT.

Sv3. Tilbakestill hodesettet ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

1. Sørg for at hodesettet er slått av, og hold inne av/på-knappen i 8 sekunder.
   - Hodesettet slås på, men fortsett å holde inne av/på-knappen.
2. Etter 8 sekunder blinker LED-indikatoren gult 3 ganger for å indikere at tilbakestillingen er fullført.
3. Slå hodesettet på igjen, og koble det til enheten på nytt ved å følge fremgangsmåten under OPPSETT.

Sp2. Hvorfor hører jeg statisk støy, ingen lyd eller lyd bare fra én side?

Sv1. Kontroller at hodesettet er slått på og i riktig modus ved å se på fargen på LED-indikatoren.

Sv2. Kontroller at volumet er skrudd opp på hodesettet ved å rotere den venstre hjulet mot klokken. Kontroller at volumnivået på enheten ikke er satt til 0 %.

Sv3. Kontroller at innkommende lyd ikke er dempet ved å trykke på knappen på venstre øreklokke. Hvis det høres en pipelyd etter å ha trykket på knappen på venstre øreklokke, trykker du deretter på knappen på venstre øreklokke på nytt for å oppheve demping av innkommende lyd.

Sv4. Hvis Xbox-modus er aktivert, kontrollerer du at spill-/chatbalanse ikke er satt til 100 % chat ved å rotere det høyre hjulet med klokken. Det høres 2 pip ved 50 % balanse, og 1 pip ved hver 100 %-verdi.

- Spill-/chatbalanse kan også kontrolleres på Xbox-guiden ved å trykke på Xbox-knappen og velge

ikonet for Lyd og musikk nederst.

Sv5. Kontroller innstillingene på enheten for å sikre at lydutgangen er satt til hodesettet.

Sv6. Kontroller at den nyeste systemoppdateringen eller fastvaren er installert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok.

Sv7. Slå hodesettet av, og koble fra den trådløse USB-adapteren. Koble deretter hodesettet til enheten på nytt ved å følge fremgangsmåten under OPPSETT.

Sv8. Hvis mulig kan du kontrollere at hodesettet fungerer ved å teste det på en annen enhet.

Sv9. Følg tilbakestillingsprosedyren i spørsmål 1, svar 3 for å tilbakestille hodesettet.

Sp3. Hvorfor kan ikke vennene mine høre meg?

Sv1. Kontroller at mikrofonarmen er vippet helt ned.

Sv2. Vipp mikrofonarmen helt opp, slå hodesettet av og koble fra den trådløse USB-adapteren. Koble deretter hodesettet til enheten på nytt ved å følge fremgangsmåten under OPPSETT. Når lyd spilles av gjennom hodesettet igjen, vipper du mikrofonarmen helt ned.

Sv3. Kontroller innstillingene på enheten for å sikre at lydinngangen er satt til hodesettet.

Sv4. Kontroller at hodesettet er slått på og i riktig modus ved å se på fargen på LED-indikatoren.

Sv5. Bruk en opptaksapp eller -funksjon, som Xbox-meldinger eller Windows Taleopptak, for å teste mikrofonen ved å spille inn en melding og spille den av.

Sv6. Kontroller at programvaretittelen støtter chat- eller mikrofonfunksjon ved å se i håndboken for programvaretittelen. Hvis chat og mikrofon støttes, kontrollerer du menyen for lydinnstillinger i programvaretittelen.

Sv7. Hvis mulig kan du kontrollere at hodesettet fungerer ved å teste det på en annen enhet.

Sv8. Følg tilbakestillingsprosedyren i spørsmål 1, svar 3 for å tilbakestille hodesettet.

Sp4. Hvorfor hører jeg meg selv?

Sv1. Hodesettet har **mikrofonovervåking** som lar deg høre deg selv når mikrofonen er aktiv. Mikrofonovervåking er av som standard. Hvis mikrofonovervåking er på, følger du fremgangsmåten nedenfor for å slå det av:

- I Xbox- og PC-modus, med mikrofonen aktiv (vippet ned), trippeltrykker du på knappen på høyre øreklokke. Hodesettet vil si «Mic Monitor Off» for å indikere at mikrofonovervåking nå er av.
- I PC-modus kan du også justere nivået for mikrofonovervåking med høyre hjul. Roter det med klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere volumet.
- Mikrofonovervåking støttes ikke i Bluetooth-modus.

Sp5. Hvorfor kobles ikke hodesettet mitt sammen i Bluetooth-modus?

Sv1. Kontroller at hodesettet er i Bluetooth-modus og koblet sammen ved å se på LED-indikatoren på hodesettet. Hvis den ikke lyser blått, er hodesettet ikke i Bluetooth-modus eller ikke koblet sammen med en Bluetooth-enhet. Følg fremgangsmåten under delen OPPSETT: BLUETOOTH for å koble hodesettet sammen med en Bluetooth-enhet.

Sv2. Prøv å koble sammen hodesettet på nytt ved å slå det av først. Følg deretter fremgangsmåten under delen OPPSETT: BLUETOOTH for å koble hodesettet sammen med en Bluetooth-enhet.

Sv3. Hvis hodesettet er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og det ikke vises på enheten din, må du kontrollere at enheten har Bluetooth aktivert.

Sv4. Slå Bluetooth av og på på enheten, og prøv deretter Bluetooth-sammenkobling på nytt.

Sp6. Kan jeg fjerne øreputene?

Sv1. Ja, det er mulig å fjerne øreputene.

Øreputene er festet til en plastbrakett som fjernes sammen med øreputen. Følg fremgangsmåten nedenfor:

1. Begynn med å trekke øreputen forsiktig av på toppen. Det hjelper å lirke ved sømmen mellom øreputen og -klokken.
2. Når braketten for øreputen løsner på toppen, beveger du deg langsomt nedover til braketten for øreputen er løsnet helt.
3. Fjern nå braketten for øreputen og øreputen fra øreklokken.
4. For å sette øreputen på igjen retter du inn pinnene på braketten for øreputen med de sekskantformede hullene på braketten for høyttaleren i øreklokken, og deretter trykker du øreputen helt ned.

- MERK: Informasjon og identifikasjon av samsvar er plassert bak høyre ørepute.

Spesifikasjoner

Hodesett

Modellnummer	LSHS500
FCC-ID	YFK-LSHS500LA
IC-ID	9246A-LSHS500LA
Tilkobling	2,4 Ghz trådløs Bluetooth 5.3
Ladekontakt	USB-C
RF-frekvens	2,4–2,48 GHz
Maks. E.I.R.P.	<10 dBm
Batteri	Litium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Bluetooth-kodek	SBC
Vekt	265 g
Type øreklokke	Øreomsluttende
Materiale	100 % polyester

Høyttalere

Frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Transdusertype	Dynamisk/ bevegelig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Maksimal inngangseffekt	20 mW
Følsomhet	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

Mikrofon

Frekvensrespons	100 Hz–10 kHz
Transdusertype	Elektretkondensator
Retning	Rundstrålende
Signal-til-støy-forhold	≥ 60 dB
Følsomhet	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Trådløs adapter

Modellnummer	LSHS500TX
FCC-ID	YFK-LSHS500TXLB
IC-ID	9246A-LSHS500TXLB
Tilkobling	2,4 Ghz trådløs Bluetooth 5.3
Kontakt	USB-C
RF-frekvens	2,4–2,48 GHz
Maks. E.I.R.P.	<10 dBm
Vekt	6,5 g, 10 g med USB-A til USB-C-adapter

USB-kabel

Kontakter	USB-A til USB-C
Lengde	1 m
Vekt	16 g
Spenning	5 V
Strøm	1 A normal driftsstrøm, maks. 3 A

Kontakt/brukerstøtte

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.

Garanti

2 års begrenset garanti: Gå til **PowerA.com/Warranty-Policy/** for mer informasjon.

Modell

Hodesett: LSHS500
Trådløs USB-adapter: LSHS500TX

Juridisk informasjon

© 2026 ACCO Brands USA. Med enerett. LucidSound, LucidSound-logoen, PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere»-design, Xbox Series X|S, Xbox One og Windows 10/11 er varemerker for selskaper i Microsoft-konsernet. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av ACCO Brands er i henhold til lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum.

Elementy zestawu słuchawkowego



Szyna pałąka

Poduszka nauszna

Nausznik

Prawe pokrętło

Przycisk na prawym nauszniku

Przetworniki

Lewe pokrętło

Przycisk na lewym nauszniku

Mikrofon wyciszany przez podniesienie

Elementy zestawu słuchawkowego



Złącze USB-C®

Wskaźnik LED

Przycisk zasilania




Bezprzewodowy adapter USB

Wskaźnik LED

Przełącznik trybu




Adapter z USB-A na USB-C



Kabel ze złączami USB-A i USB-C o długości 3 m

Zawartość opakowania i kompatybilność

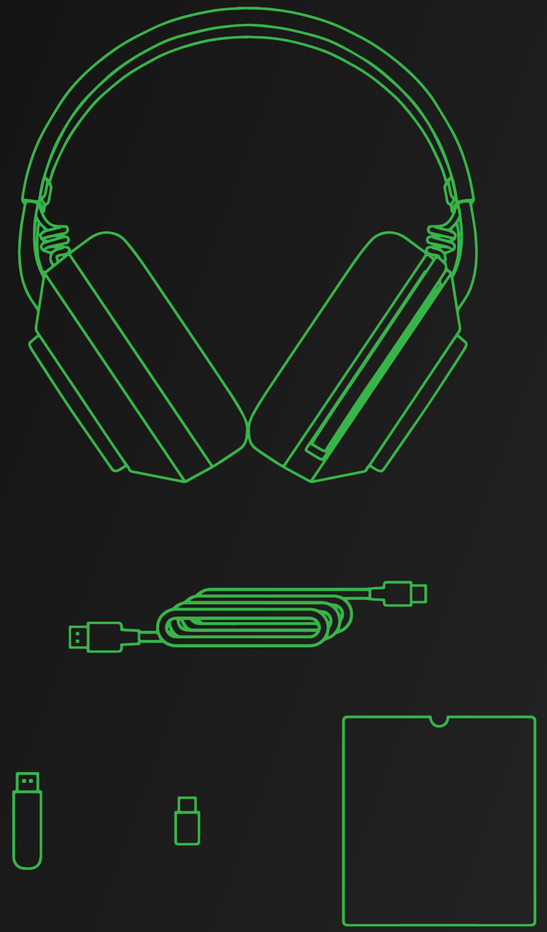

Zawartość opakowania

- Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy LucidSound LS500X do konsoli Xbox
- Bezprzewodowy adapter USB
- Adapter z USB-A na USB-C
- Kabel ze złączami USB-A i USB-C o długości 3 m
- Skrócona instrukcja obsługi

Kompatybilność: bezprzewodowy adapter USB (tryb grania)

Tryb Xbox: pasuje do Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 i Windows 10.


Tryb PC: współpracuje z systemami Windows 10/11 i innymi urządzeniami audio USB.

Kompatybilność z innymi urządzeniami USB nie jest testowana ani potwierdzona przez Microsoft. Kompatybilność z innymi urządzeniami audio USB nie jest całkowicie gwarantowana.


Kompatybilność: tryb Bluetooth

Działa z każdym urządzeniem z interfejsem Bluetooth.

Konfiguracja: bezprzewodowy adapter USB

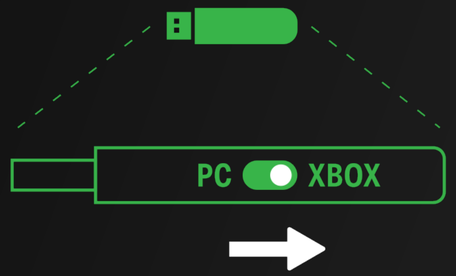

1. Ustawienie przełącznika trybu na bezprzewodowym adapterze USB w położeniu XBOX umożliwia korzystanie na konsolach Xbox, a w położeniu PC – na innych urządzeniach.

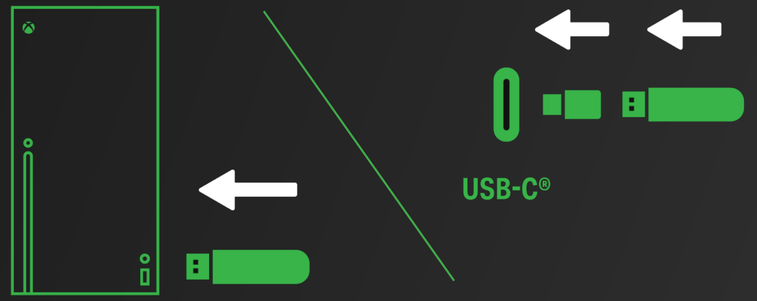

2. Włóż bezprzewodowy adapter do dowolnego portu USB-A w urządzeniu.
   - W przypadku portów USB-C najpierw włóż bezprzewodowy adapter USB do adaptera z USB-A na USB-C.
   - Po podłączeniu wskaźnik LED na bezprzewodowym adapterze USB będzie pulsował na zielono w trybie Xbox lub na biało w trybie PC, sygnalizując, że adapter jest włączony i wyszukuje zestaw słuchawkowy.



3. Przytrzymaj przycisk zasilania na 2–3 sekundy, aby włączyć zasilanie zestawu słuchawkowego.
   - Zestaw słuchawkowy najpierw wygłosi komunikat „Power On”, a następnie „Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”, a wskaźnik LED będzie pulsował na biało lub niebiesko w zależności od wybranego trybu.
     - *Jeśli zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth, można przytrzymać przycisk na*

lewym nauszniku przez 3 sekundy, aby zmienić sposób połączenia na tryb gier. Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Gaming Mode” i wskaźnik LED będzie pulsował na biało.

- Po sparowaniu z bezprzewodowym adapterem USB zestaw słuchawkowy wygłosi komunikat „Gaming Connected”.
- W trybie Xbox wskaźnik LED świeci na zielono, a w trybie PC na biało światłem ciągłym.

4. Przed założeniem zestawu słuchawkowego na uszy obróć pokrętło głośności maksymalnie w prawo, czyli w kierunku przeciwnym niż do swojej twarzy, aby uniknąć zaskoczenia wysokim poziomem głośności. Po założeniu zestawu słuchawkowego powoli zwiększaj głośność do komfortowego poziomu.

5. Elementy sterujące na zestawie słuchawkowym są opisane w sekcji o elementach sterujących. Ustawienia systemowe można regulować również na urządzeniu:

Xbox:

- Aby dostosować poziomy głośności, balans gry/czatu oraz monitorowanie mikrofonu za pomocą konsoli Xbox, naciśnij przycisk Xbox, co spowoduje otwarcie przewodnika, a następnie wybierz ikonę „Audio & music” (Dźwięk i muzyka) u dołu ekranu.
- Aby dostosować ustawienia dźwięku, naciśnij przycisk Xbox, co spowoduje otwarcie przewodnika, a następnie wybierz kolejno opcje „Profile & System” (Profil i system) > „Settings” (Ustawienia) > „General” (Ogólne) > „Volume & Audio Output” (Głośność i wyjście audio).
  - *Aby aktywować funkcję Windows Sonic, wybierz ją w sekcji „Headset Audio” (Dźwięk zestawu słuchawkowego).*

Windows 10/11:

- Aby dostosować ustawienia dźwięku, wybierz kolejno opcje „Start” > „Settings” (Ustawienia) > „System” > „Sound” (Dźwięk), a następnie wybierz urządzenie odtwarzające w sekcji „Output” (Wyjście).
  - *Aby aktywować funkcję Windows Sonic, przejdź do menu „Properties” (Właściwości) urządzenia i wybierz opcję „Windows Sonic for Headphones” (Windows Sonic dla słuchawek) w sekcji „Spatial Sound” (Dźwięk przestrzenny), a następnie wybierz opcję „Apply” (Zastosuj).*

Konfiguracja: bezprzewodowy adapter USB

6. Jeśli chcesz wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk zasilania.

- Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Power Off” i wskaźnik na chwilę zmieni kolor na czerwony, zanim zestaw słuchawkowy zostanie całkowicie wyłączony.

Uwagi:

- W zestawie słuchawkowym domyślnie włączony jest tryb gier. Zestaw słuchawkowy zapamiętuje jednak ostatnio używany tryb i jest w nim uruchamiany, gdy ponownie zostanie włączone jego zasilanie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, przed założeniem zestawu słuchawkowego na uszy wykonaj instrukcje podane w kroku 4 i nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas.
- Funkcje mikrofonu lub czatu obsługują tylko niektóre tytuły. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności lub pomocy technicznej, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania.
- Pilnuj aktualności oprogramowania układowego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego LucidSound LS500X do konsoli Xbox. Aktualizacje są publikowane na stronie **PowerA.com/Product-Support/**.




Konfiguracja: ponowne parowanie bezprzewodowego adaptera USB

PL

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie automatycznie podłączony, wykonaj tę procedurę, aby ponownie sparować go z bezprzewodowym adapterem USB.

1. Przytrzymaj przycisk zasilania na 2–3 sekundy, aby włączyć zasilanie zestawu słuchawkowego.
   - Zestaw słuchawkowy najpierw wygłosi komunikat „Power On”, a następnie „Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”, a wskaźnik LED będzie pulsował na biało lub niebiesko w zależności od wybranego trybu.



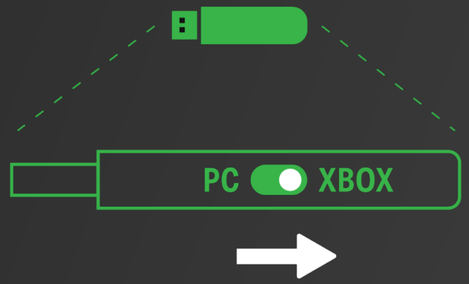

2. Jeśli zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth, można przytrzymać przycisk na lewym nauszniku przez 3 sekundy, aby zmienić sposób połączenia na tryb gier.
   - Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Gaming Mode” i wskaźnik LED będzie pulsował na biało.

3. Przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk na prawym nauszniku przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.
   - Zestaw słuchawkowy wygłosi komunikat „Gaming Pairing”.

4. Ustawienie przełącznika trybu na bezprzewodowym adapterze USB w położeniu XBOX umożliwia korzystanie na konsolach Xbox, a w położeniu PC – na innych urządzeniach.

Konfiguracja: ponowne parowanie bezprzewodowego adaptera USB



5. Włóż bezprzewodowy adapter USB do dowolnego portu USB-A w urządzeniu.

- W przypadku portów USB-C najpierw włóż bezprzewodowy adapter USB do adaptera z USB-A na USB-C.
- Po podłączeniu wskaźnik LED na bezprzewodowym adapterze USB będzie pulsował na zielono w trybie Xbox lub na biało w trybie PC, sygnalizując, że adapter jest włączony i wyszukuje zestaw słuchawkowy.

6. W ciągu następnych 10 sekund zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie sparowany z bezprzewodowym adapterem USB.

- Po sparowaniu zestaw słuchawkowy wygłosi komunikat „Gaming Connected” i wskaźnik LED zmieni kolor na zielony w przypadku trybu Xbox lub na biały w przypadku trybu PC.

Konfiguracja: Bluetooth


PL



1. Przytrzymaj przycisk zasilania na 2–3 sekundy, aby włączyć zasilanie zestawu słuchawkowego.
   - Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Power On” i wskaźnik LED będzie pulsował na biało.



2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć tryb parowania Bluetooth w zestawie słuchawkowym.
   - Zestaw słuchawkowy najpierw wygłosi komunikat „Bluetooth mode”, a następnie „Bluetooth pairing”, a wskaźnik LED zacznie pulsować na niebiesko, aby zasygnalizować, że jest włączony tryb parowania Bluetooth.

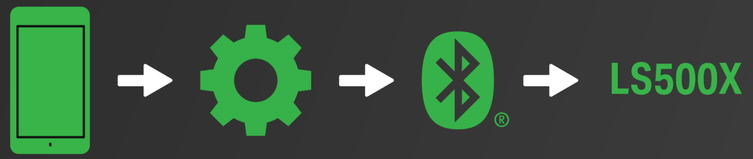


3. Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz LS500X.
   - Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Bluetooth connected”, a wskaźnik LED będzie świecić na niebiesko światłem ciągłym, aby zasygnalizować, że zestaw słuchawkowy został sparowany z urządzeniem.

Regulowanie zestawu słuchawkowego

Aby wyregulować rozmiar pałąka, przesuń nausznik w górę lub w dół po szynie pałąka (**A**) do odpowiedniej pozycji. Lewą i prawą stronę należy wyregulować osobno.

Nauszniki obracają się wzdłuż szyny pałąka (**B**), aby można było je ustawić w jak najwygodniejszej pozycji.

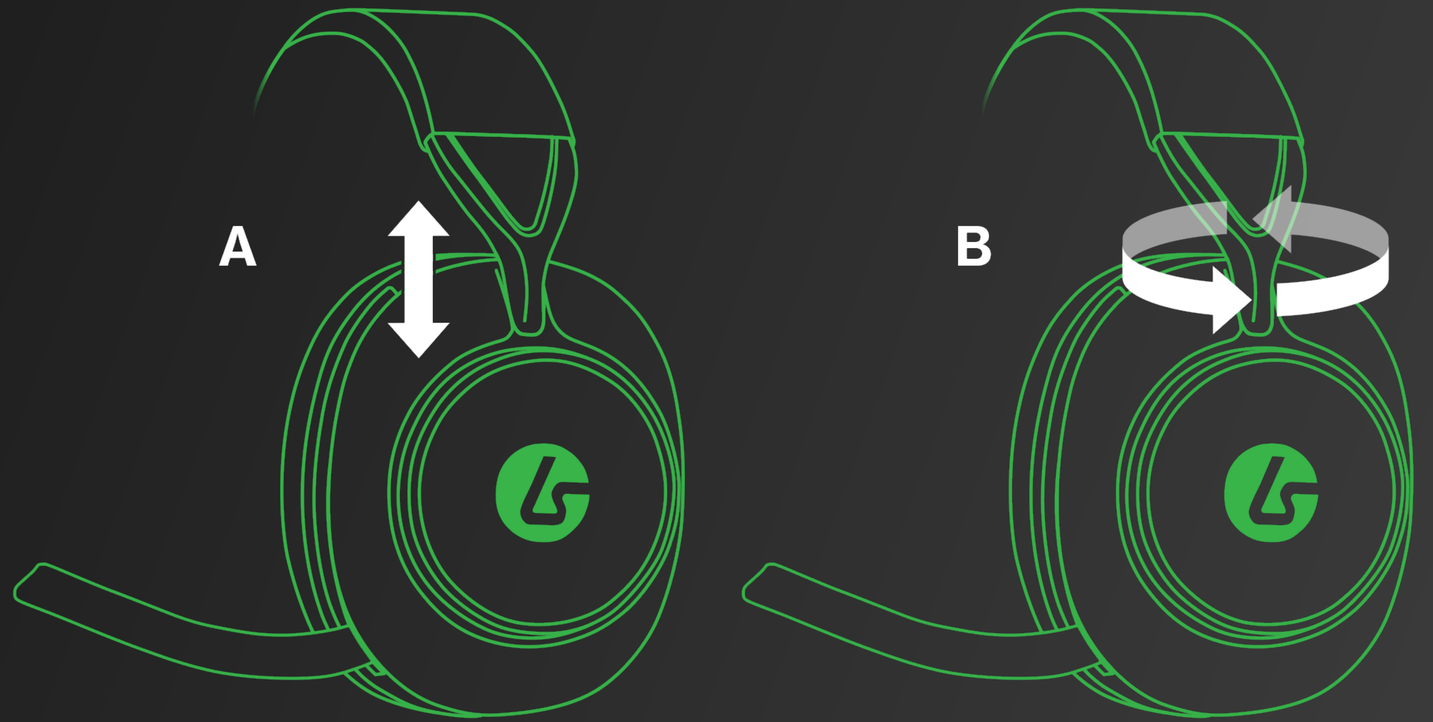

Główne elementy sterujące

W tej sekcji są omówione najważniejsze elementy sterujące zestawu słuchawkowego. Pozostałe są objaśnione w tabeli.

Głośność

Aby zwiększyć głośność, obróć lewe pokrętło w lewo, a aby ją zmniejszyć, obróć je w prawo. W położeniach 0% i 100% zestaw słuchawkowy emituje sygnał dźwiękowy.


- Po sparowaniu zestawu słuchawkowego obróć pokrętło głośności maksymalnie w prawo, aby uniknąć zaskoczenia wysokim poziomem głośności. Po założeniu zestawu słuchawkowego powoli zwiększaj głośność do komfortowego poziomu.



Sterowanie mikrofonem

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zintegrowany mikrofon z funkcją wyciszania przez podniesienie. Przesuń mikrofon w dół, aby go włączyć, lub w górę, aby go wyciszyć. Wyciszenie i wyłączenie wyciszenia dźwiękowego jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym w zestawie słuchawkowym.


- Mikrofon włącza się, gdy jest całkowicie opuszczony. Upewnij się, że jest całkowicie opuszczony, ponieważ mikrofon nie włączy się, jeśli zostanie opuszczony tylko do połowy.

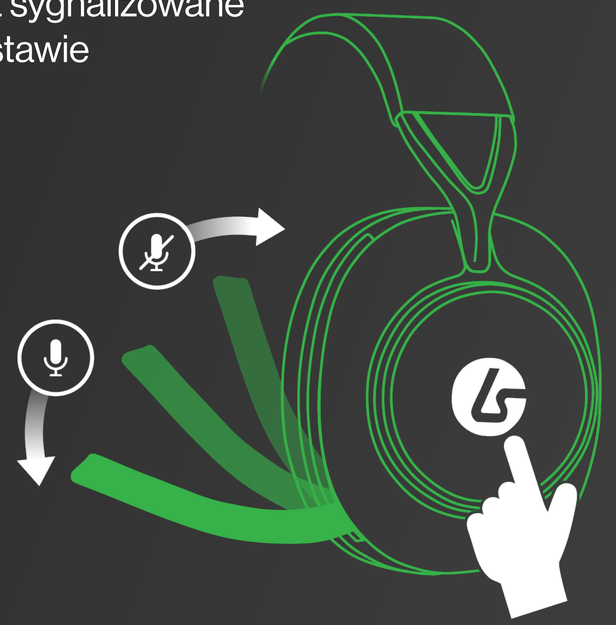

Główne elementy sterujące

Zmienianie sposobu połączenia

Do zmiany sposobu połączenia służy przycisk na lewym nauszniku, który należy przytrzymać przez **2 sekundy**. Zestaw słuchawkowy wygłosi wtedy komunikat „Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”, aby zasygnalizować, który tryb został włączony.

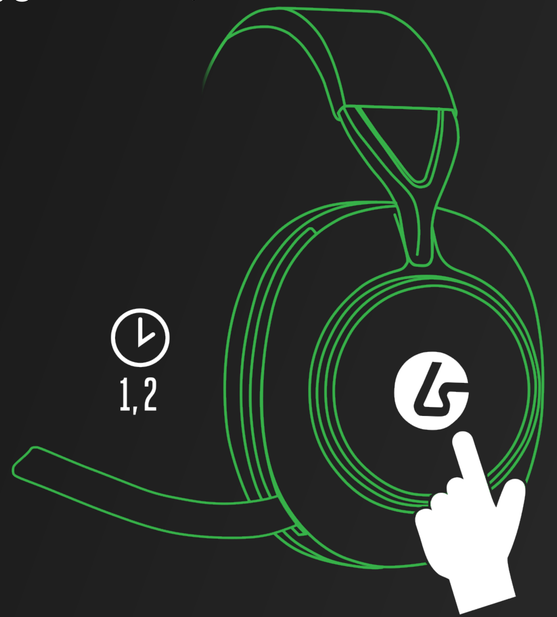

UWAGA: elementy sterujące do poszczególnych trybów są dokładniej opisane w tabeli w następnej sekcji.

Zmienianie trybu korektora

W zestawie słuchawkowym są wbudowane 3 tryby korektora, które można przełączać, **naciskając trzykrotnie** przycisk na lewym nauszniku. Zestaw słuchawkowy informuje, jaki tryb korektora został włączony.

Signature Sound:
Zrównoważony dźwięk do zwykłego grania

FPS:
Bardziej wyrazisty dźwięk, który pozwala lepiej słyszeć odgłosy kroków i sygnały w grach

Bass Boost:
Głębszy bas wywołujący mocniejsze wrażenia przestrzenne



Elementy sterujące: tryb Xbox

PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk zasilania	Pojedyncze naciśnięcie	Wyłącza zestaw słuchawkowy	„Power Off”	Na czerwono, następnie gaśnie
	Przytrzymanie przez 2 s	Włącza zestaw słuchawkowy	„Power On“, a następnie „Gaming Connected”	Na zielono światłem ciągłym
	Przytrzymanie przez 5 s	Przechodzi w tryb parowania Bluetooth	„Bluetooth Pairing”	Pulsuje na niebiesko
	Przytrzymanie przez 8 s	Resetuje zestaw słuchawkowy	—	Miga na żółto 3 razy
Lewe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Zwiększenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy maksymalnej głośności	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Zmniejszenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy minimalnej głośności	—
Prawe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Zwiększenie balansu czatu	Sygnał dźwiękowy przy maksymalnym balansie czatu; dwa sygnały dźwiękowe przy balansie 50%	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Zwiększenie balansu gry	Sygnał dźwiękowy przy maksymalnym balansie gry	—

PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk na lewym nauszniku	Pojedyncze naciśnięcie	Dźwięk przychodzący jest wyciszony	1 sygnał dźwiękowy	—
	Dwukrotne naciśnięcie	Kontrola stanu baterii	Poziom wysoki = 3 sygnały dźwiękowe Poziom średni = 2 sygnały dźwiękowe Poziom niski = 1 sygnał dźwiękowy	—
	Trzykrotne naciśnięcie	Zmiana trybu korektora	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Przytrzymanie przez 2 s	Przełącza między bezprzewodowym adapterem USB (do gier) a Bluetooth	„Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”	—
Przycisk na prawym nauszniku	Trzykrotne naciśnięcie	Włącza/wyłącza monitorowanie mikrofonu, jeśli mikrofon jest aktywny	„Mic Monitor On” lub „Mic Monitor Off”	—
Mikrofon z wysięgnikiem	Podniesienie	Mikrofon jest wyciszony	Sygnał dźwiękowy w momencie wyciszenia mikrofonu	—
	Opuszczenie	Wyciszenie mikrofonu jest wyłączone	Sygnał dźwiękowy w momencie wyłączenia wyciszenia mikrofonu	—
Przycisk zasilania i przycisk na prawym nauszniku	Przytrzymanie przez 5 s	Przechodzi do trybu parowania bezprzewodowego adaptera USB	„Gaming Pairing”	Pulsuje na biało

Elementy sterujące: tryb PC

PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk zasilania	Pojedyncze naciśnięcie	Wyłącza zestaw słuchawkowy	„Power Off”	Na czerwono, następnie gaśnie
	Przytrzymanie przez 2 s	Włącza zestaw słuchawkowy	„Power On“, a następnie „Gaming Connected”	Na biało światłem ciągłym
	Przytrzymanie przez 5 s	Przechodzi w tryb parowania Bluetooth	„Bluetooth Pairing”	Pulsuje na niebiesko
	Przytrzymanie przez 8 s	Resetuje zestaw słuchawkowy	—	Miga na żółto 3 razy
Lewe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Zwiększenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy maksymalnej głośności	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Zmniejszenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy minimalnej głośności	—
Prawe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Obniża poziom monitorowania mikrofonu, jeśli mikrofon jest aktywny	Sygnał dźwiękowy przy minimalnym poziomie monitorowania mikrofonu	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Podnosi poziom monitorowania mikrofonu, jeśli mikrofon jest aktywny	Sygnał dźwiękowy przy maksymalnym poziomie monitorowania mikrofonu	—

PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk na lewym nauszniku	Pojedyncze naciśnięcie	Dźwięk przychodzący jest wyciszony	1 sygnał dźwiękowy	—
	Dwukrotne naciśnięcie	Kontrola stanu baterii	Poziom wysoki = 3 sygnały dźwiękowe Poziom średni = 2 sygnały dźwiękowe Poziom niski = 1 sygnał dźwiękowy	—
	Trzykrotne naciśnięcie	Zmiana trybu korektora	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Przytrzymanie przez 2 s	Przełącza między bezprzewodowym adapterem USB (do gier) a Bluetooth	„Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”	—
Przycisk na prawym nauszniku	Pojedyncze naciśnięcie	Odtwarzanie/pauza w odtwarzaczu multimediów (tylko PC i MAC)	—	—
	Trzykrotne naciśnięcie	Włącza/wyłącza monitorowanie mikrofonu, jeśli mikrofon jest aktywny	„Mic Monitor On” lub „Mic Monitor Off”	—
Mikrofon z wysięgnikiem	Podniesienie	Mikrofon jest wyciszony	Sygnał dźwiękowy w momencie wyciszenia mikrofonu	—
	Opuszczenie	Wyciszenie mikrofonu jest wyłączone	Sygnał dźwiękowy w momencie wyłączenia wyciszenia mikrofonu	—
Przycisk zasilania i przycisk na prawym nauszniku	Przytrzymanie przez 5 s	Przechodzi do trybu parowania bezprzewodowego adaptera USB	„Gaming Pairing”	Pulsuje na biało


Elementy sterujące: tryb Bluetooth


PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk zasilania	Pojedyncze naciśnięcie	Wyłącza zestaw słuchawkowy	„Power Off”	Na czerwono, następnie gaśnie
	Przytrzymanie przez 2 s	Włącza zestaw słuchawkowy	„Power On“, a następnie „Bluetooth Connected”	Na niebiesko światłem ciągłym
	Przytrzymanie przez 5 s	Przechodzi w tryb parowania Bluetooth	„Bluetooth Pairing”	Pulsuje na niebiesko
	Przytrzymanie przez 8 s	Resetuje zestaw słuchawkowy	—	Miga na żółto 3 razy
Lewe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Zwiększenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy maksymalnej głośności	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Zmniejszenie głośności	1 sygnał dźwiękowy przy minimalnej głośności	—
Prawe pokrętło	Obrót ruchem lewoskrętnym	Poprzedni utwór	—	—
	Obrót ruchem prawoskrętnym	Następny utwór	—	—

PRZYCISK	DZIAŁANIE	WYNIK	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	WSKAŹNIK LED
Przycisk na lewym nauszniku	Pojedyncze naciśnięcie	Dźwięk przychodzący jest wyciszony	1 sygnał dźwiękowy	—
	Dwukrotne naciśnięcie	Kontrola stanu baterii	Poziom wysoki = 3 sygnały dźwiękowe Poziom średni = 2 sygnały dźwiękowe Poziom niski = 1 sygnał dźwiękowy	—
	Trzykrotne naciśnięcie	Zmiana trybu korektora	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Przytrzymanie przez 2 s	Przełącza między bezprzewodowym adapterem USB (do gier) a Bluetooth	„Gaming Mode” lub „Bluetooth Mode”	—
Przycisk na prawym nauszniku	Pojedyncze naciśnięcie	Odtwarzanie/pauza w odtwarzaczu multimediów lub odebranie/zakończenie połączenia	—	—
	Dwukrotne naciśnięcie	Odrzucenie przychodzącego połączenia	—	—
	Przytrzymanie przez 2 s	Włącza asystenta głosowego	—	—
Mikrofon z wysięgnikiem	Podniesienie	Mikrofon jest wyciszony	Sygnał dźwiękowy w momencie wyciszenia mikrofonu	—
	Opuszczenie	Wyciszenie mikrofonu jest wyłączone	Sygnał dźwiękowy w momencie wyłączenia wyciszenia mikrofonu	—

Ładowanie

PL

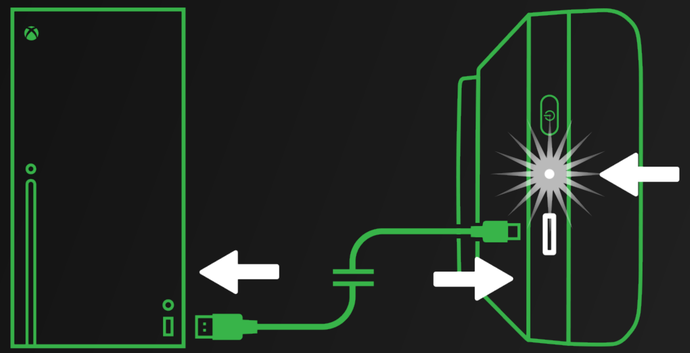

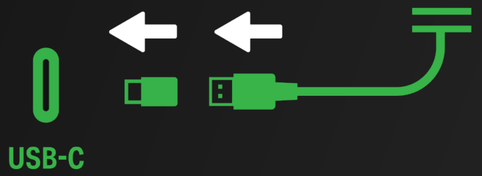

1. Podłącz złącze USB-A kabla USB do wolnego portu USB-A w konsoli lub urządzeniu.
   - Jeśli wolne są tylko porty USB-C, posłuż się adapterem z USB-A na USB-C.
2. Podłącz złącze USB-C kabla USB do zestawu słuchawkowego.
3. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie pulsował na pomarańczowo. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED zgaśnie, jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, lub wróci do poprzedniego stanu, jeśli jest wyłączony.
4. Jeśli chcesz sprawdzić stan baterii, dwukrotnie naciśnij przycisk na lewym nauszniku, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony. Poziom naładowania baterii zostanie zasygnalizowany serią sygnałów dźwiękowych w zestawie słuchawkowym.
   - 3 sygnały dźwiękowe = poziom naładowania baterii jest wysoki
   - 2 sygnały dźwiękowe = poziom naładowania baterii jest średni
   - 1 sygnał dźwiękowy = poziom naładowania baterii jest niski

UWAGI:

- Zestaw słuchawkowy należy ładować co najmniej raz na 30–60 dni (niezależnie od trybu użytkowania); w przeciwnym razie bateria utraci zdolność do ładowania. Z czasem, wraz z kolejnymi ładowaniami, pojemność baterii będzie się stopniowo zmniejszała.
- Gdy bateria jest prawie rozładowana, wskaźnik LED miga na czerwono.
- Ładowanie do pełna zajmuje około 2,5 godziny.

Rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i pomoc techniczną w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA można uzyskać na stronie **PowerA.com/Product-Support/**.

P1. Dlaczego zestaw słuchawkowy nie reaguje na naciskanie żadnego przycisku?

O1. Sprawdź, czy zasilanie zestawu słuchawkowego jest włączone i czy jest on sparowany za pomocą jednego ze sposobów połączenia.

O2. Naładuj zestaw słuchawkowy, ponieważ bateria może być wyczerpana. Po naładowaniu zestawu słuchawkowego, z powrotem włącz jego zasilanie i podłącz go do urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONFIGURACJA.

O3. Wykonaj następującą procedurę, aby zresetować zestaw słuchawkowy:

1. Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund.
   - W trakcie tego procesu zasilanie zestawu słuchawkowego zostanie włączone, ale należy wtedy dalej przytrzymywać przycisk zasilania.
2. Po 8 sekundach wskaźnik LED mignie 3 razy na żółto, aby zasygnalizować zakończenie resetowania.
3. Z powrotem włącz zasilanie zestawu słuchawkowego i podłącz go do urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONFIGURACJA.

P2. Dlaczego słyszę szum, nie słyszę dźwięku lub płynie on tylko z jednej strony?

O1. Na podstawie koloru wskaźnika LED sprawdź, czy zasilanie zestawu słuchawkowego jest włączone i czy znajduje się on we właściwym trybie.

O2. Przekręć lewe pokrętło w lewo, aby zwiększyć głośność zestawu słuchawkowego. Sprawdź, czy poziom głośności w urządzeniu nie jest ustawiony na 0%.

O3. Sprawdź, czy nie naciśnięto przycisku na lewym nauszniku, który służy do wyciszania dźwięku przychodzącego. Jeśli po naciśnięciu przycisku na lewym nauszniku słychać sygnał dźwiękowy, naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku przychodzącego.

O4. Jeśli jest włączony tryb Xbox, przekręć prawe pokrętło w prawo, aby sprawdzić, czy balans gry/czatu nie jest ustawiony w 100% na czat. Przy balansie 50% słychać dwa sygnały dźwiękowe, a przy wartości 100% po każdej stronie jeden sygnał dźwiękowy.

- Balans gry/czatu można także sprawdzić w przewodniku Xbox, naciskając przycisk Xbox i wybierając ikonę „Audio & music” (Dźwięk i muzyka) u dołu ekranu.

O5. Sprawdź w ustawieniach urządzenia, czy dźwięk jest kierowany do zestawu słuchawkowego.

O6. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu lub oprogramowania układowego. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

O7. Wyłącz zestaw słuchawkowy i wyjmij bezprzewodowy adapter USB z gniazda. Następnie z powrotem podłącz zestaw słuchawkowy zgodnie z instrukcjami w sekcji KONFIGURACJA.

O8. Jeśli to możliwe, przetestuj zestaw słuchawkowy na innym urządzeniu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

O9. Wykonaj procedurę resetowania opisaną w pytaniu 1, odpowiedzi 3.

P3. Dlaczego znajomi mnie nie słyszą?

O1. Upewnij się, że mikrofon jest całkowicie opuszczony.

O2. Maksymalnie podnieś mikrofon, wyłącz zestaw słuchawkowy, a następnie wyjmij z gniazda bezprzewodowy adapter USB. Następnie z powrotem podłącz zestaw słuchawkowy zgodnie z instrukcjami w sekcji KONFIGURACJA. Gdy zestaw słuchawkowy znów zacznie odtwarzać dźwięk, opuść mikrofon całkowicie w dół.

O3. Sprawdź w ustawieniach urządzenia, czy dźwięk jest przyjmowany z zestawu słuchawkowego.

O4. Na podstawie koloru wskaźnika LED sprawdź, czy zasilanie zestawu słuchawkowego jest włączone i czy znajduje się on we właściwym trybie.

O5. Przetestuj mikrofon, nagrywając wypowiedź i odtwarzając ją, w aplikacji lub funkcji do nagrywania, jak wiadomość Xbox lub Rejestrator głosu Windows.

O6. Sprawdź w instrukcji obsługi oprogramowania, czy obsługuje ono funkcję czatu lub mikrofonu. Jeśli czat i mikrofon są obsługiwane, sprawdź ustawienia audio w menu oprogramowania.

O7. Jeśli to możliwe, przetestuj zestaw słuchawkowy na innym urządzeniu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

O8. Wykonaj procedurę resetowania opisaną w pytaniu 1, odpowiedzi 3.

P4. Dlaczego słyszę siebie?

O1. Zestaw słuchawkowy ma funkcję **monitorowania mikrofonu**, która umożliwia słyszenie siebie, gdy mikrofon jest aktywny. Monitorowanie mikrofonu jest domyślnie wyłączone. Jeśli monitorowanie mikrofonu jest włączone, można wykonać następującą procedurę, aby je wyłączyć:

- W trybie Xbox i PC, gdy mikrofon jest

włączony (opuszczony), trzykrotnie naciśnij przycisk na prawym nauszniku. Zestaw słuchawkowy wygłosi komunikat „Mic Monitor Off”, aby zasygnalizować wyłączenie monitorowania mikrofonu.

- W trybie PC można także regulować poziom monitorowania mikrofonu prawym pokrętłem. Ruch prawostronny powoduje podniesienie poziomu, a lewostronny obniżenie poziomu.
- W trybie Bluetooth monitorowanie mikrofonu nie jest obsługiwane.

P5. Dlaczego zestaw słuchawkowy nie jest parowany w trybie Bluetooth?

O1. Na podstawie koloru wskaźnika LED na zestawie słuchawkowym sprawdź, czy znajduje się on w trybie Bluetooth i jest sparowany. Jeśli wskaźnik LED nie świeci na niebiesko światłem ciągłym, zestaw słuchawkowy nie znajduje się w trybie Bluetooth lub nie jest sparowany z urządzeniem Bluetooth. Wykonaj instrukcje w sekcji KONFIGURACJA: BLUETOOTH, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.

O2. Najpierw wyłącz zestaw słuchawkowy, aby spróbować z powrotem sparować zestaw słuchawkowy. Następnie wykonaj instrukcje w sekcji KONFIGURACJA: BLUETOOTH, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.

O3. Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie parowania Bluetooth i nie jest wyświetlany w urządzeniu, sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.

O4. Włącz i wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, a następnie ponownie spróbuj przeprowadzić proces parowania Bluetooth.

P6. Czy poduszki nauszne można zdejmować?

O1. Tak, poduszki nauszne można zdejmować. Poduszki nauszne są przypięte do plastikowego wspornika, który zostanie zdjęty wraz z poduszką. Procedura jest następująca:

1. Delikatnie odepnij poduszkę, zaczynając od góry. Łatwiej jest to zrobić, podważając na szwie poduszki i nausznika.
2. Gdy wspornik poduszki nausznej zostanie odpięty na górze, powoli kontynuuj odrywanie w dół, aż wspornik poduszki zostanie całkowicie odpięty.
3. W tym momencie powinno być możliwe zdjęcie wspornika poduszki razem z poduszką z nausznika.
4. Aby z powrotem założyć poduszkę nauszną, przystaw słupki wspornika poduszki do otworów w kształcie sześciokąta na wsporniku głośnika nausznika, a następnie dociśnij poduszkę.

- UWAGA: Za prawą poduszką nauszną znajduje się tabliczka z numerami homologacji.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Numer modelu	LSHS500
Identyfikator FCC	YFK-LSHS500LA
Identyfikator IC	9246A-LSHS500LA
Komunikacja	Bezprzewodowa 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Złącze ładowania	USB-C
Częstotliwość radiowa	2,4 – 2,48 GHz
Maks. E.I.R.P.	<10 dBm
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Kodek Bluetooth	SBC
Masa	265 g
Typ nauszników	Nauszne
Materiał tkaniny	100% poliester

Głośniki

Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Typ przetwornika	Cewka dynamiczna/ ruchoma — 50 mm
Impedancja	32 Ω
Maksymalna moc wejściowa	20 mW
Czułość	113 dB ±3 dB (przy 1 kHz)
THD	< 1% (przy 1 kHz i 100 dB)

Mikrofon

Pasmo przenoszenia	100 Hz – 10 kHz
Typ przetwornika	Kondensator elektretowy
Kierunkowość	Dookólny
Stosunek sygnału do szumu	≥ 60 dB
Czułość	-38 dB ± 3 dB (przy 94 dB SPL przy 1 kHz)

Bezprzewodowy adapter

Numer modelu	LSHS500TX
Identyfikator FCC	YFK-LSHS500TXLB
Identyfikator IC	9246A-LSHS500TXLB
Komunikacja	Bezprzewodowa 2,4 GHz Bluetooth 5.3
Złącze	USB-C
Częstotliwość radiowa	2,4–2,48 GHz
Maks. E.I.R.P.	<10 dBm
Masa	6,5 g, 10 g z adapterem z USB-A na USB-C

Przewód USB

Złącza	USB-A i USB-C
Długość	1 m
Masa	16 g
Napięcie	5 V
Natężenie	Normalny prąd roboczy 1 A Maks. prąd 3 A

Kontakt / pomoc techniczna

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę **PowerA.com/Product-Support/**.

Gwarancja

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę **PowerA.com/Warranty-Policy/**, aby poznać szczegóły.

Model

Zestaw słuchawkowy: LSHS500
Bezprzewodowy adapter USB: LSHS500TX

Dodatkowe informacje prawne

© 2026 ACCO Brands USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. LucidSound, logo LucidSound, PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One i Windows 10/11 są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie użycie tych znaków przez ACCO Brands odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

Prezentarea componentelor căștilor cu microfon



Șină pentru banda de fixare pe cap

Perniță de urechi

Cască

Rotița dreaptă

Butonul de pe casca dreaptă

Unități difuzor

Rotița stângă

Butonul de pe casca stângă

Microfon cu dezactivarea sunetului prin rotire

Prezentarea componentelor căștilor cu microfon



Conector USB-C®

Indicator LED


Buton de alimentare



Adaptor USB fără fir

Indicator LED

Sistem Switch

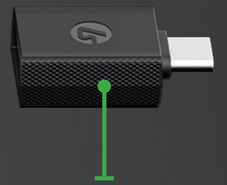


Adaptor USB-A la USB-C



Cablu USB-A la USB-C de 1 m



Conținut și compatibilitate

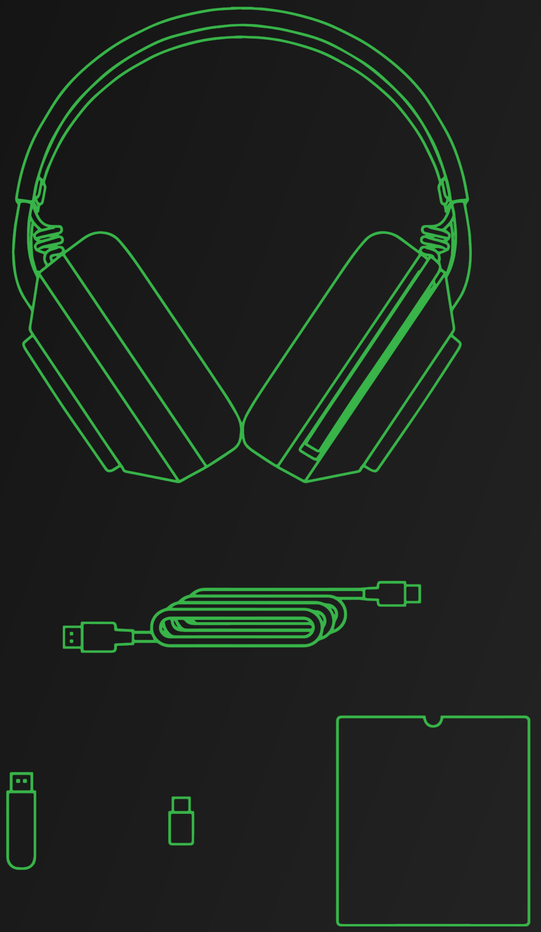

Conținut

- Căști de gaming cu microfon fără fir LucidSound LS500X pentru Xbox
- Adaptor USB fără fir
- Adaptor USB-A la USB-C
- Cablu USB-A la USB-C de 1 m
- Ghid de pornire rapidă

Compatibilitate: adaptor USB fără fir (mod de gaming)

Modul Xbox: compatibil cu Xbox seria X|S, Xbox One, Windows 11 și Windows 10.

Modul PC: funcționează pe Windows 10/11 și alte dispozitive audio USB.


Compatibilitatea cu alte dispozitive audio USB nu a fost testată și nu este garantată de Microsoft. Compatibilitatea cu alte dispozitive audio USB nu este garantată în totalitate.


Compatibilitate: modul Bluetooth

Funcționează cu orice dispozitiv compatibil cu Bluetooth.

Configurare: adaptor USB fără fir

RO

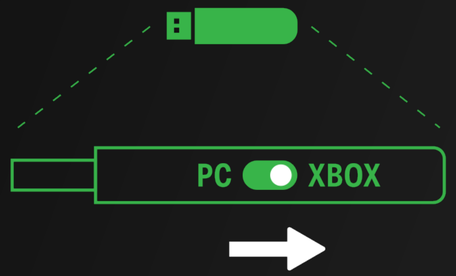

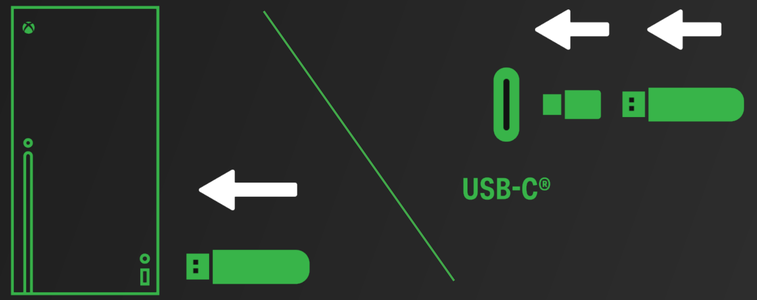



1. Setează comutatorul de mod al adaptorului USB fără fir la „XBOX” pentru consolele Xbox sau la „PC” pentru orice alt dispozitiv.

2. Conectează adaptorul fără fir la un port USB-A disponibil pe dispozitiv.
   - Pentru porturile USB-C, conectează mai întâi adaptorul USB fără fir la adaptorul USB-A – USB-C.
   - După conectare, indicatorul LED de pe adaptorul USB fără fir va pulsa verde pentru modul Xbox sau alb pentru modul PC, pentru a indica faptul că este pornit și caută căștile cu microfon.

3. Pornește căștile cu microfon apăsând și menținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 – 3 secunde.
   - Căștile cu microfon vor anunța mai întâi „Pornit”, apoi „Mod gaming” sau „Mod Bluetooth”, iar indicatorul LED va pulsa alb sau albastru, în funcție de modul selectat.
     - *În cazul în care căștile cu microfon sunt în modul Bluetooth, menține apăsat butonul de pe casca stângă timp de 3 secunde pentru a trece la*

modul jocuri. Căștile cu microfon vor anunța „Mod gaming”, iar indicatorul LED va pulsa alb.

- Apoi, căștile cu microfon vor anunța „Conectat la jocuri” după asocierea la adaptorul USB fără fir.
- Indicatorul LED va lumina verde constant pentru modul Xbox sau alb constant pentru modul PC.

4. Înainte de a așeza căștile cu microfon pe urechi, rotește rotița de volum în sens orar ((îndepărtând-o de față) până la nivelul minim, pentru a evita expunerea bruscă la un volum prea mare. După ce ai așezat căștile cu microfon, ridică volumul ușor la un nivel confortabil.

5. Consultă secțiunea de comenzi pentru butoanele de pe căștile cu microfon. Setările sistemului pot fi ajustate și direct de pe dispozitiv:

Xbox:

- Pentru a ajusta nivelurile volumului, echilibrul chat/joc și monitorizarea microfonului prin Xbox, apasă butonul Xbox pentru a deschide ghidajul și selectează pictograma „Sunet și muzică” din partea de jos.
- Pentru a ajusta setările de sunet, apasă butonul Xbox pentru a deschide ghidajul și selectează „Profil și sistem” > „Setări” > „General > „Volum și ieșire audio”.
  - *Pentru a activa Windows Sonic, selectează-l din meniul „Sunet căști cu microfon”.*

Windows 10/11:

- Pentru a ajusta setările de sunet, selectează „Start” > „Setări” > „Sistem” > „Sunet”, apoi selectează dispozitivul tău de redare de la dispozitivele din „Ieșire”.
  - *Pentru a activa Windows Sonic, accesează meniul „Proprietăți” al dispozitivului și selectează „Windows Sonic pentru căști cu microfon” din meniul „Sunet spațial”, apoi selectează „Aplică”.*

Configurare: adaptor USB fără fir

6. Pentru a opri căștile cu microfon, apasă o dată pe butonul de alimentare.

- Căștile cu microfon vor anunța „Oprire”, iar indicatorul va deveni roșu înainte de oprirea completă a căștilor.

Note:

- La prima utilizare, căștile cu microfon vor fi în Modul gaming. După aceea, căștile cu microfon vor reține ultimul mod utilizat și vor reporni în acel mod.
- Pentru a evita problemele de auz, asigură-te că instrucțiunile de la pasul 4 sunt respectate înainte de a pune căștile cu microfon pe urechi și nu utiliza setări de volum ridicat pentru perioade îndelungate.
- Doar anumite produse software acceptă funcția de microfon sau chat. Consultă manualul produsului software pentru compatibilitate sau asistență.
- Căștile de gaming cu microfon fără fir LucidSound LS500X pentru Xbox trebuie să folosească cea mai recentă versiune de firmware. Consultă **PowerA.com/Product-Support/** pentru eventuale actualizări.




Configurare: reasociere adaptor USB fără fir

RO

În cazul în care căștile cu microfon nu se conectează automat, urmează acești pași pentru a le asocia din nou la adaptorul USB fără fir.

1. Pornește căștile cu microfon apăsând și menținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 – 3 secunde.
   - Căștile cu microfon vor anunța mai întâi „Pornit”, apoi „Mod gaming” sau „Mod Bluetooth”, iar indicatorul LED va pulsa alb sau albastru, în funcție de modul selectat.



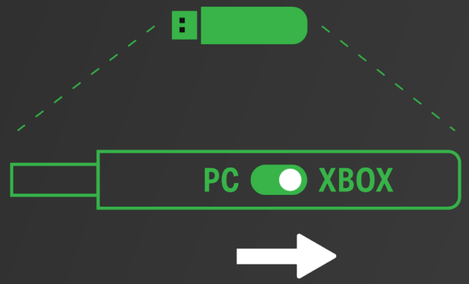

2. În cazul în care căștile cu microfon sunt în modul Bluetooth, menține apăsat butonul de pe casca stângă timp de 3 secunde pentru a trece la modul de gaming.
   - Căștile cu microfon vor anunța „Mod gaming”, iar indicatorul LED va pulsa alb.

3. Ține apăsat butonul de alimentare și butonul de pe casca dreaptă timp de 5 secunde pentru a intra în modul de asociere
   - Căștile cu microfon vor anunța „Asociere gaming”.

4. Setează comutatorul de mod al adaptorului USB fără fir la „XBOX” pentru consolele Xbox sau la „PC” pentru orice alt dispozitiv.

Configurare: reasociere adaptor USB fără fir



5. Conectează adaptorul USB la un port USB-A disponibil pe dispozitiv.

- Pentru porturile USB-C, conectează mai întâi adaptorul USB fără fir la adaptorul USB-A – USB-C.
- După conectare, indicatorul LED de pe adaptorul USB fără fir va pulsa verde pentru modul Xbox sau alb pentru modul PC, pentru a indica faptul că este pornit și caută căștile cu microfon.

6. Căștile cu microfon și adaptorul USB fără fir se vor asocia automat în următoarele 10 secunde.

- Căștile cu microfon vor anunța „Gaming conectat” după asocierea reușită, iar indicatorul LED va deveni verde pentru modul Xbox sau alb pentru modul PC.

Configurare: Bluetooth


RO



1. Pornește căștile cu microfon apăsând și menținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 – 3 secunde.
   - Căștile cu microfon vor anunța „Pornit”, iar indicatorul LED va pulsa alb.



2. Ține apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a pune căștile cu microfon în modul de asociere prin Bluetooth.
   - Căștile cu microfon vor anunța mai întâi „Mod Bluetooth”, apoi „Asociere Bluetooth”, iar indicatorul LED va începe să pulseze albastru pentru a indica faptul că este acum în modul de asociere Bluetooth.

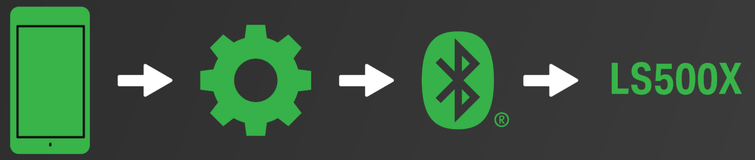


3. Pe dispozitiv, accesează setările Bluetooth și selectează LS500X.
   - Căștile vor anunța apoi „Bluetooth conectat”, iar indicatorul LED sa va schimba în albastru constant pentru a indica faptul că sunt acum conectate la dispozitiv.

Ajustarea căștilor cu microfon

Pentru a ajusta dimensiunea benzii de fixare pe cap, glisează cupa în sos sau în jos pe șină (**A**) până în poziția dorită. Fiecare parte, stângă și dreaptă, trebuie ajustată individual.

Căștile vor pivota pe șina benzii de fixare pe cap (**B**) pentru un plus de confort.

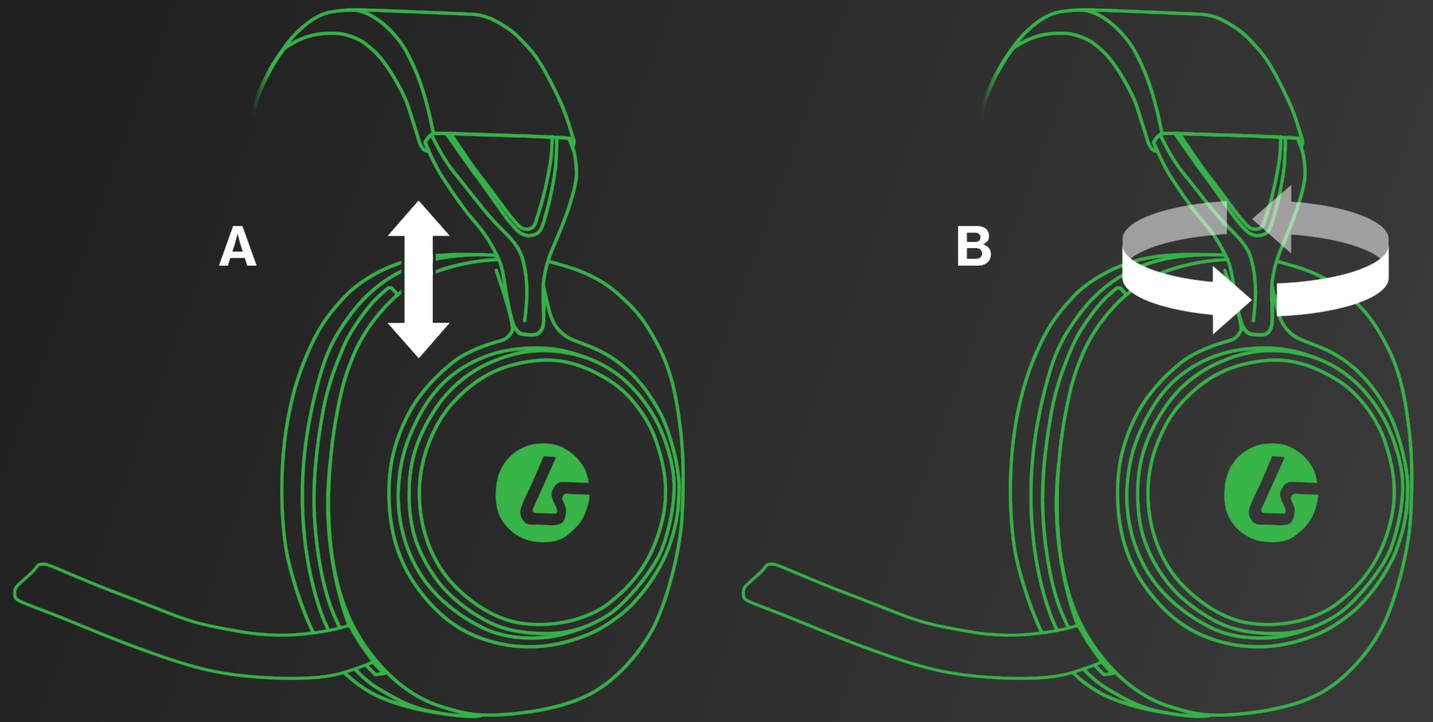

Comenzile principale

Această secțiune prezintă câteva dintre comenzile principale ale căștilor cu microfon, iar celelalte comenzi sunt explicate în tabel.

Volum

Rotește rotița stângă în sens antiorar pentru a crește volumul și în sens orar pentru a reduce volumul. Căștile cu microfon vor emite un semnal sonor la 0% și la 100%.


- După ce căștile cu microfon sunt asociate și înainte de a le pune pe urechi, rotește rotița de volum în sens orar pentru volum minim, pentru a evita să te surprindă volumul ridicat. După ce ai așezat căștile cu microfon, ridică volumul ușor la un nivel confortabil.



Comenzile microfonului


Căștile cu microfon sunt prevăzute cu un microfon integrat cu dezactivarea sunetului prin rotire. Rotește în jos brațul microfonului pentru a-l activa și rotește-l înapoi pentru a-i dezactiva sunetul. Căștile cu microfon vor emite un semnal sonor când microfonul este dezactivat sau activat.

- Microfonul se activează când brațul este rotit complet în jos. Asigură-te că este complet jos, deoarece microfonul nu se activează dacă brațul este rotit în jos doar la jumătate.

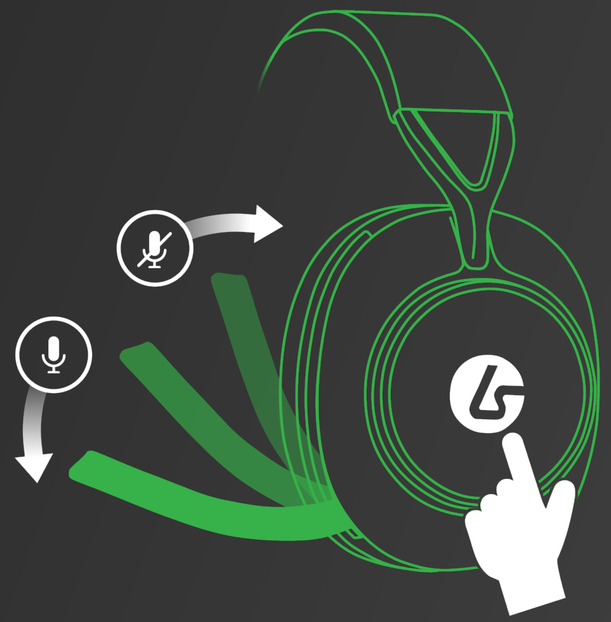

Schimbarea modurilor de conectare

Pentru a schimba cu ușurință modurile de conectare, ține apăsat butonul de pe casca stângă timp de **2 secunde**. Căștile cu microfon vor anunța „Mod gaming” sau „Mod Bluetooth” pentru a indica modul în care se află.

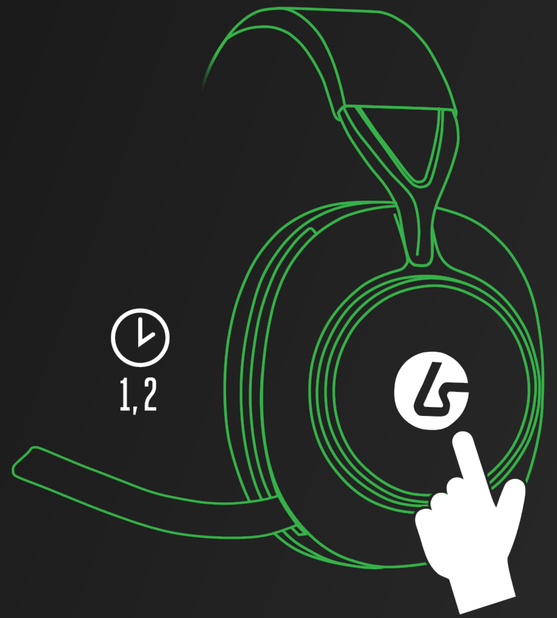

NOTĂ: tabelele din secțiunea următoare oferă detalii suplimentare despre comenzile fiecărui mod.

Schimbarea modului EQ

Căștile cu microfon au trei moduri EQ și poți trece de la unul la altul **apăsând de trei ori** butonul de pe casca stângă. Căștile cu microfon vor anunța modul EQ activ.

Signature Sound:
Sunet echilibrat pentru sesiuni de jocuri de zi cu zi.

FPS:
Claritate îmbunătățită pentru a te ajuta să auzi pașii și semnalele sonore din joc

Bass Boost:
Bas profund pentru o experiență audio mai captivantă



Comenzi: mod Xbox

BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Buton de alimentare	O singură apăsare	Oprește căștile cu microfon	„Oprire”	Roșu, apoi se stinge
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Pornește căștile cu microfon	„Pornire”, apoi „Conectat la joc”	Verde constant
	Apăsarea butonului timp de 5 secunde	Intră în modul de asociere Bluetooth	„Asociere Bluetooth”	Albastru intermitent
	Apăsarea butonului timp de 8 secunde	Resetează căștile cu microfon	—	Clipește galben de 3 ori
Rotița stângă	Rotire în sens antiorar	Creșterea volumului	1 semnal sonor la volum maxim	—
	Rotire în sens orar	Reducerea volumului	1 semnal sonor la volum minim	—
Rotița dreaptă	Rotire în sens antiorar	Sporirea echilibrului chatului	Semnal sonor la maximizarea echilibrului chatului; două semnale sonore la un nivel de echilibru de 50 %	—
	Rotire în sens orar	Sporirea echilibrului jocului	Semnal sonor la maximizarea echilibrului jocului	—

BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Butonul de pe casca stângă	O singură apăsare	Sunetul de intrare este oprit	1 semnal sonor	—
	Două apăsări	Verifică nivelul bateriei	Ridicat = 3 semnale sonore Mediu = 2 semnale sonore Scăzut = 1 semnal sonor	—
	Trei apăsări	Schimbă modul EQ	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Comută între Adaptorul USB fără fir (gaming) și Bluetooth	„Mod joc” sau „Mod Bluetooth”	—
Butonul de pe casca dreaptă	Trei apăsări	Pornește/oprește monitorizarea microfonului dacă microfonul este activ	„Monitorizare microfon activată” sau „Monitorizare microfon dezactivată”	—
Microfon cu braț	Rotit în sus	Microfonul este oprit	Semnale sonore când microfonul este oprit	—
	Rotit în jos	Microfonul este activ	Semnale sonore când microfonul este activ	—
Butonul de alimentare și butonul de pe casca dreaptă	Apăsarea butonului timp de 5 secunde	Intră în modul de asociere a adaptorului USB fără fir	„Asociere gaming”	Alb intermitent

Comenzi: mod PC

BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Buton de alimentare	O singură apăsare	Oprește căștile cu microfon	„Oprire”	Roșu, apoi se stinge
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Pornește căștile cu microfon	„Pornire”, apoi „Conectat la joc”	Alb constant
	Apăsarea butonului timp de 5 secunde	Intră în modul de asociere Bluetooth	„Asociere Bluetooth”	Albastru intermitent
	Apăsarea butonului timp de 8 secunde	Resetează căștile cu microfon	—	Clipește galben de 3 ori
Rotița stângă	Rotire în sens antiorar	Creșterea volumului	1 semnal sonor la volum maxim	—
	Rotire în sens orar	Reducerea volumului	1 semnal sonor la volum minim	—
Rotița dreaptă	Rotire în sens antiorar	Reducerea nivelului de monitorizare a microfonului când microfonul este activ	Semnal sonor la nivelul minim de monitorizare a microfonului	—
	Rotire în sens orar	Creșterea nivelului de monitorizare a microfonului când microfonul este activ	Semnal sonor la nivelul maxim de monitorizare a microfonului	—


BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Butonul de pe casca stângă	O singură apăsare	Sunetul de intrare este oprit	1 semnal sonor	—
	Două apăsări	Verifică nivelul bateriei	Ridicat = 3 semnale sonore Mediu = 2 semnale sonore Scăzut = 1 semnal sonor	—
	Trei apăsări	Schimbă modul EQ	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Comută între adaptorul USB fără fir (gaming) și Bluetooth	„Mod joc” sau „Mod Bluetooth”	—
Butonul de pe casca dreaptă	O singură apăsare	Redare/întrerupere fișiere media (doar pe PC și MAC)	—	—
	Trei apăsări	Pornește/oprește monitorizarea microfonului dacă microfonul este activ	„Monitorizare microfon activată” sau „Monitorizare microfon dezactivată”	—
Microfon cu braț	Rotit în sus	Microfonul este oprit	Semnale sonore când microfonul este oprit	—
	Rotit în jos	Microfonul este activ	Semnale sonore când microfonul este activ	—
Butonul de alimentare și butonul de pe casca dreaptă	Apăsarea butonului timp de 5 secunde	Intră în modul de asociere a adaptorului USB fără fir	„Asociere gaming”	Alb intermitent


Comenzi: mod Bluetooth

BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Buton de alimentare	O singură apăsare	Oprește căștile cu microfon	„Oprire”	Roșu, apoi se stinge
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Pornește căștile cu microfon	„Pornire”, apoi „Bluetooth conectat”	Albastru constant
	Apăsarea butonului timp de 5 secunde	Intră în modul de asociere Bluetooth	„Asociere Bluetooth”	Albastru intermitent
	Apăsarea butonului timp de 8 secunde	Resetează căștile cu microfon	—	Clipește galben de 3 ori
Rotița stângă	Rotire în sens antiorar	Creșterea volumului	1 semnal sonor la volum maxim	—
	Rotire în sens orar	Reducerea volumului	1 semnal sonor la volum minim	—
Rotița dreaptă	Rotire în sens antiorar	Piesa anterioară	—	—
	Rotire în sens orar	Piesa următoare	—	—

BUTON	ACȚIUNE	REZULTAT	SEMNAL SONOR	INDICATOR LED
Butonul de pe casca stângă	O singură apăsare	Sunetul de intrare este oprit	1 semnal sonor	—
	Două apăsări	Verifică nivelul bateriei	Ridicat = 3 semnale sonore Mediu = 2 semnale sonore Scăzut = 1 semnal sonor	—
	Trei apăsări	Schimbă modul EQ	„Signature Sound”, „FPS”, „Bass Boost”	—
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Comută între adaptorul USB fără fir (gaming) și Bluetooth	„Mod joc” sau „Mod Bluetooth”	—
Butonul de pe casca dreaptă	O singură apăsare	Redare/întrerupere fișiere media sau răspuns la apel/ încheiere apel	—	—
	Două apăsări	Respingere apel primit	—	—
	Apăsarea butonului timp de 2 secunde	Activează asistentul vocal	—	—
Microfon cu braț	Rotit în sus	Microfonul este oprit	Semnale sonore când microfonul este oprit	—
	Rotit în jos	Microfonul este activ	Semnale sonore când microfonul este activ	—

Încărcare

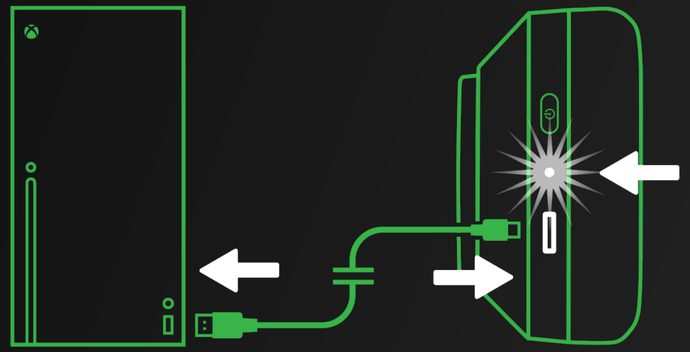

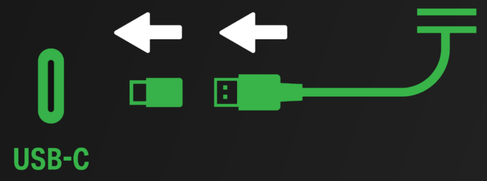

1. Conectează capătul cablului USB-A la un port USB-A disponibil pe consola sau dispozitivul tău.
   - Dacă sunt disponibile doar porturi USB-C, folosește un adaptor USB-A la USB-C.
2. Conectează capătul USB-C al cablului USB la căștile cu microfon.
3. În timpul încărcării, indicatorul LED va pulsa portocaliu. După încărcarea completă, indicatorul LED se va stinge când căștile cu microfon sunt oprite sau va reveni la starea anterioară dacă acestea sunt pornite.
4. Apasă de două ori butonul de pe casca stângă în timp ce căștile cu microfon sunt pornite pentru a verifica nivelul bateriei. Căștile cu microfon vor reda o serie de semnale sonore care vor indica nivelul bateriei.
   - 3 semnale sonore = nivelul bateriei este ridicat
   - 2 semnale sonore = nivelul bateriei este mediu
   - 1 semnal sonor = nivelul bateriei este redus

NOTE:

- Încarcă-ți căștile cu microfon cel puțin o dată la 30 – 60 de zile (chiar dacă nu le utilizezi), pentru ca bateria să mai poată fi încărcată. Capacitatea bateriei se va reduce treptat în timp, după încărcări repetate.
- Când bateria este aproape descărcată complet, indicatorul LED se va aprinde intermitent în roșu.
- Încărcarea completă durează aproximativ 2,5 ore.

Depanarea

Pentru cele mai recente întrebări frecvente și asistență privind accesoriile tale PowerA originale, accesează **PowerA.com/Product-Support/**.

Î1. De ce căștile mele cu microfon mea nu reacționează la nicio apăsare de buton?

R1. Asigură-te că ai pornit căștile cu microfon și că le-ai asociat prin unul dintre modurile de conectare disponibile.

R2. Încarcă-ți căștile cu microfon, deoarece bateria ar putea fi descărcate. După încărcare, repornește căștile cu microfon și reconectează-le la dispozitiv urmând pașii de CONFIGURARE.

R3. Efectuează o resetare a căștilor cu microfon urmând pașii de mai jos:

1. În timp ce căștile cu microfon sunt oprite, ține apăsat butonul de alimentare timp de 8 secunde.
   - Căștile cu microfon vor porni în acest timp, dar continuă să ții apăsat butonul de alimentare.
2. După 8 secunde, indicatorul LED va clipi de 3 ori galben pentru a indica faptul că resetarea s-a finalizat.
3. Repornește căștile cu microfon și reconectează-le la dispozitiv urmând pașii de CONFIGURARE.

Î2. De ce aud zgomot de fond, nu aud niciun sunet sau muzică doar pe o parte?

R1. Verifică dacă sunt pornite căștile cu microfon și dacă sunt în modul corect, consultând culoarea indicatorului LED.

R2. Confirmă că ai pornit volumul pe căștile cu microfon rotind rotița stângă în sens antiorar. Verifică nivelul volumului pe dispozitiv pentru a confirma că nu este setat la 0%.

R3. Confirmă că sunetele primite nu sunt oprite apăsând pe butonul de pe casca stângă. Dacă se aude un semnal sonor după apăsarea butonului de pe casca stângă, apasă din nou acel buton pentru a reactiva sunetul primit.

R4. Dacă te afli în modul Xbox, confirmă că echilibrul joc/conversație nu este setat la 100% pentru conversație, rotind în sens orar rotița dreaptă. Se aude un semnal sonor dublu la un nivel de echilibru de 50%, iar la fiecare valoare de 100% se aude un singur semnal sonor.

- Echilibrul joc/conversație poate fi verificat și în ghidul Xbox, apăsând butonul Xbox și selectând pictograma „Audio și muzică” din partea de jos.

R5. Verifică setările dispozitivului pentru a te asigura că sunetul este redat în căștile cu microfon.

R6. Confirmă că dispozitivul are instalată cea mai recentă actualizare de sistem sau cel mai recent firmware. Consultă manualul de utilizare a dispozitivului.

R7. Oprește căștile cu microfon și deconectează adaptorul USB fără fir. Apoi reconectează căștile cu microfon la dispozitiv urmând pașii de CONFIGURARE.

R8. Dacă este posibil, testează căștile cu microfon pe alt dispozitiv pentru a confirma că funcționează corect.

R9. Urmează procedura de resetare din întrebarea 1, răspunsul 3 pentru a reseta căștile cu microfon.

Î3. De ce prietenii mei nu mă pot auzi?

R1. Confirmă că brațul microfonului este rotit complet în jos.

R2. Rotește brațul microfonului complet în sus, oprește căștile cu microfon și deconectează adaptorul USB fără fir. Apoi reconectează căștile cu microfon la dispozitiv urmând pașii de CONFIGURARE. După ce sunetul este redat din nou prin căștile cu microfon, rotește la loc brațul microfonului complet în jos.

R3. Verifică setările dispozitivului pentru a te asigura că sunetul este preluat din căștile cu microfon.

R4. Verifică dacă sunt pornite căștile cu microfon și dacă sunt în modul corect, consultând culoarea indicatorului LED.

R5. Folosește o aplicație sau o funcție de înregistrare, precum mesajele Xbox sau Windows Sound Recorder, pentru a testa microfonul prin înregistrarea unui mesaj și redarea acestuia.

R6. Confirmă că produsul software acceptă funcția de chat sau funcția de microfon consultând manualul produsului software. În cazul în care chatul și microfonul sunt acceptate, consultă setările audio din meniul produsului software.

R7. Dacă este posibil, testează căștile cu microfon pe alt dispozitiv pentru a confirma că funcționează corect.

R8. Urmează procedura de resetare din întrebarea 1, răspunsul 3 pentru a reseta căștile cu microfon.

Î4. De ce mă aud?

R1. Căștile cu microfon oferă funcția de **monitorizare a microfonului**, care îți permite să te auzi când microfonul este activ. În mod prestabilit, monitorizarea microfonului este oprită. Dacă monitorizarea microfonului este pornită, urmează pașii de mai jos pentru a o dezactiva:

- În modul Xbox și PC, când microfonul este activ (rotit în jos), apasă de trei ori pe butonul de pe casca dreaptă. Căștile cu microfon vor anunța „Monitorizarea microfonului este oprită” pentru a indica faptul că monitorizarea microfonului este acum oprită.

- În modul PC, poți inclusiv să ajustezi nivelul de monitorizare a microfonului folosind rotița din dreapta. Rotește-o în sens orar pentru a crește nivelul și în sens antiorar pentru a reduce nivelul.
- Monitorizarea microfonului nu este disponibilă în modul Bluetooth.

Î5. De ce căștile mele cu microfon nu se asociază în modul Bluetooth?

R1. Verifică indicatorul LED de pe cască pentru a confirma că ai căștile cu microfon în modul Bluetooth și asociate. Dacă nu este albastru constant, atunci căștile cu microfon fie nu sunt în modul Bluetooth, fie nu sunt asociate cu un dispozitiv Bluetooth. Urmează pașii din secțiunea CONFIGURARE: BLUETOOTH pentru a asocia căștile cu microfon la un dispozitiv Bluetooth.

R2. Încearcă din nou să asociezi căștile cu microfon dezactivându-le mai întâi. Apoi, urmează pașii din secțiunea CONFIGURARE: BLUETOOTH pentru a asocia căștile cu microfon la un dispozitiv Bluetooth.

R3. În cazul în care căștile cu microfon sunt în modul de asociere Bluetooth și nu apar pe dispozitiv, confirmă că opțiunea Bluetooth este activată pe dispozitiv.

R4. Dezactivează și reactivează opțiunea Bluetooth pe dispozitiv, apoi încearcă din nou procesul de asociere Bluetooth.

Î6. Pot să scot pernițele de urechi?

R1. Da, pernițele de urechi pot fi scoase. Pernițele de urechi sunt atașate de un suport de plastic care va fi îndepărtat odată cu pernițele. Urmează pașii de mai jos:

1. Începând din partea superioară a perniței de ureche, trage ușor pernița pentru a o îndepărta. Este util să ridici ușor de îmbinarea dintre pernița de ureche și cască.
2. Odată ce suportul perniței de ureche se desprinde în partea de sus, începe să cobori ușor până când suportul perniței este complet slăbit.
3. Suportul perniței și pernița de ureche ar trebui acum să fie îndepărtate de pe cască.
4. Pentru a monta la loc pernița de ureche, aliniază pinii suportului perniței cu orificiile de formă hexagonală de pe suportul difuzorului căștii, apoi apasă pernița în jos.

- NOTĂ: informațiile de identificare pentru conformitate se află în spatele perniței de ureche din dreapta.

Căști cu microfon

Numărul modelului	LSHS500
ID FCC	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
Conectivitate	2,4 GHz fără fir Bluetooth 5.3
Conector de încărcare	USB-C
Frecvență RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P max.	<10 dBm
Baterie	Litiu-ion 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Codec Bluetooth	SBC
Greutate	265 g
Tip cască	Peste ureche
Material țesătură	100% poliester

Difuzoare

Răspuns în frecvență	20 Hz – 20 kHz
Tip de traductor	Bobină dinamică/mobilă – 50 mm
Impedanță	32 Ω
Intrare maximă	20 mW
Sensibilitate	113 dB ± 3 dB (la 1 kHz)
THD (Distorsiune armonică totală)	< 1% (la 1 kHz la 100 dB)

Microfon

Răspuns în frecvență	100 Hz – 10 kHz
Tip de traductor	Condensator electric
Direcție	Omnidirecțional
Raport semnal-zgomot	≥ 60 dB
Sensibilitate	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Adaptor fără fir

Numărul modelului	LSHS500TX
ID FCC	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
Conectivitate	2,4 GHz fără fir Bluetooth 5.3
Conector	USB-C
Frecvență RF	2,4 – 2,48 GHz
E.I.R.P max.	<10 dBm
Greutate	6,5 g, 10 g cu adaptorul USB-A la USB-C

Cablu USB

Conectori	Cablu USB-A la USB-C
Lungime	1 m
Greutate	16 g
Tensiune	5 V
Curent	Curent normal de operare 1 A, max. 3 A

Contact/Asistență

Pentru asistență cu privire la accesoriile originale PowerA, accesează **PowerA.com/Product-Support/**.

Garanție

Garanție limitată de 2 ani: accesează **PowerA.com/Warranty-Policy/** pentru detalii.

Model

Căști cu microfon: LSHS500 Adaptor USB fără fir: LSHS500TX

Informații juridice suplimentare

© 2026 ACCO Brands SUA. Toate drepturile rezervate. LucidSound, sigla LucidSound, PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, designul „Sphere” al Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows 10/11 sunt mărci comerciale aparținând grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ACCO Brands se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

USB-C® este marcă comercială înregistrată deținută de USB Implementers Forum.

Kuulokkeiden osat



Sankakisko

Korvapehmuste

Korvakuppi

Oikea säätökiekko

Oikean korvakupin painike

Kaiutinelementit

Vasen säätökiekko

Vasemman korvakupin painike

Kääntyvä mikrofoni

Kuulokkeiden osat



USB-C®-liitäntä

Merkkivalo

Virtapainike



Langaton USB-sovitin

Merkkivalo

Tilakytkin




USB-A–USB-C-sovitin



1 m:n USB-A–USB-C-kaapeli



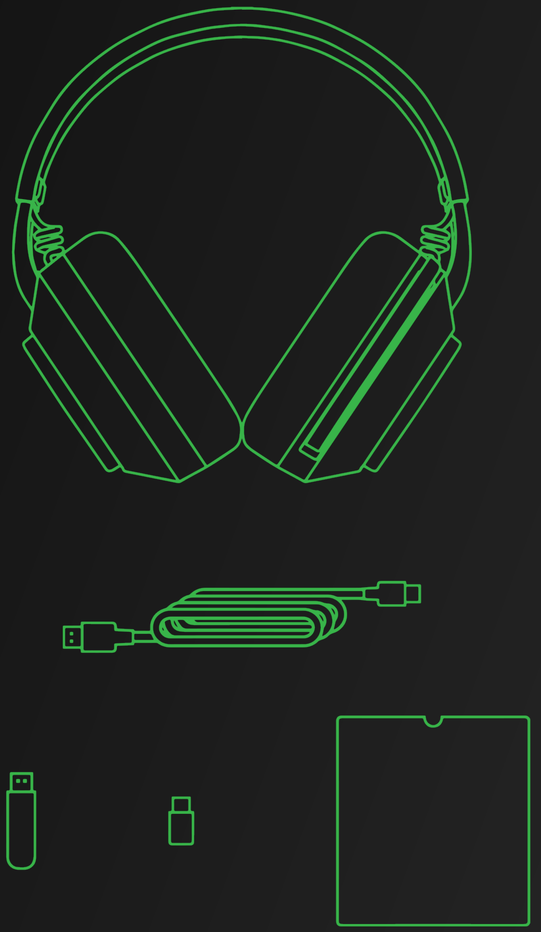

Sisällys

- Langattomat LucidSound LS500X -pelikuulokkeet Xboxille
- Langaton USB-sovitin
- USB-A–USB-C-sovitin
- 1 m:n USB-A–USB-C-kaapeli
- Pikaopas

Yhteensopivuus: Langaton USB-sovitin (pelitila)

Xbox-tila: toimii Xbox Series X|S:ssä, Xbox Onessa ja Windows 10/11:ssä.


PC-tila: toimii Windows 10/11 -laitteissa ja muissa USB-äänilaitteissa.

Microsoft ei ole testannut eikä vahvistanut yhteensopivuutta muiden USB-äänilaitteiden kanssa. Yhteensopivuus muiden USB-äänilaitteiden kanssa ei ole täysin taattu.


Yhteensopivuus: Bluetooth-tila

Toimii minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa.

Liittäminen: Langaton USB-sovitin

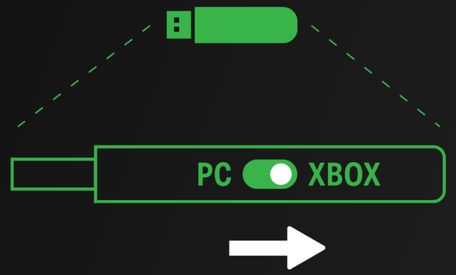

1. Jos haluat käyttää kuulokkeita Xbox-konsolin kanssa, aseta langattoman USB-sovittimen tilakytkin XBOX-asentoon. Aseta muussa tapauksessa kytkin PC-asentoon.

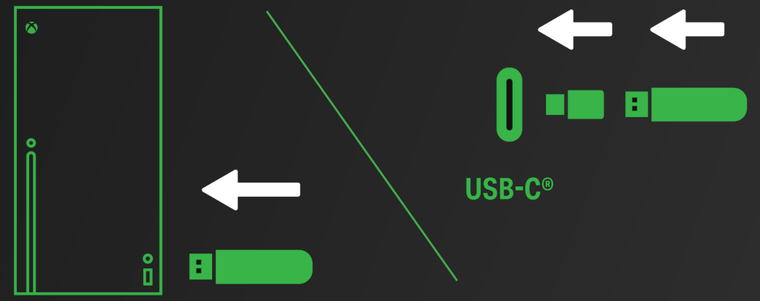

2. Liitä langaton sovitin laitteen vapaaseen USB-A-porttiin.
   - Jos käytät USB-C-porttia, kytke langaton USB-sovitin ensin USB-A–USB-C-sovittimeen.
   - Kun langaton USB-sovitin on kytketty, sen merkkivalo sykkii vihreänä Xbox-tilassa tai valkoisena PC-tilassa osoittaen, että se on päällä ja etsii kuulokkeita.



3. Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta 2–3 sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ensin ilmoitus ”Power On” (virta kytketty) ja sen jälkeen joko ”Gaming Mode” (pelitila) tai ”Bluetooth Mode” (Bluetooth-tila), ja merkkivalo sykkii valkoisena tai sinisenä käytössä olevan tilan mukaan.
     - *Jos kuulokkeet ovat Bluetooth-tilassa, vaihda yhteystilasta pelitilaan pitämällä vasemmanpuoleisen korvakupin painiketta*

painettuna 3 sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Mode” (pelitila), ja merkkivalo sykkii valkoisena.

- Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Connected” (yhdistetty pelitilaan), kun yhteys langattomaan USB-sovittimeen on muodostettu.
- Merkkivalo palaa Xbox-tilassa vihreänä ja PC-tilassa valkoisena.

4. Pienennä äänenvoimakkuus vähimmäistasolle kääntämällä säätökiekkoa myötäpäivään (kasvoista pois päin), ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, jotta suuri äänenvoimakkuus ei pääse yllättämään. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, nosta äänenvoimakkuus hitaasti mukavalle tasolle.

5. Tietoja kuulokkeiden ohjaimista on Ohjaimet-osiossa. Järjestelmäasetuksia voi säätää myös laitteessa:

Xbox:

- Säädä äänenvoimakkuutta, pelin ja keskustelun tasapainoa tai mikrofonin valvontaa Xboxin kautta avaamalla opas Xbox-painikkeella ja valitsemalla alareunassa oleva Audio & Music (Ääni ja musiikki) -kuvake.
- Säädä ääniasetuksia avaamalla opas Xbox-painikkeella ja valitsemalla Profile & System (Profiili ja järjestelmä) > Settings (Asetukset) > General (Yleiset) > Volume & Audio Output (Äänenvoimakkuus ja äänilähtö).
  - *Aktivoi Windows Sonic valitsemalla se Headset Audio (Kuulokkeen ääni) -kohdassa.*

Windows 10/11:

- Säädä ääniasetuksia valitsemalla Käynnistä > Asetukset > Järjestelmä > Ääni ja valitsemalla sitten toistolaite Lähtö-kohdan luettelosta.
  - *Aktivoi Windows Sonic siirtymällä laitteen ominaisuuksiin, valitsemalla Tilaääni-kohdassa Windows Sonic kuulokkeille ja valitsemalla sitten Käytä.*

Liittäminen: Langaton USB-sovitin

6. Katkaise kuulokkeiden virta painamalla virtapainiketta kerran.

- Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Power Off” (virta katkaistu), ja merkkivalo muuttuu punaiseksi, kunnes virta on kokonaan katkaistu.



Huomautuksia:

- Ensimmäisellä käyttökerralla kuulokkeet ovat pelitilassa. Tämän jälkeen kuulokkeet muistavat viimeksi käytetyn tilan ja käynnistyvät siinä.
- Jotta vältät kuulon vaurioitumisen, varmista, että noudatat vaiheen 4 ohjeita, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi. Älä myöskään kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kerrallaan.
- Vain jotkin ohjelmistot tukevat mikrofoni- tai keskustelutoimintoa. Tarkista yhteensopivuus- ja tukitiedot ohjelmiston käyttöoppaasta.
- Varmista, että Xboxille suunnitelluissa langattomissa LucidSound LS500X -pelikuulokkeissasi on asennettuna uusin laiteohjelmistoversio. Tarkista mahdolliset päivitykset osoitteesta **PowerA.com/Product-Support/**.


Liittäminen: Yhdistä langaton USB-sovitin uudelleen

FI

Jos kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä automaattisesti, yhdistä ne langattomaan USB-sovittimeen uudelleen tekemällä alla kuvatut toimet.

1. Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta 2–3 sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ensin ilmoitus ”Power On” (virta kytketty) ja sen jälkeen joko ”Gaming Mode” (pelitila) tai ”Bluetooth Mode” (Bluetooth-tila), ja merkkivalo sykkii valkoisena tai sinisenä käytössä olevan tilan mukaan.



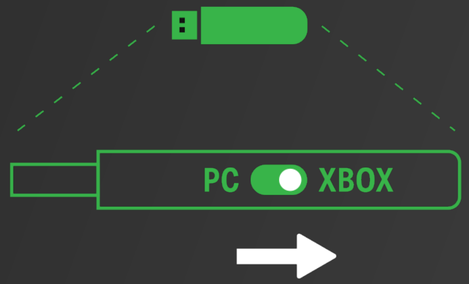


2. Jos kuulokkeet ovat Bluetooth-tilassa, vaihda yhteystilasta pelitilaan pitämällä vasemmanpuoleisen korvakupin painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Mode” (pelitila), ja merkkivalo sykkii valkoisena.

3. Siirry pariliitoksen muodostustilaan painamalla virtapainiketta ja oikean korvakupin painiketta viiden sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Pairing” (muodostetaan laiteparia pelitilassa).

4. Jos haluat käyttää kuulokkeita Xbox-konsolin kanssa, aseta langattoman USB-sovittimen tilakytkin XBOX-asentoon. Aseta muussa tapauksessa kytkin PC-asentoon.

Liittäminen: Yhdistä langaton USB-sovitin uudelleen

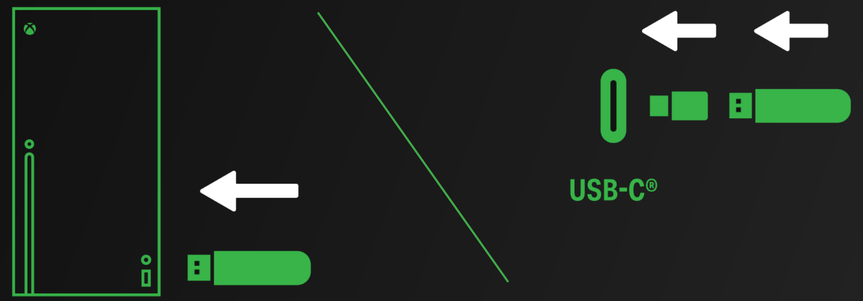

5. Liitä langaton USB-sovitin laitteen vapaaseen USB-A-porttiin.

- Jos käytät USB-C-porttia, kytke langaton USB-sovitin ensin USB-A–USB-C-sovittimeen.
- Kun langaton USB-sovitin on kytketty, sen merkkivalo sykkii vihreänä Xbox-tilassa tai valkoisena PC-tilassa osoittaen, että se on päällä ja etsii kuulokkeita.

6. Kuulokkeet ja langaton USB-sovitin muodostavat laiteparin toistensa kanssa automaattisesti seuraavien 10 sekunnin kuluessa.

- Kun laitepari on muodostettu, kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Connected” (pelitila yhdistetty), ja merkkivalo alkaa palaa vihreänä Xbox-tilassa tai valkoisena PC-tilassa.


Liittäminen: Bluetooth



1. Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta 2–3 sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Power On” (virta kytketty), ja merkkivalo sykkii valkoisena.



2. Aseta kuulokkeet Bluetooth-pariliitoksen muodostustilaan painamalla virtapainiketta viiden sekunnin ajan.
   - Kuulokkeista kuuluu ensin ilmoitus ”Bluetooth mode” (Bluetooth-tila) ja sitten ilmoitus ”Bluetooth Pairing” (Bluetooth-yhteyttä muodostetaan). Samalla merkkivalo alkaa sykkiä sinisenä ilmaisten, että kuulokkeet ovat Bluetooth-pariliitoksen muodostustilassa.

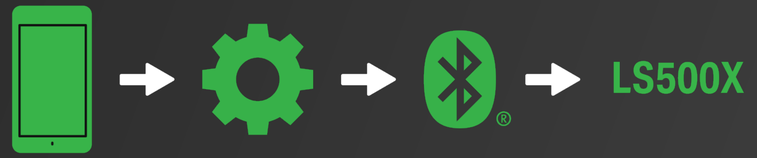


3. Siirry laitteen Bluetooth-asetuksiin ja valitse LS500X.
   - Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty), ja merkkivalo alkaa palaa tasaisesti sinisenä ilmaisten, että pariliitos laitteeseen on muodostettu.

Kuulokkeiden säätäminen

Säädä sangan kokoa siirtämällä korvakuppia ylös tai alas sankakiskolla (**A**), kunnes se on halutussa paikassa. Vasen ja oikea puoli täytyy säätää erikseen.

Korvakupit kääntyvät sankakiskolla (**B**), joten löydät mukavan asennon helposti.

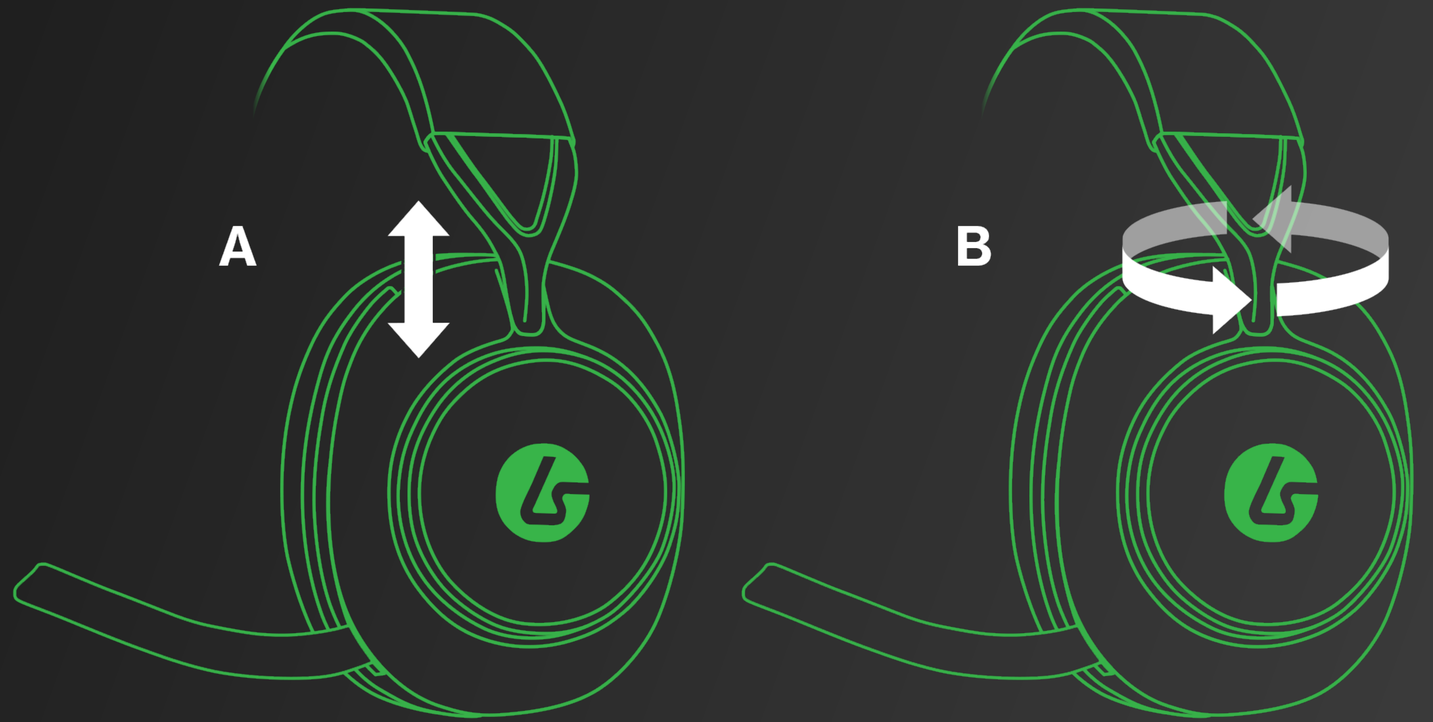

Tärkeimmät ohjaimet

Tässä osiossa esitellään kuulokkeiden tärkeimmät ohjaimet. Loput ohjaimet selitetään taulukko-osiossa.

Äänenvoimakkuus

Suurenna äänenvoimakkuutta kääntämällä vasenta kiekkoa vastapäivään ja pienennä sitä kääntämällä kiekkoa myötäpäivään. Kuulokkeista kuuluu äänimerkki 0 ja 100 prosentin kohdalla.


- Kun kuulokkeet on yhdistetty, pienennä äänenvoimakkuus vähimmäistasolle kääntämällä säätökiekkoa myötäpäivään (kasvoista pois päin), ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, jotta suuri äänenvoimakkuus ei pääse yllättämään. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, nosta äänenvoimakkuus hitaasti mukavalle tasolle.



Mikrofoniohjaimet


Kuulokkeessa on kiinteä käännettävä mikrofoni. Aktivoi mikrofoni kääntämällä puomivarsi alas ja mykistä se nostamalla varsi takaisin ylös. Kuulokkeista kuuluu äänimerkki, kun mikrofoni mykistetään tai sen mykistys poistetaan.

- Mikrofoni aktivoituu, kun puomivarsi on kokonaan alhaalla. Varmista, että se on kokonaan alhaalla, koska mikrofoni ei aktivoidu, jos puomivarsi on vain puolivälissä.

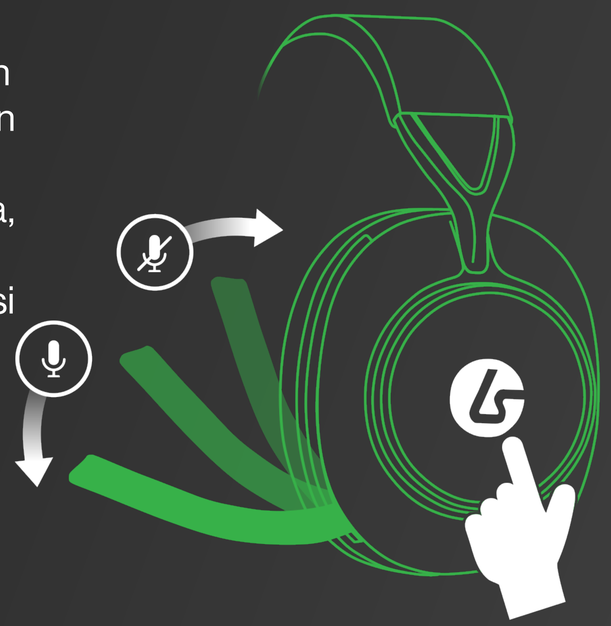

Yhteystilan vaihtaminen

Voit vaihtaa yhteystilan helposti painamalla vasemman korvakupin painiketta **2 sekunnin ajan**. Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Gaming Mode” (pelitila) tai ”Bluetooth Mode” (Bluetooth-tila) sen mukaan, kummassa tilassa ne ovat.

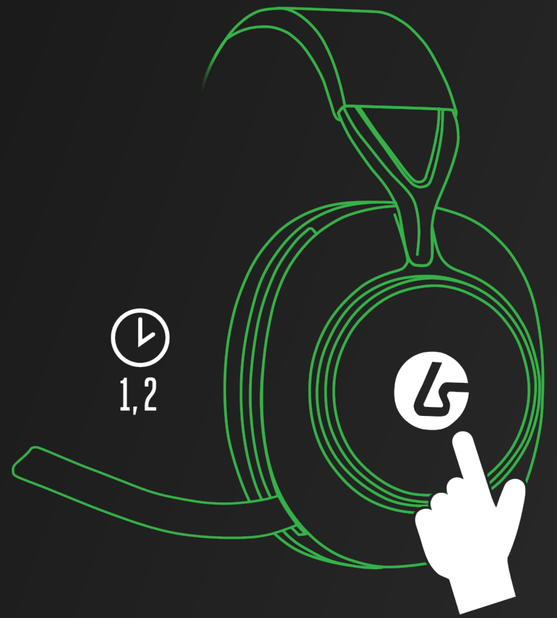

HUOMAUTUS:
Seuraavan osion taulukoissa on yksityiskohtaisia tietoja kunkin tilan ohjaimista.

Taajuuskorjaintilan vaihtaminen

Kuulokkeissa on kolme taajuuskorjaintilaa, joiden välillä voidaan vaihtaa painamalla vasemman korvakupin painiketta **kolme kertaa**. Kuulokkeet ilmoittavat käytössä olevasta taajuuskorjaintilasta ääni-ilmoituksella.

Signature Sound:
Tasapainoinen ääni päivittäiseen pelaamiseen

FPS:
Parannettu toiston selkeys, jotta kuulet askeleet ja muut peliäänet selvästi

Bass Boost:
Syvempi basso ja immersiivisempi ääni



Ohjaimet: Xbox-tila

PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Virta-painike	Yksi painallus	Sammuttaa kuulokkeet	”Power Off”	Punainen, sitten sammuu
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Kytkee kuulokkeiden virran	”Power On” ja sitten ”Gaming Connected”	Vihreä
	Painaminen 5 sekunnin ajan	Siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan	”Bluetooth Pairing”	Sykkivä sininen
	Painaminen 8 sekunnin ajan	Nollaa kuulokkeet	—	Vilkkuu keltaisena 3 kertaa
Vasen säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Äänenvoimak-kuuden lisäys	1 piippaus maksimi-äänenvoimakkuudella	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Äänenvoimak-kuuden vähen-nys	1 piippaus minimiäänen-voimakkuudella	—
Oikea säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Keskustelun tasapainon lisäys	Piippaus maksimitasapainon ja kaksi piippausta 50 %:n tasapainon kohdalla	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Pelin tasapainon lisäys	Piippaus maksimitasapainon kohdalla	—

PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Vasemman korvakupin painike	Yksi painallus	Saapuva ääni on mykistetty	1 piippaus	—
	Kaksi painallusta	Tarkista akun varaustaso	Korkea = 3 piippausta Keskitaso = 2 piippausta Alhainen = 1 piippaus	—
	Kolme painallusta	Vaihda taajuuskorjaintilaa	“Signature Sound”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Siirry langattoman USB-sovittimen (pelaaminen) ja Bluetooth-yhteyden välillä	”Gaming Mode” tai ”Bluetooth Mode”	—
Oikean korvakupin painike	Kolme painallusta	Kytkee mikrofonin valvonnan päälle/pois, jos mikrofoni on aktiivinen	”Mic Monitor On” tai ”Mic Monitor Off”	—
Puomimikro-foni	Käännetty ylös	Mikrofoni mykistetty	Piippaus mykistettynä	—
	Käännetty alas	Mikrofoni otettu käyttöön	Piippaus, kun mikrofoni otetaan käyttöön	—
Virtapainike ja oikean korvakupin painike	Painaminen 5 sekunnin ajan	Siirtyy langattoman USB-sovittimen pariliitostilaan	”Gaming Pairing”	Sykkivä valkoinen

Ohjaimet: PC-tila

PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Virta-painike	Yksi painallus	Sammuttaa kuulokkeet	”Power Off”	Punainen, sitten sammuu
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Kytkee kuulokkeiden virran	”Power On” ja sitten ”Gaming Connected”	Valkoinen
	Painaminen 5 sekunnin ajan	Siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan	”Bluetooth Pairing”	Sykkivä sininen
	Painaminen 8 sekunnin ajan	Nollaa kuulokkeet	—	Vilkkuu keltaisena 3 kertaa
Vasen säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Äänenvoimakkuuden lisäys	1 piippaus maksimiäänenvoimakkuudella	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Äänenvoimakkuuden vähennys	1 piippaus minimiäänenvoimakkuudella	—
Oikea säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Mikrofonin valvontatason pienentäminen mikrofonin ollessa aktiivinen	Piippaus minimivalvontatasolla	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Mikrofonin valvontatason suurentaminen mikrofonin ollessa aktiivinen	Piippaus maksimivalvontatasolla	—


PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Vasemman korvakupin painike	Yksi painallus	Saapuva ääni on mykistetty	1 piippaus	—
	Kaksi painallusta	Tarkista akun varaustaso	Korkea = 3 piippausta Keskitaso = 2 piippausta Alhainen = 1 piippaus	—
	Kolme painallusta	Vaihda taajuuskorjaintilaa	”Signature Sound”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Siirry langattoman USB-sovittimen (pelaaminen) ja Bluetooth-yhteyden välillä	”Gaming Mode” tai ”Bluetooth Mode”	—
Oikean korvakupin painike	Yksi painallus	Median toisto/tauko (vain PC ja MAC)	—	—
	Kolme painallusta	Kytkee mikrofonin valvonnan päälle/pois, jos mikrofoni on aktiivinen	”Mic Monitor On” tai ”Mic Monitor Off”	—
Puomimikrofoni	Käännetty ylös	Mikrofoni mykistetty	Piippaus mykistettynä	—
	Käännetty alas	Mikrofoni otettu käyttöön	Piippaus, kun mikrofoni otetaan käyttöön	—
Virtapainike ja oikean korvakupin painike	Painaminen 5 sekunnin ajan	Siirtyy langattoman USB-sovittimen pariliitostilaan	”Gaming Pairing”	Sykkivä valkoinen


Ohjaimet: Bluetooth-tila

PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Virta-painike	Yksi painallus	Sammuttaa kuulokkeet	”Power Off”	Punainen, sitten sammuu
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Kytkee kuulokkeiden virran	”Power On” ja sitten ”Bluetooth Connected”	Sininen
	Painaminen 5 sekunnin ajan	Siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan	”Bluetooth Pairing”	Sykkivä sininen
	Painaminen 8 sekunnin ajan	Nollaa kuulokkeet	—	Vilkkuu keltaisena 3 kertaa
Vasen säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Äänenvoimak-kuuden lisäys	1 piippaus maksimi-äänenvoimakkuudella	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Äänenvoimak-kuuden vähen-nys	1 piippaus minimiäänen-voimakkuudella	—
Oikea säätö-kiekko	Kiertäminen vastapäivään	Edellinen kappale	—	—
	Kiertäminen myötäpäivään	Seuraava kappale	—	—

PAINIKE	TOIMINTO	TULOS	MERKKIÄÄNI	MERKKIVALO
Vasemman korvakupin painike	Yksi painallus	Saapuva ääni on mykistetty	1 piippaus	—
	Kaksi painallusta	Tarkista akun varaustaso	Korkea = 3 piippausta Keskitaso = 2 piippausta Alhainen = 1 piippaus	—
	Kolme painallusta	Vaihda taajuuskorjaintilaa	”Signature Sound”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Siirry langattoman USB-sovittimen (pelaaminen) ja Bluetooth-yhteyden välillä	”Gaming Mode” tai ”Bluetooth Mode”	—
Oikean korvakupin painike	Yksi painallus	Median toisto/tauko tai puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen	—	—
	Kaksi painallusta	Hylkää saapuva puhelu	—	—
	Painaminen 2 sekunnin ajan	Aktivoi ääniavustaja	—	—
Puomimikro-foni	Käännetty ylös	Mikrofoni mykistetty	Piippaus mykistettynä	—
	Käännetty alas	Mikrofoni otettu käyttöön	Piippaus, kun mikrofoni otetaan käyttöön	—

Lataaminen

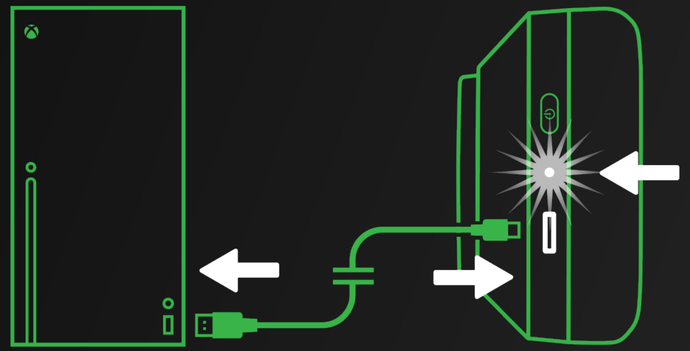

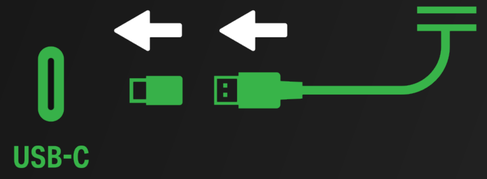

1. Liitä USB-kaapelin USB-A-liitin konsolin tai laitteen vapaaseen USB-A-porttiin.
   - Jos käytettävissä on vain USB-C-portteja, käytä USB-A–USB-C-sovitinta.
2. Liitä USB-kaapelin USB-C-liitin kuulokkeisiin.
3. Merkkivalo sykkii oranssina, kun kuulokkeita ladataan. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu, jos kuulokkeiden virta on katkaistu, tai palaa edelliseen tilaansa, jos kuulokkeiden virta on kytkettynä.
4. Voit tarkistaa akun varaustason painamalla vasemman korvakupin painiketta kaksi kertaa kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä. Kuulokkeiden antamien äänimerkkien määrä ilmaisee akun varaustason.
   - 3 piippausta = korkea varaustaso
   - 2 piippausta = keskitasoinen varaustaso
   - 1 piippaus = matala varaustaso

HUOMAUTUKSIA:

- Lataa kuulokkeet vähintään kerran 30–60 päivän välein (käyttömäärästä riippumatta), jotta akun varauskyky säilyy. Akun kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien latauskertojen myötä.
- Kun akku on lähes tyhjä, merkkivalo vilkkuu punaisena.
- Akku latautuu täyteen noin 2,5 tunnissa.

Vianetsintä

Löydät viimeisimmät usein kysytyt kysymykset, laiteohjelmistot ja tuen aidoille PowerA-lisälaitteille osoitteesta **PowerA.com/Product-Support/**.

K1. Miksi kuulokkeet eivät reagoi painikkeiden painalluksiin?

V1. Varmista, että kuulokkeiden virta on kytketty ja pariliitos on muodostettu.

V2. Lataa kuulokkeet, sillä akun varaus saattaa olla vähissä. Kun kuulokkeet on ladattu, kytke niiden virta takaisin päälle ja yhdistä ne sitten uudelleen Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

V3. Nollaa kuulokkeet tekemällä seuraavat toimet:

1. Kun kuulokkeiden virta on katkaistuna, paina virtapainiketta 8 sekunnin ajan.
   - Kuulokkeiden virta kytkeytyy päälle tätä nopeammin, mutta jatka silti virtapainikkeen painamista.
2. 8 sekunnin jälkeen merkkivalo vilkkuu keltaisena kolme kertaa ilmaisten, että kuulokkeet on nollattu.
3. Kytke kuulokkeiden virta takaisin päälle ja yhdistä ne sitten uudelleen Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

K2. Miksi kuulen äänen sijasta kohinaa tai ääni kuuluu vain toiselta puolelta?

V1. Tarkista katsomalla merkkivalon väriä, että kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja että ne ovat oikeassa tilassa.

V2. Varmista, että kuulokkeiden äänenvoimakkuus on nostettu riittävälle tasolle kääntämällä vasenta säätökiekkoa vastapäivään. Varmista, että laitteen äänenvoimakkuutta ei ole asetettu nollaan.

V3. Tarkista, ettei saapuvaa ääntä ole mykistetty, painamalla vasemman korvakupin painiketta. Jos kuulet piippauksen painettuasi vasemman korvakupin painiketta, mykistä saapuva ääni painamalla painiketta uudelleen.

V4. Jos kuulokkeet ovat Xbox-tilassa, vahvista, ettei pelin tai keskustelun tasapainoa ole asetettu 100 prosenttiin, kääntämällä oikeaa säätökiekkoa myötäpäivään. Kuulet kaksi piippausta 50 prosentin kohdalla ja yhden piippauksen 100 prosentin kohdalla.

- Voit tarkistaa pelin ja keskustelun tasapainon myös Xbox-oppaassa painamalla Xbox-painiketta ja valitsemalla alareunassa olevan Audio & Music (Ääni ja musiikki) -kuvakkeen.

V5. Tarkista laitteen asetuksista, että kuulokkeet on asetettu äänilähdöksi.

V6. Varmista, että laitteeseen on asennettu uusin järjestelmäpäivitys tai laiteohjelmisto. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

V7. Katkaise kuulokkeiden virta ja irrota langaton USB-sovitin. Yhdistä sitten kuulokkeet uudelleen laitteeseesi Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

V8. Jos sinulla on käytettävissäsi toinen laite, testaa kuulokkeiden toiminta sen avulla.

V9. Nollaa kuulokkeet noudattamalla kysymyksen 1 vastauksessa 3 annettua nollausprosessia.

K3. Miksi kaverini eivät kuule minua?

V1. Varmista, että mikrofonin puomivarsi on kokonaan alhaalla.

V2. Käännä puomivarsi kokonaan ylös, katkaise kuulokkeiden virta ja irrota langaton USB-sovitin. Yhdistä sitten kuulokkeet uudelleen laitteeseesi Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti. Kun ääni kuuluu taas kuulokkeiden läpi, käännä puomivarsi uudelleen kokonaan alas.

V3. Tarkista laitteen asetuksista, että kuulokkeet on asetettu äänituloksi.

V4. Tarkista katsomalla merkkivalon väriä, että kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja että ne ovat oikeassa tilassa.

V5. Testaa mikrofonin toiminta nauhoitussovelluksen tai -ominaisuuden (esimerkiksi Xbox-viestin tai Windowsin ääninauhurin) avulla tallentamalla ja toistamalla viesti.

V6. Varmista ohjelmiston käyttöoppaasta, että ohjelmisto tukee keskustelu- tai mikrofonitoimintoa. Jos keskustelu ja mikrofoni ovat tuettuja, tarkista ohjelmiston valikon ääniasetukset.

V7. Jos sinulla on käytettävissäsi toinen laite, testaa kuulokkeiden toiminta sen avulla.

V8. Nollaa kuulokkeet noudattamalla kysymyksen 1 vastauksessa 3 annettua nollausprosessia.

K4. Miksi kuulen oman ääneni?

V1. Kuulokkeissa on **mikrofonin valvontaominaisuus**, jonka avulla voit kuulla oman äänesi mikrofonin ollessa aktiivinen. Mikrofonin valvonta on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Jos mikrofonin valvonta on käytössä, voit poistaa sen käytöstä seuraavasti:

- Kun mikrofoni on aktiivinen (puomivarsi käännetty alas) Xbox- tai PC-tilassa,

paina oikean korvakupin painiketta kolme kertaa. Kuulokkeista kuuluu ilmoitus ”Mic Monitor Off” (mikrofonin valvonta poissa käytöstä).

- PC-tilassa voit säätää mikrofonin valvonnan tasoa myös oikealla säätökiekolla. Voit kasvattaa tasoa kääntämällä kiekkoa myötäpäivään ja pienentää sitä kääntämällä kiekkoa vastapäivään.
- Mikrofonin valvonta ei ole tuettu Bluetooth-tilassa.

K5. Miksi kuulokkeeni eivät muodosta parilii-tosta Bluetooth-tilassa?

V1. Tarkista kuulokkeiden merkkivalon avulla, että kuulokkeet ovat Bluetooth-tilassa ja yhdistetty laitteeseen. Jos merkkivalo ei pala tasaisesti sinisenä, kuulokkeet eivät ole Bluetooth-tilassa tai niitä ei ole yhdistetty laitepariksi Bluetooth-laitteen kanssa. Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen Liittäminen: Bluetooth -osion ohjeiden mukaisesti.

V2. Yritä yhdistää kuulokkeet uudelleen. Katkaise kuulokkeiden virta ja yhdistä ne sitten Bluetooth-laitteeseen LIITTÄMINEN: BLUETOOTH -osion ohjeiden mukaisesti.

V3. Jos kuulokkeet ovat Bluetooth-pariliitos-tilassa mutta eivät näy laitteessa, varmista, että Bluetooth on käytössä laitteessa.

V4. Kytke Bluetooth pois ja takaisin päälle laitteessa ja yritä sitten muodostaa Bluetooth-yhteys uudelleen.

K6. Voinko poistaa korvapehmusteet?

V1. Kyllä, korvapehmusteet voi poistaa. Pehmusteet on kiinnitetty muovikiinnikkeeseen, joka irrotetaan yhdessä pehmusteiden kanssa. Toimi seuraavasti:

1. Vedä korvapehmuste varovasti pois aloittaen sen yläreunasta. Väännä tarvittaessa kevyesti korvapehmusteen ja korvakupin välistä.
2. Kun korvapehmusteen kiinnikkeen yläosa irtoaa, jatka irrottamista hitaasti alaspäin, kunnes koko kiinnike on irti.
3. Voit nyt poistaa korvapehmusteen ja sen kiinnikkeen korvakupista.
4. Aseta korvapehmuste takaisin paikalleen kohdistamalla kiinnikkeen tapit korvakupin kaiutinkiinnikkeessä oleviin kuusikulmaisiin reikiin ja työntämällä korvapehmuste sitten kokonaan kiinni korvakuppiin.

- HUOMAUTUS: Vaatimustenmukaisuustiedot sijaitsevat oikean korvapehmusteen takana.

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Mallinumero	LSHS500
FCC-tunnus	YFK-LSHS500LA
IC-tunnus	9246A-LSHS500LA
Yhteydet	2,4 GHz:n langaton Bluetooth 5.3
Latausliitäntä	USB-C
RF-taajuus	2,4–2,48 GHz
Suurin E.I.R.P	<10 dBm
Akku	Litiumioni 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth-koodekki	SBC
Paino	265 g
Korvakupin tyyppi	Over-Ear
Kankaan materiaali	100 % polyesteriä

Kaiuttimet

Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz
Muuntimen tyyppi	Dynaaminen / liikkuva kela – 50 mm
Impedanssi	32 Ω
Enimmäistulo	20 mW
Herkkyys	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Kokonaissärö	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

Mikrofoni

Taajuusvaste	100 Hz – 10 kHz
Muuntimen tyyppi	Elektreettimikrofoni
Suuntaavuus	Suuntaukseton
Signaali-kohinasuhde	≥ 60 dB
Herkkyys	–38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Langaton sovitin

Mallinumero	LSHS500TX
FCC-tunnus	YFK-LSHS500TXLB
IC-tunnus	9246A-LSHS500TXLB
Yhteydet	2,4 GHz:n langaton Bluetooth 5.3
Liitäntä	USB-C
RF-taajuus	2,4–2,48 GHz
Suurin E.I.R.P	<10 dBm
Paino	6,5 g, 10 g USB-A–USB-C- sovittimen kanssa

USB-kaapeli

Liittimet	USB-A–USB-C
Pituus	1 m
Paino	16 g
Jännite	5 V
Virta	1 A normaalissa käytössä, enintään 3 A

Oikeudelliset tiedot

Yhteystiedot/tuki

Saat tukea aidoille PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Product-Support/**.

Takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/Warranty-Policy/**.

Malli

Kuulokkeet: LSHS500
Langaton USB-sovitin: LSHS500TX

Oikeudelliset lisätiedot

© 2026 ACCO Brands USA. Kaikki oikeudet pidätetään. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä.

Microsoft, Xbox, Xbox Sphere -muotoilu, Xbox Series X|S, Xbox One ja Windows 10/11 ovat Microsoft-konsernin yritysten tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat yrityksen Bluetooth SIG, Inc. omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja kyseisten merkkien käyttö yrityksen ACCO Brands toimesta perustuu käyttöoikeuteen. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

USB-C® on USB Implementers Forumin rekisteröity tavaramerkki.

Headsetets olika delar



Huvudbygel

Öronkudde

Öronkåpa

Höger reglage

Höger öronkåpsknapp

Högtalarelement

Vänster reglage

Vänster öronkåpsknapp

Uppfällbar mikrofon
med ljudavstängning

Headsetets olika delar



USB-C®-kontakt

LED-indikator

Strömknapp



Trådlös USB-adapter

LED-indikator

Lägesbrytare




USB-A till USB-C-adapter



1 m USB-A till USB-C-kabel



Innehåll och kompatibilitet

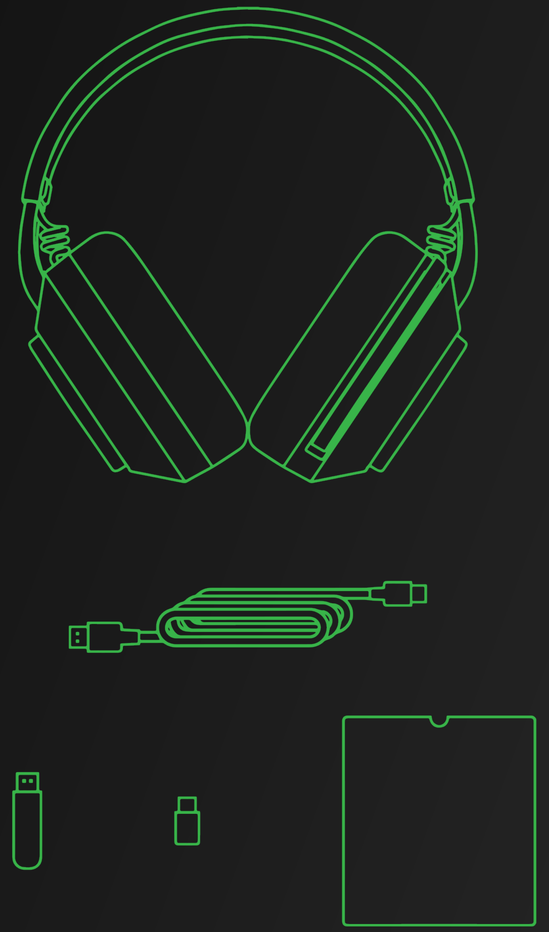

Innehåll

- LucidSound LS500X trådlöst spelheadset för Xbox
- Trådlös USB-adapter
- USB-A till USB-C-adapter
- 1 m USB-A till USB-C-kabel
- Snabbhandledning

Kompatibilitet: trådlös USB-adapter (spelläge)

Xbox-läge: fungerar på Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 och Windows 10.


PC-läge: fungerar på Windows 10/11 och andra kompatibla USB-ljudenheter.

Kompatibilitet med andra USB-ljudenheter varken testas eller stöds av Microsoft.
Full kompatibilitet med andra USB-ljudenheter kan inte garanteras.


Kompatibilitet: Bluetooth-läge

Fungerar med alla Bluetooth-aktiverade enheter.

Konfiguration: Trådlös USB-adapter

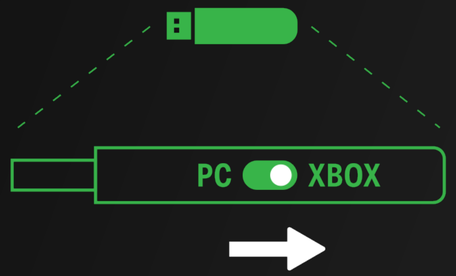

1. Ställ in lägesbrytaren på den trådlösa USB-adaptern till XBOX för användning på Xbox-konsoler och till PC för alla andra enheter.

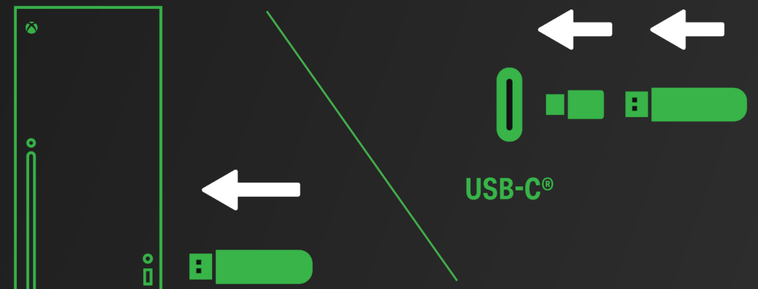

2. Anslut den trådlösa adaptern till en tillgänglig USB-A-port på din enhet.
   - För USB-C-portar, anslut först den trådlösa USB-adaptern till USB-A-till-USB-C-adaptern.
   - När den är ansluten pulserar LED-indikatorn på den trådlösa USB-adaptern grönt för Xbox-läge och vitt för PC-läge för att visa att den är aktiverad och söker efter headsetet.



3. Slå på headsetet genom att hålla ned strömknappen i två till tre sekunder.
   - Headsetet kommer först att meddela ”Påslaget” följt av antingen ”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge” och LED-indikatorn kommer att pulsera vitt eller blått beroende på vilket läge det är i.
     - *Om headsetet är i Bluetooth-läge, håll ned knappen på vänster öronkåpa i tre sekunder för att byta anslutningsläge till spelläge. Headsetet*

meddelar ”Spelläge” och LED-indikatorn blinkar med vitt sken.

- Headsetet meddelar sedan ”Spelläge anslutet” när det har parkopplats med den trådlösa USB-adaptern.
- LED-indikatorn växlar till fast grönt sken för Xbox-läge eller till fast vitt sken för PC-läge.

4. Vrid volymreglaget medurs eller bort från ansiktet till lägsta volym innan du sätter på dig headsetet över öronen, så att du inte överraskas av hög volym. När du har satt på dig headsetet höjer du långsamt volymen till en lagom nivå.

5. Se avsnittet Kontroller för information om headsetets kontroller. Systeminställningarna kan även justeras på enheten:

Xbox:

- Om du vill justera volymen, spel-/chattbalans och mikrofonmedhörning via Xbox trycker du på Xbox-knappen för att öppna guiden. Välj sedan ikonen ”Ljud och musik” nedtill.
- Om du vill justera ljudinställningarna trycker du på Xbox-knappen för att öppna guiden. Välj sedan ”Profil och system” > ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Volym och ljudutgång”.
  - *Om du vill aktivera Windows Sonic väljer du det under ”Headset-ljud”.*

Windows 10/11:

- Om du vill justera ljudinställningarna väljer du ”Start” > ”Inställningar” > ”System” > ”Ljud” och väljer sedan uppspelningsenhet bland enheterna under ”Utdata”.
  - *Om du vill aktivera Windows Sonic går du till enhetens ”Egenskaper” och väljer ”Windows Sonic for Headphones” under ”Spatialljud”. Välj sedan ”Använd”.*

Konfiguration: Trådlös USB-adapter

6. Tryck på strömknappen en gång för att stänga av headsetet.

- Headsetet meddelar ”Stänger av” och indikatorn lyser rött innan headsetet stängs av helt.



Obs!


- Vid första användningen är headsetet i spelläge. Efter det kommer headsetet att komma ihåg det senast använda läget och starta i det läget när det sätts på igen.
- Se till att följa anvisningarna i steg 4 innan du placerar headsetet över öronen och ha inte hög volym under någon längre tid för att undvika hörselskador.
- Det är bara en del programvarutitlar som har stöd för mikrofon- eller chattfunktioner. Läs programvarutitelns handbok för information om kompatibilitet och stöd.
- Se till att LucidSound LS500X trådlöst spelheadset för Xbox använder den senaste inbyggda programvaran. Gå till **PowerA.com/Product-Support/** för att se om det finns uppdateringar.


Inställning: Parkoppla den trådlösa USB-adaptern igen

SV

Om headsetet inte ansluter automatiskt följer du dessa steg för att parkoppla det på nytt till den trådlösa USB-adaptern.

1. Slå på headsetet genom att hålla ned strömknappen i två till tre sekunder.
   - Headsetet kommer först att meddela ”Påslaget” följt av antingen ”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge” och LED-indikatorn kommer att pulsera vitt eller blått beroende på vilket läge det är i.

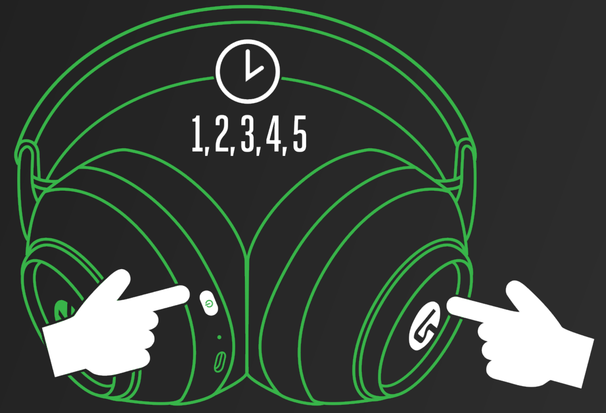

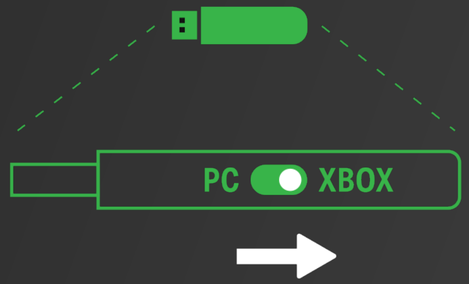

2. Om headsetet är i Bluetooth-läge, håll ned knappen på vänster öronkåpa i tre sekunder för att byta anslutningsläge till spelläge.
   - Headsetet meddelar ”Spelläge” och LED-indikatorn blinkar med vitt sken.

3. Håll ned strömknappen och höger öronkåpsknapp i fem sekunder för att aktivera parkopplingsläge.
   - Headsetet meddelar ”Spelparkoppling”.

4. Ställ in lägesbrytaren på den trådlösa USB-adaptern till XBOX för användning på Xbox-konsoler och till PC för alla andra enheter.

Inställning: Parkoppla den trådlösa USB-adaptern igen



5. Anslut den trådlösa USB-adaptern till en tillgänglig USB-A-port på din enhet.

- För USB-C-portar, anslut först den trådlösa USB-adaptern till USB-A-till-USB-C-adaptern.
- När den är ansluten pulserar LED-indikatorn på den trådlösa USB-adaptern grönt för Xbox-läge och vitt för PC-läge för att visa att den är aktiverad och söker efter headsetet.

6. Headsetet och den trådlösa USB-adaptern parkopplas automatiskt med varandra inom de närmaste tio sekunderna.

- Headsetet meddelar ”Spelläge anslutet” när det har parkopplats och LED-indikatorn lyser grönt för Xbox-läge och vitt för PC-läge.


Konfiguration: Bluetooth



1. Slå på headsetet genom att hålla ned strömknappen i två till tre sekunder.
   - Headsetet meddelar ”Påslaget” och LED-indikatorn blinkar med vitt sken.



2. Håll ned strömknappen i fem sekunder för att försätta headsetet i Bluetooth-parkopplingsläge.
   - Headsetet meddelar först ”Bluetooth-läge” följt av ”Bluetooth-parkoppling” och LED-indikatorn börjar pulsera med blått sken för att indikera att det nu är i Bluetooth-parkopplingsläge.

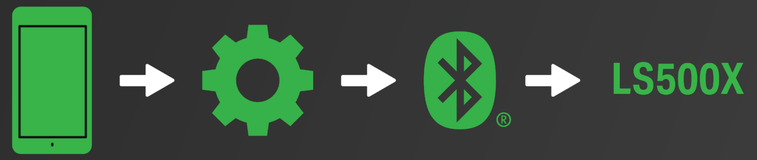


3. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj LS500X.
   - Headsetet meddelar ”Bluetooth anslutet” och LED-indikatorn lyser med fast blått sken för att indikera att det nu är parkopplat till din enhet.

Justera headsetet

För att justera storleken på huvudbygeln flyttar du öronkåpan uppåt eller nedåt på bygeln (**A**) till önskat läge. Höger och vänster sida måste justeras var för sig.

Öronkåporna är vridbara mot huvudbygeln (**B**) för ökad komfort.

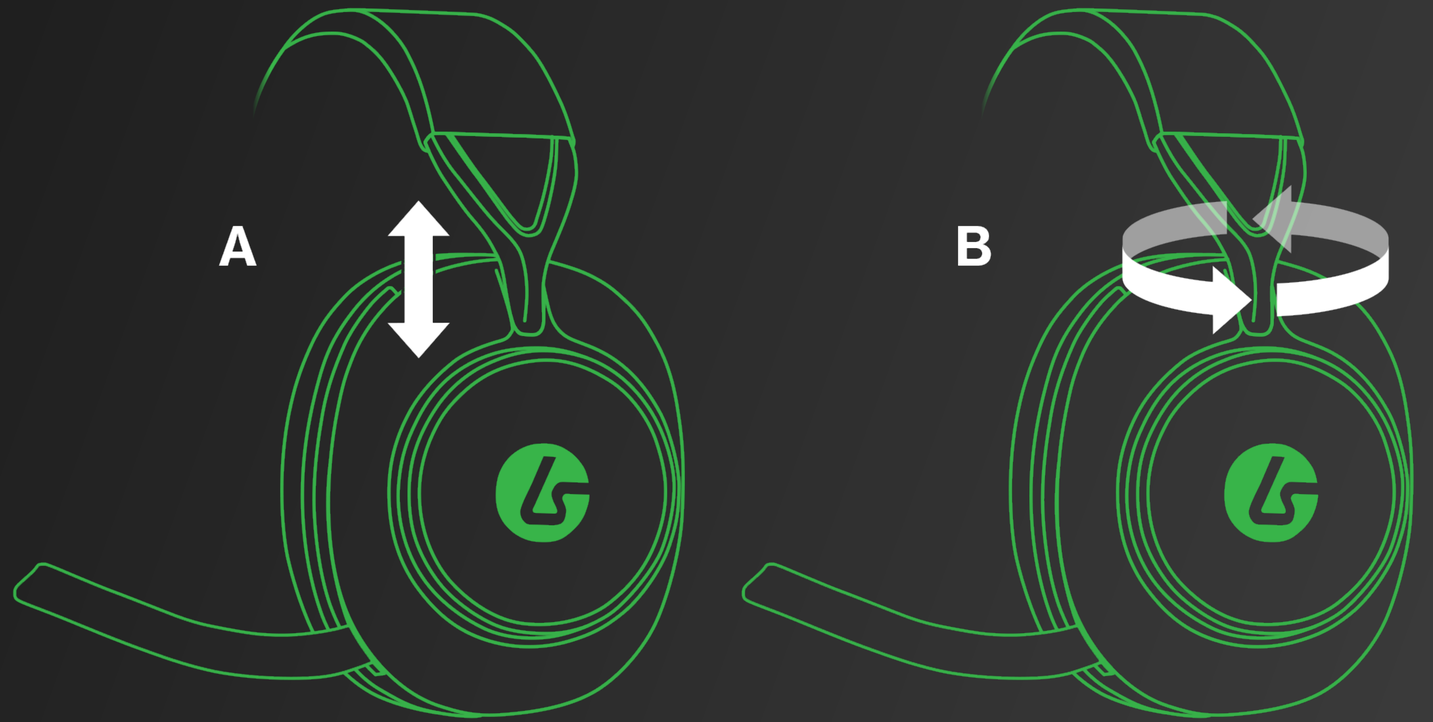

Huvudkontroller

I det här avsnittet beskrivs några viktiga kontroller för headsetet och de återstående kontrollerna förklaras i tabellavsnittet.

Volym

Vrid vänster reglage moturs om du vill höja volymen och medurs om du vill sänka volymen. Headsetet piper vid 0 % och 100 %.


- Efter att headsetet har parkopplats, vrid volymreglaget medurs till lägsta volym innan du sätter på dig headsetet över öronen, så att du inte överraskas av hög volym. När du har satt på dig headsetet höjer du långsamt volymen till en lagom nivå.



Mikrofonkontroller


Headsetet har en integrerad uppfällbar mikrofon med ljudavstängning. För ned bommikrofonen för att aktivera den och för upp mikrofonen igen om du vill tysta den. Headsetet piper när mikrofonen tystas eller slås på.

- Mikrofonen aktiveras så snart bommikrofonen är i nedersta läget. Se till att den är så långt ned det går eftersom bommikrofonen inte aktiveras om den bara är halvvägs nere.

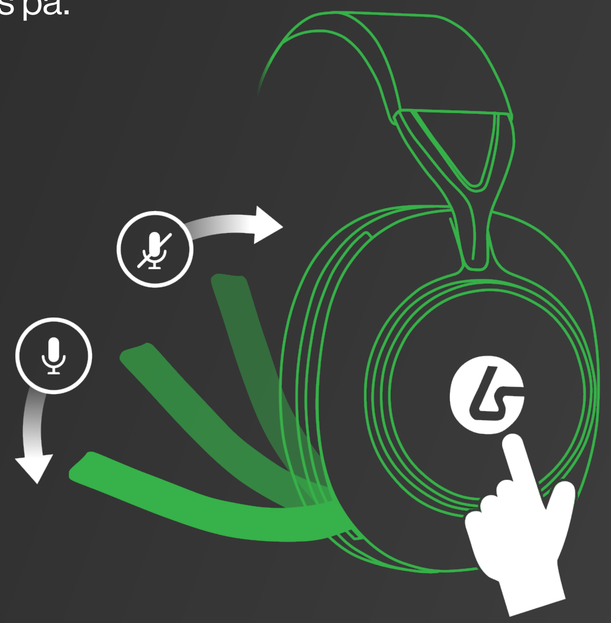

Ändra anslutningslägen

Ändra enkelt anslutningsläge genom att hålla ned vänster öronkåpsknapp i **två sekunder**. Headsetet meddelar ”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge” för att indikera läget som det är i.

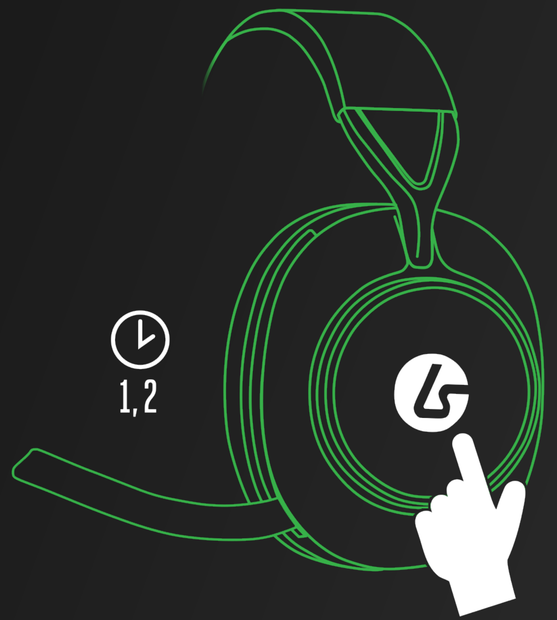

Obs! Tabellerna i nästa avsnitt ger mer detaljerade kontroller för varje läge.

Byta EQ-läge

Headsetet har tre EQ-lägen som du kan växla mellan genom att **trycka tre gånger** på vänster öronkåpsknapp. Headsetet meddelar det aktiva EQ-läget.

Signaturljud:
Balanserat ljud för dagligt spel

FPS:
Förbättrar tydligheten så att du kan höra fotsteg och signaler i spelet

Bass Boost:
Djupare bas för mer uppslukande ljud



Kontroller: Xbox-läge

KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Ström-knapp	Ett tryck	Stänger av headsetet	”Stänger av”	Röd, därefter släcks den
	Håll in i två sekunder	Headsetet slås på	”Påslaget” följt av ”Spelläge anslutet”	Fast grönt sken
	Håll in i fem sekunder	Startar Bluetooth-parkopplingsläge	”Bluetooth-parkoppling”	Pulserande blått sken
	Håll in i åtta sekunder	Återställer headsetet	—	Blinkar gult 3 gånger
Vänster reglage	Rotera moturs	Volymen höjs	1 pip vid högsta volym	—
	Rotera medurs	Volymen sänks	1 pip vid lägsta volym	—
Höger reglage	Rotera moturs	Ökar chattbalansen	Pip vid maximal chattbalans, dubbelpip vid 50 % balans	—
	Rotera medurs	Ökar spelbalansen	Pip vid maximal spelbalans	—

KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Vänster öronkåpsknapp	Ett tryck	Inkommande ljud är tystat	1 pip	—
	Dubbeltryck	Kontrollera batterinivån	Hög = 3 pip Medel = 2 pip Låg = 1 pip	—
	Tre tryck	Ändra EQ-läge	”Signaturljud”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Håll in i två sekunder	Växla mellan trådlös USB-adapter (spel) och Bluetooth	”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge”	—
Höger öronkåpsknapp	Tre tryck	Aktiverar/inaktiverar mikrofonmedhörning om mikrofonen är aktiv	”Mikrofonmedhörning på” eller ”Mikrofonmedhörning av”	—
Bommikrofon	Uppfälld	Mikrofonen är tystad	Piper när den är tystad	—
	Nedfälld	Mikrofonen är påslagen	Piper när den är påslagen	—
På/av-knapp och knapp på höger öronkåpa	Håll in i fem sekunder	Går in i parkopplingsläge för trådlös USB-adapter	”Spelparkoppling”	Vitt pulserande sken

Kontroller: PC-läge

KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Ström-knapp	Ett tryck	Stänger av headsetet	”Stänger av”	Röd, därefter släcks den
	Håll in i två sekunder	Headsetet slås på	”Påslaget” följt av ”Spelläge anslutet”	Fast vitt sken
	Håll in i fem sekunder	Startar Bluetooth-parkopplingsläge	”Bluetooth-parkoppling”	Pulserande blått sken
	Håll in i åtta sekunder	Återställer headsetet	—	Blinkar gult 3 gånger
Vänster reglage	Rotera moturs	Volymen höjs	1 pip vid högsta volym	—
	Rotera medurs	Volymen sänks	1 pip vid lägsta volym	—
Höger reglage	Rotera moturs	Mikrofonmedhörningen minskar när mikrofonen är aktiv	Pip vid lägsta mikrofonmedhörning	—
	Rotera medurs	Mikrofonmedhörningen ökar när mikrofonen är aktiv	Pip vid högsta mikrofonmedhörning	—


KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Vänster öronkåpsknapp	Ett tryck	Inkommande ljud är tystat	1 pip	—
	Dubbeltryck	Kontrollera batterinivån	Hög = 3 pip Medel = 2 pip Låg = 1 pip	—
	Tre tryck	Ändra EQ-läge	”Signaturljud”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Håll in i två sekunder	Växla mellan trådlös USB-adapter (spel) och Bluetooth	”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge”	—
Höger öronkåpsknapp	Ett tryck	Spela upp/pausa mediet (endast PC och MAC)	—	—
	Tre tryck	Aktiverar/inaktiverar mikrofonmedhörning om mikrofonen är aktiv	”Mikrofonmedhörning på” eller ”Mikrofonmedhörning av”	—
Bommikrofon	Uppfälld	Mikrofonen är tystad	Piper när den är tystad	—
	Nedfälld	Mikrofonen är påslagen	Piper när den är påslagen	—
På/av-knapp och knapp på höger öronkåpa	Håll in i fem sekunder	Går in i parkopplingsläge för trådlös USB-adapter	”Spelparkoppling”	Vitt pulserande sken


Kontroller: Bluetooth-läge

KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Ström-knapp	Ett tryck	Stänger av headsetet	”Stänger av”	Röd, därefter släcks den
	Håll in i två sekunder	Headsetet slås på	”Påslaget” följt av ”Bluetooth anslutet”	Fast blått sken
	Håll in i fem sekunder	Startar Blue-tooth-parkopp-lingsläge	”Bluetooth-parkoppling”	Pulserande blått sken
	Håll in i åtta sekunder	Återställer headsetet	—	Blinkar gult 3 gånger
Vänster reglage	Rotera moturs	Volymen höjs	1 pip vid högsta volym	—
	Rotera medurs	Volymen sänks	1 pip vid lägsta volym	—
Höger reglage	Rotera moturs	Föregående spår	—	—
	Rotera medurs	Nästa spår	—	—

KNAPP	ÅTGÄRD	RESULTAT	LJUDSIGNAL	LED-INDIKATOR
Vänster öron-kåpsknapp	Ett tryck	Inkommande ljud är tystat	1 pip	—
	Dubbeltryck	Kontrollera batterinivån	Hög = 3 pip Medel = 2 pip Låg = 1 pip	—
	Tre tryck	Ändra EQ-läge	”Signaturljud”, ”FPS”, ”Bass Boost”	—
	Håll in i två sekunder	Växla mellan trådlös USB-adapter (spel) och Bluetooth	”Spelläge” eller ”Bluetooth-läge”	—
Höger öron-kåpsknapp	Ett tryck	Spela upp/pausa mediet eller svara/avsluta samtal	—	—
	Dubbeltryck	Avvisa inkommande samtal	—	—
	Håll in i två sekunder	Aktivera röstassistent	—	—
Bommikrofon	Uppfälld	Mikrofonen är tystad	Piper när den är tystad	—
	Nedfälld	Mikrofonen är påslagen	Piper när den är påslagen	—

Laddar

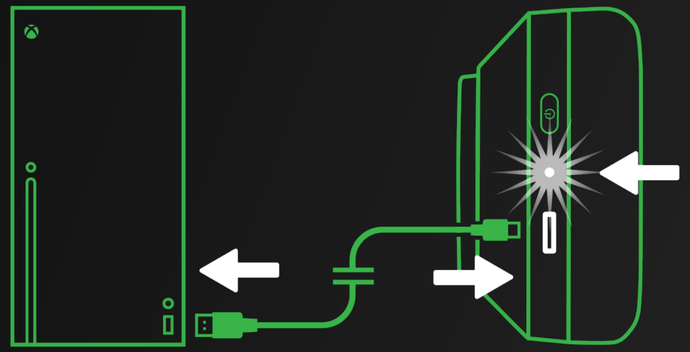

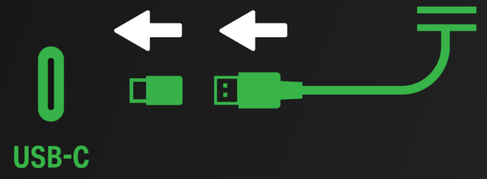

1. Anslut USB-A-änden av USB-kabeln till en tillgänglig USB-A-port på din konsol eller enhet.
   - Om bara USB-C-portar är tillgängliga använder du USB-A till USB-C-adaptern.
2. Anslut USB-C-änden på USB-kabeln till headsetet.
3. LED-indikatorn pulserar orange under laddning. När den är fulladdad slocknar LED-indikatorn om headsetet är av eller återgår till det föregående läget om headsetet är på.
4. Dubbeltryck på vänster öronkåpsknapp medan headsetet är på för att kontrollera batterinivån. Headsetet spelar upp en serie signaler för att indikera batterinivån.
   - 3 signaler = batterinivån är hög
   - 2 signaler = batterinivån är medelhög
   - 1 signal = batterinivån är låg

Obs!

- Ladda headsetet minst en gång var 30:e till 60:e dag (oavsett användning) så att batteriet behåller sin kapacitet. Batteriets kapacitet minskar gradvis med tiden vid upprepad laddning.
- När batteriet nästan är urladdat blinkar LED-indikatorn rött.
- Laddas helt på ungefär 2,5 timmar.

Felsökning

Gå till **PowerA.com/Product-Support/** om du vill läsa de senaste frågorna och svaren eller få hjälp med dina PowerA-originaltillbehör.

F1. Varför reagerar inte mitt headset på några knapptryckningar?

S1. Se till att headsetet är påslaget och parkopplat via något av anslutningslägena.

S2. Ladda headsetet eftersom batterinivån kan vara mycket låg. Sätt på headsetet igen när det är laddat och anslut det till enheten igen genom att följa stegen i INSTALLATION.

S3. Utför återställningen på headsetet genom att följa stegen nedan:

1. Håll ned strömknappen i åtta sekunder när headsetet är av.
   - Headsetet slås på när du gör det, men fortsätt att hålla ned strömknappen.
2. Efter åtta sekunder blinkar LED-indikatorn tre gånger i gult för att indikera att återställningen är klar.
3. Slå på headsetet igen och anslut det till enheten genom att följa stegen i INSTALLATION.

F2. Varför hör jag statiska ljud, inget ljud eller ljud bara från den ena sidan?

S1. Kontrollera att headsetet är påslaget och i rätt läge genom att kontrollera LED-indikatorns färg.

S2. Kontrollera att volymen är uppvriden på headsetet genom att vrida vänster reglage moturs. Kontrollera att volymnivån på enheten inte står på 0 %.

S3. Kontrollera att det inkommande ljudet inte är tystat genom att trycka på vänster öronkåpsknapp. Om du hör en signal efter att du har tryckt på vänster öronkåpsknapp trycker du på vänster öronkåpsknapp igen för att slå på inkommande ljud.

S4. Om du är i Xbox-läge bekräftar du att spel-/chattbalansen inte är inställd på 100 % chatt genom att vrida höger reglage medurs. En dubbel signal hörs vid 50 % balans och en enstaka signal hörs vid 100 %.

- Spel-/chattbalansen kan också kontrolleras på Xbox-guiden genom att trycka på Xbox-knappen och välja ikonen ”Ljud och musik” nedtill.

S5. Kontrollera enhetsinställningarna för att säkerställa att ljudutmatningen är inställd på headsetet.

S6. Kontrollera att den senaste systemuppdateringen och inbyggda programvaran har installerats på enheten. Se enhetens bruksanvisning.

S7. Stäng av headsetet och koppla ur den trådlösa USB-adaptern. Anslut sedan headsetet till din enhet igen enligt STEGEN FÖR INSTALLATION.

S8. Om möjligt testar du headsetet med en annan enhet för att se om det fungerar som det ska.

S9. Följ återställningsproceduren i fråga 1, svar 3 för att återställa headsetet.

F3. Varför kan inte mina kompisar höra mig?

S1. Kontrollera att bommikrofonen är i nedersta läget.

S2. För bommikrofonen till översta läget, stäng av headsetet och koppla ur den trådlösa USB-adaptern. Anslut sedan headsetet till din enhet igen enligt STEGEN FÖR INSTALLATION. När du hör ljud i headsetet igen för du bommikrofonen tillbaka till nedersta läget.

S3. Kontrollera enhetsinställningarna för att säkerställa att ljudinmatningen är inställd på headsetet.

S4. Kontrollera att headsetet är påslaget och i rätt läge genom att kontrollera LED-indikatorns färg.

S5. Använd en inspelningsapp eller -funktion, som Xbox-meddelande eller Ljudinspelaren i Windows, för att testa mikrofonen genom att spela in ett meddelande och spela upp det.

S6. Kontrollera att programvarutiteln har stöd för chattfunktion eller mikrofon genom att läsa programvarutitelns handbok. Om chatt och mikrofon stöds kontrollerar du om det finns ljudinställningar i programvarutitelns meny.

S7. Om möjligt testar du headsetet med en annan enhet för att se om det fungerar som det ska.

S8. Följ återställningsproceduren i fråga 1, svar 3 för att återställa headsetet.

F4. Varför hör jag mig själv?

S1. Headsetet har **mikrofonmedhörning** som gör att du kan höra dig själv när mikrofonen är aktiv. Som standard är mikrofonmedhörning av. Om mikrofonmedhörning är på följer du stegen nedan för att stänga av det:

- I Xbox- och PC-läge trycker du tre gånger på höger öronkåpsknapp när mikrofonen är aktiv. Headsetet meddelar ”Mikrofonmedhörning av” för att indikera att mikrofonmedhörning är av.
- I PC-läge kan du även justera mikrofonmedhörningsnivån med höger reglage. Vrid den medurs om du vill höja nivån och moturs för att sänka nivån.
- Mikrofonmedhörning stöds inte i Bluetooth-läge.

F5. Varför parkopplas inte headsetet i Bluetooth-läge?

S1. Bekräfta att headsetet är i Bluetooth-läge och parkopplas genom att kontrollera LED-indikatorn på headsetet. Om den inte har ett fast blått sken är headsetet antingen inte i Bluetooth-läge eller inte parkopplat till en Bluetooth-enhet. Följ stegen i avsnittet INSTALLATION: BLUETOOTH för att parkoppla headsetet till en Bluetooth-enhet.

S2. Försök att parkoppla headsetet igen genom att stänga av headsetet först. Följ sedan stegen i avsnittet INSTALLATION: BLUETOOTH för att parkoppla headsetet till en Bluetooth-enhet.

S3. Om headsetet är i Bluetooth-parkopplingsläge och inte visas på din enhet kontrollerar du att enheten har Bluetooth aktiverat.

S4. Växla Bluetooth på och av på enheten och försök sedan att utföra Bluetooth-parkoppling igen.

F6. Kan jag ta bort öronkuddarna?

S1. Ja, det går att ta bort öronkuddarna. Öronkuddarna är fästa vid en plastkonsol som tas bort tillsammans med öronkuddarna.

Följ stegen nedan:

1. Börja med toppen av öronkudden och dra försiktigt av öronkudden. Det hjälper att lirka vid öronkuddens och öronkåpans söm.
2. När öronkuddens konsol lossnar längst upp kan du långsamt börja dra nedåt tills öronkuddens konsol har lossnat helt.
3. Öronkuddens konsol och öronkudden bör nu ha tagits bort från öronkåpan.
4. Om du vill sätta tillbaka öronkudden passar du in öronkuddens konsolfäste med de sexkantiga hålen på öronkåpans högtalarkonsolen och trycker sedan in öronkudden helt.

- Obs! Identifiering av överensstämmelse finns bakom höger öronkudde.

Specifikationer

Headset

Modellnummer	LSHS500
FCC-ID	YFK-LSHS500LA
IC-ID	9246A-LSHS500LA
Anslutningsbarhet	2,4 GHz trådlöst Bluetooth 5.3
Laddningskontakt	USB-C
RF-frekvens	2,4–2,48 GHz
Max E.I.R.P.	<10 dBm
Batteri	Litiumjon 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth-kodek	SBC
Vikt	265 g
Typ av öronkåpa	Over-ear
Material	100 % polyester

Högtalare

Frekvensåtergivning	20 Hz–20 kHz
Typ av signalförstärkare	Dynamisk/rörlig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Max. ineffekt	20 mW
Känslighet	113 dB ± 3 dB (vid 1 kHz)
THD	< 1 % (vid 1 kHz vid 100 dB)

Mikrofon

Frekvensåtergivning	100 Hz–10 kHz
Typ av signalförstärkare	Elektretkondensator
Riktningar	Omnidirektionell
Signal-brusförhållande	≥ 60 dB
Känslighet	-38 dB ± 3 dB (vid 94 dB SPL vid 1 kHz)

Trådlös adapter

Modellnummer	LSHS500TX
FCC-ID	YFK-LSHS500TXLB
IC-ID	9246A-LSHS500TXLB
Anslutningsbarhet	2,4 GHz trådlöst Bluetooth 5.3
Kontakt	USB-C
RF-frekvens	2,4–2,48 GHz
Max E.I.R.P.	<10 dBm
Vikt	6,5 g, 10 g med USB-A till USB-C-adapter

USB-kabel

Kontakter	USB-A till USB-C
Längd	1 m
Vikt	16 g
Spänning	5 V
Ström	1 A vid normal användning, 3 A max

Juridisk information

Kontakt/support

Om du behöver hjälp med PowerA-originaltillbehör kan du gå till **PowerA.com/Product-Support/**.

Garanti

2 års begränsad garanti: Gå till **PowerA.com/Warranty-Policy/** för mer information.

Modell

Headset: LSHS500 trådlös USB-adapter: LSHS500TX

Ytterligare juridisk information

© 2026 ACCO Brands USA. Alla rättigheter förbehålles. LucidSound, LucidSound-logotypen, PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox ”Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One och Windows 10/11 är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth®-ordmärket och -loggorna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av denna typ av märken omfattas av ACCO Brands licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör de respektive ägarna.

USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

Kulaklık Haritası

TR



Kafa Bandı Sürgüsü

Kulak Pedi

Kulaklık Kabı

Sağ Teker

Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi

Hoparlör Sürücüleri

Sol Teker

Sol Kulaklık Kabı Düğmesi

Kaldır-Sustur Mikrofon

Kulaklık Haritası



USB-C® Bağlantı Noktası

LED Gösterge

Güç Düğmesi



Kablosuz USB Adaptörü

LED Gösterge

Mod Anahtarı




USB-A – USB-C Adaptörü



1 m USB-A – USB-C® Kablosu



İçindekiler ve Uyumluluk

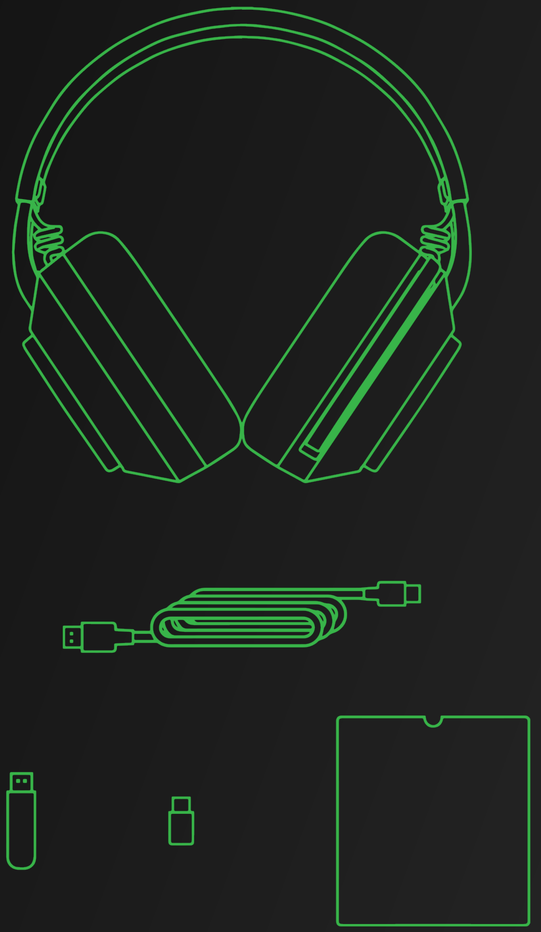

İçindekiler

- Xbox İçin LucidSound LS500X Kablosuz Oyun Kulaklığı
- Kablosuz USB Adaptörü
- USB-A – USB-C Adaptörü
- 1 m USB-A – USB-C® Kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Uyumluluk: Kablosuz USB Adaptörü (Oyun Modu)

Xbox Modu: Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 ve Windows 10'da çalışır.

Bilgisayar Modu: Windows 10/11 ve diğer USB ses cihazlarında çalışır.


USB ses cihazlarında uyumluluk Microsoft tarafından test edilmemiştir ve desteklenmez. Diğer USB ses cihazlarında uyumluluk tamamen garanti edilmez.


Uyumluluk: Bluetooth Modu

Her türlü Bluetooth destekli cihazla çalışır.

Kurulum: Kablosuz USB Adaptörü

TR

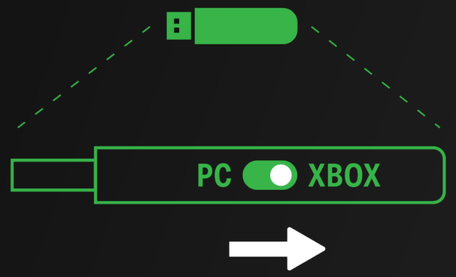

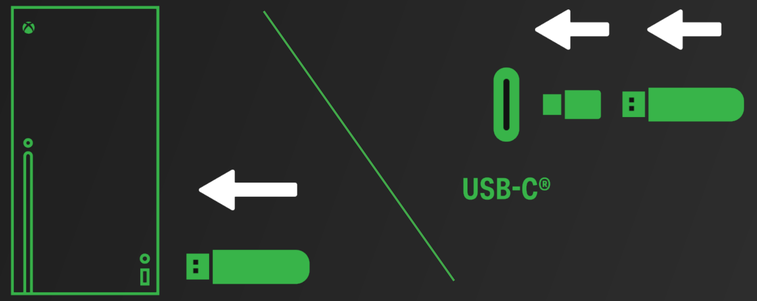



1. Xbox konsollarında kullanım için kablosuz USB adaptöründeki mod anahtarını “XBOX”a, diğer cihazlarda kullanım içinse “PC”ye getirin.

2. Kablosuz adaptörü cihazınızdaki kullanılabilir bir USB-A bağlantı noktasına takın.
   - USB-C bağlantı noktaları için önce Kablosuz USB Adaptörü'nü USB-A – USB-C adaptörüne takın.
   - USB bağlantı noktasına takıldıktan sonra, kablosuz USB adaptördeki LED gösterge Xbox modu için yeşil, PC modu için beyaz renkte yanıp söner ve adaptörün açılıp kulaklığı aradığını gösterir.

3. Güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutarak kulaklığı açın.
   - Kulaklıktan önce “Açılıyor”, ardından “Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu” ifadesi duyulur ve LED gösterge, bulunduğu moda bağlı olarak beyaz veya mavi renkte yanıp söner.
     - *Kulaklık Bluetooth modundaysa bağlantı modunu oyun modu olarak değiştirmek için sol kulaklık kabı düğmesini 3 saniye basılı tutun.*

Kulaklıktan “Oyun Modu” ifadesi duyulur ve LED gösterge beyaz renkte yanıp söner.

- Ardından kablosuz USB adaptörle eşleştirildikten sonra kulaklıktan “Oyun Bağlandı” ifadesi duyulur.
- LED gösterge Xbox modu için sabit yeşil, PC modu içinse sabit beyaza dönüşür.

4. Ani yüksek sese maruz kalmamak için kulaklığı kafanıza takmadan önce ses tekerini saat yönünde veya yüzünüzden uzağa doğru döndürerek en düşük düzeye getirin. Kulaklığı taktıktan sonra sesi yavaşça rahat edeceğiniz bir düzeye yükseltin.

5. Kulaklığın üzerindeki kontroller için kontroller bölümüne bakın. Sistem ayarları cihazın üzerinden yapılabilir:

Xbox:

- Ses düzeylerini, oyun/sohbet dengesini ve mikrofon izlemesini Xbox aracılığıyla ayarlamak için Xbox düğmesine basarak kılavuzu açıp en alttaki “Ses ve müzik” simgesini seçin.
- Ses ayarlarını yapmak için Xbox düğmesine basarak kılavuzu açın ve “Profil ve Sistem” > “Ayarlar” > “Genel” > “Ses ve ses çıkışı” adımlarını izleyin.
  - *Windows Sonic'i etkinleştirmek için “Kulaklık sesi”nin altından bunu seçin.*

Windows 10/11:

- Ses ayarlarını yapmak için “Başlat” > “Ayarlar” > “Sistem” > “Ses” adımlarını izleyin, ardından “Çıkış” cihazlarının altından oynatma cihazınızı seçin.
  - *Windows Sonic'i etkinleştirmek için cihazın “Özellikler” kısmına girerek “Uzamsal ses”in altındaki “Kulaklıklar İçin Windows Sonic”i, ardından “Uygula”yı seçin.*

Kurulum: Kablosuz USB Adaptörü

6. Kulaklığı kapatmak için güç düğmesine bir kez basın.

- Kulaklıktan “Güç Kapalı” ifadesi duyulur ve gösterge kulaklık tamamen kapanmadan önce kırmızıya döner.



Notlar:

- İlk kullanımda, kulaklık Oyun modundadır. Bundan sonra, kulaklık kullanıldığı son modu hatırlar ve gücü yeniden açıldığında bu modda başlar.
- İşitme hasarını önlemek için kulaklığı kulaklarınızın üzerine yerleştirmeden önce 4. adımdaki talimatları mutlaka izleyin ve yüksek ses ayarlarını uzun süreli olarak kullanmayın.
- Yalnızca bazı yazılımlar mikrofon veya sohbet işlevini destekler. Uyumluluk ve destek için yazılım kılavuzunu kontrol edin.
- Xbox için LucidSound LS500X Kablosuz Oyun Kulaklığınızda en güncel cihaz yazılımının kullanıldığından emin olun. Sunulabilecek tüm güncellemeler için **PowerA.com/Product-Support/** adresini inceleyin.

Kurulum: Kablosuz USB Adaptörü Yeniden Eşleştirme


TR

Kulaklık otomatik olarak bağlanmıyorsa kablosuz USB adaptörle yeniden eşleştirmek için bu adımları izleyin.

1. Güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutarak kulaklığı açın.

- Kulaklıktan önce “Açılıyor”, ardından “Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu” ifadesi duyulur ve LED gösterge, bulunduğu moda bağlı olarak beyaz veya mavi renkte yanıp söner.



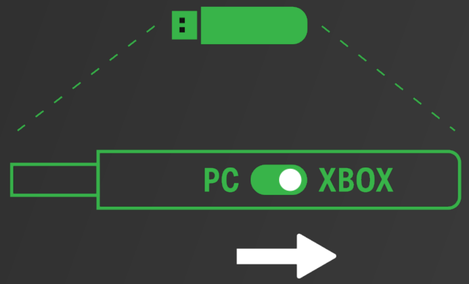

2. Kulaklık Bluetooth modundaysa bağlantı modunu oyun modu olarak değiştirmek için sol kulaklık kabı düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- Kulaklıktan “Oyun Modu” ifadesi duyulur ve LED gösterge beyaz renkte yanıp söner.


3. Eşleştirme moduna geçmek için güç düğmesini ve sağ kulaklık kabı düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun

- Kulaklıktan “Oyun Eşleştiriliyor” ifadesi duyulur.

4. Xbox konsollarında kullanım için kablosuz USB adaptöründeki mod anahtarını “XBOX”a, diğer cihazlarda kullanım içinse “PC”ye getirin.

Kurulum: Kablosuz USB Adaptörü Yeniden Eşleştirme

TR

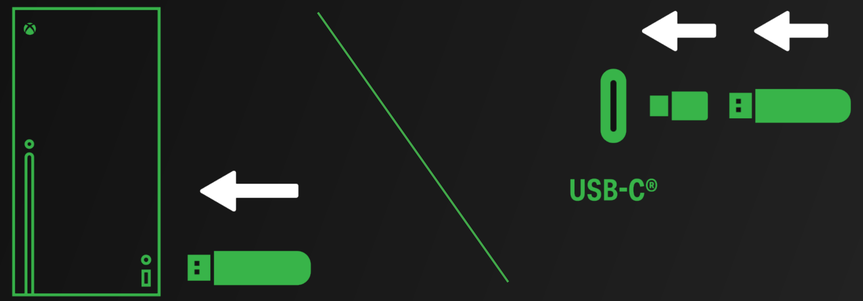

5. Kablosuz USB adaptörünü cihazınızdaki kullanılabilir bir USB-A bağlantı noktasına takın.

- USB-C bağlantı noktaları için önce Kablosuz USB Adaptörü'nü USB-A – USB-C adaptörüne takın.
- USB bağlantı noktasına takıldıktan sonra, kablosuz USB adaptördeki LED gösterge Xbox modu için yeşil, PC modu için beyaz renkte yanıp söner ve adaptörün açılıp kulaklığı aradığını gösterir.

6. Kulaklık ve kablosuz USB adaptörü 10 saniye içinde birbiriyle otomatik olarak eşleşir.

- Başarıyla eşleştikten sonra kulaklıktan “Oyun Bağlandı” ifadesi duyulur ve LED gösterge Xbox modu için yeşile, PC modu içinse beyaza döner.

Kurulum: Bluetooth


TR



1. Güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutarak kulaklığı açın.
   - Kulaklıktan “Güç Açık” ifadesi duyulur ve LED gösterge beyaz renkte yanıp söner.



2. Kulaklığı Bluetooth eşleştirme moduna geçirmek için Güç düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
   - Kulaklıktan önce “Bluetooth modu”, ardından “Bluetooth eşleştiriliyor” ifadesi duyulur ve LED gösterge, artık Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu göstermek için mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

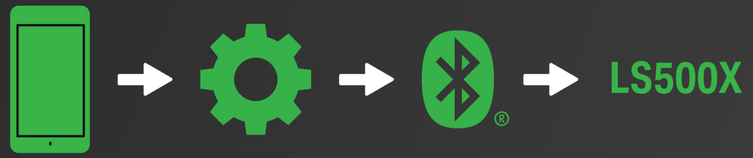


3. Cihazda Bluetooth ayarlarına gidin ve LS500X'i seçin.
   - Ardından kulaklıktan “Bluetooth bağlandı” ifadesi duyulur ve LED gösterge artık cihazınızla eşleştirilmiş olduğunu göstermek için sabit mavi renge dönüşür.

Kulaklığı Ayarlama

Kafa bandı boyutunu ayarlamak için kulaklık kabını kafa bandı sürgüsünde (**A**) yukarı veya aşağı hareket ettirerek istediğiniz konuma getirin. Sol ve sağ taraf ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Ek konfor için kulaklık kaplarını kafa bandı sürgüsü (**B**) boyunca döndürün.

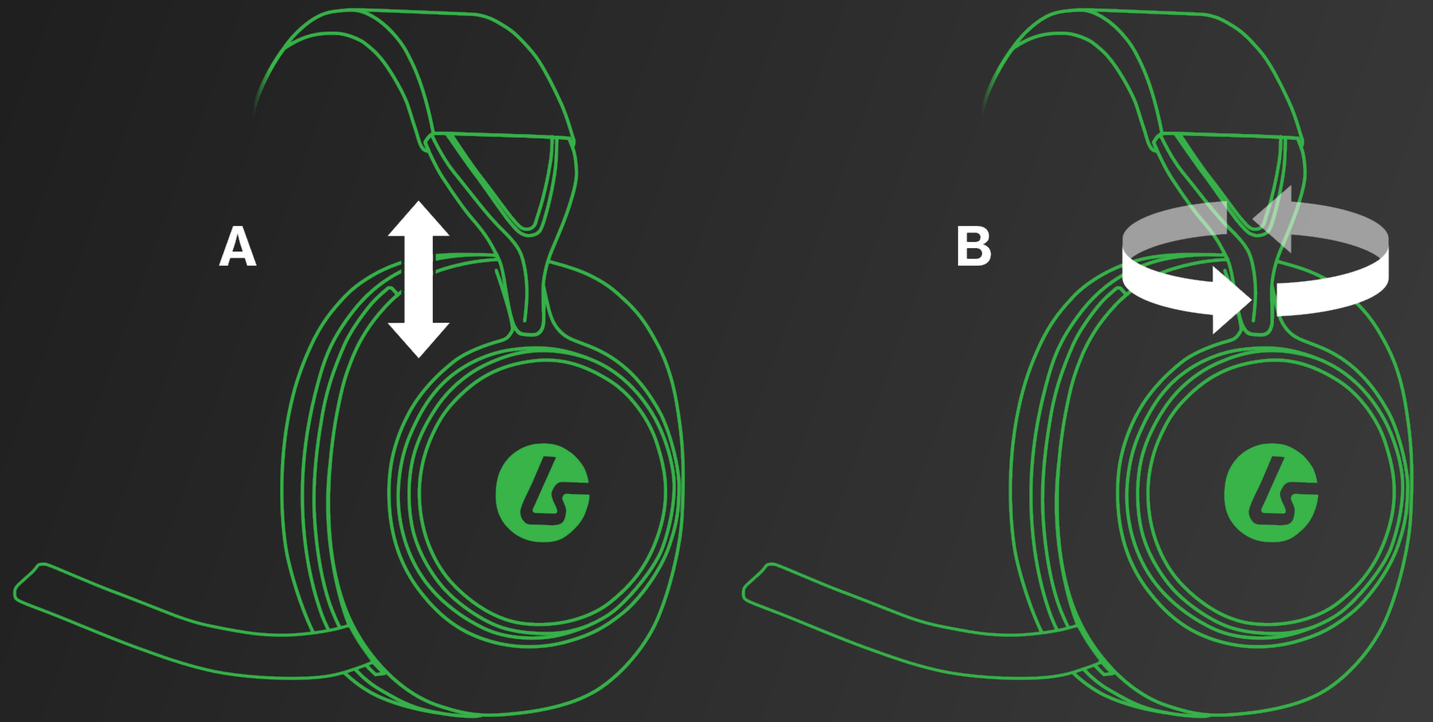

Önemli Kontroller

Bu bölümde kulaklığa ait bazı birincil kontroller incelenecektir, bununla birlikte kalan kontroller tablo bölümünde açıklanmıştır.

Ses

Sol tekeri sesi artırmak için saat yönünün tersine, kısmak içinse saat yönünde döndürün. Kulaklık %0 ve %100'de bip sesi çıkarır.


- Kulaklık eşleştirildikten sonra ani yüksek sese maruz kalmamak için kulaklığı kafanıza takmadan önce ses tekerini saat yönünde döndürerek en düşük düzeye getirin. Kulaklığı taktıktan sonra sesi yavaşça rahat edeceğiniz bir düzeye yükseltin.



Mikrofon Ayarları


Kulaklığa kaldır-sustur mikrofon özelliği entegre edilmiştir. Ayarlanabilir mikrofonu etkinleştirmek için aşağıya indirin, susturmak içinse tekrar yukarıya kaldırın. Kulaklık, mikrofon sessize alındığında veya sesi açıldığında bip sesi çıkarır.

- Mikrofon, ayarlanabilir kol en aşağıya indiğinde etkinleşir. Kolun en aşağıya indiğinden emin olun. Mikrofon tam indirilmediği takdirde etkinleşmez.

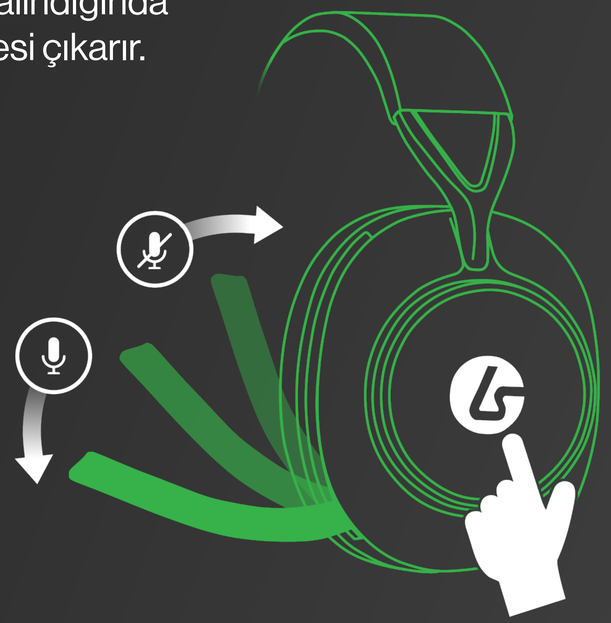

Bağlantı Modlarını Değiştirme

Sol kulaklık kabı düğmesini **2 saniye** boyunca basılı tutarak bağlantı modlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Bulunduğu modu gösterecek şekilde kulaklıktan “Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu” ifadesi duyulur.

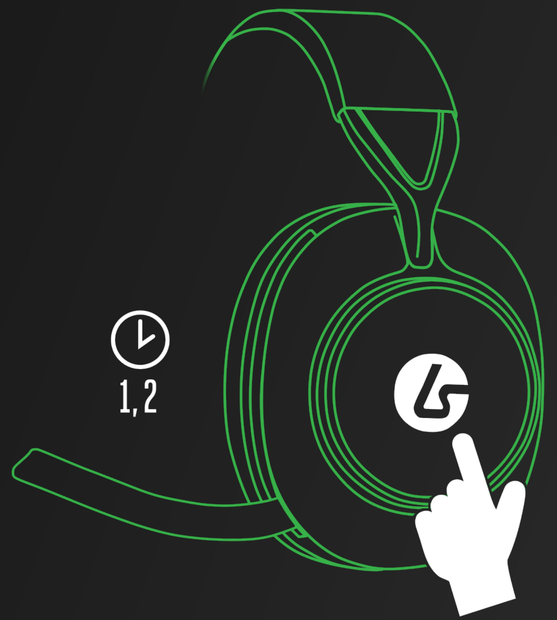

NOT: Sonraki bölümdeki tablolarda her mod için daha ayrıntılı kontroller sunulmaktadır.

EQ Modunu Değiştirme

Kulaklık sol kulaklık kabı düğmesine **üç kez bazılarak** değiştirilebilen 3 EQ moduna sahiptir. Kulaklıktan etkin EQ modu duyulur.

İmza Ses:
Günlük oyun oynama için dengeli ses

FPS:
Adımları ve oyun içi ipuçlarını duymanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş berraklık

Bas Güçlendirme:
Daha sarmalayıcı ses için daha derin bas



Kontroller: Xbox Modu

DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Güç Düğmesi	Tek Basma	Kulaklığı Kapatır	“Güç Kapalı”	Kırmızı, ardından Kapalı
	2 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Açar	“Güç Açık” Ardından “Oyun Bağlandı”	Sabit Yeşil
	5 Saniye Basılı Tutma	Bluetooth Eşleştirme Moduna Geçer	“Bluetooth Eşleştirme”	Yanıp Sönen Mavi
	8 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Sıfırlar	—	3 Kez Sarı Renkte Yanıp Söner
Sol Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Sesi Aç	En Yüksek Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
	Saat Yönünde Döndürme	Sesi Kıs	En Düşük Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
Sağ Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Sohbet Dengesini Artır	En Yüksek Sohbet Dengesinde Bip Sesi; %50 Dengede Çift Bip Sesi	—
	Saat Yönünde Döndürme	Oyun Dengesini Artır	En Yüksek Oyun Dengesinde Bip Sesi	—

DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Sol Kulaklık Kabı Düğmesi	Tek Basma	Gelen Ses Sessize Alındı	1 Bip Sesi	—
	Çift Basma	Pil Seviyesini Kontrol Et	Yüksek = 3 Bip Orta = 2 Bip Düşük = 1 Bip	—
	Üç Kez Basma	EQ Modunu Değiştir	“İmza Ses”, “FPS”, “Bas Güçlendirme”	—
	2 Saniye Basılı Tutma	Kablosuz USB Adaptörü (Oyun) ve Bluetooth Arasında Geçiş Yap	“Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu”	—
Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi	Üç Kez Basma	Mikrofon Etkinse Mikrofon İzlemeyi Açar/Kapatır	“Mikrofon İzleme Açık” veya “Mikrofon İzleme Kapalı”	—
Bom Mikrofon	Kaldırılmış	Mikrofon Sessizde	Sessizdeyken Bip Sesi Çıkarır	—
	İndirilmiş	Mikrofon Sesi Açık	Ses Açıldığında Bip Sesi Çıkarır	—
Güç Düğmesi ve Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi	5 Saniye Basılı Tutma	Kablosuz USB Adaptörü Eşleştirme Moduna Geçer	“Oyun Eşleştirme”	Beyaz Yanıp Sönüyor

Kontroller: PC Modu

DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Güç Düğme-si	Tek Basma	Kulaklığı Kapatır	“Güç Kapalı”	Kırmızı, ardından Kapalı
	2 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Açar	“Güç Açık” Ardından “Oyun Bağlandı”	Sabit Beyaz
	5 Saniye Basılı Tutma	Bluetooth Eşleştirme Moduna Geçer	“Bluetooth Eşleştirme”	Yanıp Sönen Mavi
	8 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Sıfırlar	—	3 Kez Sarı Renkte Yanıp Söner
Sol Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Sesi Aç	En Yüksek Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
	Saat Yönünde Döndürme	Sesi Kıs	En Düşük Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
Sağ Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Mikrofon Etkinken Mikrofon İzleme Seviyesini Azaltır	En Düşük Mikrofon İzleme Seviyesinde Bip Sesi Çıkarır	—
	Saat Yönünde Döndürme	Mikrofon Etkinken Mikrofon İzleme Seviyesini Artırır	En Yüksek Mikrofon İzleme Seviyesinde Bip Sesi Çıkarır	—


DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Sol Kulaklık Kabı Düğmesi	Tek Basma	Gelen Ses Sessize Alındı	1 Bip Sesi	—
	Çift Basma	Pil Seviyesini Kontrol Et	Yüksek = 3 Bip Orta = 2 Bip Düşük = 1 Bip	—
	Üç Kez Basma	EQ Modunu Değiştir	“İmza Ses”, “FPS”, “Bas Güçlendirme”	—
	2 Saniye Basılı Tutma	Kablosuz USB Adaptörü (Oyun) ve Bluetooth Arasında Geçiş Yap	“Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu”	—
Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi	Tek Basma	Medyayı Oynat/Duraklat (yalnızca PC ve MAC)	—	—
	Üç Kez Basma	Mikrofon Etkinse Mikrofon İzlemeyi Açar/Kapatır	“Mikrofon İzleme Açık” veya “Mikrofon İzleme Kapalı”	—
Bom Mikrofon	Kaldırılmış	Mikrofon Sessizde	Sessizdeyken Bip Sesi Çıkarır	—
	İndirilmiş	Mikrofon Sesi Açık	Ses Açıldığında Bip Sesi Çıkarır	—
Güç Düğmesi ve Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi	5 Saniye Basılı Tutma	Kablosuz USB Adaptörü Eşleştirme Moduna Geçer	“Oyun Eşleştirme”	Beyaz Yanıp Sönüyor


Kontroller: Bluetooth Modu

DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Güç Düğmesi	Tek Basma	Kulaklığı Kapatır	“Güç Kapalı”	Kırmızı, ardından Kapalı
	2 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Açar	“Güç Açık” Ardından “Bluetooth Bağlandı”	Sabit Mavi
	5 Saniye Basılı Tutma	Bluetooth Eşleştirme Moduna Geçer	“Bluetooth Eşleştirme”	Yanıp Sönen Mavi
	8 Saniye Basılı Tutma	Kulaklığı Sıfırlar	—	3 Kez Sarı Renkte Yanıp Söner
Sol Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Sesi Aç	En Yüksek Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
	Saat Yönünde Döndürme	Sesi Kıs	En Düşük Ses Seviyesinde 1 Bip Sesi	—
Sağ Teker	Saat Yönünün Tersine Döndürme	Önceki Parça	—	—
	Saat Yönünde Döndürme	Sonraki Parça	—	—

DÜĞME	EYLEM	SONUÇ	SESLİ İŞARET	LED GÖSTERGE
Sol Kulaklık Kabı Düğmesi	Tek Basma	Gelen Ses Sessize Alındı	1 Bip Sesi	—
	Çift Basma	Pil Seviyesini Kontrol Et	Yüksek = 3 Bip Orta = 2 Bip Düşük = 1 Bip	—
	Üç Kez Basma	EQ Modunu Değiştir	“İmza Ses”, “FPS”, “Bas Güçlendirme”	—
	2 Saniye Basılı Tutma	Kablosuz USB Adaptörü (Oyun) ve Bluetooth Arasında Geçiş Yap	“Oyun Modu” veya “Bluetooth Modu”	—
Sağ Kulaklık Kabı Düğmesi	Tek Basma	Medyayı Oynat/Duraklar veya Aramayı Yanıtla/ Sonlandır	—	—
	Çift Basma	Gelen Aramayı Reddet	—	—
	2 Saniye Basılı Tutma	Sesli Asistanı Etkinleştir	—	—
Bom Mikrofon	Kaldırılmış	Mikrofon Sessizde	Sessizdeyken Bip Sesi Çıkarır	—
	İndirilmiş	Mikrofon Sesi Açık	Ses Açıldığında Bip Sesi Çıkarır	—

Şarj Etme

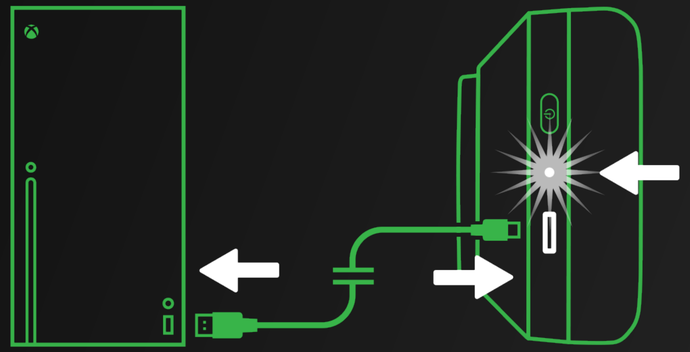

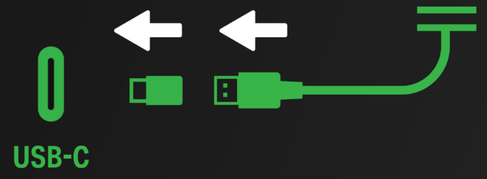

1. USB kablosunun USB-A ucunu konsolunuzdaki veya cihazınızdaki uygun bir USB-A bağlantı noktasına takın.
   - Yalnızca USB-C bağlantı noktaları kullanılabiliyorsa USB-A – USB-C adaptörünü kullanın.
2. USB kablosunun USB-C ucunu kulaklığa bağlayın.
3. Şarj olurken LED gösterge turuncu renkte yanıp söner. Tamamen şarj olduktan sonra kulaklık kapalıysa LED gösterge söner veya kulaklık açıksa önceki durumuna geri döner.
4. Pil seviyesini kontrol etmek için kulaklık açıkken sol kulaklık kabı düğmesine iki kez basın. Kulaklık, pil seviyesini göstermek için bir dizi bip sesi çıkarır.
   - 3 bip = Pil seviyesi yüksek
   - 2 bip = Pil seviyesi orta
   - 1 bip = Pil seviyesi düşük

NOTLAR:

- Pilin şarj olma özelliğini koruyabilmesi için kulaklığınızı 30-60 günde bir (kullanım sürenizden bağımsız olarak) en az bir kez şarj edin. Pil art arda şarj edildiğinde kapasitesi zamanla giderek azalır.
- Pil tükenmek üzereyken LED gösterge kırmızı renkte yanıp söner.
- Yaklaşık 2,5 saatte tamamen şarj olur.

Sorun Giderme

En güncel SSS ve orijinal PowerA aksesuarları ile ilgili destek için lütfen **PowerA.com/Product-Support/** adresini ziyaret edin.

S1. Kulaklığım herhangi bir düğmeye basıldığında neden tepki vermiyor?

C1. Kulaklığın açık ve bağlantı modlarından biri aracılığıyla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

C2. Pil düşük olabileceğinden kulaklığı şarj edin. Kulaklık şarj edildikten sonra kulaklığı yeniden açın ve KURULUM adımlarını izleyerek yeniden cihazınıza bağlayın.

C3. Aşağıdaki adımları izleyerek kulaklığı sıfırlayın:

1. Kulaklık kapalıyken güç düğmesini 8 saniye boyunca basılı tutun.
   - Kulaklık bu işlem sırasında açılır ancak lütfen güç düğmesini basılı tutmaya devam edin.
2. LED gösterge, 8 saniye sonra sıfırlama işleminin tamamlandığını göstermek için 3 kez sarı renkte yanıp söner.
3. Kulaklığı yeniden açın ve KURULUM adımlarını izleyerek yeniden cihazınıza bağlayın.

S2. Neden cızırtı duyuyorum, ses gelmiyor veya tek taraftan ses geliyor?

C1. LED göstergesinin rengine bakarak kulaklığın açık ve doğru modda olduğundan emin olun.

C2. Sol tekeri saat yönünün tersine doğru döndürerek kulaklıkta sesin açık olduğundan emin olun. Ses seviyesi, %0'a ayarlı olmadığından emin olmak için cihazda kontrol edin.

C3. Sol kulaklık kabı düğmesine basarak gelen sesin sessizde olmadığından emin olun. Sol kulaklık kabı düğmesine basıldıktan sonra bir bip sesi duyulursa gelen sesi kapatmak için sol kulaklık düğmesine yeniden basın.

C4. Xbox modundaysa sağ tekeri saat yönünde döndürerek Oyun/Sohbet dengesinin %100'e ayarlı olmadığından emin olun. %50 dengede çift bip sesi, her %100 değerde ise tek bip sesi duyulur.

- Oyun/Sohbet dengesi Xbox düğmesine basılıp en alttaki “Ses ve Müzik” simgesi seçilerek Xbox kılavuzundan da kontrol edilebilir.

C5. Ses çıkışının kulaklık olarak ayarlandığından emin olmak için cihaz ayarlarını kontrol edin.

C6. Cihazınızda en güncel sistem güncellemesinin veya cihaz yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Cihazınızın ürün kılavuzuna başvurun.

C7. Kulaklığı kapatın ve kablosuz USB adaptörü çıkarın. Ardından, KURULUM adımlarını izleyerek kulaklığı cihazınıza yeniden bağlayın.

C8. Mümkünse kulaklığı başka bir cihazda deneyerek düzgün çalıştığından emin olun.

C9. Kulaklığı sıfırlamak için 1. sorunun 3. cevabındaki sıfırlama prosedürünü uygulayın.

S3. Arkadaşlarım beni neden duyamıyor?

C1. Mikrofon kolunun tamamen aşağıya indirildiğinden emin olun.

C2. Mikrofon kolunu tamamen yukarıya kaldırın, kulaklığı kapatın ve kablosuz USB adaptörünü çıkarın. Ardından, KURULUM adımlarını izleyerek kulaklığı cihazınıza yeniden bağlayın. Kulaklıktan tekrar ses gelmeye başlayınca mikrofon kolunu sonuna kadar indirin.

C3. Ses girişinin kulaklık olarak ayarlandığından emin olmak için cihaz ayarlarını kontrol edin.

C4. LED göstergesinin rengine bakarak kulaklığın açık ve doğru modda olduğundan emin olun.

C5. Mikrofonu bir mesaj kaydedip çalarak test etmek için Xbox mesajı veya Windows Ses Kaydedici gibi bir kayıt uygulaması veya özellik kullanın.

C6. Yazılım kılavuzuna başvurarak yazılımın sohbet ya da mikrofon işlevini desteklediğinden emin olun. Sohbet ve mikrofon destekleniyorsa ses ayarları için yazılımın menüsünü kontrol edin.

C7. Mümkünse kulaklığı başka bir cihazda deneyerek düzgün çalıştığından emin olun.

C8. Kulaklığı sıfırlamak için 1. sorunun 3. cevabındaki sıfırlama prosedürünü uygulayın.

S4. Neden kendimi duyuyorum?

C1. Kulaklık, mikrofon etkinken kendinizi duymanızı sağlayan **mikrofon izleme** özelliğine sahiptir. Varsayılan olarak mikrofon izleme kapalıdır. Mikrofon izleme açıksa kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Xbox ve PC modunda, mikrofon etkinken (aşağıya indirilmiş) sağ kulaklık kabı düğmesine üç kez basın. Mikrofon izlemenin artık kapalı olduğunu gösterecek şekilde kulaklıktan “Mikrofon İzleme Kapalı” ifadesi duyulur.
- PC modunda sağ tekerle mikrofon izleme seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Seviyeyi

artırmak için saat yönünde, azaltmak içinse saat yönünün tersine doğru döndürün.

- Mikrofon izleme Bluetooth modunda desteklenmez.

S5. Kulaklığım Bluetooth modunda neden eşleşmiyor?

C1. Kulaklığın LED göstergesini kontrol ederek kulaklığın Bluetooth modunda ve eşleşmiş olduğundan emin olun. Sabit mavi renkte değilse kulaklık Bluetooth modunda değildir veya bir Bluetooth cihazıyla eşleşmemiştir. Kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için KURULUM: BLUETOOTH bölümündeki adımları izleyin.

C2. Önce kulaklığı kapatarak kulaklığı yeniden eşleştirmeye çalışın. Ardından, kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için KURULUM: BLUETOOTH bölümündeki adımları izleyin.

C3. Kulaklık Bluetooth eşleştirme modundaysa ve cihazınızda gösterilmiyorsa lütfen cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

C4. Cihazda Bluetooth'u kapatıp açın ve ardından Bluetooth eşleştirme işlemini yeniden yapmaya çalışın.

S6. Kulak yastıklarını çıkarabilir miyim?

C1. Evet, kulak yastıkları çıkarılabilir. Kulak yastıkları kulak yastığı boyunca çıkarılacak bir plastik plakaya takılıdır. Lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kulak yastığının en üst kısmından başlayarak kulak yastığını nazikçe çekip çıkarın. Kulak yastığı ve kulaklık kabının dikişini açmaya yardımcı olur.
2. Kulak yastığı plakası üst kısımda gevşedikten sonra kulak yastığı tamamen gevşeyene kadar yavaşça aşağıya doğru hareket etmeye başlayın.
3. Kulak yastığı plakası ve kulak yastığı artık kulaklık kabından çıkarılmalıdır.
4. Kulak yastığını yeniden yerine yerleştirmek için kulak yastığı plaka direklerini kulaklık kabı hoparlör plakasındaki altıgen deliklerle hizalayın ve ardından kulak yastığını tamamen aşağıya itin.

- NOT: Uyumluluk tanımlama bilgileri sağ kulak yastığının arkasında yer alır.

Kulaklık

Model Numarası	LSHS500
FCC Kimliği	YFK-LSHS500LA
IC Kimliği	9246A-LSHS500LA
Bağlantı	2,4 Ghz Kablosuz Bluetooth 5.3
Şarj Konnektörü	USB-C
RF Frekansı	2,4-2,48 GHz
En Yüksek E.I.R.P	<10 dBm
Pil	Lityum iyon 3,7 V, 800 mAh 2,96 Wh
Bluetooth Codec	SBC
Ağırlık	265 g
Kulaklık Kabı Türü	Kulak Üstü
Kumaş Malzemesi	%100 Polyester

Hoparlörler

Frekans Yanıtı	20 Hz-20 kHz
Dönüştürücü Tipi	Dinamik/Döner Bobin, 50 mm
Empedans	32 Ω
En Yüksek Giriş Gücü	20 mW
Hassasiyet	113 dB ± 3 dB (1 kHz'de)
THD	< %1 (1 kHz, 100 dB'de)

Mikrofon

Frekans Yanıtı	100 Hz-10 kHz
Dönüştürücü Tipi	Elektret Kondansatör
Yönsellik	Tüm Yönlü
Sinyal-Parazit Oranı	≥ 60 dB
Hassasiyet	-38 dB ± 3 dB (94 dB SPL, 1 kHz'de)

Kablosuz Adaptör

Model Numarası	LSHS500TX
FCC Kimliği	YFK-LSHS500TXLB
IC Kimliği	9246A-LSHS500TXLB
Bağlantı	2,4 Ghz Kablosuz Bluetooth 5.3
Bağlantı Noktası	USB-C
RF Frekansı	2,4-2,48 GHz
En Yüksek E.I.R.P	<10 dBm
Ağırlık	6,5 g, USB-A – USB-C adaptör ile 10 g

USB Kablosu

Bağlantı Noktaları	USB-A – USB-C
Uzunluk	1 m
Ağırlık	16 g
Voltaj	5 V
Akım	1 A Normal Çalışma Akımı, En Yüksek 3 A

İletişim/Destek

Orijinal PowerA aksesuarlarınızla ilgili destek için lütfen **PowerA.com/Product-Support/** adresini ziyaret edin.

Garanti

2 Yıl Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için **PowerA.com/Warranty-Policy/** adresini ziyaret edin.

Model

Kulaklık: LSHS500 Kablosuz USB Adaptörü: LSHS500TX

Ek Yasal Bilgiler

© 2026 ACCO Brands ABD. Tüm Hakları Saklıdır.
LucidSound, LucidSound Logosu, PowerA ve PowerA logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Tasarımı, Xbox Series X|S, Xbox One ve Windows 10/11, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili yasal sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bluetooth® kelime işareti ve logolar Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin ACCO Brands tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler bu ticari markaların ilgili sahiplerine aittir.

USB-C®, USB Implementers Forum'a ait tescilli ticari markadır.

耳机组部件图



头梁滑轨

耳垫

耳罩

右拨轮

右耳罩按钮

扬声器驱动单元

左拨轮

左耳罩按钮


翻转式静音麦克风

耳机组部件图



USB-C® 接口
LED 指示灯
电源键


无线 USB 适配器
LED 指示灯
模式切换开关


USB-A 转 USB-C 适配器

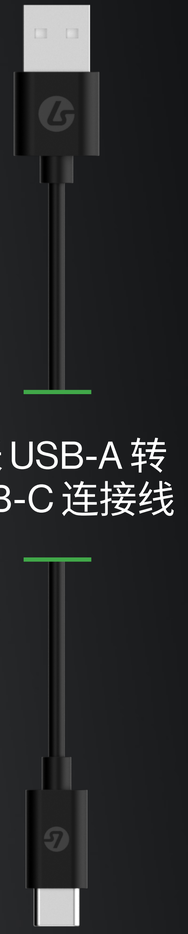
1米 USB-A 转 USB-C 连接线

内含物品和兼容性

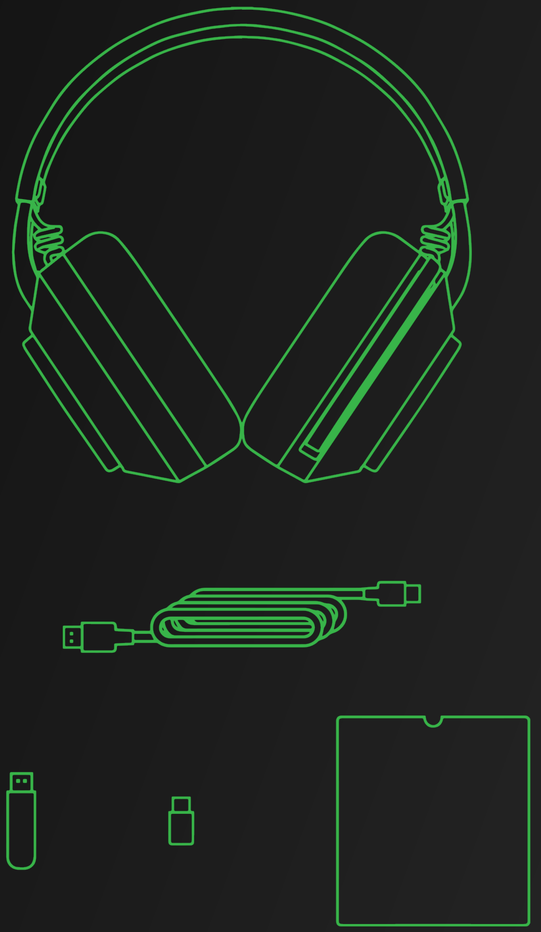

内含物品

- 适用于 Xbox 的 LucidSound LS500X 无线游戏耳机组
- 无线 USB 适配器
- USB-A 转 USB-C 适配器
- 1 米 USB-A 转 USB-C 连接线
- 快速入门指南

兼容性：无线 USB 适配器（游戏模式）


Xbox 模式：适用于 Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 11 和 Windows 10。

PC 模式：适用于 Windows 10/11 和其他 USB 音频设备。
在其他 USB 音频设备上的兼容性未经 Microsoft 测试或认证。
在其他 USB 音频设备上的兼容性不能获得完全保证。


兼容性：蓝牙模式

适用于任何支持蓝牙的设备。

设置：无线 USB 适配器

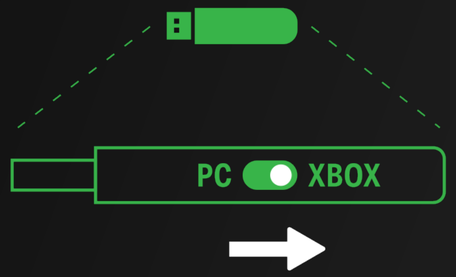

1. 将无线 USB 适配器上的模式切换开关设置为“XBOX”（用于 Xbox 主机）或“PC”（用于所有其他设备）。

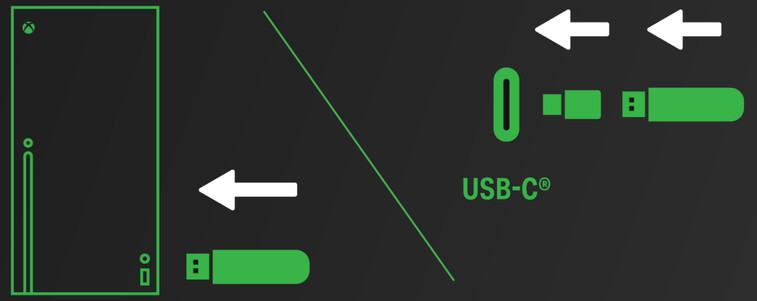

2. 将无线适配器插入设备上空闲的 USB-A 端口。
   - 对于 USB-C 端口，请先将无线 USB 适配器插入 USB-A 转 USB-C 适配器。
   - 插入后，无线 USB 适配器上的 LED 指示灯在 Xbox 模式下会闪烁绿色，在 PC 模式下会闪烁白色，以表明它已通电并正在搜索耳机组。



3. 长按电源键 2 到 3 秒以打开耳机组。
   - 耳机组将首先播报“开机”，随后播报“游戏模式”或“蓝牙模式”，并且指示灯会根据当前模式以白色或蓝色闪烁。
     - *如果耳机组处于蓝牙模式，长按左侧耳罩按钮 3 秒，即可切换到游戏模式。耳机组将播报“游戏模式”，并且 LED 指示灯将以白色灯光闪烁。*

设置：无线 USB 适配器

- 当耳机组与无线 USB 适配器配对成功后，耳机组将播报 “ 游戏已连接 ”。
- LED 指示灯在 Xbox 模式下将变为绿色常亮，在 PC 模式下将变为白色常亮。

4. 佩戴耳机组之前，顺时针朝远离面部的方向将音量拨轮调至最小，避免高音量造成不适。佩戴好之后，再缓慢调高音量至舒适水平。

5. 参阅 “ 控制功能 ” 部分以了解耳机组控制功能。也可以在设备上调整系统设置：

Xbox:

- 通过 Xbox 调整音量、游戏 / 聊天音量平衡及麦克风监听时，按 Xbox 键打开指南，选择底部的 “ 音频和音乐 ” 图标。
- 要调整声音设置，请按 Xbox 键打开指南，选择 “ 个人档案和系统 ”>“ 设置 ”>“ 通用 ”>“ 音量和音频输出 ”。
  - *要激活 Windows Sonic，请在 “ 耳机组音频 ” 下选择该选项。*

Windows 10/11:

- 要调整声音设置，请选择 “ 开始 ”>“ 设置 ”>“ 系统 ”>“ 声音 ”，然后在 “ 输出 ” 设备下选择您的播放设备。
  - *要激活 Windows Sonic，请进入设备 “ 属性 ”，在 “ 空间音效 ” 下选择 “ 用于耳机组的 Windows Sonic”，然后点击 “ 应用 ”。*

设置：无线 USB 适配器

6. 要关闭耳机组，按一次电源键。

- 在耳机组完全关机之前，耳机组将播报 “ 关机 ”，并且指示灯将变为红色。

注意：


- 首次使用时，耳机组将处于游戏模式。此后，耳机组将记住上次使用的模式，并在重新开机时自动进入该模式。
- 为避免听力受损，请务必在佩戴耳机组之前按照步骤 4 中的说明操作，且不要长时间使用高音量设置。
- 只有一些软件支持麦克风或聊天功能。请查看软件手册以了解兼容性或支持。
- 请确保适用于 Xbox 的 LucidSound LS500X 无线游戏耳机组使用的是最新固件。在 **PowerA.com/Product-Support/** 中检查是否有任何更新。




设置：重新配对无线 USB 适配器

如果耳机组无法自动连接，请按照以下步骤将其与无线 USB 适配器重新配对。

1. 长按电源键 2 到 3 秒以打开耳机组。
   - 耳机组将首先播报 “ 开机 ”，随后播报 “ 游戏模式 ” 或 “ 蓝牙模式 ”，并且指示灯会根据当前模式以白色或蓝色闪烁。

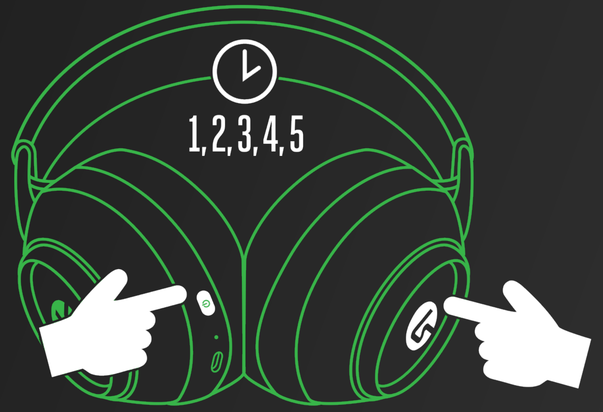

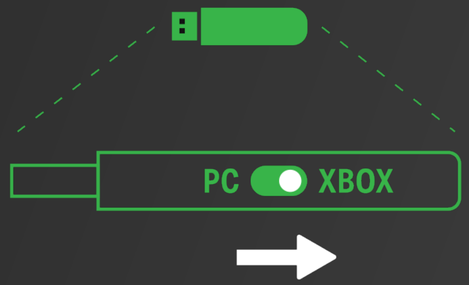

2. 如果耳机组处于蓝牙模式，长按左侧耳罩按钮 3 秒，即可切换到游戏模式。
   - 耳机组将播报 “ 游戏模式 ”，并且 LED 指示灯将以白色灯光闪烁。

3. 长按电源键和右耳罩按钮 5 秒以进入配对模式。
   - 耳机组将播报 “ 游戏配对 ”。

4. 将无线 USB 适配器上的模式切换开关设置为 “XBOX”（用于 Xbox 主机）或 “PC”（用于所有其他设备）。

设置：重新配对无线 USB 适配器



5. 将无线 USB 适配器插入设备上空闲的 USB-A 端口。

- 对于 USB-C 端口，请先将无线 USB 适配器插入 USB-A 转 USB-C 适配器。
- 插入后，无线 USB 适配器上的 LED 指示灯在 Xbox 模式下会闪烁绿色，在 PC 模式下会闪烁白色，以表明它已通电并正在搜索耳机组。

6. 耳机组与无线 USB 适配器将在接下来的 10 秒内自动配对。

- 成功配对后，耳机组将播报“游戏已连接”，并且 LED 指示灯将变为绿色（Xbox 模式）或白色（PC 模式）。


设置：蓝牙



1. 长按电源键 2 到 3 秒以打开耳机组。
   - 耳机组将播报 “ 开机 ”，并且 LED 指示灯将以白色灯光闪烁。



2. 长按电源键 5 秒以使耳机组进入蓝牙配对模式。
   - 耳机组将首先播报 “ 蓝牙模式 ”，随后播报 “ 蓝牙配对 ”，并且 LED 指示灯将开始以蓝色灯光闪烁，表示当前已进入蓝牙配对模式。

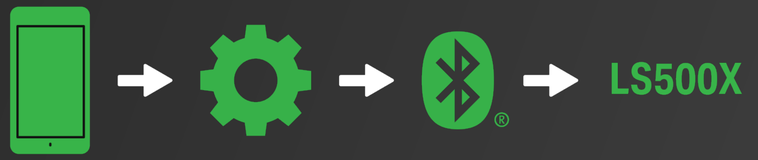


3. 在设备上，进入蓝牙设置并选择 LS500X。
   - 耳机组随后将播报 “ 蓝牙已连接 ”，并且 LED 指示灯将变为蓝色常亮，表示当前已经与设备配对。

调整耳机组

调整头梁尺寸时，将耳罩沿头梁滑轨 (**A**) 上下移动至所需位置。左右两侧需分别调整。

耳罩可沿头梁滑轨 (**B**) 旋转，提升佩戴舒适度。

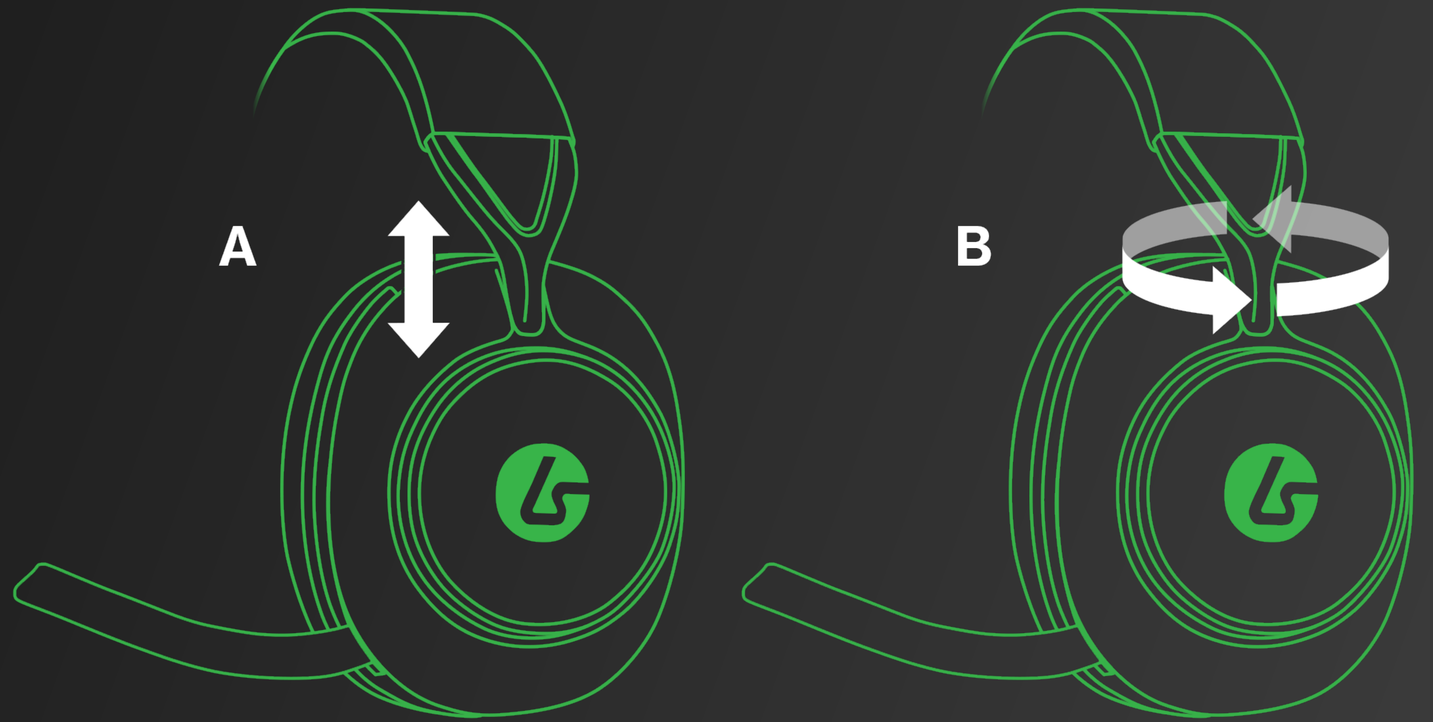

主要控制功能

本节将介绍耳机组的几项主要控制功能，其余控制功能则在表格部分进行说明。

音量

逆时针旋转左拨轮可增大音量，顺时针旋转可减小音量。音量为 0% 和 100% 时，耳机组将发出哔哔声。


- 耳机组配对完成后，佩戴耳机组之前，顺时针将音量拨轮调至最小，避免高音量造成不适。佩戴好之后，再缓慢调高音量至舒适水平。



麦克风控制

耳机组配备集成式翻转静音麦克风。向下翻转麦克风杆激活麦克风，向上翻转则静音。麦克风静音或取消静音时，耳机组将发出哔哔声。


- 麦克风杆完全向下翻转时方可激活麦克风。请确保麦克风杆完全下放，若仅翻转一半则无法激活。

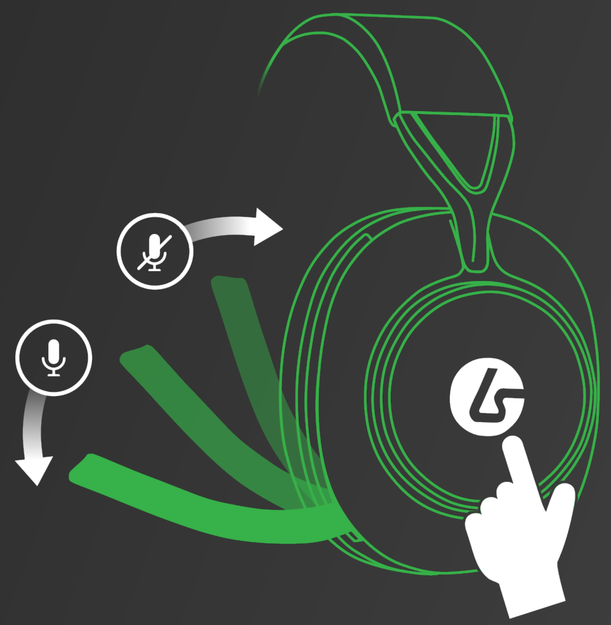

主要控制功能

切换连接模式

长按左耳罩按钮**2秒**即可轻松切换连接模式。耳机组将播报“游戏模式”或“蓝牙模式”以提示当前所处的模式。

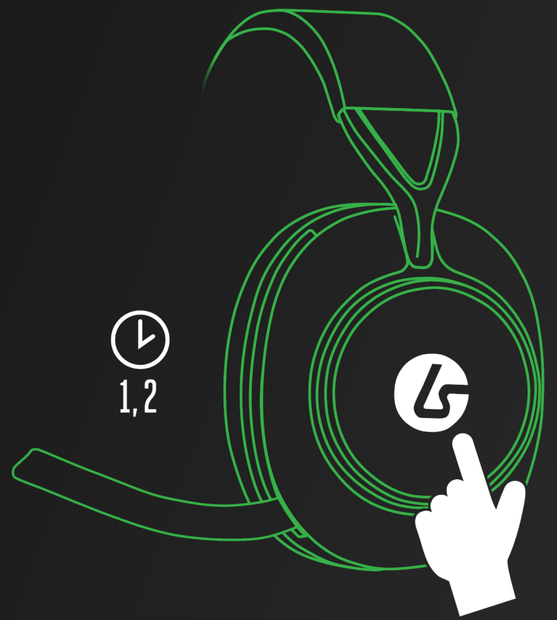

注意：下一节的表格提供了每种模式更详细的控制功能。


切换 EQ 模式

这款耳机组有 3 个 EQ 模式，可以通过**连按三次**左耳罩按钮来切换这些模式。耳机组将播报当前所处的 EQ 模式。

标准音效：
均衡音效，适合日常游戏

FPS：
增强声音清晰度，帮助您听清脚步声及游戏内提示音

低音增强：
增强低频表现，带来更具沉浸感的音频体验

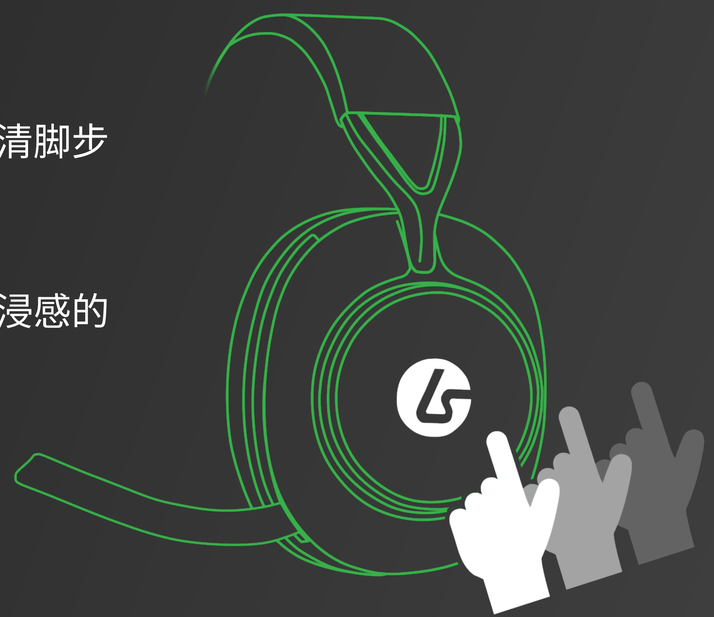

控制：Xbox 模式

按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
电源键	按一次	关机	播报 “ 关机 ”	指示灯先显示红色，然后熄灭
	长按 2 秒	耳机组开机	先播报 “ 开机 ”，随后播报 “ 游戏已连接 ”	绿色常亮
	长按 5 秒	进入蓝牙配对模式	播报 “ 蓝牙配对 ”	蓝色闪烁
	长按 8 秒	重置耳机组	—	黄色闪烁 3 次
左拨轮	逆时针旋转	音量增大	最大音量时蜂鸣一次	—
	顺时针旋转	音量减小	最小音量时蜂鸣一次	—
右拨轮	逆时针旋转	提高聊天音量占比	调节至最大聊天音量占比时，发出一声哔哔声；聊天音量占比为 50% 时，发出两声哔哔声	—
	顺时针旋转	提高游戏音量占比	调节至最大游戏音量占比时，发出一声哔哔声	—

按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
左耳罩按钮	按一次	传入音频已静音	发出一声哔哔声	—
	按两次	检查电池电量	电量高 = 响 3 声 中电量 = 2 次蜂鸣 电量低 = 响 1 声	—
	按三次	切换 EQ 模式	播报 “ 标准音效 ”、“FPS”、“ 低音增强 ”	—
	长按 2 秒	在无线 USB 适配器（游戏）和蓝牙之间切换	播报 “游戏模式” 或 “蓝牙模式”	—
右耳罩按钮	按三次	麦克风处于活动状态时，打开 / 关闭麦克风监听	播报 “麦克风监听开启” 或 “麦克风监听关闭”	—
麦克风杆	向上翻转	麦克风已静音	静音时发出哔哔声	—
	向下翻转	麦克风已开启	取消静音时发出哔哔声	—
电源键和右耳罩按钮	长按 5 秒	进入无线 USB 适配器配对模式	播报 “ 游戏配对 ”	白色闪烁

控制：PC 模式

按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
电源键	按一次	关机	播报 “ 关机 ”	指示灯先显示红色，然后熄灭
	长按 2 秒	耳机组开机	先播报 “ 开机 ”，随后播报 “ 游戏已连接 ”	白色常亮
	长按 5 秒	进入蓝牙配对模式	播报 “ 蓝牙配对 ”	蓝色闪烁
	长按 8 秒	重置耳机组	—	黄色闪烁 3 次
左拨轮	逆时针旋转	音量增大	最大音量时蜂鸣一次	—
	顺时针旋转	音量减小	最小音量时蜂鸣一次	—
右拨轮	逆时针旋转	麦克风激活时减小麦克风监听音量	调节至最小麦克风监听音量时发出哔哔声	—
	顺时针旋转	麦克风激活时增大麦克风监听音量	调节至最大麦克风监听音量时发出哔哔声	—


按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
左耳罩按钮	按一次	传入音频已静音	发出一声哔哔声	—
	按两次	检查电池电量	电量高 = 响 3 声 中电量 = 2 次蜂鸣 电量低 = 响 1 声	—
	按三次	切换 EQ 模式	播报 “ 标准音效 ”、“FPS”、“ 低音增强 ”	—
	长按 2 秒	在无线 USB 适配器（游戏）和蓝牙之间切换	播报 “游戏模式” 或 “蓝牙模式”	—
右耳罩按钮	按一次	播放 / 暂停媒体（仅限 PC 和 Mac）	—	—
	按三次	麦克风处于活动状态时，打开 / 关闭麦克风监听	播报 “麦克风监听开启” 或 “麦克风监听关闭”	—
麦克风杆	向上翻转	麦克风已静音	静音时发出哔哔声	—
	向下翻转	麦克风已开启	取消静音时发出哔哔声	—
电源键和右耳罩按钮	长按 5 秒	进入无线 USB 适配器配对模式	播报 “ 游戏配对 ”	白色闪烁

控制：蓝牙模式


按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
电源键	按一次	关机	播报 “ 关机 ”	指示灯先显示红色，然后熄灭
	长按 2 秒	耳机组开机	先播报 “ 开机 ”，随后播报 “ 蓝牙已连接 ”	蓝色常亮
	长按 5 秒	进入蓝牙配对模式	播报 “ 蓝牙配对 ”	蓝色闪烁
	长按 8 秒	重置耳机组	—	黄色闪烁 3 次
左拨轮	逆时针旋转	音量增大	最大音量时蜂鸣一次	—
	顺时针旋转	音量减小	最小音量时蜂鸣一次	—
右拨轮	逆时针旋转	上一首曲目	—	—
	顺时针旋转	下一首曲目	—	—

按钮	操作	结果	提示音	LED 指示灯
左耳罩按钮	按一次	传入音频已静音	发出一声哔哔声	—
	按两次	检查电池电量	电量高 = 响 3 声 中电量 = 2 次蜂鸣 电量低 = 响 1 声	—
	按三次	切换 EQ 模式	播报 “ 标准音效 ”、“FPS”、“ 低音增强 ”	—
	长按 2 秒	在无线 USB 适配器（游戏）和蓝牙之间切换	播报 “游戏模式” 或 “蓝牙模式”	—
右耳罩按钮	按一次	播放 / 暂停媒体或接听 / 挂断电话	—	—
	按两次	拒接来电	—	—
	长按 2 秒	激活语音助手	—	—
麦克风杆	向上翻转	麦克风已静音	静音时发出哔哔声	—
	向下翻转	麦克风已开启	取消静音时发出哔哔声	—

充电

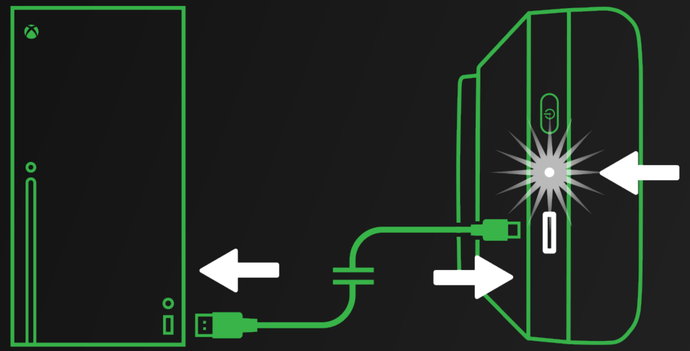

1. 将 USB 连接线的 USB-A 端连接到主机或设备上空闲的 USB-A 端口。
   - 如果只能使用 USB-C 端口，请使用 USB-A 转 USB-C 适配器。
2. 将 USB 连接线的 USB-C 端连接到耳机组。
3. 充电时，LED 指示灯将以橙色灯光闪烁。充满电后，如果耳机组处于关机状态，LED 指示灯将熄灭；如果耳机组处于关机状态，LED 指示灯将恢复先前状态。
4. 在耳机开机状态下，按两次左耳罩按钮即可查看电池电量。耳机组将发出一系列哔哔声以提示电量水平。
   - 3 声哔哔声 = 电池电量充足
   - 2 声哔哔声 = 电池电量中等
   - 1 声哔哔声 = 电池电量偏低

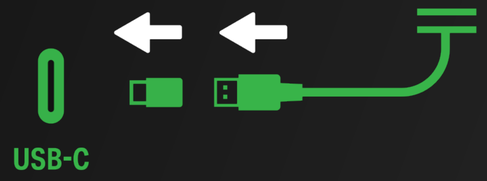

注意：

- 无论是否使用，每 30-60 天至少为耳机组充电一次，以保持电池的充电能力。电池容量会因反复充电而随着时间的推移逐渐减少。
- 电池电量即将耗尽时，LED 指示灯将以红色灯光闪烁。
- 充满电需要大约 2.5 小时。

疑难解答

有关正品 PowerA 配件的最新常见问题解答和支持，请访问 **PowerA.com/Product-Support/**。

Q1. 为什么我的耳机组对任何按键操作都没有反应？

A1. 确保耳机组已开机并已通过一种连接模式配对。

A2. 为耳机组充电，因为电量可能非常低。为耳机组充电后，请重新将耳机组开机并按照 “ 设置 ” 步骤重新连接到您的设备。

A3. 按照以下步骤重置耳机组：

1. 在耳机组关机状态下，长按电源键 8 秒。
   - 耳机组在此过程中将开机，但请继续按住电源键。
2. 8 秒后，LED 指示灯将以黄色灯光闪烁 3 次，表示重置已完成。
3. 重新将耳机组开机并按照 “ 设置 ” 步骤重新连接到您的设备。

Q2. 为什么我听到静电噪音、无声音或仅单侧有声音？

A1. 通过查看 LED 指示灯颜色，确认耳机组已开机并处于正确的模式。

A2. 逆时针旋转左拨轮，确认耳机组的音量已调高。在设备上查看音量，确认未将音量设置为 0%。

A3. 按左耳罩按钮，确认传入音频未被静音。如果按左耳罩按钮后听到一声哔哔声，请再次按左耳罩按钮以将传入音频取消静音。

A4. 如果处于 Xbox 模式下，请顺时针旋转右拨轮，以确认 “ 游戏 / 聊天 ” 音量平衡未设置为 100% 聊天音量。音量平衡处于 50% 时，您会听到两声哔哔声；每当达到 100% 数值时，则会听到一声哔哔声。

- 还可以在 Xbox 指南中查看游戏 / 聊天音量平衡设置，方法是按 Xbox 按钮，然后选择底部的 “ 音频和音乐 ” 图标。

A5. 检查设备设置，确保声音输出已设置为耳机组。

A6. 确认设备已安装最新系统更新或固件。请查阅设备用户手册。

A7. 关闭耳机组并拔下无线 USB 适配器，然后按照 “ 设置 ” 步骤将耳机组重新连接到您的设备。

A8. 如有条件，在其他设备上测试耳机组，确认其正常工作。

A9. 请参照问题1的第3条答案中的重置步骤来重置耳机组。

Q3. 为什么我的朋友听不到我说话?

A1. 确认麦克风杆已完全向下翻转。

A2. 将麦克风杆完全向上翻转、关闭耳机组并拔下无线USB适配器，然后按照“设置”步骤将耳机组重新连接到您的设备。待耳机组恢复发声后，再将麦克风杆完全向下翻转。

A3. 检查设备设置，确保声音输入已设置为耳机组。

A4. 通过查看LED指示灯颜色，确认耳机组已开机并处于正确的模式。

A5. 使用录音应用程序或功能（例如Xbox消息或Windows录音机），通过录制并回放一段消息来测试麦克风。

A6. 参考软件手册，确认软件支持聊天功能或麦克风功能。如果支持聊天和麦克风，请检查软件菜单中的音频设置。

A7. 如有条件，在其他设备上测试耳机组，确认其正常工作。

A8. 请参照问题1的第3条答案中的重置步骤来重置耳机组。

Q4. 为什么我会听到自己的声音?

A1. 耳机组具有**麦克风监听功能**，当麦克风激活时，您可以听到自己的声音。默认情况下，麦克风监听功能已关闭。如果麦克风监听功能已开启，请按以下步骤将其关闭:

- 在Xbox和PC模式下，麦克风已启用（向下翻转）时，连按三次右耳罩按钮。耳机组将播报“麦克风监听关闭”以提示麦克风监听功能现在已关闭。
- 在PC模式下，还可以使用右拨轮调节麦克风监听音量。顺时针旋转可增大音量，逆时针旋转可减小音量。
- 在蓝牙模式下不支持麦克风监听。

Q5. 为什么我的耳机组在蓝牙模式下无法配对?

A1. 查看耳机组的LED指示灯，确认耳机组当前处于蓝牙模式且已配对。如果指示灯不是蓝色常亮状态，表明耳机组未处于蓝牙模式，或者尚未与蓝牙设备配对。按照“设置：蓝牙”部分的步骤将耳机组与蓝牙设备进行配对。

A2. 尝试重新配对耳机组：先关闭耳机，然后按照“设置：蓝牙”部分的步骤将耳机组与蓝牙设备进行配对。

A3. 如果耳机组处于蓝牙配对模式，但耳机组未显示在您的设备上，请确认设备已启用蓝牙功能。

A4. 在设备上关闭再重新开启蓝牙，然后再次尝试蓝牙配对过程。

Q6. 我可以取下耳垫吗？

A1. 是的，耳垫可以取下。耳垫固定在一个塑料支架上，取下这个支架时，耳垫将一同取下。请按照以下步骤操作：

1. 从耳垫顶部开始操作，轻轻将耳垫取下。沿着耳垫与耳罩之间的接缝处进行撬动，更容易取下。
2. 一旦耳垫支架的顶部松动，缓慢向下移动，直至耳垫支架完全松脱。
3. 现在应该已经从耳罩上取下耳垫支架和耳垫。
4. 要重新装上耳垫，请将耳垫支架上的定位柱对准耳罩扬声器支架上的六边形孔位，然后将耳垫完全向下按压到位。

- 注意：合规标识信息位于右耳垫后方。

头戴设备

型号	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
连接方式	2.4 Ghz 无线 蓝牙 5.3
充电接口	USB-C
射频频率	2.4 – 2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
电池	锂离子电池 3.7 V，800 mAh 2.96 Wh
蓝牙编解码器	SBC
重量	265 克
耳罩类型	包耳式
织物材料	100% 聚酯纤维

扬声器

频率响应	20 Hz – 20 kHz
换能器类型	动态 / 动圈式 - 50 毫米
阻抗	32Ω
最大输入功率	20 mW
灵敏度	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麦克风

频率响应	100 Hz – 10 kHz
换能器类型	驻极体电容式
指向性	全向型
信噪比	≥ 60 dB
灵敏度	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

无线适配器

型号	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
连接方式	2.4 Ghz 无线 蓝牙 5.3
接口	USB-C
射频频率	2.4 – 2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
重量	6.5 克，带 USB-A 转 USB-C 适配器时为 10 克

USB 连接线

接口	USB-A 转 USB-C
长度	1 米
重量	16 克
电压	5 V
电流	1 A 正常工作电流， 最大值 3 A

法律信息

联系方式 / 支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 **PowerA.com/Product-Support/**。

保修

2 年有限保修：请访问 **PowerA.com/Warranty-Policy/** 了解详情。

型号

耳机组：LSHS500
无线 USB 适配器：LSHS500TX

附加法律信息

© 2026 ACCO Brands USA。保留所有权利。LucidSound、LucidSound 徽标、PowerA 及 PowerA 徽标均为 ACCO Brands 的商标。

Microsoft、Xbox、Xbox“ 球形 ” 设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，ACCO Brands 对此类标记的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称是其各自所有者的财产。

USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。

耳機部件示意圖



頭帶滑軌

耳墊

耳罩

右滾輪

右耳罩按鈕

喇叭驅動單元

左滾輪

左耳罩按鈕


上收靜音麥克風

耳機部件示意圖



USB-C® 插孔
LED 指示燈
電源按鈕


無線 USB 轉
接器
LED 指示燈
模式開關


USB-A 轉
USB-C 轉接器

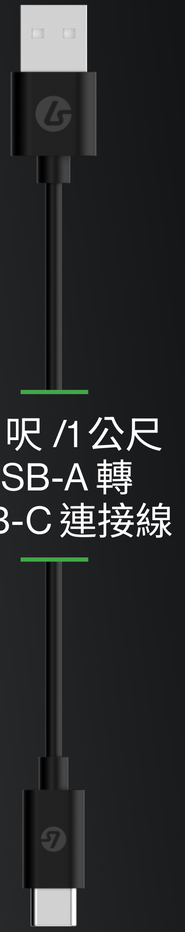
3.3 呎 /1 公尺
USB-A 轉
USB-C 連接線

內容物與相容性

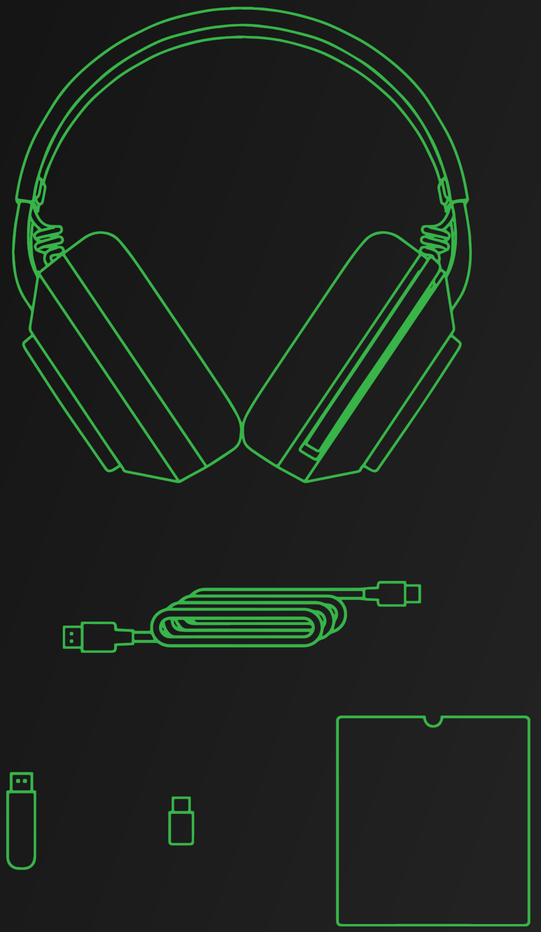

內容物

- Xbox 專用 LucidSound LS500X 無線電競耳機
- 無線 USB 轉接器
- USB-A 轉 USB-C 轉接器
- 3.3 呎 /1 公尺 USB-A 轉 USB-C 連接線
- 快速參考指南

相容性：無線 USB 轉接器 (遊戲模式)


Xbox 模式：適用於 Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 11 和 Windows 10。

PC 模式：適用於 Windows 10/11 及其他 USB 音訊裝置。
其他 USB 音訊裝置的相容性未經 Microsoft 測試或背書。
不完全保證在其他 USB 音訊裝置上的相容性。


相容性：Bluetooth 模式

適用於任何支援 Bluetooth 的裝置。

設定：無線 USB 轉接器

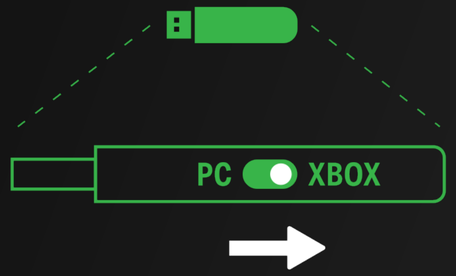

1. 若在 Xbox 主機上使用，請將無線 USB 轉接器上的模式開關切換到「XBOX」；若在其他裝置上使用，請切換到「PC」。

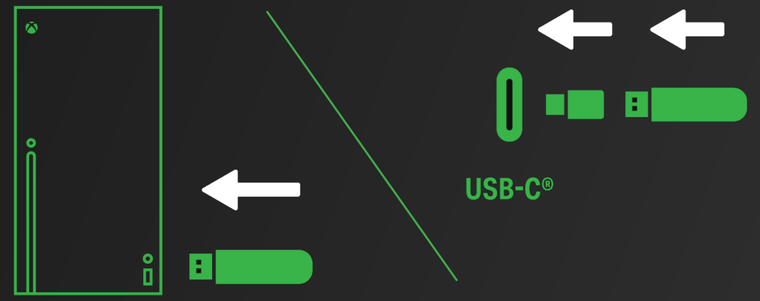

2. 將無線轉接器插入裝置上可用的 USB-A 連接埠。
   - 若是 USB-C 連接埠，請先將無線 USB 轉接器插入 USB-A 轉 USB-C 轉接器。
   - 插入後，無線 USB 轉接器上的 LED 指示燈會以綠色 (Xbox 模式) 或白色 (PC 模式) 呈現呼吸燈效果，表示已開機，正在搜尋耳機。



3. 長按電源按鈕約 2-3 秒為耳機開機。
   - 耳機會先以語音提示「開機」，接著提示「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」，而 LED 指示燈會根據當下模式呈現白色或藍色的呼吸燈效果。
     - *如果耳機處於 Bluetooth 模式，按住左耳罩按鈕 3 秒鐘，即可將連線模式變更為遊戲模式。耳機會以語音提示「遊戲模式」，而 LED 指示燈呈現白色呼吸燈。*

設定：無線 USB 轉接器

- 與無線 USB 轉接器配對成功後，耳機會以語音提示「已連接遊戲模式」。
- LED 指示燈會轉為恆亮綠燈 (Xbox 模式) 或恆亮白燈 (PC 模式)。

4. 戴上耳機之前，請先順時針轉動音量滾輪 (即遠離臉部的方向)，調到最低音量，以避免因為音量過高而受到驚嚇。戴上耳機後，再慢慢調高到舒適的音量。

5. 有關耳機的控制功能，請參閱控制說明章節。系統設定也可以在裝置上調整：

Xbox：

- 若要透過 Xbox 調整音量、遊戲 / 聊天音量平衡以及麥克風監測，請按下 Xbox 按鈕開啟快顯功能表 然後選取底部的「音效與音樂」圖示。
- 若要調整聲音設定，請按下 Xbox 按鈕開啟快顯功能表，然後選擇「設定檔與系統」>「設定」>「一般」>「音量和音訊輸出」。
  - *若要啟動 Windows Sonic，請在「耳機音訊」下選擇。*

Windows 10/11：

- 若要調整聲音設定，請選擇「開始」>「設定」>「系統」>「音效」，然後在「輸出」裝置下方選擇您的播放裝置。
  - *若要啟動 Windows Sonic，請進入裝置的「內容」，在「空間音效」下方選擇「耳機用 Windows Sonic」，然後選擇「套用」。*

設定：無線 USB 轉接器

6. 若要關閉耳機電源，請按一下電源按鈕。

- 耳機會以語音提示「電源關閉」，而指示燈會轉為紅燈，直到耳機完全關機。

備註：

- 首次使用時，耳機會處於遊戲模式。此後，耳機會記憶上次使用的模式，在再次開機時進入該模式。
- 為避免聽力受損，在配戴耳機之前，請務必按照步驟 4 的說明，並避免長時間使用高音量設定。
- 只有部分軟體支援麥克風或聊天功能。請查看相關軟體手冊以了解相容性或支援的資訊。
- 請確保您的 Xbox 專用 LucidSound LS500X 無線電競耳機使用的是最新韌體。請造訪 **PowerA.com/Product-Support/** 查詢是否有可用的更新。




設定：重新配對無線 USB 轉接器

如果耳機未自動連線，請按照以下步驟重新配對無線 USB 轉接器。

1. 長按電源按鈕約 2-3 秒為耳機開機。
   - 耳機會先以語音提示「開機」，接著提示「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」，而 LED 指示燈會根據當下模式呈現白色或藍色的呼吸燈效果。



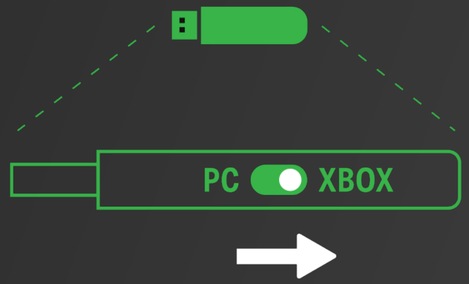


2. 如果耳機處於 Bluetooth 模式，按住左耳罩按鈕 3 秒鐘，即可將連線模式變更為遊戲模式。
   - 耳機會以語音提示「遊戲模式」，而 LED 指示燈呈現白色呼吸燈。

3. 按住電源按鈕與右耳罩按鈕 5 秒鐘以進入配對模式
   - 耳機會以語音提示「遊戲模式配對中」。

4. 若在 Xbox 主機上使用，請將無線 USB 轉接器上的模式開關切換到「XBOX」；若在其他裝置上使用，請切換到「PC」。

設定：重新配對無線 USB 轉接器

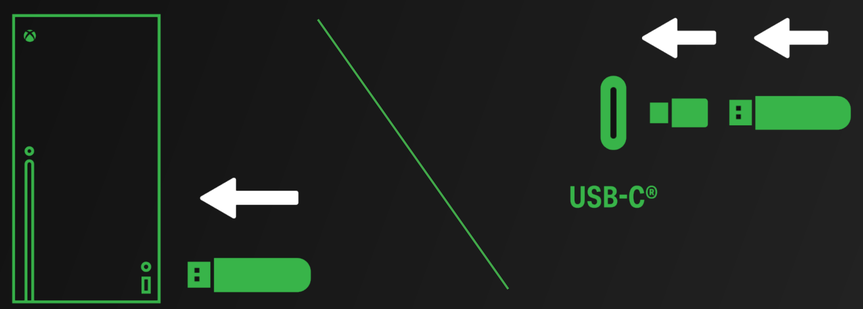

5. 將無線 USB 轉接器插入裝置上可用的 USB-A 連接埠。

- 若是 USB-C 連接埠，請先將無線 USB 轉接器插入 USB-A 轉 USB-C 轉接器。
- 插入後，無線 USB 轉接器上的 LED 指示燈會以綠色 (Xbox 模式) 或白色 (PC 模式) 呈現呼吸燈效果，表示已開機，正在搜尋耳機。

6. 耳機與無線 USB 轉接器會在接下來的 10 秒內自動相互配對。

- 配對成功後，耳機會以語音提示「已連接遊戲模式」，且 LED 指示燈會轉為綠燈 (Xbox 模式) 或白燈 (PC 模式)。

設定：Bluetooth

ZH



1. 長按電源按鈕約 2-3 秒為耳機開機。
   - 耳機會以語音提示「開機」，而 LED 指示燈呈現白色呼吸燈。



2. 按住電源按鈕 5 秒鐘，讓耳機進入 Bluetooth 配對模式。
   - 耳機會先以語音提示「Bluetooth 模式」，接著提示「Bluetooth 配對中」，而 LED 指示燈會開始呈現藍色呼吸燈，表示已進入 Bluetooth 配對模式。




3. 在您的裝置上，進入 Bluetooth 設定並選擇 LS500X。
   - 耳機接著會以語音提示「已連接 Bluetooth」，而 LED 指示燈會轉為恆亮藍燈，表示已與裝置配對。

調整耳機

若要調整頭帶尺寸，請將耳罩沿著頭帶滑軌向上或向下 (**A**) 移動到適合的位置。左右兩側需要分別調整。

耳罩會沿著頭帶滑軌轉動 (**B**)，佩戴起來更加舒適。

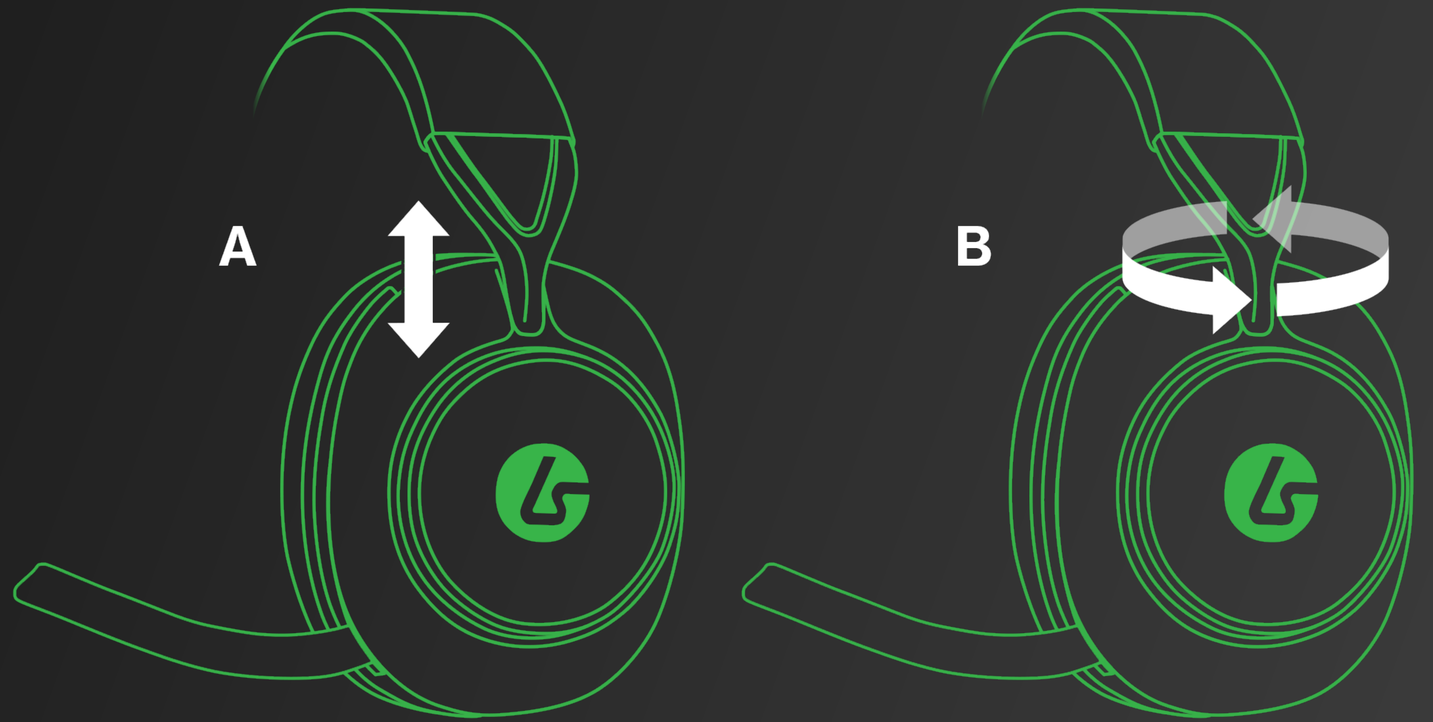

主要控制功能

本章節介紹耳機的幾個主要控制功能，其餘控制功能則在表格章節中說明。

音量

逆時針轉動左滾輪可調高音量，順時針轉動則可調低音量。
耳機在音量 0% 和 100% 時會發出嗶聲。


- 耳機配對完成後，在戴上耳機之前，請先順時針轉動音量滾輪，調到最低音量，以避免因為音量過高而受到驚嚇。戴上耳機後，再慢慢調高到舒適的音量。



麥克風控制

耳機組配備整合式上收靜音麥克風。將吊桿麥克風向下拉可啟動麥克風，向上收則讓麥克風靜音。當麥克風靜音或取消靜音時，耳機會發出嗶聲。


- 將吊桿麥克風向下拉到底，便會啟動麥克風。請確保吊桿麥克風已經向下拉到底，如果只拉到一半，則不會啟動麥克風。

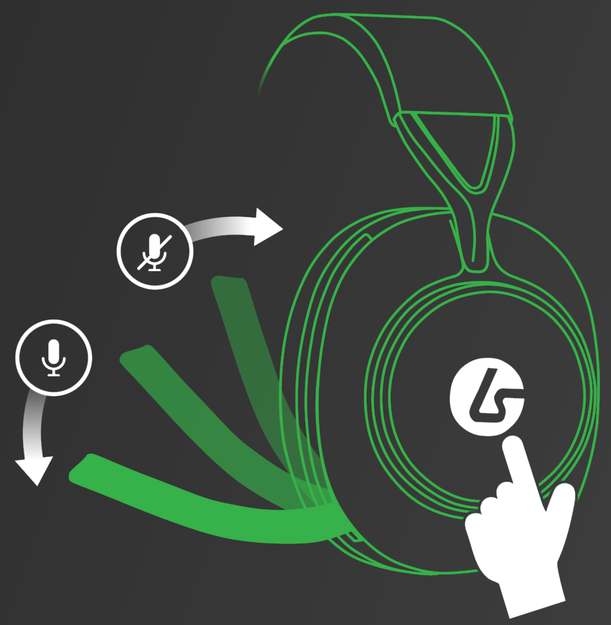

主要控制功能

變更連線模式

按住左耳罩按鈕**2秒鐘**即可輕鬆變更連線模式。耳機會以語音提示「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」，指出其目前模式。

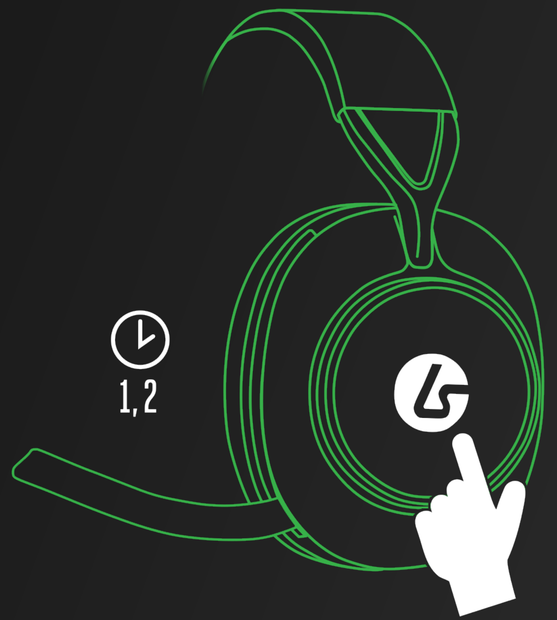

備註：下一章節的表格提供了各模式更詳細的控制功能。

變更 EQ 模式

本耳機具備 3 種 EQ 模式，**連按三下**左耳罩按鈕即可進行切換。耳機會以語音提示目前的 EQ 模式。

標準音效：
適合日常遊戲的平衡音訊

FPS：
增強清晰度，協助您聽清腳步聲與遊戲內提示

低音強化：
更深沉的低音，帶來更身歷其境的音訊體驗



控制功能：Xbox 模式

ZH

按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
電源按鈕	按一下	關閉耳機電源	「電源關閉」	紅燈，然後熄滅
	按住 2 秒	打開耳機電源	依序是「開機」和「已連接遊戲模式」	恆亮綠燈
	按住 5 秒	進入 Bluetooth 配對模式	「Bluetooth 配對中」	藍色呼吸燈
	按住 8 秒	重設耳機	—	黃燈閃爍 3 次
左滾輪	逆時針旋轉	調高音量	音量最高時嗶 1 聲	—
	順時針旋轉	調低音量	音量最低時嗶 1 聲	—
右滾輪	逆時針旋轉	提高語音聊天比重	語音聊天比重最大時嗶一聲；比重 50% 時嗶兩聲	—
	順時針旋轉	提高遊戲音效比重	遊戲音效比重最大時嗶一聲	—

按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
左耳罩按鈕	按一下	輸入音訊靜音	嗶 1 聲	—
	按兩下	檢查電池電量	高 = 嗶 3 聲 中 = 嗶 2 聲 低 = 嗶 1 聲	—
	按三下	變更 EQ 模式	「標準音效」、「FPS」、「低音強化」	—
	按住 2 秒	在無線 USB 轉接器 (遊戲模式) 與 Bluetooth 模式間切換	「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」	—
右耳罩按鈕	按三下	在麥克風啟用時，開啟或關閉麥克風監測	「麥克風監測開啟」或「麥克風監測關閉」	—
吊桿麥克風	向上收	麥克風靜音	靜音時發出嗶聲	—
	向下拉	麥克風取消靜音	取消靜音時發出嗶聲	—
電源按鈕和右耳罩按鈕	按住 5 秒	進入無線 USB 轉接器配對模式	「遊戲模式配對中」	白色呼吸燈

控制功能：PC 模式

按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
電源按鈕	按一下	關閉耳機電源	「電源關閉」	紅燈，然後熄滅
	按住 2 秒	打開耳機電源	依序是「開機」和「已連接遊戲模式」	恆亮白燈
	按住 5 秒	進入 Bluetooth 配對模式	「Bluetooth 配對中」	藍色呼吸燈
	按住 8 秒	重設耳機	—	黃燈閃爍 3 次
左滾輪	逆時針旋轉	調高音量	音量最高時嗶 1 聲	—
	順時針旋轉	調低音量	音量最低時嗶 1 聲	—
右滾輪	逆時針旋轉	在麥克風啟用時，降低麥克風監測音量	麥克風監測音量最低時嗶一聲	—
	順時針旋轉	在麥克風啟用時，提高麥克風監測音量	麥克風監測音量最高時嗶一聲	—


按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
左耳罩按鈕	按一下	輸入音訊靜音	嗶 1 聲	—
	按兩下	檢查電池電量	高 = 嗶 3 聲 中 = 嗶 2 聲 低 = 嗶 1 聲	—
	按三下	變更 EQ 模式	「標準音效」、「FPS」、「低音強化」	—
	按住 2 秒	在無線 USB 轉接器 (遊戲模式) 與 Bluetooth 模式間切換	「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」	—
右耳罩按鈕	按一下	播放 / 暫停媒體 (僅限 PC 與 MAC)	—	—
	按三下	在麥克風啟用時，開啟或關閉麥克風監測	「麥克風監測開啟」或「麥克風監測關閉」	—
吊桿麥克風	向上收	麥克風靜音	靜音時發出嗶聲	—
	向下拉	麥克風取消靜音	取消靜音時發出嗶聲	—
電源按鈕和右耳罩按鈕	按住 5 秒	進入無線 USB 轉接器配對模式	「遊戲模式配對中」	白色呼吸燈

控制功能：Bluetooth 模式


按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
電源按鈕	按一下	關閉耳機電源	「電源關閉」	紅燈，然後熄滅
	按住 2 秒	打開耳機電源	依序是「開機」和「已連接 Bluetooth」	恆亮藍燈
	按住 5 秒	進入 Bluetooth 配對模式	「Bluetooth 配對中」	藍色呼吸燈
	按住 8 秒	重設耳機	—	黃燈閃爍 3 次
左滾輪	逆時針旋轉	調高音量	音量最高時嗶 1 聲	—
	順時針旋轉	調低音量	音量最低時嗶 1 聲	—
右滾輪	逆時針旋轉	上一首曲目	—	—
	順時針旋轉	下一首曲目	—	—

按鈕	操作	結果	聽覺提示	LED 指示燈
左耳罩按鈕	按一下	輸入音訊靜音	嗶 1 聲	—
	按兩下	檢查電池電量	高 = 嗶 3 聲 中 = 嗶 2 聲 低 = 嗶 1 聲	—
	按三下	變更 EQ 模式	「標準音效」、「FPS」、「低音強化」	—
	按住 2 秒	在無線 USB 轉接器 (遊戲模式) 與 Bluetooth 模式間切換	「遊戲模式」或「Bluetooth 模式」	—
右耳罩按鈕	按一下	播放 / 暫停媒體或接聽 / 掛斷電話	—	—
	按兩下	拒絕來電	—	—
	按住 2 秒	啟動語音助理	—	—
吊桿麥克風	向上收	麥克風靜音	靜音時發出嗶聲	—
	向下拉	麥克風取消靜音	取消靜音時發出嗶聲	—

充電

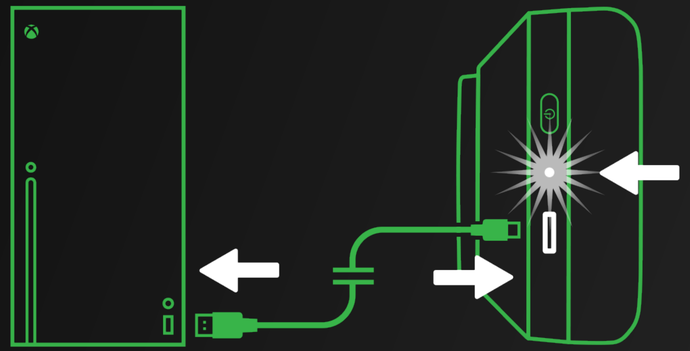

1. 將 USB 連接線的 USB-A 端連接到主機或裝置上可用的 USB-A 連接埠。
   - 如果僅有 USB-C 連接埠可用，請使用 USB-A 轉 USB-C 轉接器。
2. 將 USB 連接線的 USB-C 端連接到耳機。
3. 充電時，LED 指示燈會呈現橘色呼吸燈。完全充滿電後，若耳機處於關機狀態，LED 指示燈會熄滅；若耳機處於開機狀態，則會回到先前的狀態。
4. 在耳機開機狀態下，按兩下左耳罩按鈕，即可檢查電池電量。耳機會發出一連串嗶聲來表示電池電量。
   - 嗶 3 聲 = 電池電量高
   - 嗶 2 聲 = 電池電量中等
   - 嗶 1 聲 = 電池電量低

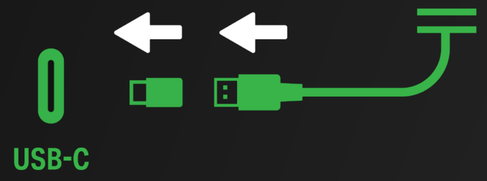

備註：

- 每 30-60 天請至少為耳機充電一次 (無論使用與否)，使電池保有充電能力。重複充電經過一段時間後，電池容量會逐漸減少。
- 當電池電量即將耗盡時，LED 指示燈會閃爍紅燈。
- 大約 2.5 小時即可完全充滿電。

故障排除

如需正版 PowerA 配件的最新常見問題集和支援，請造訪 **PowerA.com/Product-Support/**。

問 1. 為什麼耳機按了按鈕都沒反應？

答 1. 請確認耳機已開機，並已透過其中一種連線模式配對。

答 2. 請為耳機充電，因為電池電量可能過低。耳機充電完成後，請再次為耳機開機，並按照「設定」步驟重新連接到您的裝置。

答 3. 請按照以下步驟重設耳機：

1. 在耳機電源關閉的狀態下，按住電源按鈕 8 秒鐘。
   - 耳機會在此過程中開機，但請繼續按住電源按鈕。
2. 8 秒後，LED 指示燈會閃爍黃燈 3 次，表示重設完成。
3. 再次為耳機開機，並按照「設定」步驟重新連接到您的裝置。

問 2. 為什麼我聽到靜電雜音、沒有聽到聲音，或耳機只有單邊發出聲音？

答 1. 請參考 LED 指示燈顏色，確認耳機已開機並處於正確的模式。

答 2. 逆時針旋轉左滾輪，以確認已調高耳機音量。檢查裝置上的音量，確認未設定為 0%。

答 3. 按下左耳罩按鈕，以確認輸入音訊未靜音。如果在按下左耳罩按鈕後聽到嗶聲，請再次按下左耳罩按鈕，以取消輸入音訊靜音。

答 4. 如果處於 Xbox 模式，請順時針旋轉右滾輪，以確認遊戲 / 語音聊天比重未設定為 100% 語音聊天。在比重為 50% 時會聽到嗶兩聲，在達到 100% 時則會聽到嗶一聲。

- 遊戲 / 語音聊天比重也可透過 Xbox 快顯功能表確認，方法是按下 Xbox 按鈕並選擇底部的「音訊與音樂」圖示。

答 5. 檢查裝置設定，以確認音訊輸出已設定為本耳機。

答 6. 請確認您的裝置已安裝最新的系統更新或韌體。請參閱該裝置的使用者手冊。

答 7. 關閉耳機電源並拔下無線 USB 轉接器。然後按照「設定」步驟，將耳機重新連接到您的裝置。

答 8. 如果可行，請使用其他裝置來測試耳機，以確認運作正常。

答 9. 請按照問題 1 回答 3 的重設程序重設耳機。

問 3. 為什麼我的朋友聽不到我的聲音？

答 1. 請確認吊桿麥克風已向下拉到底。

答 2. 請將吊桿麥克風向上收到底，關閉耳機，並拔下無線 USB 轉接器。然後按照「設定」步驟，將耳機重新連接到您的裝置。當耳機再次播放聲音後，請將吊桿麥克風向下拉到底。

答 3. 檢查裝置設定，以確認音訊輸入已設定為本耳機。

答 4. 請參考 LED 指示燈顏色，確認耳機已開機並處於正確的模式。

答 5. 使用錄音應用程式或功能 (例如 Xbox 訊息或 Windows 語音錄音機) 錄製一段訊息並播放，以測試麥克風。

答 6. 請參閱軟體手冊，確認該軟體是否支援聊天或麥克風功能。如果支援聊天和麥克風功能，請查看軟體功能表中的音訊設定。

答 7. 如果可行，請使用其他裝置來測試耳機，以確認運作正常。

答 8. 請按照問題 1 回答 3 的重設程序重設耳機。

問 4. 為什麼我會聽到自己的聲音？

答 1. 本耳機具備**麥克風監測**功能，可讓您在麥克風啟用時聽到自己的聲音。在預設情況下，麥克風監測功能是關閉的。如果麥克風監測功能已開啟，請按照以下步驟將其關閉：

- 在 Xbox 和 PC 模式下，當麥克風啟用 (向下拉) 時，按三下右耳罩按鈕。耳機會以語音提示「麥克風監測關閉」，表示麥克風監測功能現已關閉。
- 在 PC 模式下，您也可以使用右滾輪來調整麥克風監測音量。順時針轉動可調高音量，逆時針轉動則可調低音量。
- Bluetooth 模式下不支援麥克風監測功能。

問 5. 為什麼我的耳機在 Bluetooth 模式下無法配對？

答 1. 請檢查耳機的 LED 指示燈，確認耳機是否處於 Bluetooth 模式並已配對。如果指示燈不是恆亮藍燈，則表示耳機未處於 Bluetooth 模式，或者未與 Bluetooth 裝置配對。請按照「設定：BLUETOOTH」章節中的步驟 將耳機與 Bluetooth 裝置配對。

答 2. 請先關閉耳機，然後嘗試重新配對。接著按照「設定：BLUETOOTH」章節中的步驟，將耳機與 Bluetooth 裝置配對。

答 3. 如果耳機處於 Bluetooth 配對模式，但未顯示在您的裝置上，請確認該裝置已啟用 Bluetooth。

答 4. 在裝置上關閉 Bluetooth 再重新開啟，然後再次嘗試 Bluetooth 配對流程。

問 6. 我可以拆卸耳墊嗎？

答 1. 可以，耳墊是可以拆卸的。耳墊固定在塑膠托架上，該托架會與耳墊一同拆下。請按照以下步驟操作：

1. 從耳墊頂部開始，輕輕將耳墊拉開。從耳墊與耳罩接縫處撬開會較容易。
2. 耳墊托架在頂部鬆開後，就慢慢向下移動，直到耳墊托架完全鬆開。
3. 此時耳墊托架與耳墊應已從耳罩上拆下。
4. 若要將耳墊裝回，請將耳墊托架的定位柱與耳罩喇叭托架上的六角孔對齊，然後將耳墊完全向下推入。

- 備註：合規性標識資訊位於右耳墊後方。

規格

耳機

型號	LSHS500
FCC ID	YFK-LSHS500LA
IC ID	9246A-LSHS500LA
連線能力	2.4 Ghz 無線 Bluetooth 5.3
充電插孔	USB-C
射頻頻率	2.4-2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
電池	鋰離子 3.7 V、800 mAh 2.96 Wh
Bluetooth 編碼	SBC
重量	265 克
耳罩類型	包耳式
布料材質	100% 聚酯纖維

喇叭

頻率響應	20 Hz-20 kHz
傳感器類型	動圈式 - 50 mm
阻抗	32Ω
最大輸入功率	20 mW
靈敏度	113 dB ± 3 dB (@1 kHz)
總諧波失真 (THD)	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麥克風

頻率響應	100 Hz-10 kHz
傳感器類型	駐極體電容式
指向性	全向性
訊噪比	≥ 60 dB
靈敏度	-38 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

無線轉接器

型號	LSHS500TX
FCC ID	YFK-LSHS500TXLB
IC ID	9246A-LSHS500TXLB
連線能力	2.4 Ghz 無線 Bluetooth 5.3
插孔	USB-C
射頻頻率	2.4-2.48 GHz
最大 E.I.R.P	<10 dBm
重量	6.5 克，搭配 USB-A 轉 USB-C 轉接器時為 10 克

USB 連接線

插頭	USB-A 轉 USB-C
長度	3.3 呎 /1 公尺
重量	16 克
電壓	5 V
電流	正常操作電流為 1 A，最大電流為 3 A

法律資訊

聯絡 / 支援

如需正版 PowerA 配件支援，請造訪 **PowerA.com/Product-Support/**。

保固

2 年有限保固：請造訪 **PowerA.com/Warranty-Policy/** 了解詳情。

型號

耳機：LSHS500 無線 USB 轉接器：LSHS500TX

附加法律資訊

© 2026 ACCO Brands USA。版權所有。LucidSound、LucidSound 標誌、PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。

Microsoft、Xbox、Xbox「Sphere」設計、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

Bluetooth® 文字商標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，ACCO Brands 對此類標記的任何使用均已獲得許可。其他商標和交易名稱均為其各自所有者的商標和交易名稱。

USB-C® 是 USB 實現未來論壇的註冊商標。

مخطط سماعة الرأس



شاسيه طوق الرأس

وسادة الأذن

غطاء الأذن

بكرة التحكم اليمنى

زر سماعة الأذن اليمنى

مشغلات السماعة

بكرة التحكم اليسرى

زر سماعة الأذن اليسرى

ميكروفون يُطوى
لأعلى لكتم الصوت

مخطط سماعة الرأس



موصل USB-C®

مؤشر LED

زر الطاقة




محوّل USB لاسلكي

مؤشر LED

مفتاح الأوضاع




محوّل USB-A إلى USB-C

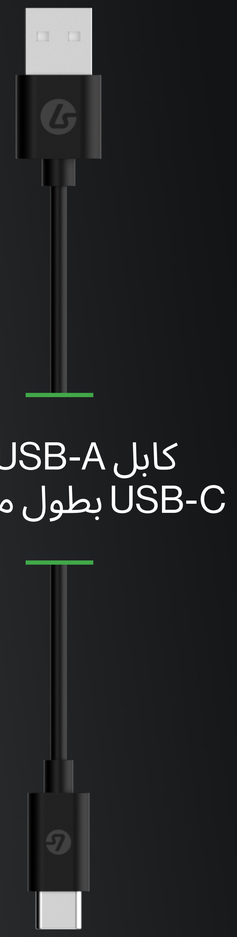

كابل USB-A إلى USB-C بطول متر واحد

المحتويات

- سماعة الرأس السلكية LucidSound LS500X لألعاب Xbox
- محوّل USB لاسلكي
- محوّل USB-A إلى USB-C
- كابل USB-A إلى USB-C بطول متر واحد
- دليل البدء السريع

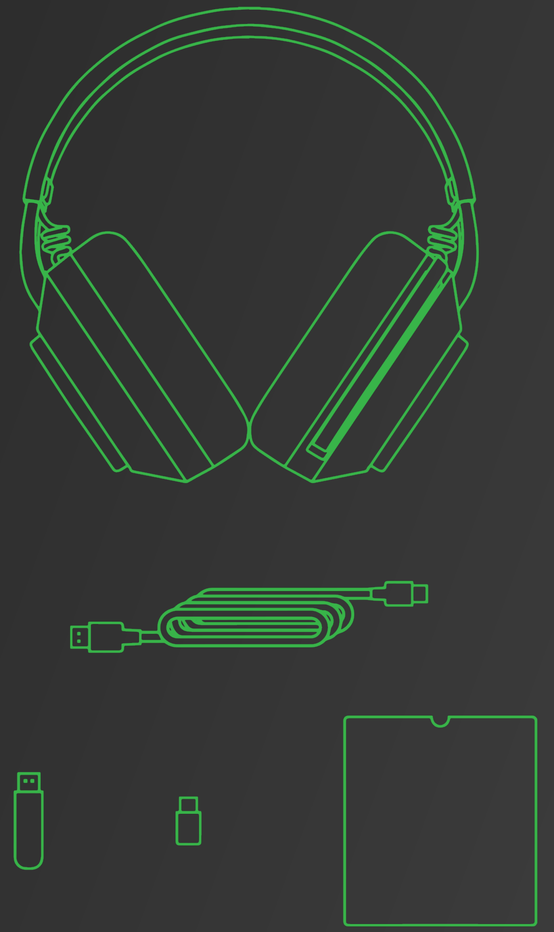

التوافق: محوّل USB لاسلكي (وضع الألعاب)

وضع Xbox: يعمل مع أجهزة Xbox Series X|S وXbox One ونظامي التشغيل Windows 11 وWindows 10.


وضع الكمبيوتر الشخصي (PC): يعمل مع نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11 والأجهزة الأخرى التي تدعم الصوت عبر USB.

لم يتم اختبار التوافق مع أجهزة الصوت الأخرى التي تعمل عبر USB أو اعتماده من قبل Microsoft.
لا يمكن ضمان التوافق بشكل كامل مع أجهزة الصوت الأخرى التي تعمل عبر USB.

التوافق: وضع البلوتوث

يعمل مع أي جهاز يدعم تقنية البلوتوث.

الإعداد: محول USB لاسلكي

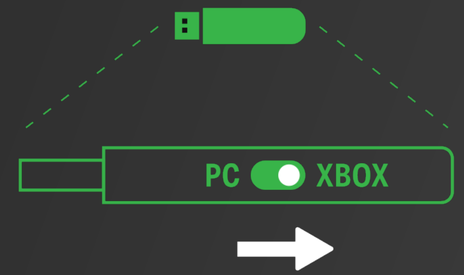

1. اضبط مفتاح الوضع على محوّل USB اللاسلكي على "XBOX" للاستخدام مع أجهزة Xbox، أو على "جهاز الكمبيوتر" للاستخدام مع جميع الأجهزة الأخرى.



2. قم بتوصيل المحوّل اللاسلكي بمنفذ USB-A متاح على جهازك.
   - بالنسبة لمنافذ USB-C، قم بتوصيل محول USB اللاسلكي في محول USB-A إلى USB-C أولاً.
   - بمجرد توصيله، سيومض مؤشر LED الموجود على محول USB اللاسلكي باللون الأخضر لوضع Xbox أو باللون الأبيض لوضع الكمبيوتر الشخصي للإشارة إلى أنه قيد التشغيل ويبحث عن سماعة الرأس.



3. قم بتشغيل سماعة الرأس بالضغط المطوّل على زر التشغيل لمدة 2–3 ثوانٍ.
   - عند تشغيل سماعة الرأس، ستعلن أولاً "تم التشغيل"، ثم "وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث"، وسيومض مؤشر LED باللون الأبيض أو الأزرق حسب الوضع الحالي.
   - *إذا كانت سماعة الرأس في وضع البلوتوث، فاضغط باستمرار على زر سماعة الأذن اليسرى لمدة 3 ثوانٍ لتغيير وضع الاتصال إلى وضع الألعاب. ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "وضع الألعاب"،*

الإعداد: محول USB لاسلكي

وسيومض مؤشر LED باللون الأبيض.

- ستُصدر سماعة الرأس بعد ذلك إشعارًا صوتيًا يقول: "تم الاتصال للألعاب" بمجرد اقترانها بنجاح مع محوّل USB اللاسلكي.
- وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت في وضع Xbox، أو إلى اللون الأبيض الثابت في وضع الكمبيوتر الشخصي (PC).

4. قبل وضع سماعة الرأس على أذنيك، أدِر بكرة التحكم في مستوى الصوت في اتجاه دوران عقارب الساعة أو بعيدًا عن وجهك، للوصول إلى أقل مستوى صوت، وذلك لتجنب الصدمة المفاجئة من الصوت العالي. وبعد ارتداء سماعة الرأس، ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.

5. راجع قسم عناصر التحكم للتعرف على أدوات التحكم الموجودة على سماعة الرأس. كما يمكن تعديل إعدادات النظام من خلال الجهاز نفسه:

Xbox:

- لضبط مستويات الصوت، وتوازن اللعبة/الدردشة، ومراقبة الميكروفون عبر جهاز Xbox، اضغط على زر Xbox لفتح الدليل ثم اختر أيقونة "الصوت والموسيقى" في الأسفل.
- لضبط إعدادات الصوت، اضغط على زر Xbox لفتح الدليل واختر "Profile & System" (الملف الشخصي والنظام) > "Settings" (الإعدادات) > "General" (العامة) > "Volume & Audio Output" (مستوى الصوت وخرج الصوت).
- *لتفعيل ميزة Windows Sonic، اخترها في "Headset Audio" (صوت سماعة الرأس)*

Windows 10/11:

- لضبط إعدادات الصوت، اختر "Start" (ابدأ) > "Settings" (الإعدادات) > "System" (النظام) > "Sound" (الصوت) ثم اختر جهاز التشغيل الذي تستخدمه ضمن "Output devices" (أجهزة الإخراج).
- *لتفعيل ميزة Windows Sonic، انتقل إلى "Properties" (الخصائص) في الجهاز الذي تستخدمه واختر "Windows Sonic for Headphones" (Windows Sonic لسماعات الرأس) ضمن "Spatial Sound" (الصوت المكاني)، ثم اختر "Apply" (تطبيق).*

الإعداد: محول USB لاسلكي



6. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.

- ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "إيقاف التشغيل"، وسيتحول المؤشر إلى اللون الأحمر قبل أن يتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس بالكامل.

ملاحظات:


- عند الاستخدام لأول مرة، ستكون سماعة الرأس في وضع الألعاب. بعد ذلك، ستتذكر سماعة الرأس آخر وضع تم استخدامه، وستعمل بهذا الوضع عند إعادة تشغيلها.
- لتجنب الإضرار بالسمع، تأكد من اتباع التعليمات الواردة في الخطوة 4 قبل وضع سماعة الرأس على أذنيك، ولا تستخدم مستويات صوت مرتفعة لفترات زمنية طويلة.
- بعض التطبيقات تدعم وظيفة الميكروفون أو الدردشة فقط. يُرجى التحقق من دليل تسميات البرامج لمعرفة التوافق أو الدعم.
- يرجى التأكد من أن سماعة الرأس السلكية LucidSound LS500X لألعاب Xbox تعمل بأحدث إصدار من البرنامج الثابت (Firmware). تحقق من موقع **PowerA.com/Product-Support/** لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متاحة.

الإعداد: إعادة إقران محول USB اللاسلكي


إذا لم تتصل سماعة الرأس تلقائيًا، فاتبع الخطوات التالية لإعادة اقترانها بمحول USB اللاسلكي.

1. قم بتشغيل سماعة الرأس بالضغط المطوّل على زر التشغيل لمدة 2–3 ثوانٍ.
   - عند تشغيل سماعة الرأس، ستعلن أولاً "تم التشغيل"، ثم "وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث"، وسيومض مؤشر LED باللون الأبيض أو الأزرق حسب الوضع الحالي.

2. إذا كانت سماعة الرأس في وضع البلوتوث، فاضغط باستمرار على زر سماعة الأذن اليسرى لمدة 3 ثوانٍ لتغيير وضع الاتصال إلى وضع الألعاب.
   - ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "وضع الألعاب"، وسيومض مؤشر LED باللون الأبيض.

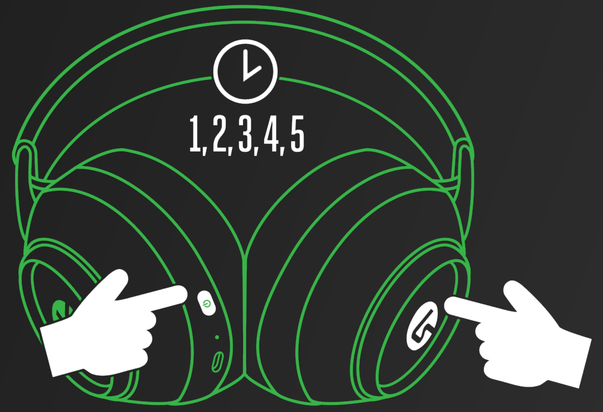


3. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر غطاء الأذن الأيمن لمدة 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران.
   - ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "إقران الألعاب".

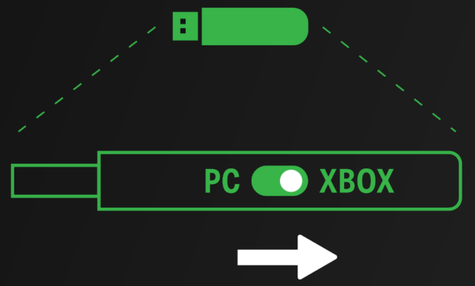

4. اضبط مفتاح الوضع على محوّل USB اللاسلكي على "XBOX" للاستخدام مع أجهزة Xbox، أو على "جهاز الكمبيوتر" للاستخدام مع جميع الأجهزة الأخرى.

الإعداد: إعادة إقران محول USB اللاسلكي

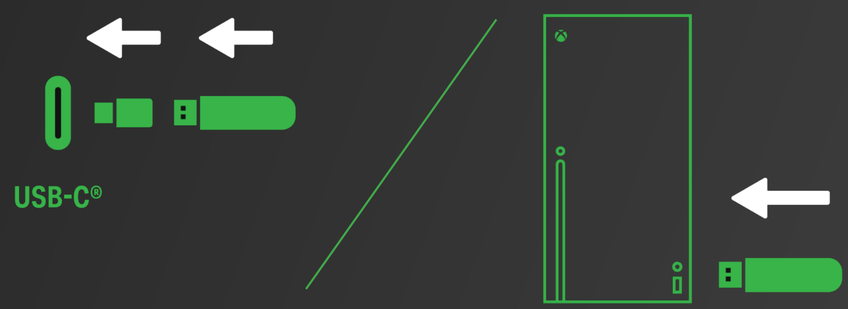

5. قم بتوصيل محوّل USB اللاسلكي بمنفذ USB-A متاح على جهازك.

- بالنسبة لمنافذ USB-C، قم بتوصيل محول USB اللاسلكي في محول USB-A إلى USB-C أولاً.
- بمجرد توصيله، سيومض مؤشر LED الموجود على محول USB اللاسلكي باللون الأخضر لوضع Xbox أو باللون الأبيض لوضع الكمبيوتر الشخصي للإشارة إلى أنه قيد التشغيل ويبحث عن سماعة الرأس.

6. ستتم عملية الاقتران التلقائي بين سماعة الرأس ومحول USB اللاسلكي خلال 10 ثوانٍ.

- ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "تم الاتصال للألعاب" عند اكتمال الاقتران بنجاح، وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر في وضع Xbox أو إلى اللون الأبيض في وضع الكمبيوتر الشخصي (PC).


الإعداد: البلوتوث



1. قم بتشغيل سماعة الرأس بالضغط المطوّل على زر التشغيل لمدة 2–3 ثوانٍ.
   - ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "تشغيل"، وسيومض مؤشر LED باللون الأبيض.




2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ لوضع سماعة الرأس في وضع اقتران البلوتوث.
   - ستُصدر سماعة الرأس أولًا إشعارًا صوتيًا يقول: "وضع البلوتوث"، ثم "اقتران البلوتوث"، وسيبدأ مؤشر LED بالوميض النابض باللون الأزرق للإشارة إلى دخولها وضع اقتران البلوتوث.

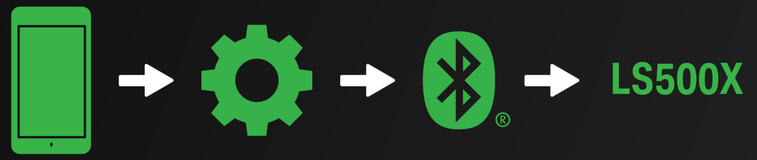

3. على جهازك، انتقل إلى إعدادات البلوتوث واختر LS500X.
   - ستُصدر سماعة الرأس بعد ذلك إشعارًا صوتيًا يقول: "تم الاتصال بالبلوتوث"، وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق الثابت للإشارة إلى نجاح الاقتران مع جهازك.

ضبط سماعة رأس

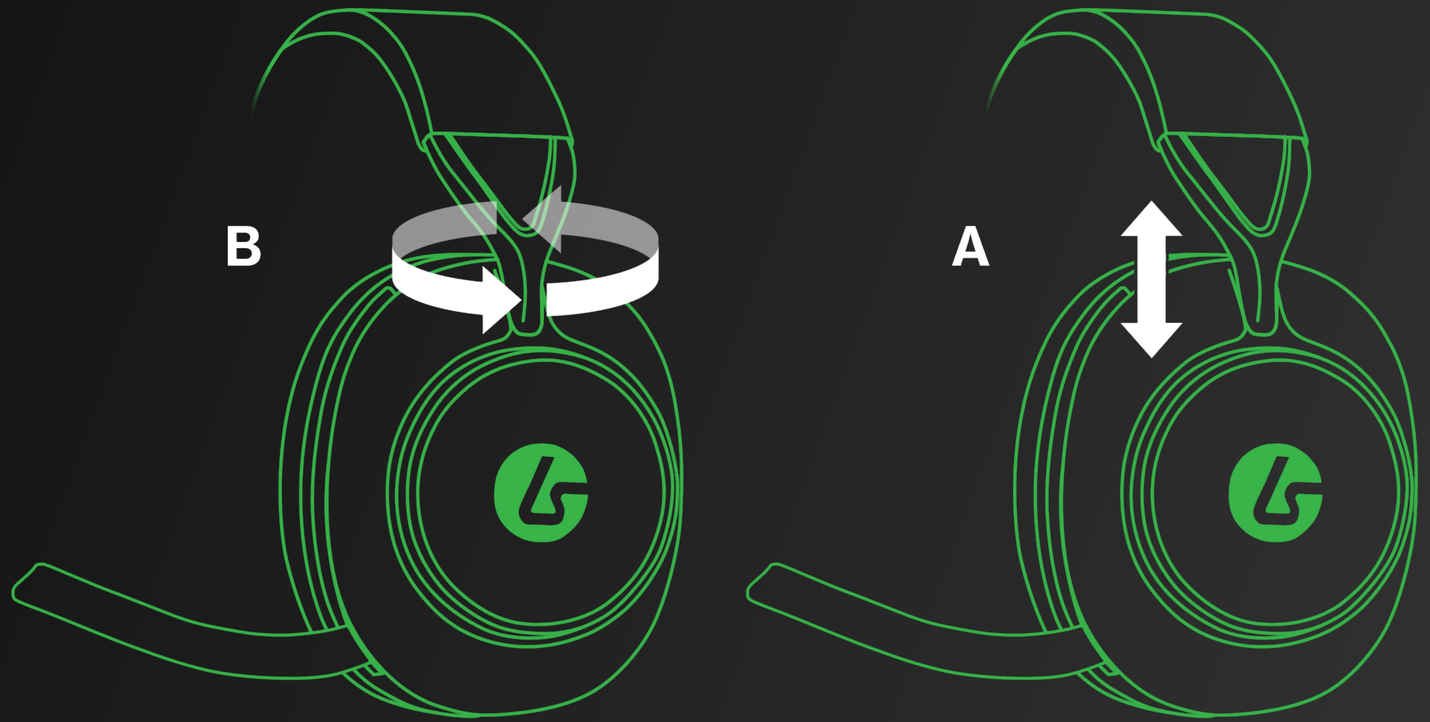

لضبط حجم طوق الرأس، حرّك قطعة الأذن للأعلى أو للأسفل على شاسيه طوق الرأس (**A**) للوصول إلى الموضع المطلوب. ينبغي ضبط الجانبين الأيسر والأيمن بشكل منفصل.

ستدور قطع الأذن على طول شاسيه طوق الرأس (**B**) لتعزيز الراحة.

عناصر التحكم الأساسية

يتناول هذا القسم بعض عناصر التحكم الأساسية في سماعة الرأس، بينما يتم شرح بقية عناصر التحكم في قسم الجداول.

مستوى الصوت


وأدِر بكرة التحكم اليسرى عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لرفع مستوى الصوت، وفي اتجاه دوران عقارب الساعة لخفضه. ستُصدر سماعة الرأس إشارة صوتية عند وصول مستوى الصوت إلى 0% و100%.



- بعد اقتران سماعة الرأس، أدِر بكرة التحكم في مستوى الصوت في اتجاه دوران عقارب الساعة للوصول إلى أقل مستوى صوت، وذلك لتجنب الصدمة المفاجئة من الصوت العالي. وبعد ارتداء سماعة الرأس، ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.

عناصر التحكم في الميكروفون

تتميز سماعة الرأس بميكروفون مدمج يُطوى لأعلى لكتم الصوت. اقلب ذراع الميكروفون لأسفل لتفعيل الميكروفون واقلبه لأعلى لكتم صوته. ستُصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه عند كتم صوت الميكروفون أو عند إلغاء كتمه.

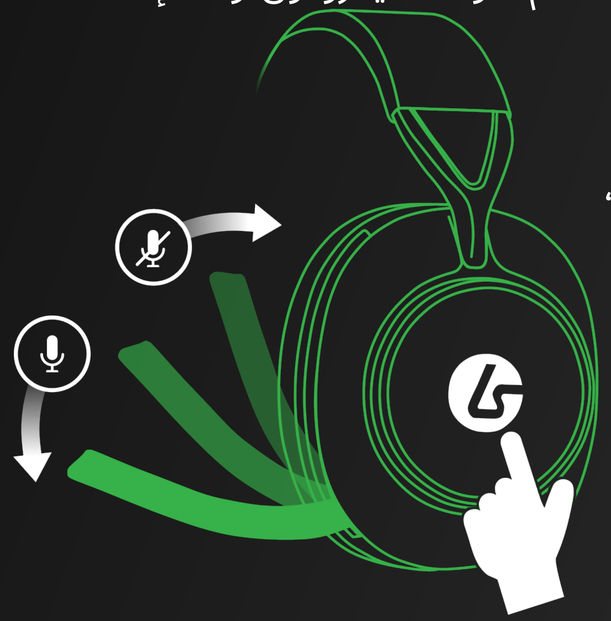


- يتم تفعيل الميكروفون بمجرد خفض ذراع الميكروفون بالكامل. تأكد من خفضه بالكامل، حيث لن يتم تفعيل الميكروفون في حال خفضه إلى منتصف المسافة فقط.

عناصر التحكم الأساسية

تبديل أوضاع الاتصال

يمكنك التبديل بسهولة بين أوضاع الاتصال بالضغط مع الاستمرار على زر غطاء الأذن الأيسر **لثانيتين**. ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث" للإشارة إلى الوضع الحالي الذي تعمل به.

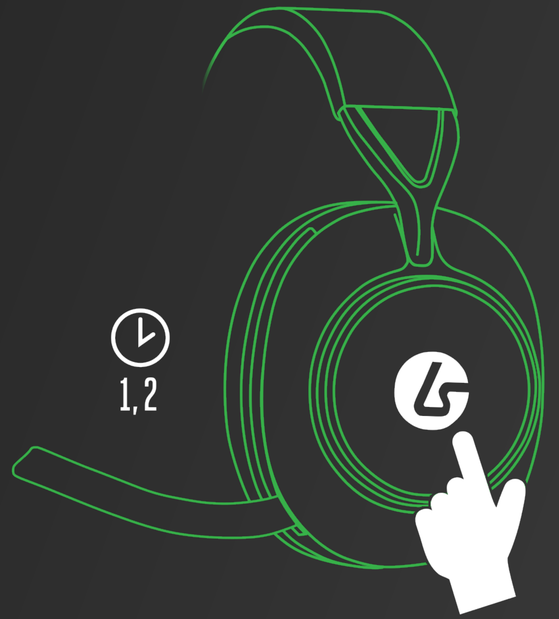

ملاحظة: توفر الجداول الواردة في القسم التالي شرحًا أكثر تفصيلًا لعناصر التحكم الخاصة بكل وضع.

تبديل وضع المعادل الصوتي

تتميز سماعة الرأس بثلاثة أوضاع للمعادل الصوتي (EQ) يمكن التبديل بينها **بالضغط ثلاث مرات متتالية** على زر غطاء الأذن الأيسر. ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يعلن عن وضع المعادل الصوتي (EQ) النشط.



الصوت المميز:
صوت متوازن لتجربة لعب يومية

FPS:
وضوح مُحسَّن لمساعدتك على سماع خطوات الأقدام والمؤثرات الصوتية داخل اللعبة

تحسين الجهير:
جهير أعمق لتجربة صوتية غامرة أكثر.

عناصر التحكم: وضع Xbox

الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر الطاقة	ضغطة واحدة	إيقاف تشغيل سماعة الرأس	"إيقاف التشغيل"	يضيء باللون الأحمر، ثم ينطفئ
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	تشغيل سماعة الرأس	"تشغيل" يتبعها "تم الاتصال بوضع الألعاب"	ضوء أخضر ثابت
	ضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ	يدخل وضع اقتران البلوتوث	"إقران البلوتوث"	ضوء أزرق نابض
	ضغط مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ	يعيد ضبط سماعة الرأس	—	يومض باللون الأصفر ثلاث مرات
بكرة التحكم اليسرى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	رفع مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأقصى للصوت	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	انخفاض مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأدنى لمستوى الصوت	—
بكرة التحكم اليمنى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	زيادة توازن الدردشة	إشارة صوتية واحدة عند الوصول إلى الحد الأقصى لتوازن الدردشة، وإشارة صوتية مزدوجة عند الوصول إلى توازن بنسبة 50%	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	زيادة توازن اللعبة	إشارة صوتية عند الوصول إلى الحد الأقصى لتوازن صوت اللعبة	—

العربية

الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر سماعة الأذن اليسرى	ضغطة واحدة	تم كتم الصوت الوارد	نغمة تنبيه واحدة	—
	ضغطتان	تحقق من مستوى البطارية	مرتفع = 3 صفير متوسط = 2 صفير منخفض = صفير واحد	—
	ثلاث ضغطات	تبديل وضع المعادل الصوتي	"الصوت المميز"، "تعزيز الجهير"، "FPS"	—
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	التبديل بين محول USB اللاسلكي (للألعاب) والبلوتوث	"وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث"	—
زر سماعة الأذن اليمنى	ثلاث ضغطات	يُفعّل مراقبة الميكروفون/يُعطّل مراقبة الميكروفون إذا كان الميكروفون نشطًا	"مراقبة الميكروفون مفعلة" أو "مراقبة الميكروفون غير مفعلة"	—
الميكروفون الذراعي	مقلوب لأعلى	الميكروفون في وضع الكتم	صفير عند كتم الميكروفون	—
	مقلوب لأسفل	الميكروفون مفتوح	صفير عند إلغاء الكتم	—
زر التشغيل وزر سماعة الأذن اليمنى	ضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ	يدخل وضع اقتران محول USB اللاسلكي	"إقران الألعاب"	لون أبيض نابض

عناصر التحكم: وضع PC

الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر الطاقة	ضغطة واحدة	إيقاف تشغيل سماعة الرأس	"إيقاف التشغيل"	يضيء باللون الأحمر، ثم ينطفئ
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	تشغيل سماعة الرأس	"تشغيل" يتبعها "تم الاتصال بوضع الألعاب"	أبيض ثابت
	ضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ	يدخل وضع اقتران البلوتوث	"إقران البلوتوث"	ضوء أزرق نابض
	ضغط مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ	يعيد ضبط سماعة الرأس	—	يومض باللون الأصفر ثلاث مرات
بكرة التحكم اليسرى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	رفع مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأقصى للصوت	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	انخفاض مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأدنى لمستوى الصوت	—
بكرة التحكم اليمنى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	خفض مستوى مراقبة الميكروفون عندما يكون الميكروفون نشطًا	إشارة صوتية عند الحد الأدنى لمستوى مراقبة الميكروفون	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	زيادة مستوى مراقبة الميكروفون عندما يكون الميكروفون نشطًا	إشارة صوتية عند الحد الأدنى لمستوى مراقبة الميكروفون	—

العربية


الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر سماعة الأذن اليسرى	ضغطة واحدة	تم كتم الصوت الوارد	نغمة تنبيه واحدة	—
	ضغطتان	تحقق من مستوى البطارية	مرتفع = 3 صفير متوسط = 2 صفير منخفض = صفير واحد	—
	ثلاث ضغطات	تبديل وضع المعادل الصوتي	"الصوت المميز"، "FPS"، "تعزيز الجهير"	—
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	التبديل بين محول USB اللاسلكي (للألعاب) والبلوتوث	"وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث"	—
زر سماعة الأذن اليمنى	ضغطة واحدة	تشغيل/إيقاف مؤقت للوسائط (على أجهزة PC وMac فقط)	—	—
	ثلاث ضغطات	يُفعّل مراقبة الميكروفون/يُعطّل مراقبة الميكروفون إذا كان الميكروفون نشطًا	"مراقبة الميكروفون مفعلة" أو "مراقبة الميكروفون غير مفعلة"	—
الميكروفون الذراعي	مقلوب لأعلى	الميكروفون في وضع الكتم	صفير عند كتم الميكروفون	—
	مقلوب لأسفل	الميكروفون مفتوح	صفير عند إلغاء الكتم	—
زر التشغيل وزر سماعة الأذن اليمنى	ضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ	يدخل وضع اقتران محول USB اللاسلكي	"إقران الألعاب"	لون أبيض نابض

عناصر التحكم: وضع البلوتوث


الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر الطاقة	ضغطة واحدة	إيقاف تشغيل سماعة الرأس	"إيقاف التشغيل"	يضيء باللون الأحمر، ثم ينطفئ
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	تشغيل سماعة الرأس	"تشغيل" يتبعها "تم الاتصال بالبلوتوث"	لون أزرق ثابت
	ضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ	يدخل وضع اقتران البلوتوث	"إقران البلوتوث"	ضوء أزرق نابض
	ضغط مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ	يعيد ضبط سماعة الرأس	—	يومض باللون الأصفر ثلاث مرات
بكرة التحكم اليسرى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	رفع مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأقصى للصوت	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	انخفاض مستوى الصوت	إشارة صوتية واحدة عند الحد الأدنى لمستوى الصوت	—
بكرة التحكم اليمنى	التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة	المقطع السابق	—	—
	التدوير في اتجاه عقارب الساعة	المقطع التالي	—	—

الزر	الإجراء	النتيجة	إشارة سمعية	مؤشر LED
زر سماعة الأذن اليسرى	ضغطة واحدة	تم كتم الصوت الوارد	نغمة تنبيه واحدة	—
	ضغطتان	تحقق من مستوى البطارية	مرتفع = 3 صفير متوسط = 2 صفير منخفض = صفير واحد	—
	ثلاث ضغطات	تبديل وضع المعادل الصوتي	"الصوت المميز"، "FPS"، "تعزيز الجهير"	—
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	التبديل بين محول USB اللاسلكي (للألعاب) والبلوتوث	"وضع الألعاب" أو "وضع البلوتوث"	—
زر سماعة الأذن اليمنى	ضغطة واحدة	تشغيل/إيقاف مؤقت للوسائط أو الرد على المكالمات/إنهاؤها	—	—
	ضغطتان	رفض المكالمة الواردة	—	—
	ضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	تفعيل المساعد الصوتي	—	—
الميكروفون الذراعي	مقلوب لأعلى	الميكروفون في وضع الكتم	صفير عند كتم الميكروفون	—
	مقلوب لأسفل	الميكروفون مفتوح	صفير عند إلغاء الكتم	—

الشحن

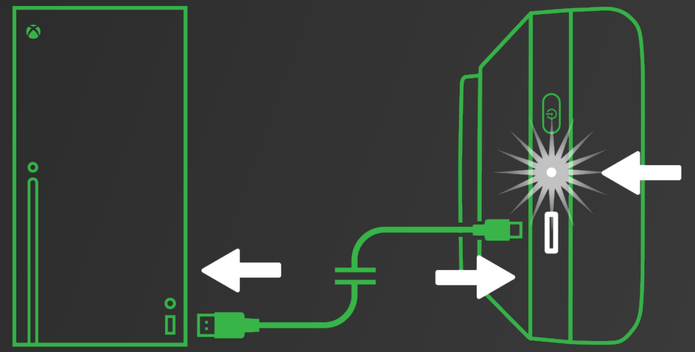

1. صِل طرف USB-A من كابل USB بمنفذ USB-A متاح على جهاز الألعاب أو الجهاز الخاص بك.
   - إذا كانت منافذ USB-C فقط هي المتاحة، فاستخدم محوّل USB-A إلى USB-C.
2. وصِّل الطرف USB-C من كابل USB بسماعة الرأس.
3. سيضيء مؤشر LED باللون البرتقالي في أثناء الشحن. عند اكتمال الشحن، سينطفئ مؤشر LED إذا كانت سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، أو سيعود إلى حالته السابقة إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل.
4. اضغط مرتين على زر غطاء الأذن الأيسر أثناء تشغيل سماعة الرأس للتحقق من مستوى البطارية. ستُصدر سماعة الرأس سلسلة من نغمات التنبيه للإشارة إلى مستوى البطارية.
   - 3 صفير = مستوى البطارية مرتفع
   - 2 صفير = مستوى البطارية متوسط
   - صفير واحد = مستوى البطارية منخفض

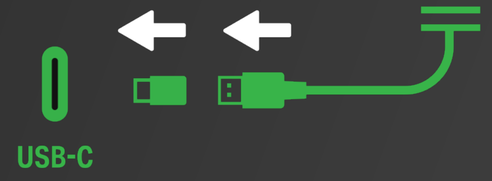

ملاحظات:

- اشحن سماعة الرأس مرة واحدة على الأقل كل 30 - 60 يومًا (بغض النظر عن الاستخدام) حتى تحتفظ البطارية بقدرتها على الشحن. ستقل سعة البطارية تدريجيًا بمرور الوقت مع الشحن المتكرر.
- عندما توشك البطارية على النفاد، سيومض مؤشر LED باللون الأحمر.
- يكتمل شحن البطارية خلال حوالي ساعتين ونصف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لإجابات عن أحدث الأسئلة الشائعة والدعم الخاص بملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة **PowerA.com/Product-Support/**.

س1. لماذا لا تستجيب سماعة الرأس لأي ضغطة على الأزرار؟

ج1. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل ومقترنة باستخدام أحد أوضاع الاتصال.

ج2. اشحن سماعة الرأس، فقد تكون البطارية منخفضة جدًا. بعد شحن سماعة الرأس، أعد تشغيلها وأعد توصيلها بجهازك باتباع خطوات الإعداد.

ج3. أجر إعادة ضبط لسماعة الرأس باتباع الخطوات التالية:

1. عندما تكون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8 ثوانٍ.
   - ستعمل سماعة الرأس أثناء هذه العملية، ولكن يرجى الاستمرار في الضغط على زر الطاقة.
2. بعد مرور 8 ثوانٍ، سيومض مؤشر LED باللون الأصفر 3 مرات للإشارة إلى اكتمال إعادة الضبط.
3. أعد تشغيل سماعة الرأس ثم أعد توصيلها بجهازك باتباع خطوات الإعداد (SETUP).

س2. لماذا أسمع صوتًا ساكنًا، أو لا أسمع صوتًا على الإطلاق، أو أسمع الصوت من جانب واحد فقط؟

ج1. تأكد من أن سماعة الرأس تعمل وفي الوضع المناسب من خلال التحقق من لون مؤشر LED.

ج2. تأكد من رفع مستوى الصوت في سماعة الرأس من خلال إدارة بكرة التحكم اليسرى عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. تحقق من مستوى الصوت على الجهاز للتأكد من أنه غير مضبوط على 0%.

ج3. تأكد من أن الصوت الوارد غير مكتوم بالضغط على زر غطاء الأذن الأيسر. إذا سمعت نغمة تنبيه بعد الضغط على زر غطاء الأذن الأيسر، فاضغط عليه مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت الوارد.

ج4. إذا كنت في وضع Xbox، فتأكد من أن توازن اللعبة/الدردشة غير مضبوط على 100% للدردشة وذلك بإدارة العجلة اليمنى في اتجاه عقارب الساعة. تُسمع نغمتان عند الوصول إلى توازن بنسبة 50%، وتُسمع نغمة واحدة عند الوصول إلى أي قيمة 100%.

- يمكن أيضًا التحقق من توازن اللعبة/الدردشة من خلال دليل Xbox بالضغط على زر Xbox ثم اختيار أيقونة "الصوت والموسيقى" الموجودة في الأسفل.

ج5. تحقق من إعدادات الجهاز للتأكد من أن إخراج الصوت مضبوط على سماعة الرأس.

ج6. تأكد من تثبيت آخر تحديث للنظام أو البرنامج الثابت على جهازك. ارجع إلى دليل استخدام الجهاز.

ج7. أوقف تشغيل سماعة الرأس وافصل محوّل USB اللاسلكي. ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهازك باتباع خطوات الإعداد SETUP.

ج8. اختبر سماعة الرأس على جهاز آخر إن أمكنك ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

ج9. اتبع إجراء إعادة الضبط في السؤال 1، الإجابة 3 لإعادة ضبط سماعة الرأس.

س3. لماذا لا يستطيع أصدقائي سماعي؟

ج1. تأكد من أن ذراع الميكروفون مقلوب بالكامل للأسفل.

ج2. ارفع ذراع الميكروفون إلى أعلى بالكامل، ثم أوقف تشغيل سماعة الرأس وافصل محوّل USB اللاسلكي. ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهازك باتباع خطوات الإعداد SETUP. ما إن يعود تشغيل الصوت في سماعة الرأس، اقلب ذراع الميكروفون للأسفل بالكامل.

ج3. تحقق من إعدادات الجهاز للتأكد من أن إدخال الصوت مضبوط على سماعة الرأس.

ج4. تأكد من أن سماعة الرأس تعمل وفي الوضع المناسب من خلال التحقق من لون مؤشر LED.

ج5. استخدم تطبيقًا أو ميزة لتسجيل الصوت، مثل رسائل Xbox أو مسجل الصوت في Windows، لاختبار الميكروفون من خلال تسجيل رسالة ثم تشغيلها للاستماع إليها.

ج6. تأكد من أن تسمية البرنامج تدعم وظيفة الدردشة أو وظيفة الميكروفون بالرجوع إلى دليل تسميات البرامج. إذا كان البرنامج يدعم الدردشة والميكروفون، فتحقق من قائمة تسميات البرامج للتعرف على إعدادات الصوت.

ج7. اختبر سماعة الرأس على جهاز آخر إن أمكنك ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

ج8. اتبع إجراء إعادة الضبط في السؤال 1، الإجابة 3 لإعادة ضبط سماعة الرأس.

س4. لماذا أسمع نفسي؟

ج1. تتميز سماعة الرأس بخاصية **مراقبة الميكروفون**، والتي تتيح لك سماع صوتك عندما يكون الميكروفون نشطًا. تكون هذه الخاصية معطلة افتراضيًا. إذا كانت خاصية مراقبة الميكروفون مفعلة، فاتبع الخطوات التالية لإيقافها:

- في وضعي Xbox وPC، عندما يكون الميكروفون نشطًا (ذراع الميكروفون مقلوب لأسفل)، اضغط ثلاث مرات متتالية على زر غطاء الأذن الأيمن. ستُصدر سماعة الرأس إشعارًا صوتيًا يقول: "مراقبة الميكروفون غير مفعلة" للإشارة إلى أن خاصية مراقبة الميكروفون قد تم إيقافها.

- في وضع PC يمكنك أيضًا ضبط مستوى مراقبة الميكروفون باستخدام العجلة اليمنى. أدرها في اتجاه عقارب الساعة لزيادة المستوى، أو عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض المستوى.
- لا تتوفر خاصية مراقبة الميكروفون في وضع البلوتوث.

س5. لماذا لا تقترن سماعة الرأس في وضع البلوتوث؟

ج1. تأكد من أن سماعة الرأس في وضع البلوتوث ومقترنة من خلال التحقق من مؤشر LED الخاص بسماعة الرأس. إذا لم يكن المؤشر باللون الأزرق الثابت، فهذا يعني أن سماعة الرأس إما ليست في وضع البلوتوث أو أنها غير مقترنة بجهاز البلوتوث. اتبع الخطوات الواردة في قسم الإعداد: البلوتوث لإقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

ج2. حاول إقران سماعة الرأس مرة أخرى بعد إيقاف تشغيلها أولًا. ثم اتبع الخطوات الواردة في قسم الإعداد: البلوتوث لإقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

ج3. إذا كانت سماعة الرأس في وضع اقتران البلوتوث ولم تظهر على جهازك، فيرجى التأكد من أن تقنية البلوتوث مفعلة على الجهاز.

ج4. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث على الجهاز ثم أعد تشغيلها، وبعد ذلك حاول تنفيذ عملية الاقتران عبر البلوتوث مرة أخرى.

س6. هل يمكنني إزالة وسائد الأذن؟

ج1. نعم، يمكن إزالة وسائد الأذن. تكون وسائد الأذن مثبتة على دعامة بلاستيكية سيتم نزعها مع وسادة الأذن. يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. ابدأ من الجزء العلوي لوسادة الأذن، ثم اسحبها برفق إلى الخارج. يساعد رفع الحافة عند موضع التقاء وسادة الأذن بغطاء الأذن على تسهيل الإزالة.
2. بمجرد أن تبدأ دعامة وسادة الأذن بالتحرر من الجزء العلوي، واصل التحرك ببطء نحو الأسفل حتى تتحرر الدعامة بالكامل.
3. يجب الآن أن تكون دعامة وسادة الأذن ووسادة الأذن قد أزيلا من غطاء الأذن.
4. لإعادة تركيب وسادة الأذن، قم بمحاذاة نتوءات دعامة وسادة الأذن مع الفتحات السداسية الشكل الموجودة في دعامة مكبر الصوت بغطاء الأذن، ثم اضغط وسادة الأذن بالكامل إلى مكانها.

- ملاحظة: توجد معلومات تعريف المطابقة خلف وسادة الأذن اليمنى.

المواصفات

سماعة الرأس

رقم الطراز . . . . . LSHS500.

معرّف FCC . . . . . YFK-LSHS500LA.

IC ID . . . . . 9246A-LSHS500LA.

الاتصال . . . . . لاسلكي 2.4 جيجاهرتز Bluetooth 5.3

موصّل الشحن . . . . . USB-C.

التردد اللاسلكي . . . . . 2.4 – 2.48 جيجاهرتز

الحد الأقصى لـ E.I.R.P . . . . . <10 ديسيبل ميللي واط

البطارية . . . . . ليثيوم أيون 3.7 فولت، 800 ملي أمبير في الساعة 2.96 واط في الساعة

برنامج ترميز البلوتوث . . . . . SBC.

الوزن . . . . . 265 جم

نوع غطاء الأذن . . . . . يغطي الأذن

القماش . . . . . بوليستر 100%

السماعات

استجابة التردد . . . . . 20 هرتز – 20 كيلوهرتز

نوع المحول . . . . . ديناميكي/ملف متحرك – 50 مم

المعاوقة . . . . . 32 أوم

أقصى دخل . . . . . 20 مللي واط

الحساسية . . . . . 113 ديسيبل ± 3 ديسيبل (عند 1 كيلوهرتز)

التشوه التوافقي الكلي . . . . . <1% (عند 1 كيلوهرتز عند 100 ديسيبل)

الميكروفون

استجابة التردد . . . . . 100 هرتز – 10 كيلوهرتز

نوع المحول . . . . . مكثف إليكتريت

الاتجاهية . . . . . متعدد الاتجاهات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء . . . . . ≤ 60 ديسيبل

الحساسية . . . . . -38 ديسيبل ± 3 ديسيبل (عند 94 ديسيبل SPL عند 1 كيلوهرتز)

محوّل لاسلكي

رقم الطراز . . . . . LSHS500TX.

معرّف FCC . . . . . YFK-LSHS500TXLB.

IC ID . . . . . 9246A-LSHS500TXLB.

الاتصال . . . . . لاسلكي 2.4 جيجاهرتز Bluetooth 5.3

الموصل . . . . . USB-C.

التردد اللاسلكي . . . . . 2.4 – 2.48 جيجاهرتز

الحد الأقصى لـ E.I.R.P . . . . . <10 ديسيبل ميللي واط

الوزن . . . . . 6.5 جم، 10 جم مع محوّل USB-A إلى USB-C

كابل USB

الموصلات . . . . . USB-A إلى USB-C.

الطول . . . . . متر واحد

الوزن . . . . . 16 جم

الجهد . . . . . 5 فولت

التيار . . . . . 1 أمبير تشغيل عادل تيار، 3 أمبير كحد أقصى

الشؤون القانونية

الاتصال/الدعم
للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة **PowerA.com/Product-Support/**.

الضمان
ضمان محدود لمدة عامين: ولمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة **PowerA.com/Warranty-Policy/**.

الطراز
سماعة الرأس: LSHS500
محوّل USB لاسلكي: LSHS500TX

إضافة قانونية
حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة ACCO Brands USA. كل الحقوق محفوظة.
LucidSound، وLucidSound Logo، وPowerA، وPowerA logo هي علامات تجارية مملوكة لشركة ACCO Brands.

Microsoft، وXbox، وXbox “Sphere” Design، وXbox Series X|S، وXbox One، وWindows 10/11 هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. كل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

علامة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قِبل شركة ACCO Brands يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات وأسماء ملك لأصحابها.

USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لـ "منتدى منفذي USB".



ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 | accobrands.com | powera.com | Headset Model: LSHS500 | Wireless USB Adapter Model: LSHS500TX