



PowerA®



POWERA
BATTLE DRAGON

ADVANCED WIRELESS CONTROLLER FOR PC / CLOUD GAMING

バトルドラゴン・アドバンスド・
ワイヤレスコントローラーWITH ルメクトラ
FOR PC&クラウドゲーミング

USER MANUAL
ユーザーマニュアル



PLEASE VISIT **POWERA.COM**
TO DOWNLOAD THE
PC HQ APP | POWERA
FOR CONTROLLER TESTING & CALIBRATION

目次

日本語

- コントローラーの各部の名称 3
- 充電 4
- 接続 4
- アドバンスドゲーミングボタン 6
- ルメクトラライト 7
- サポート 12

バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラーWITH ルメクトラ FOR PC&クラウドゲーミング

コントローラーの各部の名称



パッケージ内容

- ・ コントローラー本体
- ・ USB-C® to USB-Aケーブル (1.5m)
- ・ USBレシーバー (RFモード用)
- ・ ユーザーマニュアル

USBケーブルでのコントローラーの充電

ご使用前にコントローラーを充電してください。

1. 付属のUSB-CケーブルのUSB-C側をコントローラー上部のUSB-C端子に接続し、もう一方の端子を任意のUSB-A端子に接続します。
2. 充電中は充電ランプがオレンジに点滅します。
3. 充電が完了すると充電ランプがグリーンに点灯します。
4. バッテリーの充電残量が少ない状態になると充電ランプがレッドに点滅します。

ワイヤレス:RFモード (USBレシーバーを使用)



1. USBレシーバー (RFモード用) をPCのUSB端子に差込みます。
2. コントローラー背面の接続モード切替スイッチで「RF」を選択します。
3. コントローラーの電源がオフの場合は、ホームボタンを3秒間長押しして電源をオンにします。ステータスランプが点滅する場合は、USBレシーバーがPCに接続されていないか、ペアリングされていません。

4. コントローラー上部のシンクロボタンを3秒間長押しすると、ステータスランプが白色で点滅し、ペアリングモードであることを示します。
5. 接続されるとステータスランプが白色に点灯します。

ワイヤレス:BLUETOOTHモード

コントローラー背面の接続モード切替スイッチで「BT」を選択します。



<初めて使う場合>

<新しいデバイスに接続する場合>

初めて使う場合や、新しいデバイスに接続する際は、下記の手順に沿ってペアリングが必要です。

1. コントローラーの電源がオフの場合、ホームボタン を押して電源をオンにします。電源がオンになると、ステータスランプが青色に点滅します。
2. コントローラー上部のシンクロボタンを3秒間長押しすると、ステータスランプが青色ですばやく点滅し、ペアリングモードであることを示します。
3. デバイスのBluetooth設定に入り、「Battle Dragon Adv L」を選択します。

<ペアリング済みの場合>

コントローラーの電源がオフの場合は、ホームボタンを3秒間長押しして電源をオンにします。電源がオンになると、ステータスランプがブルーにゆっくり点滅します。

注：以前にペアリングしたデバイスは、コントローラーの電源がオンになると自動的にコントローラーとペアリングされます。

有線:USBモード



1. コントローラー背面の接続モード切替スイッチで「USB」を選択します。
2. 付属のUSB-CケーブルのUSB-C側をコントローラー上部のUSB-C端子に接続し、もう一方の端子をPCのUSB-A端子に接続します。
3. ステータスランプがグリーンに点灯します。

XINPUT/DIRECTINPUT モード切り替え (ワイヤレス:RFモード/USBモード時のみ)

1. SELECTボタンとSTARTボタンを同時に3秒間長押しします。
2. モードが変更された場合、ステータスランプが3回点滅します。
3. もう一方のモードに切り替える場合は、SELECTボタンとSTARTボタンを同時に3秒間長押しします。

トリガーロックの調節



PC HQ APP | POWERA

PC HQアプリを使って、コントローラーのテスト、調整、設定のカスタマイズができます。コントローラーをUSB-CケーブルでWindows 10/11 PCに接続すると、以下のことが可能になります。


- ファームウェアを最新バージョンに更新
- コントローラーのボタン、アナログスティック、振動機能、オーディオをテスト
- トリガーとアナログスティックのデッドゾーン/アクティブエリアを設定
- 振動の強さを調整
- すべてのRGB LEDライティングの設定
- ボタンの再割り当て(アドバンスドゲーミングボタンを含む)

また、さまざまなゲームやプレイヤーに使用するカスタムプロフィールを作成し、最大3つのプロフィールをコントローラーに追加して、ゲーム中にプロフィールボタンから簡単にアクセスできるようにすることも可能です。PC HQアプリは、Windows 10/11 PCを使用して、Windowsストアから[ダウンロード](#)することができます。



アナログスティックの高さ調整

アナログスティックの高さは、次のいずれかに調整できます。

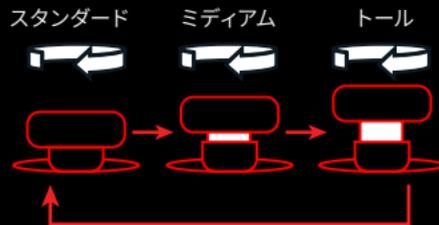

アナログスティックの高さを変えるには、アナログキャップを次の高さの切れ込み部分まで時計回りに回します。

電源オフ

(ワイヤレス: RFモード/BTモードのみ)

ホームボタンを5秒間長押しすると、コントローラーの電源がオフになります。

アドバンスドゲーミングボタンの割り当て



A. コントローラーの背面にあるプログラムボタンを3秒間長押しします。



B. ステータスランプがゆっくりと点滅し、コントローラーがプログラムモードであることを示します。



C. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てるボタン (A/B/X/Y/LB/RB/RT/左アナログスティックボタン/右アナログスティックボタン/十字ボタンのいずれか) を押します。ステータスランプがすばやく点滅します。



D. 機能を実行したいアドバンスドゲーミングボタン (AGR1/AGR2/AGL1/AGL2のいずれか) を押します。ステータスランプの点滅が止まり、アドバンスドゲーミングボタンへの割り当てが完了したことを示します。

E. 残りのアドバンスドゲーミングボタンも同様に設定します。

アドバンスドゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを2-3秒間長押しします。コントローラーがプログラムモードになると、ステータスランプがゆっくり点滅し始めます。
2. リセットしたいアドバンスドゲーミングボタンを5秒以上長押しします。

プロフィールの設定

ユーザーのプロフィールはPC HQのアプリケーション上で設定することができます。アプリケーションでは最大3つまでカスタマイズプロフィールを設定し保存することができます。これらのプロフィールはPCコントローラーに反映することができます。それぞれのプロフィールは異なる色が設定され、どのプロフィールを設定しているか識別することができます。プロフィールボタンを押すごとに次に設定したプロフィールにうつることができます。(3→1→2→3)

プロフィールの切替が完了するとプログラムステータスLEDがすばやく3回点滅した後、点灯した状態になります。

連射機能



A. 連射機能を設定したいA,B,X,Yボタンのいずれかを長押しします。



B. 設定したいボタンを押しながら、TURBOボタンを押します。



C. ステータスランプが3回点滅し、連射機能が設定されたことを示します。



D. A~Cの手順を再度繰り返すと連射機能がオフになります。

GHOST LUMECTRA LEDライティング設定



- A. LED ボタンを素早く押すと、LEDモードが切り替わります。LED ボタンを押すたびに新しいモードに切り替わります。各モードをカスタマイズするには、LED ボタンを2秒間長押しします。全体が緑色に3回点滅して、プログラムモードがアクティブであることを示します。LED プログラムモード中は、コントローラーはPCでは機能しません。



- B. 各モードとゾーンの調整については以下に記載します。LED プログラミングを終了するには、LED ボタンをもう一度2秒間長押しすると、緑色に3回点滅します。これが完了すると、コントローラーはPCで再び機能できるようになります。

- C. LED ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

- a. ウェーブ b. ゾーン (ソリッド、ブリージング、サイクルのモード)
c. 炎 (ドラゴンの口の中の炎の効果を制御)

- D. LED のオン/オフ - メニューボタンとビューボタンを同時に素早く押すと、いつでもLEDをオンまたはオフにできます。

注記:

コントローラーをUSB-CケーブルでWindows 10/11 PCに接続している間、PC HQ アプリを使用している間、PC HQに接続している間に最大3つのプロフィールをコントローラーに保存することができます。コントローラーに保存したプロフィールは、プログラムボタンで切り替えてください。(詳細は上記のプロフィール設定項目を参照してください。)



LEDライティングの設定 (ウェーブモード)

LED ボタンを素早く押して、いずれかのLEDモードを選択すると、モードをカスタマイズすることができます。

ウェーブモード: LEDはコントローラー上からレインボーエフェクトまたは単色でさまざまな方向に広がります。

- 方向パッドの左を押すと、レインボーサイクルモードまたは単色ウェーブモードに切り替わります。
 - センターラジアル (ウェーブがコントローラーの中央から外へ流れます)
 - アウターラジアル (ウェーブがコントローラーの外から中央へと流れます)
 - 上下バウンス (ウェーブは上下の動きを繰り返します)
 - 左ウェーブ (ウェーブは左から右へと流れます)
 - 右ウェーブ (ウェーブは右から左へと流れます)
 - 下向きウェーブ (ウェーブは下から上へと流れます)
 - 上向きウェーブ (ウェーブは上から下へと流れます)
 - 左右バウンス (ウェーブは左右の動きを繰り返します)
- 単色モードでは明るさを調整し、A (グリーン)、B (レッド)、X (ブルー)、Y (イエロー) ボタンのいずれかを選ぶことでグリーン、レッド、ブルー、イエローから選択できます。次に、選択したA/B/X/Y ボタンを続けて押し、その色の6つの色調を切り替えます。

LEDライティングの設定 (ゾーンモード)

ゾーンモード:バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラーは4つのカスタマイズ可能なゾーンを搭載しています。各ゾーンは個別に色、モード、速度、明るさを設定したり、オフにすることができます。

1. コントローラーでLEDプログラムモードに入るには、ゾーンモードを選択した状態で、コントローラーの背面にあるLED ボタンを2秒間長押しします。
2. ゾーンモードに入ると、4つのゾーンから選択してカスタマイズが可能になります。ゾーンは右の図のように区切られています。
3. LEDプログラムモードに入ると、プログラム可能なゾーンが3回点滅します。4つのゾーンを切り替えるには、方向パッドの右を押ししてください。(ゾーン1がデフォルトの開始ゾーンです。)
4. A (グリーン)、B (レッド)、X (ブルー)、Y (イエロー) ボタンのいずれかを選択して色を選択します。次に、選択したA/B/X/Y ボタンを続けて押し、その色の6つの色調を切り替えます。
5. 方向パッドの左を押して、ゾーンのライト効果を「ソリッド」、「フリージング」、「サイクル」から設定します。
6. 方向パッドを上下に押すか、左右トリガーを押して、ゾーンの明るさレベルを上下に調整します。
7. プログラムモードではLED ボタンを1回押すと、他のゾーンとは独立してそのゾーンがオフになります。現在のゾーンが「オフ」に設定されている場合は、LED ボタンを1回押すとゾーンがオンに戻ります。
8. ビューボタンを押すと、現在のゾーンの複数の速度設定を切り替えることができます。スタートボタンを押すと、現在のゾーンの複数の速度設定を4つ同時に切り替えることができます。注記: この機能は「フリージング」モードと「サイクル」モードでのみ利用可能です。



9. プログラムモード中にLBを押すと、すべてのゾーンが同じライトモードに同期され、すべてのゾーンで同時に3つの照明モードが切り替わります。RBを押すと、すべてのゾーンが同じ色に同期され、すべてのゾーンで同時に24色と色調が切り替わります。
10. プログラムモード中に、LTを押すとすべてのゾーンの明るさが同時に下がり、RTを押すとすべてのゾーンの明るさが同時に上がります。

LEDライティングの設定 (炎モード)

炎モード: 選択したボタンを押すたびに炎のアニメーションが始まり、ドラゴンの口から炎が噴き出しているように見えます。

1. コントローラーでLEDプログラムモードに入るには、炎モードを選択した状態で、コントローラーの背面にあるLED ボタンを2秒間長押しします。
2. 炎モードに入ると、3つのゾーンから選択してカスタマイズが可能になります。ゾーンは右の図のように区切られています。
3. LEDプログラムモードに入ると、プログラム可能なゾーンが3回点滅します。3つのゾーンを切り替えるには、方向パッドの右を押してください。(炎ゾーンがデフォルトの開始ゾーンです。)
4. A (グリーン)、B (レッド)、X (ブルー)、Y (イエロー) ボタンのいずれかを選択して色を選択します。次に、選択したA/B/X/Y ボタンを続けて押し、その色の6つの色調を切り替えます。
5. 方向パッドの左を押して、ゾーンのライト効果を「ソリッド」、「フリージング」、「サイクル」から設定します。
6. 方向パッドを上下に押すか、左右トリガーを押して、ゾーンの明るさレベルを上下に調整します。
7. プログラムモードではLED ボタンを1回押すと、他のゾーンとは独立してそのゾーンがオフになります。現在のゾーンが「オフ」に設定されている場合は、LED ボタンを1回押すとゾーンがオンに戻ります。
8. ビューボタンを押すと、現在のゾーンの複数の速度設定を切り替えることができます。メニューボタンを押すと、現在のゾーンの複数の速度設定を3つ同時に切り替えることができます。注記: この機能は「フリージング」モードと「サイクル」モードでのみ利用可能です。

龍の頭ゾーン

炎ゾーン

ドラゴンの体ゾーン

炎ライト設定

SELECTボタン: すべてのゾーンの速度設定

STARTボタン: すべてのゾーンの速度設定

Lボタン: すべてのゾーンのモードを調整

Rボタン: すべてのゾーンの色を調整



方向パッド

左: モード選択
右: ゾーン選択

上: RGB LEDの明るさを上げる
下: RGB LEDの明るさを下げる

A/B/X/Y ボタン

Y: イエロー X: ブルー
B: レッド A: グリーン

右トリガー: すべてのゾーンの明るさを上げる

左トリガー: すべてのゾーンの明るさを下げる



LEDボタン: 照明モードを切り替える際に使用します

トラブルシューティング

Q1: コントローラーの電源が入りません。

A1: コントローラーが充電されていることを確認してください。充電残量が少ない場合は、コントローラーを充電してください。

Q2: デバイスの設定にコントローラーが表示されません。

A2: コントローラー底面にあるシンクロボタンを3秒間長押しすることでペアリングモードになります。(LEDライトが早く点滅します。)

Q3: ワイヤレスコントローラーがペアリングされません。

A3-1: コントローラーが充電されていることを確認してください。

A3-2: 「ワイヤレス:RFモード」または「ワイヤレス:Bluetoothモード」の手順を再度試してみてください。

A3-3: 上記を試してもペアリングされない場合は、クリップの先端やつまようじなど先の尖ったものでリセットボタンを押して、コントローラーを工場出荷時の設定にリセットしてください。(折れやすいものは使用しないでください。)

最新のFAQとサポートについては、
Powera.com/ja-jp/contact-us/をご確認ください。

国内正規品限定2年保証

国内正規品PowerAアクセサリーの保証の詳細およびサポートについては、www.powera.com/support/をご確認ください。

警告: プレイする前にお読みください

特定の光のパターンや点滅する光を見たとき、ごく稀に、てんかん発作を起こす方がいらっしゃいます。ビデオゲームのプレイ中、または特定の光パターンにさらされることで、てんかん発作が誘発される可能性があります。特定の状態では、てんかんの発作の病歴がない方でも、これまで検出されていなかったてんかん症状が誘発される場合があります。

あなたやご家族にてんかんの症状がある場合には、プレイする前に医師に相談してください。ビデオゲームをプレイ中に、めまい、視覚の変化、目や筋肉の痙攣、意識の喪失、方向感覚の喪失、不随意運動、けいれんなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、プレイを再開する前に医師に相談してください。

プレイ中の警告

健康上の安全のために、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

※小さなお子様のご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

- 強い光や点滅の刺激を受けたり、テレビの画面などを見たりしているとき、ごくまれに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失、めまい、視覚変化などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。
- また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 長時間連続して使用しない。
目安として、1時間ごとに10~15分休憩してください。
- 目や手・腕・足・顔など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する。

- これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

バッテリーに関する警告

- お客様ご自身によるバッテリーの修理、分解、改造は絶対に行わないでください。バッテリーが損傷し、過熱、火災、けがの原因となることがあります。
- バッテリーが内蔵されているため、コントローラーを処分する際は、お住いの地域のルールに従ってください。不明な場合はお住いの市町村、自治体へお問い合わせください。
- バッテリーを搭載した機器は、高温環境下(直射日光の当たる場所や炎天下の車内など)で使用したり放置したりしないでください。高温になるとバッテリーが過熱または発火する可能性があります。また、バッテリーの性能や寿命に悪影響を及ぼすことがあります。
- バッテリーを搭載した機器は、静電気の多い環境で使用しないでください。過度の静電気はバッテリーの内部安全対策を損ない、過熱や火災の危険性を高めることがあります。
- バッテリーから漏れた液体が目に入った場合は、目をこすらないでください。目を傷つけないように、すぐにきれいな流水で十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 使用中、充電中、保管中にバッテリーが異臭を発したり、発熱したりするなど、何らかの異常が見られたら、ただちに充電機器から取り外し、金属性の箱など密閉された耐火容器に入れるか、人や燃えやすいものから離して安全な場所に置いてください。
- コントローラーやバッテリーを加熱したり、火の中に入れて、火に近づけたりしないでください。

保証規定

商品に付属している保証書は内容をご確認の上、大切に保管してください。

お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合にはサポートを提供できない場合がございます。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

国内正規品PowerAアクセサリーの詳細およびサポートについては、PowerA.com/ja-jp/contact-us/をご確認ください。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社

www.accobrand.com

e-mail: jp.service@acco.com

製造元

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 中国製

その他の法律

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA, PowerAロゴ、およびルメクトラはACCO Brandsの商標です。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

USB-C® はUSB Implementers Forumの登録商標です。



ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA

MODEL: PCGPAGWL