



POWERA™ ADVANTAGE WIRELESS CONTROLLER for Nintendo Switch™ 2

MANETTE SANS FIL POWERA™ ADVANTAGE pour Nintendo Switch™ 2

POWERA™ アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch™ 2

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR / ユーザーマニュアル

MODEL / MODÈLE / モデル : NSGPAWL

WORKS WITH / FONCTIONNE AVEC / 対応機種:

Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ – OLED Model, Nintendo Switch™

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. / © Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. / Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。© Nintendo.



Customer Service

PowerA.com/Support

2-YEAR LIMITED WARRANTY For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

Service Clientèle

PowerA.com/Support

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance avec vos accessoires PowerA authentiques, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.

お問い合わせ窓口

PowerA.com/ja-jp/contact-us/

国内正規品限定2年保証

詳細は **PowerA.com/ja-jp/contact-us/** をご確認ください

☒体中文: POWERA™ ADVANTAGE 无☒手柄 - 用☒手册

繁體中文: POWERA™ 進階無線控制器 - 使用者手冊

CS: BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ POWERA™ ADVANTAGE – Uživatelská Příručka

DA: Betjeningsvejledning til TRÅDLØS POWERA™ ADVANTAGE-CONTROLLER

DE: KABELLOSER POWERA™ ADVANTAGE-CONTROLLER – Benutzerhandbuch

EL: ΑΣΥΡΜΑΤΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ADVANTAGE POWERA™ - Εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO INALÁMBRICO POWERA™ ADVANTAGE: Manual de usuario

IT: CONTROLLER SENZA FILI POWERA™ ADVANTAGE - Manuale dell'utente

한국어: POWERA™ ADVANTAGE 무선 컨트롤러 – 사용자 매뉴얼

LT: „POWERA™ ADVANTAGE“ BELAIDIS VALDIKLIS. Naudotojo vadovas

HU: POWERA™ ADVANTAGE VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ – Használati útmutató

NL: POWERA™ ADVANTAGE DRAADLOZE CONTROLLER - Handleiding

NO: TRÅDLØS POWERA™ ADVANTAGE-KONTROLLER – Brukerhåndbok

PL: KONTROLER BEZPRZEWODOWY POWERA™ ADVANTAGE – Instrukcja obsługi

PT: COMANDO SEM FIOS POWERA™ ADVANTAGE – Manual do Utilizador

BP: CONTROLE SEM FIO POWERA™ ADVANTAGE – Manual do usuário



RO: CONTROLER FĂRĂ FIR POWERA™ ADVANTAGE – Manual de utilizare

FI: LANGATON POWERA™ ADVANTAGE -OHJAIN – Käyttöopas

SV: POWERA™ ADVANTAGE TRÅDLÖS HANDKONTROLL – Bruksanvisning

TR: POWERA™ ADVANTAGE KABLOSUZ OYUN KUMANDASI – Kullanım Kılavuzu

العربية: وحدة التحكم اللاسلكية POWERA™ ADVANTAGE دليل المستخدم

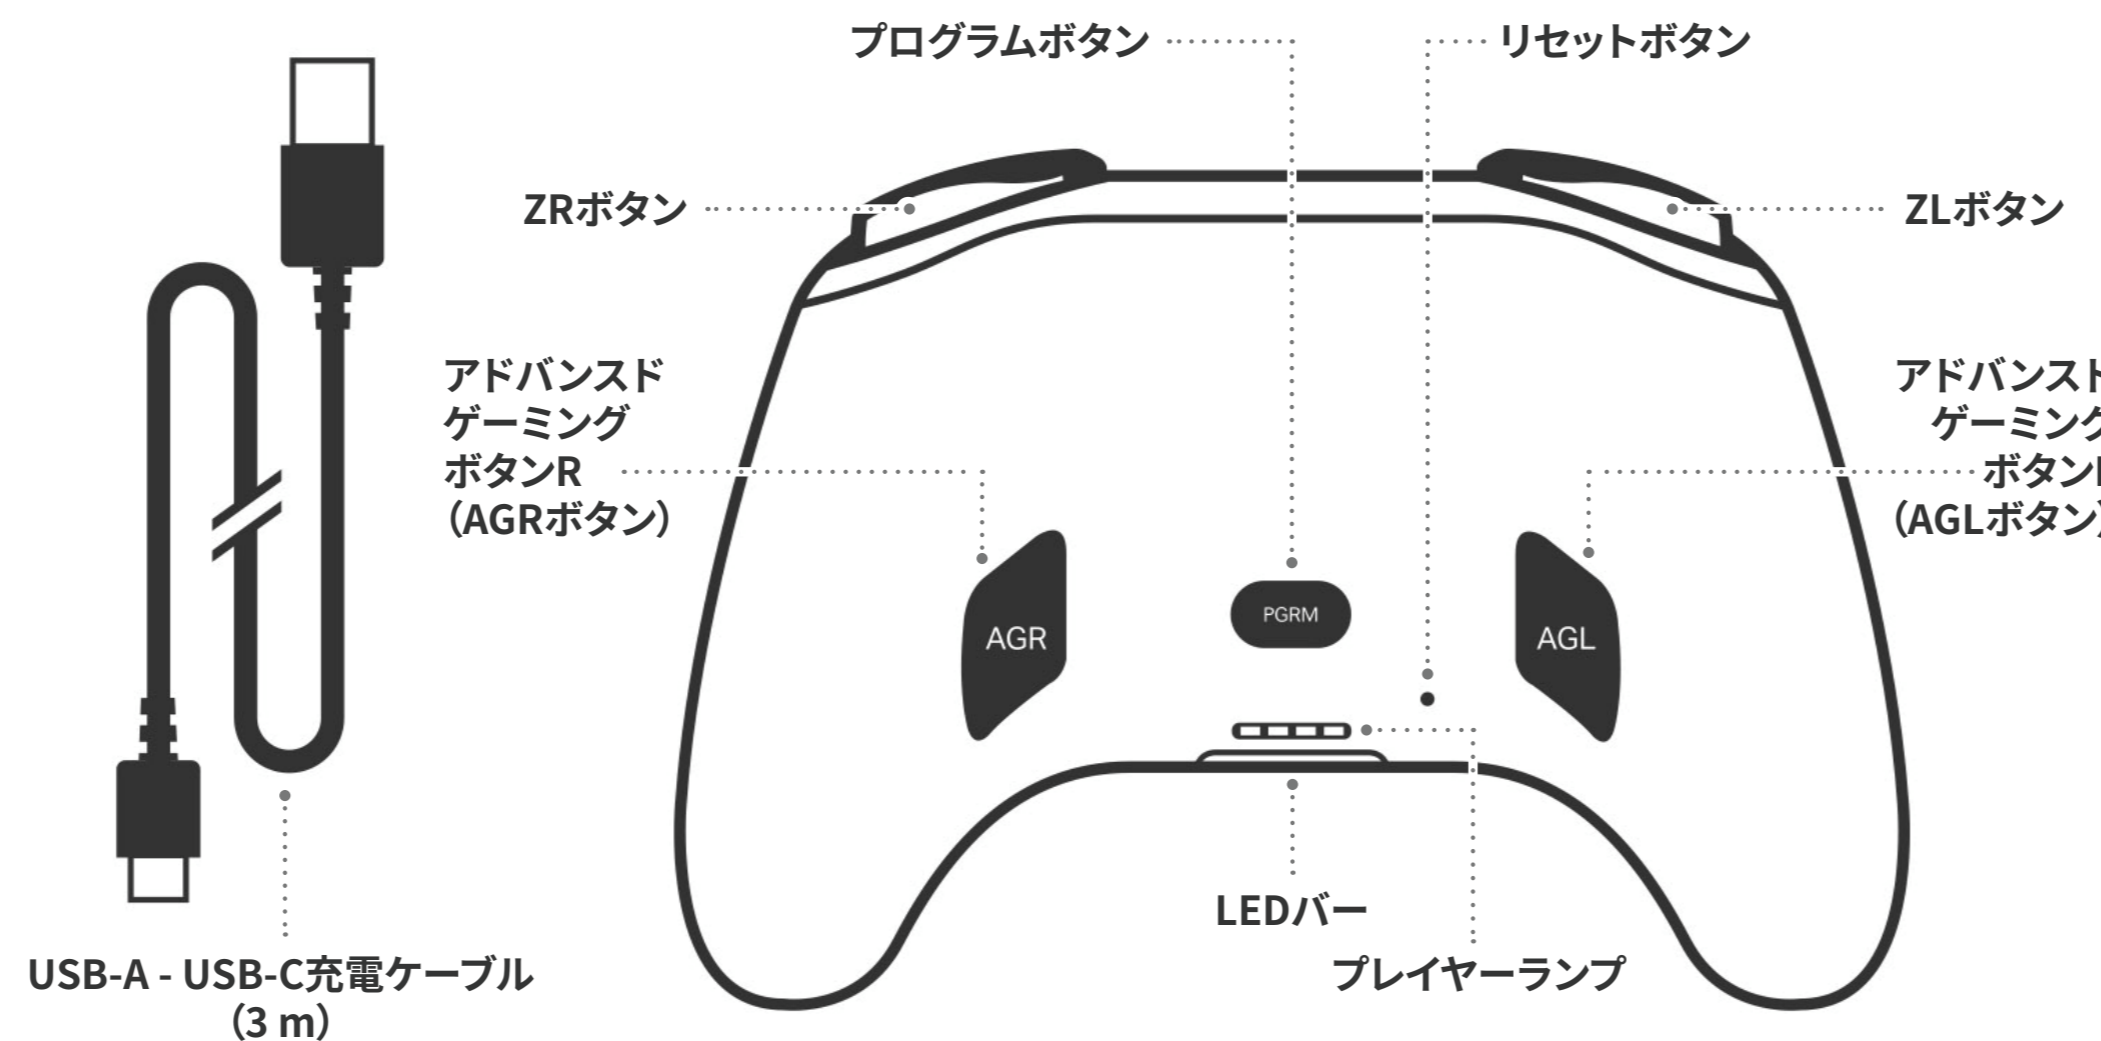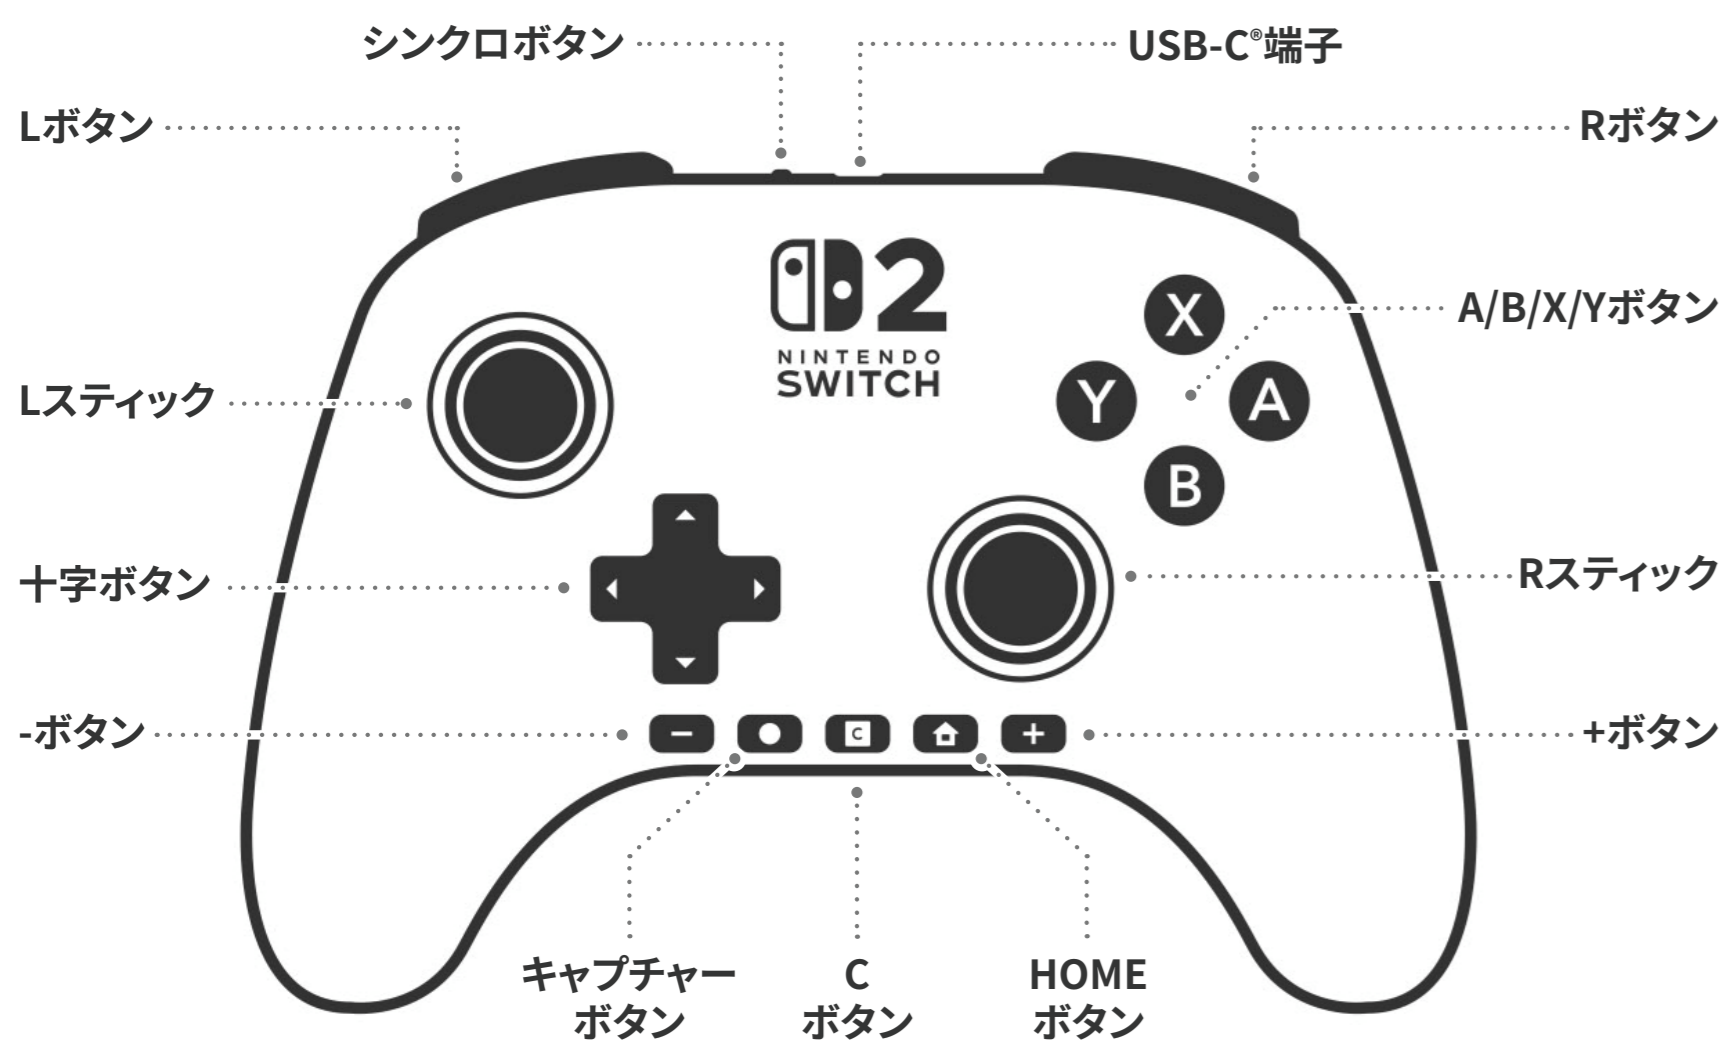

USB-A - USB-C充電ケーブル (3 m)

目次


- PowerA アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch™ 2
- USB-A - USB-C充電ケーブル (3 m)

対応機種


- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – 有機ELモデル
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

設定

1. Nintendo Switch™ 2 本体またはNintendo Switch™本体の電源ボタンを押して本体を起動します。

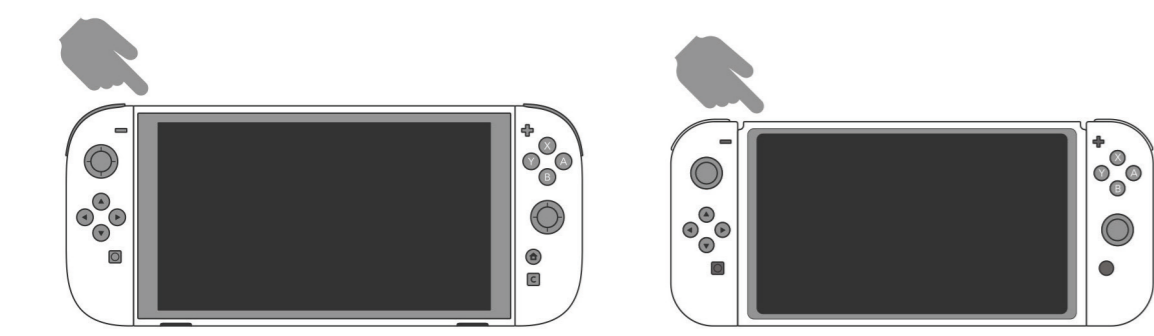

2. 画面に表示される手順に従って、Nintendo Switch™ 2 本体またはNintendo Switch™本体のHOMEメニューを表示します。
3. HOMEメニューの「コントローラー」を選択します。

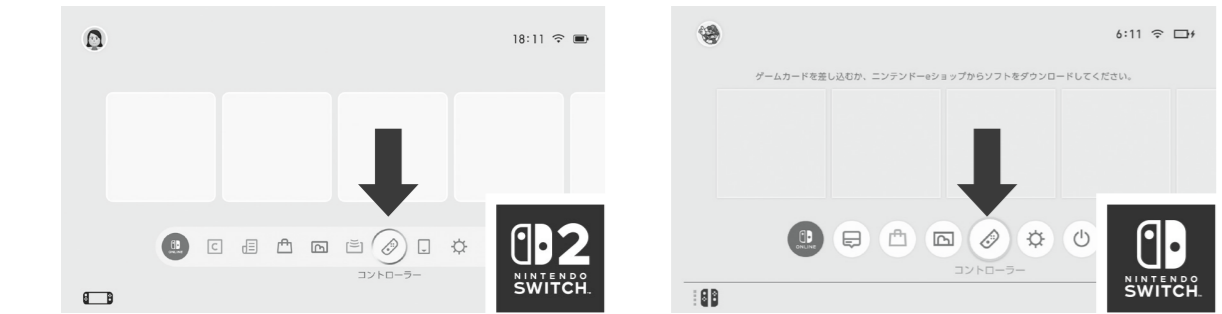

4. コントローラーメニューの「持ちかた/順番を変える」を選択します。



5. 登録画面が表示されたら、登録したいコントローラーのシンクロボタンを3秒以上長押しします。コントローラーが登録中になると、プレイヤーランプが左から右に繰り返し移動し続けます。コントローラーを登録するときは、コントローラーのLスティックまたはRスティックに触れないでください。



6. 登録が完了すると、画面に「登録しました」というメッセージが表示され、コントローラーのLEDバーが白く点灯します。Aボタンを押して終了します。




注:

- コントローラーを登録するときは、LスティックまたはRスティックに触れないでください。
- HOMEメニューの「設定」で、Nintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体に更新が無いか確認してください。PowerA ワイヤレスコントローラーを使用するには、Nintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体の最新バージョンが必要です。
- 一度コントローラーがNintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体に登録されると、次回からは本体とコントローラーの電源をONにした際に自動的に接続されます。
- 最大8個のコントローラーを Nintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体に同時接続できます。
 - 接続できるコントローラーの数は、ドックに設置されたUSB端子の数により異なります。
 - 左右のJoy-Con™ 2 およびJoy-Con™は、それぞれ1つのコントローラーとして認識されます。
- ワイヤレスのヘッドホンなどを使用する時にNintendo Switch™ 2 本体またはNintendo Switch™本体に接続できるワイヤレスコントローラーは最大2個です。追加でワイヤレスコントローラーを登録するには、Bluetooth®オーディオデバイスを切断してください。

- 接続中にシンクロボタンを押すと、コントローラーの電源がOFFになります。
- このコントローラーは、Nintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体のドック接続時でもドック取り外し時でも使用できます。
- Joy-Con™ 2 およびJoy-Con™専用ゲームには使用できません。
- このコントローラーは、HD振動2、HD振動、モーションIRカメラ、NFC (近距離無線通信) には対応していません。
- 付属のケーブルをPowerA コントローラーの接続以外の目的に使用しないでください。
- CボタンはNintendo Switch™には対応していません。

バッテリーの充電

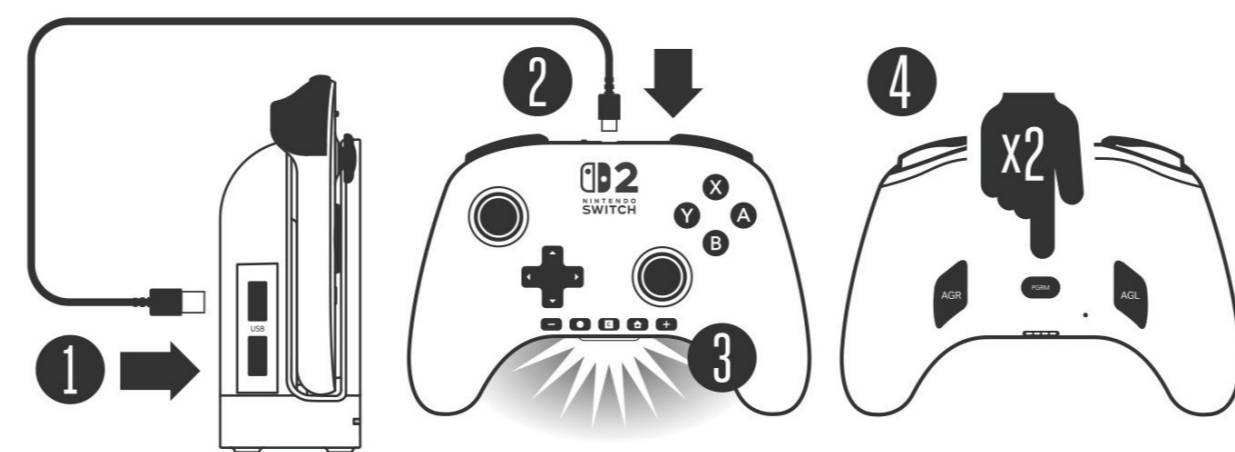

1. 付属の充電ケーブルのUSB-A側をNintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™ドックに接続します。
2. USB-C側をワイヤレスコントローラーに接続します。
3. 充電時にはLEDバーがオレンジ色で点滅します。充電が完了すると、コントローラーがONで且つ登録済みの場合はLEDバーが白く点灯し、コントローラーがOFFの場合はLEDバーは自動的に消灯します。
4. バッテリー残量を確認するには、プログラムボタンを2回押しします。バッテリー残量に応じてLEDバーが下記の色で点灯します。

緑色 = 100%~96%	黄色 = 95%~60%
オレンジ色 = 59%~20%	赤色 = 19%~0%


注:

- バッテリーが充電能力を維持できるように、少なくとも45~60日に一度は(使用状況にかかわらず)コントローラーを充電してください。充電を繰り返すと、バッテリー容量は時間の経過とともに徐々に減少します。
- バッテリー残量が少なくなると、LEDバーが赤色で点滅します。

アドバンスドゲーミングボタンの割り当て

1. プログラムボタンを3秒長押しします。

- LEDバーがゆっくりと青色に点滅し、コントローラーがプログラムモードであることを示します。

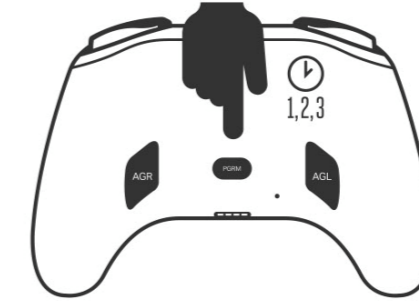


2. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てるボタン (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Lスティック/Rスティック/十字ボタンのいずれか) を押します。

- LEDバーがすばやく青色に点滅します。



3. 機能を実行したいアドバンスドゲーミングボタン(AGRまたはAGL)を押します。


- LEDバーが元の色に点灯したら、割り当てが完了したことを示します。

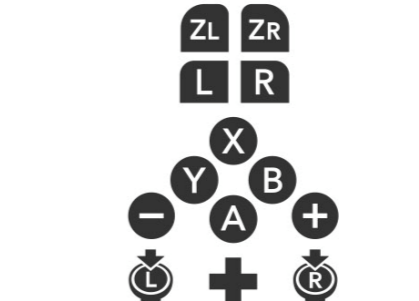

4. 残りのアドバンスドゲーミングボタンも同様に設定します。

注:

- アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、コントローラーの接続を解除してもメモリに保存されます。

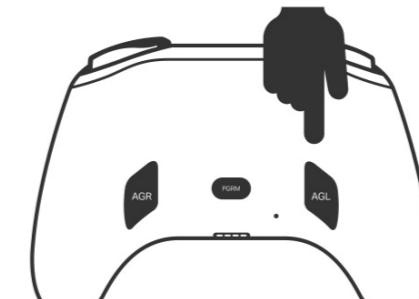

アドバンスドゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを3秒長押しします。

- LEDバーがゆっくりと青色に点滅し、コントローラーがプログラムモードであることを示します。

2. AGLまたはAGRボタンを押して各ボタンを個別にリセットするか、プログラムボタンを5秒間押し続け、両方を同時にリセットします。

- LEDバーが元の色に点灯したら、リセットが完了したことを示します。

コントローラー仕様

モデル番号..... NSGPAWL	FCC ID YFK-NSGPAWLDA
IC ID 9246A-NSGPAWLDA	端子 USB-C
USBインターフェース... USB 2.0	RF周波数帯域... 2.4 ~ 2.4835 GHz
最大E.I.R.P..... -21.8 dBm	スティック 12ビットホー仕様..... ルエフェクト

重量..... 216 g
バッテリー..... リチウムイオン、3.7 V、900 mAh、3.33 Wh
サイズ..... 149 mm L x 105 mm W x 62 mm D

ケーブル仕様

端子..... USB-A - USB-C	長さ..... 3 m
重量..... 75 g	電圧..... 5 V
電流..... 通常の動作電流500mA、最大3 A	

トラブルシューティング

国内正規品の保証の詳細とサポートについては、[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/)をご確認ください。

Q1. コントローラーをNintendo Switch™ 2 /Nintendo Switch™本体に接続できません。

- A1. 付属のUSBケーブルを使用してコントローラーを本体に接続し、バッテリーが充電されることを確認してください。
- A2. 「設定」の手順に従っていることを確認してください。コントローラーは、同時に1台のNintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™本体にしか登録できません。
- A3. クリップの先端やつまようじなど先の尖ったものでリセットボタンを押して、コントローラーを工場出荷時の設定にリセットしてください。(折れやすいものは使用しないでください)
- A4. お使いのNintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™が最新のシステムバージョンを使用していることを確認してください。

Q2. スティックがスクロールしたりドリフトしたりします。

- A1. コントローラーをNintendo Switch™ 2 /Nintendo Switch に登録する際や再接続する際は、スティックには触れないでください。予期せぬ動作が生じる場合は、シンクロボタンを1回押してコントローラーをOFFにした後に、スティックには触れずにHOMEボタンを押して、コントローラーを再びONにします。
- A2. コントローラーのバッテリー残量が十分にあることを確認してください。

Q3. コントローラーでモーションセンサーが機能しません。

- A1. シンクロボタンを1回押してコントローラーをOFFにした後に、スティックには触れずにHOMEボタンを押して、コントローラーを再びONにします。
- A2. お使いのNintendo Switch™ 2 またはNintendo Switch™が最新のシステムバージョンを使用していることを確認してください。

Q4. 振動、IRカメラ、近距離無線通信が機能しません。

- A1. このコントローラーは、HD振動2、HD振動、モーションIRカメラ、NFC (近距離無線通信) には対応していません。

お問い合わせ窓口

サポートについては、<https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/>をご確認ください。

保証について

国内正規品限定2年保証:
詳細は[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/)をご確認ください

その他の法的情報

© 2026 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
© Nintendo
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
ACCO Brandsは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
USB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com