



CUSTOMER SERVICE | 2-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit

PowerA.com/Warranty-Policy or
PowerA.com/Product-Support

SERVICE CLIENTÈLE | GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site

PowerA.com/Warranty-Policy ou
PowerA.com/Product-Support

お問い合わせ窓口

PowerA.com/ja-jp/contact-us/

国内正規品限定2年保証

詳細は [PowerA.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください

简体中文: POWERA™ ADVANTAGE 无线手柄 – 用户手册

繁体中文: POWERA™ 进阶无线控制器 – 使用者手册

CS: BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ POWERA™ ADVANTAGE – Uživatelská Příručka

DA: Betjeningsvejledning til TRÅDLØS POWERA™ ADVANTAGE-CONTROLLER

DE: KABELLOSER POWERA™ ADVANTAGE-CONTROLLER – Benutzerhandbuch

EL: ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ADVANTAGE POWERA™ – Εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO INALÁMBRICO POWER A™ ADVANTAGE: Manual de usuario

IT: CONTROLLER SENZA FILI POWERA™ ADVANTAGE – Manuale dell'utente

한국어: POWERA™ ADVANTAGE 무선 컨트롤러 – 사용자 매뉴얼

LT: „POWERA™ ADVANTAGE“ BELAIDIS VALDIKLIS. Naudotojo vadovas

HU: POWERA™ ADVANTAGE VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ – Használati útmutató

NL: POWERA™ ADVANTAGE DRAADLOZE CONTROLLER – Handleiding

NO: TRÅDLØS POWERA™ ADVANTAGE-KONTROLLER – Brukerhåndbok

PL: KONTROLER BEZPRZEWODOWY POWERA™ ADVANTAGE – Instrukcja obsługi

PT: COMANDO SEM FIOS POWERA™ ADVANTAGE – Manual do Utilizador

BP: CONTROLE SEM FIO POWERA™ ADVANTAGE – Manual do usuário

RO: CONTROLER FĂRĂ FIR POWERA™ ADVANTAGE – Manual de utilizare

FI: LANGATON POWERA™ ADVANTAGE -OHJAIN – Käyttöopas

SV: POWERA™ ADVANTAGE TRÅDLÖS HANDKONTROLL – Bruksanvisning

TR: POWERA™ ADVANTAGE KABLOSUZ OYUN KUMANDASI – Kullanım Kılavuzu

العربية: وحدة التحكم اللاسلكية POWERA™ ADVANTAGE – دليل المستخدم

POWERA™ ADVANTAGE WIRELESS CONTROLLER
for Xbox Series X|S



MANETTE SANS FIL POWERA™ ADVANTAGE
pour Xbox Series X|S

POWERA™ アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー
for Xbox Series X|S

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR / ユーザーマニュアル

MODEL / MODÈLE / モデル: XBGPAWL



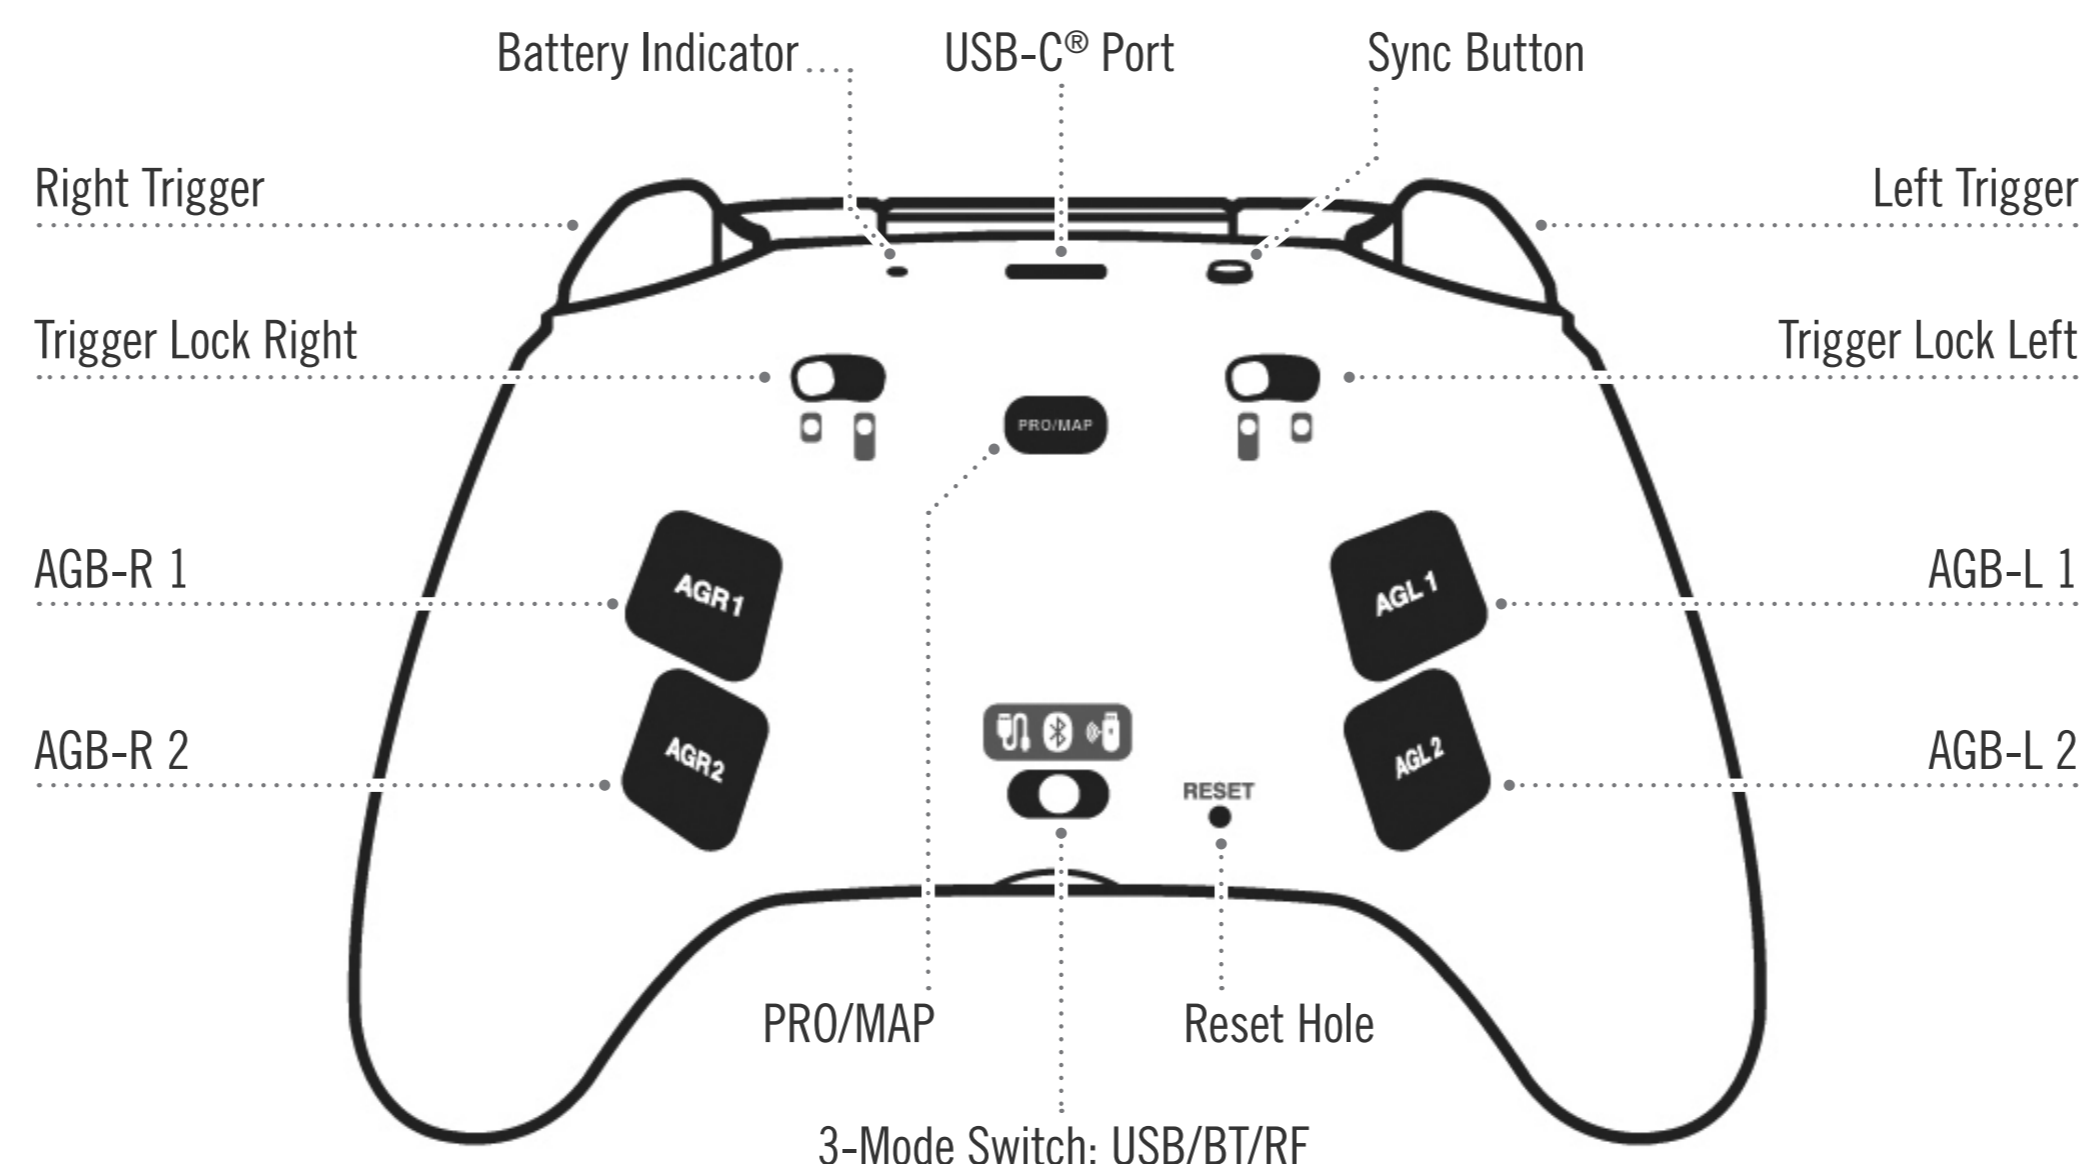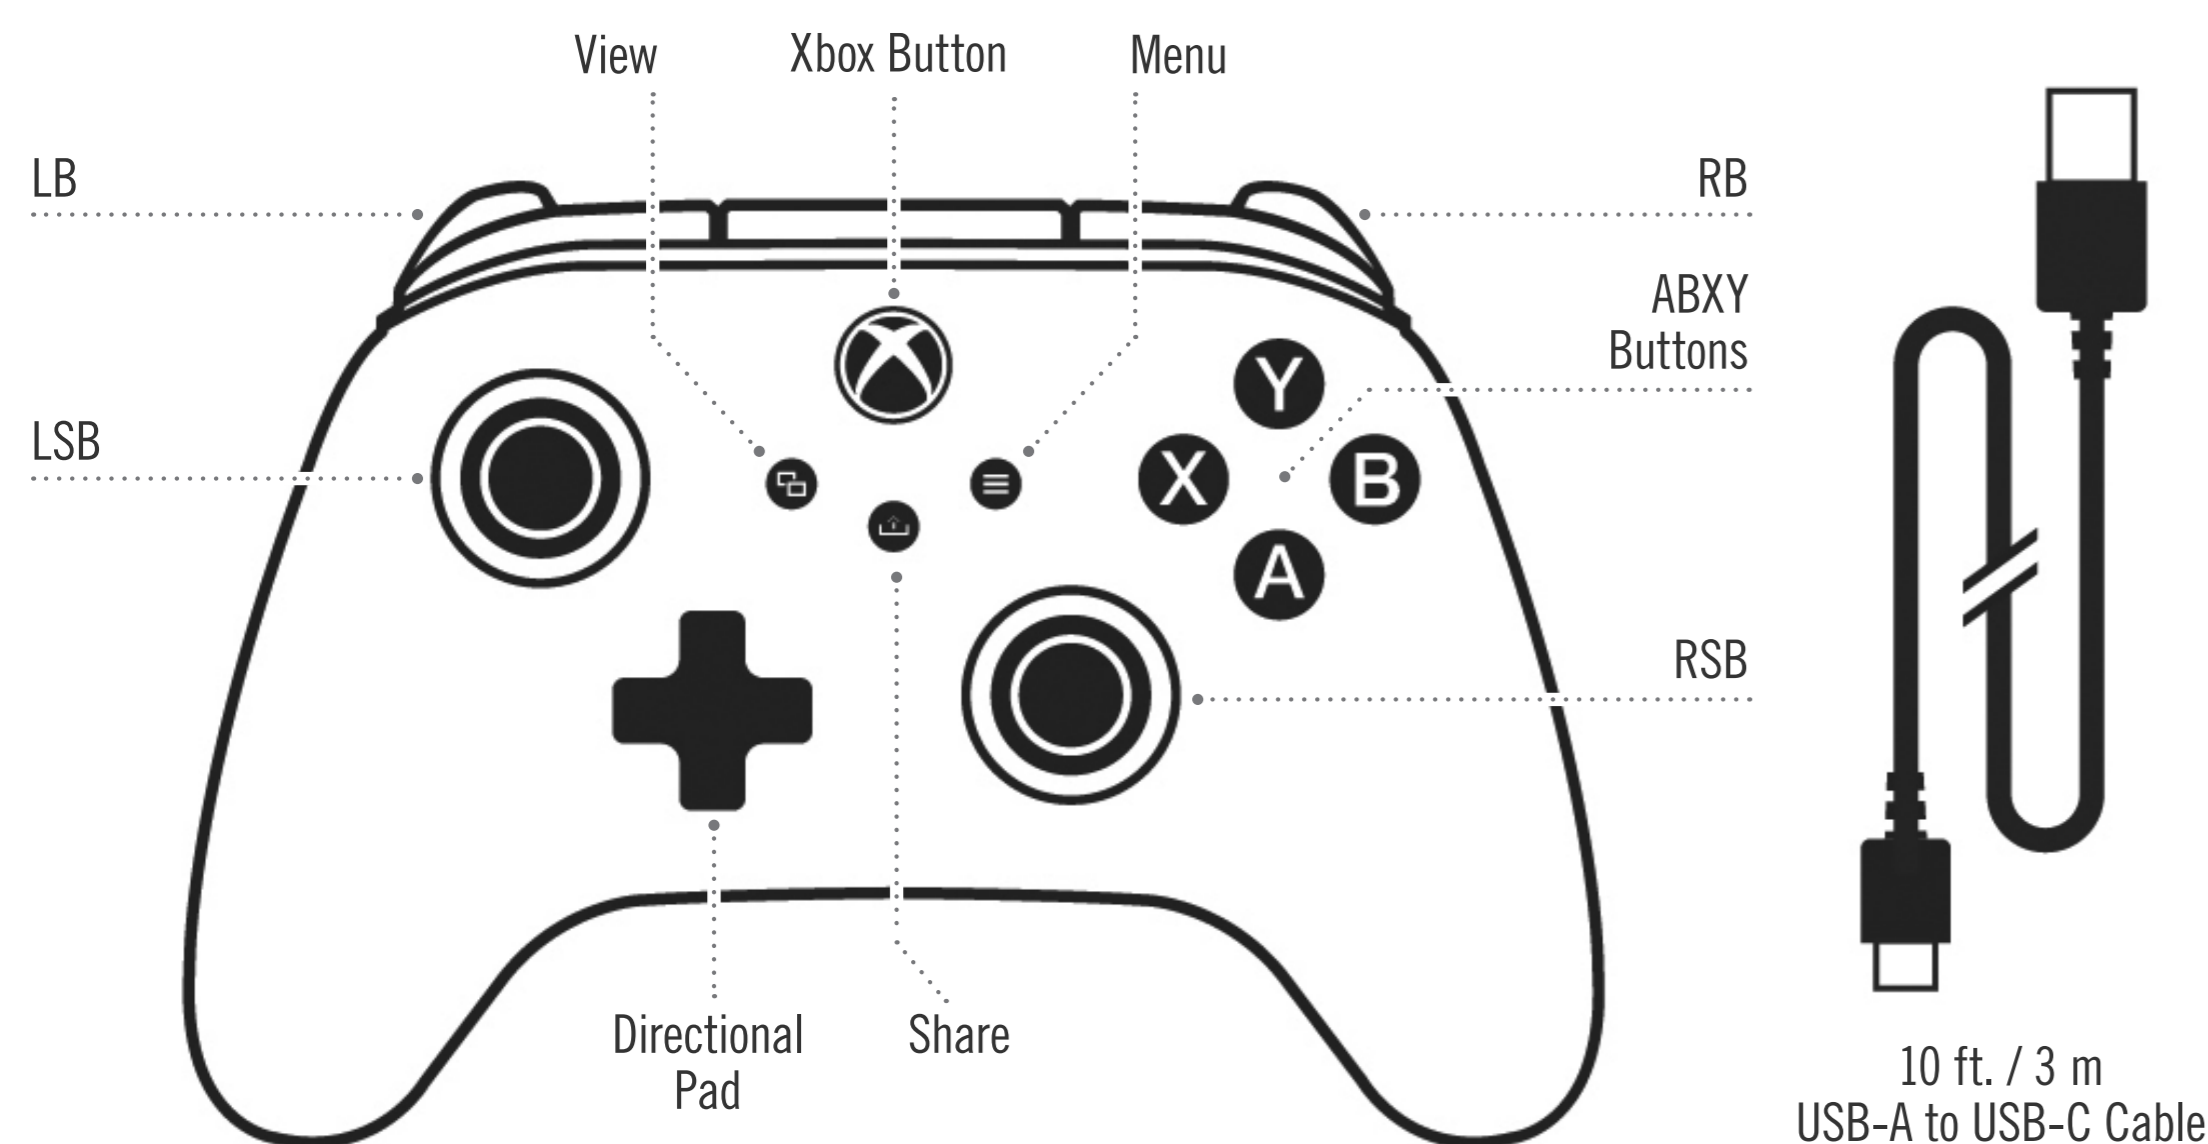


CONTENTS

- PowerA Advantage Wireless Controller for Xbox Series XIS
- 10 ft. / 3 m USB-C® to USB-A Cable
- Quick Start Guide
- USB Wireless Adapter

CONNECTING VIA WIRED USB MODE



1. Select “USB” (🔌) on the 3 mode switch on bottom of controller.
2. Using the included USB-C Cable, connect to the USB-C port at the top of the controller and connect the other end to an available USB port on an Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC, or other device with USB-A input compatible with Xbox Play Anywhere.

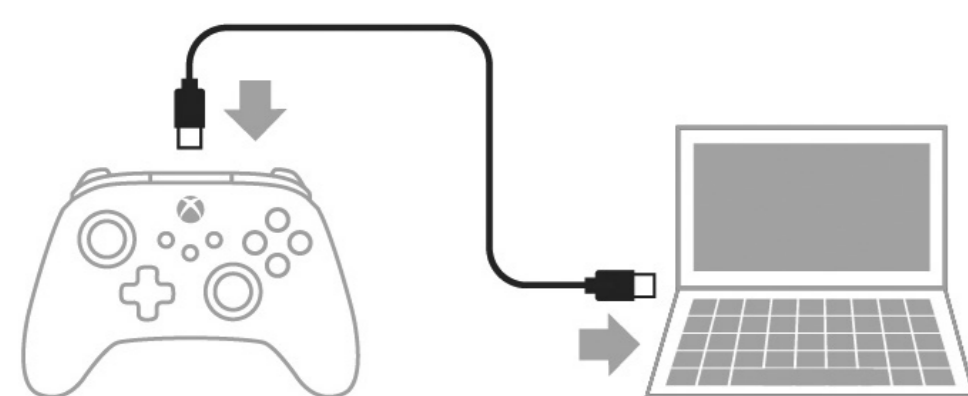


3. If the controller is off, hold the Xbox button (🎮) to turn on (surrounding LED ring will illuminate WHITE).

CONNECTING VIA WIRELESS MODE: 2.4 GHZ



1. Select “2.4 Ghz” (📶) on the mode switch on bottom of controller.
2. Insert wireless adapter into open USB-A Port of Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC, or other device with USB-A input compatible with Xbox Play Anywhere.

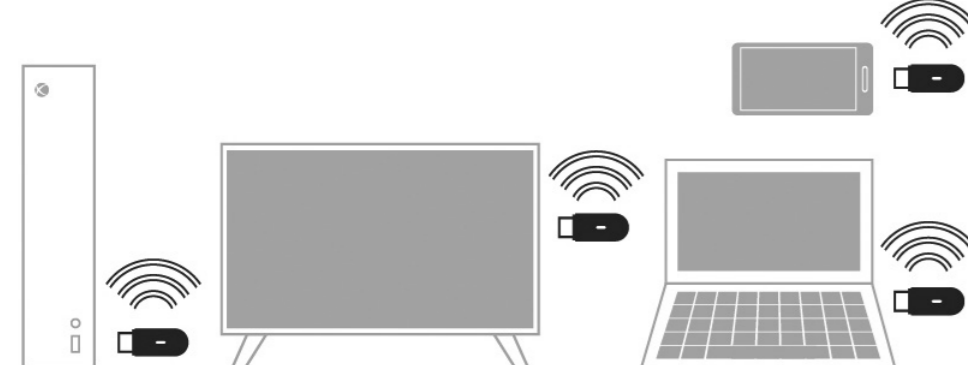

3. If the controller is off, hold the Xbox button (🎮) to turn it on (surrounding LED ring will flash WHITE).
4. 2.4 GHz should be paired to the Xbox Advantage Wireless Controller by default. If it is not paired, please follow the instructions below to sync the controller to the adapter:
 - A. Press and hold the SYNC button on top of the controller for 3 seconds to enter pairing mode (LED will flash WHITE rapidly).
 - B. Repeat this step using the SYNC button on the top of the 2.4GHz adapter.
 - C. Both controller and adapter will flash several times and then pair. Once successfully paired, both LEDs on controller and adapter will be solid WHITE.

CONNECTING VIA WIRELESS MODE: BLUETOOTH




1. Select “BT” (📶) on the mode switch on bottom of controller.
2. If controller is off, press the Xbox button (🎮) to turn on (the surrounding LED ring will illuminate BLUE).
3. Press and hold the SYNC button on top of the controller for 3 seconds to enter pairing mode (the LED ring will flash BLUE rapidly).
4. Enter the Bluetooth settings on any device compatible with Xbox Play Anywhere.



5. Select “Xbox Advantage Wireless Controller”. LED ring will turn solid BLUE once connected.

NOTE: A previously paired device will automatically pair to the controller when powered on.

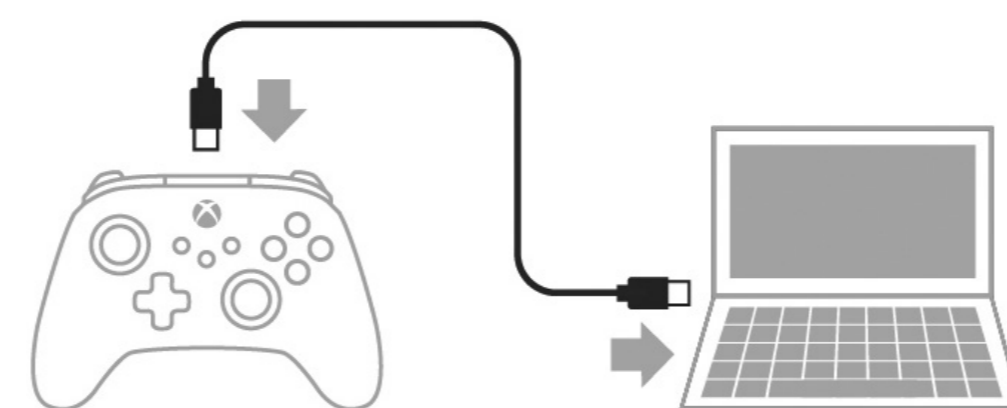


CHARGING CONTROLLER VIA USB




For best results, fully charge controller prior to first use.

1. Connect the included USB-C cable to the USB-C port at the top of the controller and connect the USB-A end to an available USB port on an Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC, or other device capable of providing charging via USB.
2. When charging, the LED battery indicator will flash AMBER. For uninterrupted gaming, switch to Wired mode to continue playing while charging.
3. When fully charged, the LED battery indicator will be solid WHITE. If playing in Wired mode while charging, switch back to either Wireless mode and remove USB cable once charge is complete.
4. When battery is low, the LED ring will flash RED.

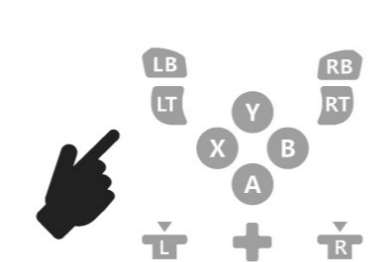

ADVANCED GAMING BUTTONS PROGRAMMING

1. Press the PRO/MAP Button on the back of the controller for 3 seconds.  1,2,3
2. The Xbox button LED ring will flash WHITE, signaling the controller is in assign mode. 
3. Press one button (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) you wish to assign to an Advanced Gaming Button. 

4. The Xbox LED ring will start flashing rapidly once the button is pressed.
5. Then press the Advanced Gaming Button (AGR1/AGR2 or AGL1/AGL2) that you wish to perform selected button function. The Xbox button LED ring will turn solid WHITE, signaling the Advanced Gaming Button has been set. Repeat for the remaining Advanced Gaming Buttons. 

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory after use.

RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the PRO/MAP Button down for 2-3 seconds. The Xbox Button LED will slowly flash, signaling the controller is in assign mode.  1,2,3
2. Press the previously assigned Advanced Gaming Button for 5 seconds, and the function will be cleared.  1,2,3,4,5

TACTICAL TRIGGER LOCK ADJUSTMENT



NOTE: Tactical trigger lock switch sets the physical trigger depth preferences, and preset profiles or digital trigger settings in GamerHQ app set the actuation or deadzone percentage for each trigger pull.

PROFILE SETTINGS



1. Quick-tap the PRO/MAP button to cycle through 3 different profile settings. The Xbox Advantage Wireless Controller can store up to 3 profiles at a time locally. 3 profiles are loaded by default on the controller.
2. Each press of the PRO/MAP button will change to the next profile and then repeat the cycle: 1 > 2 > 3 > 1.
3. The Xbox LED Ring will quickly flash 3 times in the corresponding profile color noted above to signal a profile has been changed and then return to the previous LED status.
4. To clear the profiles or change the settings, please use the PowerA Gamer HQ app. The app can store hundreds of custom profile settings that can be pushed to the controller, but the controller can only store 3 at any given time as prioritized by color selection in the ‘Profiles’ section of the app.

SWITCHING MODES - XINPUT AND DIRECT INPUT (2.4 RF / USB WIRED MODE ONLY)

1. Press and hold the SHARE and VIEW buttons simultaneously for 3 seconds.
2. LED indicator will flash PURPLE 3 times to indicate MODE has been changed.
3. To change modes again, press and hold SHARE and VIEW buttons again for 3 seconds until LED flashes WHITE 3 times.

COMPLIANCE IDENTIFICATION & SPECIFICATIONS

WIRELESS CONTROLLER

Model: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
 IC: 9246A-XBGPAWLDA
 Battery: Lithium-ion, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh
 Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P.: 7.22 dBm

2.4 GHZ DONGLE

Model: XBGPWLTx | FCC ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P.: 1.19 dBm

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENTS

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

ADDITIONAL LEGAL

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACCO Brands is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




The Gamer HQ app can be used to test, calibrate, and customize settings on your controller. With your controller connected to Xbox or Windows 10/11 PC via USB-C cable you can:

- Update firmware to the to the latest version
- Test your controller’s buttons and analog controls, vibration functionality, and audio
- Recalibrate analog inputs for proper control response
- Set trigger and thumbstick deadzone/active area
- Set game-chat volume balance and vibration intensity
- Remap buttons (including Advanced Gaming Buttons)

You can also create custom profiles to use for different games or players, and push up to three profiles to your controller for convenient access via the PROFILES button while you are gaming. You can download the Gamer HQ app from the Windows Store using Xbox or a Windows 10/11 PC.

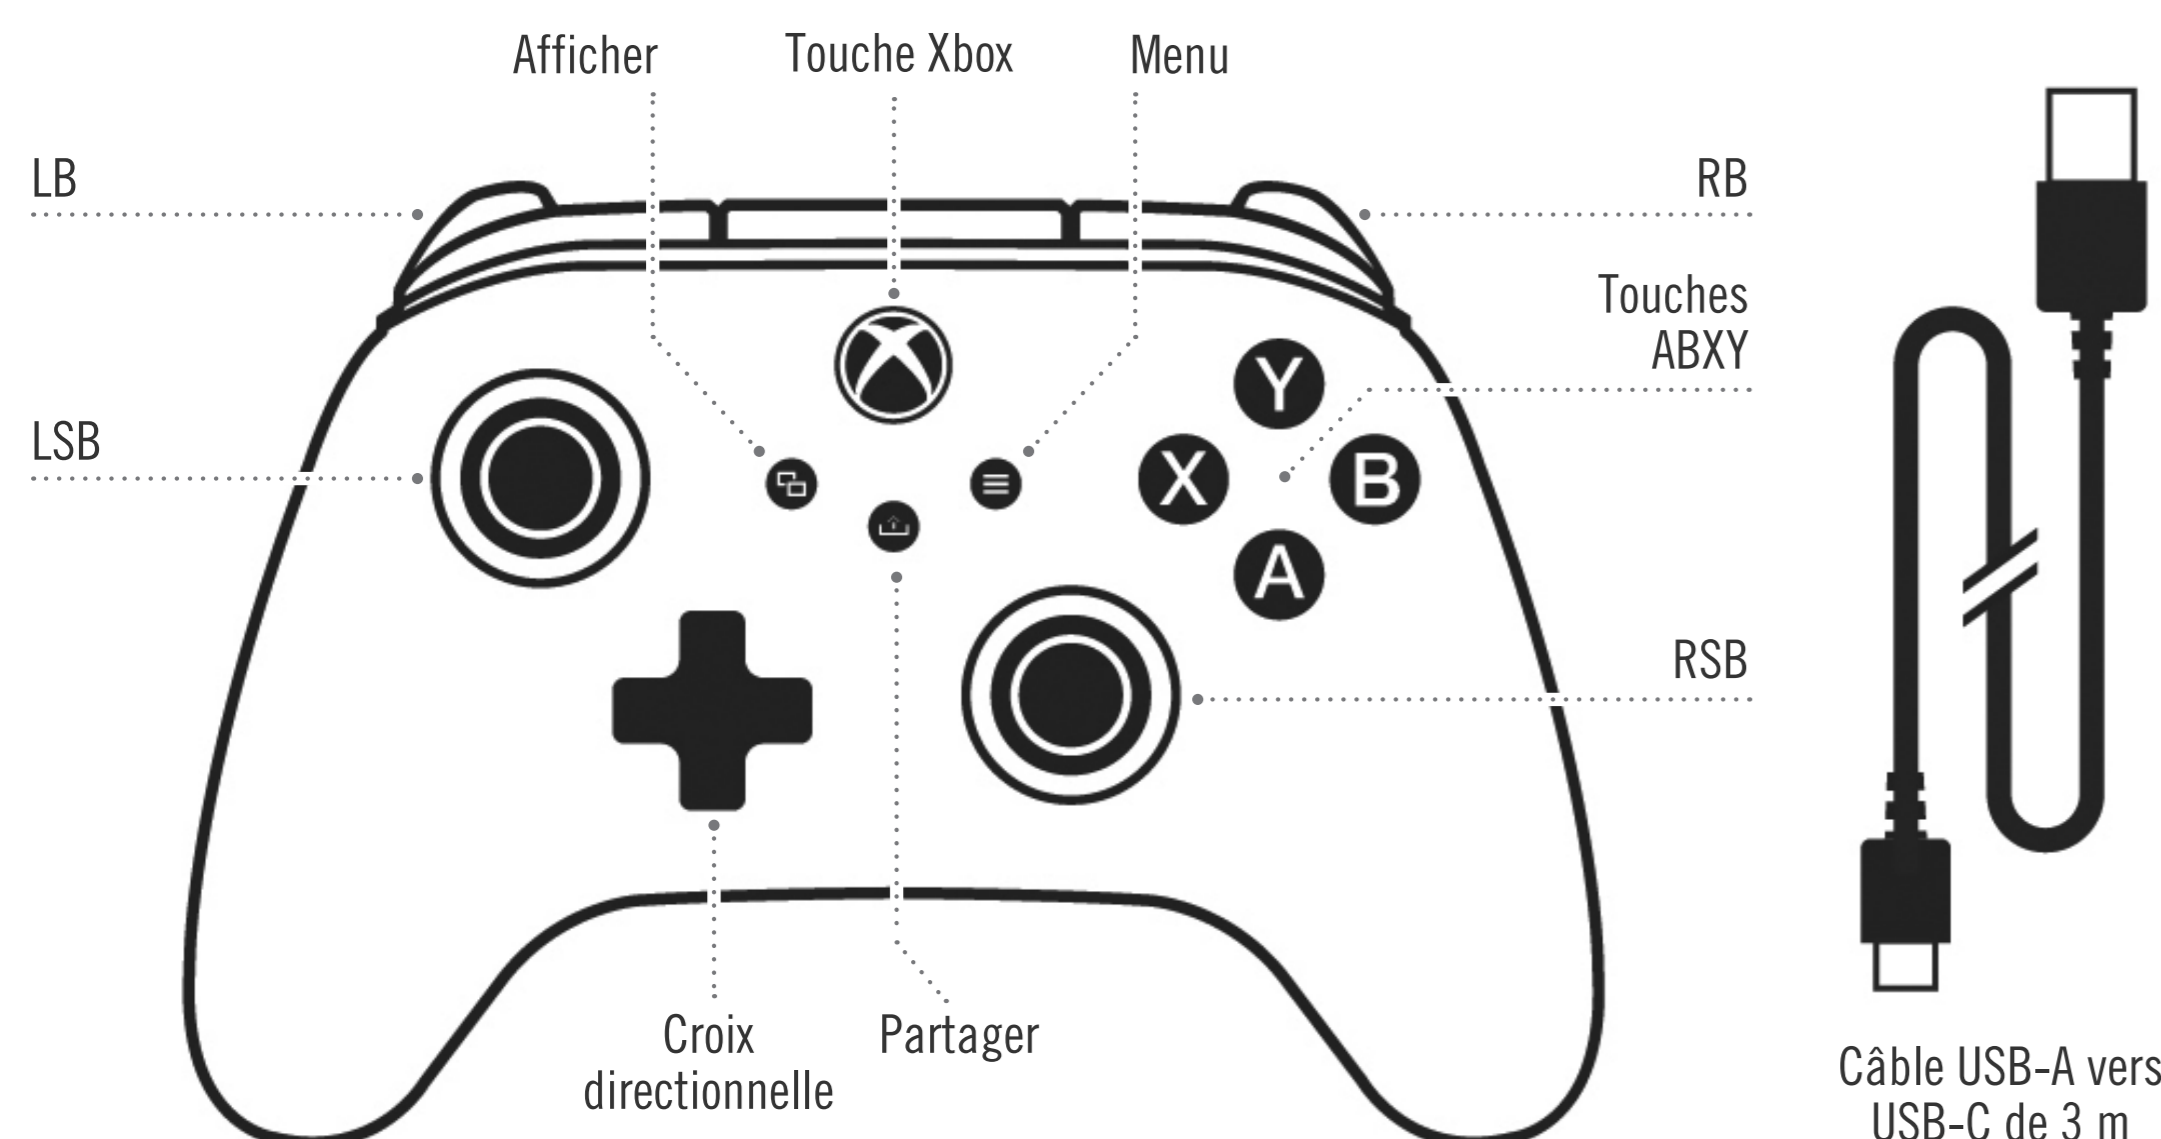

Câble USB-A vers USB-C de 3 m

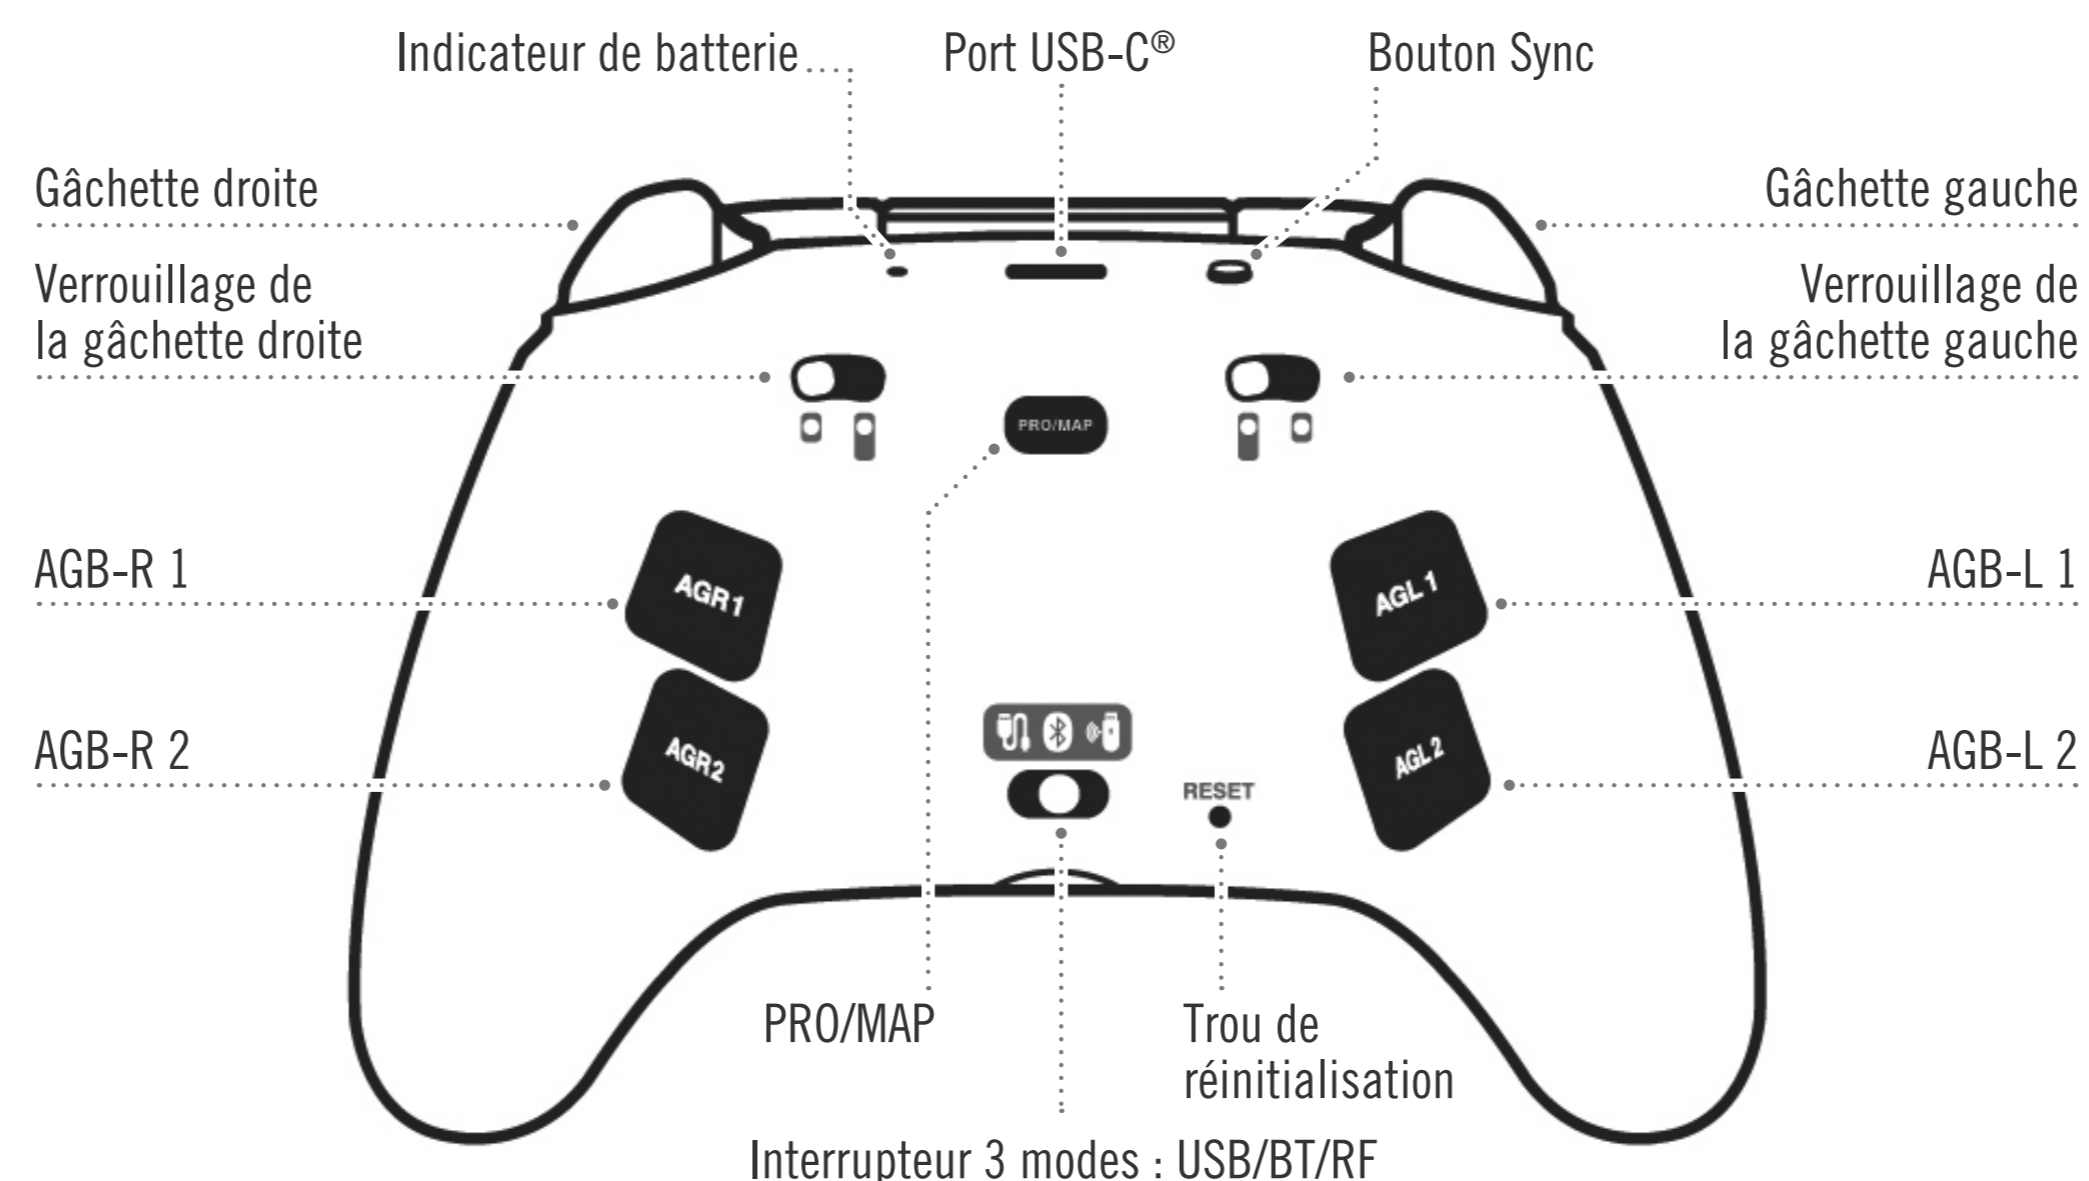


Interrupteur 3 modes : USB/BT/RF

CONTENU

- Manette sans fil PowerA Advantage pour Xbox Series XIS
- Câble USB-C® vers USB-A de 3 m
- Guide de mise en route
- Adaptateur USB sans fil

CONNEXION VIA MODE USB FILAIRE


1. Sélectionnez « USB » (🔌) sur l'interrupteur à 3 niveaux en bas de la manette.
2. À l'aide du câble USB-C inclus, connectez-vous au port USB-C situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à un port USB disponible sur une console Xbox Series XIS, Xbox One, un PC Windows 10/11, ou tout autre appareil doté d'une entrée USB-A et compatible avec Xbox Play Anywhere.

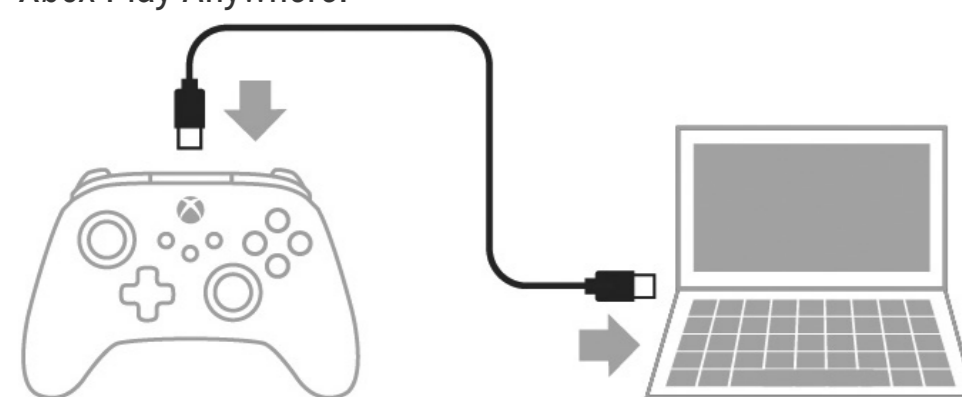

3. Si la manette est éteinte, appuyez longuement sur la touche Xbox (X) pour l'allumer (l'anneau LED qui l'entoure s'allumera en BLANC).

CONNEXION VIA MODE SANS FIL : 2,4 GHz

1. Sélectionnez « 2,4 GHz » (📶) sur l'interrupteur de mode en bas de la manette.
2. Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB-A disponible d'une console Xbox Series XIS, Xbox One, d'un PC Windows 10/11 ou de tout autre appareil doté d'une entrée USB-A compatible avec Xbox Play Anywhere.

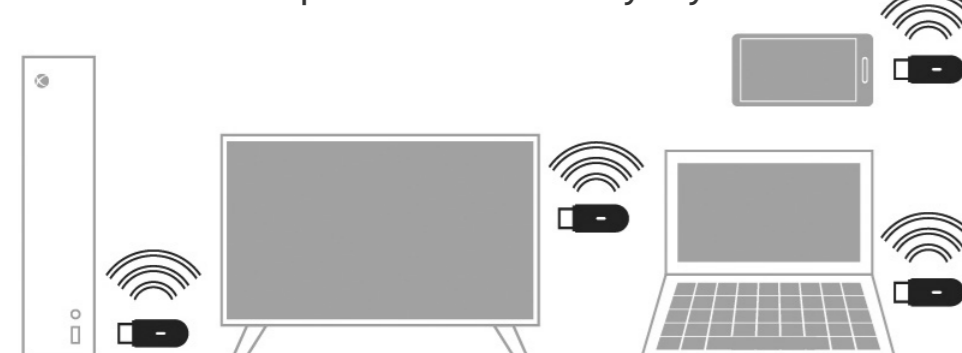

3. Si la manette est éteinte, appuyez longuement sur la touche Xbox (X) pour l'allumer (l'anneau LED qui l'entoure clignotera en BLANC).
4. La connexion 2,4 GHz doit être synchronisée à la manette sans fil Xbox Advantage par défaut. En l'absence de synchronisation, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de synchroniser la manette et l'adaptateur :
 - A. Appuyez sur le bouton SYNC sur le dessus de la manette durant 3 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera en BLANC rapidement).
 - B. Répétez cette étape en utilisant le bouton SYNC en haut de l'adaptateur 2,4 GHz.
 - C. La manette et l'adaptateur clignoteront plusieurs fois avant de se synchroniser. Les LED de la manette et de l'adaptateur resteront allumées en BLANC une fois la synchronisation réussie.

CONNEXION VIA LE MODE SANS FIL : BLUETOOTH


1. Sélectionnez « BT » (📶) sur l'interrupteur de mode en bas de la manette.
2. Si la manette est éteinte, appuyez sur la touche Xbox (X) pour l'allumer (l'anneau LED qui l'entoure s'allumera en BLEU).
3. Appuyez sur le bouton SYNC sur le dessus de la manette durant 3 secondes pour activer le mode synchronisation (l'anneau LED clignotera en BLEU rapidement).
4. Accédez aux paramètres Bluetooth sur tout appareil compatible avec Xbox Play Anywhere.



5. Sélectionnez « Manette sans fil Xbox Advantage ». L'anneau LED restera allumé en BLEU une fois la connexion établie.

REMARQUE : un appareil précédemment synchronisé se synchronisera automatiquement avec la manette lors de l'allumage de cette dernière.

CHARGE DE LA MANETTE VIA USB

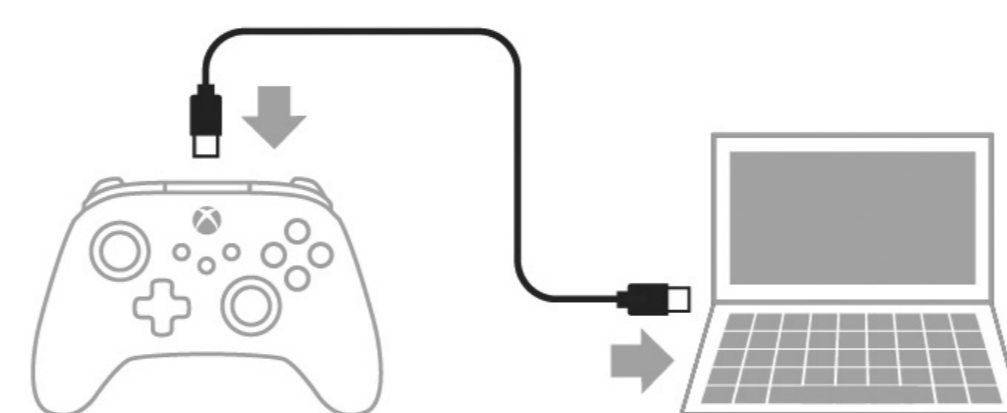

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez entièrement la manette avant la première utilisation.

1. Connectez le câble USB-C inclus au port USB-C situé sur le haut de la manette et reliez l'extrémité USB-A à un port USB disponible sur une console Xbox Series XIS, Xbox One, un PC Windows 10/11, ou tout autre appareil doté d'une capacité de charge via USB.
2. Lors de la charge, l'indicateur de la batterie LED clignote en ORANGE. Pour un gaming ininterrompu, basculez en mode filaire pour continuer à jouer pendant la charge.
3. Lorsque la charge est complète, l'indicateur de la batterie LED reste allumé en BLANC. Si vous jouez en mode filaire pendant la charge, revenez à un mode sans fil et retirez le câble USB une fois la charge terminée.
4. Lorsque le niveau de batterie est faible, l'anneau LED clignote en ROUGE.

PROGRAMMATION DES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Appuyez sur le bouton PRO/MAP situé à l'arrière de la manette pendant 3 secondes.
2. L'anneau LED de la touche Xbox clignote en BLANC, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
3. Appuyez sur un bouton (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/pression sur le bouton gauche/pression sur le bouton droit/croix directionnelle) pour le paramétrer comme bouton de jeu programmable.

4. L'anneau LED Xbox clignote rapidement après l'appui sur le bouton.
5. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (AGR1/AGR2 ou AGL1/AGL2) auquel vous voulez affecter la fonction sélectionnée. L'anneau LED de la touche Xbox restera allumé en BLANC, indiquant que le bouton de jeu programmable a été configuré. Recommencez pour les boutons de jeu programmables restants.

REMARQUE : les attributions des boutons de jeu programmables restent en mémoire après utilisation.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Maintenez le bouton PRO/MAP enfoncé pendant 2 à 3 secondes. La LED de la touche Xbox clignote lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Maintenez appuyé le bouton de jeu programmable préalablement affecté pendant 5 secondes pour supprimer la fonction.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE TACTIQUE



REMARQUE : L'interrupteur de verrouillage de la gâchette tactique définit les préférences de profondeur de la gâchette physique. Les profils prédéfinis ou les paramètres de la gâchette numérique dans l'application Gamer HQ définissent l'actionnement ou le pourcentage de zone inerte pour chaque appui sur la gâchette.

PARAMÈTRES DU PROFIL



1. Appuyez rapidement sur le bouton PRO/MAP pour basculer entre les trois différents paramètres de profil. La manette sans fil Xbox Advantage peut localement stocker jusqu'à 3 profils à la fois. Les 3 profils sont chargés par défaut sur la manette.
2. Chaque appui sur le bouton PRO/MAP permettra d'accéder au profil suivant, puis de revenir au début : 1 > 2 > 3 > 1.
3. L'anneau LED Xbox clignotera rapidement 3 fois dans la couleur correspondant au profil indiquée ci-dessus, afin de signaler qu'un profil a été modifié, avant de revenir à l'état de LED précédent.
4. Pour effacer les profils ou modifier les paramètres, veuillez utiliser l'application Gamer HQ de PowerA. L'application peut stocker des centaines de paramètres de profils personnalisés qui peuvent être transmis à la manette, mais cette dernière ne peut en stocker que 3 à la fois, hiérarchisés selon la sélection de couleur dans la section « Profils » de l'application.

CHANGEMENT DE MODES - XINPUT ET DIRECT INPUT (MODE 2.4 RF / USB FILAIRE UNIQUEMENT)

1. Maintenez enfoncés les boutons PARTAGER et AFFICHER simultanément pendant 3 secondes.
2. Le voyant LED clignote 3 fois en VIOLET pour indiquer que le MODE a changé.
3. Pour changer à nouveau de mode, appuyez longuement sur les boutons PARTAGER et AFFICHER pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote en BLANC 3 fois.

CARACTÉRISTIQUES ET IDENTIFICATION DE CONFORMITÉ

MANETTE SANS FIL

Modèle : XBGPAWL | FCC ID : YFK- YFK-XBGPAWLDA
IC : 9246A-XBGPAWLDA
Batterie : Lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz | EIRP : 7,22 dBm

DONGLE 2,4 GHz

Modèle : XBGPAWLTX | FCC ID : YFK-XBGPAWLDB
IC : 9246A-XBGPAWLDB
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz | EIRP : 1,19 dBm

GARANTIE DE DEUX ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

CONTACT/ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

BREVETS

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2026 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox « Sphere » Design, Xbox Series XIS, Xbox One et Windows sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ACCO Brands est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



L'application Gamer HQ peut être utilisée pour tester, calibrer et personnaliser les paramètres de votre manette. Une fois votre manette connectée à la Xbox ou à un PC Windows 10/11 par câble USB-C, vous pouvez :

- Mettre à jour le micrologiciel avec la dernière version
- Tester les touches et les commandes analogiques de votre manette, la fonction de vibration et l'audio
- Recalibrer les entrées analogiques pour une réponse appropriée des commandes
- Définir la zone morte/la zone active de la gâchette et du joystick
- Définir l'équilibre volume du jeu/volume du chat et l'intensité de la vibration
- Réassigner les boutons (y compris les boutons de jeu programmables)

Vous pouvez également créer des profils personnalisés à utiliser pour différents jeux ou joueurs, et envoyer jusqu'à trois profils sur votre manette pour y accéder facilement via la touche PROFILS, même en pleine partie. Vous pouvez télécharger l'application Gamer HQ sur le Windows Store à l'aide de la Xbox ou d'un PC Windows 10/11.

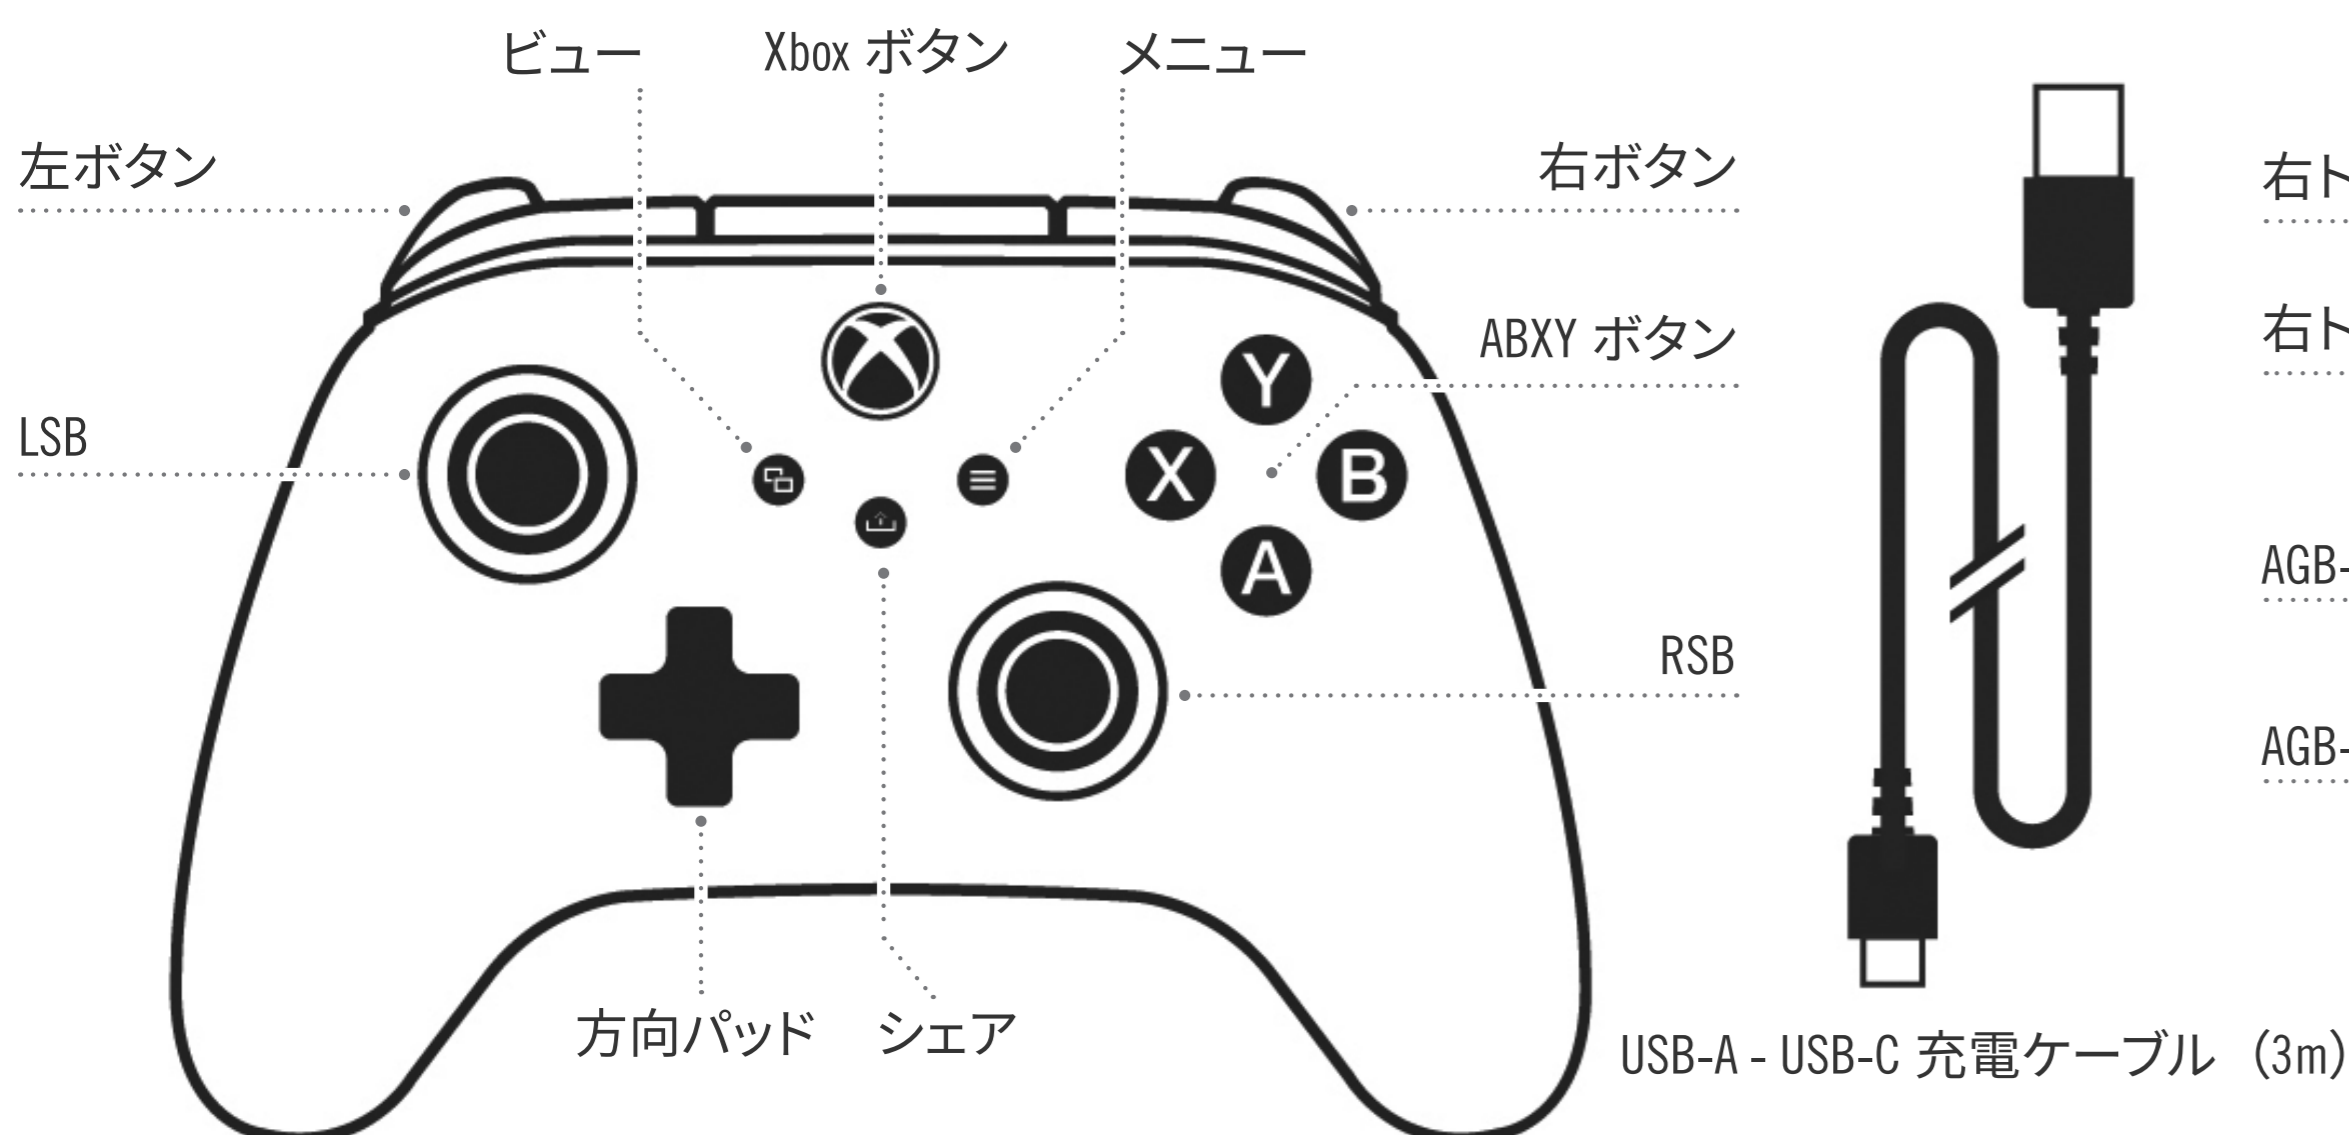


目次

- アドバンテージワイヤレスコントローラー for Xbox Series XIS
- USB-C® to USB-A ケーブル (3m)
- クイックスタートガイド
- USB ワイヤレスレシーバー

有線 USB モードで接続

- コントローラー下部の 3 モードスイッチで「USB」(🔌) を選択します。
- 付属の USB-C ケーブルを使ってコントローラー上部の USB-C ポートに接続し、もう一方の端を Xbox Series XIS、Xbox One、Windows 10/11 PC、または USB-A 入力を備えた Xbox Play Anywhere 対応デバイスの使用可能な USB ポートに接続します。

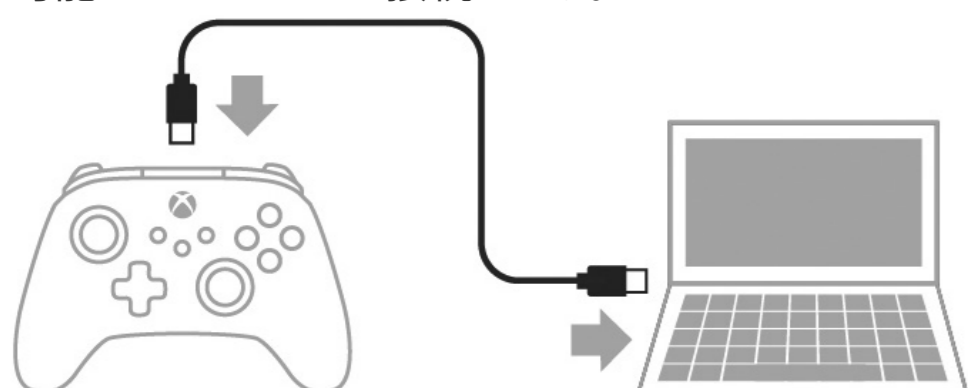

- コントローラーがオフの場合は、Xbox ボタン (🎮) を押してオンにします (囲んでいる LED リングが白色に点灯します)。

ワイヤレスモード：2.4GHz で接続

- コントローラー下部のモードスイッチで「2.4 GHz」(📶) を選択します。
- Xbox Series XIS、Xbox One、Windows 10/11 PC、または USB-A 入力を備えた Xbox Play Anywhere 対応デバイスの空いている USB-A ポートにワイヤレスレシーバーを差し込みます。



- コントローラーがオフの場合は、Xbox ボタン (🎮) を押してオンにします (囲んでいる LED リングが白色で点滅します)。
- 2.4GHz は、Xbox アドバンテージワイヤレスコントローラーと既にペアリングされた状態で梱包されています。ペアリングされていない場合は、以下の手順に従ってコントローラーをレシーバーとペアリングしてください。

- コントローラー上部のペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードにします (LED リングが素早く青色で点滅します)。
- 2.4GHz USB レシーバー上部にあるペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードにします。
- コントローラーと 2.4GHz USB レシーバーの両方が数回点滅し、その後ペアリングされます。ペアリングが正常に完了すると、コントローラーと 2.4GHz USB レシーバーの両方の LED が白色に点灯します。


ワイヤレスモード：Bluetooth で接続

- コントローラー下部のモードスイッチで「BT」(📶) を選択します。
- コントローラーがオフの場合は、Xbox ボタン (🎮) を押してオンにします (囲んでいる LED リングが青色に点灯します)。
- コントローラー上部のペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードにします (LED リングが素早く青色で点滅します)。
- Xbox Play Anywhere 対応デバイスの場合は Bluetooth の設定に移動します。




- 「Xbox Advantage Wireless Controller」を選択します。接続すると、LED リングが青色に点灯します。

注：電源を入れると、コントローラーは以前にペアリングしたデバイスに自動的にペアリングされます。

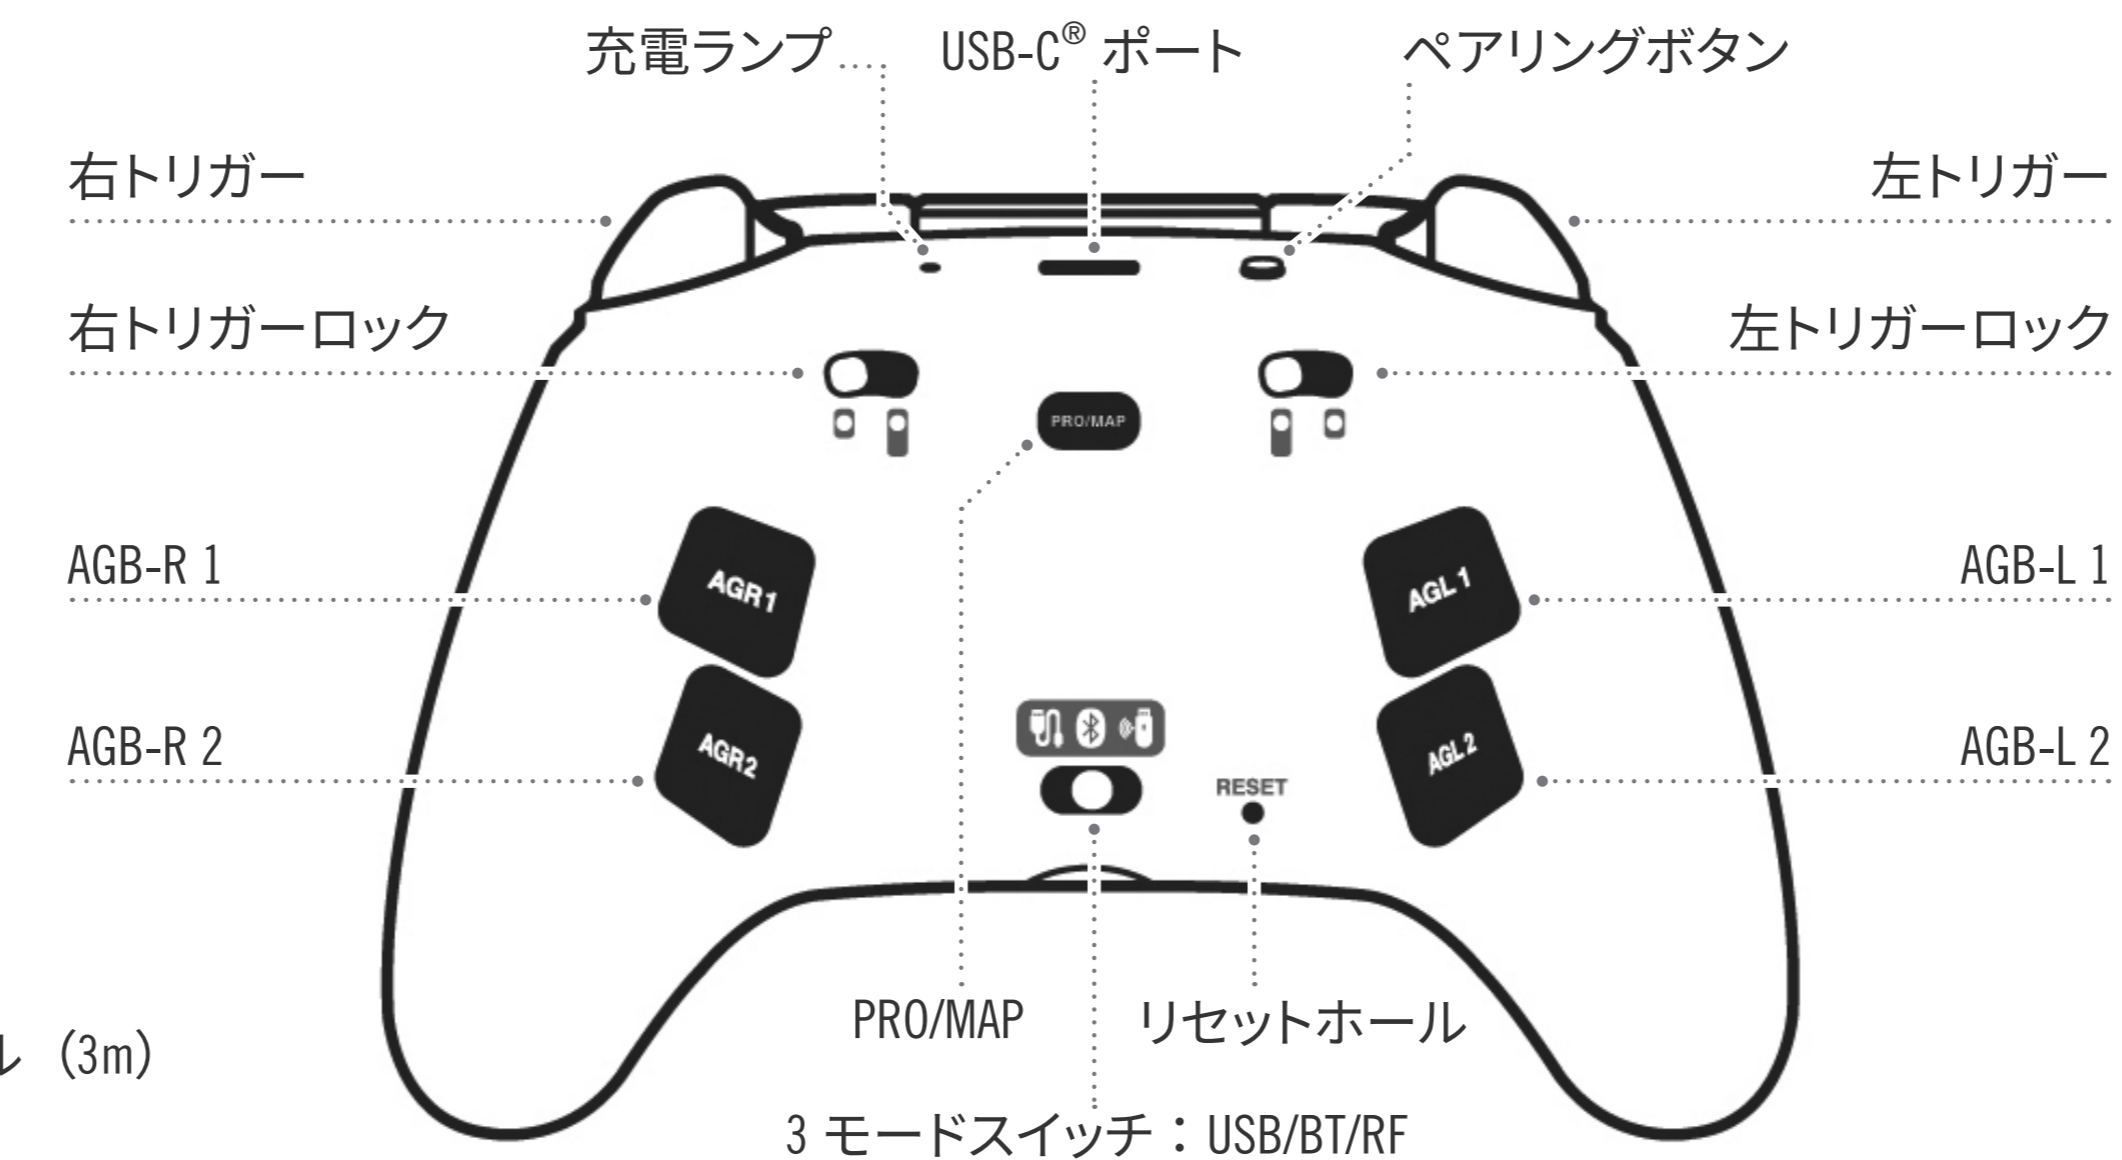

USB-C® ケーブルでコントローラーを充電

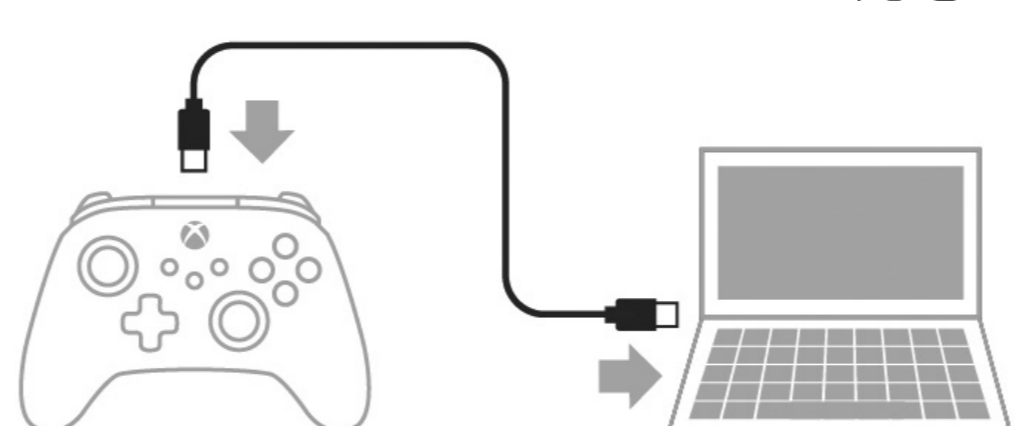

パフォーマンスを最大限発揮させるには、最初に使用する前にコントローラーを完全に充電してください。

- 付属の USB-C ケーブルをコントローラー上部の USB-C ポートに接続し、USB-A の方の端を、Xbox Series XIS、Xbox One、Windows 10/11 PC、または USB を介して他のデバイスの充電が可能なデバイスの使用可能な USB ポートに接続します。
- 充電中は、充電ランプがオレンジ色で点滅します。充電中にゲームを続けたい場合は、有線モードに切り替えてください。
- フル充電されると、充電ランプが白色に点灯します。充電中に有線モードでプレイしている場合は、充電が完了したらいずれかのワイヤレスモードに再び切り替えて、USB ケーブルを取り外してください。
- バッテリー残量が少なくなると、LED リングが赤色で点滅します。

アドバンスドゲーミングボタンのプログラム

- コントローラーの背面にある PRO/MAP ボタンを 3 秒間長押しします。
- Xbox ボタンの LED リングが白色で点滅し、コントローラーが割り当てモードであることを示します。
- アドバンスドゲーミングボタンに割り当てたいボタンを 1 つ (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/ 左アナログスティックボタン / 右アナログスティックボタン / 方向パッド) 押します。


- ボタンを押すと、Xbox ボタンの LED リングが素早く点滅し始めます。
- 次に、選択したボタンの機能を実行するアドバンスドゲーミングボタン (AGR1/AGR2、または AGL1/AGL2) を押します。Xbox ボタンの LED リングが白色に点灯し、アドバンスドゲーミングボタンへの割り当てが完了したことを示します。残りのアドバンスドゲーミングボタンも同様に設定します。

注：アドバンスドゲーミングボタンの割り当てでは使用後もメモリに保存されます。

アドバンスドゲーミングボタンのリセット

- PRO/MAP ボタンを 2～3 秒間長押しします。Xbox ボタンの LED リングがゆっくりと点滅し、コントローラーが割り当てモードであることを示します。
- アドバンスドゲーミングボタンを 5 秒間長押しすると、そのボタンの割り当てがクリアされます。

タクティカルトリガーロックの調整

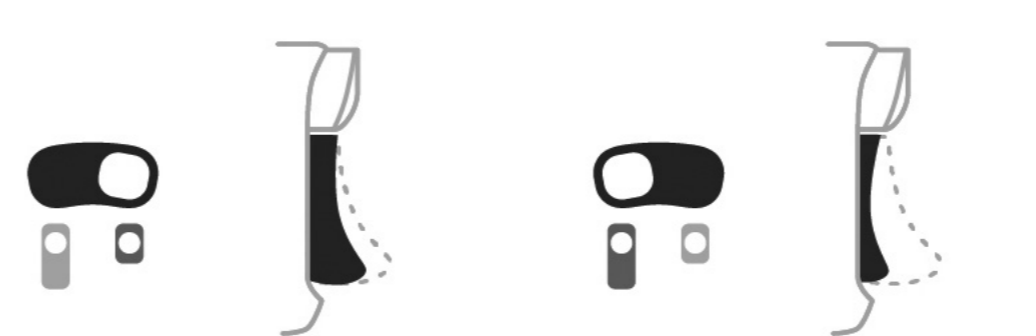

注：タクティカルトリガーロックスイッチではトリガーの物理的な深さを設定します。また、Gamer HQ アプリのプリセットプロフィールまたはデジタルトリガー設定では、各トリガーを引いた際のアクチュエーションやデッドゾーンのパーセンテージを設定できます。

プロフィール設定



- PRO/MAP ボタンを素早くタップすると、3 つの異なるプロフィール設定が順に切り替わります。Xbox アドバンテージワイヤレスコントローラーでは、最大 3 つのプロフィールを内部に保存できます。コントローラーにはデフォルトで 3 つのプロフィールが読み込まれます。
- PRO/MAP ボタンを押すたびに次のプロフィールに切り替わり、それが繰り返されます (1 > 2 > 3 > 1)。
- Xbox の LED リングが、前述の対応するプロフィールの色で 3 回素早く点滅し、プロフィールが変更されたことを示します。その後、以前の LED ステータスに戻ります。
- プロフィールをクリアしたり設定を変更したりするには、PowerA Gamer HQ アプリを使用してください。このアプリでは、コントローラーに読み込めるカスタムプロフィール設定を数多く保存できますが、同時にコントローラーに保存できるのは、アプリの「プロフィール」セクションで色付けされている 3 つのみです。

切り替えモード - XINPUT および DIRECT INPUT (2.4 RF / USB 有線モードのみ)

- シェアボタンとビューボタンを同時に 3 秒間長押しします。
- 充電ランプが紫色で 3 回点滅し、モードが変更されたことを示します。
- 再びモードを変更するには、シェアボタンとビューボタンを 3 秒間長押しして、充電ランプが白色で 3 回点滅するのを確認します。

コンプライアンス識別情報と仕様

ワイヤレスコントローラー
 モデル: XBGPWLTX | FCC ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 バッテリー: リチウムイオン、3.7 V、800 mAh、2.96 Wh
 周波数帯域: 2.4 - 2.48 GHz | E.I.R.P.: 7.22 dBm
 2.4 GHz ドングル
 モデル: XBGPWLTX | FCC ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 周波数帯域: 2.4 - 2.48 GHz | E.I.R.P.: 1.19 dBm

国内正規品限定 2 年保証

正規 PowerA アクセサリーの保証の詳細やサポートについては、[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご覧ください。

サポート問い合わせ先

正規 PowerA アクセサリーのサポートについては、[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご覧ください。

特許

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

その他の法的情報

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA および PowerA ロゴは ACCO Brands の商標です。

Microsoft、Xbox、Xbox の丸型デザイン、Xbox Series XIS、Xbox One、および Windows は、Microsoft グループの商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ACCO Brands はライセンスに基づいて、これらのマークを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ACCO Brands USA LLC,
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Gamer HQ アプリでは、コントローラーのテスト、調整、設定のカスタマイズを行えます。コントローラーを USB-C ケーブルで Xbox または Windows 10/11 PC に接続すると、以下のことが可能になります。

- ファームウェアを最新バージョンに更新
- コントローラーのボタン、アナログスティック、振動機能、オーディオをテスト
- 制御応答を適切にするためのアナログ入力の再調整
- トリガーとアナログスティックのデッドゾーン / アクティブエリアを設定
- ゲームチャットの音量バランスと振動の強さを調整
- ボタンの再マッピング (アドバンスドゲーミングボタンを含む)

また、さまざまなゲームやプレイヤーに使用するカスタムプロフィールを作成し、最大 3 つのプロフィールをコントローラーに追加して、ゲーム中にプロフィールボタンから簡単にアクセスできるようにすることも可能です。Gamer HQ アプリは、Xbox または Windows 10/11 PC を使用して、Windows ストアからダウンロードできます。




内含物品

- PowerA Advantage 无线手柄 (适用于 Xbox Series X|S)
- 3 米 USB-C® 转 USB-A 连接线
- 快速入门指南
- USB 无线适配器

通过有线 USB 模式连接


1. 选择手柄底部三模式切换上的“USB”。
2. 将随附的 USB-C 连接线连接到手柄顶部的 USB-C 端口，并将另一端连接到 Xbox Series X|S、Xbox One 主机、Windows 10/11 PC 或带 USB-A 输入口并兼容 Xbox Play Anywhere 的其他设备上的可用 USB 端口。

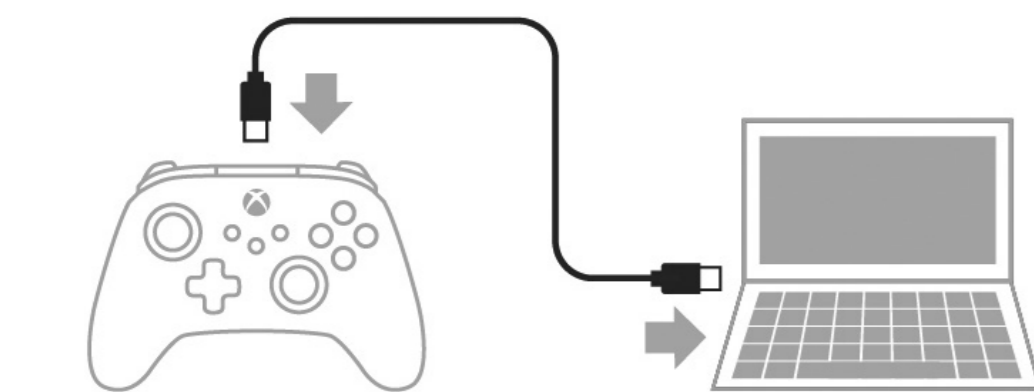

3. 如果手柄处于关机状态，请按 Xbox 按钮 (X) 打开 (LED 指示灯环将显示为白色)。

通过无线模式连接: 2.4 GHz

1. 选择手柄底部模式切换上的“2.4 GHz”。
2. 将无线适配器插入 Xbox Series X|S、Xbox One 主机或 Windows 10/11 PC 上的开放 USB-A 端口，或兼容 Xbox Play Anywhere 的其他设备的 USB-A 输入口。

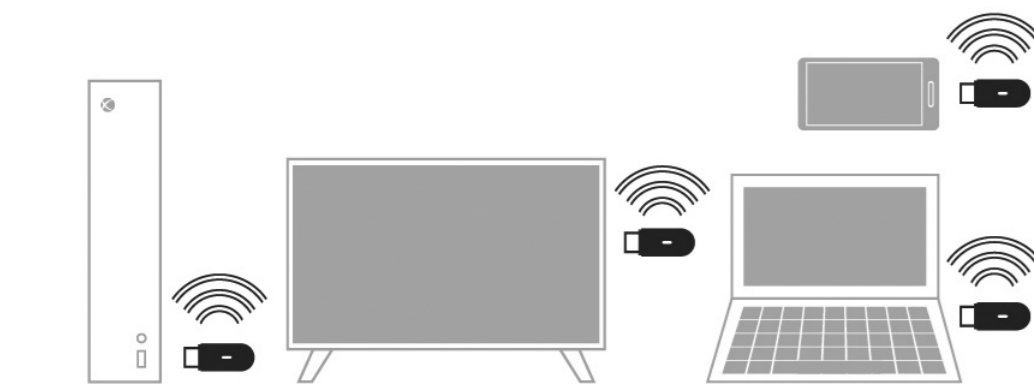

3. 如果手柄处于关机状态，请按 Xbox 按钮 (X) 打开 (LED 指示灯环将闪烁白色)。
4. 默认情况下，可通过 2.4 GHz 频段与 Xbox Advantage 无线手柄配对。如果配对失败，请按照以下说明将手柄与适配器同步：
 - A. 按住手柄顶部的同步键 3 秒钟以进入配对模式 (LED 指示灯将呈白色快速闪烁)。
 - B. 按下 2.4GHz 适配器顶部的同步键，重复以上步骤。
 - C. 手柄和适配器将闪烁数次，然后进行配对。成功配对后，手柄和适配器上的 LED 指示灯都将呈白色常亮。


通过无线模式连接: 蓝牙

1. 选择手柄底部模式切换上的“BT”。
2. 如果手柄处于关机状态，请按 Xbox 按钮 (X) 打开 (LED 指示灯环将显示为蓝色)。
3. 按住手柄顶部的同步键 3 秒钟以进入配对模式 (LED 指示灯环将呈蓝色快速闪烁)。
4. 在兼容 Xbox Play Anywhere 的任何设备上输入蓝牙设置。




5. 选择“Xbox Advantage 无线手柄”。LED 指示灯环在连接后会常亮蓝色。

注意：之前配对的设备将在开机时自动与手柄配对。

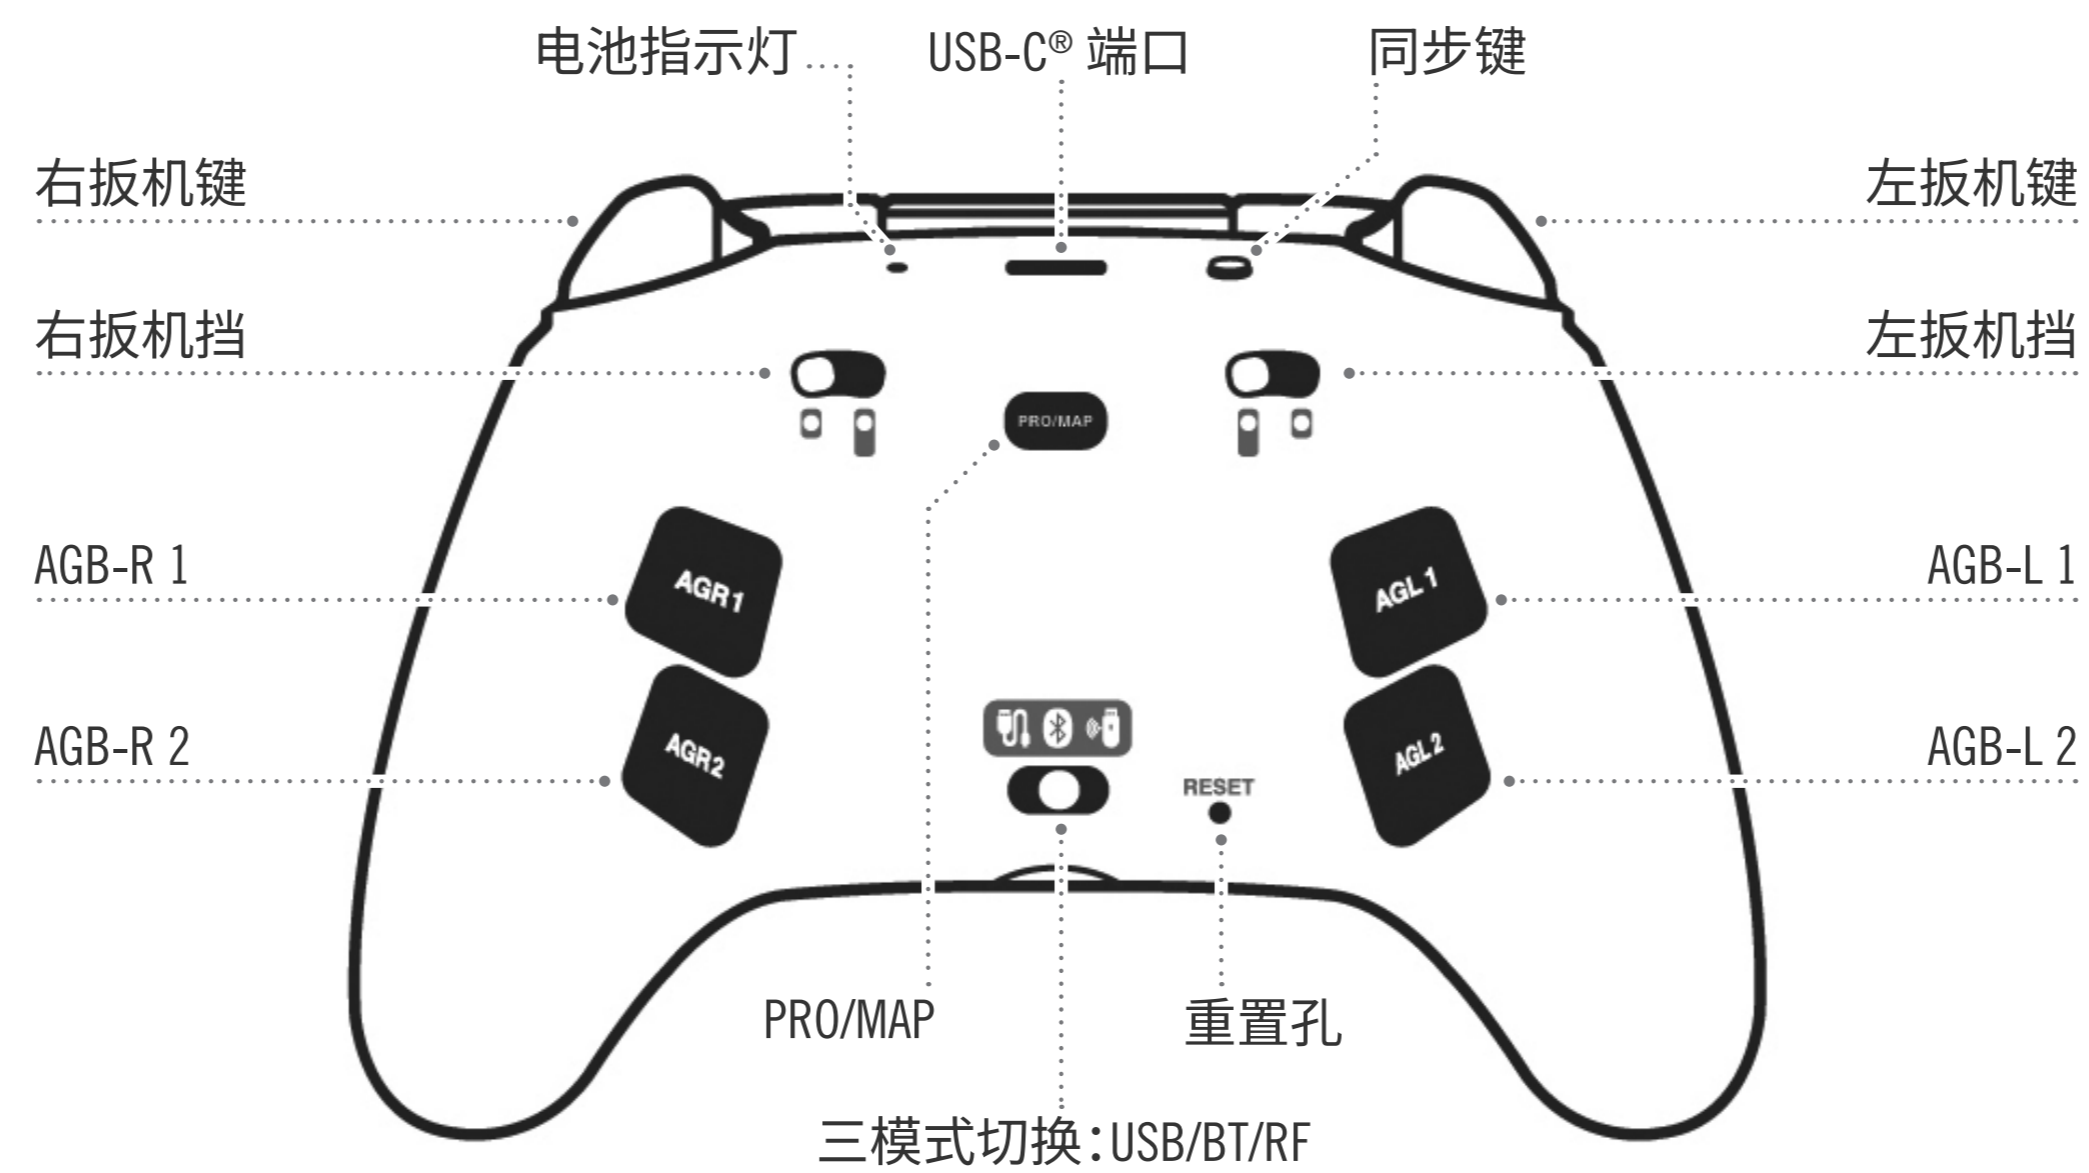

通过 USB 为手柄充电

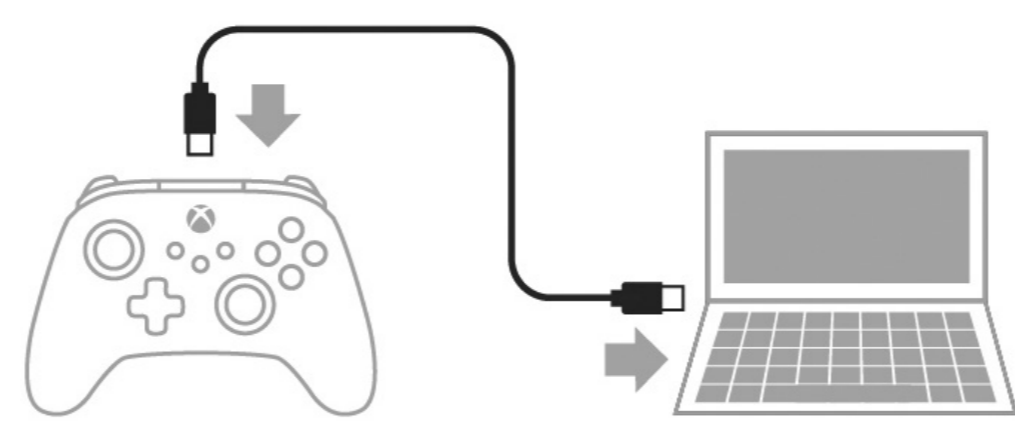

为获得最佳体验，请在首次使用前给手柄充满电。

1. 将随附的 USB-C 连接线连接到手柄顶部的 USB-C 端口，并将 USB-A 端连接到 Xbox Series X|S、Xbox One 主机、Windows 10/11 PC 或能够通过 USB 充电的其他设备上的 USB 端口。
2. 充电时，LED 电池指示灯将呈琥珀色闪烁。为确保游戏不中断，可切换到有线模式以便在充电时继续游戏。
3. 充电完成后，LED 电池指示灯将呈白色常亮。如果在充电时使用有线模式游戏，请在充电完成后切换回任一无线模式并移除 USB 连接线。
4. 当电池电量低时，LED 指示灯环将呈红色闪烁。

可编程键编程

1. 按下手柄背面的 PRO/MAP 键 3 秒钟。
2. Xbox 按钮 LED 指示灯环将呈白色闪烁，表示手柄处于分配模式。
3. 按下要分配给可编程键的键 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左摇杆按钮/右摇杆按钮/十字键)。

4. 按钮被按下后，Xbox LED 指示灯环将开始快速闪烁。
5. 然后按下要执行选定按钮功能的可编程键 (AGR1/AGR2 或 AGL1/AGL2)。Xbox 按钮 LED 指示灯环将呈白色常亮，表示可编程键已完成设置。对其余可编程键重复此操作。

注意：即使使用后，可编程键分配也会保持不变。

重置可编程键

1. 按住 PRO/MAP 键 2 到 3 秒钟。Xbox 按钮 LED 指示灯将缓慢闪烁，表示手柄处于分配模式。
2. 按住之前分配的可编程键 5 秒钟，然后其功能将被清除。

战术扳机挡调整



注意：通过战术扳机挡开关，可设置物理扳机深度偏好和预设配置文件，或者通过 Gamer HQ 应用程序中的数字扳机设置，可设置每次扳机拉度的触发或盲区百分比。

配置文件设置



1. 快速轻触 PRO/MAP 键，循环切换 3 种不同配置文件设置。Xbox Advantage 无线手柄最多可同时本地存储 3 个配置文件。手柄默认加载了 3 个配置文件。
2. 每次按下 PRO/MAP 键都将切换到下一个配置文件，然后重复循环：1 > 2 > 3 > 1。
3. Xbox 按钮 LED 指示灯环将以相应的配置文件颜色快速闪烁 3 次，以表示上述配置文件已更改，然后返回到之前的 LED 指示灯状态。
4. 要清除配置文件或更改设置，请使用 PowerA Gamer HQ 应用程序。该应用程序能够存储数百个自定义配置文件设置，并可将这些设置推送到手柄，但手柄只能同时存储 3 个应用程序中的配置文件，优先级由应用程序“配置文件”部分中的颜色选择决定。

切换模式 - XINPUT 和 DIRECT INPUT (仅限 2.4 RF/USB 有线模式)

1. 同时按住分享和视图按钮 3 秒钟。
2. LED 指示灯将闪烁紫色 3 次，表示模式已更改。
3. 若要再次更改模式，请再次按住分享和视图按钮 3 秒钟，直到 LED 闪烁白色 3 次。

合规标识与规范

无线手柄

型号: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
电池: 锂离子, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh
频率范围: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P.: 7.22 dBm

2.4 GHz 转插器

型号: XBGPAWLTX | FCC ID: YFK-XBGPAWLDB
IC: 9246A-XBGPAWLDB
频率范围: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P.: 1.19 dBm

两年有限保修

有关保修详情或正品 PowerA 配件的支持，请访问 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/)。

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/)。

专利

<https://www.accobrand.com/patents/>

附加法律信息

© 2026 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。

Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，ACCO Brands 对此类标记的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称是其各自所有者的财产。

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Gamer HQ 应用程序可用于测试、校准和自定义手柄的设置。在通过 USB-C 连接线将手柄连接到 Xbox 或 Windows 10/11 PC 后，您可以：

- 将固件更新到最新版本
- 测试手柄的按键和模拟控制、震动功能和音频
- 重新校准模拟输入，确保按键正常映射
- 设置扳机和摇杆盲区/触发区域
- 设置游戏聊天音量平衡和震动强度
- 重新映射按键 (包括可编程键)

您还可以创建要用于不同游戏或玩家的自定义配置文件，并在游玩过程中通过“配置文件”键将最多三个配置文件推送到手柄，方便使用。您可以使用 Xbox 或 Windows 10/11 PC 从 Windows Store 下载 Gamer HQ 应用程序。




內容物

- Xbox Series X|S 專用 PowerA 進階無線控制器
- 3 公尺 USB-C® 轉 USB-A 連接線
- 快速參考指南
- USB 無線轉接器

透過有線 USB 模式連接

1. 在控制器底部的 3 模式開關選擇「USB」(U)。
2. 使用隨附的 USB-C 連接線，將一端連接到控制器頂端的 USB-C 連接埠，另一端連接到 Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 電腦或其他裝置 (與 Xbox Play Anywhere 相容並具備 USB-A 輸入) 上可用的 USB 連接埠。

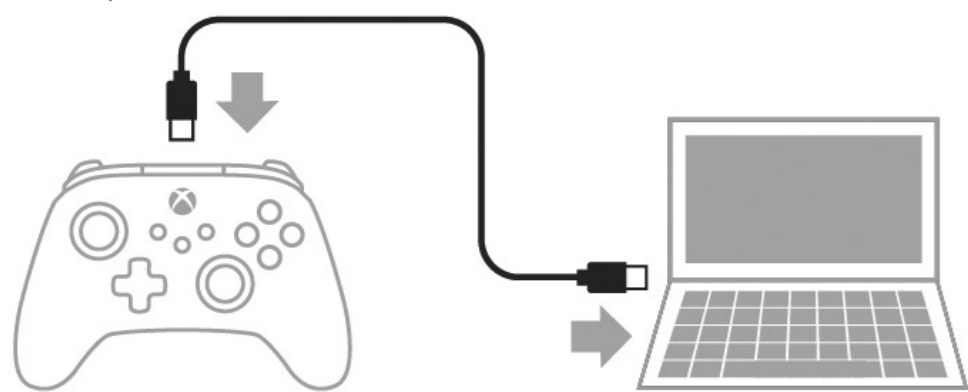

3. 如果控制器關閉，請按住 Xbox 按鈕 (X) 開啟控制器 (周圍 LED 環會亮起白光)。

透過無線模式連接：2.4 GHz

1. 在控制器底部的模式開關選擇「2.4 GHz」(2.4)。
2. 將無線轉接器插入 Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 電腦或其他裝置 (與 Xbox Play Anywhere 相容並具備 USB-A 輸入) 上可用的 USB-A 連接埠。



3. 如果控制器關閉，請按住 Xbox 按鈕 (X) 開啟控制器 (周圍 LED 環會閃爍白光)。
4. 根據預設，2.4 GHz 應當可以與 Xbox 進階無線控制器配對。如果未配對，請按照以下說明將控制器與轉接器同步：
 - A. 按住控制器頂端的同步鍵 3 秒鐘進入配對模式 (LED 指示燈會快速閃爍白光)。
 - B. 使用 2.4GHz 轉接器頂端的同步鍵重複此步驟。
 - C. 控制器和轉接器都會閃爍幾次，然後配對。成功配對後，控制器和轉接器上的 LED 指示燈會穩定亮起白光。


透過無線模式連線：BLUETOOTH

1. 在控制器底部的模式開關選擇「BT」(BT)。
2. 如果控制器關閉，請按下 Xbox 按鈕 (X) 開啟控制器 (周圍 LED 環會亮起藍光)。
3. 按住控制器頂端的同步鍵 3 秒鐘進入配對模式 (LED 環會快速閃爍藍光)。
4. 在任何與 Xbox Play Anywhere 相容的裝置上進入 Bluetooth 設定。




5. 選擇「Xbox 進階無線控制器」。連線後，LED 環會穩定亮起藍光。

備註：先前配對過的裝置，會在開啟電源時自動與控制器配對。

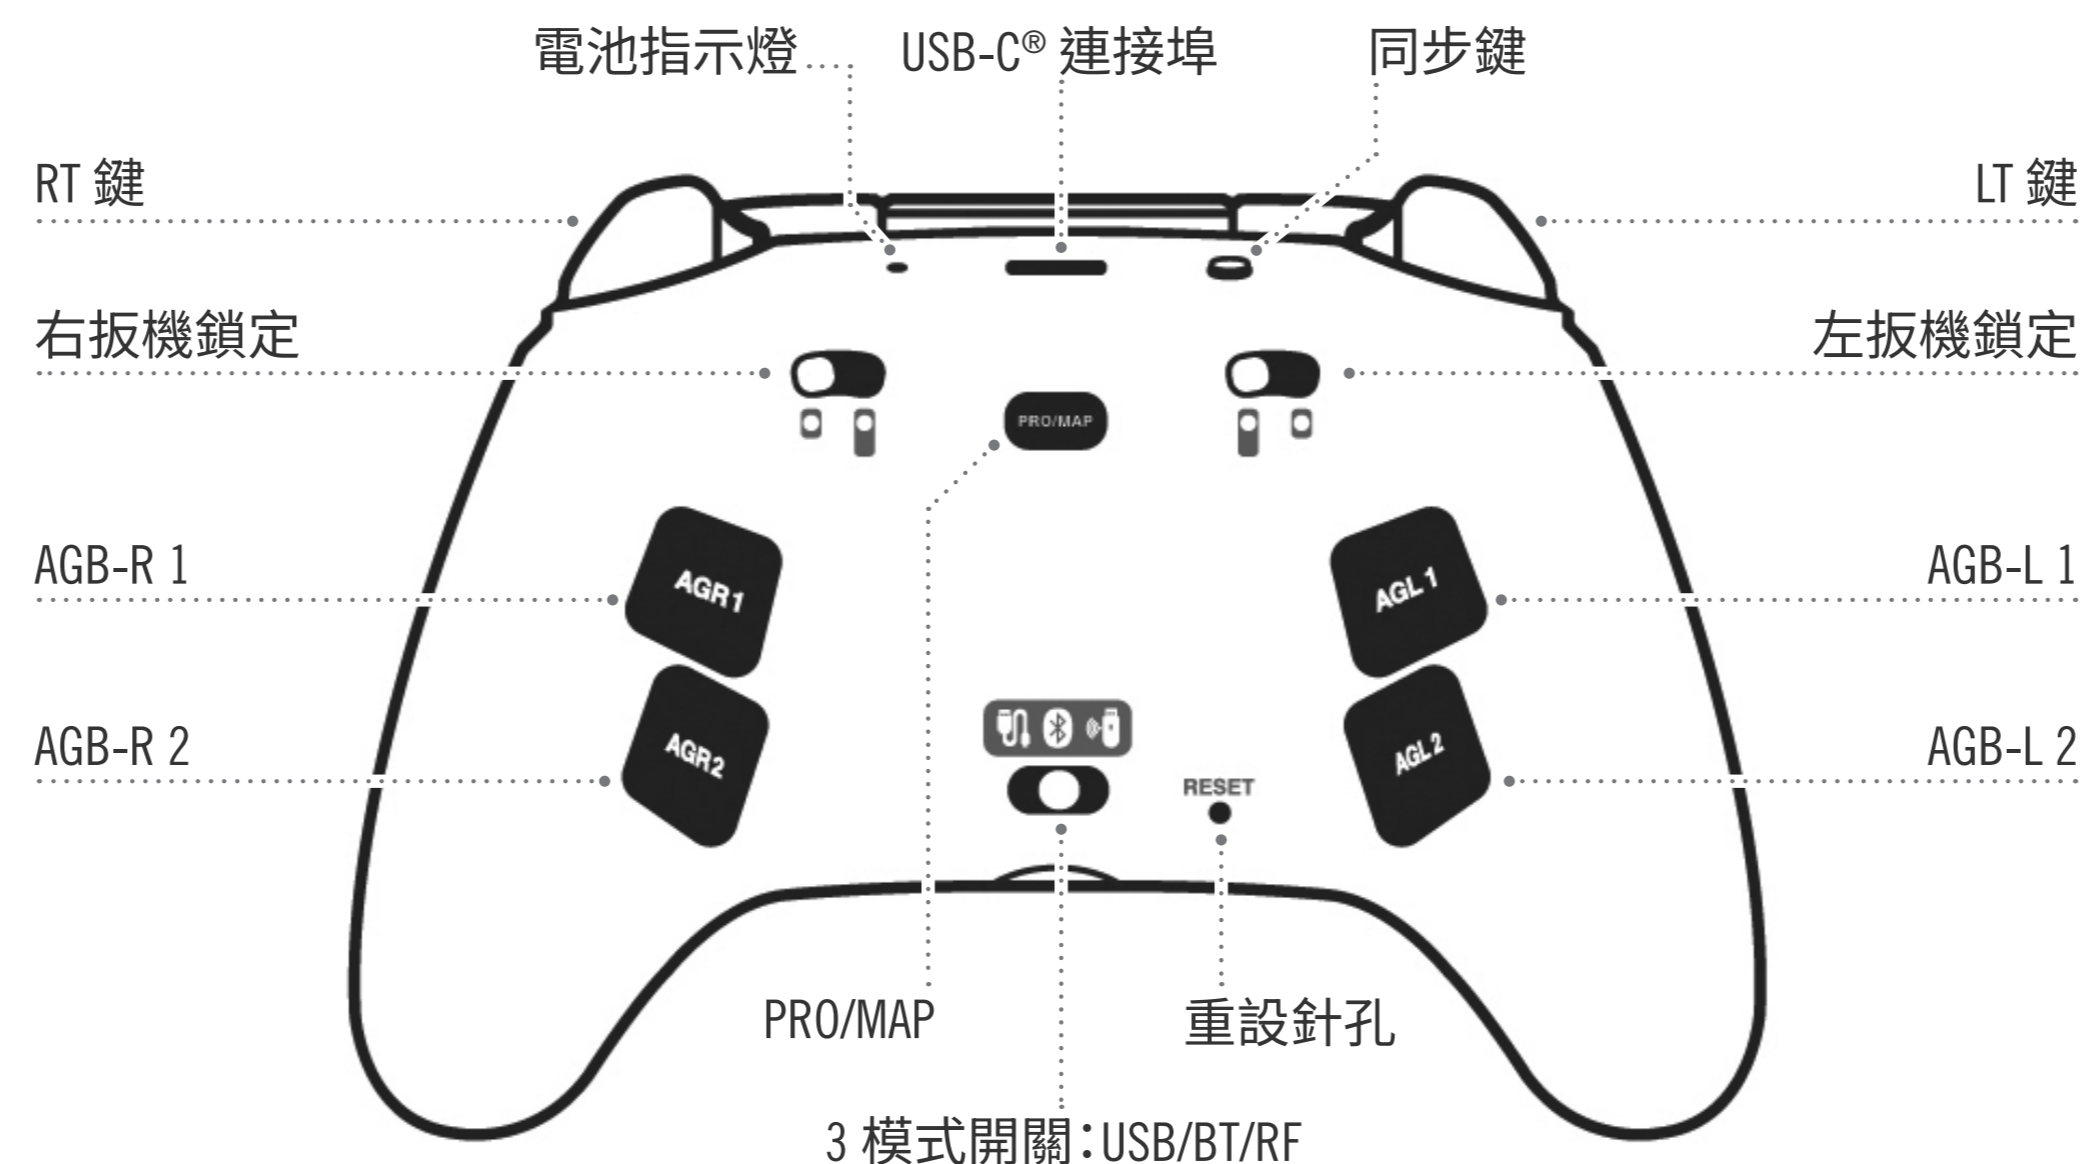

透過 USB 為控制器充電

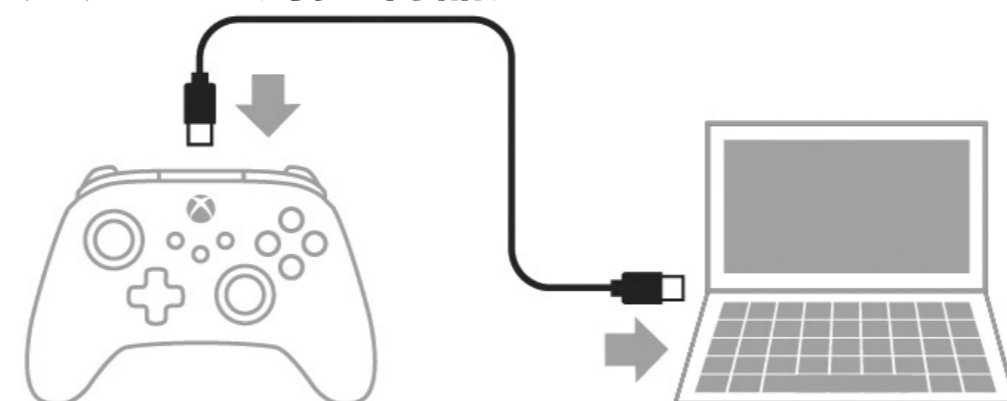

為了獲得最佳效果，請在首次使用前將控制器充滿電。

1. 將隨附的 USB-C 連接線連接到控制器頂端的 USB-C 連接埠，然後將 USB-A 端連接到 Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 電腦或其他裝置 (能夠透過 USB 充電) 上可用的 USB 連接埠。
2. 充電時，LED 電池指示燈會閃爍琥珀色光。為避免中斷遊戲，請切換為有線模式，邊充電邊繼續遊玩。
3. 充滿電後，LED 電池指示燈會穩定亮起白光。如果在有線模式下邊充電邊遊玩，請在充電完成後切換回任一無線模式，並拔除 USB 連接線。
4. 當電池電量低時，LED 環會閃爍紅光。

進階遊戲鍵設定

1. 按下控制器背面的 PRO/MAP 鍵 3 秒鐘。
2. Xbox 按鈕 LED 環會閃爍白光，表示控制器處於指派模式。
3. 按下您想要指派給進階遊戲鍵的一個按鈕 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左搖桿按下/右搖桿按下/方向鍵)。

4. 按下按鈕後，Xbox LED 環會開始快速閃爍。
5. 接著按下您想要執行所選按鈕功能的進階遊戲鍵 (AGR1/AGR2 或 AGL1/AGL2)。Xbox 按鈕 LED 環會穩定亮起白光，表示已經設定進階遊戲鍵。對剩餘的進階遊戲鍵重複上述操作。

備註：進階遊戲鍵指派在使用後仍會保留在記憶體中。

重設進階遊戲鍵

1. 按住 PRO/MAP 鍵 2 到 3 秒鐘。Xbox 按鈕 LED 指示燈會緩慢閃爍，表示控制器處於指派模式。
2. 按住先前指派的進階遊戲鍵 5 秒鐘，將會清除該功能。

戰術扳機鎖定調整



備註：透過戰術扳機鎖定開關，可以設定實體扳機深度偏好設定；透過 Gamer HQ 應用程式中的預設設定檔或數位扳機設定，可以設定每次扣動扳機時的驅動或死區百分比。

設定檔設置



1. 快速點按 PRO/MAP 鍵可循環切換 3 個不同的設定檔。Xbox 進階無線控制器最多可同時在本機儲存 3 個設定檔。控制器預設已載入 3 個設定檔。
2. 每次按下 PRO/MAP 鍵，可變更為下一個設定檔，然後重複循環：1 > 2 > 3 > 1。
3. Xbox LED 環會以上述相應的設定檔顏色快速閃爍 3 次，表示設定檔已變更，然後恢復為先前的 LED 狀態。
4. 若要清除設定檔或變更設定，請使用 PowerA Gamer HQ 應用程式。應用程式可儲存數百個可推送到控制器的自訂設定檔設置，但控制器在任何時間都只能儲存 3 個，並依據應用程式「設定檔」區段中選擇的顏色排序。

切換模式 - XINPUT 與 DIRECT INPUT (僅適用於 2.4 RF/USB 有線模式)

1. 同時按住分享和視圖按鈕 3 秒鐘。
2. LED 指示燈會閃爍紫光 3 次，表示模式已變更。
3. 若要再次變更模式，請再次按住分享和視圖按鈕 3 秒鐘，直到 LED 閃爍白光 3 次。

合規性標識和規格

無線控制器

型號：XBGPWL | FCC ID：YFK-YFK-XBGPWLDA
IC：9246A-XBGPWLDA
電池：鋰離子電池，3.7 V，800 mAh，2.96 Wh
頻率範圍：2.4 - 2.48 GHz | E.I.R.P.：7.22 dBm

2.4 GHz 接收器

型號：XBGPWLTX | FCC ID：YFK-XBGPWLDB
IC：9246A-XBGPWLDB
頻率範圍：2.4 - 2.48 GHz | E.I.R.P.：1.19 dBm

兩年有限保固

如需查看保固詳情以及獲得正版 PowerA 配件的支援，請造訪 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/)。

聯絡/支援

如需正版 PowerA 配件支援，請造訪 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/)。

專利

<https://www.accobrand.com/patents/>

附加法律

© 2026 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。

Microsoft、Xbox、Xbox「Sphere」設計、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Bluetooth® 文字商標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，ACCO Brands 對此類標記的任何使用均已獲得許可。其他商標和交易名稱均為其各自所有者的商標和交易名稱。

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047



[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Gamer HQ 應用程式可用於測試、校準和自訂控制器上的設定。透過 USB-C 連接線將控制器連接到 Xbox 或 Windows 10/11 電腦後，您就能進行以下操作：

- 將韌體更新至最新版本
- 測試控制器的按鈕和類比控制項、振動功能和音訊
- 重新校準類比輸入以獲得正確的控制反應
- 設定扳機和搖桿死區/有效區域
- 設定遊戲聊天音量平衡和振動強度
- 重新映射按鈕 (包含進階遊戲鍵)

您還可以建立自訂設定檔以用於不同的遊戲或玩家，並將最多三個設定檔推送到控制器，以便在遊戲時透過 PROFILES 鍵快速存取設定檔。您可以使用 Xbox 或 Windows 10/11 電腦從 Windows Store 下載 Gamer HQ 應用程式。

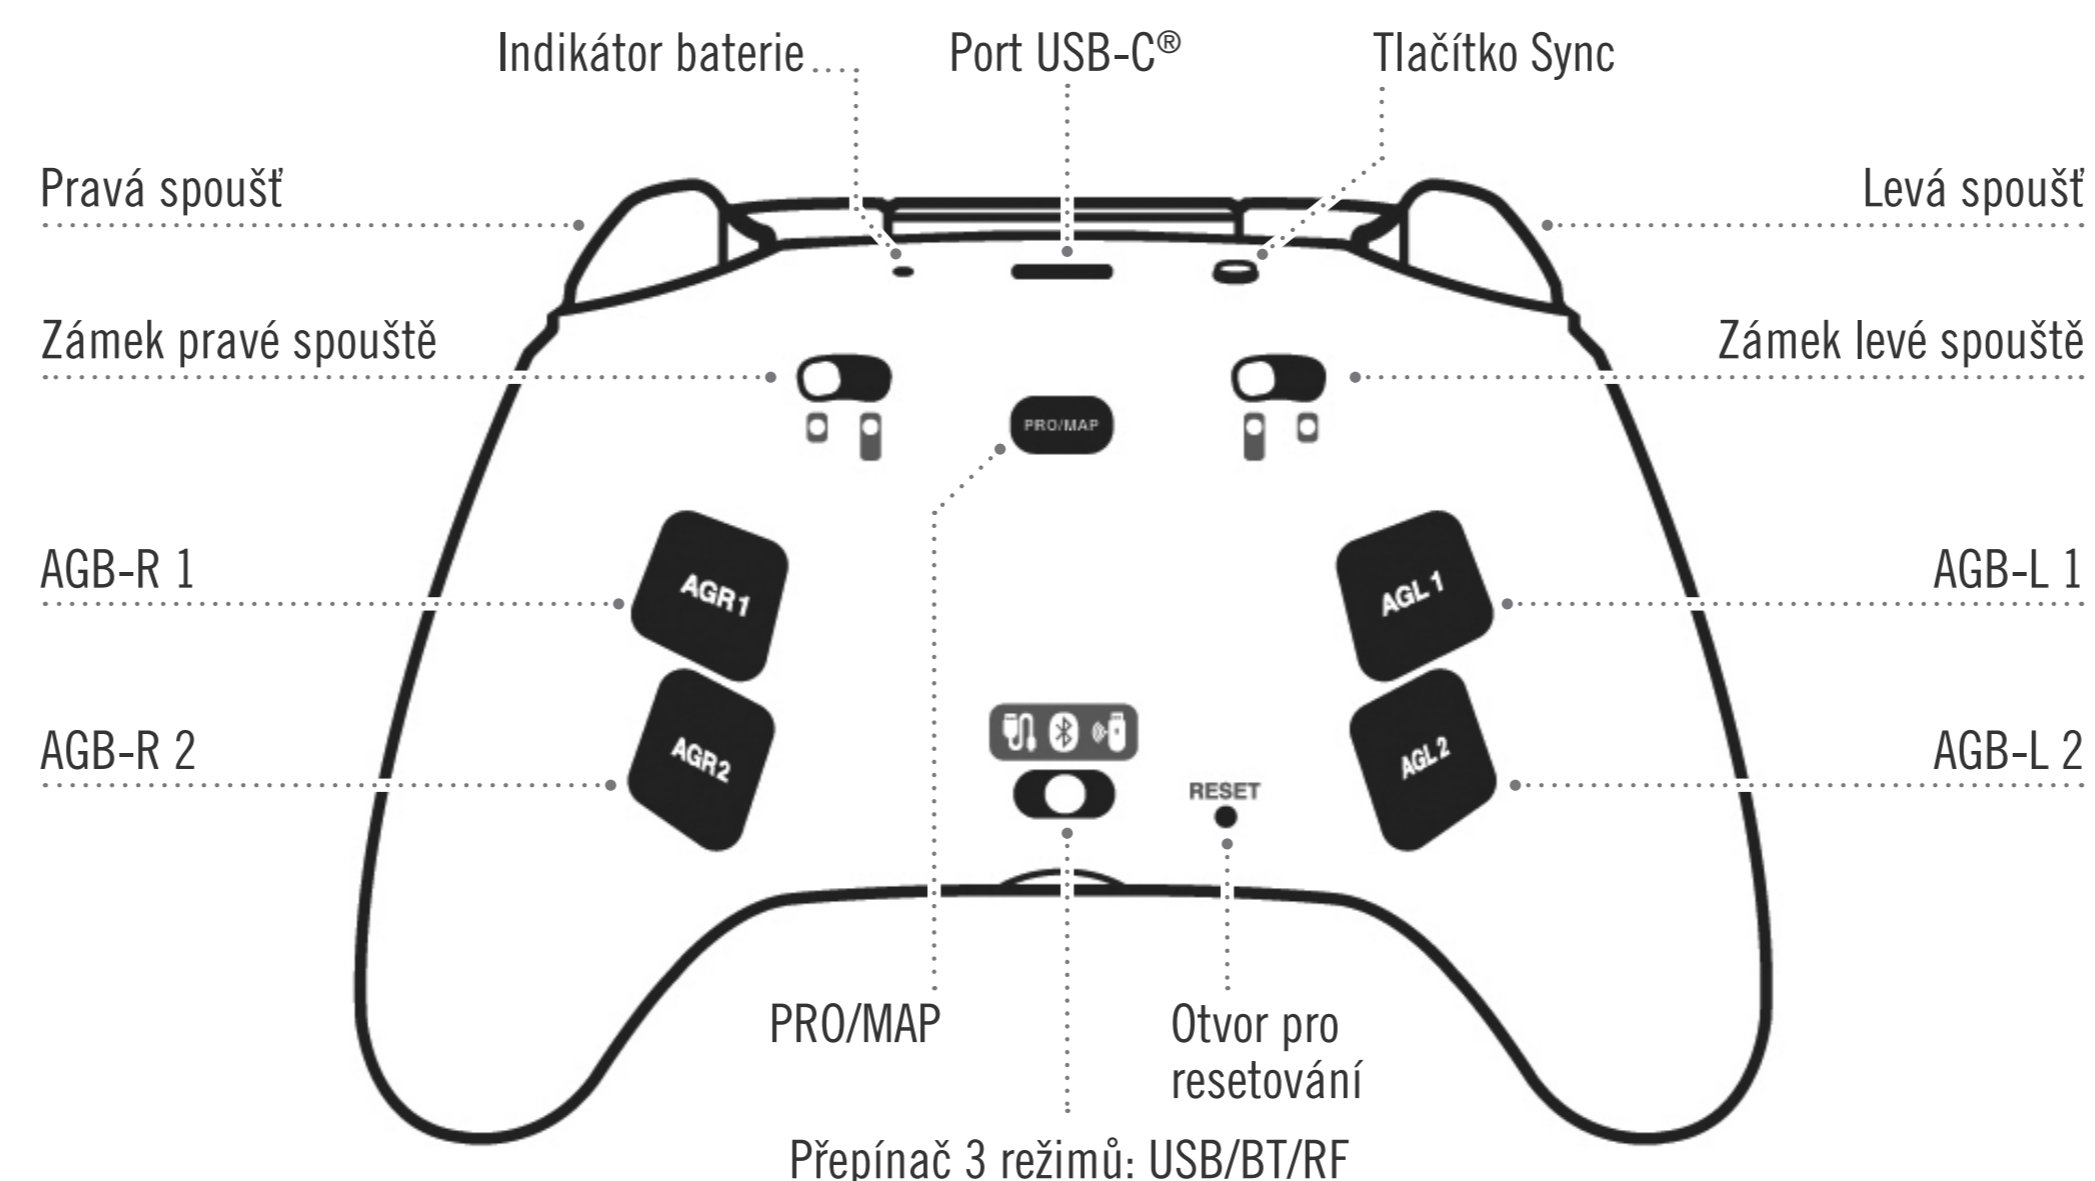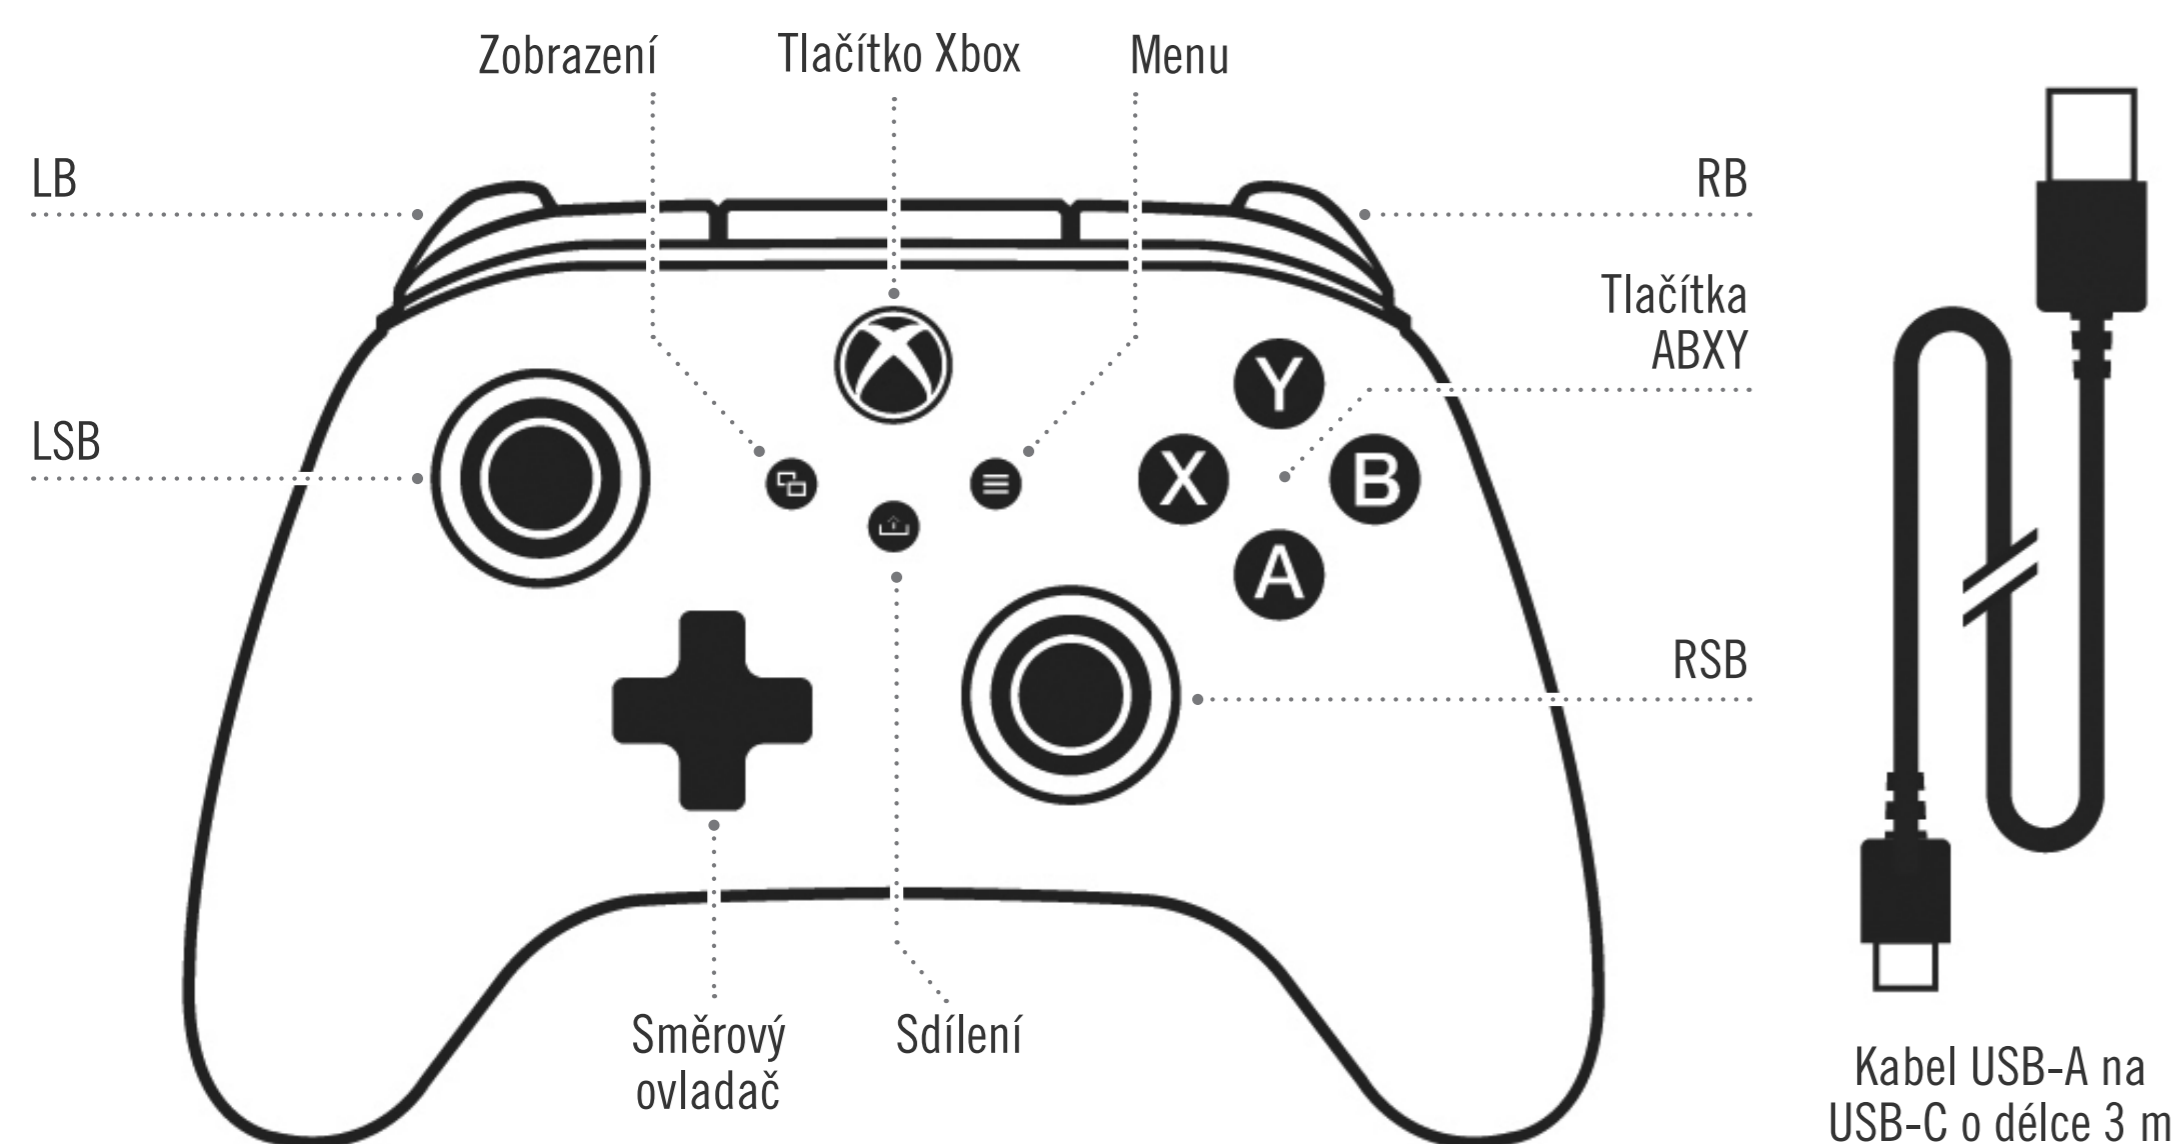


OBSAH BALENÍ

- bezdrátový ovladač PowerA Advantage pro Xbox Series XIS
- kabel USB-C® na USB-A o délce 3 m
- stručná úvodní příručka
- bezdrátový USB adaptér

PŘIPOJENÍ PŘES DRÁTOVÝ REŽIM USB


1. Na přepínači tří režimů na spodní straně ovladače vyberte „USB“ (🔌).
2. Konektor USB-C přiloženého kabelu připojte k portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec připojte k volnému portu na konzoli Xbox Series XIS, Xbox One, počítači s Windows 10/11 nebo jiném zařízení se vstupem USB-A kompatibilním se službou Xbox Play Anywhere.

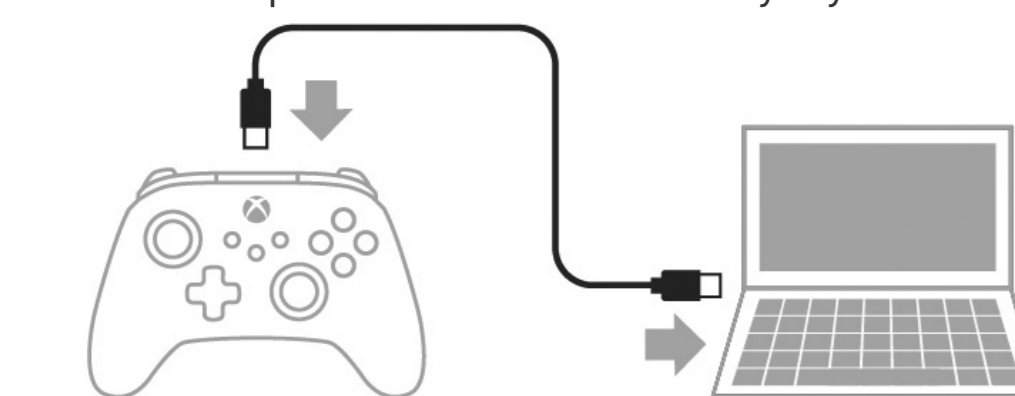

3. Pokud je ovladač vypnutý, zapněte jej podržením tlačítka Xbox (🎮) (obvodový prstenec LED se rozsvítí BÍLE).

PŘIPOJENÍ PŘES BEZDRÁTOVÝ REŽIM: 2,4 GHZ

1. Na přepínači režimů na spodní straně ovladače vyberte „2,4 Ghz“ (📡).
2. Bezdrátový adaptér vložte do volného portu USB-A konzole Xbox Series XIS, Xbox One, počítače s Windows 10/11 nebo jiného zařízení s portem USB-A kompatibilním se službou Xbox Play Anywhere.

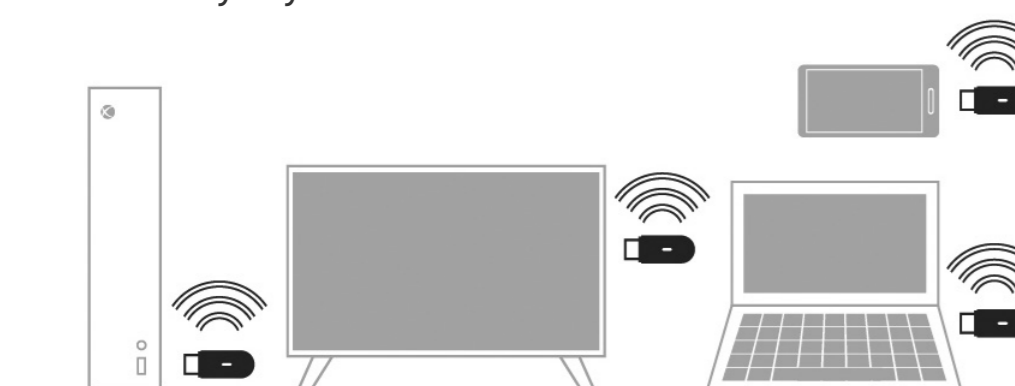

3. Pokud je ovladač vypnutý, zapněte jej podržením tlačítka Xbox (🎮) (obvodový prstenec LED bude blikat BÍLE).
4. Adaptér 2,4 GHz by měl být s bezdrátovým ovladačem Xbox Advantage spárován ve výchozím nastavení. Pokud není spárován, proveďte synchronizaci ovladače s adaptérem podle níže uvedených pokynů:

- A. Stisknutím a podržením tlačítka SYNC na horní straně ovladače po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu párování (LED bude rychle blikat BÍLE).
- B. Tento krok zopakujte pomocí tlačítka SYNC na horní straně adaptéru 2,4 GHz.
- C. Ovladač i adaptér několikrát zablikají a poté se spárují. Po úspěšném párování budou oba indikátory LED na ovladači a adaptéru svítit BÍLE.

PŘIPOJENÍ PŘES BEZDRÁTOVÝ REŽIM: BLUETOOTH


1. Na přepínači režimů na spodní straně ovladače vyberte „BT“ (📶).
2. Pokud je ovladač vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka Xbox (🎮) (obvodový prstenec LED se rozsvítí MODŘE).
3. Stisknutím a podržením tlačítka SYNC na horní straně ovladače po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu párování (prstenec LED bude rychle blikat MODŘE).
4. Otevřete nastavení Bluetooth na jakémkoli zařízení kompatibilním se službou Xbox Play Anywhere.



5. Vyberte „Bezdrátový ovladač Xbox Advantage“. Po připojení se prstenec LED rozsvítí MODŘE.

POZNÁMKA: Dříve spárované zařízení se po zapnutí s ovladačem spáruje automaticky.

NABÍJENÍ OVLADAČE PŘES USB

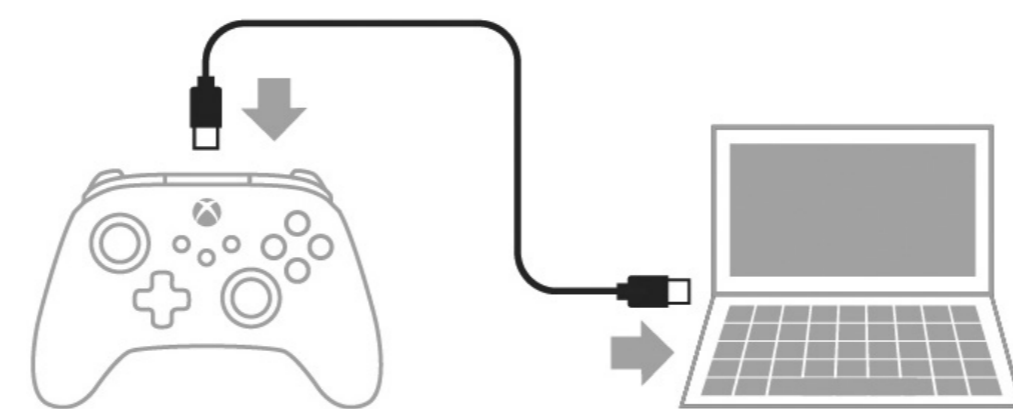


Pro dosažení nejlepších výsledků ovladač před prvním použitím plně nabijte.

1. Konektor USB-C přiloženého kabelu připojte k portu USB-C na horní straně ovladače a konektor USB-A připojte k volnému portu na konzoli Xbox Series XIS, Xbox One, počítači s Windows 10/11 nebo jiném zařízení, které umožňuje nabíjení přes USB.
2. Při nabíjení bude indikátor LED stavu baterie blikat ORANŽOVĚ. Pro nepřerušované hraní přepněte do drátového režimu, abyste mohli pokračovat ve hře i během nabíjení.
3. Po úplném nabití bude indikátor LED baterie svítit BÍLE. Pokud během nabíjení hrajete v drátovém režimu, přepněte zpět do bezdrátového režimu a po dokončení nabíjení odpojte kabel USB.
4. Když je stav baterie nízký, prstenec LED bude blikat ČERVENĚ.

PROGRAMOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Stiskněte tlačítko PRO/MAP na zadní straně ovladače po dobu 3 sekund.
2. Prstenec LED tlačítka Xbox bude blikat BÍLE, což signalizuje, že ovladač je v režimu přiřazování.
3. Stiskněte tlačítko (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/stisknutí levé páčky/stisknutí pravé páčky/směrový ovladač), které chcete přiřadit pokročilému hernímu tlačítku.

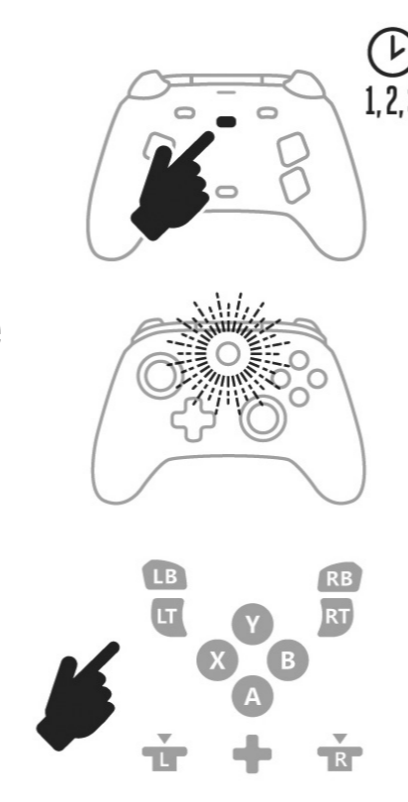

4. Prstenec LED tlačítka Xbox začne po stisknutí tlačítka rychle blikat.
5. Poté stiskněte pokročilý herní tlačítko (AGR1/AGR2 nebo AGL1/AGL2), které chcete použít pro vybranou funkci tlačítka. Prstenec LED tlačítka Xbox se rozsvítí BÍLE, což signalizuje, že pokročilý herní tlačítko bylo nastaveno. Stejný postup opakujte pro zbývající pokročilá herní tlačítka.

POZNÁMKA: Přířazení pokročilých herních tlačítek zůstanou po použití v paměti.

RESETOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Podržte stisknuté tlačítko PRO/MAP po dobu 2–3 sekund. Indikátor LED tlačítka Xbox bude pomalu blikat, což signalizuje, že ovladač je v režimu přiřazování.
2. Funkce se smaže podržením dříve přiřazeného pokročilého herního tlačítka po dobu 5 sekund.

NASTAVENÍ TAKTICKÉHO ZÁMKU SPOUŠTĚ



POZNÁMKA: Taktický zámek spouště nastavuje preferované fyzické nastavení hloubky spouště. Přednastavené profily nebo nastavení digitální spouště v aplikaci Gamer HQ nastavují procento aktivace nebo mrtvé zóny pro každé stisknutí spouště.

NASTAVENÍ PROFILU



1. Rychlým klepnutím na tlačítko PRO/MAP můžete přepínat mezi 3 různými nastaveními profilu. Bezdrátový ovladač Xbox Advantage umožňuje lokální uložení až 3 profilů najednou. Na ovladači jsou ve výchozím nastavení načteny 3 profily.
2. Každým stisknutím tlačítka PRO/MAP přejdete na další profil a cyklus se opakuje: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Prstenec LED tlačítka Xbox třikrát rychle zabliká příslušnou barvou profilu uvedenou výše, čímž signalizuje změnu profilu. Poté se vrátí na předchozí stav LED.
4. Pokud chcete profily vymazat nebo změnit jejich nastavení, použijte aplikaci PowerA Gamer HQ. V aplikaci je možné uložit stovky vlastních nastavení profilů, které lze přenést do ovladače, ale ovladač může v daném okamžiku uložit pouze 3, podle priority barvy vybrané v aplikaci v sekci „Profily“.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ – XINPUT A PŘÍMÝ VSTUP (POUZE 2,4 RF / DRÁTOVÝ REŽIM USB)

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka SDÍLENÍ a ZOBRAZENÍ po dobu 3 sekund.
2. Indikátor LED třikrát zabliká FIALOVĚ, což znamená, že se REŽIM změnil.
3. Pokud chcete režimy znovu změnit, stiskněte a podržte tlačítka SDÍLENÍ a ZOBRAZENÍ po dobu 3 sekund, dokud indikátor LED třikrát nezabliká BÍLE.

IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE SHODY

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ

Model: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
 IC: 9246A-XBGPAWLDA
 Baterie: lithium-iontová, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4GHZ HARDWAROVÝ KLÍČ

Model: XBGPLTX | FCC ID: YFK-XBGPLWLB
 IC: 9246A-XBGPLWLB
 Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

DOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti o záruce nebo podpoře originálního příslušenství PowerA naleznete na adrese [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

KONTAKT/PODPORA

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENTY

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2026 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series XIS, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

USB-C® je registrovaná ochranná známka organizace USB Implementers Forum.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností ACCO Brands podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníků.



ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Aplikace Gamer HQ slouží k testování, kalibraci a přizpůsobení nastavení ovladače. Po připojení ovladače k Xboxu nebo počítači s Windows 10/11 pomocí kabelu USB-C můžete:

- Aktualizovat firmware na nejnovější verzi.
- Testovat tlačítka a analogové ovládací prvky ovladače, funkčnost vibrací a zvuk.
- Překalibrovat analogové vstupy pro správnou odezvu ovládání.
- Nastavit mrtvou zónu / aktivní oblast spouště a páčky.
- Nastavit intenzitu vibrací a vyvážení hlasitosti hry a chatu.
- Přemapovat tlačítka (včetně pokročilých herních tlačítek).

Můžete si také vytvořit vlastní profily pro různé hry nebo hráče a do ovladače vložit až tři profily, abyste k nim měli během hraní snadný přístup pomocí tlačítka PROFILY. Aplikaci Gamer HQ si můžete stáhnout z obchodu Windows Store prostřednictvím konzole Xbox nebo počítače s Windows 10/11.

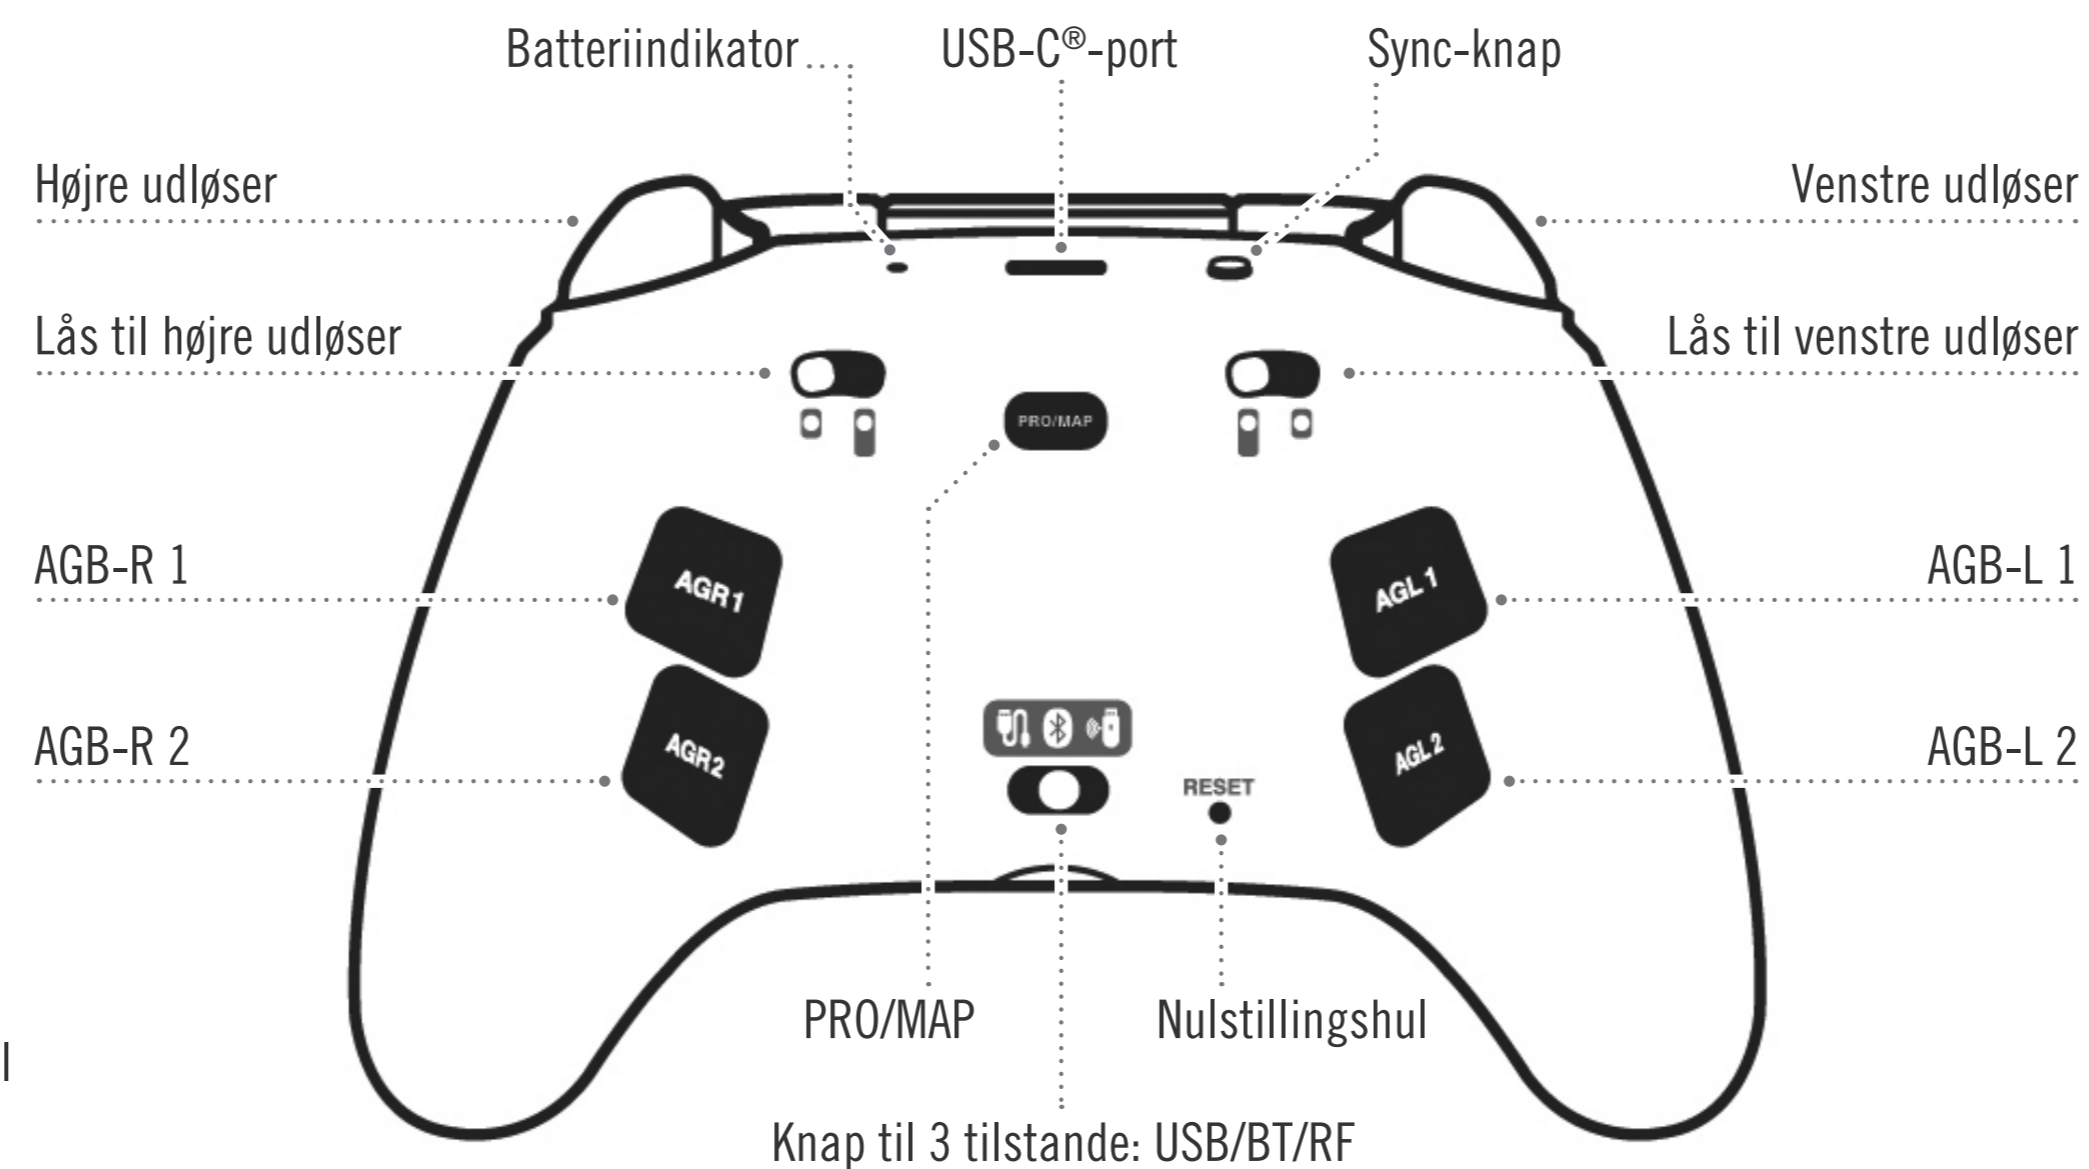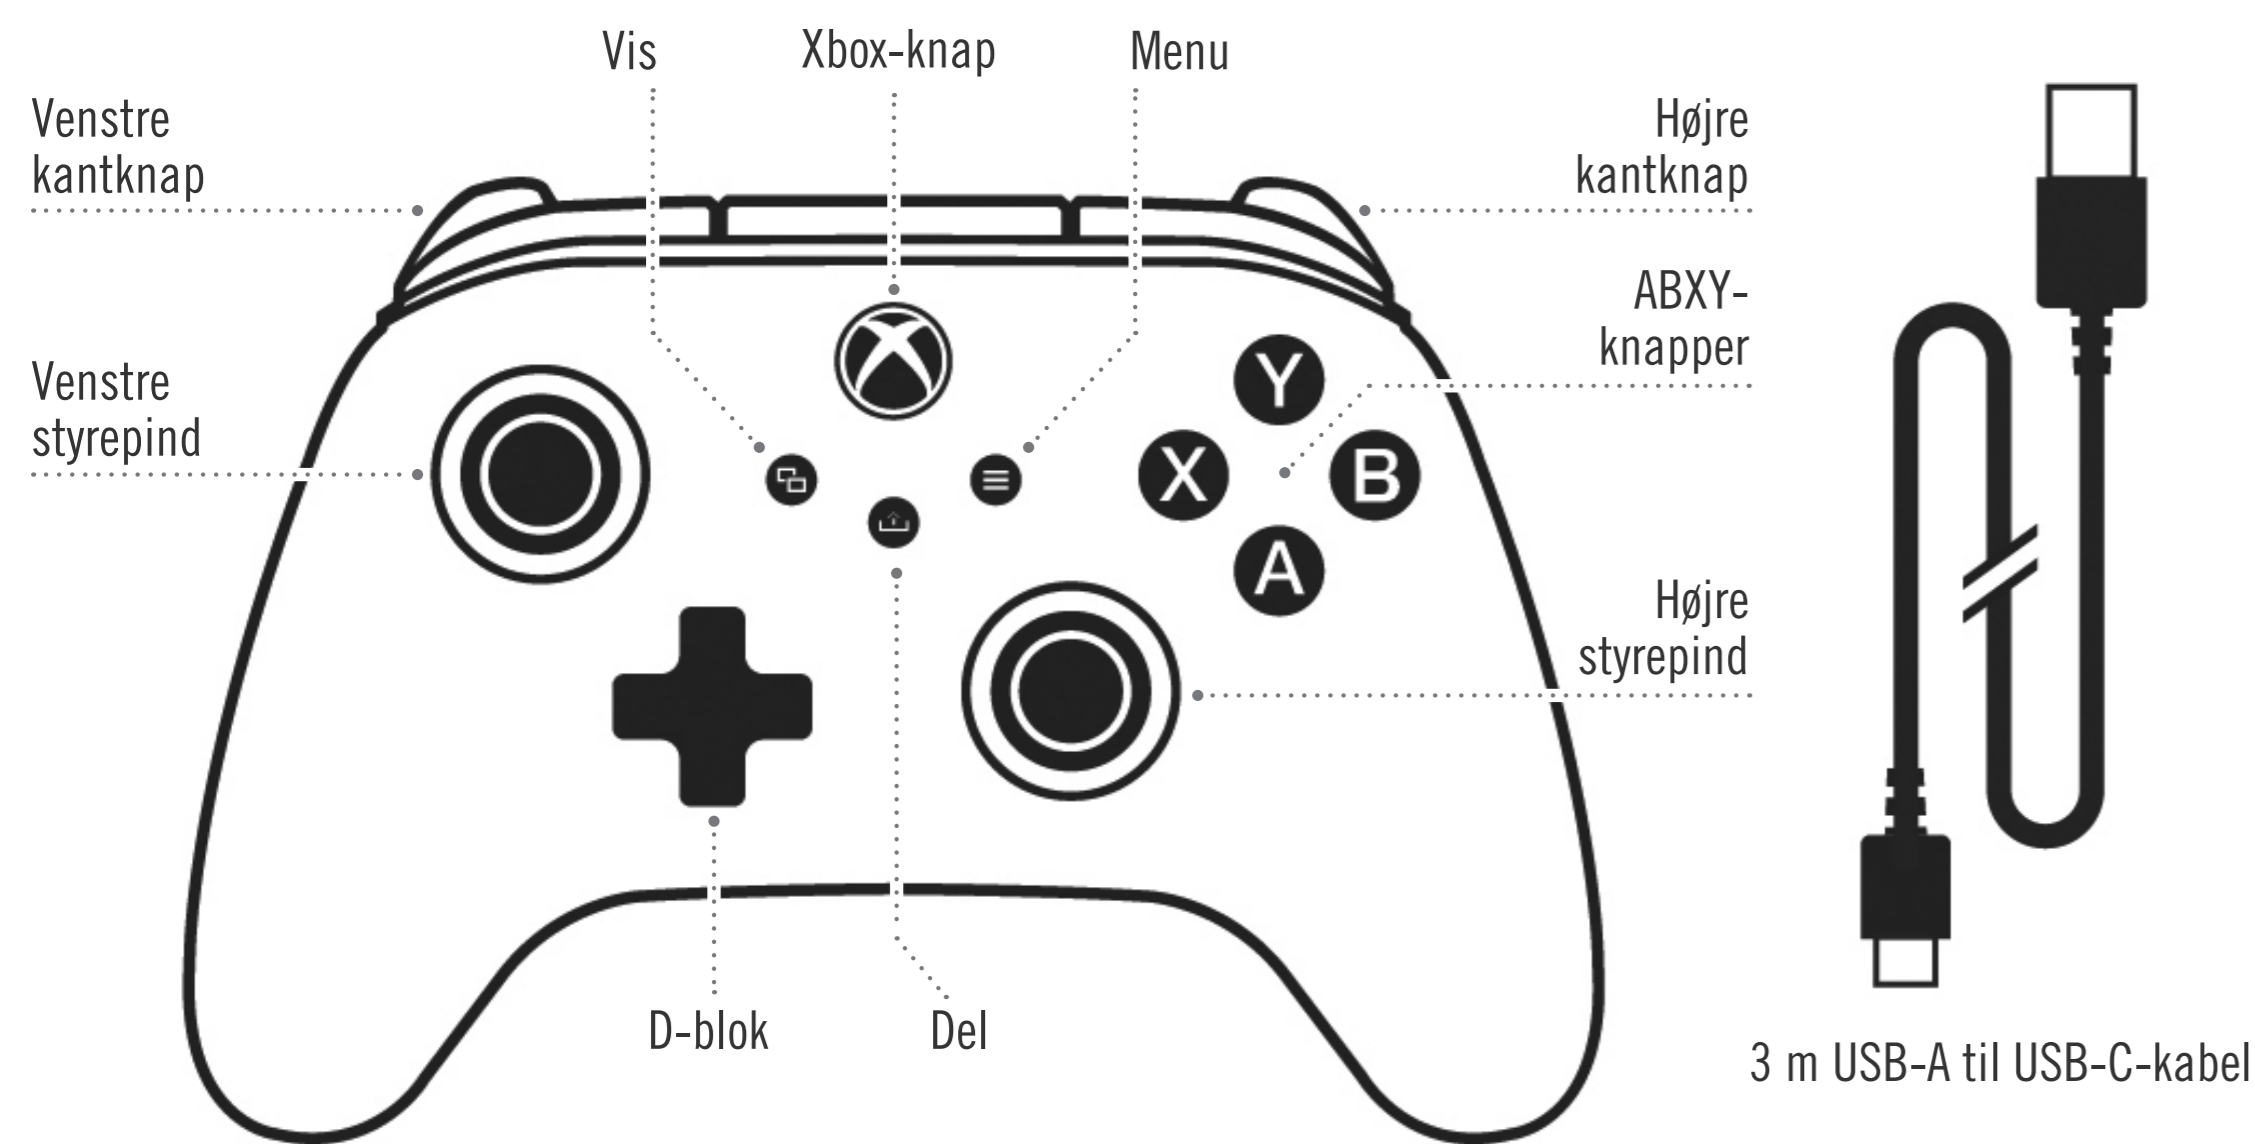


INDHOLD

- Trådløs PowerA Advantage-controller til Xbox Series XIS
- 3 m USB-C® til USB-A-kabel
- Hurtig startguide
- Trådløs USB-adapter

TILSLUTNING I KABELFORBUNDET USB-TILSTAND



1. Vælg "USB" (🔌) med knappen til 3 tilstande i bunden af controlleren.
2. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til USB-C-porten øverst på controlleren, og tilslut den anden ende til en ledig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One eller Windows 10/11-pc eller til en anden enhed med en USB-A-indgang, der er kompatibel med Xbox Play Anywhere.

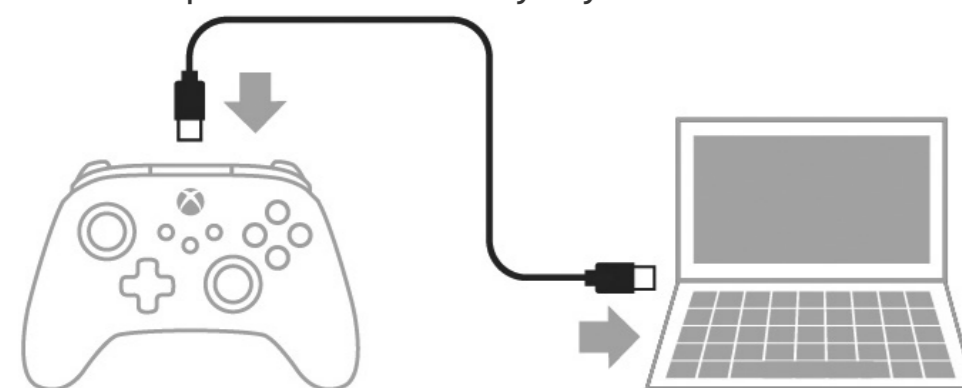

3. Hvis controlleren er slukket, skal du holde Xbox-knappen (🎮) nede for at tænde den (den omgivende LED-ring lyser HVIDT).

TILSLUTNING I TRÅDLØS TILSTAND: 2,4 GHZ



1. Vælg "2,4 GHz" (📶) med tilstandsknappen i bunden af controlleren.
2. Indsæt den trådløse adapter i en ledig USB-A-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11-pc eller en anden enhed med en USB-A-indgang, der er kompatibel med Xbox Play Anywhere.



3. Hvis controlleren er slukket, skal du holde Xbox-knappen (🎮) nede for at tænde den (den omgivende LED-ring blinker HVIDT).
4. Tilstanden 2,4 GHz burde som standard blive parret med den trådløse Xbox Advantage-controller. Hvis controlleren ikke parres, skal du følge vejledningen herunder for at synkronisere controlleren med adapteren:
 - A. Tryk på SYNC-knappen øverst på controlleren, og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand (LED'en blinker hurtigt HVIDT).
 - B. Gentag dette trin med SYNC-knappen øverst på 2,4 GHz-adapteren.
 - C. Controlleren og adapteren blinker begge flere gange, inden de parres. Når parringen er udført, lyser LED'erne på controlleren og adapteren begge HVIDT.

TILSLUTNING VIA TRÅDLØS TILSTAND: BLUETOOTH




1. Vælg "BT" (📶) med tilstandsknappen i bunden af controlleren.
2. Hvis controlleren er slukket, skal du trykke på Xbox-knappen (🎮) for at tænde den (den omgivende LED-ring lyser BLÅT).
3. Tryk på SYNC-knappen øverst på controlleren, og hold den nede i 3 sekunder for at vælge parringstilstand (LED-ring blinker hurtigt BLÅT).
4. Gå til Bluetooth-indstillingerne på en enhed, der er kompatibel med Xbox Play Anywhere.



5. Vælg "Trådløs Xbox Advantage-controller" (Xbox Advantage Wireless Controller). LED-ring lyser konstant BLÅT, når der er oprettet forbindelse.

BEMÆRK: En tidligere parret enhed vil automatisk parres med controlleren, når den tændes.

OPLADNING AF CONTROLLER VIA USB

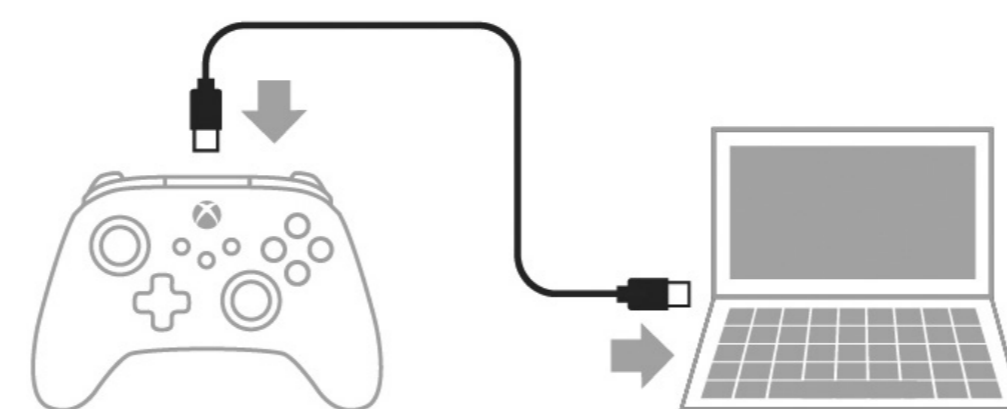

Du får de bedste resultater, hvis controlleren oplades helt før første brug.

1. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til USB-C-porten øverst på controlleren, og tilslut USB-A-enden til en ledig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One eller Windows 10/11-pc eller til en anden enhed, der kan oplade via USB.
2. LED-batterieindikatoren blinker GULT under opladningen. Skift til kabelforbundet tilstand, hvis du vil fortsætte med at spille uden afbrydelser, mens der oplades.
3. Når enheden er fuldt opladet, lyser LED-batterieindikatoren konstant HVIDT. Hvis du spiller i kabelforbundet tilstand under opladningen, skal du skifte tilbage til trådløs tilstand eller fjerne USB-kablet, når opladningen er fuldført.
4. LED-ring blinker RØDT, når batteriniveauet er lavt.

PROGRAMMERING AF AVANCEREDE SPILLEKNAPPER

1. Tryk på PRO/MAP-knappen på bagsiden af controlleren i 3 sekunder.
2. LED-ring om Xbox-knappen blinker HVIDT, hvilket angiver, at controlleren er i tildelingstilstand.
3. Tryk på én knap (A/B/X/Y/venstre udløser/højre udløser/venstre kantknop/højre kantknop/tryk på venstre styrepind/tryk på højre styrepind/D-blok), som du vil tildele til en avanceret spilleknap.

4. LED-ring på din Xbox begynder at blinke hurtigt, når der trykkes på knappen.
5. Tryk derefter på den avancerede spilleknap (AGR1/AGR2 eller AGL1/AGL2), som skal udføre den valgte knaps funktion. LED-ring om Xbox-knappen lyser HVIDT, hvilket angiver, at den avancerede spilleknap er blevet indstillet. Gentag for de øvrige avancerede spilleknapper.

BEMÆRK: Tildelinger for de avancerede spilleknapper forbliver i hukommelsen efter brug.

NULSTILLING AF DE AVANCEREDE SPILLEKNAPPER

1. Hold PRO/MAP-knappen nede i 2-3 sekunder. Xbox-knappens LED blinker langsomt, hvilket angiver, at controlleren er i tildelingstilstand.
2. Tryk på den tidligere tildelte avancerede spilleknap i 5 sekunder for at slette funktionen.

TAKTISK JUSTERING AF UDLØSERLÅS



BEMÆRK: Knappen til den taktiske udløserlås indstiller den foretrukne dybde for den fysiske udløser. Du kan bruge forudindstillede profiler eller de digitale udløserindstillinger i Gamer HQ-appen til at indstille følsomheden eller dead-zone-procenten for hver udløserbetjening.

PROFILINDSTILLINGER



1. Et hurtigt tryk på PRO/MAP-knappen skifter mellem 3 forskellige profilindstillinger. Den trådløse Xbox Advantage-controller kan gemme 3 profiler ad gangen lokalt. Der indlæses som standard 3 profiler på controlleren.
2. Et tryk på PRO/MAP-knappen skifter til den næste profil, hvorefter der startes forfra: 1 > 2 > 3 > 1.
3. LED-ring på din Xbox blinker hurtigt 3 gange i den tilhørende profilfarve, der er angivet ovenfor, for at angive, at en profil er blevet ændret, hvorefter den vender tilbage til den forrige LED-status.
4. Hvis du vil slette profilerne eller ændre indstillingerne, skal du anvende PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan gemme hundredvis af tilpassede profilindstillinger, som kan overføres til controlleren, men controlleren kan kun gemme 3 profiler ad gangen. Prioriteringen af profilerne angives med farvevalget i afsnittet Profiler i appen.

SKIFT AF TILSTAND – XINPUT OG DIRECT INPUT (2,4 RF/KUN I KABELFORBUNDET USB-TILSTAND)

1. Hold knapperne DEL og VIS nede samtidigt i 3 sekunder.
2. LED-indikatoren blinker LILLA 3 gange for at angive, at TILSTANDEN er blevet ændret.
3. Hvis du vil ændre tilstanden igen, skal du igen holde knapperne DEL og VIS nede i 3 sekunder, indtil LED'en blinker HVIDT 3 gange.

IDENTIFIKATION OG SPECIFIKATIONER FOR OVERHOLDELSE AF REGLER

TRÅDLØS CONTROLLER

Model: XBGPAWL | FCC-id: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Batteri: lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ DONGLE

Model: XBGPLTX | FCC-id: YFK-XBGPLWDB
IC: 9246A-XBGPLWDB
Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Hvis du har brug for flere garantioplysninger eller support til dit originale PowerA-tilbehør, kan du besøge [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

KONTAKT/SUPPORT

For at få support til dit originale PowerA-tilbehør skal du gå til [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTER

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

YDERLIGERE JURIDISKE OPLYSNINGER

© 2026 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA-logoet er varemærker tilhørende ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af ACCO Brands er licenseret. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




Gamer HQ-appen kan bruges til at teste, kalibrere og tilpasse forskellige indstillinger på din controller. Når controlleren er sluttet til Xbox eller en Windows 10/11-pc med et USB-C-kabel, kan du:

- Opdatere firmwaren til nyeste version
 - Afprøve controllerens knapper og analoge kontrolelementer, vibrationsfunktion og lyd
 - Rekalibrere analoge indgange til korrekt respons
 - Indstille dead-zone/aktivt område for udløser og styrepinde
 - Indstille lydstyrken for game-chat og vibrationsstyrken
 - Omstille knapper (inklusive de avancerede spilleknapper)
- Du kan også oprette tilpassede profiler, der kan bruges i forskellige spil eller af forskellige spillere, og overføre op til tre profiler til controlleren, hvor du har nem adgang til dem via profilknappen, mens du spiller. Du kan downloade Gamer HQ-appen fra Windows Store via Xbox eller en Windows 10/11-pc.

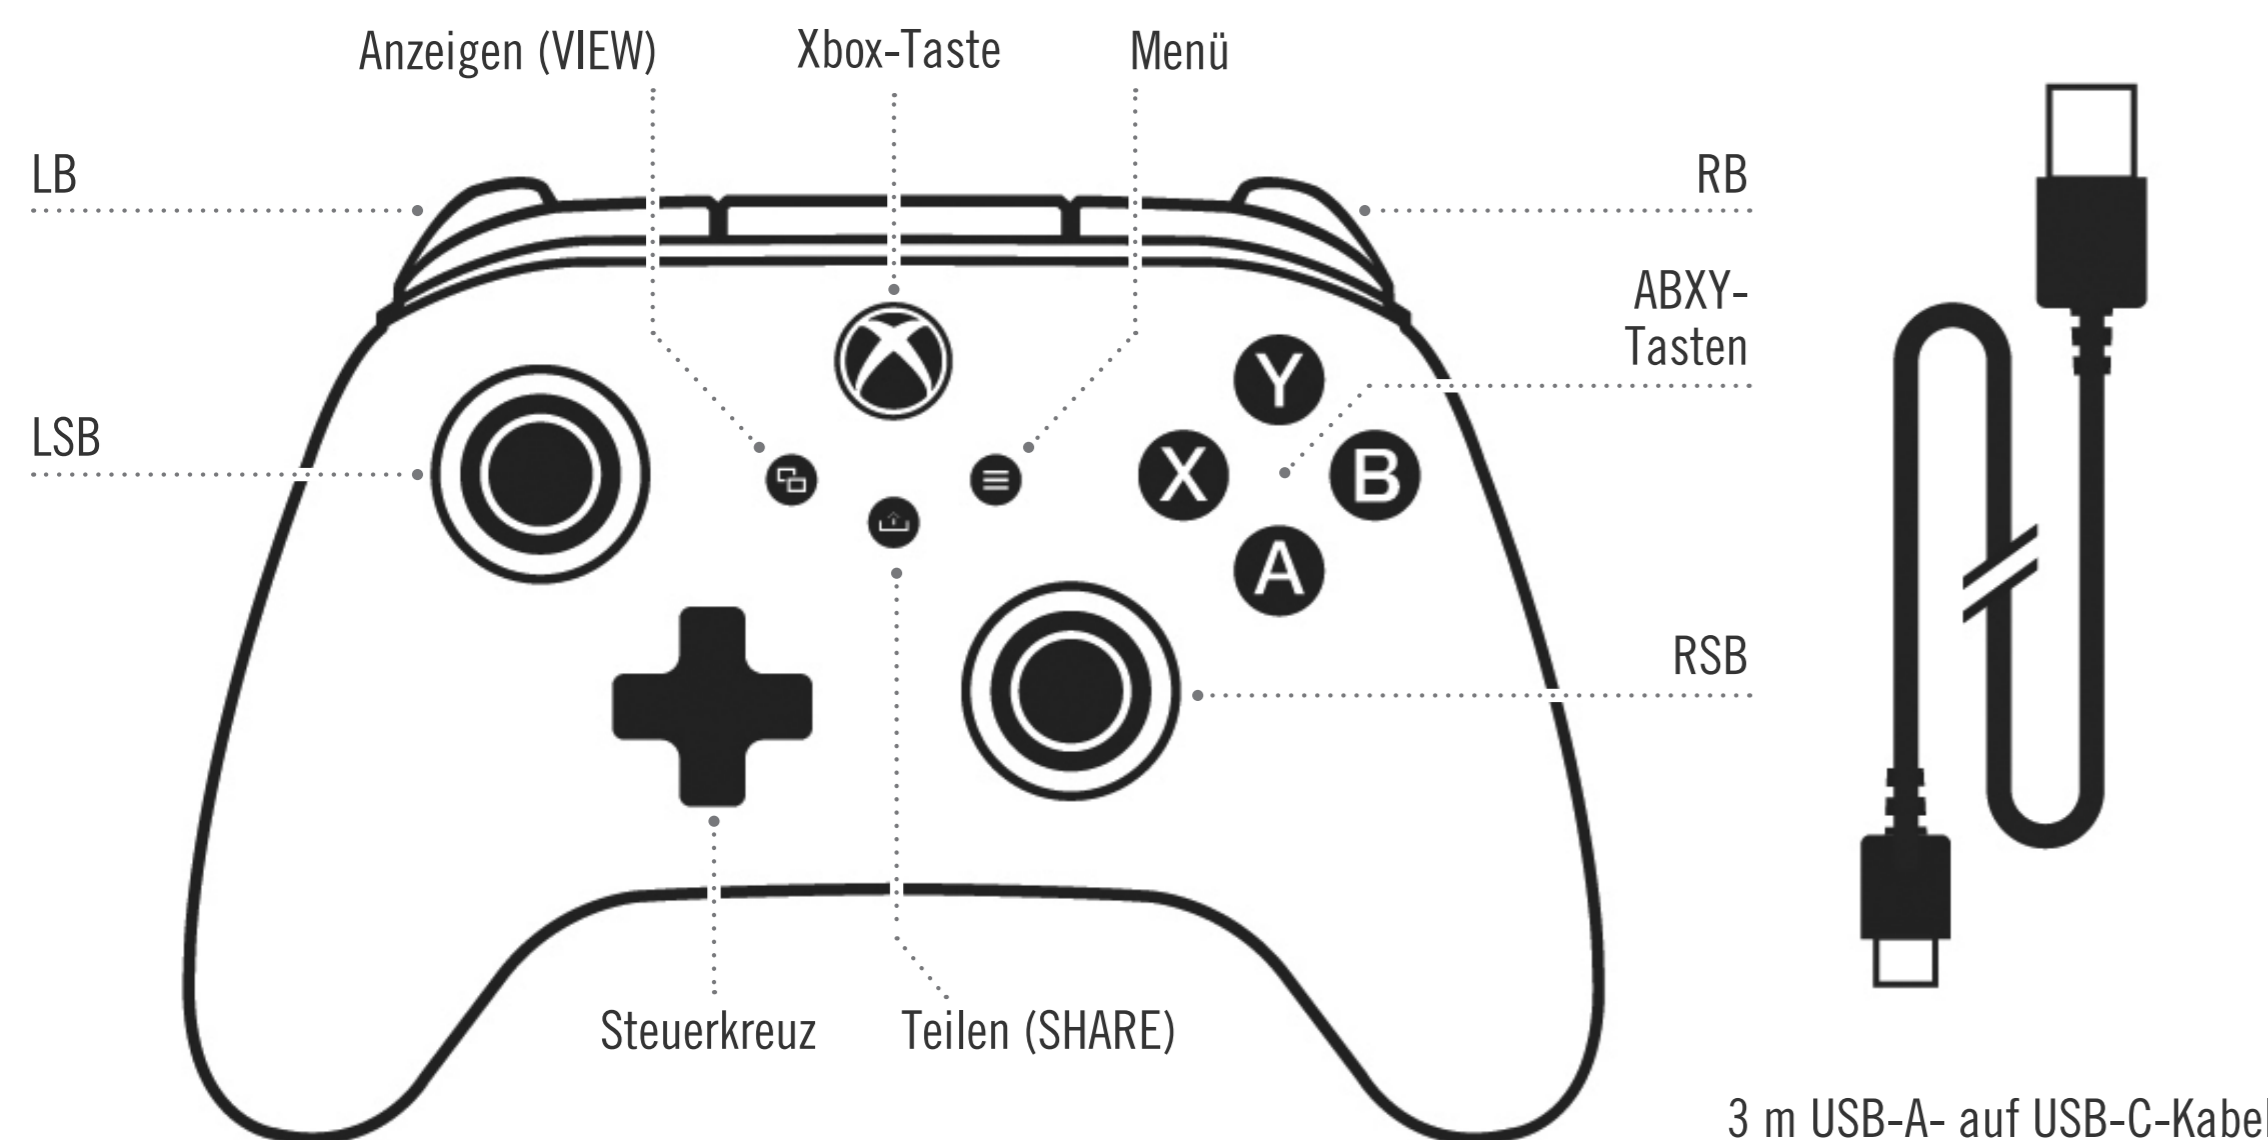

3 m USB-A- auf USB-C-Kabel

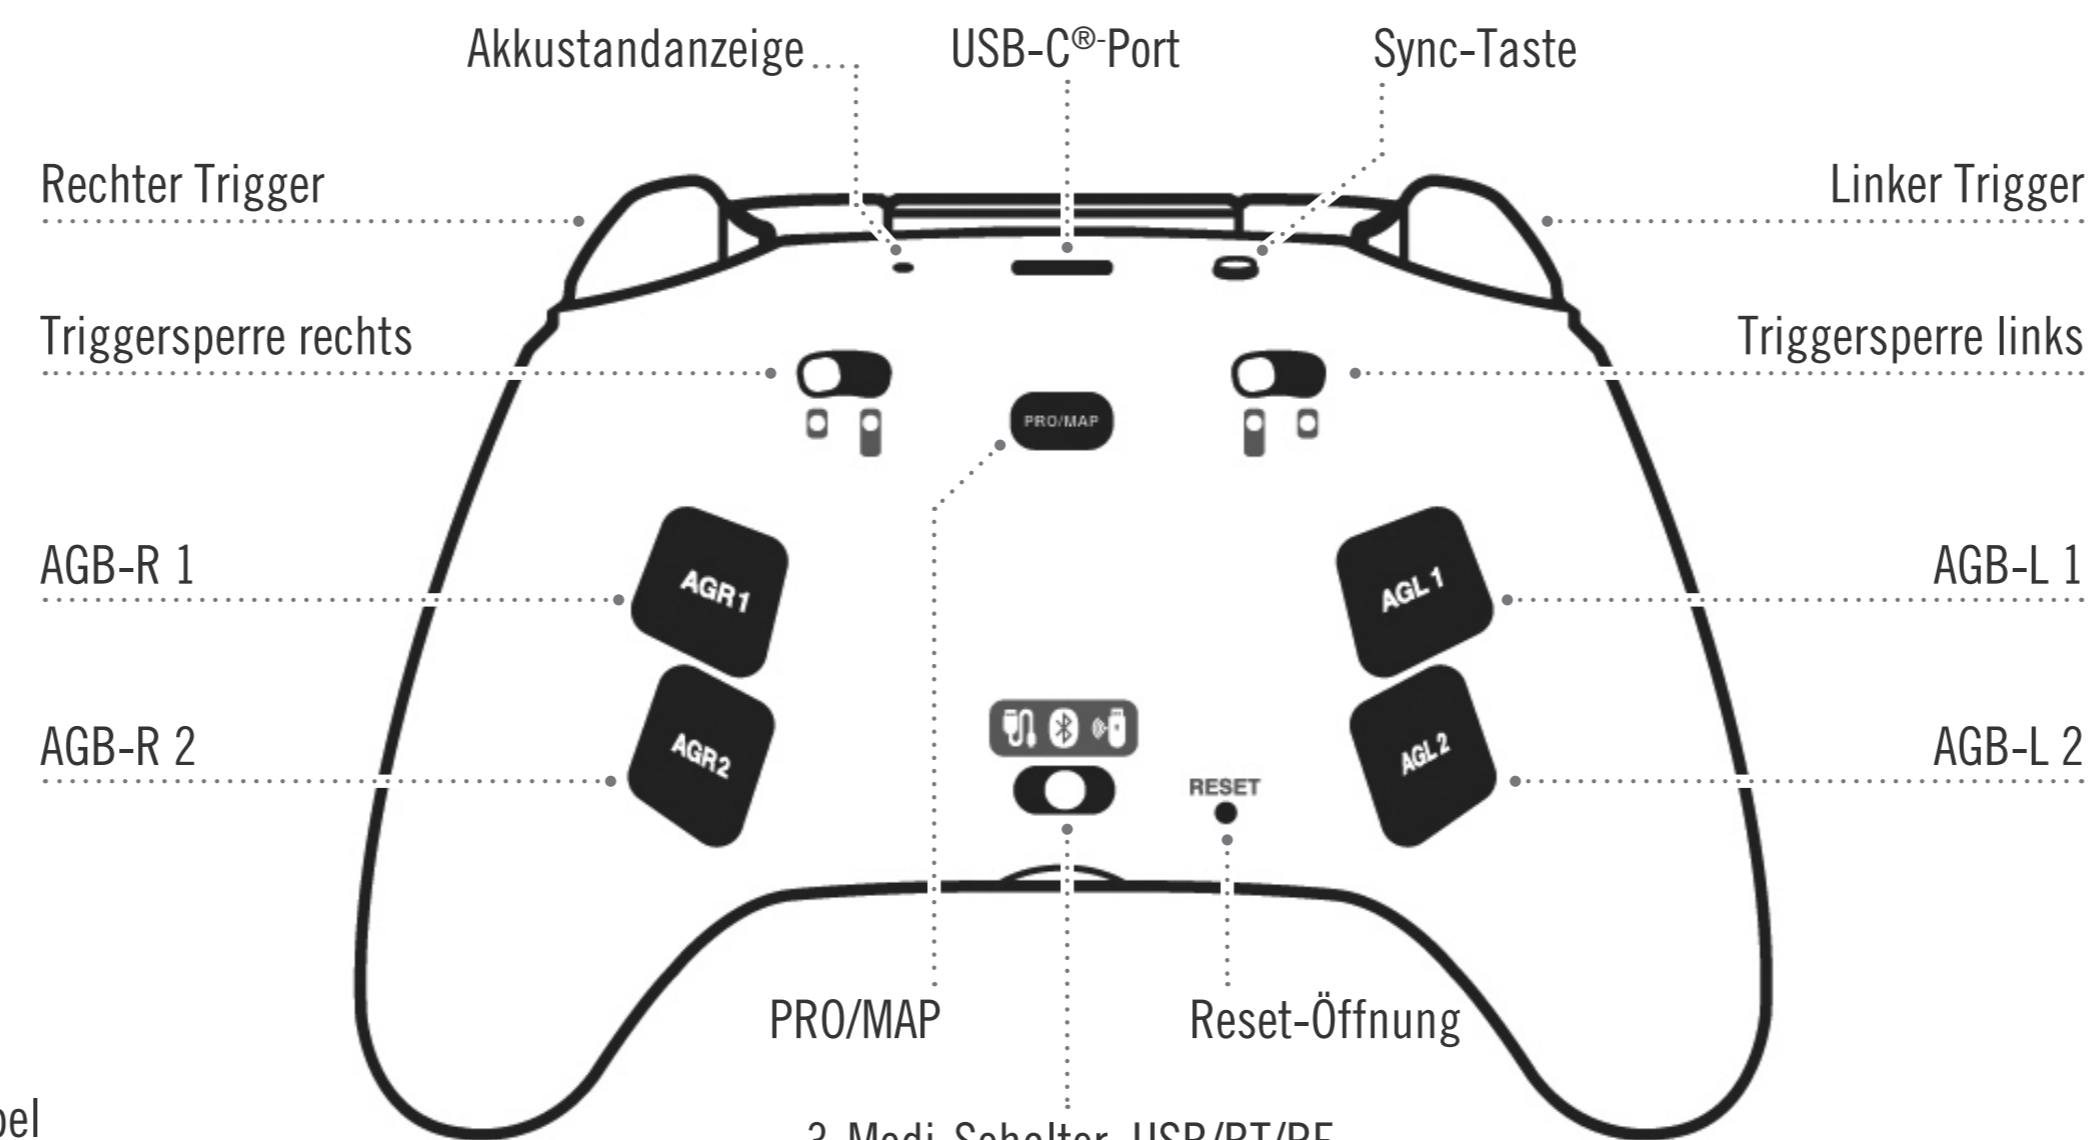

3-Modi-Schalter: USB/BT/RF


INHALT

- Kabelloser PowerA Advantage-Controller für Xbox Series XIS
- 3 m USB-C-® auf USB-A-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Kabelloser USB-Adapter

VERBINDUNG ÜBER KABELGEBUNDENEN USB-MODUS



1. Wähle „USB“ (🔌) auf dem 3-Modi-Schalter an der Unterseite des Controllers.
2. Verbinde das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem USB-C-Port oben am Controller und schließe das andere Ende an einen freien USB-Port einer Xbox Series XIS, Xbox One, eines Windows 10/11-PCs oder eines anderen Geräts mit USB-A-Eingang an, das mit Xbox Play Anywhere kompatibel ist.

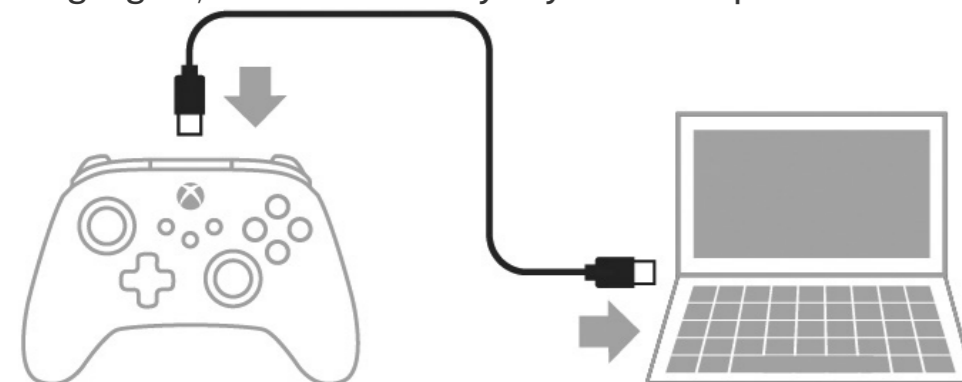

3. Wenn der Controller ausgeschaltet ist (🔌), halte die Xbox-Taste gedrückt, um ihn einzuschalten (der umgebende LED-Ring leuchtet WEISS).

VERBINDUNG ÜBER KABELLOSEN MODUS: 2,4 GHZ




1. Wähle „2,4 Ghz“ (📶) auf dem Modusschalter an der Unterseite des Controllers.
2. Stecke den WLAN-Adapter in einen freien USB-A-Port deiner Xbox Series XIS, Xbox One, eines Windows 10/11-PCs oder eines anderen Geräts mit USB-A-Eingang, das mit Xbox Play Anywhere kompatibel ist.



3. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halte die Xbox-Taste gedrückt (🔌), um ihn einzuschalten (der umgebende LED-Ring blinkt WEISS).
4. 2,4 GHz sollte standardmäßig mit dem kabellosen Xbox Advantage-Controller gekoppelt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, folge bitte den nachstehenden Anweisungen, um den Controller mit dem Adapter zu synchronisieren:
 - A. Halte die SYNC-Taste auf der Oberseite des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (die LED blinkt schnell WEISS).
 - B. Wiederhole diesen Schritt mit der SYNC-Taste auf der Oberseite des 2,4-GHz-Adapters.
 - C. Sowohl der Controller als auch der Adapter blinken mehrere Male und werden dann gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten beide LEDs am Controller und am Adapter durchgehend WEISS.

KABELLOSE VERBINDUNG: BLUETOOTH

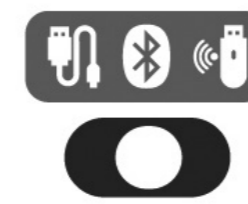


1. Wähle „BT“ (📶) auf dem Modusschalter an der Unterseite des Controllers.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die Xbox-Taste (🔌), um ihn einzuschalten (der umgebende LED-Ring leuchtet BLAU).
3. Halte die SYNC-Taste auf der Oberseite des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (der LED-Ring blinkt schnell BLAU).
4. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf einem Gerät, das mit Xbox Play Anywhere kompatibel ist.



5. Wähle „Kabelloser Xbox Advantage-Controller“ aus. Der LED-Ring leuchtet nach dem Herstellen der Verbindung durchgehend BLAU.

HINWEIS: Ein zuvor gekoppeltes Gerät wird beim Einschalten automatisch mit dem Controller gekoppelt.

CONTROLLER ÜBER USB AUFLADEN

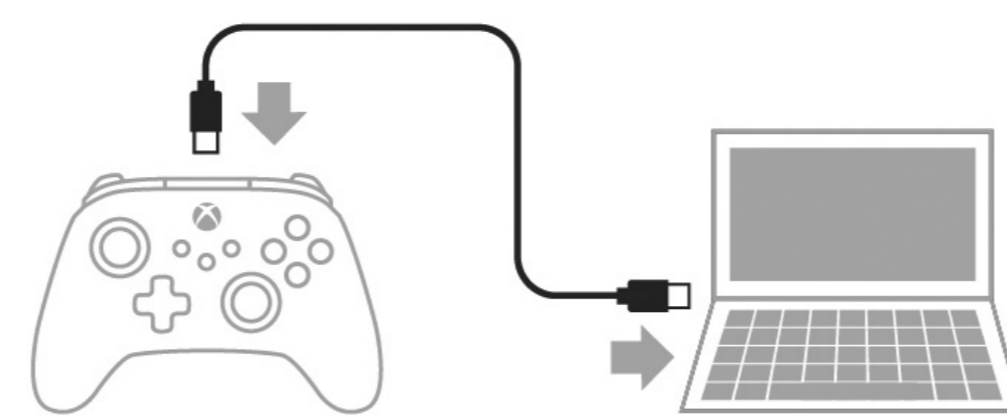

Um beste Ergebnisse zu erzielen, lade den Controller vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Schließe das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Port oben am Controller an und verbinde das USB-A-Ende mit einem freien USB-Port an einer Xbox Series XIS, Xbox One, einem Windows 10/11-PC oder einem anderen Gerät, das das Laden über USB ermöglicht.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED der Akkustandanzeige BERNSTEINFARBEN. Für ununterbrochenes Gaming schalte einfach in den kabelgebundenen Modus, um während des Ladevorgangs weiterspielen zu können.
3. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED-Akkustandanzeige durchgehend WEISS. Wenn du während des Ladevorgangs im kabelgebundenen Modus spielst, wechsele zurück in den kabellosen Modus und entferne das USB-Kabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt der LED-Ring ROT.

PROGRAMMIERUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücke die PRO/MAP-Taste auf der Rückseite des Controllers für 3 Sekunden.
2. Der LED-Ring der Xbox-Taste blinkt WEISS, und zeigt so an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
3. Drücke eine Taste (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Left Stick Press/Right Stick Press/Steuerkreuz), mit der du eine Taste für erweiterte Spielfunktionen belegen möchtest.



4. Der Xbox-LED-Ring beginnt schnell zu blinken, sobald die Taste gedrückt wird.
5. Drücke dann die erweiterte Spielertaste (AGR1/AGR2 oder AGL1/AGL2), mit der du die ausgewählte Tastenfunktion ausführen möchtest. Der LED-Ring der Xbox-Taste leuchtet durchgehend WEISS, und zeigt damit an, dass die Taste für erweiterte Spielfunktionen festgelegt wurde. Wiederhole dies für die verbleibenden Tasten für erweiterte Spielfunktionen.

HINWEIS: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben nach der Verwendung im Speicher erhalten.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halte die PRO/MAP-Taste zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die LED der Xbox-Taste blinkt langsam, und zeigt so an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Halte die zuvor belegte Taste für erweiterte Spielfunktionen 5 Sekunden lang gedrückt. Die Funktion wird damit gelöscht.

EINSTELLUNG DER TAKTISCHEN TRIGGERSPERRE



HINWEIS: Der Schalter der taktischen Triggersperre legt die physischen Triggertiefeinstellungen fest, und voreingestellte Profile oder digitale Triggereinstellungen in der Gamer HQ-App legen den Auslöse- oder Deadzonenprozentsatz für jeden Triggerzug fest.

PROFILEINSTELLUNGEN



1. Tippe schnell auf die PRO/MAP-Taste, um zwischen 3 verschiedenen Profileinstellungen zu wechseln. Der kabellose Xbox Advantage-Controller kann lokal bis zu 3 Profile gleichzeitig speichern. Auf dem Controller sind standardmäßig 3 Profile gespeichert.
2. Mit jedem Druck auf die PRO/MAP-Taste wird zum nächsten Profil gewechselt und der Zyklus wiederholt: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Der Xbox-LED-Ring blinkt dreimal schnell in der oben angegebenen Profifarbe, um anzuzeigen, dass ein Profil geändert wurde, und kehrt dann zum vorherigen LED-Status zurück.
4. Um die Profile zu löschen oder die Einstellungen zu ändern, verwende bitte die PowerA Gamer HQ-App. Die App kann Hunderte von benutzerdefinierten Profileinstellungen speichern, die auf den Controller übertragen werden können, aber der Controller kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur drei davon speichern, die durch die Farbauswahl im Abschnitt „Profile“ der App priorisiert werden.

MODUSWECHSEL – XINPUT UND DIREKTEINGABE (NUR 2,4-GHZ-RF-/USB-KABELMODUS)

1. Drücke und halte die SHARE- und VIEW-Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden.
2. Die LED-Anzeige blinkt dreimal LILA, um anzuzeigen, dass der MODUS geändert wurde.
3. Um den Modus erneut zu wechseln, halte die SHARE- und VIEW-Tasten erneut 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED dreimal WEISS blinkt.

KONFORMITÄTSKENNZEICHNUNG UND TECHNISCHE DATEN

KABELLOSER CONTROLLER

Modell: XBGPWLX | FCC-ID: YFK-YFK-XBGPWLDA
 IC: 9246A-XBGPWLDA
 Akku: Lithium-Ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Frequenzbereich: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4-GHZ-DONGLE

Modell: XBGPWLX | FCC-ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 Frequenzbereich: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

BESCHRÄNKTE 2-JAHRES-GARANTIE

Informationen zur Garantie oder Support für dein authentisches PowerA-Zubehör findest du unter [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

KONTAKT/SUPPORT

Um Support für dein PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuche bitte [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENTE

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

ZUSÄTZLICHE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

© 2026 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series XIS, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. USB-C® ist eine eingetragene Marke vom USB Implementers Forum.



Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch ACCO Brands erfolgt unter Lizenz. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Mit der Gamer HQ-App kannst du die Einstellungen deines Controllers testen, kalibrieren und anpassen. Wenn dein Controller über ein USB-C-Kabel mit der Xbox oder einem Windows 10/11-PC verbunden ist, kannst du:

- Firmware auf die neueste Version aktualisieren
- Tasten und analoge Bedienelemente deines Controllers, die Vibrationsfunktionalität und den Ton testen
- Analoge Eingänge für eine korrekte Reaktion der Steuerung recalibrieren
- Trigger- und Daumenstick-Totzone/aktiver Bereich einstellen
- Lautstärkereglern und Vibrationsintensität des Game-Chats einstellen
- Tasten neu belegen (einschließlich Tasten für erweiterte Spielfunktionen)

Du kannst auch benutzerdefinierte Profile für verschiedene Spiele oder Spieler erstellen und bis zu drei Profile auf deinem Controller speichern, damit du während des Spiels bequem über die PROFILES-Taste darauf zugreifen kannst. Du kannst die Gamer HQ-App aus dem Windows Store herunterladen, wenn du die Xbox oder einen Windows 10/11-PC verwendest.

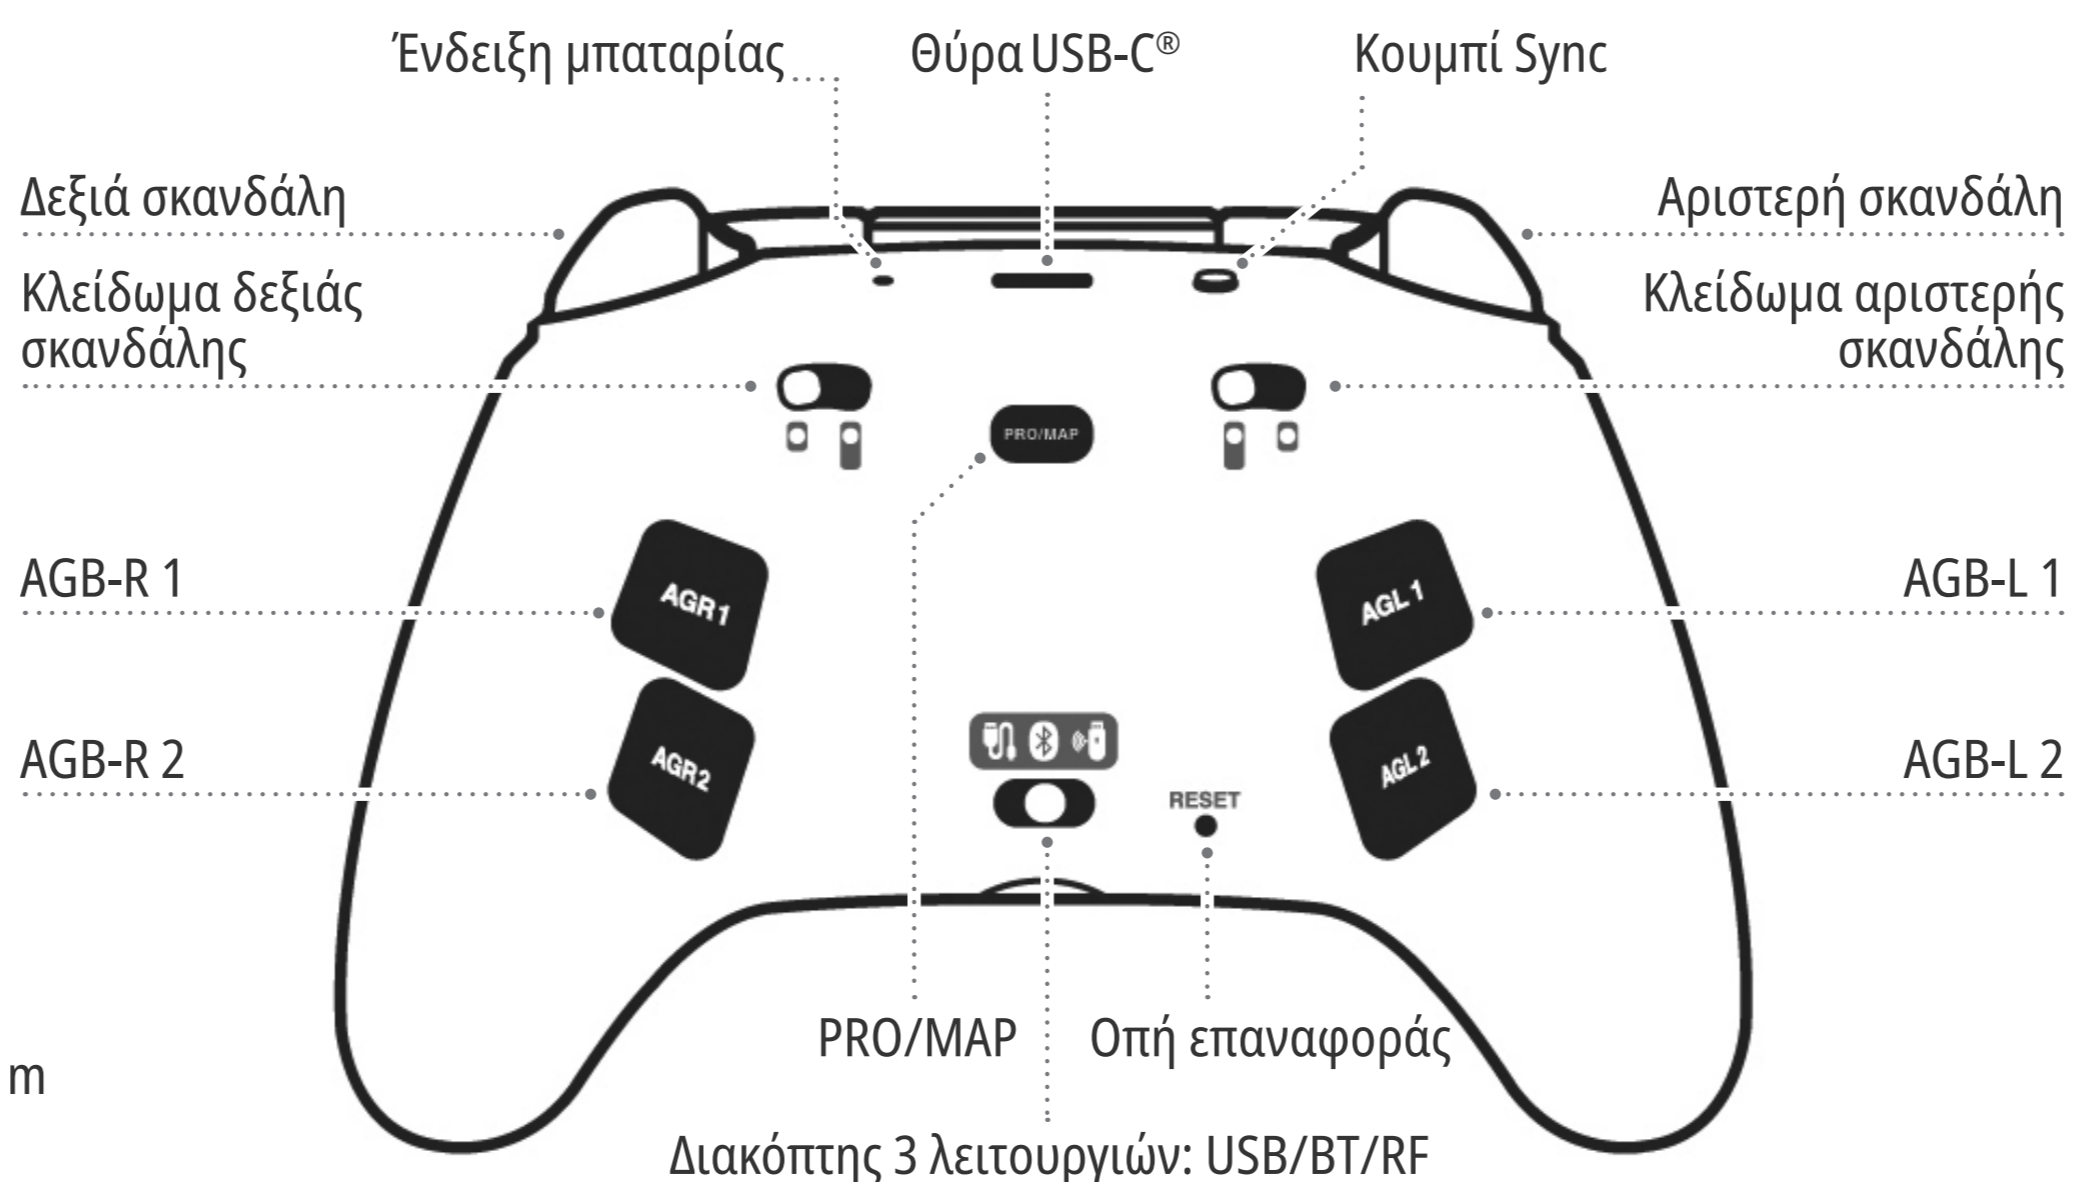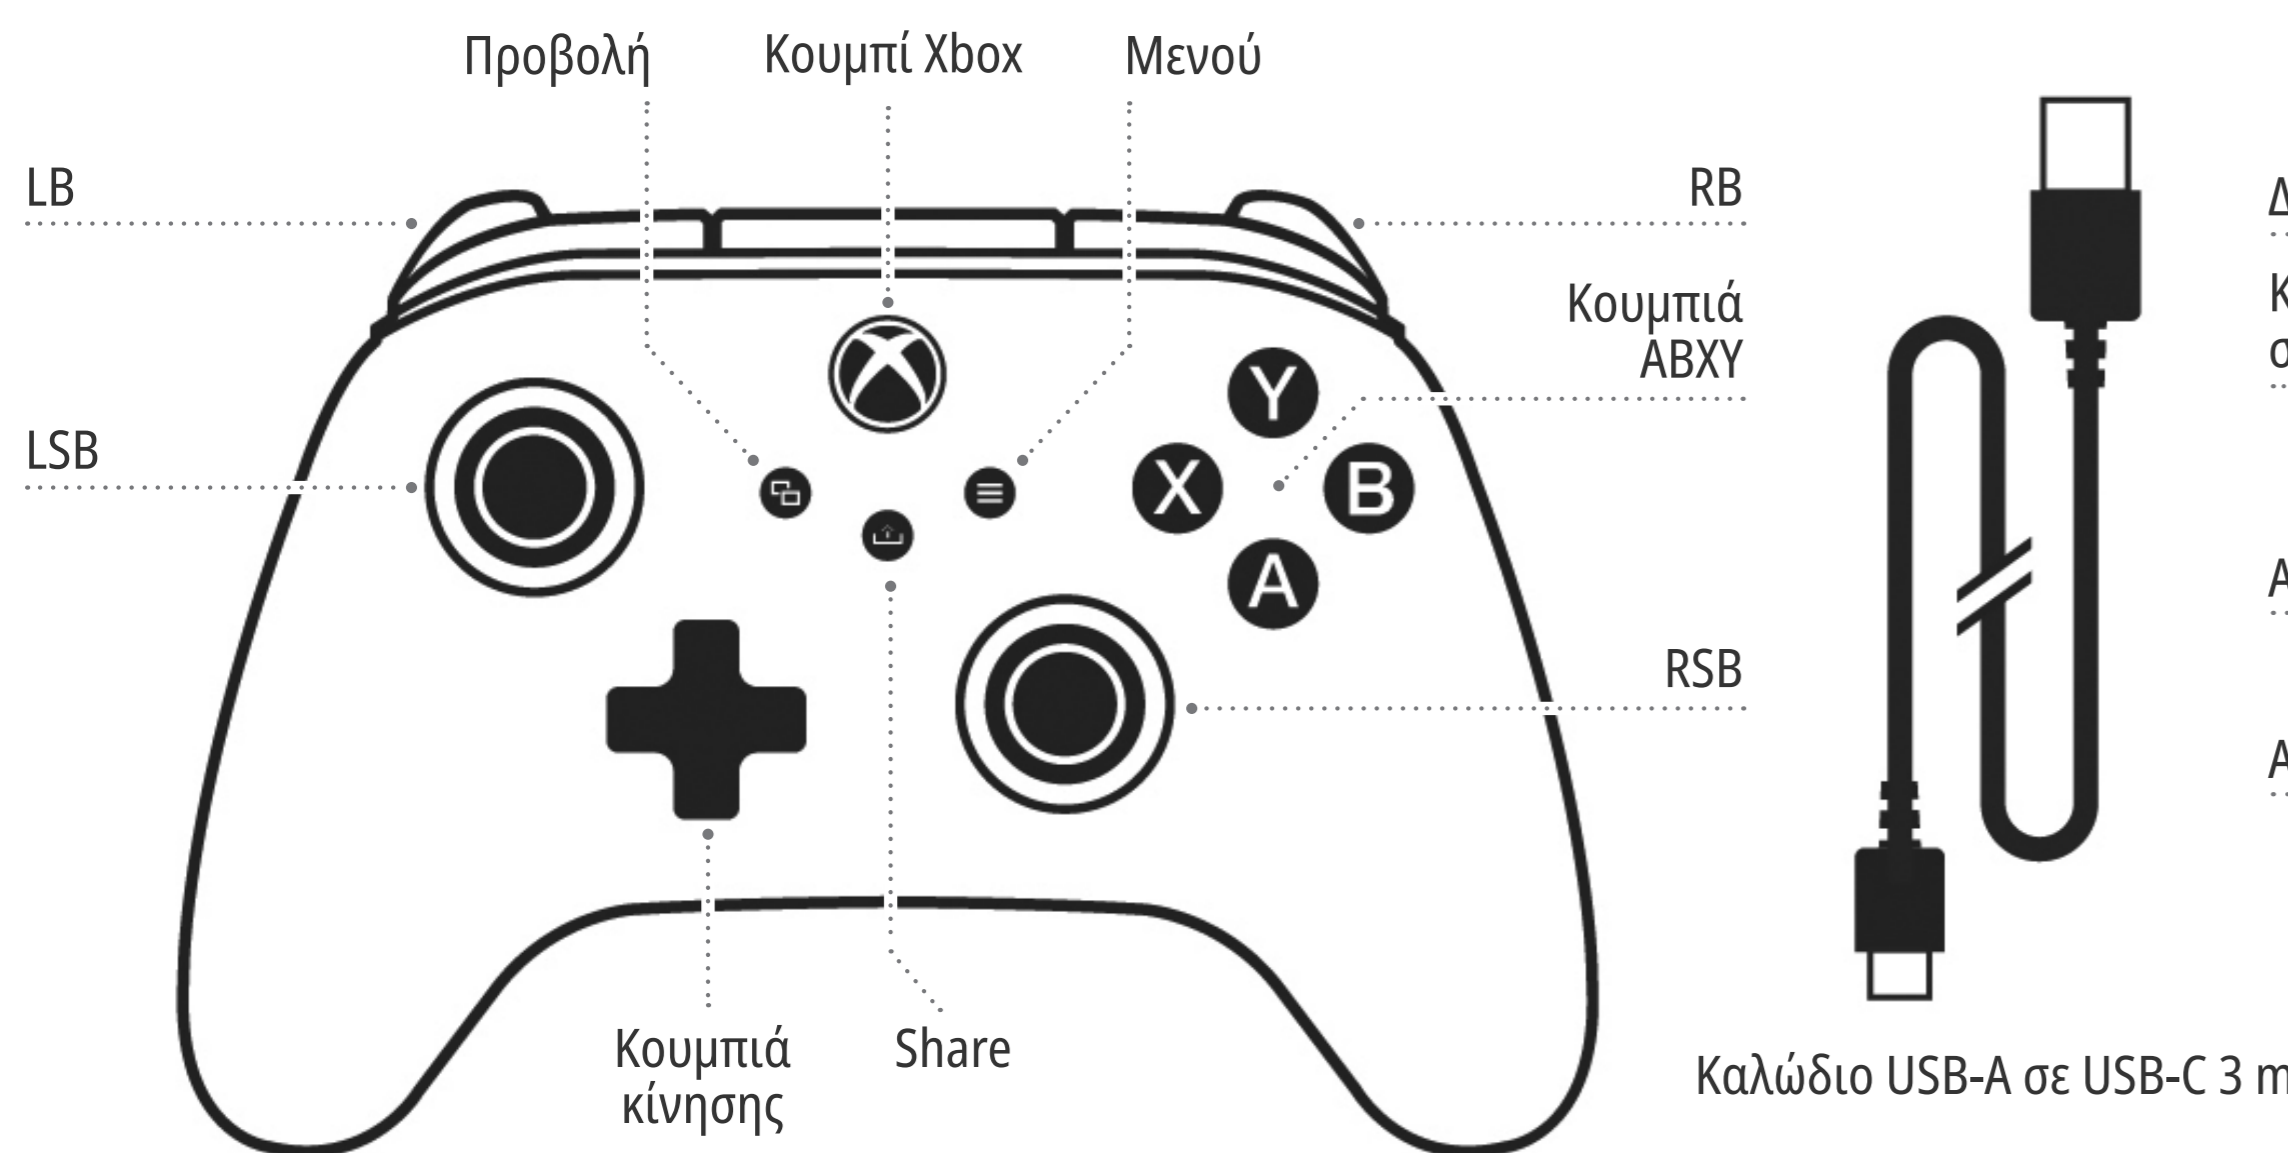


ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

- Ασύρματο χειριστήριο PowerA Advantage για Xbox Series X|S
- Καλώδιο USB-C® σε USB-A 3 m
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Ασύρματος προσαρμογέας USB

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ USB


1. Επιλέξτε "USB" (🔌) στον διακόπτη 3 λειτουργιών στο κάτω μέρος του χειριστηρίου.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C, συνδέστε το στη θύρα USB-C στο επάνω μέρος του χειριστηρίου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια διαθέσιμη θύρα USB σε Xbox Series X|S, Xbox One, υπολογιστή με Windows 10/11 ή άλλη συσκευή με θύρα εισόδου USB-A και συμβατότητα Xbox Play Anywhere.

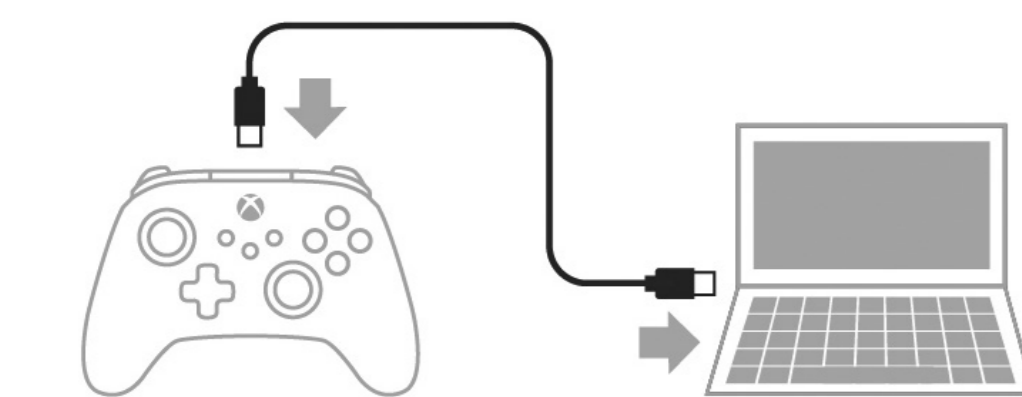

3. Εάν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox (X) για να το ενεργοποιήσετε (ο δακτύλιος LED που το περιβάλλει θα ανάψει με ΛΕΥΚΟ χρώμα).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 2,4 GHz

1. Επιλέξτε "2.4 GHz" (2.4) στον διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του χειριστηρίου.
2. Εισαγάγετε στον ασύρματο προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB-A σε Xbox Series X|S, Xbox One, υπολογιστή με Windows 10/11 ή άλλη συσκευή με θύρα εισόδου USB-A.

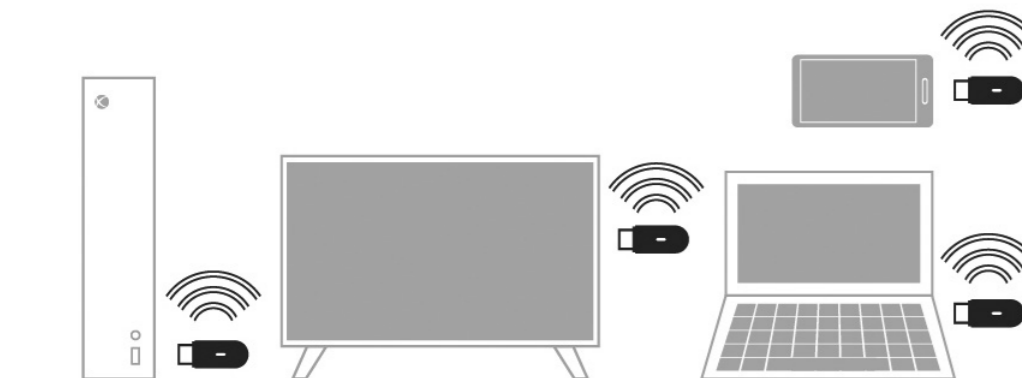

3. Εάν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox (X) για να το ενεργοποιήσετε (ο δακτύλιος LED που το περιβάλλει θα ανάψει με ΛΕΥΚΟ χρώμα).
4. Για τα 2,4 GHz θα πρέπει να γίνεται ζεύξη από προεπιλογή στο ασύρματο χειριστήριο Xbox Advantage. Εάν δεν γίνει ζεύξη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συγχρονίσετε το χειριστήριο στον προσαρμογέα:
 - A. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SYNC στο πάνω μέρος του χειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης (το LED θα αναβοσβήνει γρήγορα ΛΕΥΚΟ).
 - B. Επαναλάβετε αυτό το βήμα πατώντας το κουμπί SYNC στο επάνω μέρος του προσαρμογέα 2,4 GHz.
 - Γ. Το χειριστήριο και ο προσαρμογέας θα αναβοσβήσουν αρκετές φορές και, στη συνέχεια, θα γίνει ζεύξη. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζεύξη, οι λυχνίες LED στο χειριστήριο και στον προσαρμογέα θα ανάψουν σταθερά ΛΕΥΚΕΣ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: BLUETOOTH


1. Επιλέξτε "BT" (BT) στον διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του χειριστηρίου.
2. Εάν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί Xbox (X) για να το ενεργοποιήσετε (ο δακτύλιος LED που το περιβάλλει θα ανάψει με ΜΠΛΕ χρώμα).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SYNC στο πάνω μέρος του χειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης (ο δακτύλιος LED θα αναβοσβήνει γρήγορα ΜΠΛΕ).
4. Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις Bluetooth σε κάθε συσκευή συμβατή με Xbox Play Anywhere.



5. Επιλέξτε "Ασύρματο χειριστήριο Xbox Advantage". Ο δακτύλιος LED θα γίνει σταθερά ΜΠΛΕ όταν συνδεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια συσκευή που είχε προηγουμένως αντιστοιχιστεί θα πραγματοποιήσει αυτόματα σύζευξη με το χειριστήριο όταν ενεργοποιηθεί.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ USB

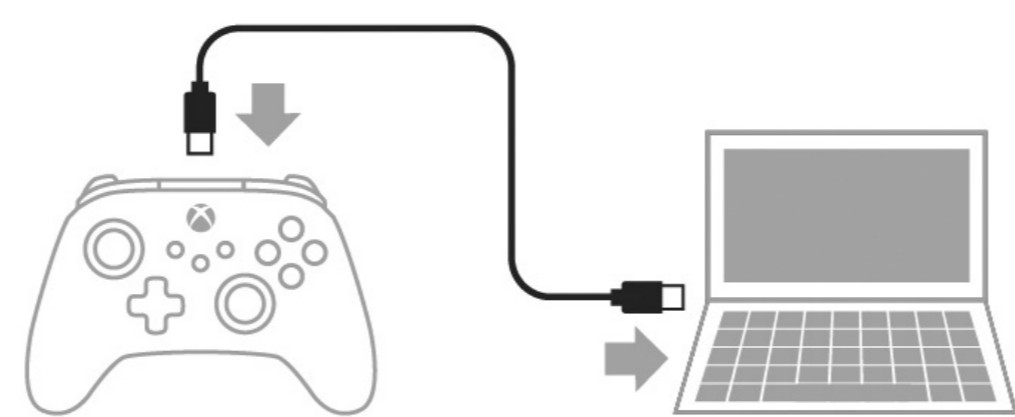

Για καλύτερα αποτελέσματα, φορτίστε πλήρως το χειριστήριο πριν από την πρώτη χρήση.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C στο επάνω μέρος του χειριστηρίου και συνδέστε το άκρο USB-A σε μια διαθέσιμη θύρα USB σε Xbox Series X|S, Xbox One, υπολογιστή με Windows 10/11 ή άλλη συσκευή με δυνατότητα παροχής φόρτισης μέσω USB.
2. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη LED της μπαταρίας θα αναβοσβήνει με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα. Για παιχνίδι χωρίς διακοπές, μεταβείτε στην ενσύρματη λειτουργία για να συνεχίσετε να παίζετε κατά τη φόρτιση.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη LED της μπαταρίας θα ανάψει σταθερά σε ΛΕΥΚΟ χρώμα. Εάν παίζετε σε Ενσύρματη λειτουργία κατά τη φόρτιση, επιστρέψτε σε μία από τις ασύρματες λειτουργίες και αφαιρέστε το καλώδιο USB όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
4. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο δακτύλιος LED θα αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ADVANCED GAMING

1. Πατήστε το κουμπί PRO/MAP στο πίσω μέρος του χειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Ο δακτύλιος LED του κουμπιού Xbox θα αναβοσβήνει σε ΛΕΥΚΟ υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία εκχώρησης.
3. Πατήστε ένα κουμπί (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Πάτημα αριστερού μοχλού/Πάτημα δεξιού μοχλού/D-pad) που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε ένα κουμπί Advanced Gaming.

4. Ο δακτύλιος LED του κουμπιού Xbox θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μόλις πατηθεί το κουμπί.
5. Έπειτα, πατήστε το κουμπί Advanced Gaming (AGR1/AGR2 ή AGL1/AGL2) που θέλετε να εκτελεί τη λειτουργία του επιλεγμένου κουμπιού. Ο δακτύλιος LED του κουμπιού Xbox θα παραμείνει αναμμένος σταθερά σε ΛΕΥΚΟ χρώμα, υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί το κουμπί Advanced Gaming. Επαναλάβετε για τα κουμπιά Advanced Gaming που απομένουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκχωρήσεις κουμπιών Advanced Gaming θα παραμείνουν στη μνήμη μετά τη χρήση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ADVANCED GAMING

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PRO/MAP για 2-3 δευτερόλεπτα. Το LED του κουμπιού Xbox θα αναβοσβήνει αργά, για να υποδείξει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία εκχώρησης.
2. Πατήστε το προηγούμενης εκχωρημένο κουμπί Advanced Gaming για 5 δευτερόλεπτα και η λειτουργία θα διαγραφεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ TACTICAL ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση tactical κλειδώματος σκανδάλης ορίζει της φυσικές προτιμήσεις βάθους σκανδάλης και τα προκαθορισμένα προφίλ, ενώ οι ψηφιακές ρυθμίσεις σκανδάλης στην εφαρμογή Gamer HQ ορίζουν το ποσοστό ενεργοποίησης ή νεκρής ζώνης για κάθε τράβηγμα της σκανδάλης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ



1. Πατήστε γρήγορα το κουμπί PRO/MAP για να κινηθείτε κυκλικά σε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις προφίλ. Το ενσύρματο χειριστήριο Xbox Advantage μπορεί να αποθηκεύσει τοπικά έως και 3 προφίλ ταυτόχρονα. Φορτώνονται από προεπιλογή 3 προφίλ στο χειριστήριο.
2. Κάθε πάτημα του κουμπιού PRO/MAP θα προχωρά στο επόμενο προφίλ και, στη συνέχεια, θα επαναλαμβάνει τον κύκλο: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Ο δακτύλιος LED του κουμπιού Xbox θα αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές στο χρώμα του αντίστοιχου προφίλ που αναφέρεται παραπάνω, για να δείξει ότι το προφίλ έχει αλλάξει και, στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία και στις ρυθμίσεις χρωμάτων LED.
4. Για να διαγράψετε τα προφίλ ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή PowerA Gamer HQ. Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει εκατοντάδες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις προφίλ που μπορούν να μεταδοθούν στο χειριστήριο, αλλά το χειριστήριο μπορεί να αποθηκεύει μόνο έως 3 προφίλ τη φορά, κατά την προτεραιότητα της επιλογής χρωμάτων στην ενότητα "Προφίλ" της εφαρμογής.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - XINPUT ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ (2,4 RF / MONO ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB)

1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά SHARE και VIEW ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 3 φορές σε MOB χρώμα για να υποδείξει ότι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει αλλάξει.
3. Για να αλλάξετε ξανά τις λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά SHARE και VIEW για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να αναβοσβήνει ΛΕΥΚΟ 3 φορές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μοντέλο: XBGPRAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPRAWLDA
IC: 9246A-XBGPRAWLDA
Μπαταρία: Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Περιοχή συχνότητας: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHz Dongle

Μοντέλο: XBGPWLTX | FCC ID: YFK-XBGPWLDB
IC: 9246A-XBGPWLDB
Περιοχή συχνότητας: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση ή υποστήριξη για τα αυθεντικά αξεσουάρ PowerA σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2026 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Οι ονομασίες Microsoft, Xbox, το σχέδιο "σφαίρας" του Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η ονομασία USB-C® είναι σήμα κατατεθέν του USB Implementers Forum.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την ACCO Brands υπόκειται σε εκχώρηση άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Η εφαρμογή Gamer HQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση και την προσαρμογή των ρυθμίσεων του χειριστηρίου. Έχοντας το χειριστήριο συνδεδεμένο με το Xbox ή με υπολογιστή 10/11 μέσω καλωδίου USB-C μπορείτε:

- Να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοσή του
- Να ελέγξετε τα κουμπιά και τα αναλογικά στοιχεία ελέγχου του χειριστηρίου, τη λειτουργία δόνησης και τον ήχο
- Να βαθμονομήσετε εκ νέου τις εισόδους για να έχετε την κατάλληλη απόκριση χειριστηρίου
- Να ορίσετε την περιοχή νεκρής ζώνης / ενεργοποίησης της σκανδάλης και του μοχλού
- Να ορίσετε την ισορροπία και την ένταση της δόνησης του ήχου συνομιλίας-παιχνιδιού
- Να αλλάξετε την αντιστοιχία των κουμπιών (συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών Advanced Gaming)

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα προφίλ για να τα χρησιμοποιείτε σε διαφορετικά παιχνίδια ή παίκτες και να μεταφέρετε έως και τρία προφίλ στο χειριστήριο για πιο άνετη πρόσβαση από το κουμπί PROFILES όταν παίζετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Gamer HQ από το Windows Store χρησιμοποιώντας το Xbox ή έναν υπολογιστή με Windows 10/11.

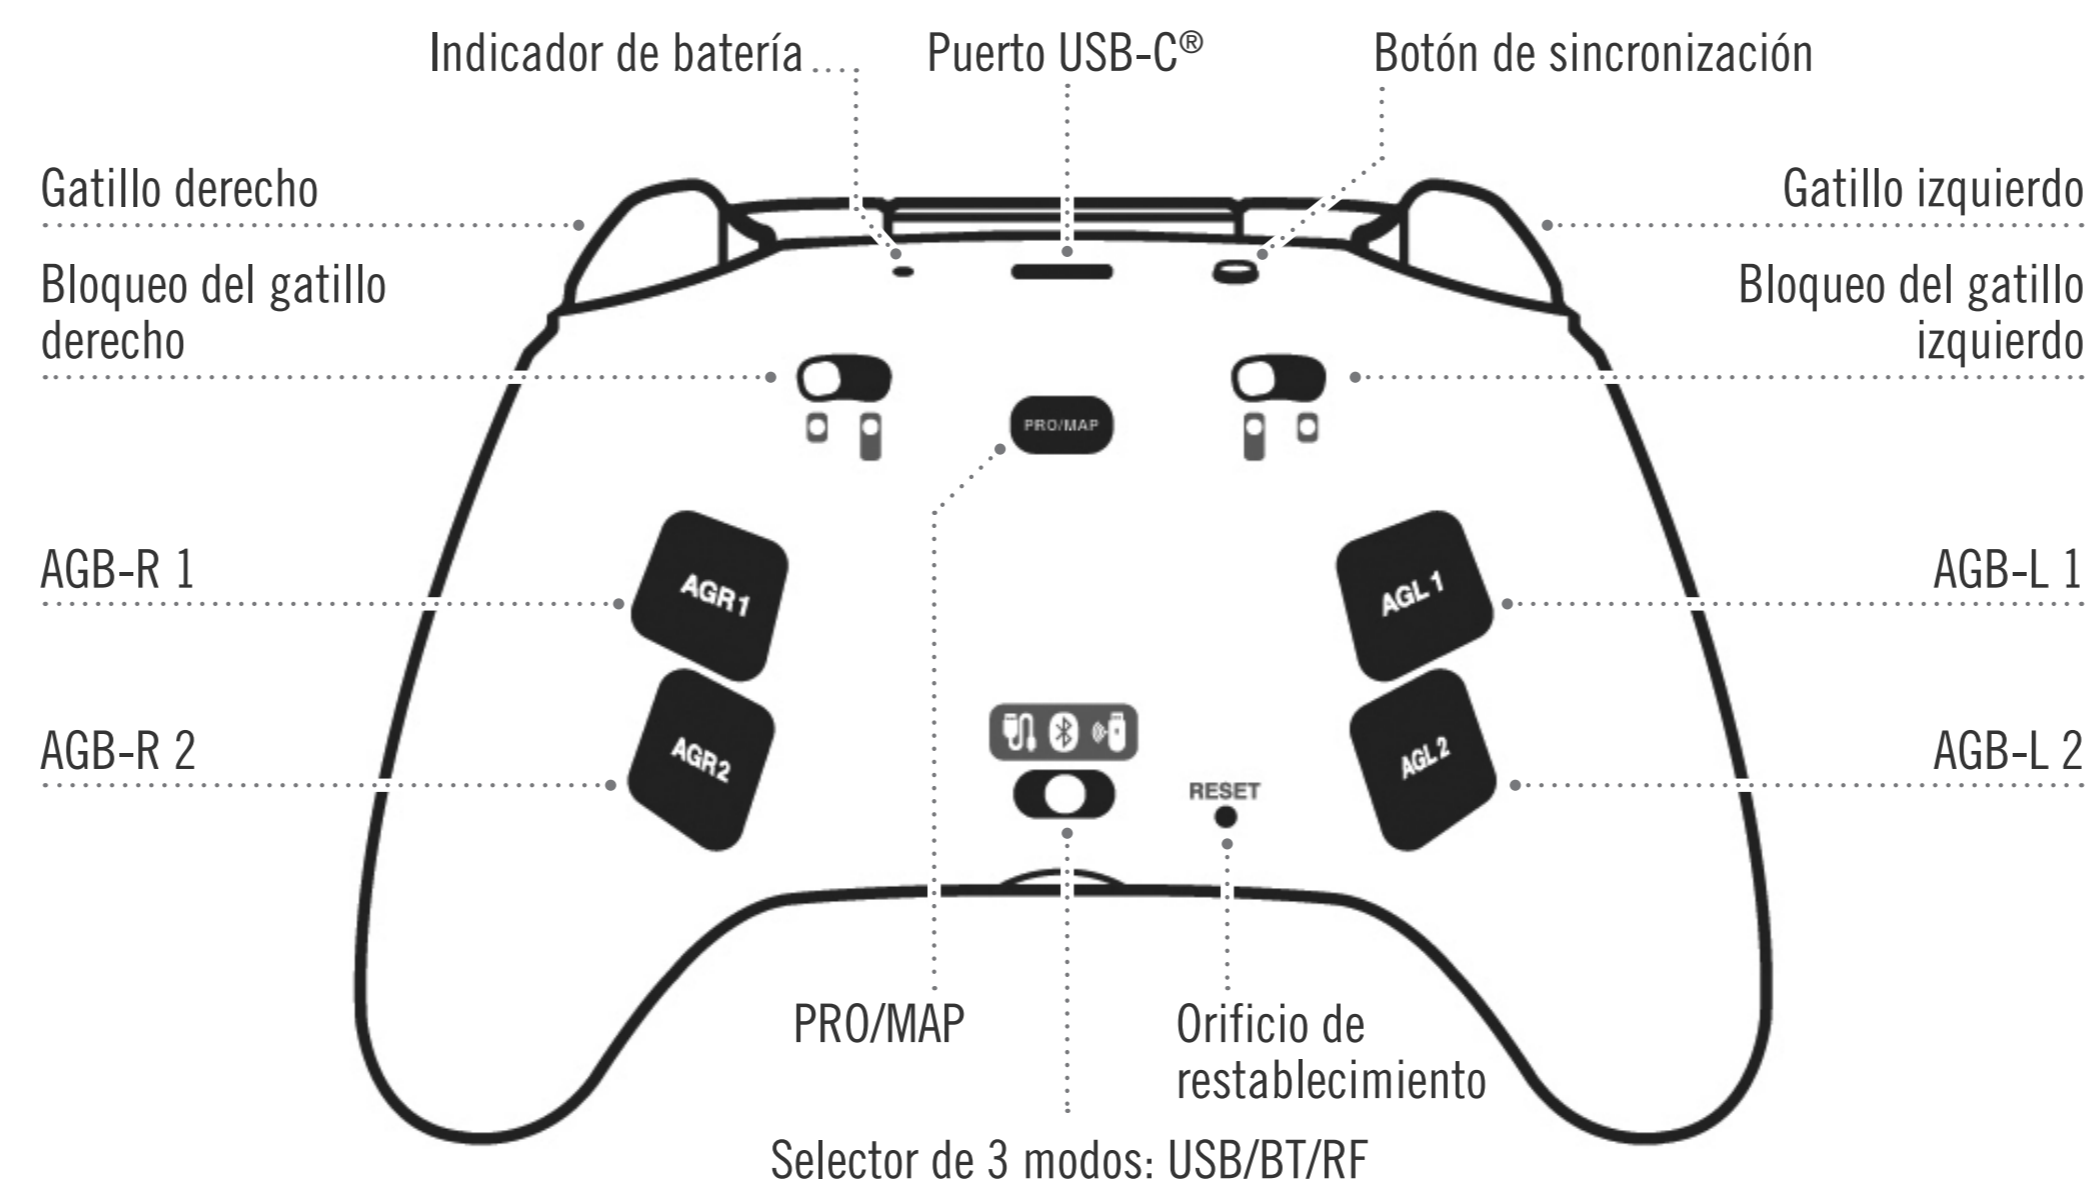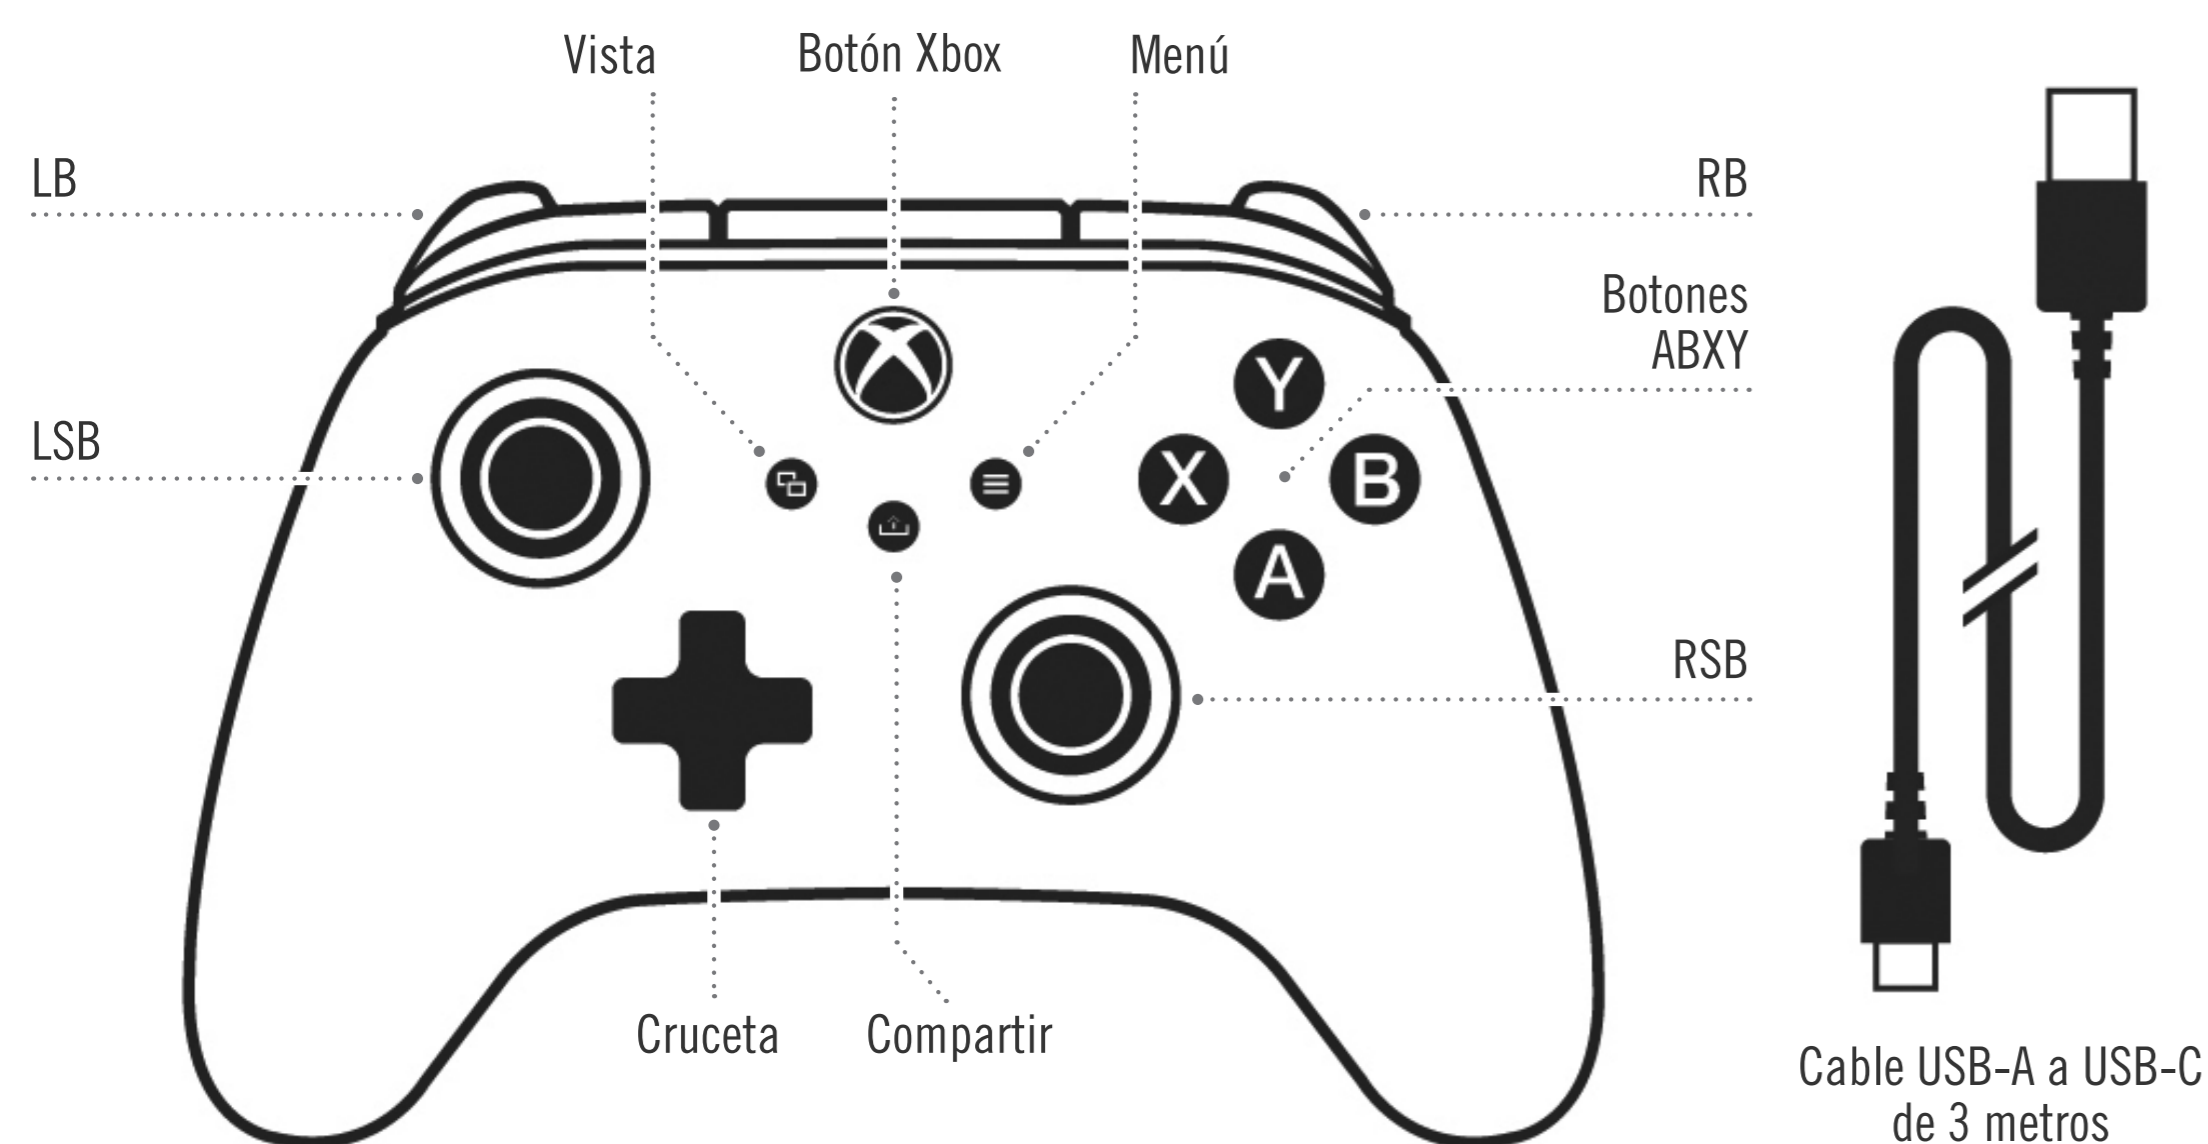


CONTENIDO

- Mando inalámbrico PowerA Advantage para Xbox Series XIS
- Cable USB-C® a USB-A de 3 metros
- Guía de inicio rápido
- Adaptador inalámbrico USB

CONEXIÓN CON CABLE POR USB

1. Selecciona "USB" (🔌) en el selector de 3 modos de la parte inferior del mando.
2. Conecta el extremo USB-C del cable incluido al puerto USB-C de la parte superior del mando y el otro extremo a un puerto USB disponible de una consola Xbox Series XIS o Xbox One, de un PC con Windows 10/11 o de otro dispositivo con una entrada USB-A compatible con Xbox Play Anywhere.

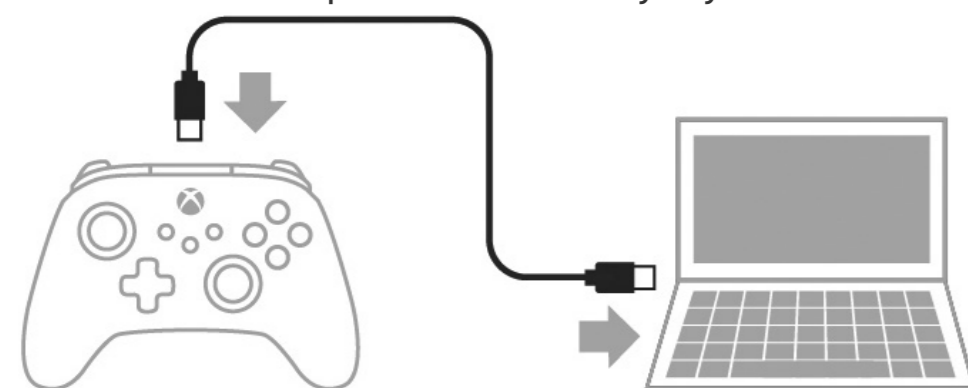

3. Si el mando está apagado, mantén pulsado el botón Xbox (🎮) para encenderlo (el anillo LED que lo rodea se iluminará en BLANCO).

CONEXIÓN INALÁMBRICA: 2,4 GHZ

1. Selecciona "2,4 GHz" (📶) en el selector de modo de la parte inferior del mando.
2. Inserta el adaptador inalámbrico en un puerto USB-A disponible de una consola Xbox Series XIS o Xbox One, de un PC con Windows 10/11 o de otro dispositivo con una entrada USB-A compatible con Xbox Play Anywhere.



3. Si el mando está apagado, mantén pulsado el botón Xbox (🎮) para encenderlo (el anillo LED que lo rodea parpadeará en BLANCO).
4. El adaptador de 2,4 GHz debería estar sincronizado de manera predeterminada con el mando inalámbrico Xbox Advantage. Si no está sincronizado, sigue estas instrucciones para sincronizar el mando con el adaptador:

- A. Mantén pulsado el botón SYNC de la parte superior del mando durante 3 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente en BLANCO).
- B. Repite este paso con el botón SYNC de la parte superior del adaptador de 2,4 GHz.
- C. Tanto el mando como el adaptador parpadearán varias veces y, a continuación, se sincronizarán. Una vez sincronizados, los LED del mando y el adaptador se iluminarán en BLANCO fijo.

CONEXIÓN INALÁMBRICA: BLUETOOTH


1. Selecciona "BT" (📶) en el selector de modo de la parte inferior del mando.
2. Si el mando está apagado, pulsa el botón Xbox (🎮) para encenderlo (el anillo LED que lo rodea se iluminará en AZUL).
3. Mantén pulsado el botón SYNC de la parte superior del mando durante 3 segundos para iniciar el modo de sincronización (el anillo LED parpadeará rápidamente en AZUL).
4. Introduce la configuración Bluetooth en cualquier dispositivo compatible con Xbox Play Anywhere.



5. Selecciona el mando inalámbrico Xbox Advantage. Una vez que esté conectado, el anillo LED se iluminará en color AZUL fijo.

NOTA: Si ya se ha sincronizado un dispositivo en una ocasión anterior, este se sincronizará automáticamente con el mando cuando se encienda.

CARGA DEL MANDO POR USB

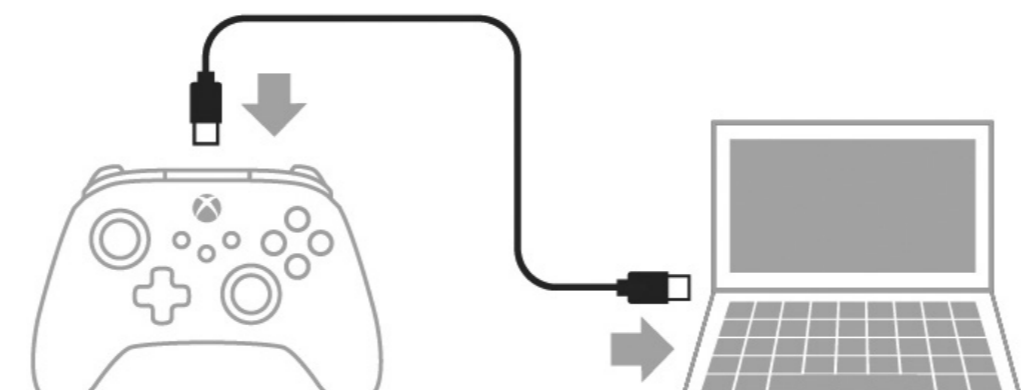

Para obtener mejores resultados, carga el mando por completo antes de usarlo por primera vez.

1. Conecta el extremo USB-C del cable incluido al puerto USB-C de la parte superior del mando y el extremo USB-A a un puerto USB disponible de una consola Xbox Series XIS o Xbox One, de un PC con Windows 10/11 o de otro dispositivo que permita la carga por USB.
2. Durante la carga, el LED del indicador de batería parpadeará en ÁMBAR. Si no quieres dejar de jugar, cambia al modo con cable para seguir jugando mientras se carga la batería.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED del indicador de la batería se iluminará en BLANCO fijo. Si estás jugando en el modo con cable mientras se carga la batería, puedes cambiar al modo inalámbrico y quitar el cable USB una vez que se complete la carga.
4. Cuando quede poca batería, el anillo LED parpadeará en ROJO.

PROGRAMACIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Pulsa el botón PRO/MAP de la parte posterior del mando durante 3 segundos.
2. El anillo LED del botón Xbox parpadeará en BLANCO para indicar que el mando está en modo de asignación.
3. Pulsa el botón (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/pulsación del control analógico izquierdo/pulsación del control analógico derecho/cruceta) que quieras asignar a un botón de control avanzado de juego.



4. El anillo LED del botón Xbox empezará a parpadear rápidamente cuando se pulse el botón.
5. A continuación, pulsa el botón de control avanzado de juego (AGR1/AGR2 o AGL1/AGL2) con el que quieras realizar la función del botón seleccionado. El LED del botón Xbox se iluminará en BLANCO fijo para indicar que se ha configurado el botón de control avanzado de juego. Repite los mismos pasos para los demás botones de control avanzado de juego.

NOTA: Las asignaciones de botones de control avanzado de juego quedarán almacenadas en la memoria después de su uso.

RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Mantén pulsado el botón PRO/MAP durante 2-3 segundos. El LED del botón Xbox parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.
2. Pulsa el botón de control avanzado de juego asignado previamente durante 5 segundos y la función se borrará.

AJUSTE DEL BLOQUEO DE GATILLOS TÁCTICO



NOTA: El interruptor de bloqueo de gatillos táctico establece las preferencias de profundidad de los gatillos físicos, y los ajustes de los perfiles predefinidos o de los gatillos digitales en la aplicación Gamer HQ establecen la actuación o el porcentaje de zona muerta de cada pulsación de gatillo.

AJUSTES DEL PERFIL



1. Pulsa rápidamente el botón PRO/MAP para desplazarte por los tres ajustes de perfil distintos. El mando inalámbrico Xbox Advantage puede almacenar localmente hasta 3 perfiles a la vez. El mando tiene cargados 3 perfiles de forma predeterminada.
2. Cada vez que pulses el botón PRO/MAP, cambiarás al siguiente perfil y repetirás el ciclo: 1 > 2 > 3 > 1.
3. El anillo LED de Xbox parpadeará rápidamente 3 veces en el color del perfil indicado arriba para indicar que se ha cambiado de perfil. Después, volverá al estado del LED anterior.
4. Para borrar los perfiles o cambiar los ajustes, utiliza la aplicación PowerA Gamer HQ. La aplicación puede almacenar cientos de ajustes de perfil personalizados que pueden enviarse al mando, pero este solo puede almacenar 3 de ellos, que se priorizan según la selección de color de la sección "Perfiles" de la aplicación.

CAMBIO DE MODO: XINPUT Y DIRECT INPUT (SOLO MODOS RF, 2,4 GHZ Y CON CABLE USB)

1. Mantén pulsados a la vez los botones COMPARTIR y VISTA durante 3 segundos.
2. El indicador LED parpadeará 3 veces en MORADO para indicar que se ha cambiado de modo.
3. Para volver a cambiar de modo, mantén pulsados de nuevo los botones COMPARTIR y VISTA durante 3 segundos hasta que parpadee el LED en BLANCO tres veces.

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE CONFORMIDAD

MANDO INALÁMBRICO
 Modelo: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
 IC: 9246A-XBGPAWLDA
 Batería: iones de litio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Rango de frecuencias: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

ADAPTADOR USB DE 2,4 GHZ
 Modelo: XBGPLTX | FCC ID: YFK-XBGPLTDB
 IC: 9246A-XBGPLTDB
 Rango de frecuencias: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

CONTACTO/ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTES

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, el diseño "Sphere" de Xbox, Xbox Series XIS, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ACCO Brands se efectúa bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



La aplicación Gamer HQ puede utilizarse para probar, calibrar y personalizar los ajustes del mando. Con el mando conectado a una Xbox o a un PC con Windows 10/11 mediante cable USB-C, puedes:

- Actualizar el firmware a la última versión
- Probar los botones y controles analógicos, la función de vibración y el audio del mando
- Recalibrar las entradas analógicas para mejorar la respuesta del mando
- Establecer la zona muerta/área activa del gatillo y el control analógico
- Ajustar el equilibrio de volumen entre el chat y el juego y la intensidad de la vibración
- Reasignar botones (incluidos los botones de control avanzado de juego)


También puedes crear perfiles personalizados para utilizarlos con juegos o jugadores distintos y transferir hasta tres perfiles al mando para acceder a ellos cómodamente mediante el botón PERFILES mientras juegas. Puedes descargar la aplicación Gamer HQ de la Windows Store desde una Xbox o un PC con Windows 10/11.

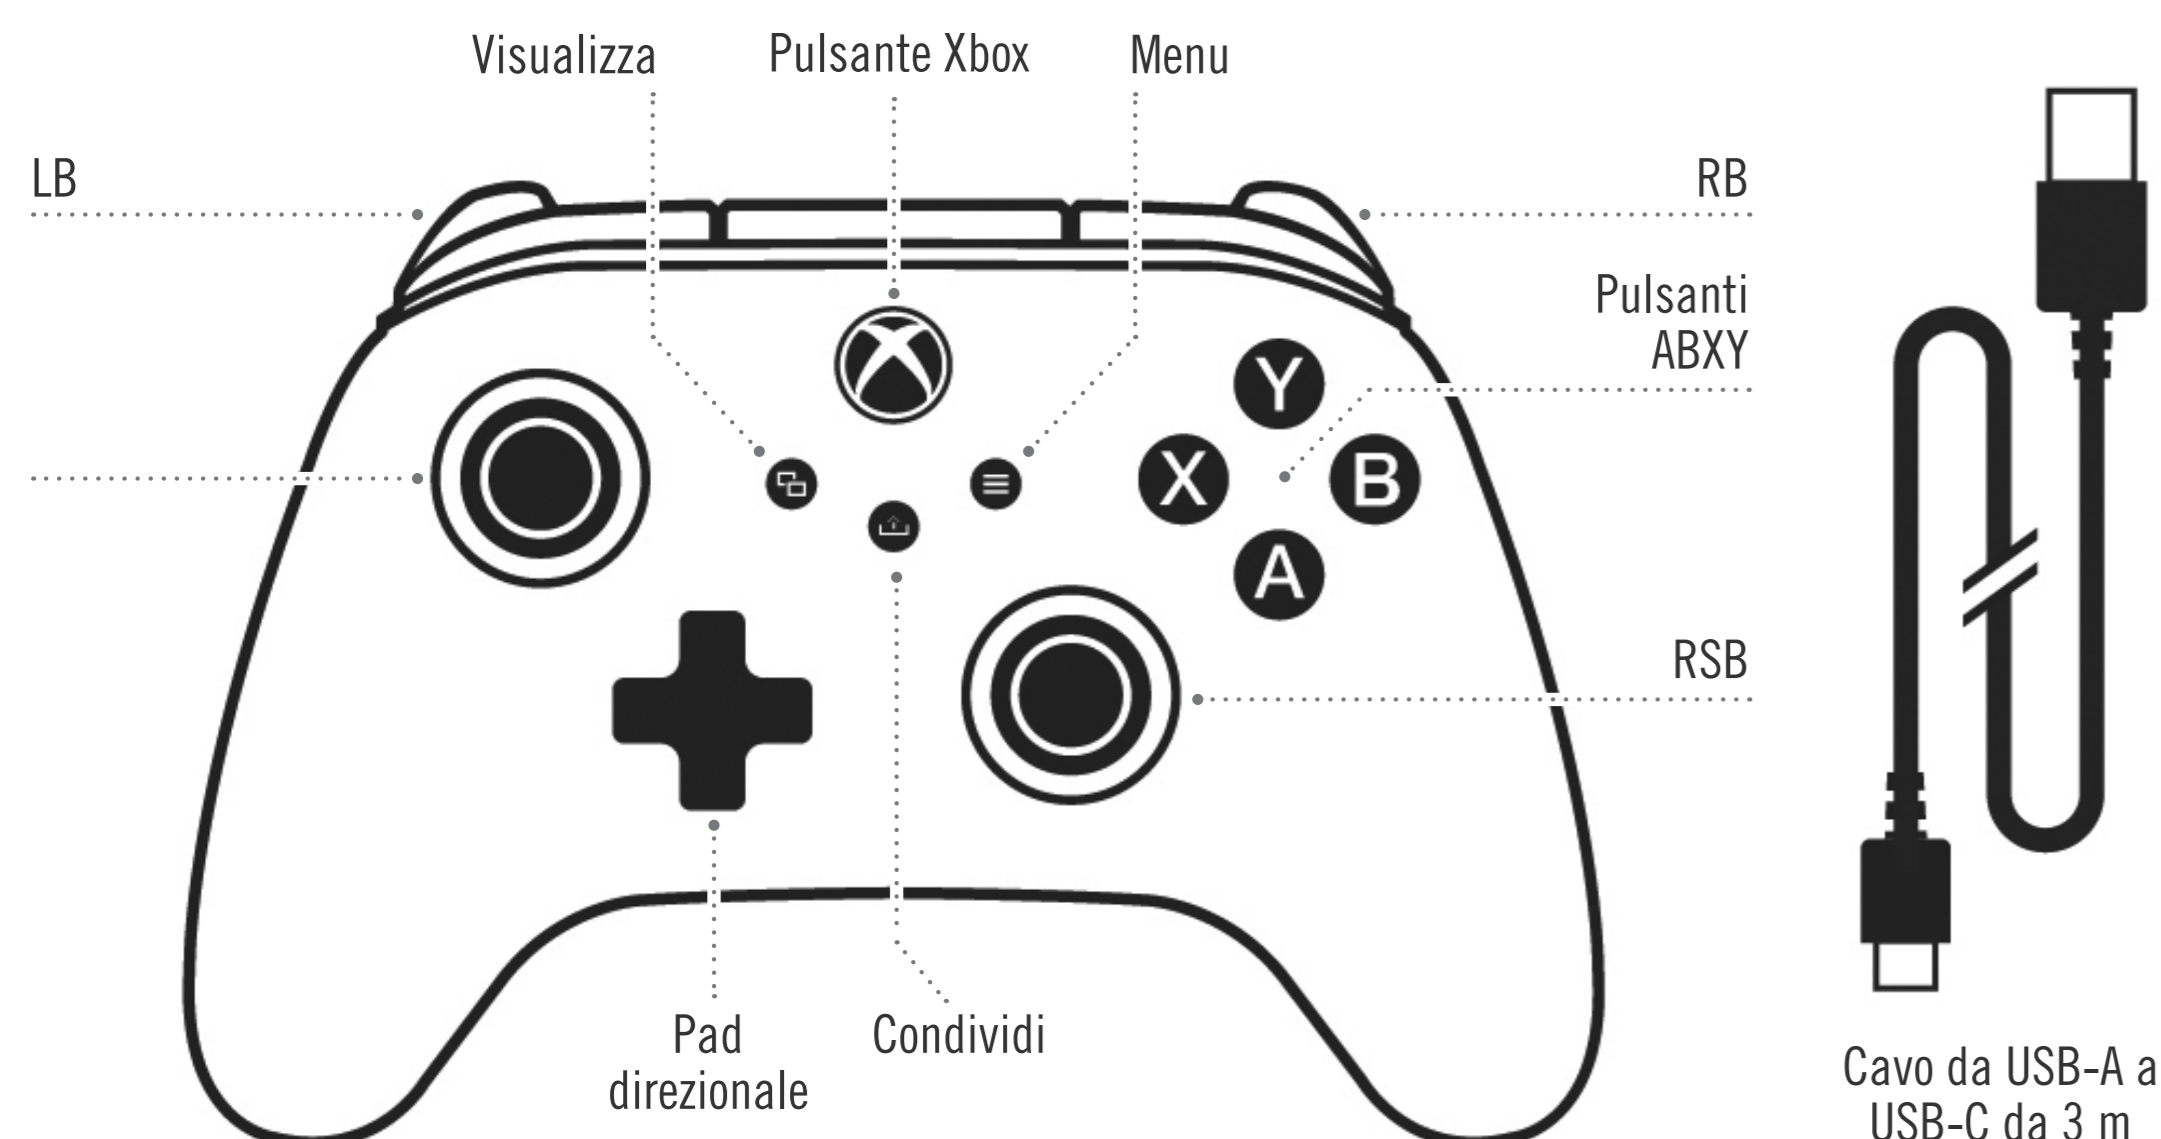


Cavo da USB-A a USB-C da 3 m

CONTENUTO

- Controller wireless PowerA Advantage per Xbox Series X|S
- Cavo da USB-C® a USB-A da 3 m
- Guida introduttiva
- Adattatore USB wireless

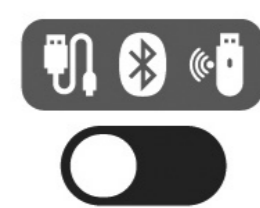CONNESSIONE IN MODALITÀ USB CABLATA

1. Seleziona "USB" (🔌) con il selettore a 3 modalità sulla parte inferiore del controller.
2. Utilizzando il cavo USB-C in dotazione, collega la porta USB-C nella parte superiore del controller e l'altra estremità a una porta USB disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11 o altro dispositivo con ingresso USB-A compatibile con Xbox Play Anywhere.

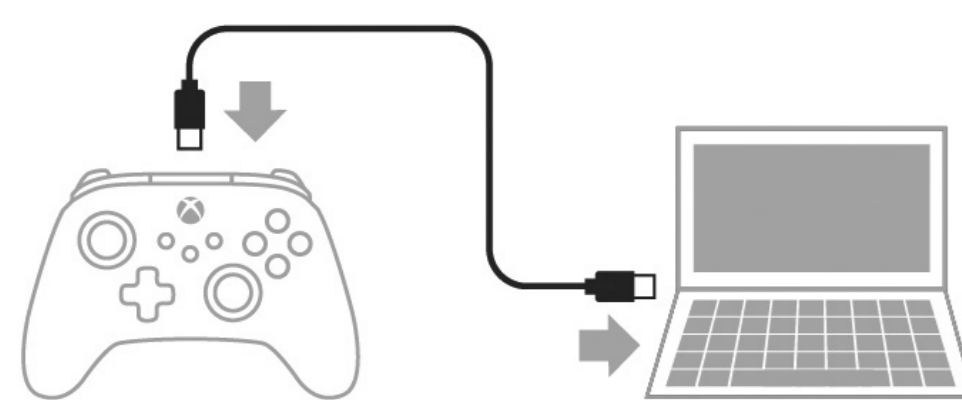

3. Se il controller è spento, tieni premuto il pulsante Xbox (🎮) per accenderlo (l'anello LED si illumina in BIANCO).

COLLEGAMENTO IN MODALITÀ WIRELESS: 2,4 GHz

1. Seleziona "2,4 GHz" (📶) con il selettore della modalità sulla parte inferiore del controller.
2. Inserisci l'adattatore wireless nella porta USB-A disponibile di Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11 o altro dispositivo con ingresso USB-A compatibile con Xbox Play Anywhere.



3. Se il controller è spento, tieni premuto il pulsante Xbox (🎮) per accenderlo (l'anello LED lampeggia in BIANCO).
4. Il controller wireless per Xbox Advantage dovrebbe essere accoppiato all'adattatore da 2,4 GHz per impostazione predefinita. In caso contrario, segui le istruzioni riportate di seguito per sincronizzare il controller con l'adattatore:
 - A. Tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla parte superiore del controller per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento (il LED lampeggia rapidamente in BIANCO).
 - B. Ripeti questa operazione utilizzando il pulsante SYNC sulla parte superiore dell'adattatore da 2,4 GHz.
 - C. Sia il controller che l'adattatore lampeggiano diverse volte prima dell'accoppiamento. Una volta effettuato l'accoppiamento, entrambi i LED del controller e dell'adattatore saranno di colore BIANCO fisso.



CONNESSIONE IN MODALITÀ WIRELESS: BLUETOOTH

1. Seleziona "BT" (📶) con il selettore della modalità sulla parte inferiore del controller.
2. Se il controller è spento, premi il pulsante Xbox (🎮) per accenderlo (l'anello LED si illumina in BLU).
3. Tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla parte superiore del controller per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento (l'anello LED lampeggerà rapidamente in BLU).
4. Accedi alle impostazioni Bluetooth su qualsiasi dispositivo compatibile con Xbox Play Anywhere.



5. Seleziona "Controller wireless Xbox Advantage". Una volta collegato, l'anello LED diventerà BLU fisso.

NOTA: un dispositivo già accoppiato in precedenza si assocerà automaticamente al controller una volta acceso.

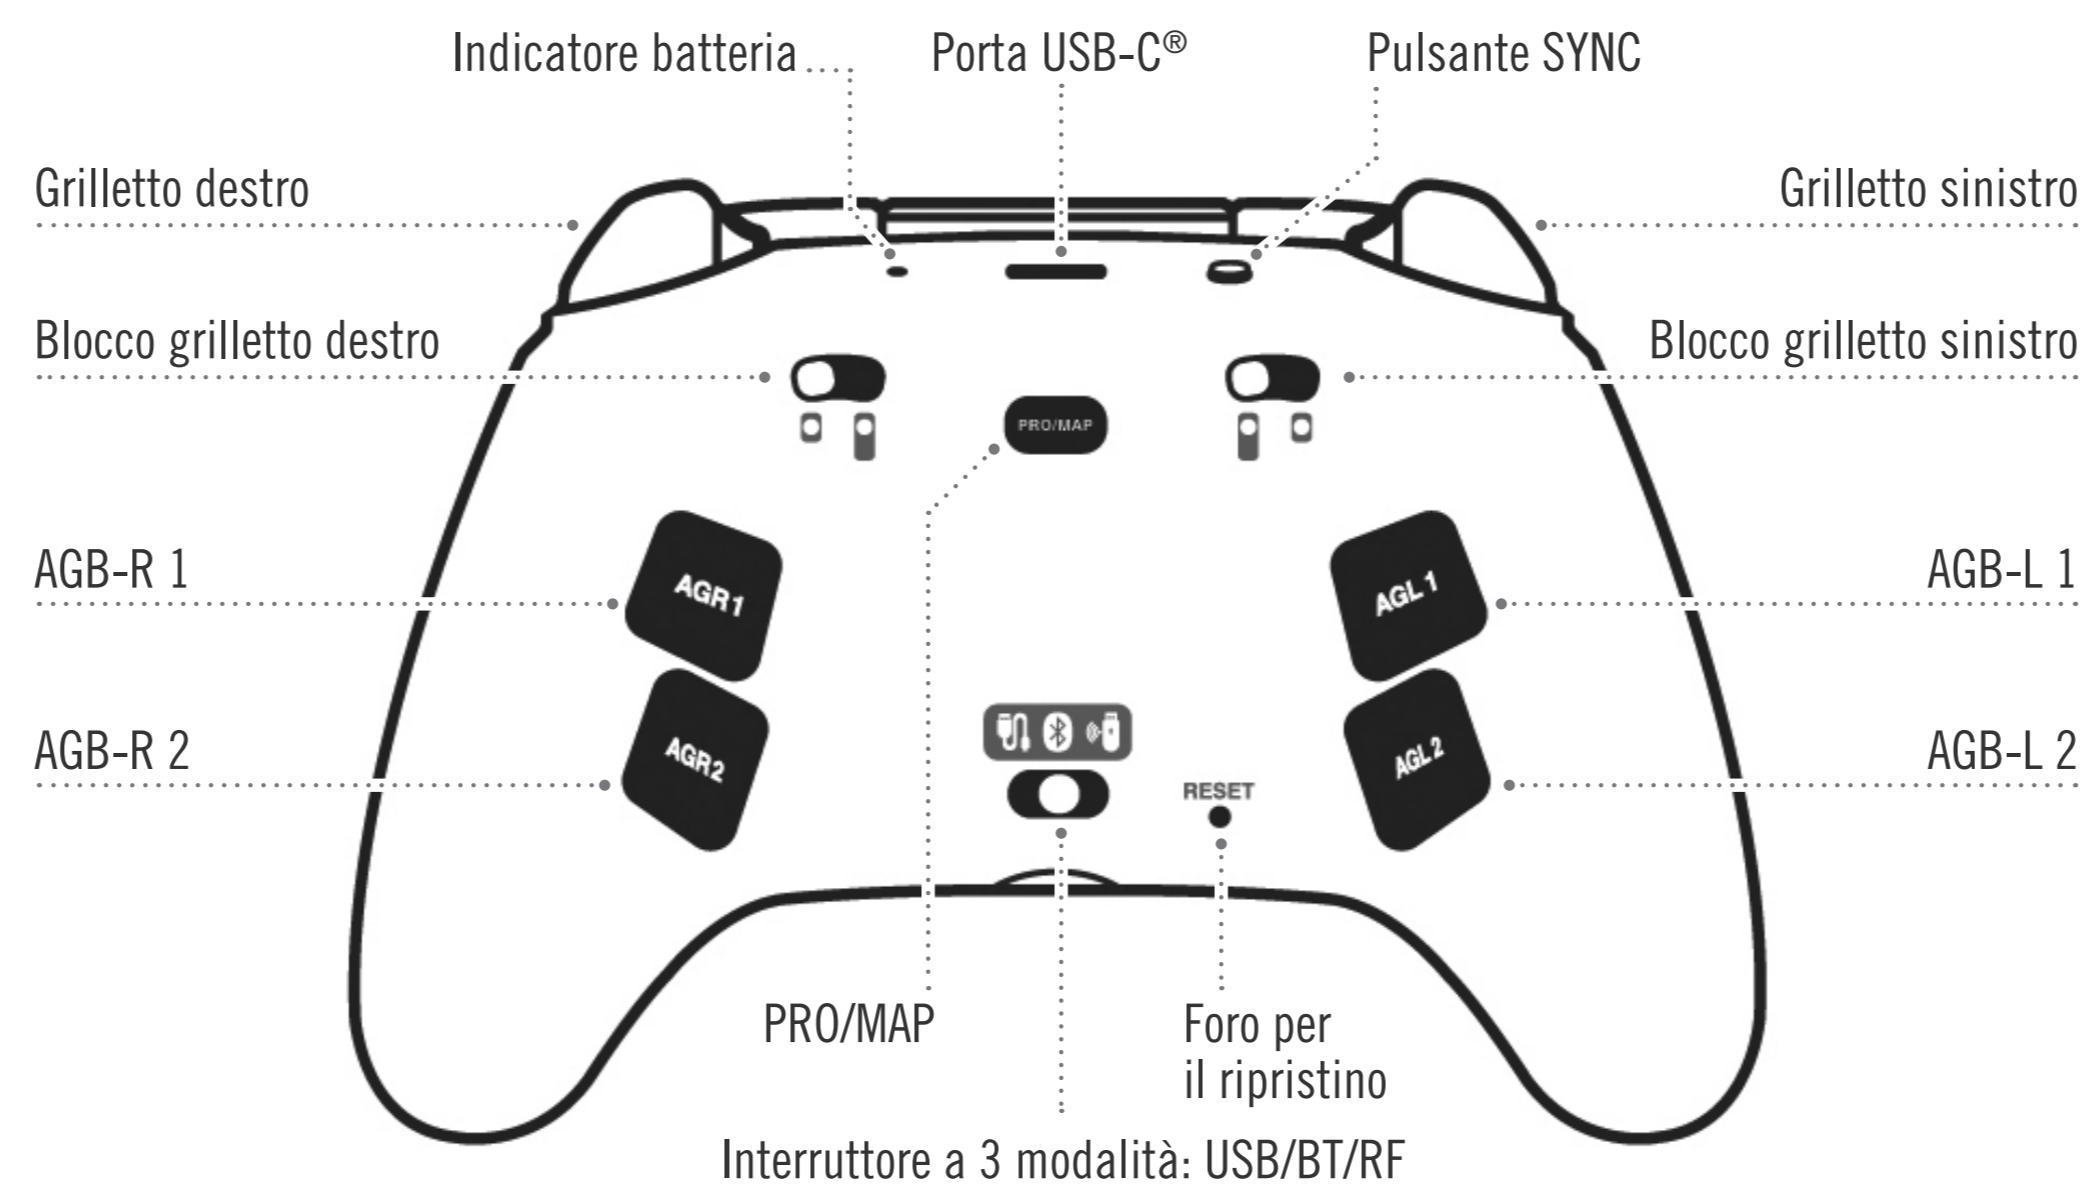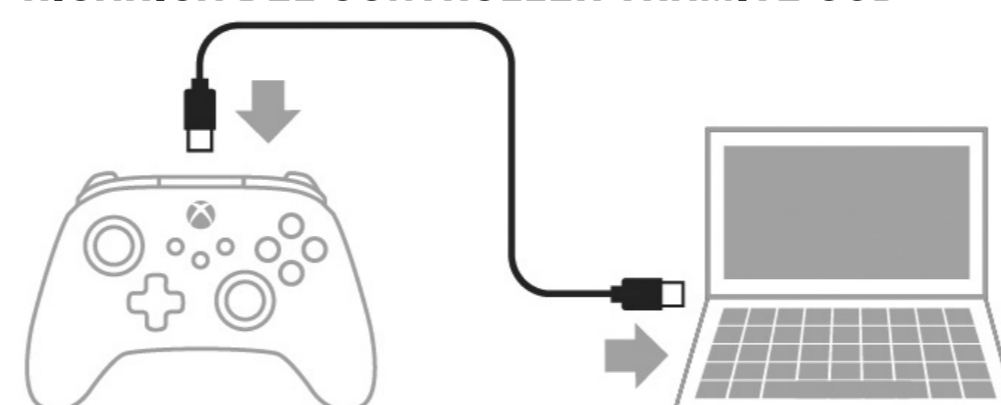**RICARICA DEL CONTROLLER TRAMITE USB**

Per un'esperienza ottimale, ricarica completamente il controller prima del primo utilizzo.

1. Collega il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C nella parte superiore del controller e l'estremità USB-A a una porta USB disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11 o altro dispositivo in grado di garantire la ricarica tramite USB.
2. Durante la ricarica, l'indicatore LED della batteria lampeggerà in AMBRA. Per continuare a giocare senza interruzioni, passa alla modalità cablata durante la ricarica.
3. Quando la ricarica è completa, l'indicatore LED della batteria sarà BIANCO fisso. Se stai giocando in modalità cablata durante la ricarica, torna alla modalità wireless e rimuovi il cavo USB una volta completata la ricarica.
4. Quando la batteria è quasi scarica, l'anello LED lampeggerà in ROSSO.

PROGRAMMAZIONE DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Premi il pulsante PRO/MAP sulla parte inferiore del controller per 3 secondi.
2. L'anello LED del pulsante Xbox lampeggerà in BIANCO, a indicare che il controller è in modalità di assegnazione.
3. Premi il pulsante (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/pulsante levetta sinistra/pulsante levetta destra/D-pad) che desideri assegnare a un pulsante di gioco avanzato.



4. Una volta premuto il pulsante, l'anello LED della Xbox inizierà a lampeggiare rapidamente.
 5. Premi quindi il pulsante di gioco avanzato (AGR1/AGR2 o AGL1/AGL2) con cui desideri eseguire la funzione selezionata. L'anello LED del pulsante Xbox diventerà BIANCO fisso, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato impostato. Ripetere l'operazione per gli altri pulsanti di gioco avanzati.
- NOTA: le assegnazioni dei pulsanti di gioco avanzato restano memorizzate anche dopo l'utilizzo.

RIPRISTINO DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATO

1. Tieni premuto il pulsante PRO/MAP per 2-3 secondi. Il LED del pulsante Xbox lampeggerà lentamente, a indicare che il controller è in modalità di assegnazione.
2. Premi il pulsante di gioco avanzato precedentemente assegnato per 5 secondi per cancellarne la funzione.

REGOLAZIONE DEL BLOCCO GRILLETTO TATTICO

NOTA: l'interruttore del blocco grilletto tattico consente di impostare le preferenze relative alla profondità fisica del grilletto, mentre i profili preimpostati o le impostazioni digitali del grilletto nell'app GamerHQ consentono di impostare la percentuale di attuazione o zona morta per ciascuna pressione del grilletto.

IMPOSTAZIONI PROFILO

1. Tocca rapidamente il pulsante PRO/MAP per scorrere 3 diverse impostazioni di profilo. Il controller wireless Xbox Advantage può memorizzare localmente fino a 3 profili alla volta. Sul controller sono caricati di default 3 profili.
2. Ogni pressione del pulsante PRO/MAP passerà al profilo successivo e poi ripeterà il ciclo: 1 > 2 > 3 > 1.
3. L'anello LED Xbox lampeggerà rapidamente 3 volte nel colore del profilo corrispondente indicato sopra a indicare che il profilo è stato modificato, quindi tornerà allo stato LED precedente.
4. Per eliminare i profili o modificarne le impostazioni, usa l'app PowerA Gamer HQ. L'app può memorizzare centinaia di impostazioni di profilo personalizzate che possono essere inviate al controller, ma il controller può memorizzarne solo 3 alla volta, in base alla priorità assegnata dalla selezione dei colori nella sezione "Profili" dell'app.

PASSAGGIO TRA MODALITÀ - XINPUT E DIRECT INPUT (SOLO MODALITÀ 2,4 RF/USB CABLATA)

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti SHARE e VIEW per 3 secondi.
2. Il LED lampeggerà 3 volte in VIOLA a indicare che la MODALITÀ è cambiata.
3. Per cambiare nuovamente modalità, tieni premuti i pulsanti SHARE e VIEW per 3 secondi fino a quando il LED lampeggia 3 volte in BIANCO.

IDENTIFICAZIONE E SPECIFICHE DI CONFORMITÀ CONTROLLER WIRELESS

Modello: XBGPWLW | FCC ID: YFK-YFK-XBGPWLDA
 IC: 9246A-XBGPWLDA
 Batteria: ioni di litio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Gamma di frequenza: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

DONGLE DA 2,4 GHz
 Modello: XBGPWLTX | FCC ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 Gamma di frequenza: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.accobrand.com/Warranty-Policy/).

CONTATTI/ASSISTENZA

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita la pagina [PowerA.com/Product-Support/](https://www.accobrand.com/Product-Support/).

BREVETTI

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

ULTERIORI INFORMAZIONI LEGALI

© 2026 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi registrati di ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows sono marchi commerciali di aziende del gruppo Microsoft. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. USB-C® è un marchio registrato dell'USB Implementers Forum. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di ACCO Brands è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ACCO Brands USA LLC


4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




L'applicazione Gamer HQ può essere utilizzata per testare, calibrare e personalizzare le impostazioni del controller. Con il controller collegato alla console Xbox o al PC Windows 10/11 tramite cavo USB-C è possibile:

- Aggiornare il firmware alla versione più recente
 - Testare i pulsanti e i controlli analogici del controller, la funzionalità della vibrazione e l'audio
 - Ricalibrare gli input analogici per ottenere una risposta adeguata ai comandi
 - Impostare la zona morta/area attiva del grilletto e delle levette
 - Impostare il bilanciamento del volume del gioco e l'intensità della vibrazione
 - Rimappare i pulsanti (inclusi i pulsanti di gioco avanzati)
- Puoi inoltre creare profili personalizzati da utilizzare per giochi o giocatori diversi e inserire fino a tre profili nel controller per accedere comodamente tramite il pulsante PROFILI mentre giochi. L'app Gamer HQ può essere scaricata dal Windows Store usando la console Xbox o un PC Windows 10/11.

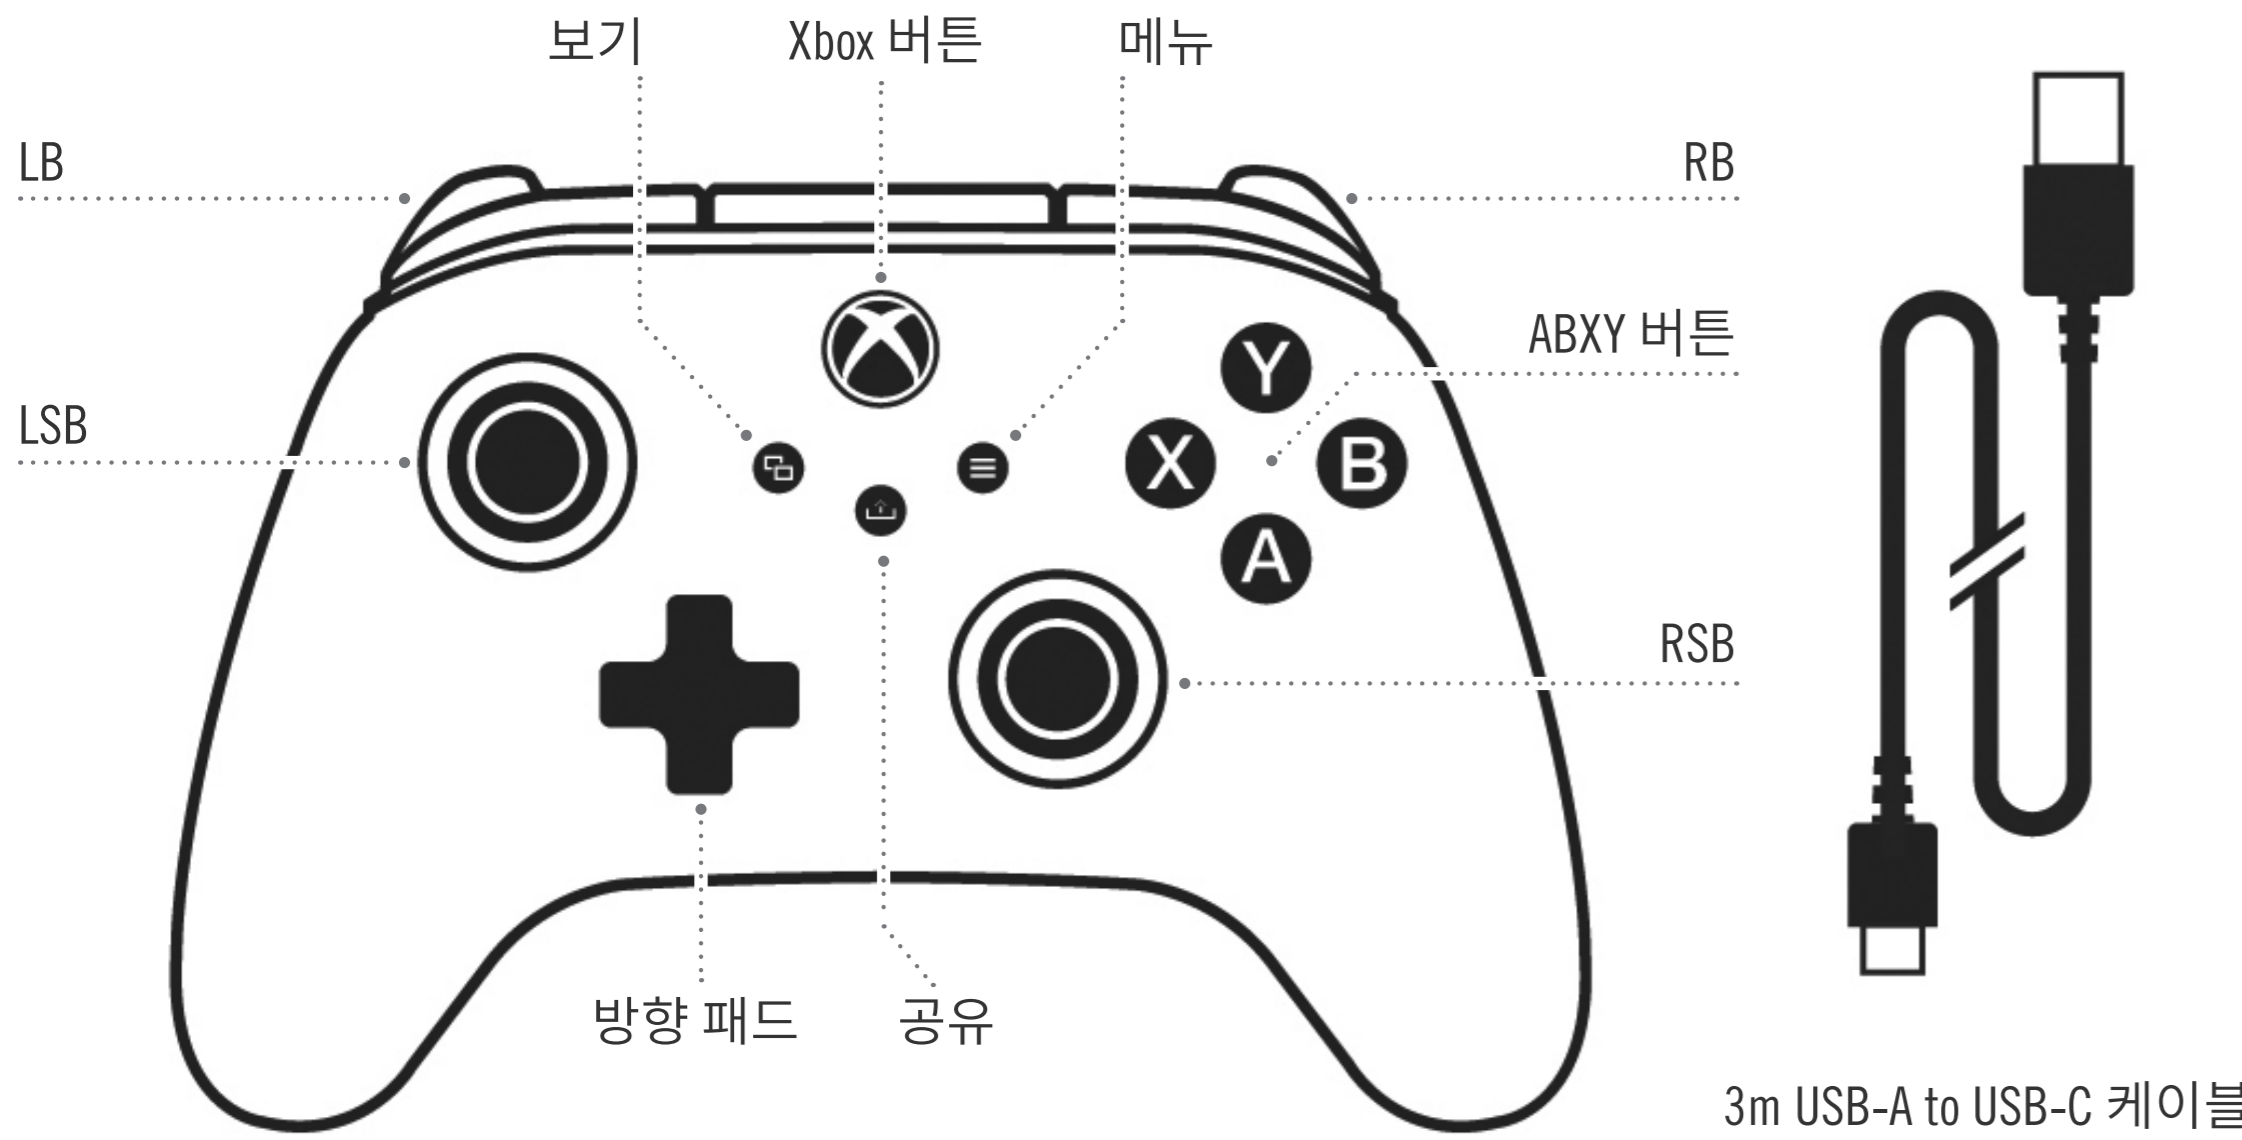

3m USB-A to USB-C 케이블

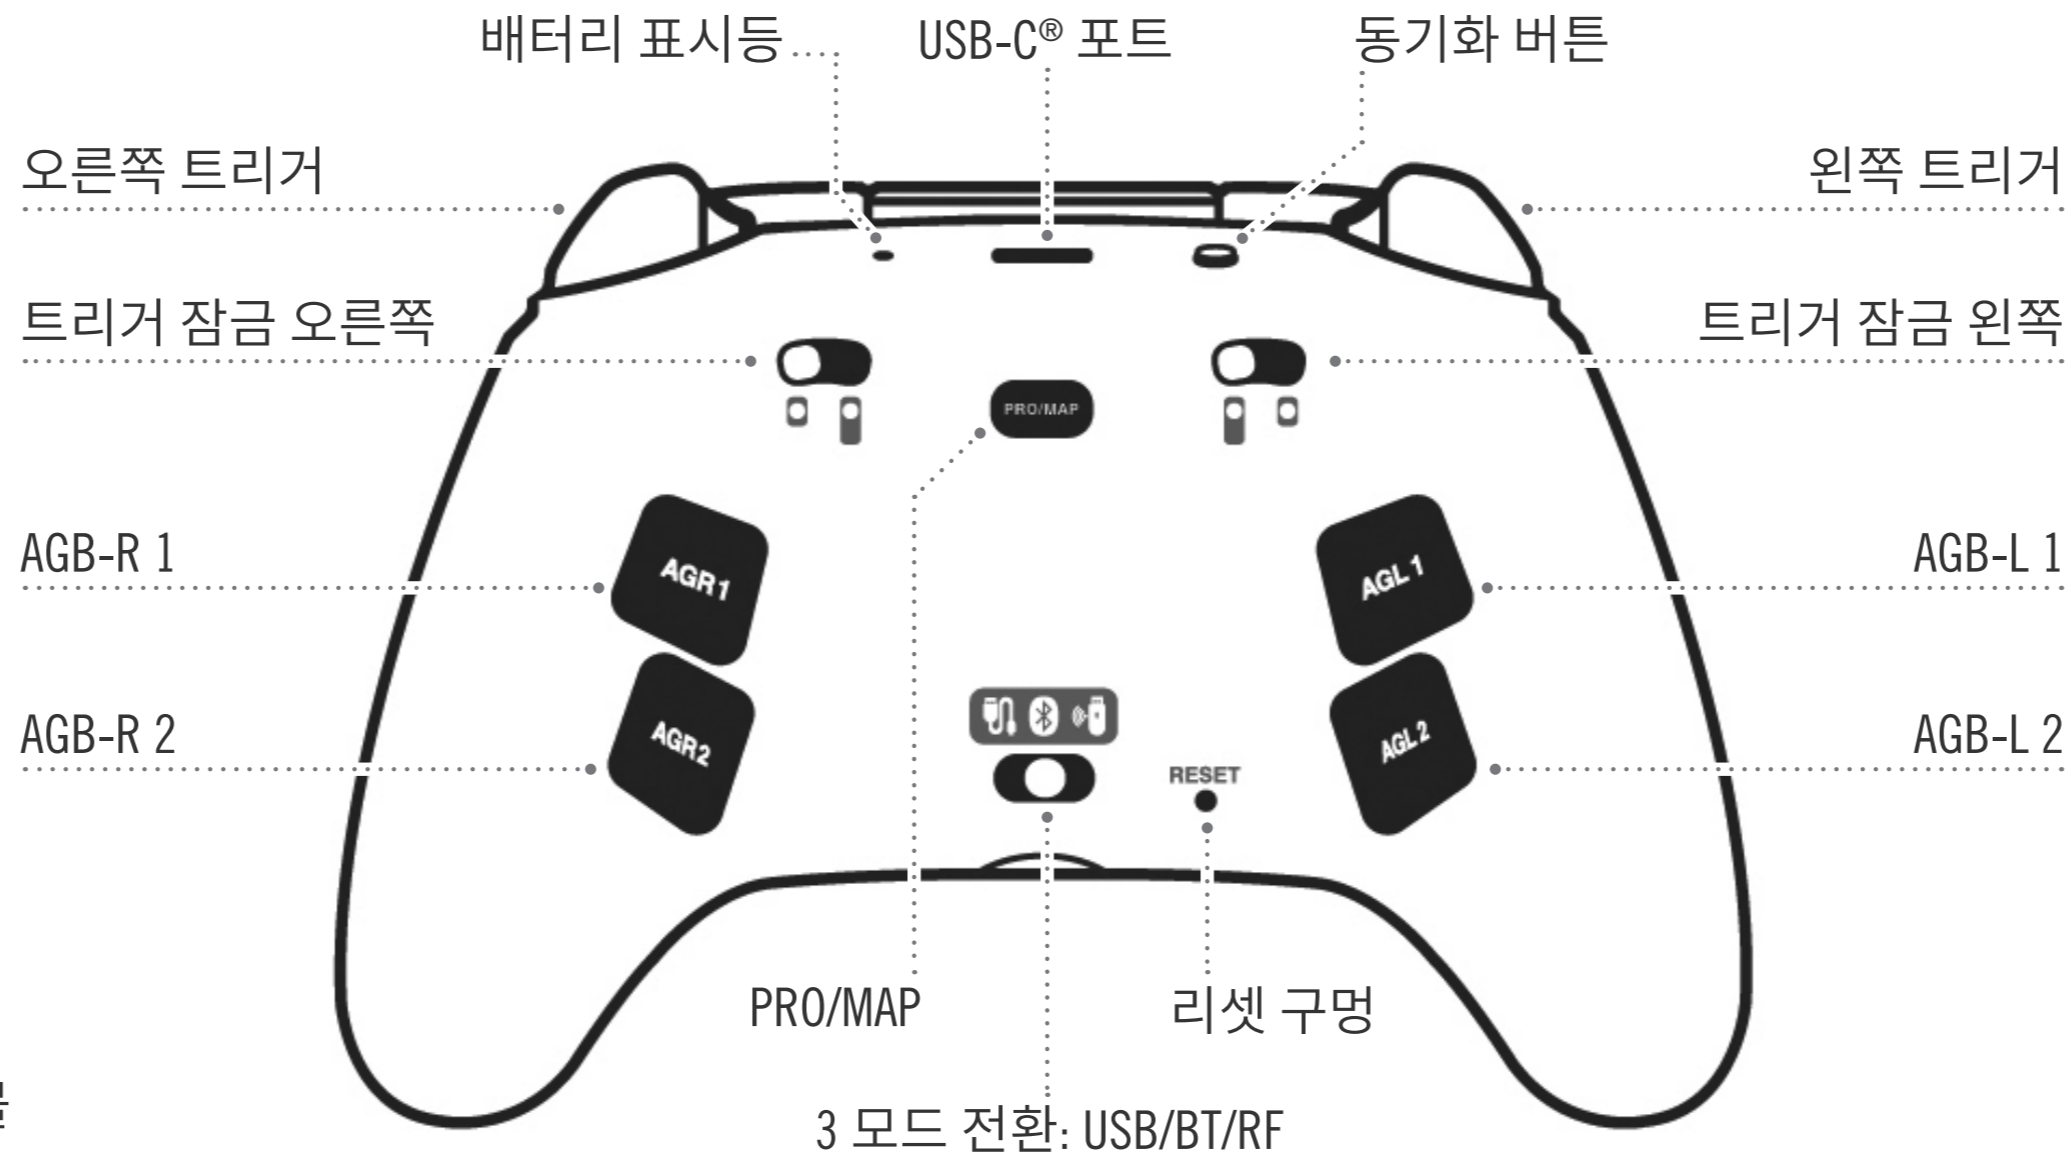


3 모드 전환: USB/BT/RF

콘텐츠

- Xbox Series XIS용 PowerA Advantage 무선 컨트롤러
- 3m USB-C® - USB-A 케이블
- 빠른 시작 가이드
- USB 무선 어댑터

유선 USB 모드로 연결


1. 컨트롤러 하단의 3 모드 스위치에서 "USB"를 선택합니다.
2. 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러 상단의 USB-C 포트에 연결하고 반대쪽을 Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC 또는 기타 USB-A 입력이 있는 Xbox Play Anywhere 호환 기기의 USB 포트에 연결합니다.

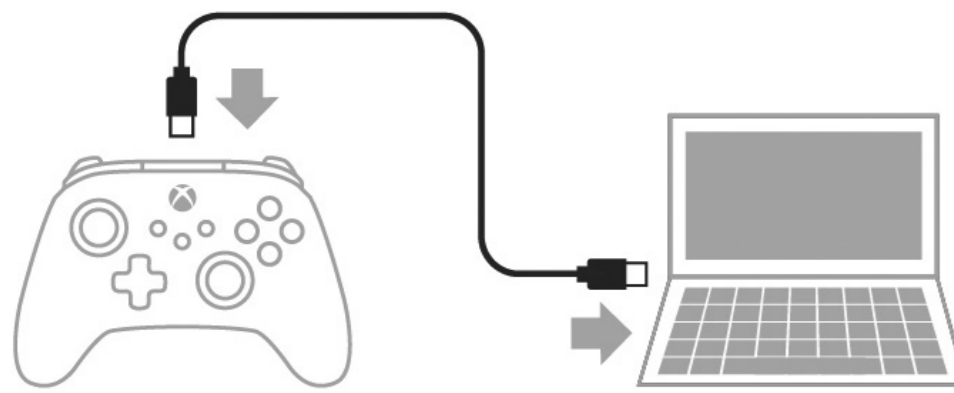

3. 컨트롤러가 꺼져 있다면 Xbox 버튼을 눌러 켭니다(주변의 LED 링이 흰색으로 빛납니다).

무선 모드로 연결: 2.4GHZ

1. 컨트롤러 하단의 모드 스위치에서 "2.4 Ghz"를 선택합니다.
2. 무선 어댑터를 Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC 또는 기타 USB-A 입력이 있는 Xbox Play Anywhere 호환 기기의 USB-A 포트에 연결합니다.

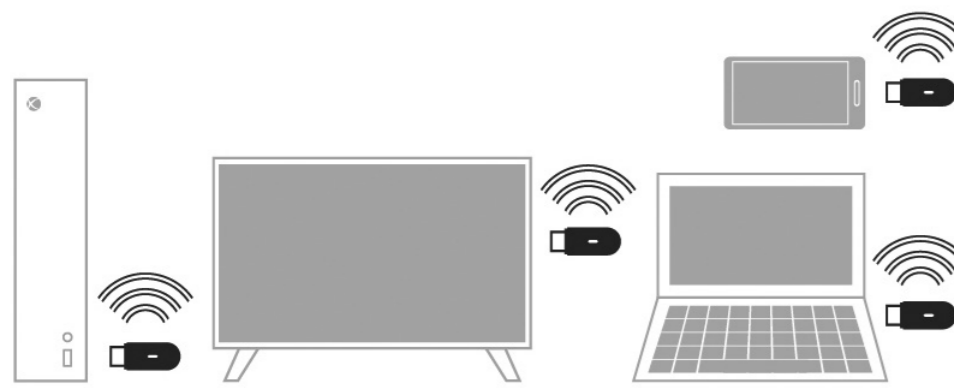

3. 컨트롤러가 꺼져 있다면 Xbox 버튼을 눌러 켭니다(주변의 LED 링이 흰색으로 빛납니다).
4. 2.4GHz는 기본적으로 Xbox Advantage 무선 컨트롤러와 페어링됩니다. 페어링되지 않으면 아래 지침을 따라 어댑터에 컨트롤러를 연결하십시오.
 - A. 3초 동안 컨트롤러 위쪽에 있는 동기화 버튼을 눌러 페어링 모드를 시작하십시오. (LED가 흰색으로 빠르게 깜빡일 것입니다)
 - B. 2.4GHz 어댑터 상단에 있는 동기화 버튼을 사용해 이 과정을 반복하십시오.
 - C. 컨트롤러와 어댑터 모두 몇 차례 깜빡인 다음 페어링될 것입니다. 성공적으로 페어링되면 컨트롤러와 어댑터의 LED에 흰색 불이 들어올 것입니다.

무선 모드: BLUETOOTH로 연결


1. 컨트롤러 하단의 모드 스위치에서 "BT"를 선택합니다.
2. 컨트롤러가 꺼져 있다면 Xbox 버튼을 눌러 켭니다(주변의 LED 링이 파란색으로 빛납니다).
3. 컨트롤러 상단의 동기화 버튼을 3초 동안 눌러 페어링 모드로 들어갑니다(LED 링이 파란색으로 빠르게 점멸합니다).
4. Xbox Play Anywhere와 호환되는 기기에서 Bluetooth 설정으로 들어갑니다.



5. "Xbox Advantage 무선 컨트롤러"를 선택합니다. 연결되면 LED 링에 파란색 불이 들어옵니다.

참고: 이전에 페어링된 기기는 컨트롤러가 켜지면 자동으로 페어링됩니다.

USB를 통한 컨트롤러 충전

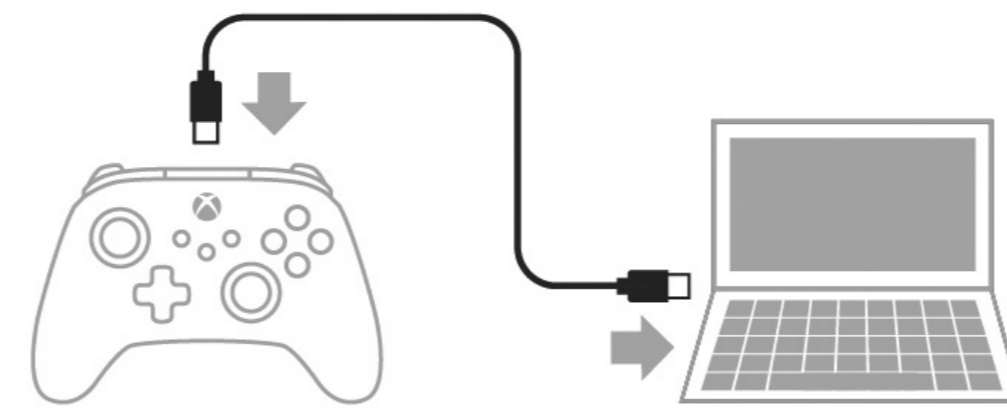

원활한 작동을 위해 최초 개봉 시 컨트롤러의 충전을 권장합니다.

1. 포함된 USB-C 케이블을 컨트롤러 상단의 USB-C 포트에 연결하고 반대쪽 USB-A를 Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 PC 또는 기타 USB 충전이 가능한 기기의 USB 포트에 연결합니다.
2. 충전 중일 때는 LED 배터리 표시등이 노란색으로 깜빡입니다. 게임 도중 방해받지 않으려면 유선 모드로 전환하여 충전하면서 플레이를 계속하십시오.
3. 완전히 충전되면 LED 배터리 표시등에 흰색 불이 들어옵니다. 충전하면서 유선 모드로 플레이 중인 경우, 충전이 끝나면 다시 무선 모드로 전환하거나 USB 케이블을 제거하십시오.
4. 배터리 잔량이 낮으면 LED 링이 붉게 빛납니다.

ADVANCED GAMING BUTTONS 프로그래밍

1. 컨트롤러 뒷면에 있는 PRO/MAP 버튼을 3초 동안 누르십시오.
2. Xbox 버튼 LED 링이 흰색으로 깜빡이며 컨트롤러가 할당 모드에 들어갔음을 표시합니다.
3. Advanced Gaming Button으로 할당할 버튼 하나(A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/왼쪽 스틱 누르기/오른쪽 스틱 누르기/방향 패드)를 선택합니다.

4. 버튼을 누르면 Xbox LED 링이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
5. 그런 다음 선택된 버튼 기능을 수행할 Advanced Gaming Button(AGR1/AGR2 또는 AGL1/AGL2)을 누릅니다. Xbox 버튼 LED 링에 흰색 불이 들어오며 Advanced Gaming Button이 설정되었음을 알립니다. 나머지 Advanced Gaming Button에 대해 반복합니다.

참고: Advanced Gaming Button 할당은 사용 후 메모리에 남습니다.

ADVANCED GAMING BUTTON 재설정

1. PRO/MAP 버튼을 2~3초간 누른 상태로 유지합니다. Xbox Button LED가 천천히 반짝이면, 컨트롤러가 할당 모드에 들어갔다는 의미입니다.
2. 이전에 할당한 Advanced Gaming Button을 5초간 누르면 기능이 해제됩니다.

전술 트리거 잠금 조정



참고: 전술 트리거 잠금 스위치는 물리적인 트리거 깊이를 설정하며, GamerHQ 앱의 프리셋 프로필이나 디지털 트리거 설정은 각 트리거 입력에 대한 구동 또는 데드존 비율을 설정합니다

프로필 설정



1. PRO/MAP 버튼을 빠르게 탭하여 세 가지 프로필 설정 간에 전환하세요. Xbox Advantage 무선 컨트롤러는 동시에 최대 3개의 프로필을 로컬에 저장할 수 있습니다. 3개의 프로필은 컨트롤러에서 기본으로 로드됩니다.
2. PRO/MAP 버튼을 누르면 다음 프로필로 변경되며 이후 1 > 2 > 3 > 1순으로 반복됩니다.
3. Xbox LED 링이 위에 설명한 프로필 색상으로 빠르게 세 번 깜빡이며 프로필이 변경되었음을 알린 뒤 이전 LED 상태로 돌아갑니다.
4. 프로필을 지우거나 설정을 변경하려면 PowerA Gamer HQ 앱을 사용하십시오. 앱은 수백 가지 사용자 정의 프로필 설정을 저장하고 이를 컨트롤러로 내보낼 수 있지만, 컨트롤러는 동시에 3개만 저장할 수 있으며 앱의 '프로필' 섹션에서 색상을 선택하여 우선순위를 지정할 수 있습니다.

모드 전환 - XINPUT 및 DIRECT INPUT(2.4RF/USB 유선 모드 전용)

1. SHARE 및 VIEW 버튼을 3초 동안 동시에 길게 누르세요.
2. LED 표시등이 보라색으로 세 번 깜빡이며 모드가 전환되었음을 알립니다.
3. 모드는 다시 변경하려면 SHARE 및 VIEW 버튼을 LED가 흰색으로 세 번 깜빡일 때까지 3초 동안 누릅니다.

규정 준수 식별 및 사양

무선 컨트롤러

모델: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
배터리: 리튬이온, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh
주파수 범위: 2.4 ~ 2.48 GHz | E.I.R.P: 7.22 dBm

2.4GHZ 동글

모델: XBGPWLTx | FCC ID: YFK-XBGPWLTDB
IC: 9246A-XBGPWLTDB
주파수 범위: 2.4 ~ 2.48 GHz | E.I.R.P: 1.19 dBm

2년 한정 보증

정품 PowerA 액세서리의 보증 상세 정보 또는 지원은 [PowerA.com/Warranty-Policy](https://www.powera.com/warranty-policy)에서 확인하십시오.

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/)를 방문하십시오.

특허

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

추가 법적 정보

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands의 상표입니다.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One, 및 Windows는 Microsoft 그룹의 트레이드마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

USB-C®는 USB-IF(USB Implementers Forum)의 등록 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유하고 있는 등록 상표이며 ACCO Brands의 이러한 표시 사용은 라이선스에 따라 사용하는 것입니다. 다른 상표 및 상호는 해당 소유자의 재산입니다.

ACCO Brands USA LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047



[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Gamer HQ 앱을 통해 컨트롤러의 테스트, 보정, 맞춤 설정이 가능합니다. USB-C 케이블로 Xbox 또는 Windows 10/11 PC에 연결된 컨트롤러로 다음이 가능합니다.

- 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트
- 컨트롤러의 버튼 및 아날로그 컨트롤, 진동 기능, 오디오 테스트
- 적절한 컨트롤 반응을 위한 아날로그 입력 재보정
- 트리거 및 슝스틱의 데드존/액티브 영역 설정
- 게임 채팅 볼륨 밸런스 및 진동 강도 설정
- 버튼 리매핑 (Advanced Gaming Button 포함)

또한 다양한 게임 또는 플레이어에 맞게 사용자 맞춤 프로필을 생성하고 컨트롤러에 최대 세 개의 프로필을 푸시할 수 있으며, 게임 중 프로필 버튼을 통해 간편히 접근할 수 있습니다. Xbox 또는 Windows 10/11 PC를 통해 Windows Store에서 Gamer HQ 앱을 다운로드할 수 있습니다.

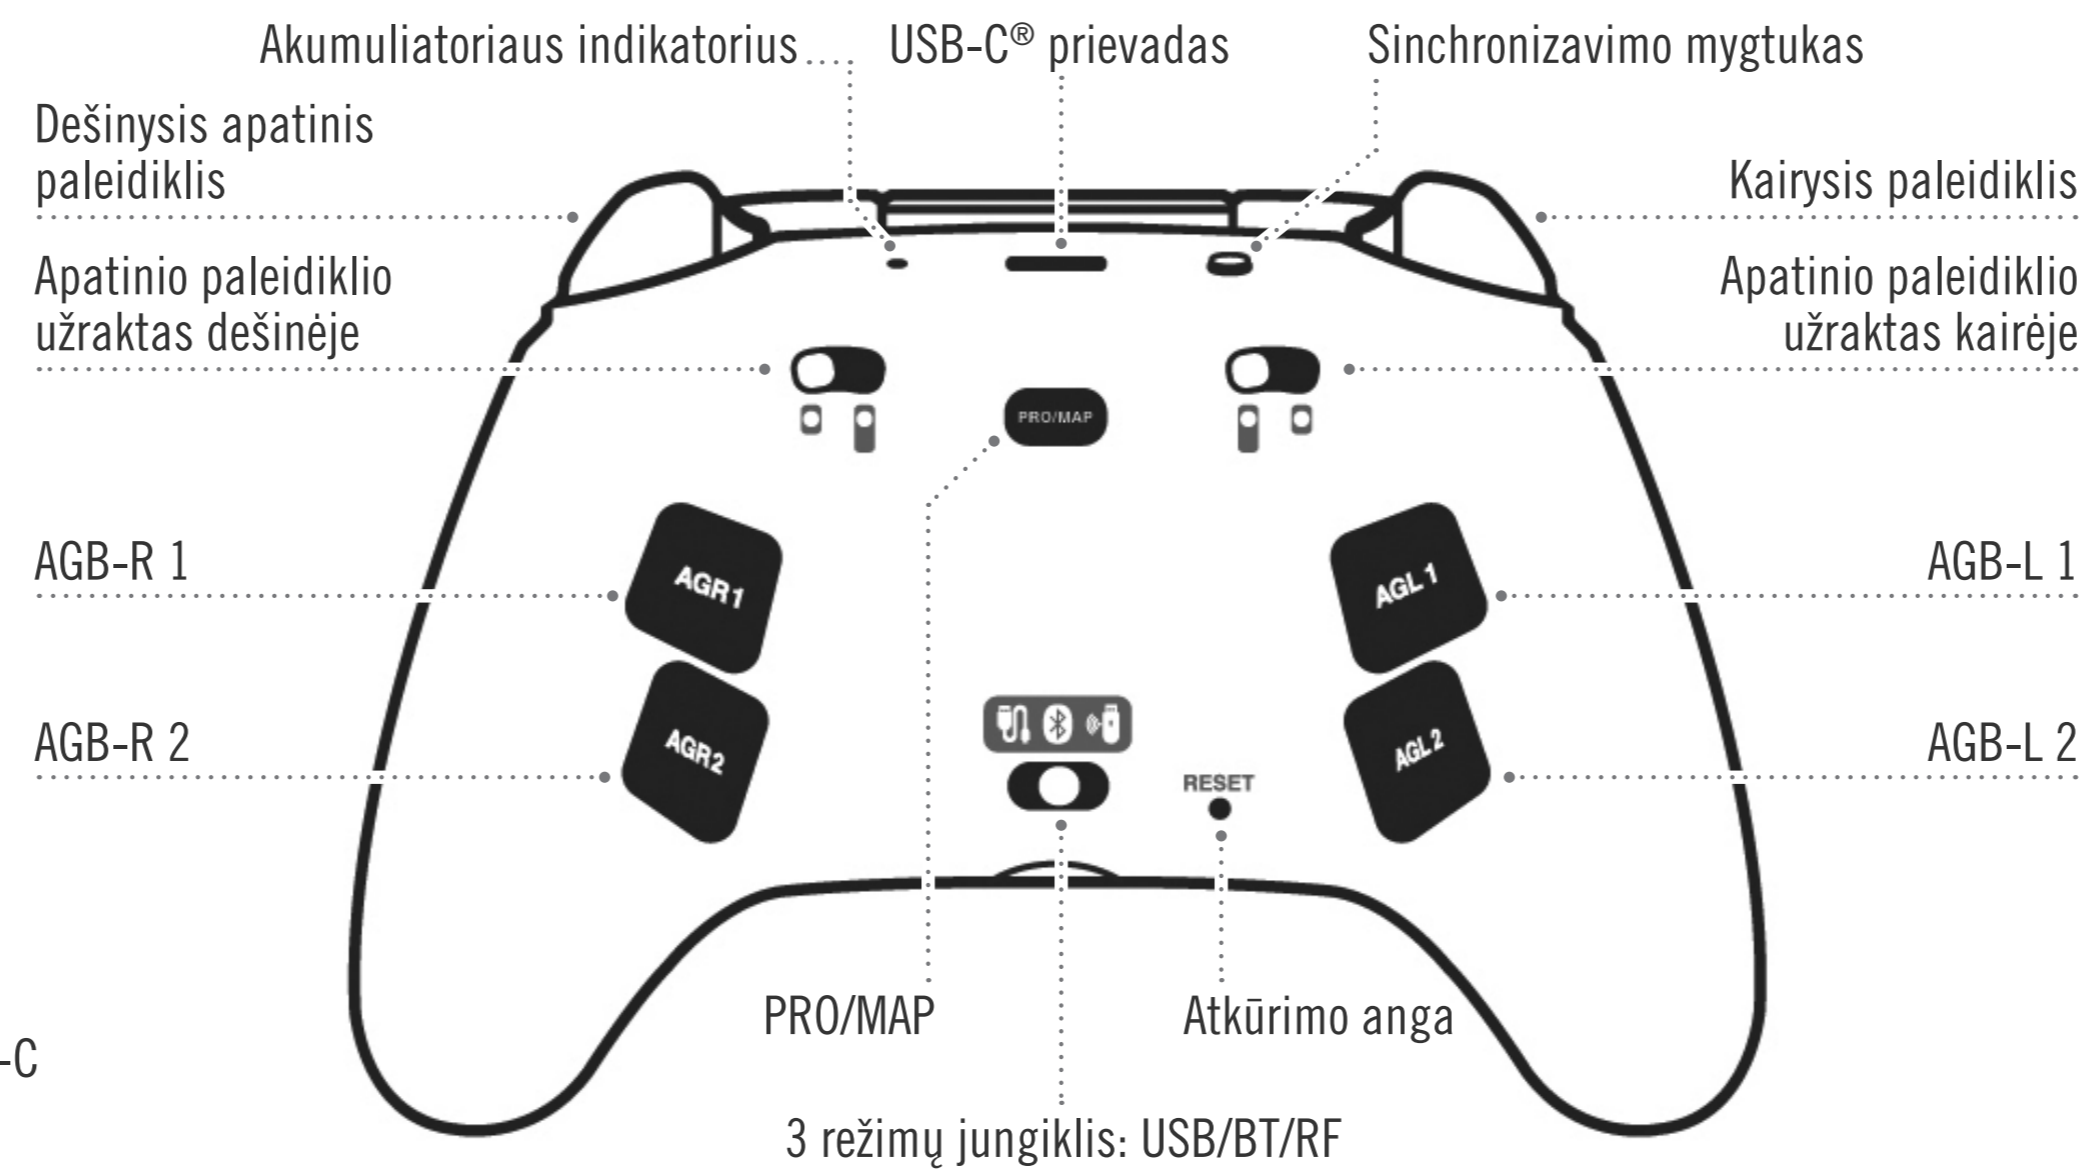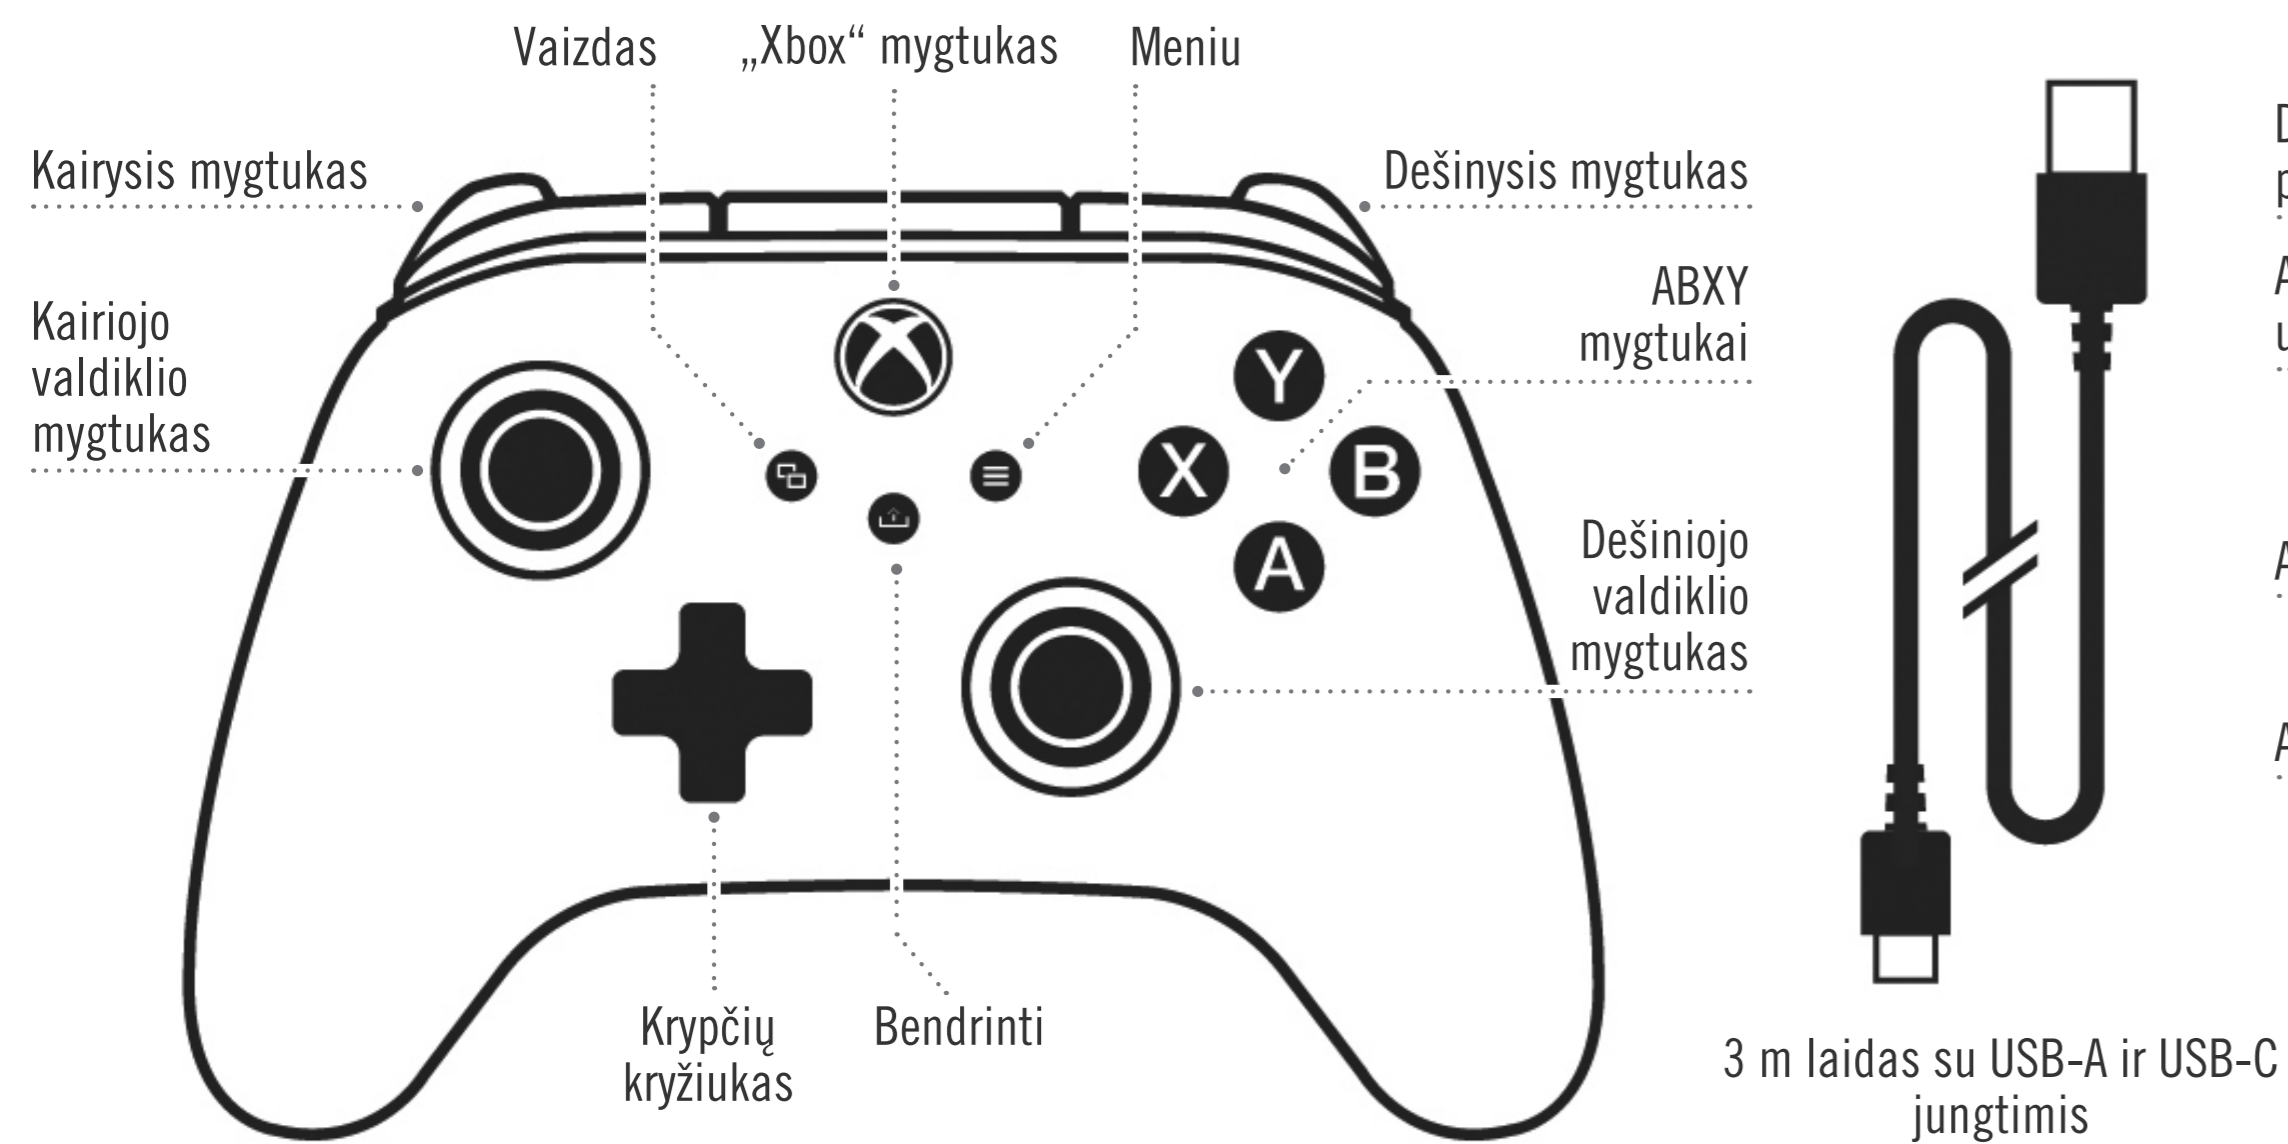


TURINYS

- „PowerA Advantage“ belaidis valdiklis konsolei „Xbox Series XIS“
- 3 m laidas su USB-C® ir USB-A jungtimis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Belaidis USB adapteris

PRIJUNGIMAS USB LAIDU


1. Valdiklio apačioje esančiame 3 režimų jungiklyje pasirinkite „USB“ (🔌).
2. Naudodami pridėdamą USB-C laidą, vieną galą prijunkite prie USB-C prievado valdiklio viršuje, o kitą galą prijunkite prie laisvo USB prievado „Xbox Series XIS“, „Xbox One“, „Windows 10/11“ kompiuteryje ar kitame įrenginyje su USB-A įvestimi, suderinama su „Xbox Play Anywhere“.

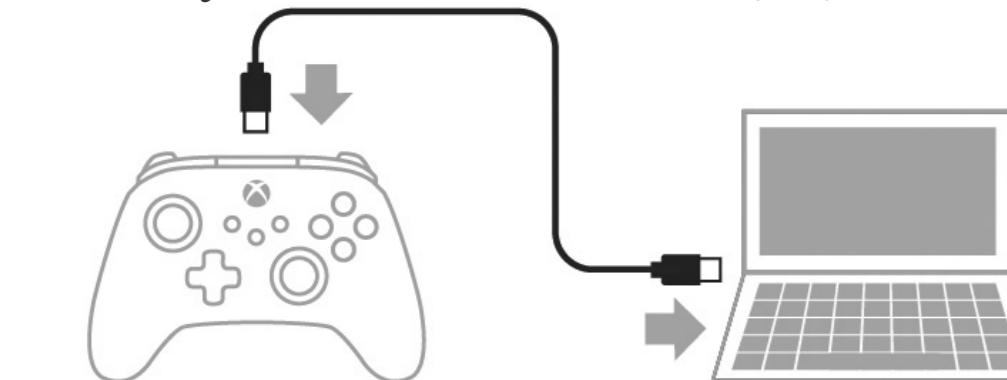

3. Jei valdiklis išjungtas, palaikykite paspaudę „Xbox“ mygtuką (🎮), kad įjungtumėte (aplinkui esantis LED žiedas užsidegs BALTA šviesa).

PRIJUNGIMAS BELAIDŽIU RYŠIU: 2,4 GHZ

1. Valdiklio apačioje esančiame režimo jungiklyje pasirinkite „2,4 Ghz“ (📶).
2. Įkiškite belaidį adapterį į atvirą USB-A prievadą „Xbox Series XIS“, „Xbox One“, „Windows 10/11“ kompiuteryje ar kitame įrenginyje su USB-A įvestimi, suderinama su „Xbox Play Anywhere“.

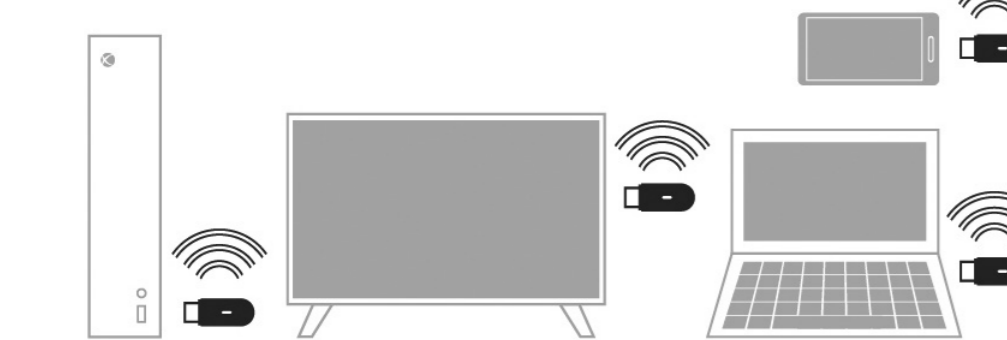

3. Jei valdiklis išjungtas, palaikykite paspaudę „Xbox“ mygtuką (🎮), kad jį įjungtumėte (aplinkui esantis LED žiedas pradės mirksėti BALTA šviesa).
4. Pagal numatytuosius nustatymus 2,4 GHz ryšys turėtų būti susietas su „Xbox Advantage“ belaidžiu valdikliu. Jei jis nesusiejamas, vadovaukitės tolesnėmis instrukcijomis, kaip sinchronizuoti valdiklį su adapteriu:
 - A. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite valdiklio viršuje esantį sinchronizavimo mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą (LED greitai mirksės BALTA šviesa).
 - B. Pakartokite šį žingsnį, naudodami sinchronizavimo mygtuką 2,4 GHz adapterio viršuje.
 - C. Valdiklio ir adapterio LED keletą kartų sumirksės ir susisies. Sėkmingai susiejus, valdiklio ir adapterio LED nuolat švies BALTA šviesa.

PRIJUNGIAMA BELAIDŽIU REŽIMU: „BLUETOOTH“


1. Valdiklio apačioje esančiame režimo jungiklyje pasirinkite „BT“ (📶).
2. Jei valdiklis išjungtas, spustelėkite „Xbox“ mygtuką (🎮), kad įjungtumėte (aplinkui esantis LED žiedas užsidegs MĒLYNA šviesa).
3. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite valdiklio viršuje esantį sinchronizavimo mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą (LED žiedas greitai mirksės MĒLYNA šviesa).
4. Įveskite „Bluetooth“ parametrus bet kuriame įrenginyje, suderinamame su „Xbox Play Anywhere“.



5. Pasirinkite „Xbox Advantage“ belaidis valdiklis“. Prijungus LED žiedas ims šviesti MĒLYNA šviesa.

PASTABA: anksčiau susietas įrenginys bus automatiškai susietas su valdikliu, kai tik bus įjungtas.

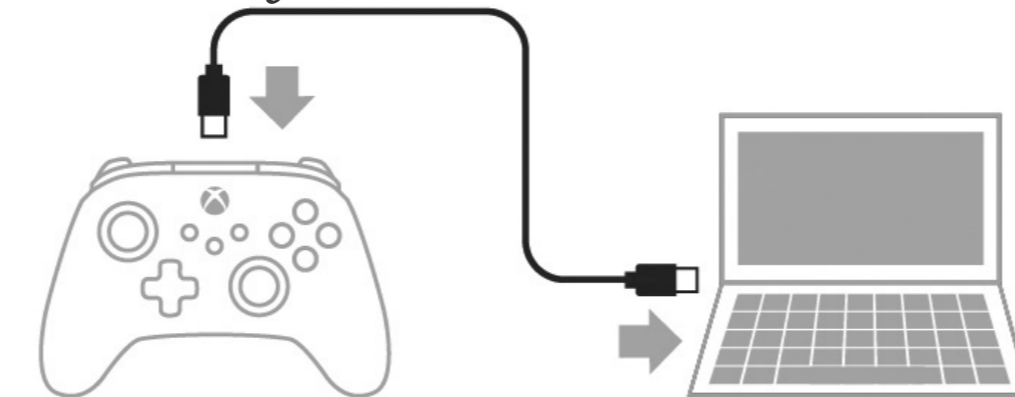


VALDIKLIO ĮKROVIMAS USB LAIDU




Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš pirmą kartą naudodami visiškai įkraukite valdiklį.

1. Prijunkite pridėdamo laido USB-C galą prie USB-C prievado valdiklio viršuje, o USB-A galą prijunkite prie laisvo USB prievado „Xbox Series XIS“, „Xbox One“, „Windows 10/11“ kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kurį galima krauti USB laidu.
2. Įkraunant akumulatoriaus LED indikatorius mirksės GELTONAI. Norėdami žaisti be pertraukų, perjunkite į laidinį režimą, kad galėtumėte žaisti ir įkrauti įrenginį vienu metu.
3. Visiškai įkrovus, akumulatoriaus LED indikatorius pradės šviesti BALTAI. Jei žaidžiate laidiniu režimu kai įrenginys yra įkraunamas, grįžkite į belaidį režimą ir, kai įkrovimas bus baigtas, išjunkite USB laidą.
4. Kai akumulatorius išsikrauna, LED žiedas mirksi RAUDONAI.



IŠPLĖSTINIS ŽAIDIMŲ MYGTUKŲ PROGRAMAVIMAS

1. 3 sekundes paspauskite PRO / MAP mygtuką, esantį valdiklio gale. 
2. „Xbox“ mygtuko LED žiedas mirksės BALTAI, nurodydamas, kad valdiklis veikia priskyrimo režimu. 
3. Paspauskite vieną mygtuką (A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB / kairiosios svirties paspaudimą / dešinėsios svirties paspaudimą / valdymo kryžiuoką), kurį norite priskirti papildomam žaidimo mygtukui. 


4. Paspaudus mygtuką, „Xbox“ LED žiedas pradės greitai mirgėti.
5. Tada paspauskite papildomą žaidimo mygtuką (AGR1 / AGR2 arba AGL1 / AGL2), kuriam norite priskirti pasirinkto mygtuko funkciją. „Xbox“ mygtuko LED žiedas nustos šviesti BALTAI, pranešdamas, kad papildomas žaidimo mygtukas nustatytas. Veiksmus pakartokite kitiems papildomiems žaidimo mygtukams. 

PASTABA: papildomų žaidimo mygtukų priskyrimai išliks atmintyje po naudojimo.

PAPILDOMŲ ŽAIDIMO MYGTUKŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO

1. Laikykite nuspaudę PRO / MAP mygtuką 2–3 sekundes. „Xbox“ mygtuko LED lėtai mirksės, rodydamas, kad valdiklis veikia priskyrimo režimu. 
2. Paspauskite anksčiau priskirtą papildomą žaidimo mygtuką 5 sekundes, ir funkcija bus išvalyta. 

TAKTINIS PALEIDIKLIO UŽRAKTO REGULIAVIMAS

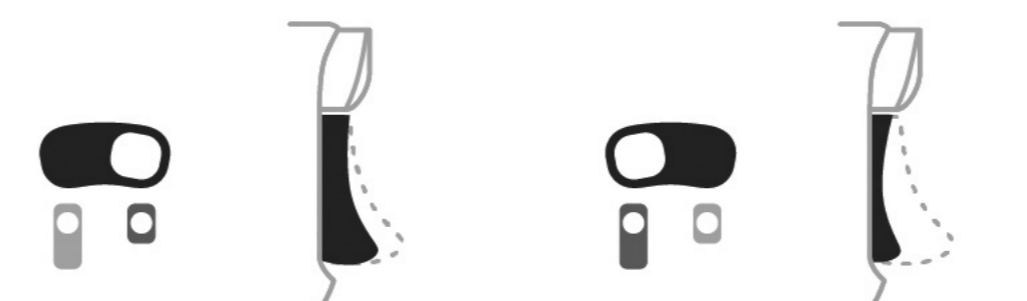

PASTABA: taktinė paleidiklio užrakto jungtis nustato fizinio paleidiklio gylio nuostatą, o programėlės „Gamer HQ“ iš anksto nustatyti profiliai arba skaitmeniniai paleidiklio nustatymai keičia kiekvieno paleidiklio paspaudimo aktyvinimo arba neaktyvumo zonos procentą.

PROFILIO NUSTATYMAI



1. Bakstelėkite PRO/MAP mygtuką, kad įjungtumėte vieną iš 3 skirtingų profilio nustatymų. „Xbox Advantage“ belaidis valdiklis saugo iki 3 profilių vidinėje atmintyje vienu metu. Valdiklyje pagal numatytuosius parametrus įkelti 3 profiliai.
2. Kiekvienas PRO / MAP mygtuko paspaudimas įjungia paskesnį profilį ir keičia juos paeilui: 1 > 2 > 3 > 1.
3. „Xbox“ LED žiedas greitai sumirksės 3 kartus pirmiau nurodyta atitinkamo profilio spalva, nurodydamas, kad profilis pakeistas, ir sugrįžta į ankstesnę LED būseną.
4. Norėdami išvalyti profilius arba pakeisti nustatymus, naudokite programėlę „PowerA Gamer HQ“. Programėlėje galima įrašyti šimtus pasirinktinių profilių nustatymų, kuriuos galima nusiųsti į valdiklį, bet valdiklis gali saugoti tik 3 nustatymus vienu metu, pagal spalvų pasirinkimą programėlės skiltyje „Profiliai“.

REŽIMŲ PERJUNGIMAS – „XINPUT“ IR TIESIOGINĖ ĮVESTIS (TIK 2,4 RF / USB LAIDINIS REŽIMAS)

1. Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus BENDRINTI ir VAIZDAS 3 sekundes.
2. LED indikatorius sumirksės VIOLETINE spalva 3 kartus, taip rodydamas, kad režimas buvo pakeistas.
3. Norėdami dar kartą pakeisti režimus, vėl paspauskite ir palaikykite mygtukus BENDRINTI ir VAIZDAS 3 sekundes, kol LED 3 kartus sumirksės BALTA spalva.

ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJOS BELAIDIS VALDIKLIS

Modelis: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA

Akumulatorius: ličio-jonų, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Dažnumo diapazonas: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ DONGLE

Modelis: XBGPAWLTX | FCC ID: YFK-XBGPAWLDB
IC: 9246A-XBGPAWLDB

Dažnumo diapazonas: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

DVEJŲ METŲ RIBOTOJI GARANTIJA

Norėdami gauti daugiau informacijos apie garantiją arba su autentiškais „PowerA“ priedais susijusios pagalbos, apsilankykite [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENTAI

<https://www.accobrand.com/patents/>

PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „ACCO Brands“, 2026. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Xbox“, „Xbox“ sferos ženklas, „Xbox Series XIS“, „Xbox One“ ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, kurie priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „ACCO Brands“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„ACCO Brands USA LLC“
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Programėle „Gamer HQ“ galima išbandyti, kalibruoti ir tinkinti valdiklio nustatymus. Prijungę valdiklį prie „Xbox“ arba „Windows 10/11“ kompiuterio USB-C laidu, galite:

- įdiegti naujausią programinės-apatinės įrangos versiją;
- išbandyti valdiklio mygtukus ir analoginius valdiklius, vibracijos funkciją bei garsą;
- iš naujo sukalibruoti analogines įvestis, kad valdymas veiktų tinkamai;
- nustatyti paleidiklių ir svirtelių neaktyvumo / aktyvių zonų;
- nustatyti žaidimo pokalbių garsumo balansą ir vibracijos intensyvumą;
- iš naujo sukonfigūruoti mygtukus (įskaitant papildomus žaidimo mygtukus).

Taip pat galite sukurti pasirinktinių profilių skirtingiems žaidimams ar žaidėjams ir juos nusiųsti į valdiklį, kur jie būtų patogiai pasiekiami žaidžiant PROFILIŲ mygtuku. Galite atsisiųsti programėlę „Gamer HQ“ iš „Windows Store“ „Xbox“ konsolėje arba „Windows 10/11“ kompiuteryje.


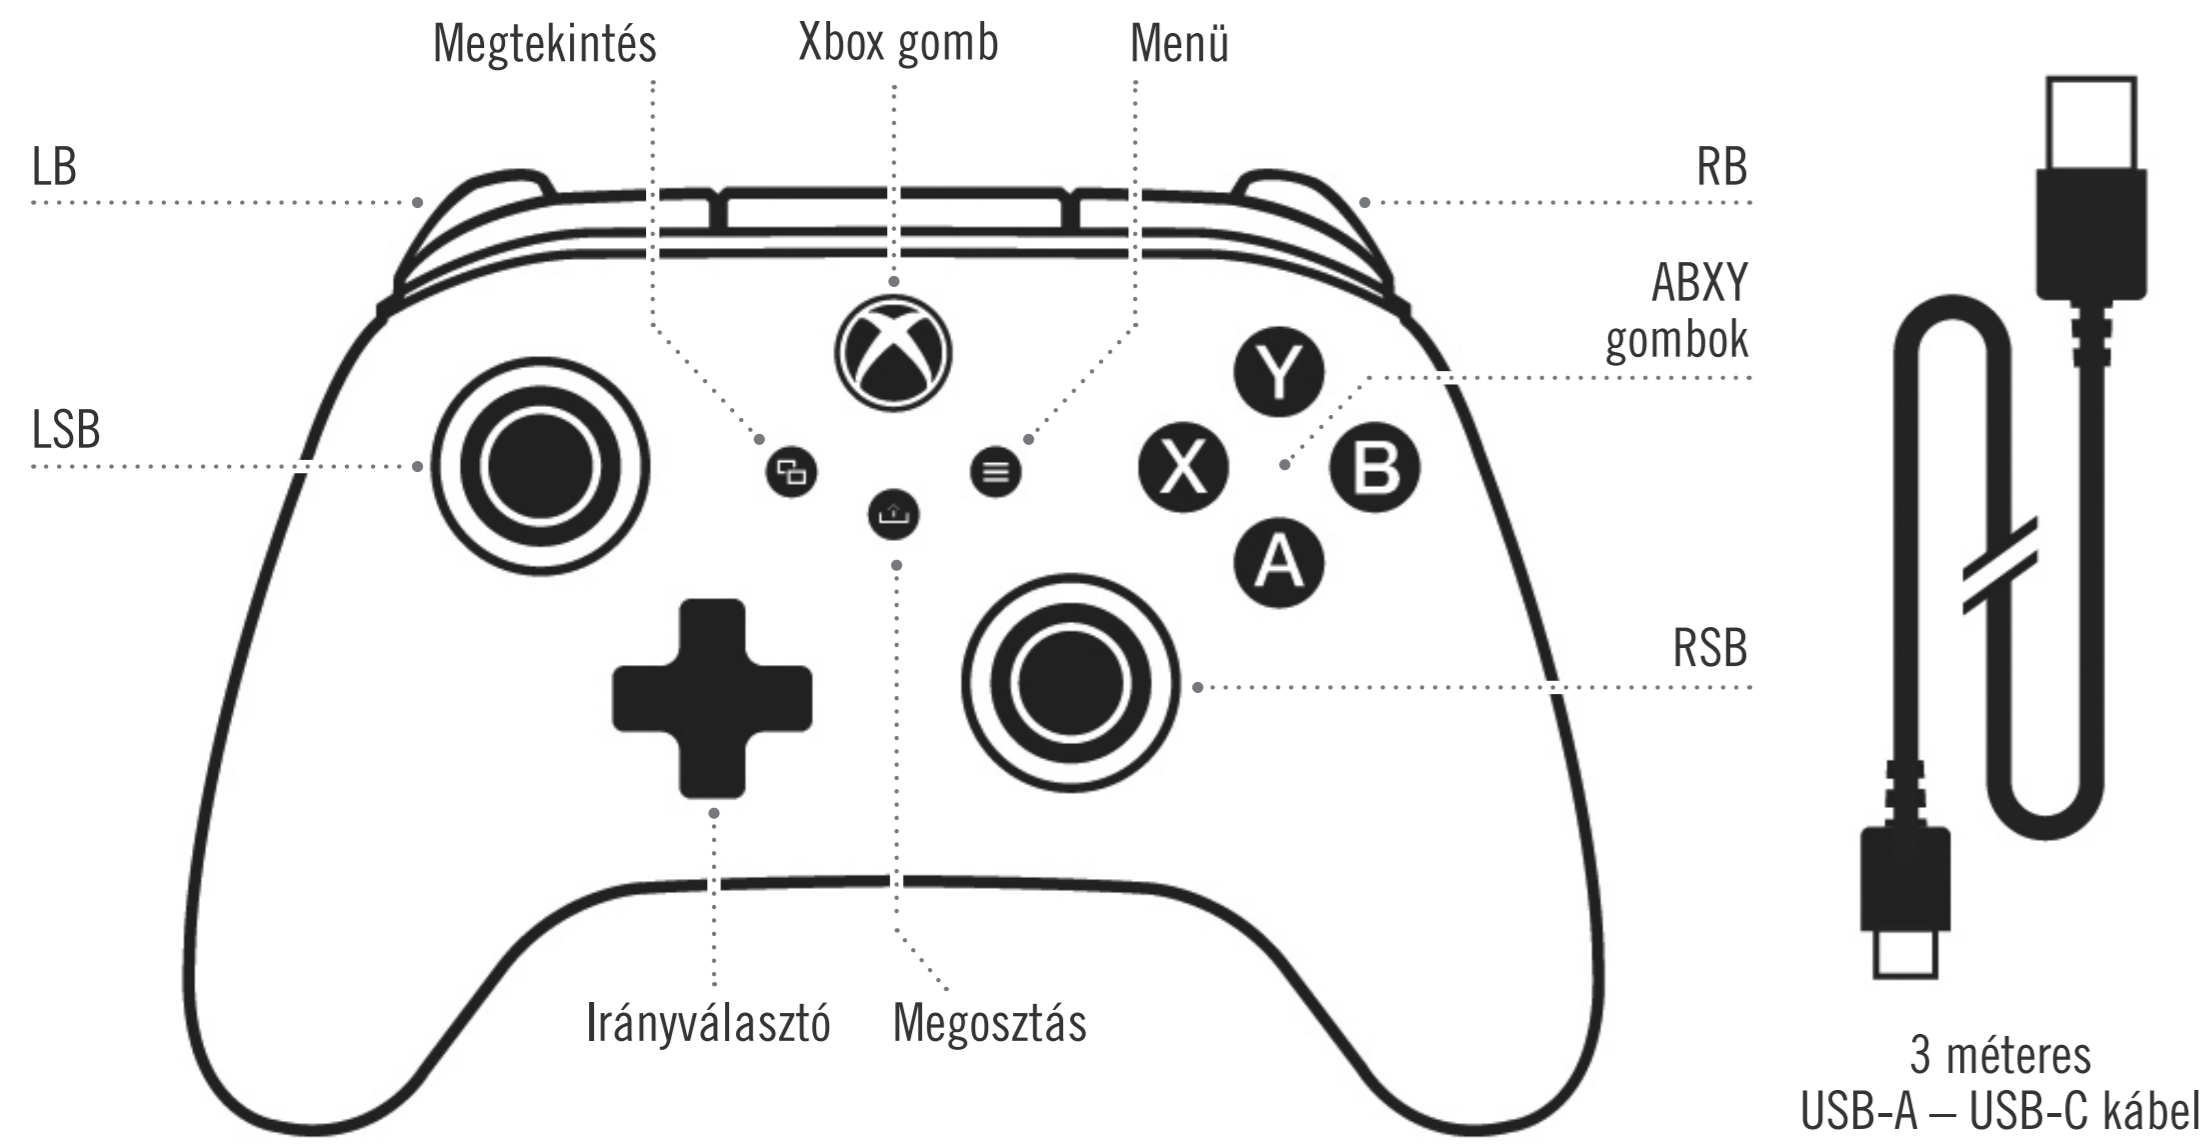


TARTALOM

- PowerA Advantage vezeték nélküli vezérlő Xbox Series XIS-hez
- 3 m USB-C® – USB-A kábel
- Rövid használati útmutató
- USB-s vezeték nélküli adapter

CSATLAKOZTATÁS VEZETÉKES USB-N KERESZTÜL


1. Válassz az „USB” (🔌) lehetőséget a vezérlő alján található háromállású módkapcsolóval.
2. A mellékelt USB-C-kábel egyik végét csatlakoztasd a vezérlő tetején lévő USB-C-aljzathoz, a másik végét pedig egy szabad USB-aljzathoz az Xbox Series XIS, Xbox One konzolon, Windows 10/11 rendszerű számítógépen vagy bármilyen eszközön, amelyen van USB-A-bemenet, és amely kompatibilis az Xbox Play Anywhere funkcióval.

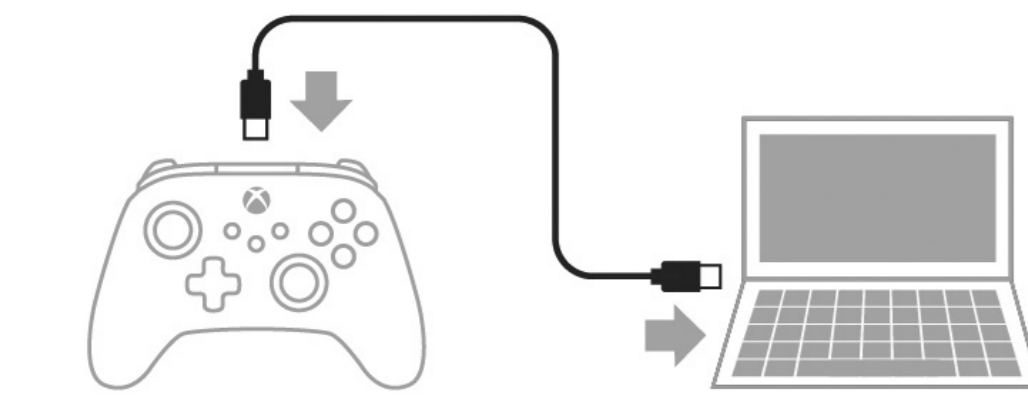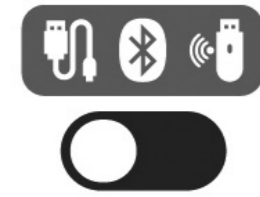

3. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, tartsd nyomva az Xbox gombot (X) a bekapcsoláshoz (a gomb körüli LED-gyűrű FEHÉREN világít).

CSATLAKOZTATÁS 2,4 GHZ-ES VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN

1. Válassz a „2,4 Ghz” (📶) lehetőséget a vezérlő alján található módkapcsolóval.
2. Dugd be a vezeték nélküli adaptert az Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 rendszerű számítógép vagy más, USB-A-bemenettel rendelkező és az Xbox Play Anywhere funkcióval kompatibilis eszköz USB-A-aljzatába.

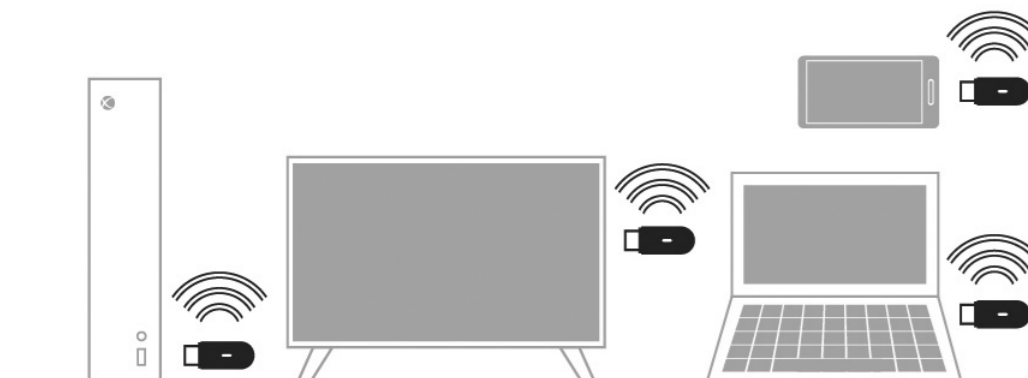

3. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, tartsd nyomva az Xbox gombot (X) a bekapcsoláshoz (a gomb körüli LED-gyűrű FEHÉREN villog).
4. A 2,4 GHz alapértelmezés szerint párosítva van az Xbox Advantage vezeték nélküli vezérlővel. Ha nincs párosítva, akkor az alábbi utasítások szerint szinkronizáld a vezérlőt az adapterrel:
 - A. Nyomd meg és tartsd lenyomva a vezérlő tetején található SYNC gombot 3 másodpercig, hogy belépj a párosítási módba (a LED gyorsan FEHÉREN villog).
 - B. Ismételd meg a fenti lépést a 2,4 GHz-es adapter tetején lévő SYNC gombbal.
 - C. A vezérlő és az adapter többször felvillan, majd megtörténik a párosítás. A sikeres párosítást követően a vezérlő és az adapter LED-jei folyamatosan FEHÉREN világítanak.


CSATLAKOZTATÁS VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN: BLUETOOTH

1. Válassz a „BT” (📶) lehetőséget a vezérlő alján található módkapcsolóval.
2. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomd meg az Xbox gombot (X) a bekapcsoláshoz (a gomb körüli LED-gyűrű KÉKEN világít).
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva a vezérlő tetején található SYNC gombot 3 másodpercig, hogy belépj a párosítási módba (a LED-gyűrű gyorsan KÉKEN villog).
4. Lépj be a Bluetooth-beállításokba az Xbox Play Anywhere funkcióval kompatibilis eszközön.




5. Válassz a következőt: „Xbox Advantage vezeték nélküli vezérlő”. Ha sikeres volt a csatlakoztatás, a LED-gyűrű folyamatosan KÉKEN világít.

MEGJEGYZÉS: A korábban párosított eszköz bekapcsolásakor automatikusan párosul a vezérlővel.

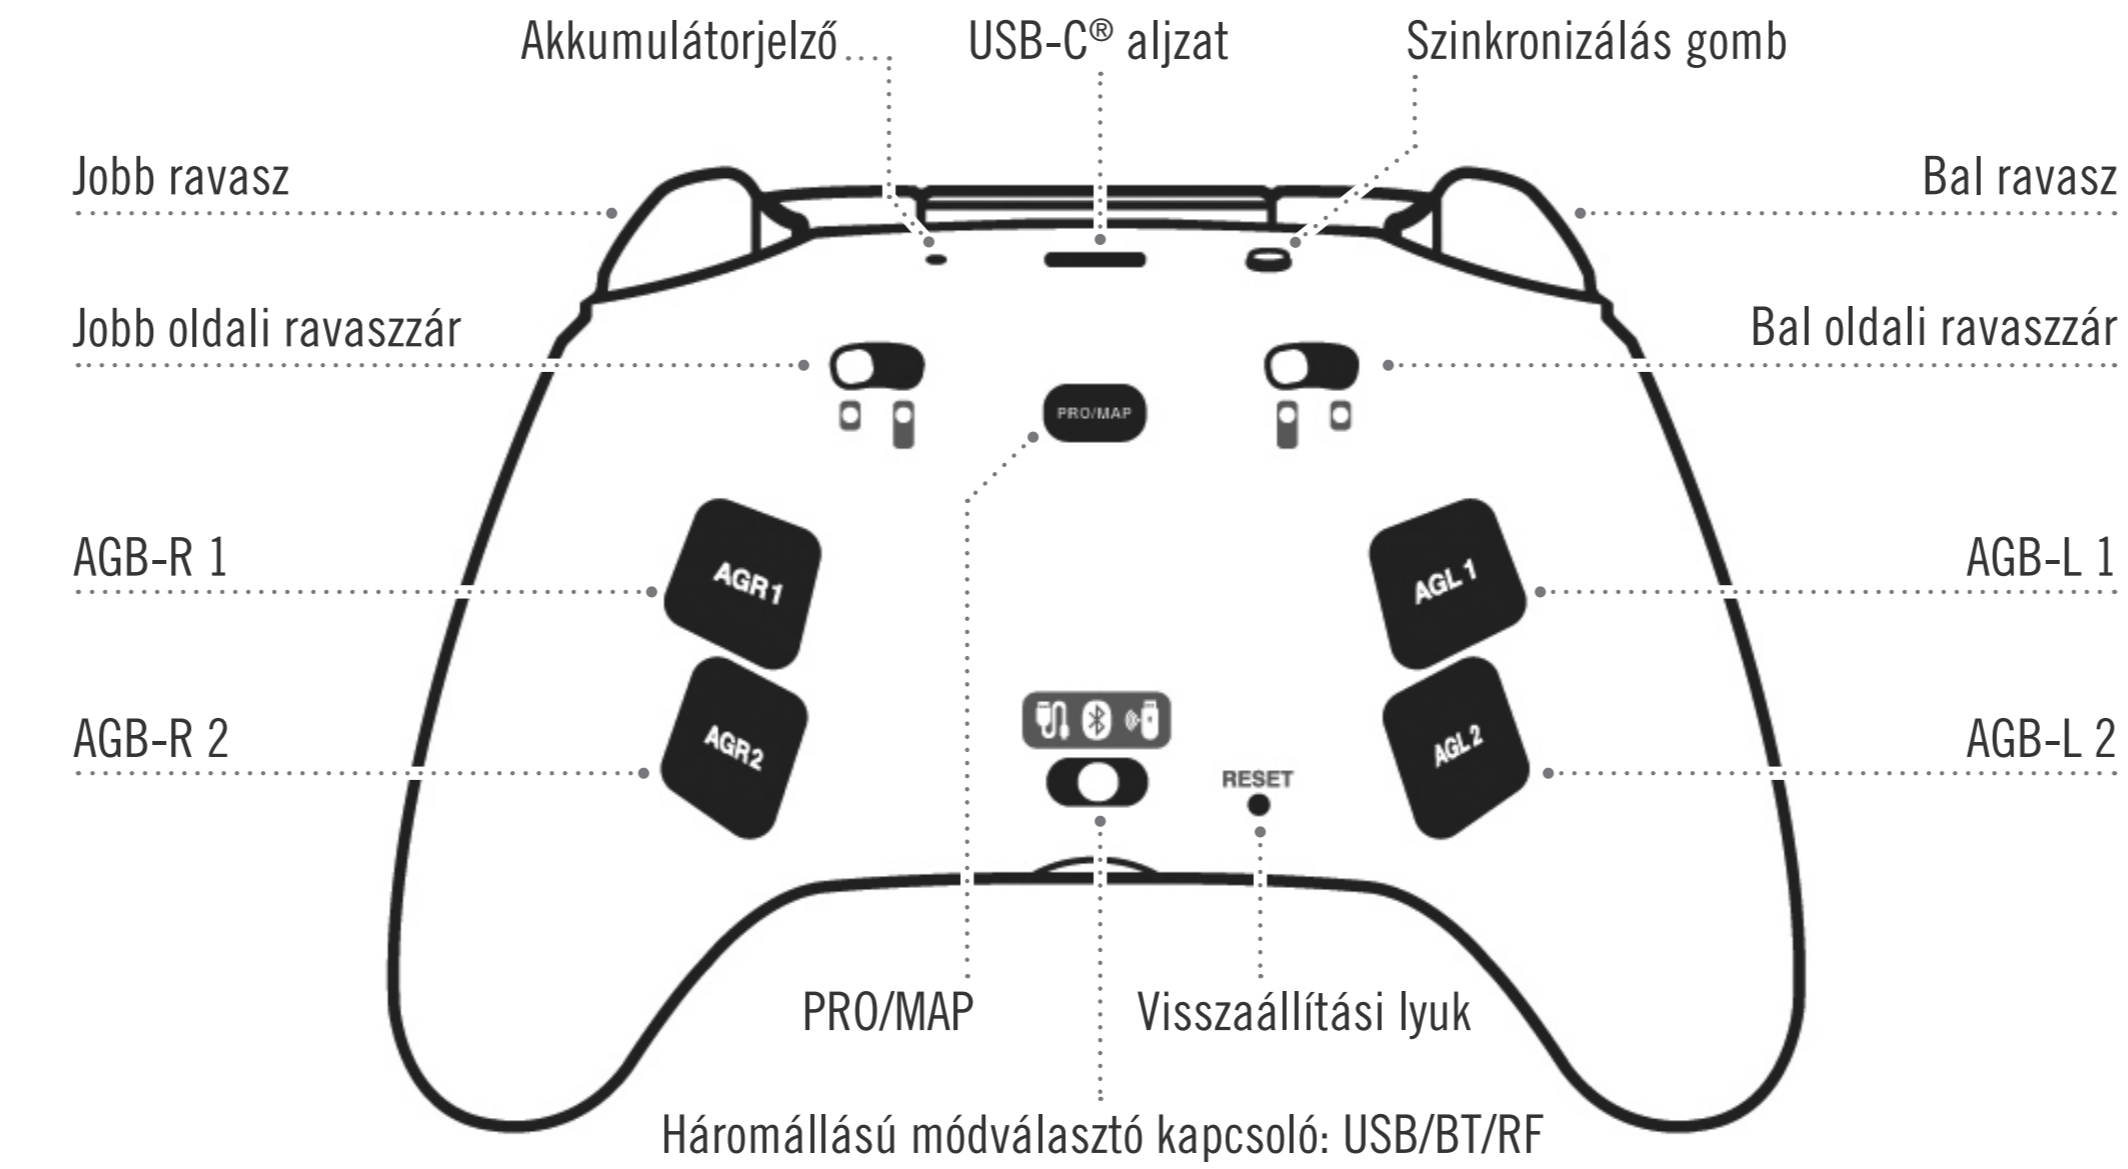

A VEZÉRLŐ TÖLTÉSE USB-N KERESZTÜL

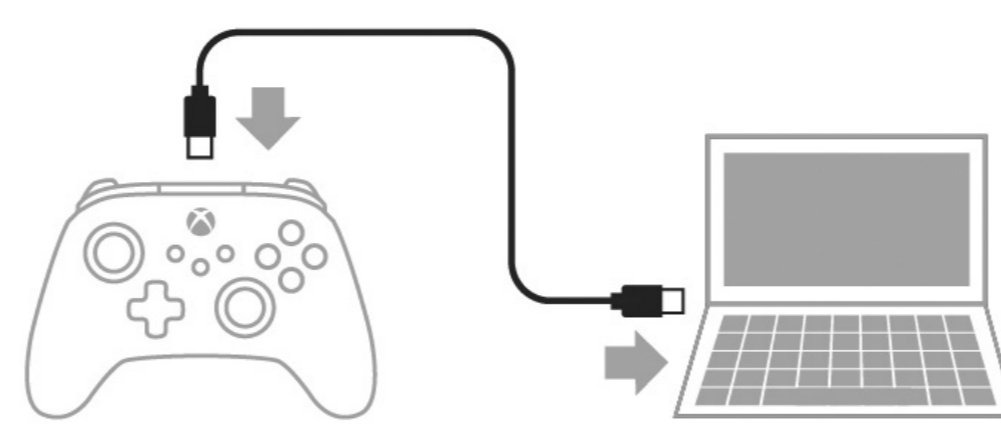


A legjobb eredmény érdekében töltsd fel teljesen a vezérlőt az első használat előtt.

1. Dugd be a mellékelt USB-C-kábel egyik végét a vezérlő tetején lévő USB-C-aljzatba, az USB-A-csatlakozós végét pedig egy szabad USB-aljzatba az Xbox Series XIS, Xbox One konzolon, Windows 10/11 rendszerű számítógépen vagy bármilyen eszközön, amely képes USB-n keresztül töltést biztosítani.
2. Töltés közben a LED-es akkumulátorjelző SÁRGA színben villog. Ha nem szeretnéd megszakítani a játékot, válts vezetékes módba, így töltés közben is használhatod a vezérlőt.
3. Amikor a vezérlő teljesen feltöltődött, a LED-es akkumulátorjelző folyamatosan FEHÉREN világít. Ha vezetékes módba játszol, és közben töltöd a vezérlőt, tölts vissza vezeték nélküli módba, és húzd ki az USB-kábelt, ha befejeződött a töltés.
4. Ha az akkumulátor merülőben van, a LED-gyűrű PIROSAN villog.

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK PROGRAMOZÁSA

1. Nyomd meg a vezérlő hátoldalán található PRO/MAP gombot 3 másodpercig.
2. Az Xbox gomb LED-gyűrűje FEHÉR villogással jelzi, hogy a vezérlő hozzárendelési módba van.
3. Nyomd meg azt a gombot (A, B, X, Y, bal ravasz, jobb ravasz, bal ütőköző, jobb ütőköző, bal kar megnyomása, jobb kar megnyomása, I-választó), amelyet társítani szeretnél egy speciális játékgomhoz.

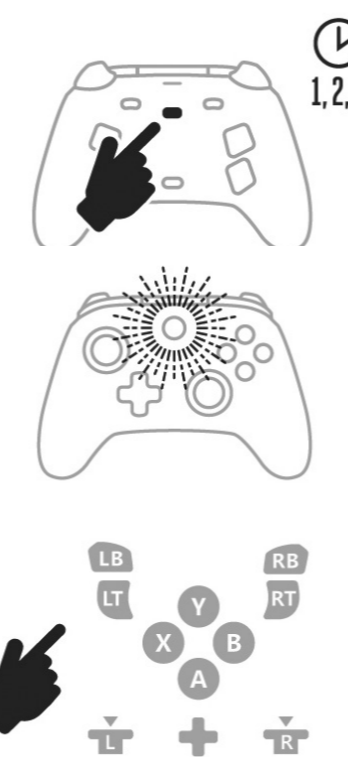

4. Az Xbox LED-gyűrű egyszer gyorsan felvillan a gomb megnyomásakor.
5. Ezt követően nyomd meg azt a speciális játékgombot (AGR1, AGR2, AGL1 vagy AGL2), amelyet az adott gombfunkció végrehajtására kívánsz használni. Az Xbox gomb LED-gyűrűje folyamatos FEHÉR világításra vált, jelezve, hogy a speciális játékgomb be lett állítva. Ismételd meg az eljárást a többi speciális játékgommal.

MEGJEGYZÉS: A speciális játékgombok hozzárendeléseit a rendszer a használat után is tárolja.

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK VISSZAÁLLÍTÁSA

1. Tartsd lenyomva a PRO/MAP gombot 2-3 másodpercig. Az Xbox gomb körüli LED-jelző lassú villogással jelzi, hogy a vezérlő hozzárendelési módba van.
2. Nyomd meg a korábban hozzárendelt speciális játékgombot 5 másodpercig, és a funkció törlődik.

A TAKTIKAI RAVASZSZÁR BEÁLLÍTÁSA



MEGJEGYZÉS: A taktikai ravaszszár kapcsolója állítja be a ravasz fizikai mélységét, a Gamer HQ alkalmazásban előre beállított profilok és digitális ravaszbeállítások pedig a ravaszok érzékenységét és holtjátékát módosítják.

PROFILBEÁLLÍTÁSOK



1. A PRO/MAP gomb gyors megnyomásával válthatsz a három különböző profilbeállítás között. Az Xbox Advantage vezeték nélküli vezérlő egyszerre három profilt tud tárolni. A vezérlőn alapértelmezés szerint be van töltve három profil.
2. A PRO/MAP gomb minden nyomásra a következő profilra vált, ismétlődő ciklusban: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Az Xbox LED-gyűrű háromszor gyorsan felvillan a profilnak megfelelő színben (lásd fent), ezzel jelzi, hogy a profil megváltozott, azután visszaáll az előző LED-állapotra.
4. A profilok törléséhez vagy a beállítások módosításához használd a PowerA Gamer HQ alkalmazást. Az alkalmazás több száz egyéni profilt tud tárolni, amelyeket át lehet tölteni a vezérlőre, de a vezérlő egyszerre csak három profil tárolására képes, amelyeket az alkalmazás „Profil” részében, a színek segítségével lehet kiválasztani.

MÓDVÁLTÁS – XINPUT ÉS KÖZVETLEN BEMENET (CSAK 2,4 RF / USB VEZETÉKES MÓDBAN)

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva a SHARE és a VIEW gombokat egyszerre 3 másodpercig.
2. A LED-jelzőfény háromszor LILA színnel felvillan, jelezve, hogy a MÓD megváltozott.
3. Ha szeretnél másik módra váltani, nyomd meg, majd tartsd ismét 3 másodpercig lenyomva a SHARE és a VIEW gombokat, amíg a LED háromszor FEHÉREN fel nem villan.

A MEGFELELŐSÉG AZONOSÍTÁSA ÉS MŰSZAKI ADATOK

VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ

Modell: XBGPAWL | FCC-azonosító: YFK- YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Akkumulátor: lítium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvenciatartomány: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ-ES ADAPTER

Modell: XBGPLTX | FCC-azonosító: YFK-XBGPLWLB
IC: 9246A-XBGPLWLB
Frekvenciatartomány: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

KÉT ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garancia részleteiért vagy az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

SZABADALMAK

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK

© ACCO Brands, 2026. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegyei.

A Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezek ACCO Brands általi használata engedéllyel történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047



[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



A Gamer HQ alkalmazással tesztelheted, kalibrálhatod és testreszabhatod a vezérlő beállításait. Ha a vezérlő USB-C-kábellel csatlakozik az Xboxhoz vagy a Windows 10/11 rendszerű számítógéphez, a következőket teheted:

- Frissítheted a firmware-t a legújabb verzióra
- Tesztelheted a vezérlő gombjait és analóg kezelőszerveit, a vibrálás működését és a hangot
- Újrakalibrálhatod az analóg bemeneteket, hogy a vezérlő megfelelően reagáljon
- Beállíthatod a ravasz és hüvelykujjkar holtjátékát és aktív területét
- Beállíthatod a játék és a csevegés egymáshoz képesti hangerejét és a vibrálás erősségét
- Átprogramozhatod a gombokat (a speciális játékgombokat is beleértve)

Egyedi profilokat hozhatsz létre a különböző játékokhoz vagy játékosok számára, és áttölthetsz három profilt a vezérlőre, amelyeket gyorsan elérhetsz játék közben a PROFLOK gombbal. A Gamer HQ alkalmazást a Windows Áruházból lehet letölteni az Xbox konzolon vagy egy Windows 10/11 rendszerű számítógépen.

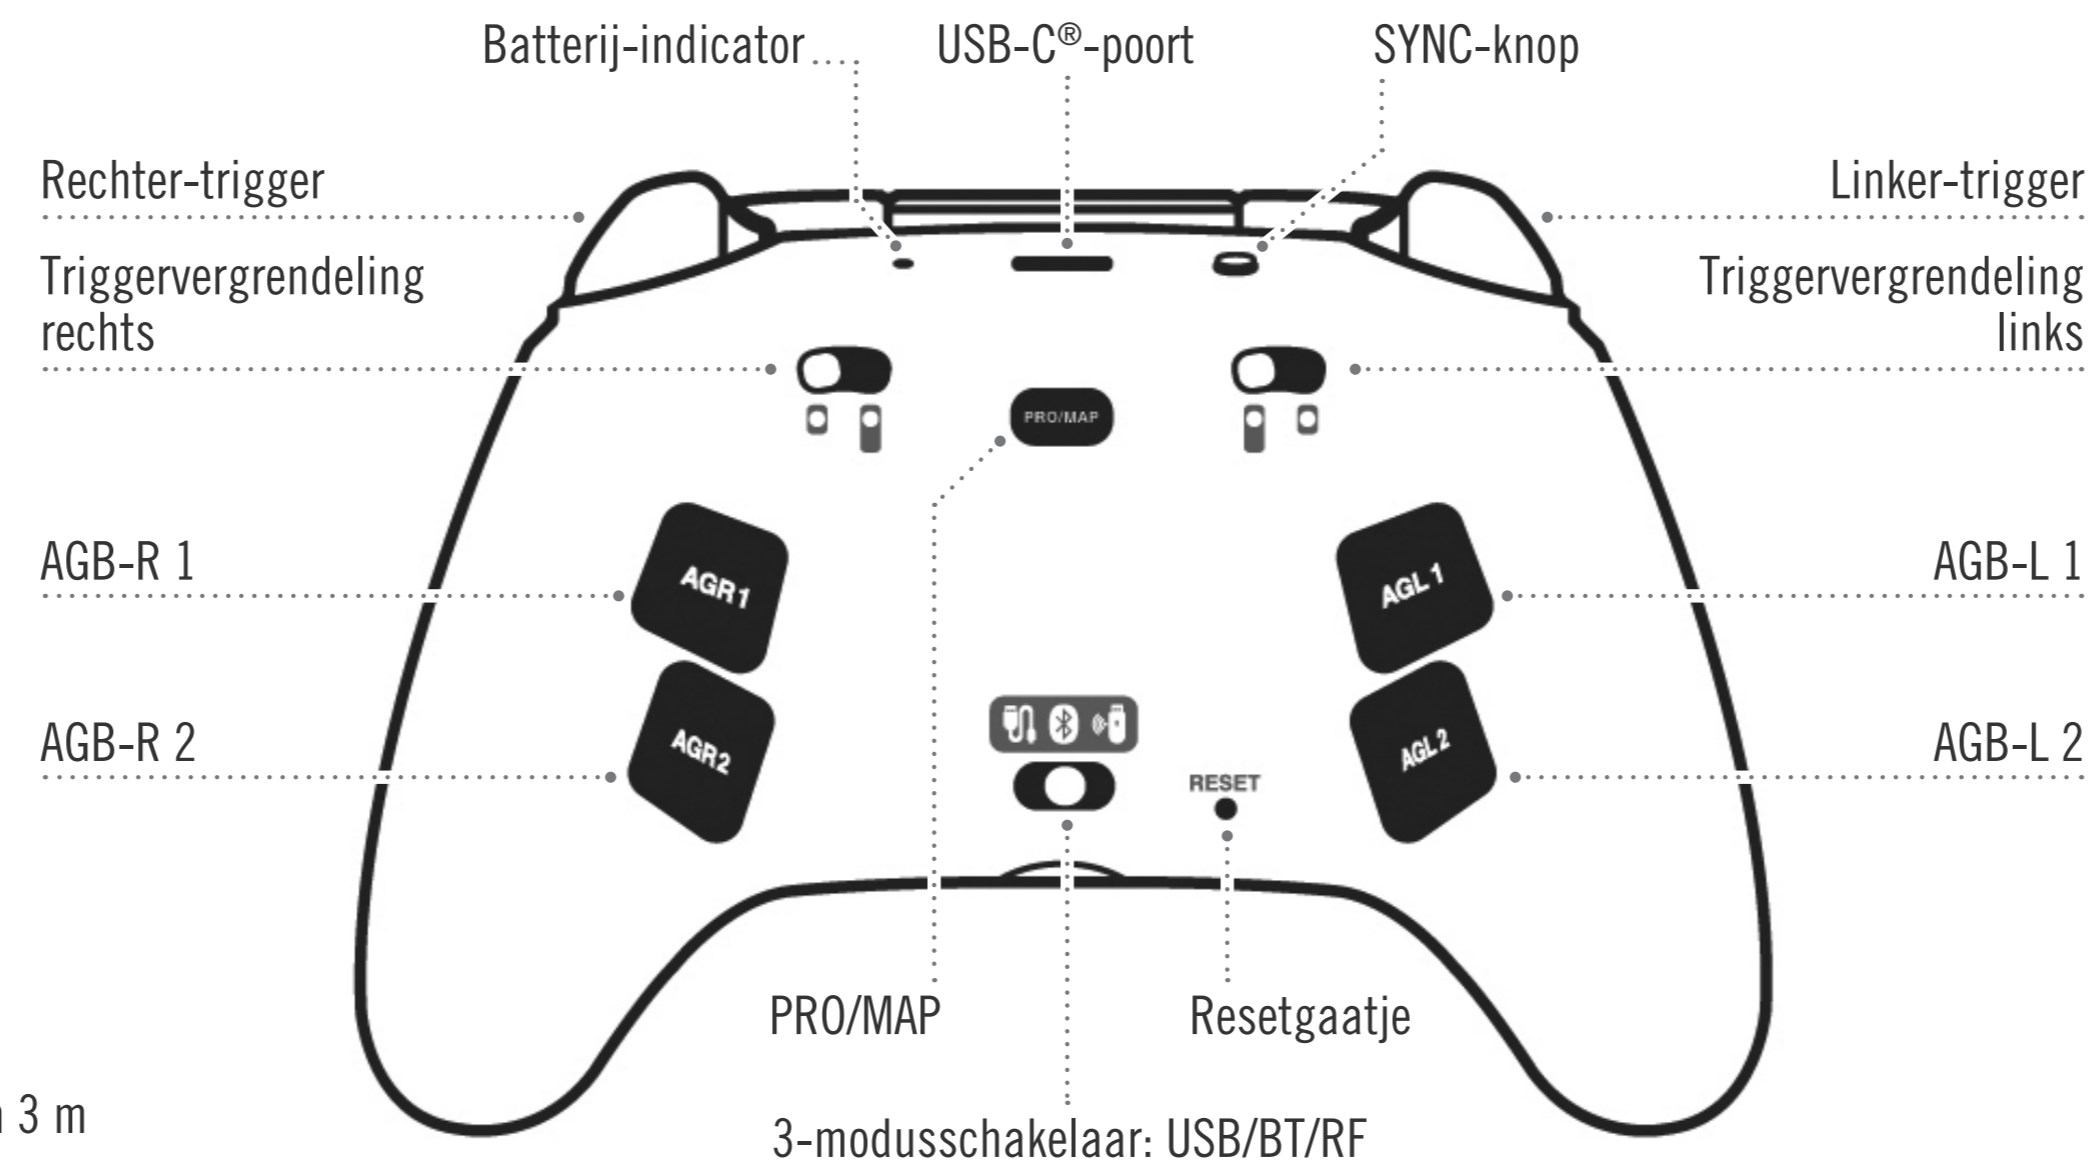
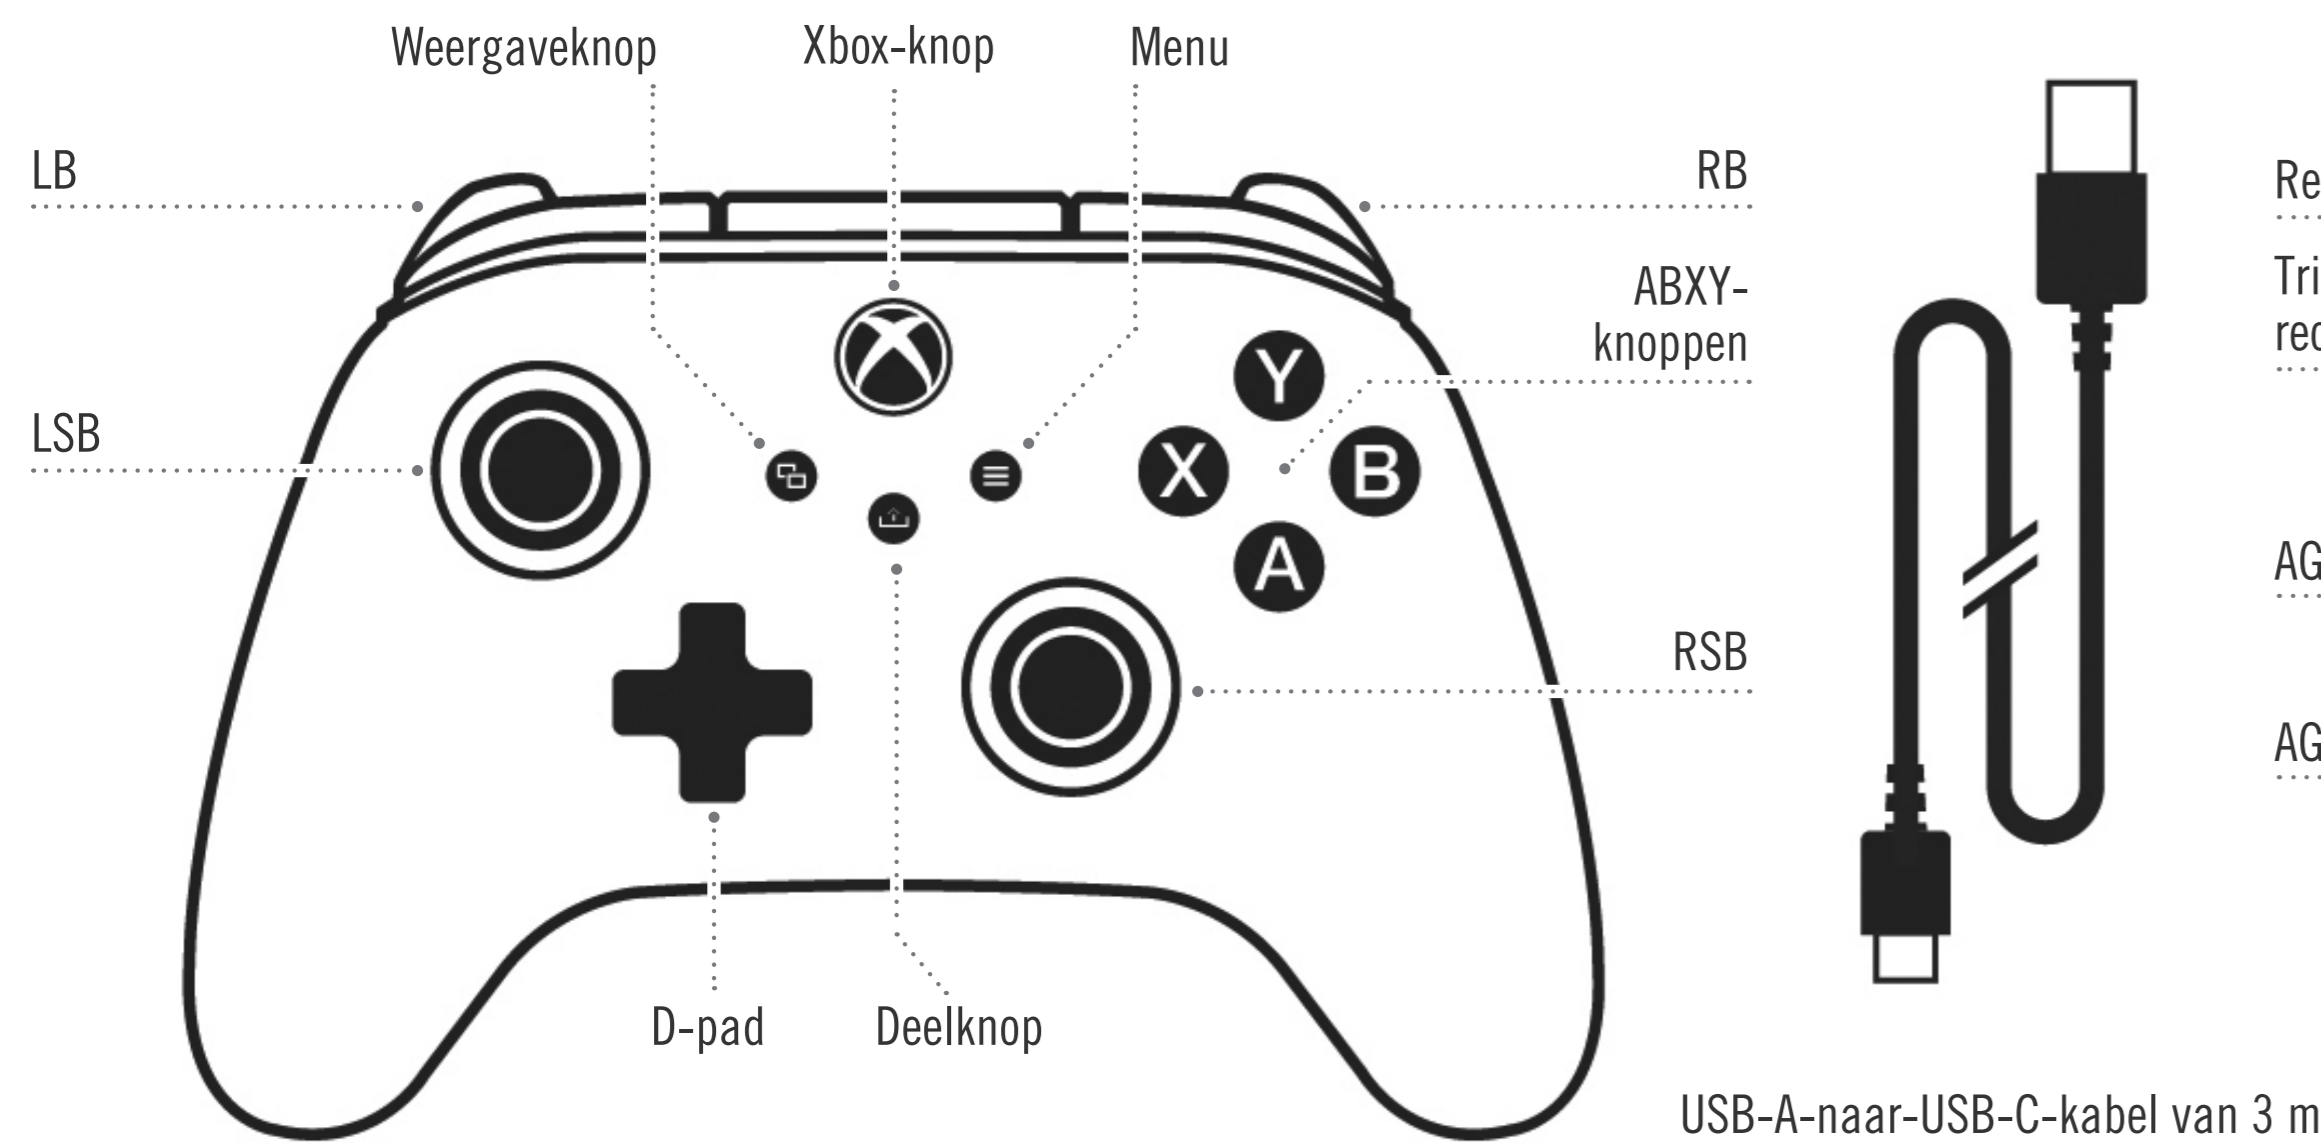


INHOUD

- PowerA Advantage draadloze controller voor Xbox Series XIS
- USB-C®-naar-USB-A-kabel van 3 m
- Snelstartgids
- Draadloze USB-adapter

AANSLUITING VIA BEDRADE USB


1. Selecteer 'USB' (🔌) met de 3-modusschakelaar aan de onderkant van de controller.
2. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de bovenkant van de controller en sluit het andere uiteinde aan op een beschikbare USB-poort van een Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11-PC of een ander apparaat met een USB-A-ingang dat compatibel is met Xbox Play Anywhere.

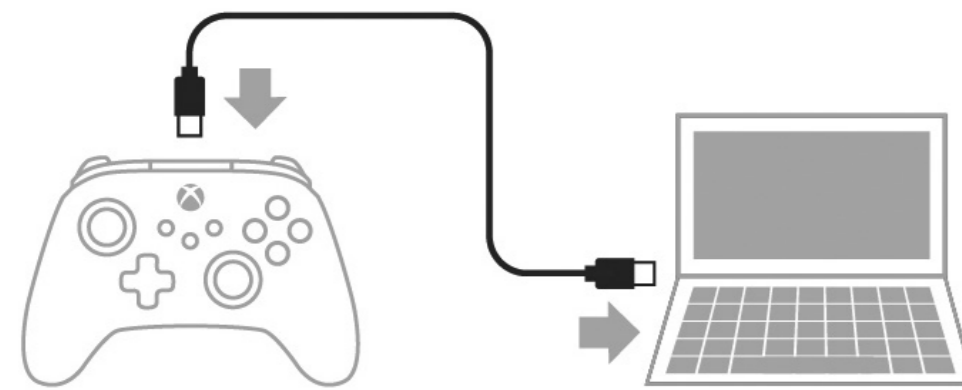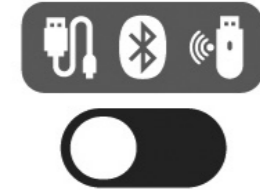

3. Als de controller uit staat, houd je de Xbox-knop (🎮) ingedrukt om de controller in te schakelen (de led-ring brandt WIT).

DRAADLOOS VERBINDEN: 2,4 GHZ


1. Selecteer '2,4 GHz' (📶) op de modusschakelaar aan de onderkant van de controller.
2. Steek de draadloze adapter in een beschikbare USB-A-poort van een Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11-PC of een ander apparaat met een USB-A-ingang dat compatibel is met Xbox Play Anywhere.

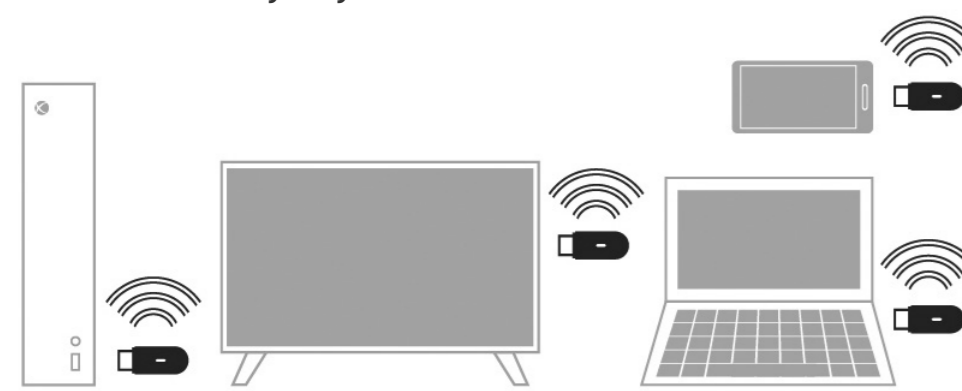

3. Als de controller uit staat, houd je de Xbox-knop (🎮) ingedrukt om de controller in te schakelen (de led-ring knippert WIT).
4. Standaard wordt 2,4 GHz gekoppeld met de Xbox Advantage draadloze controller. Als er geen koppeling plaatsvindt, volg dan de onderstaande instructies om de controller te synchroniseren met de adapter:
 - A. Houd de SYNC-knop bovenop de controller 3 seconden lang ingedrukt om de koppelingsmodus te openen (het led-lampje knippert snel WIT).
 - B. Herhaal deze stap met de SYNC-knop boven op de 2,4GHz-adapter.
 - C. Zowel de controller als de adapter knipperen meerdere keren en worden vervolgens gekoppeld. Na een succesvolle koppeling branden beide led-lampjes op de controller en adapter WIT.

VERBINDEN VIA DRAADLOZE MODUS: BLUETOOTH


1. Selecteer 'BT' (📶) op de modusschakelaar aan de onderkant van de controller.
2. Als de controller uit staat, druk je op de Xbox-knop (🎮) om de controller in te schakelen (de led-ring brandt BLAUW).
3. Houd de SYNC-knop bovenop de controller 3 seconden lang ingedrukt om de koppelingsmodus te openen (de led-ring knippert snel BLAUW).
4. Open de Bluetooth-instellingen op elk apparaat dat compatibel is met Xbox Play Anywhere.

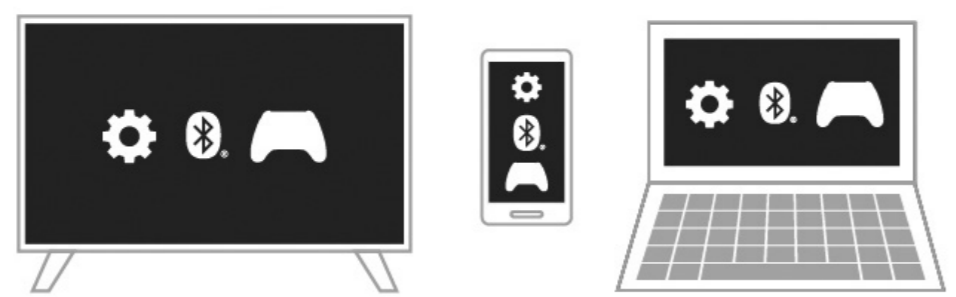

5. Selecteer 'Xbox Advantage draadloze controller'. De led-ring brandt doorlopend BLAUW wanneer er verbinding is.

OPMERKING: Een apparaat dat eerder is gekoppeld, wordt automatisch gekoppeld aan de controller wanneer deze wordt ingeschakeld.

CONTROLLER OPLADEN VIA USB

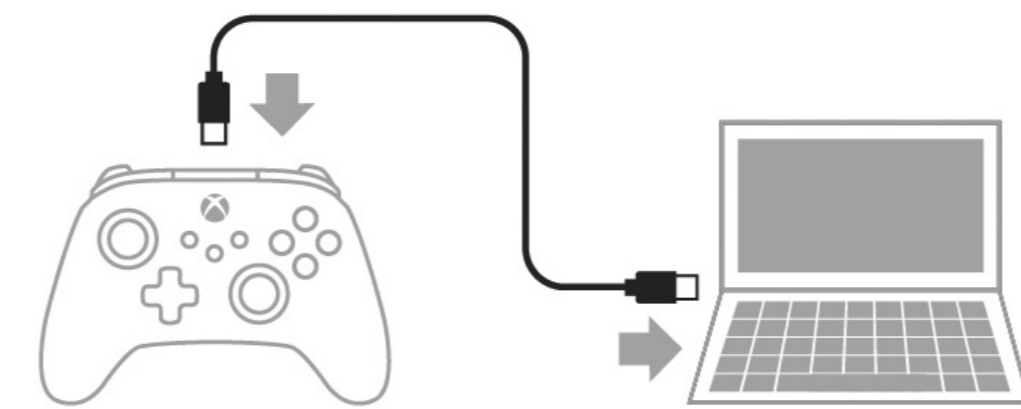

Laad de controller volledig op vóór het eerste gebruik voor het beste resultaat.

1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de bovenkant van de controller en sluit het USB-A-uiteinde aan op een beschikbare USB-poort van een Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11-PC of een ander apparaat dat opladen via USB ondersteunt.
2. Tijdens het opladen knippert de led-batterij-indicator van de batterij ORANJE. Schakel voor ononderbroken gamen over naar de bedrade modus om tijdens het opladen verder te spelen.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt de led-batterij-indicator WIT. Als je tijdens het opladen in de bedrade modus speelt, schakel dan terug naar de draadloze modus en verwijder de USB-kabel zodra het opladen is voltooid.
4. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de led-ring ROOD.

GEAVANCEERDE GAMEKNOPPEN PROGRAMMEREN

1. Houd de PRO/MAP-knop aan de achterkant van de controller 3 seconden lang ingedrukt.
2. De led-ring van de Xbox-knop knippert WIT, wat aangeeft dat de controller zich in de toewijzingsmodus bevindt.
3. Druk op een van de volgende knoppen (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/drukken op linker-stick/drukken op rechter-stick/D-pad) om deze toe te wijzen aan een geavanceerde gameknop.



4. De Xbox-led-ring begint snel te knipperen zodra de knop wordt ingedrukt.
5. Druk vervolgens op de geavanceerde gameknop (AGR1/AGR2 of AGL1/AGL2) die je aan de geselecteerde knopfunctie wilt toewijzen. De led-ring van de Xbox-knop brandt WIT, wat aangeeft dat de geavanceerde gameknop is ingesteld. Herhaal deze handeling voor de andere geavanceerde gameknoppen.

OPMERKING: Geavanceerde gameknop-toewijzingen blijven na gebruik in het geheugen bewaard.

DE GEAVANCEERDE GAMEKNOPPEN RESETTEN

1. Houd de PRO/MAP-knop 2-3 seconden ingedrukt. Het led-lampje van de Xbox-knop knippert langzaam, wat aangeeft dat de controller zich in de toewijzingsmodus bevindt.
2. Druk van eerder toegewezen geavanceerde gameknop 5 seconden in. De functie wordt dan gewist.

TACTISCHE INSTELBARE TRIGGERVERGREDELING



LET OP: Met de tactische triggeraanpassingssets stel je de fysieke triggerdieptevoorkeuren en presetprofielen in. Je kunt ook via de digitale triggerinstellingen in de Gamer HQ-app het percentage van de dode zone voor elke triggeractie instellen.

PROFIELINSTELLINGEN



1. Tik kort op de PRO/MAP-knop om door 3 verschillende profielinstellingen te schakelen. De Xbox Advantage draadloze controller kan maximaal 3 profielen tegelijkertijd lokaal opslaan. De controller bevat standaard 3 profielen.
2. Met elke druk op de PRO/MAP-knop schakel je over naar het volgende profiel en herhaal je de cyclus: 1 > 2 > 3 > 1.
3. De Xbox-led-ring knippert snel 3 keer in de hierboven genoemde profielkleur om aan te geven dat een profiel is gewijzigd en keert dan terug naar de vorige led-status.
4. Als je de profielen wilt wissen of de instellingen wilt wijzigen, gebruik je de PowerA Gamer HQ-app. De app kan honderden aangepaste profielinstellingen opslaan die naar de controller kunnen worden doorgezonden, maar de controller kan er op elk willekeurig moment slechts 3 opslaan, geprioriteerd op basis van kleurselectie in de sectie 'Profielen' van de app.

SCHAKELEN TUSSEN MODI - XINPUT EN DIRECT INPUT (ALLEEN VOOR 2,4 RF/BEDRADE USB-MODUS)

1. Houd de deel- en weergaveknop tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt.
2. De led-indicator knippert 3 keer PAARS om aan te geven dat de MODUS is gewijzigd.
3. Om nogmaals van modus te wisselen, houd je de deel- en weergaveknop nogmaals 3 seconden ingedrukt totdat de led 3 keer WIT knippert.

NALEVINGSIDENTIFICATIE EN SPECIFICATIES DRAADLOZE CONTROLLER

Model: XBGPWL | FCC-ID: YFK-YFK-XBGPWLDA
 IC: 9246A-XBGPWLDA
 Batterij: Lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Frequentiebereik: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm
2,4 GHZ-DONGLE
 Model: XBGPWLTX | FCC-ID: YFK-XBGPWLDB
 IC: 9246A-XBGPWLDB
 Frequentiebereik: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE

Voor garantiedetails of ondersteuning voor authentieke PowerA-accessoires ga je naar [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTEN

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2026 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijfsgroep. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum. Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door ACCO Brands is onder licentie. Andere handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




Met de Gamer HQ-app kun je de instellingen op je controller testen, kalibreren en aanpassen. Als je de controller aansluit op de Xbox of een PC met Windows 10/11 via een USB-C-kabel, kun je:

- Firmware updaten naar de nieuwste versie
- De knoppen en analoge besturing, trilfunctie en audio van je controller testen
- Analoge invoer opnieuw kalibreren voor de juiste besturingsrespons
- De dode zone/het actieve gebied van trigger en thumbstick instellen
- Het volume van de game-chat en de intensiteit van de trilling instellen
- Knoppen opnieuw toewijzen (inclusief geavanceerde gameknoppen)

Je kunt ook aangepaste profielen maken voor verschillende games of spelers, en tot drie profielen overzetten op je controller voor eenvoudige toegang via de PRO/MAP-knop tijdens het gamen. Je kunt de Gamer HQ-app downloaden uit de Windows Store via Xbox of een PC met Windows 10/11.

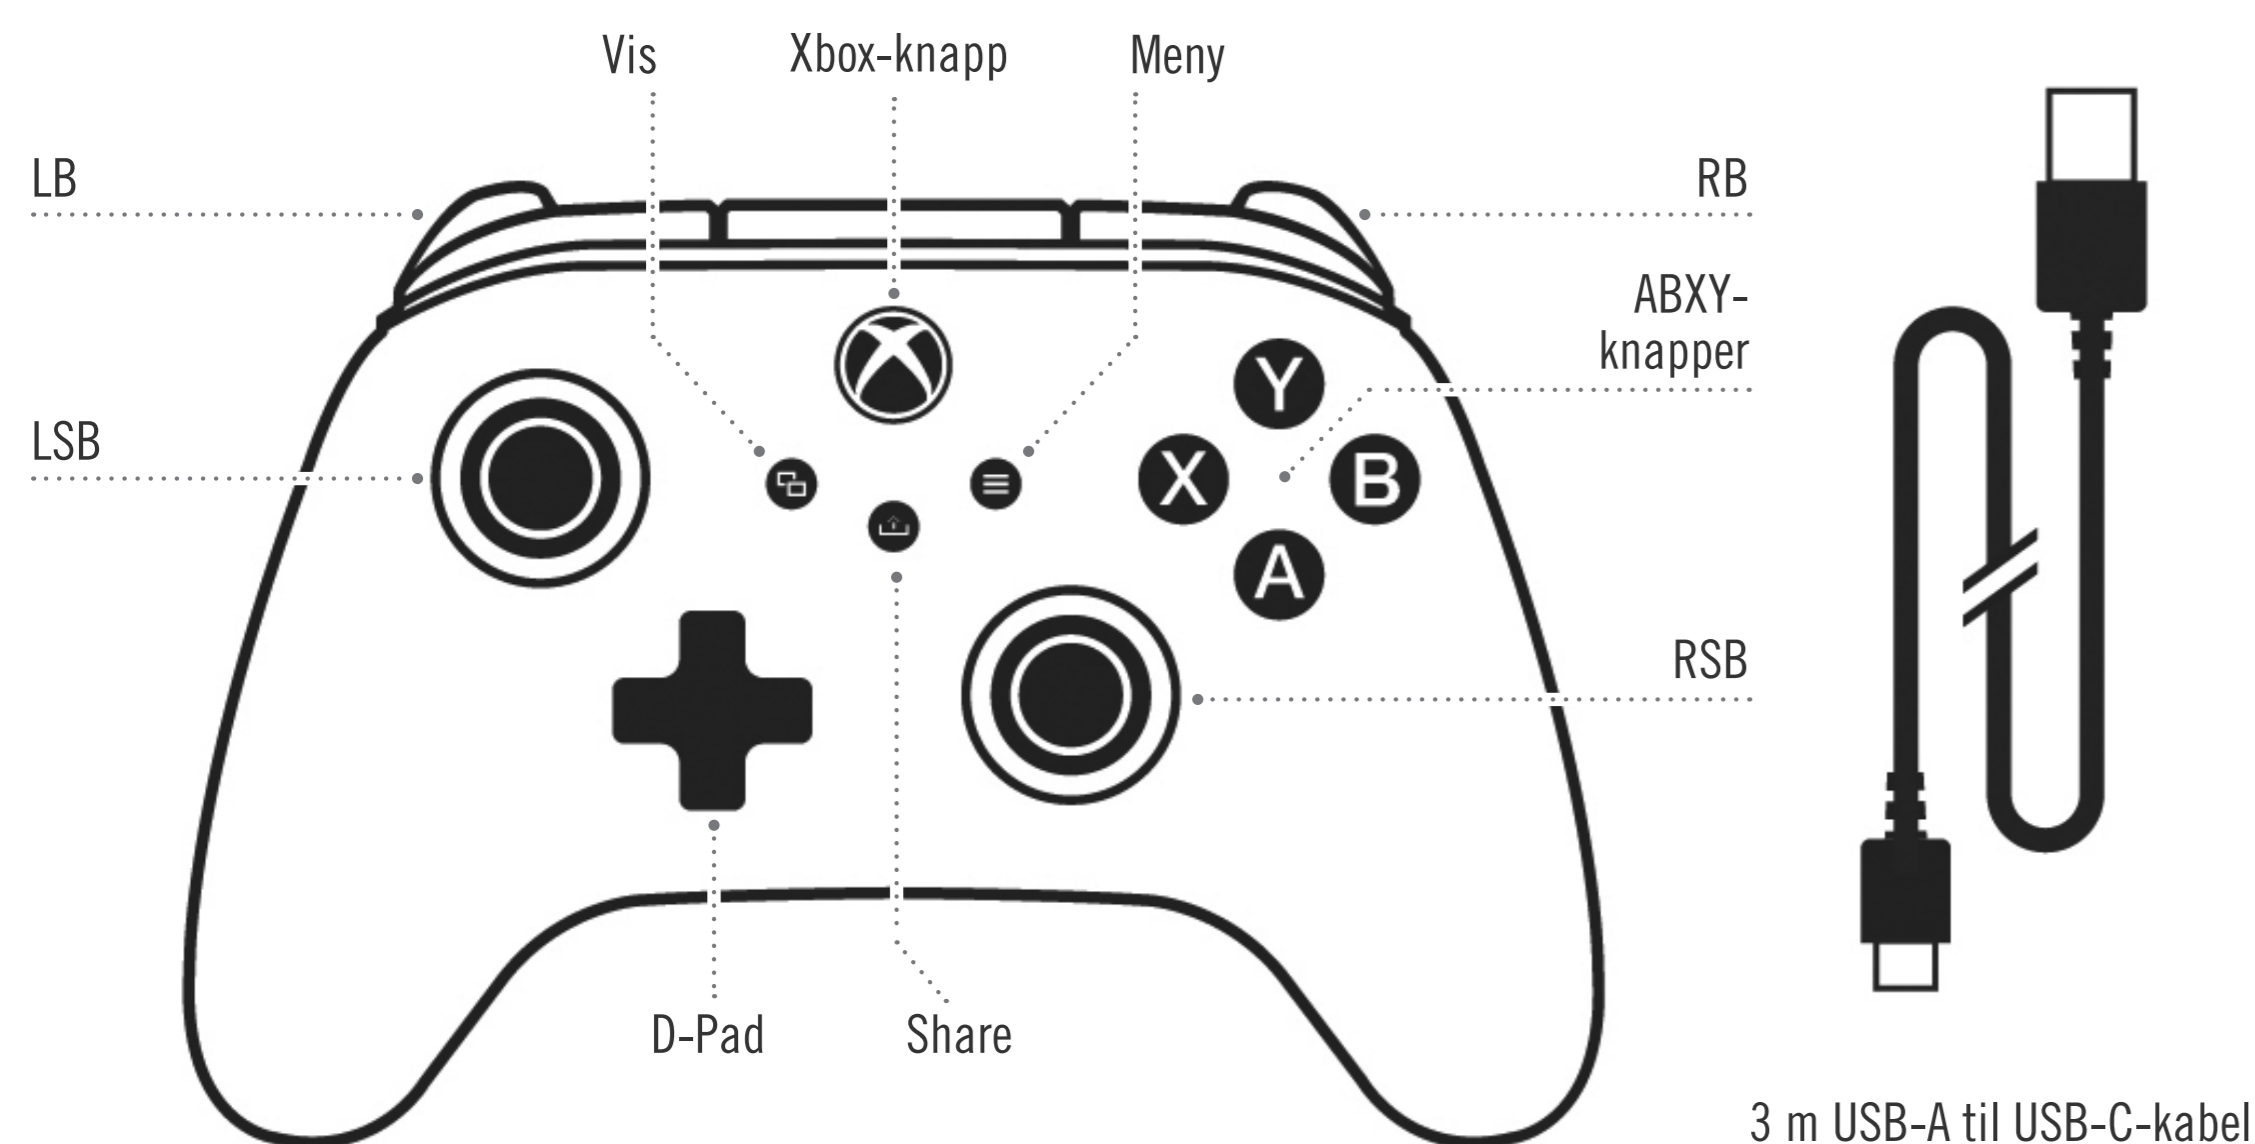

3 m USB-A til USB-C-kabel

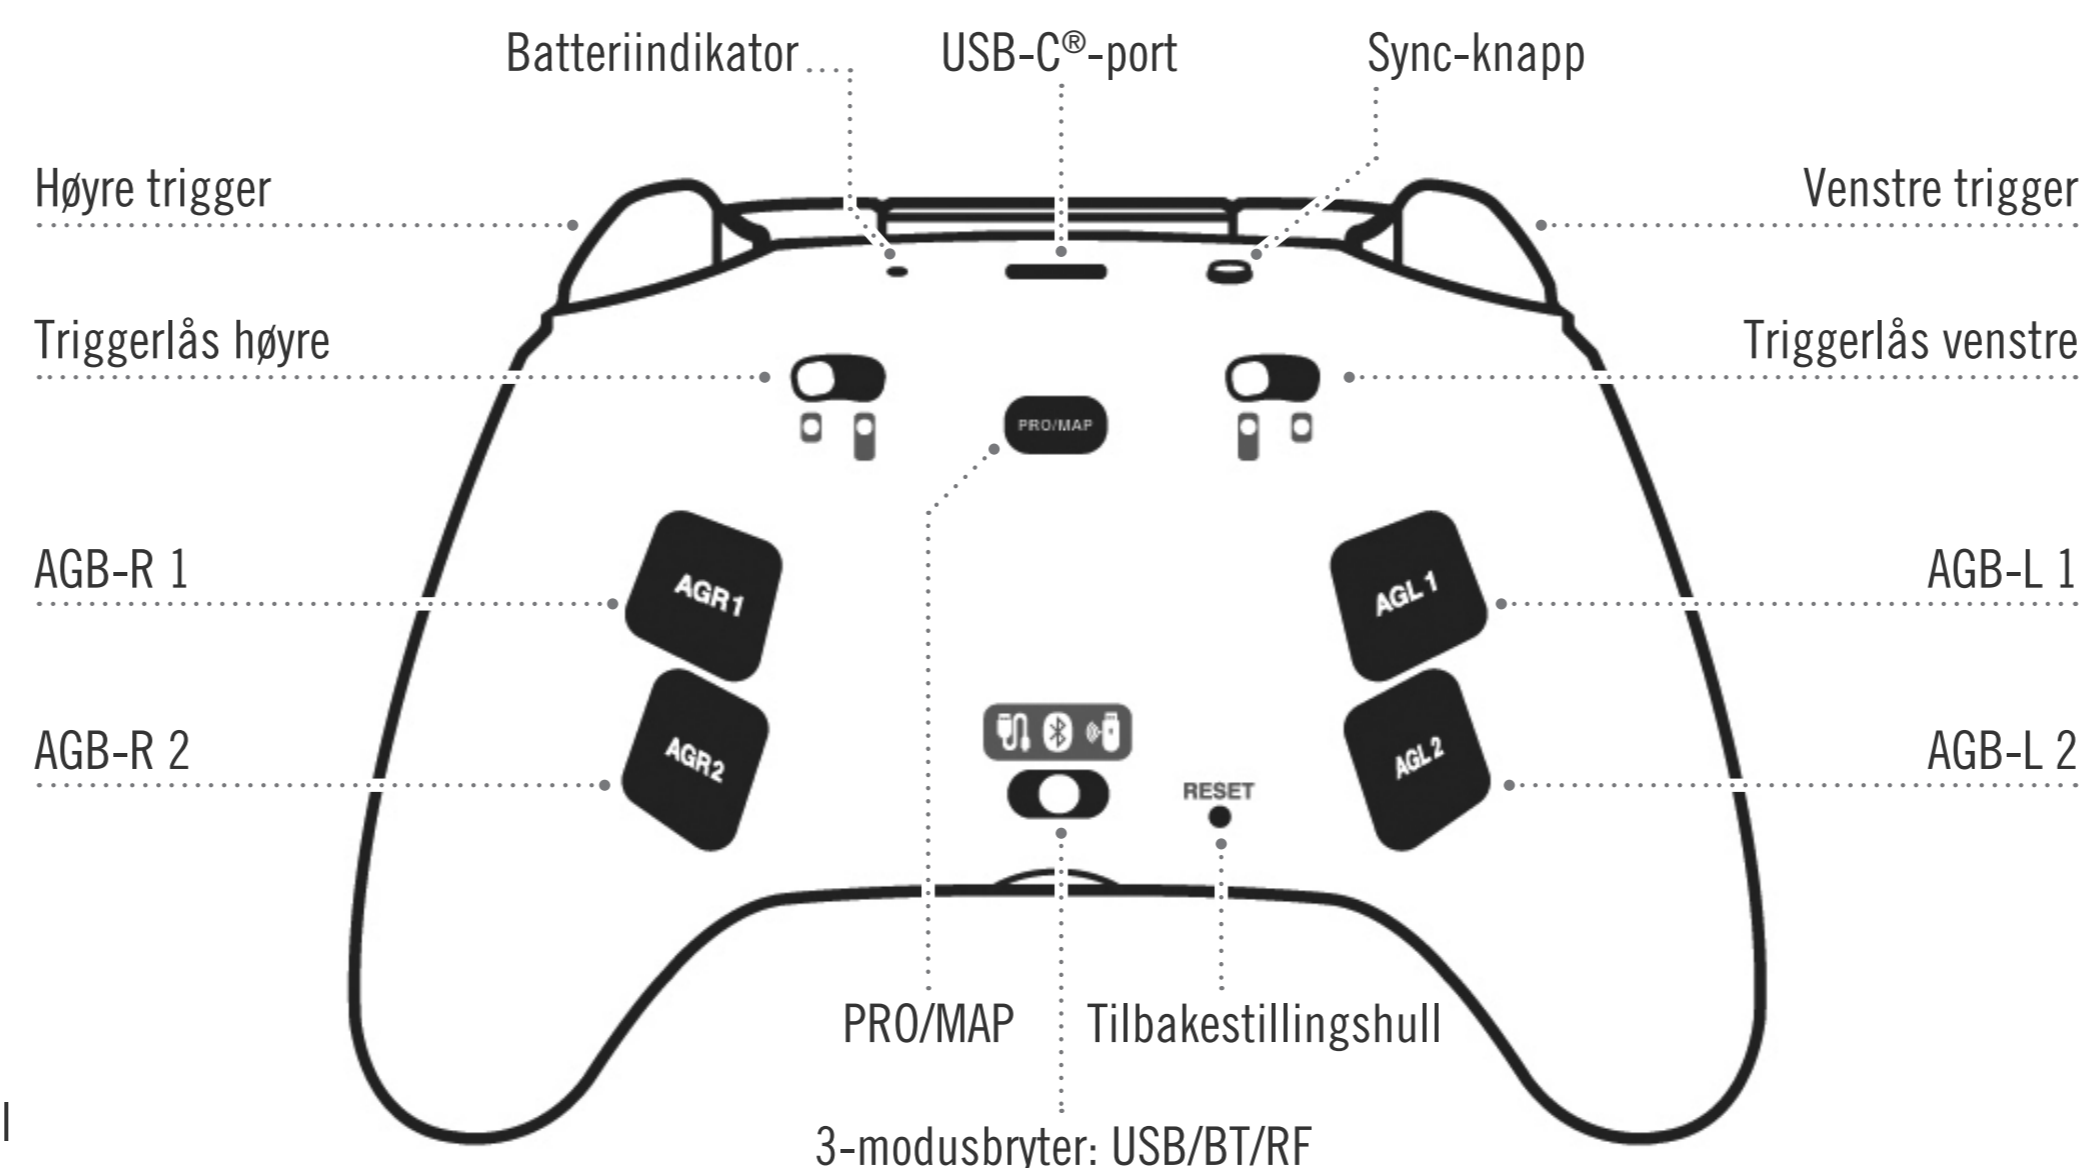

3-modusbryter: USB/BT/RF


INNHOOLD

- Trådløs PowerA Advantage-kontroller for Xbox Series XIS
- 3 m USB-C® til USB-A-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Trådløs USB-adappter

KOBLE TIL VIA KABLET USB-MODUS



1. Velg "USB" (🔌) på 3-modusbryteren på undersiden av kontrolleren.
2. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten på toppen av kontrolleren, og koble den andre enden til en tilgjengelig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10-/11-PC eller en annen enhet med USB-A-inngang som er kompatibel med Xbox Play Anywhere.

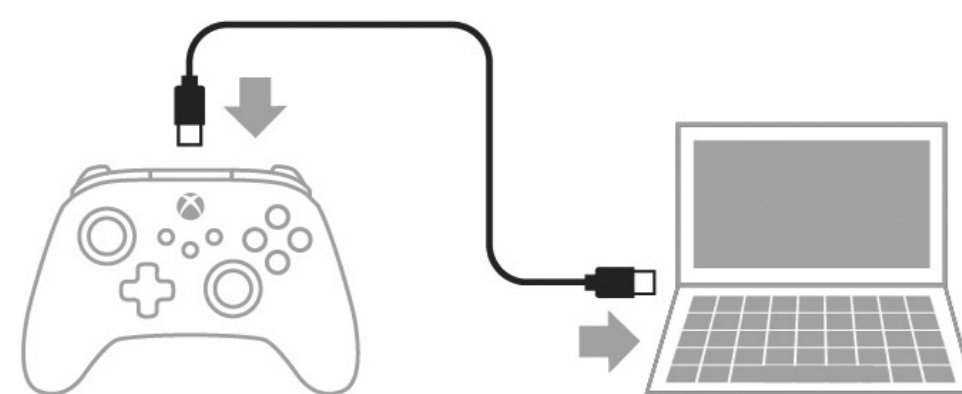

3. Hvis kontrolleren er av, holder du Xbox-knappen (🎮) inne for å slå på (omkringliggende LED-ring vil lyse HVITT).

KOBLE TIL VIA TRÅDLØS MODUS: 2,4 GHZ



1. Velg "2,4 Ghz" (📶) på modusbryteren på undersiden av kontrolleren.
2. Sett den trådløse adapteren inn i en tilgjengelig USB-A-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10-/11-PC eller en annen enhet med USB-A-inngang som er kompatibel med Xbox Play Anywhere.



3. Hvis kontrolleren er av, holder du Xbox-knappen (🎮) inne for å slå den på (omkringliggende LED-ring vil blinke HVITT).
4. 2,4 GHz skal være koblet sammen med den trådløse Xbox Advantage-kontrolleren som standard. Hvis den ikke er koblet sammen, følger du instruksjonene nedenfor for å synkronisere kontrolleren til adapteren:
 - A. Trykk og hold SYNC-knappen på toppen av kontrolleren i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus (LED vil blinke HVITT raskt).
 - B. Gjenta dette trinnet ved å bruke SYNC-knappen på toppen av 2,4 GHz-adapteren.
 - C. Både kontrollen og adapter blinker flere ganger og kobles deretter sammen. Når de er koblet sammen, lyser LED-ene på kontrolleren og adapteren konstant HVITT.

KOBLE TIL VIA TRÅDLØS MODUS: BLUETOOTH




1. Velg "BT" (📶) på modusbryteren på undersiden av kontrolleren.
2. Hvis kontrolleren er av, trykker du på Xbox-knappen (🎮) for å slå på (omkringliggende LED-ring vil lyse BLÅTT).
3. Trykk og hold inne SYNC-knappen på toppen av kontrolleren i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus (LED-ring vil blinke BLÅTT raskt).
4. Gå til Bluetooth-innstillingene på en enhet som er kompatibel med Xbox Play Anywhere.



5. Velg "Trådløs Xbox Advantage-kontroller". LED-ring lyser konstant BLÅTT når den er tilkoblet.

MERK: En tidligere sammenkoblet enhet vil automatisk kobles sammen med kontrolleren når den slås på.

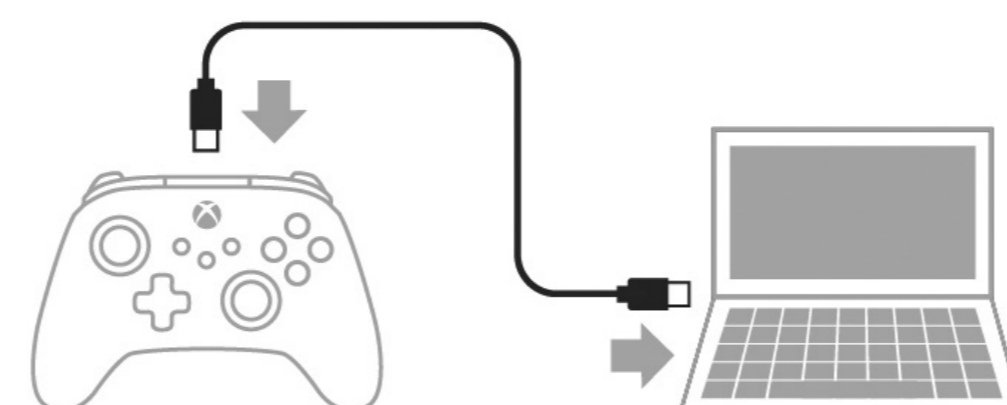


LADE KONTROLLER VIA USB




For best resultat anbefaler vi at kontrolleren er fulladet før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten på toppen av kontrolleren, og koble USB-A-enden til en ledig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10-/11-PC eller en annen enhet som tilbyr lading via USB.
2. Under lading blinker LED-batteriindikatoren GULT. Bytt til kablet modus for å fortsette å spille mens du lader. Slik slipper du avbrudd i spillingen.
3. Når kontrolleren er fulladet, lyser LED-batteriindikatoren HVITT. Hvis du spiller i kablet modus under ladingen, bytter du tilbake til trådløs modus og trekker ut USB-kabelen når ladingen er fullført.
4. Når batterinivået er lavt, blinker LED-ring RØDT.

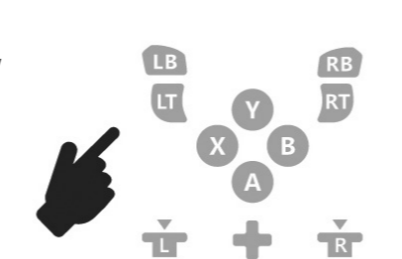

PROGRAMMERING AV AVANSERTE SPILLEKNAPPER

1. Trykk på PRO/MAP-knappen på baksiden av kontrolleren i 3 sekunder.  1,2,3
2. LED-ring rundt Xbox-knappen blinker HVITT, og dette indikerer at kontrolleren er i tilordningsmodus. 
3. Trykk på knappen (A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB / venstre spak (trykk) / høyre spak (trykk) / D-pad) du vil tilordne til en avansert spilleknapp. 

4. Xbox-LED-ring begynner å blinke raskt når du har trykket på knappen.
5. Trykk deretter på den avanserte spilleknappen (AGR1/AGR2 eller AGL1/AGL2) som du vil skal utføre den valgte knappefunksjonen. LED-ring rundt Xbox-knappen lyser HVITT, og dette indikerer at den avanserte spilleknappen er angitt. Gjenta for de andre avanserte spilleknappene. 

MERK: Tilordninger for avanserte spilleknapper forblir i minnet etter bruk.

TILBAKESTILLING AV DE AVANSERTE SPILLEKNAPPENE

1. Hold PRO/MAP-knappen inne i 2–3 sekunder. Xbox-knappens LED blinker sakte, og dette indikerer at kontrolleren er i tilordningsmodus.  1,2,3
2. Trykk på den tidligere tilordnede avanserte spilleknappen i 5 sekunder. Da slettes funksjonen.  1,2,3,4,5

JUSTERING AV TAKTISK TRIGGERLÅS



MERK: Bryteren for taktisk triggerlås angir innstillingen for fysisk triggerdybde, og forhåndsinnstillingsprofiler eller digitale utløserinnstillinger i Gamer HQ-appen angir aktiverings- eller dødsoneprosent for hver triggerbevegelse.

PROFILINNSTILLINGER



1. Trykk hurtig på PRO/MAP-knappen for å bla gjennom 3 forskjellige profillinstillinger. Den trådløse Xbox Advantage-kontroller kan lagre opptil 3 profiler samtidig lokalt. 3 profiler lastes inn i kontrolleren som standard.
2. Hvert trykk på PRO/MAP-knappen bytter til neste profil og gjentar deretter syklusen: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Xbox-LED-ring blinker raskt 3 ganger i den samsvarende profillfargen angitt ovenfor, for å indikere at en profil er endret, og deretter går den tilbake til den forrige LED-statusen.
4. Hvis du vil slette profilene eller endre innstillingene, bruker du PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan lagre hundrevis av egendefinerte profillinstillinger som kan overføres til kontrolleren, men kontrolleren kan bare lagre 3 profiler samtidig, prioritert etter fargevalg under Profiler i appen.

BYTTE MODUS – XINPUT OG DIREKTE INNGANGSSIGNAL (BARE 2,4 RF / USB-KABLET MODUS)

1. Trykk og hold inne SHARE- og VIEW-knappene samtidig i 3 sekunder.
2. LED-indikatoren vil blinke LILLA 3 ganger for å indikere at MODUS er endret.
3. Hvis du vil endre modus på nytt, trykker og holder du inne knappene SHARE og VIEW igjen i 3 sekunder til LED-lysene blinker HVITT 3 ganger.

IDENTIFIKASJON OG SPESIFIKASJONER AV SAMSVAR

TRÅDLØS KONTROLLER

Modell: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Batteri: Litium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ-ADAPTER

Modell: XBGPLTX | FCC ID: YFK-XBGPLDDB
IC: 9246A-XBGPLDDB
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

TO ÅRS BEGRENSET GARANTI

Hvis du vil ha informasjon om garanti eller støtte for ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til [PowerA.com/Warranty-Policy](https://www.powera.com/Warranty-Policy).

KONTAKT/BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTER

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

JURIDISK TILLEGG


© 2026 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere»-design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-konsernet. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av ACCO Brands er i henhold til lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere. ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




Gamer HQ-appen kan brukes til å teste, kalibrere og tilpasse innstillingene for kontrolleren. Med kontrolleren tilkoblet Xbox eller PC med Windows 10/11 via USB-C-kabel, kan du

- oppdatere fastvaren til den nyeste versjonen
- teste kontrollereknapper og analoge kontroller, vibrasjonsfunksjon og lyd
- kalibrere analoge kontroller for riktig kontrollrespons
- angi dødsone / aktivt område for avtrekker og tommelspåk
- angi vumbalanse for chat og vibrasjonsintensitet i spill
- konfigurere knapper (inkludert avanserte spilleknapper)

Du kan også opprette egendefinerte profiler til bruk med forskjellige spill eller spillere, og overføre opptil tre profiler til kontrolleren for praktisk tilgang via PROFILES-knappen når du spiller. Du kan laste ned Gamer HQ-appen fra Windows Store med en Xbox-konsoll eller PC med Windows 10/11.

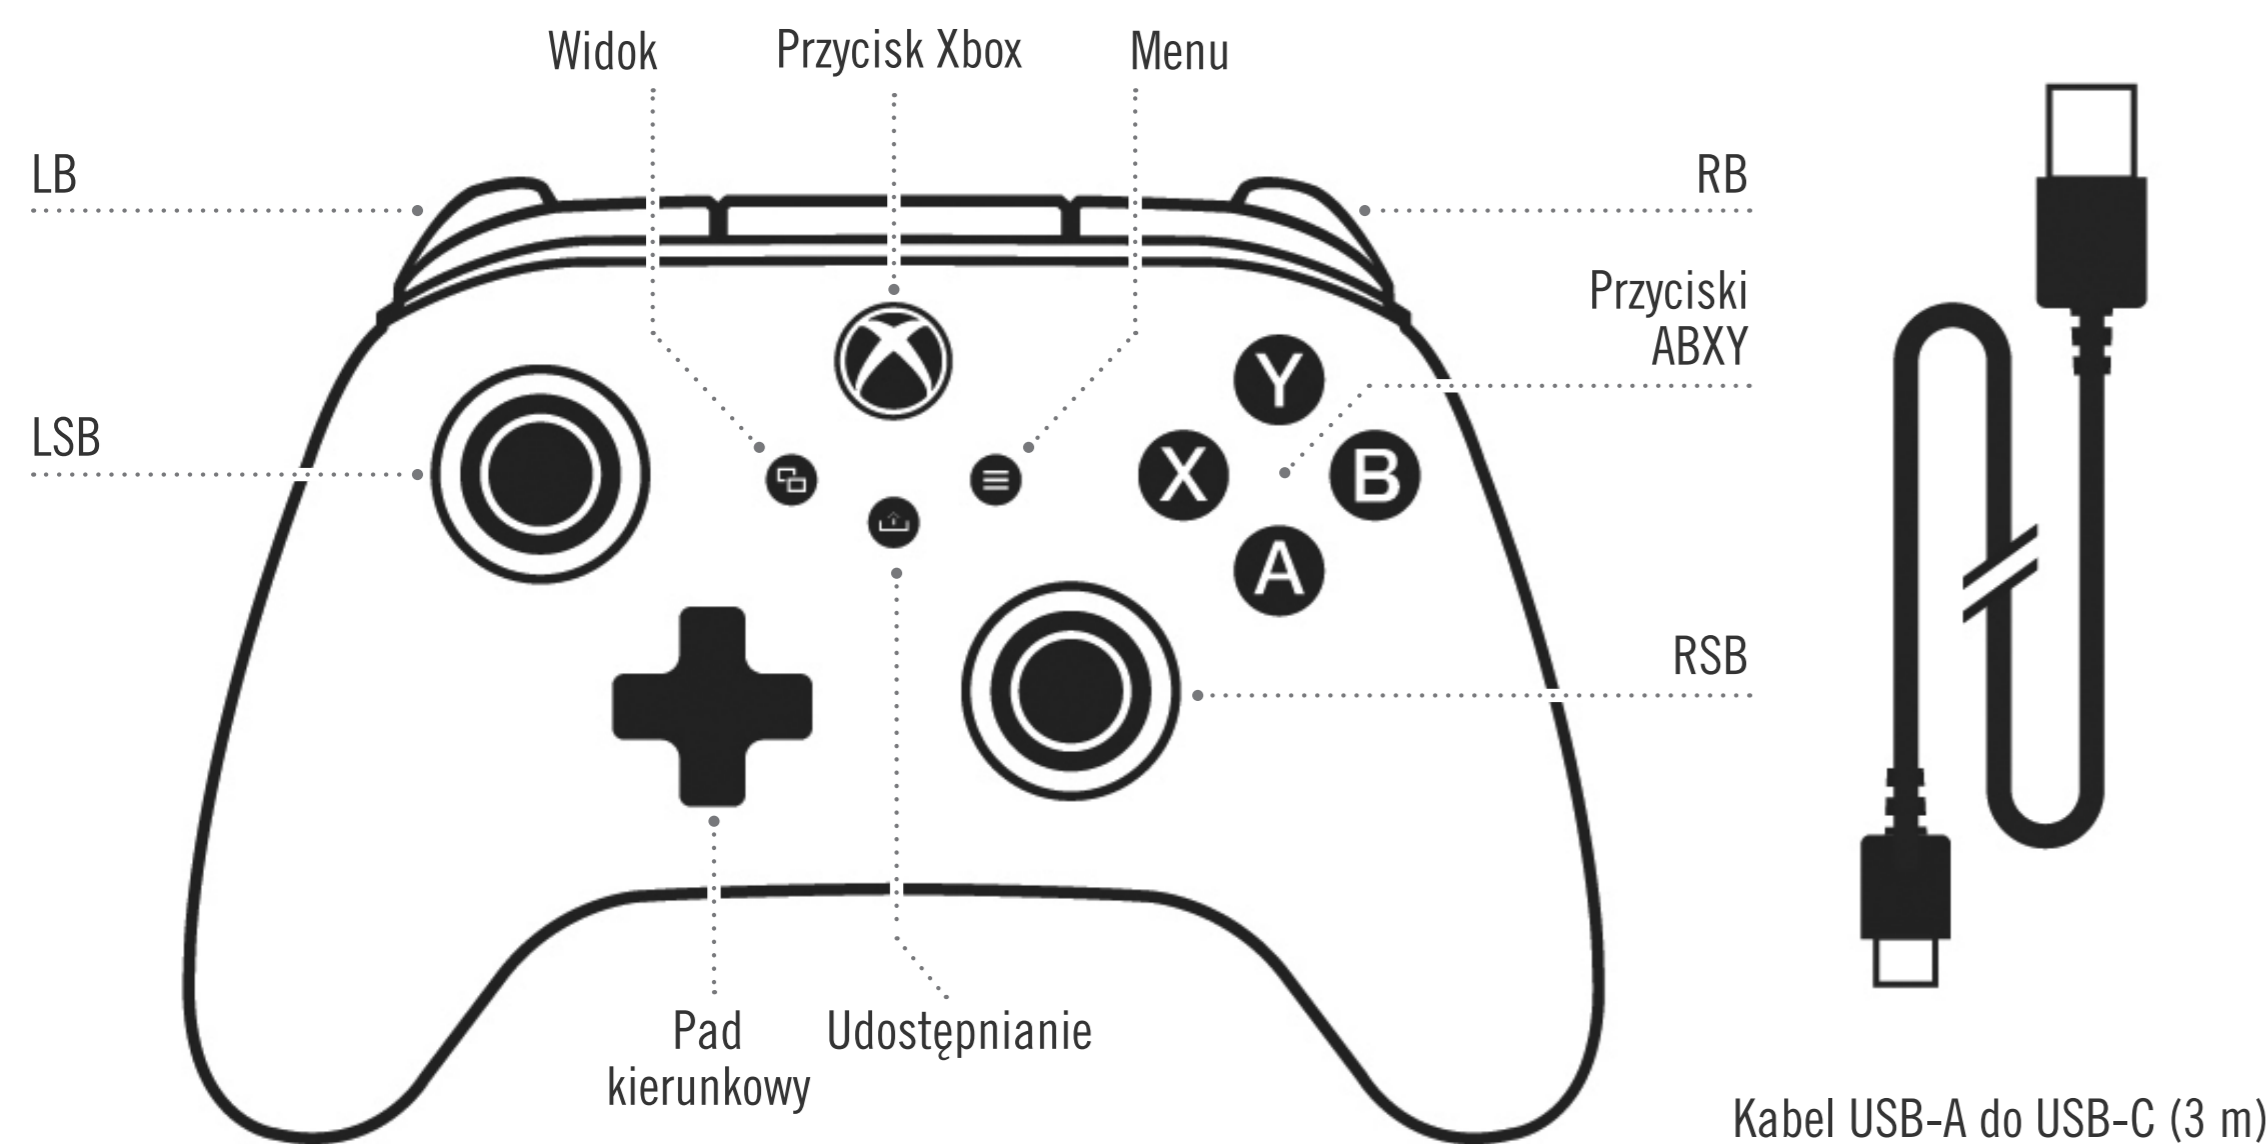

Kabel USB-A do USB-C (3 m)

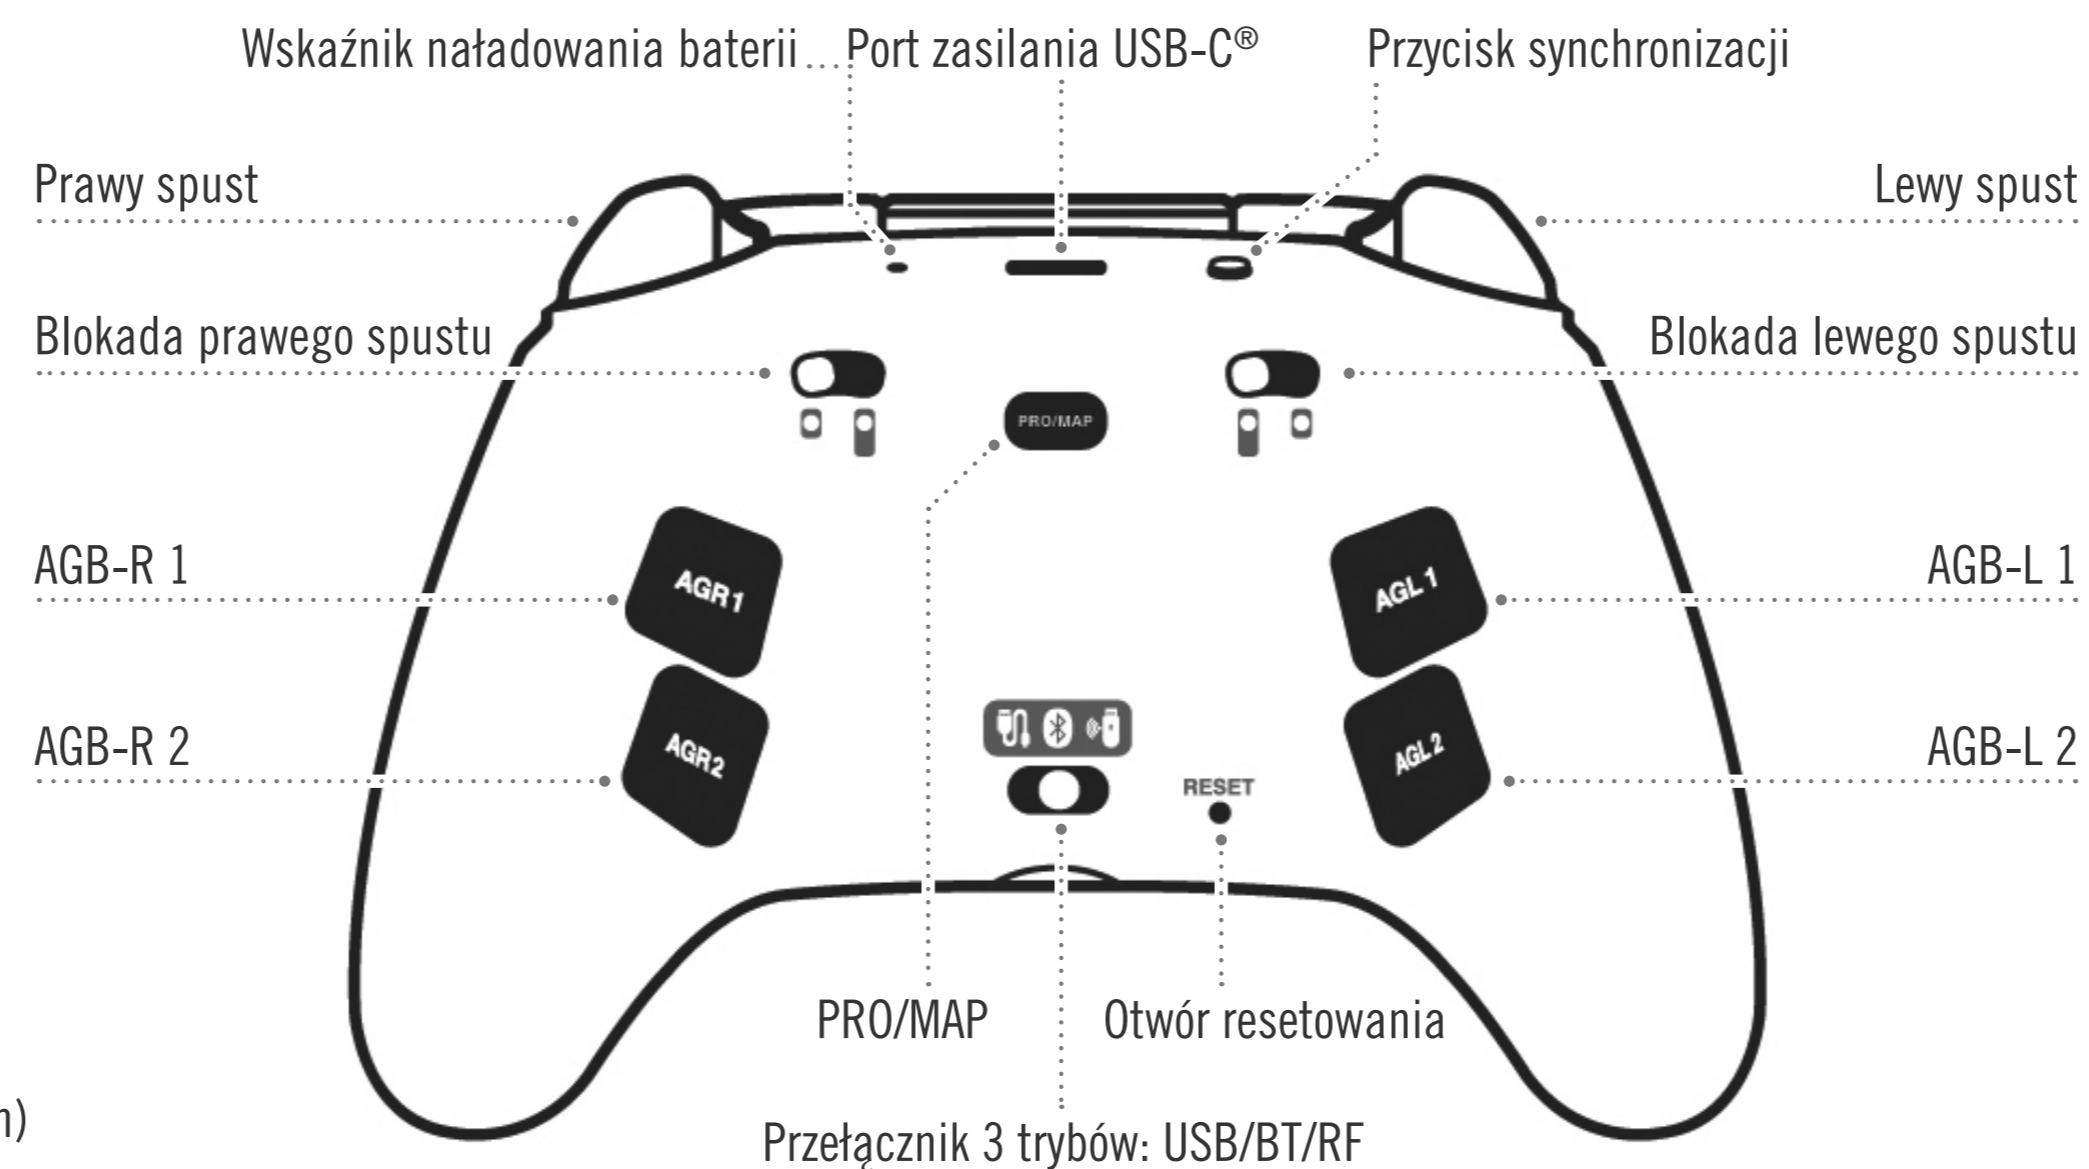


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kontroler bezprzewodowy PowerA Advantage do konsoli Xbox Series X|S
- Kabel USB-C® na USB-A, 3 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Bezprzewodowy adapter USB

ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEWODOWY TRYB USB



1. Wybierz „USB” (🔌) na przełączniku 3 trybów na spodzie kontrolera.
2. Otrzymaony w zestawie kabel USB-C podłącz do portu USB-C znajdującego się w górnej części kontrolera i do wolnego portu USB w konsoli Xbox Series X|S, Xbox One, komputerze z systemem Windows 10/11 lub innym urządzeniu z wejściem USB-A zgodnym z Xbox Play Anywhere.

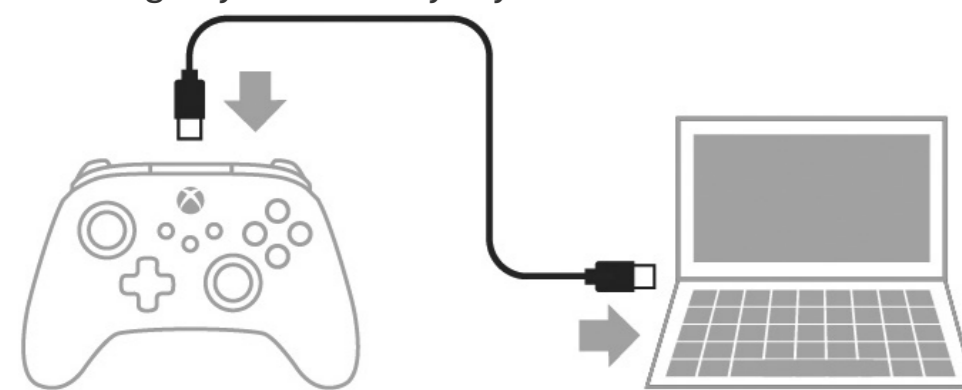

3. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox (🎮), aby go włączyć (dioda LED zaświeci się w kolorze BIAŁYM).

ŁĄCZENIE W TRYBIE BÉZPRZEWODOWYM: 2,4 GHz



1. Wybierz „2,4 GHz” (📶) na przełączniku trybów na spodzie kontrolera.
2. Podłącz adapter bezprzewodowy do wolnego portu USB-A konsoli Xbox Series X|S, Xbox One, komputera z systemem Windows 10/11 lub innego urządzenia z wejściem USB-A zgodnym z Xbox Play Anywhere.



3. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox (🎮), aby go włączyć (dioda LED zamiga w kolorze BIAŁYM).
4. Adapter 2,4 GHz powinien zostać domyślnie sparowany z kontrolerem bezprzewodowym Xbox Advantage. Jeśli nie zostanie sparowany, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zsynchronizować kontroler z adapterem:
 - A. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SYNC u góry kontrolera, aby aktywować tryb parowania (dioda LED zacznie szybko migać w kolorze BIAŁYM).
 - B. Powtórz ten krok, używając przycisku SYNCHRONIZACJI w górnej części adaptera 2,4 GHz.
 - C. Kontroler i adapter zamigają kilka razy, a następnie zostaną sparowane. Po pomyślnym sparowaniu obie diody LED na kontrolerze i adapterze będą świecić na BIAŁO.

ŁĄCZENIE W TRYBIE BÉZPRZEWODOWYM: BLUETOOTH




1. Wybierz „BT” (📶) na przełączniku trybów na spodzie kontrolera.
2. Jeśli kontroler jest wyłączony, przytrzymaj przycisk Xbox (🎮), aby go włączyć (dioda LED zaświeci się w kolorze NIEBIESKIM).
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SYNC u góry kontrolera, aby aktywować tryb parowania (dioda LED zacznie szybko migać w kolorze NIEBIESKIM).
4. Wejdź w ustawienia Bluetooth na dowolnym urządzeniu obsługiwany przez Xbox Play Anywhere.



5. Wybierz opcję „Bezprzewodowy kontroler Xbox Advantage”. Po nawiązaniu połączenia pierścieni LED zacznie świecić światłem ciągłym w kolorze NIEBIESKIM.

UWAGA: Po włączeniu kontrolera nastąpi automatyczne sparowanie go z poprzednio sparowanym urządzeniem.

ŁADOWANIE KONTROLERA PRZEZ USB

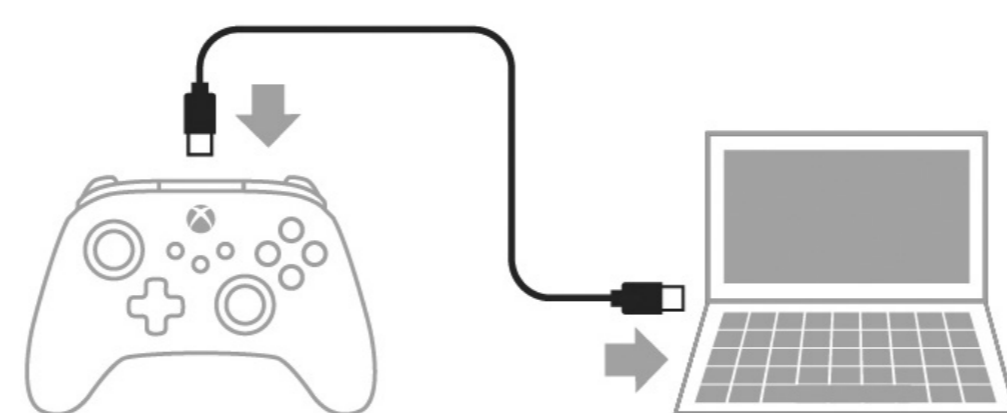

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie kontroler.

1. Podłącz otrzymany w zestawie kabel USB-C do portu USB-C znajdującego się w górnej części kontrolera i złącz USB-A do wolnego portu USB w konsoli Xbox Series X|S, Xbox One, komputerze z systemem Windows 10/11 lub innym urządzeniu umożliwiającym ładowanie przez USB.
2. Podczas ładowania dioda LED stanu akumulatora będzie migać w kolorze BURSZTYNOWYM. Aby grać bez przerwy, przejdź na tryb przewodowy, aby kontynuować grę podczas ładowania.
3. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED baterii będzie świecił się na biało. Jeśli grasz w trybie przewodowym podczas ładowania, przełącz się z powrotem na tryb bezprzewodowy i odłącz kabel USB po zakończeniu ładowania.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pierścieni LED zacznie migać na CZERWONO.

PROGRAMOWANIE PRZCISKÓW ADVANCED GAMING

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PRO/MAP z tyłu kontrolera.
2. Dioda LED przycisku Xbox zacznie migać na BIAŁO, co oznacza, że kontroler jest w trybie przypisywania.
3. Naciśnij przycisk (A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB / wciśnięcie lewego drążka / wciśnięcie prawego drążka / pad kierunkowy), który chcesz przypisać do przycisku Advanced Gaming.

4. Po naciśnięciu przycisku pierścieni LED konsoli Xbox zacznie szybko migać.
5. Następnie naciśnij przycisk Advanced Gaming (AGR1/AGR2 lub AGL1/AGL2), który chcesz przypisać. Pierścieni LED przycisku Xbox zmieni kolor na BIAŁY, sygnalizując ustawienie przycisku Advanced Gaming. Powtórz procedurę dla innych przycisków Advanced Gaming.

UWAGA: Przypisania przycisków Advanced Gaming pozostaną w pamięci po zakończeniu używania.

RESETOWANIE PRZCISKÓW ADVANCED GAMING

1. Naciśnij przycisk PRO/MAP i przytrzymaj przez 2–3 sekundy. Dioda LED przycisku Xbox zacznie wolno migać, co oznacza, że kontroler jest w trybie przypisywania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund uprzednio przypisany przycisk Advanced Gaming, a przypisanie zostanie usunięte.

TAKTYCZNA REGULACJA BLOKADY SPUSTÓW



UWAGA: taktyczne regulacje blokady spustu ustawiają preferencje fizycznej głębokości działania spustu, a wstępnie ustawione profile lub ustawienia spustu cyfrowego w aplikacji Gamer HQ ustawiają procent aktywacji lub martwej strefy dla każdego dotknięcia spustu.

USTAWIENIA PROFILU



1. Krótco naciśnij przycisk PRO/MAP, aby przełączać się między 3 różnymi ustawieniami profilu. Bezprzewodowy kontroler Xbox Advantage może lokalnie przechowywać do 3 profili. W kontrolerze domyślnie załadowane są 3 profile.
2. Każde naciśnięcie przycisku PRO/MAP spowoduje przejście do następnego profilu w ramach cyklu: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Pierścieni LED przycisku Xbox zamiga szybko 3 razy w odpowiednim kolorze profilu, sygnalizując zmianę profilu, a następnie powróci do poprzedniego trybu LED i ustawień kolorów.
4. Aby wyczyścić profile lub zmienić ustawienia, użyj aplikacji PowerA Gamer HQ. Aplikacja może przechowywać setki niestandardowych ustawień profili, które można przestać do kontrolera, ale kontroler może przechowywać w danym momencie tylko 3 wybrane z aplikacji, zgodnie z priorytetami wybranymi w sekcji „Profile” aplikacji.

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW — XINPUT I DIRECT INPUT (TYLKO TRYB 2,4 GHz / PRZEWODOWY USB)

1. Naciśnij równocześnie przyciski UDOSTĘPNIANIE i PODGLĄD i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Wskaźnik LED zamiga 3 razy na FIOLETOWO, aby poinformować, że TRYB został zmieniony.
3. Aby ponownie zmienić tryb, naciśnij i przytrzymaj przyciski UDOSTĘPNIANIE i PODGLĄD przez 3 sekundy, aż dioda LED zamiga 3 razy na biało.

IDENTYFIKACJA I SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI KONTROLER BEZPRZEWODOWY

Model: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Bateria: litowo-jonowa, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm
MODUŁ USB 2,4 GHz
Model: XBGPWLTXT | FCC ID: YFK-XBGPWLTDB
IC: 9246A-XBGPWLTDB
Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

DWULETNIJA OGRANICZONA GWARANCJA

Szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcia dla oryginalnych akcesoriów PowerA można znaleźć na stronie [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

KONTAKT / POMOC TECHNICZNA

W celu uzyskania pomocy technicznej w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTY

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2026 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszelkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie użycie tych znaków przez ACCO Brands odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



W aplikacji Gamer HQ możesz dostosować różne ustawienia kontrolera. Po podłączeniu kontrolera do konsoli Xbox lub komputera z systemem Windows 10/11 za pomocą kabła USB-C możesz:

- Zaktualizować oprogramowanie układowe do najnowszej wersji
- Przetestować przyciski i analogowe elementy sterujące kontrolera, funkcję wibracji i dźwięk
- Ponownie skalibrować wejścia analogowe w celu uzyskania prawidłowej reakcji sterowania
- Ustawić martwą strefę/aktywny obszar spustu i drążka
- Ustawić balans głośności czatu w grze i intensywność wibracji
- Zmienić mapowanie przycisków (w tym przycisków Advanced Gaming)

Możesz także utworzyć własne profile dla różnych gier lub graczy i przypisać do kontrolera do trzech profili, aby mieć do nich wygodny dostęp za pomocą przycisku PROFILE podczas gry. Aplikację Gamer HQ można pobrać ze Sklepu Windows za pomocą konsoli Xbox lub komputera z systemem Windows 10/11.

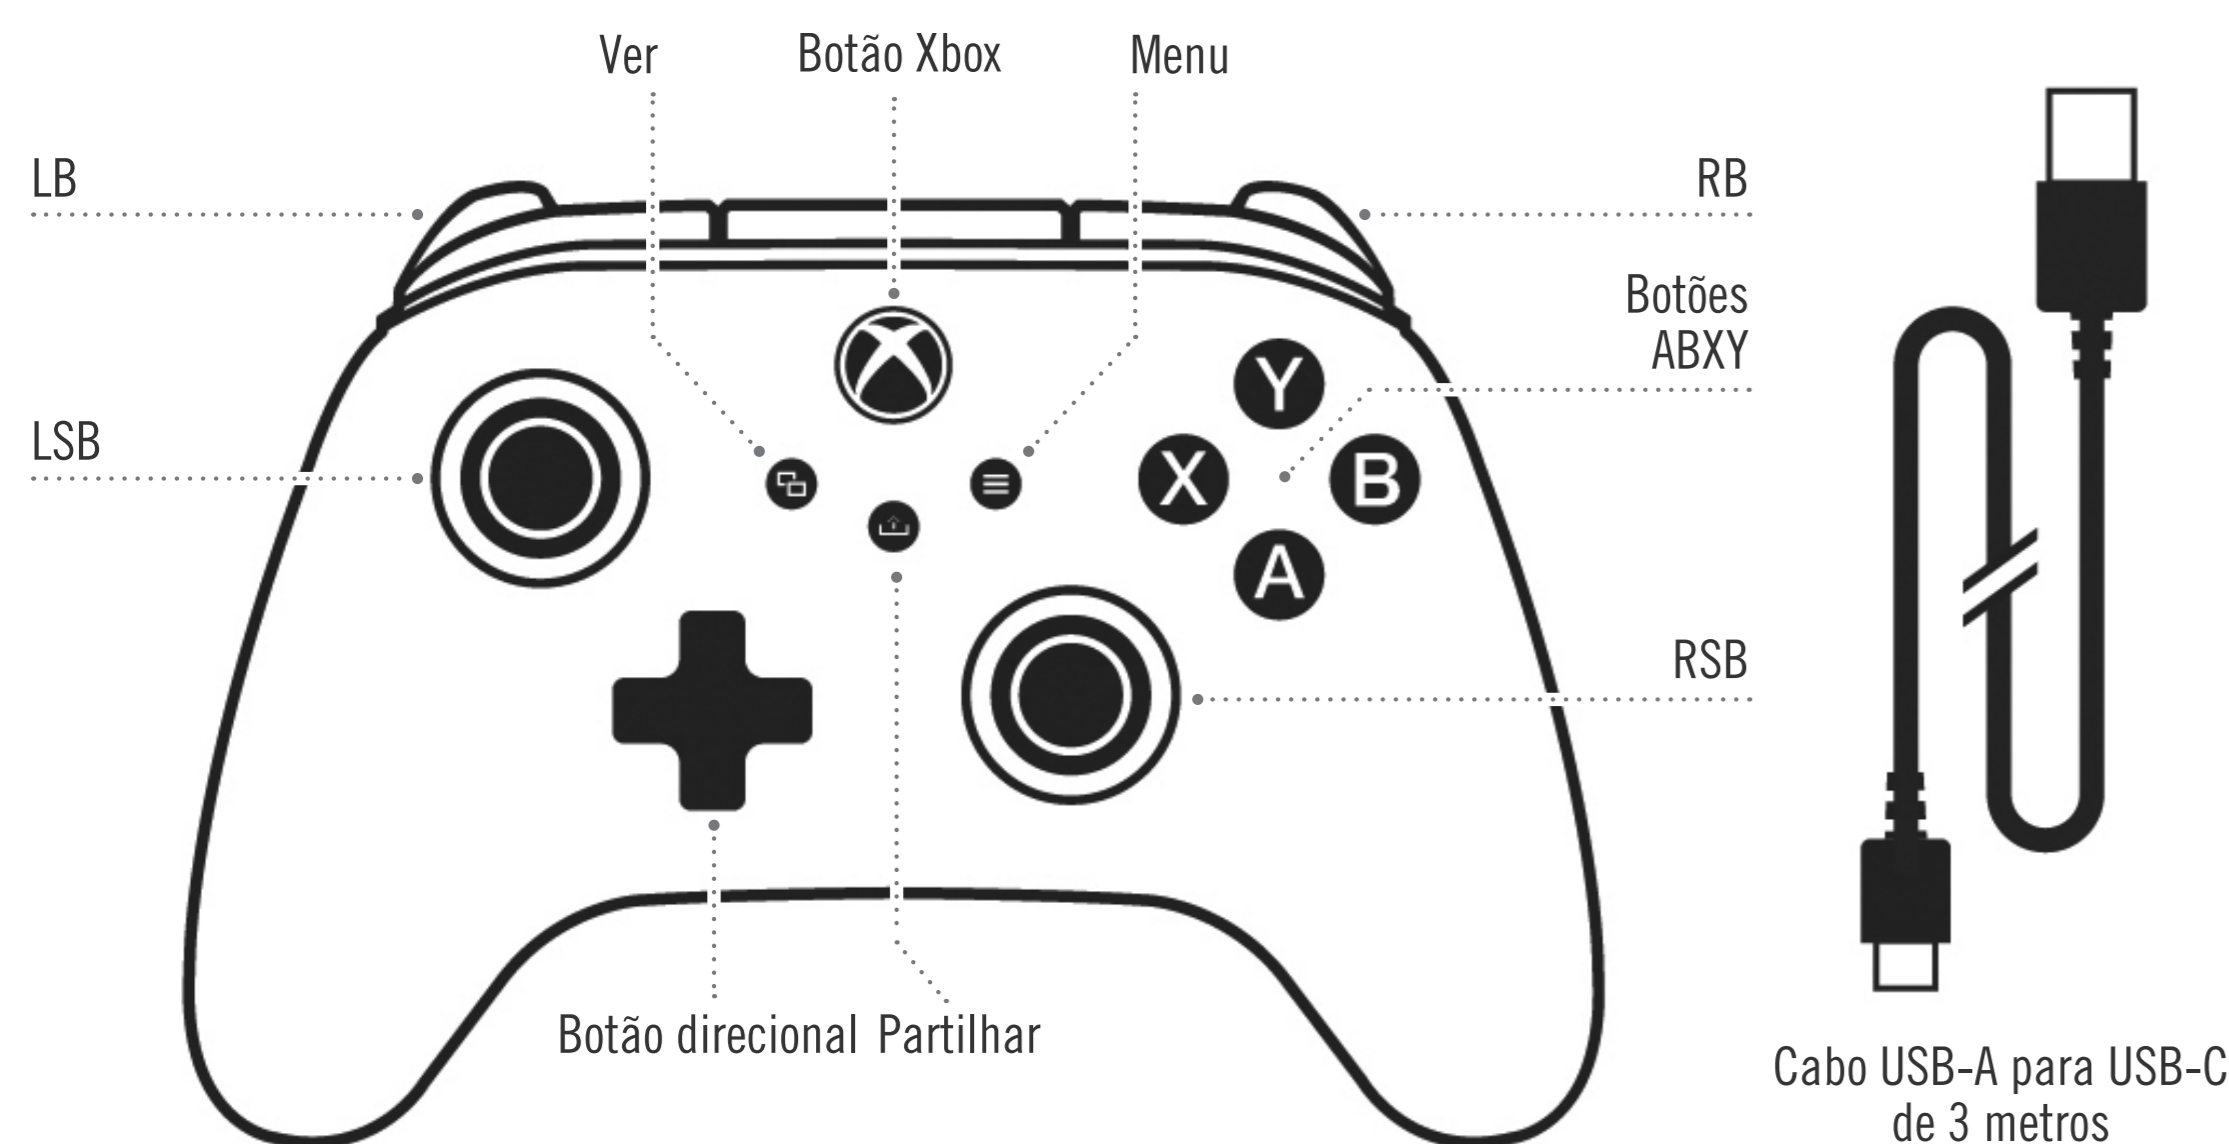


CONTEÚDO

- Comando Sem Fios PowerA Advantage para Xbox Series XIS
- Cabo USB-C® para USB-A de 3 m
- Manual de Início Rápido
- Adaptador Sem Fios USB

LIGAÇÃO VIA MODO USB COM FIOS


1. Seleciona "USB" (🔌) no botão de 3 modos na parte inferior do comando.
2. Através do Cabo USB-C incluído, liga-o à porta USB-C na parte superior do comando e liga a outra extremidade a uma porta USB disponível na Xbox Series XIS, Xbox One, PC Windows 10/11 ou outro dispositivo com entrada USB-A compatível com o Xbox Play Anywhere.

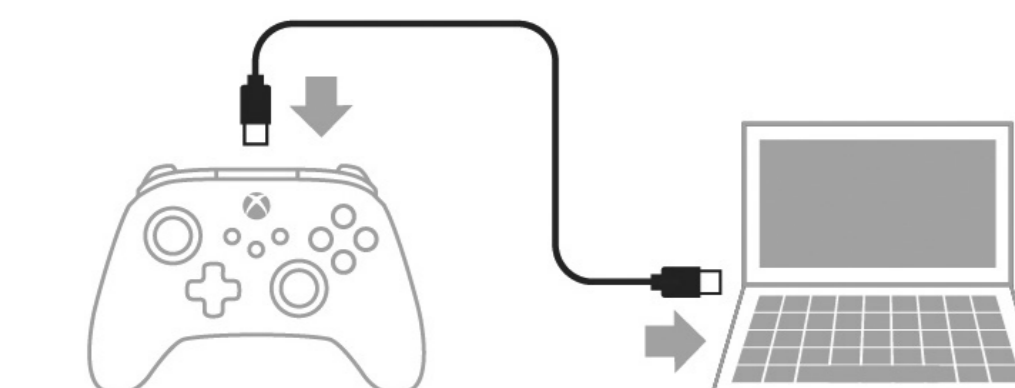

3. Se o comando estiver desligado, mantém premido o botão Xbox (X) para ligá-lo (o anel LED que o rodeia irá iluminar-se a BRANCO).

LIGAÇÃO VIA MODO SEM FIOS: 2,4 GHz

1. Seleciona "2,4 Ghz" (📶) no interruptor de modo na parte inferior do comando.
2. Insere o adaptador sem fios na porta USB-A aberta da Xbox Series XIS, Xbox One, PC Windows 10/11 ou outro dispositivo com entrada USB-A compatível com Xbox Play Anywhere.

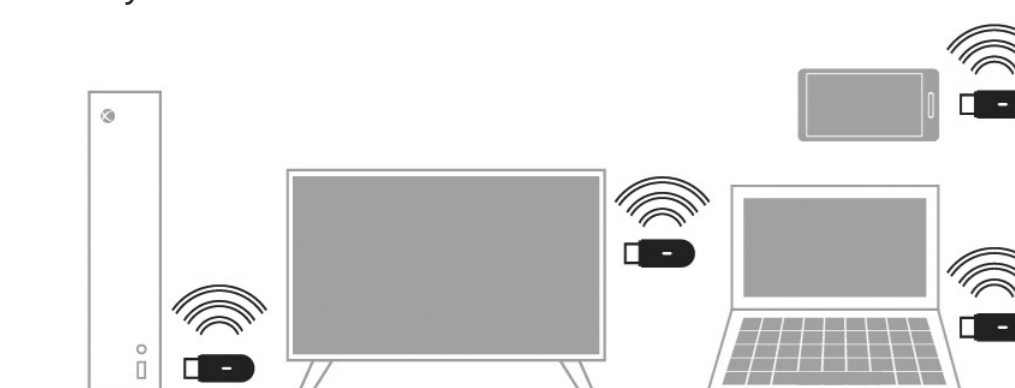

3. Se o comando estiver desligado, mantém premido o botão Xbox (X) para ligá-lo (o anel LED que o rodeia irá piscar a BRANCO).
4. O adaptador de 2,4 GHz deve ser emparelhado com o Comando Sem Fios Xbox Advantage por predefinição. Se não estiver emparelhado, segue as instruções abaixo para sincronizar o comando com o adaptador:
 - A. Prime sem soltar o botão SYNC na parte superior do comando durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente com a cor BRANCA).
 - B. Repete este passo com o botão SYNC na parte superior do adaptador de 2,4 GHz.
 - C. Tanto o comando como o adaptador irão piscar várias vezes e depois fazer o emparelhamento. Depois de concluído o emparelhamento, os dois LED no comando e no adaptador ficarão acesos a BRANCO.


LIGAÇÃO ATRAVÉS DO MODO SEM FIOS: BLUETOOTH

1. Seleciona "BT" (📶) no botão de modo na parte inferior do comando.
2. Se o comando estiver desligado, prime o botão Xbox (X) para ligá-lo (o anel LED que o rodeia irá iluminar-se a AZUL).
3. Mantém premido o botão SYNC na parte superior do comando durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (o anel LED irá piscar rapidamente a AZUL).
4. Acede às definições Bluetooth em qualquer dispositivo compatível com o Xbox Play Anywhere.




5. Seleciona "Comando Sem Fios Xbox Advantage". Depois de ligado, o anel LED ficará iluminado a AZUL.

NOTA: qualquer dispositivo anteriormente emparelhado voltará a emparelhar-se automaticamente com o comando quando for ligado.

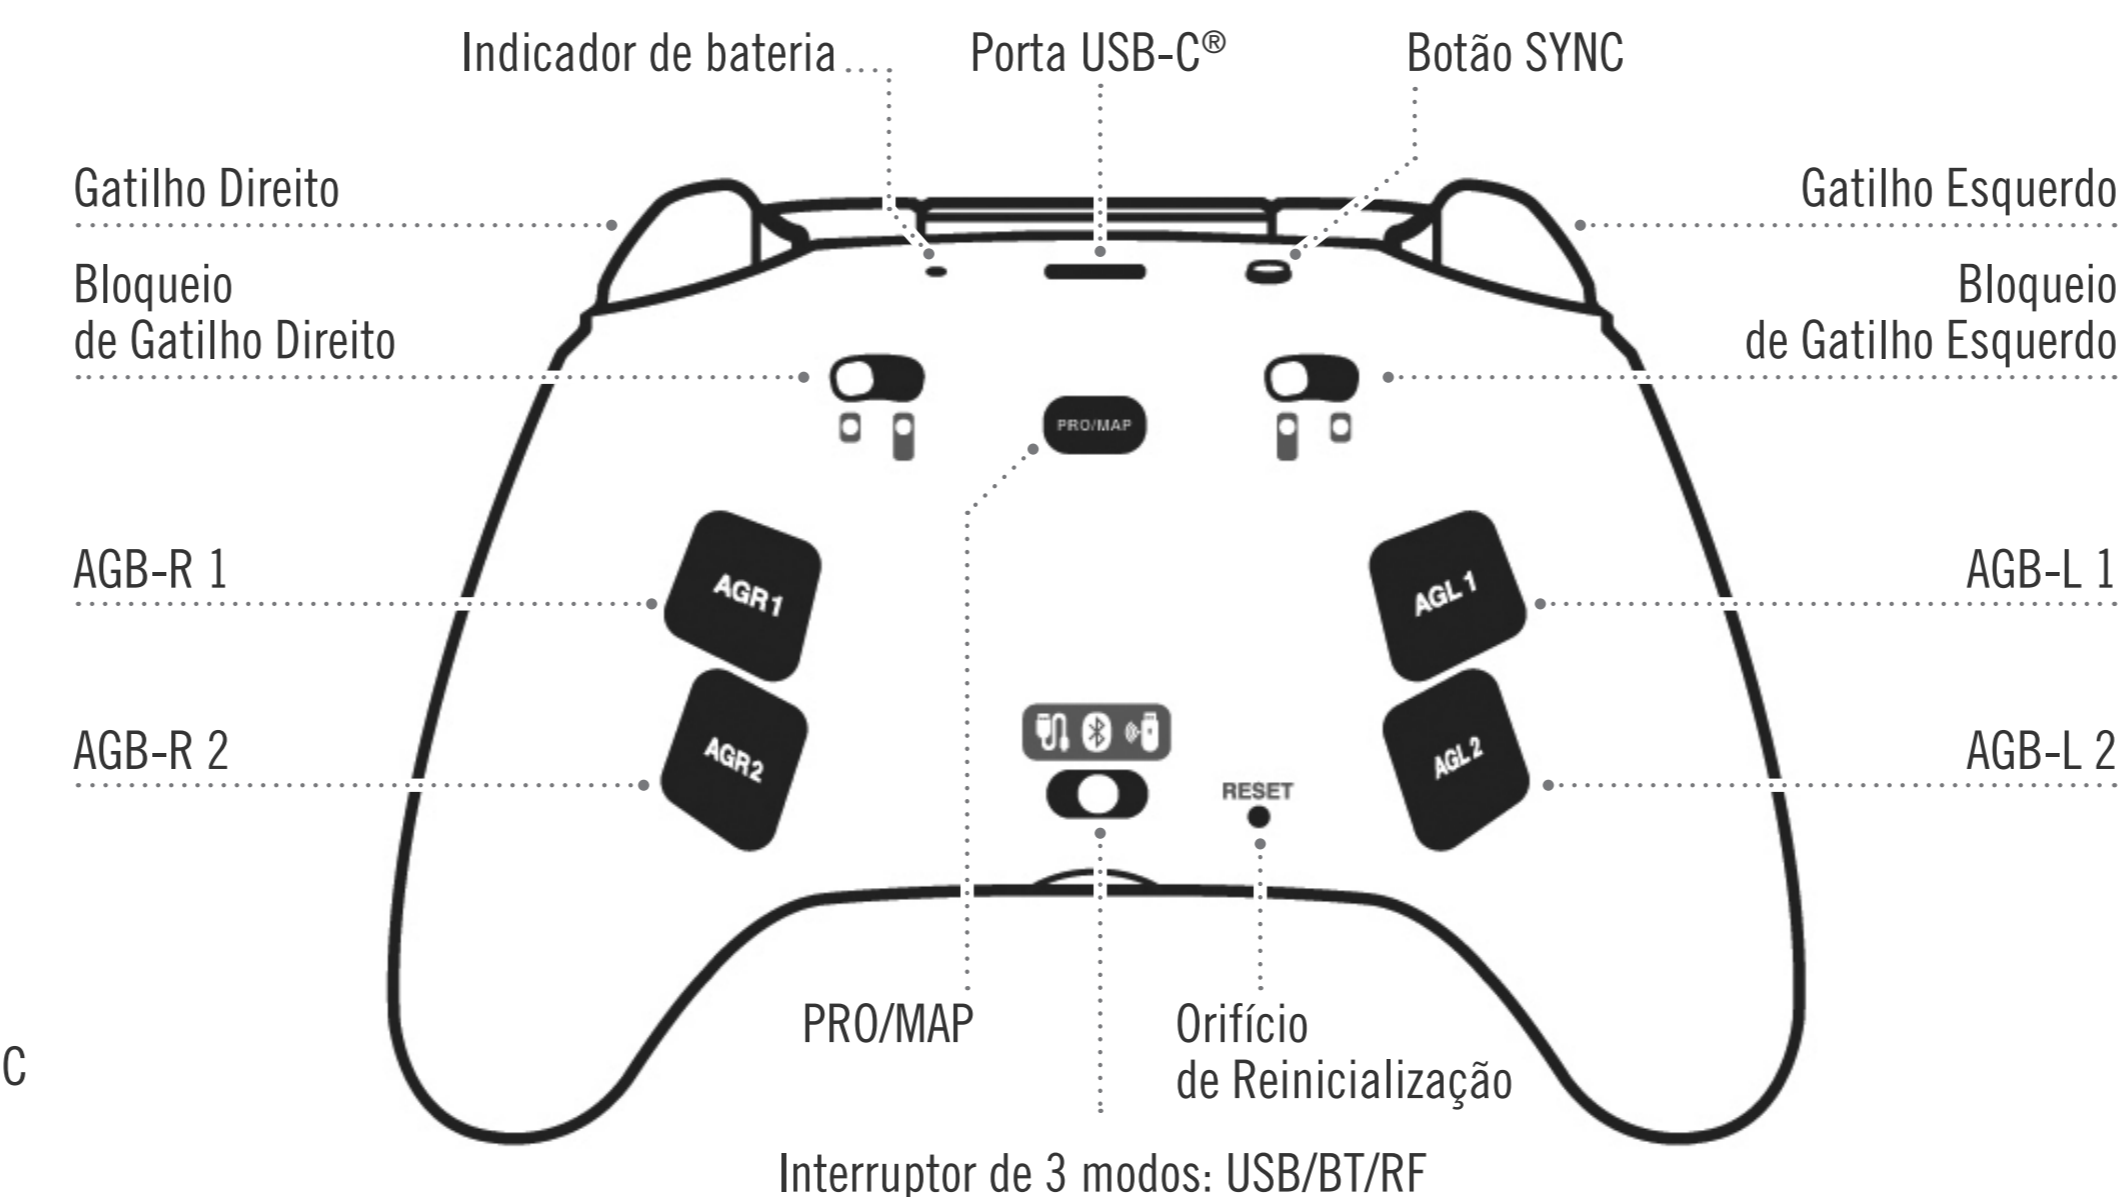

CARREGAMENTO DO COMANDO VIA USB

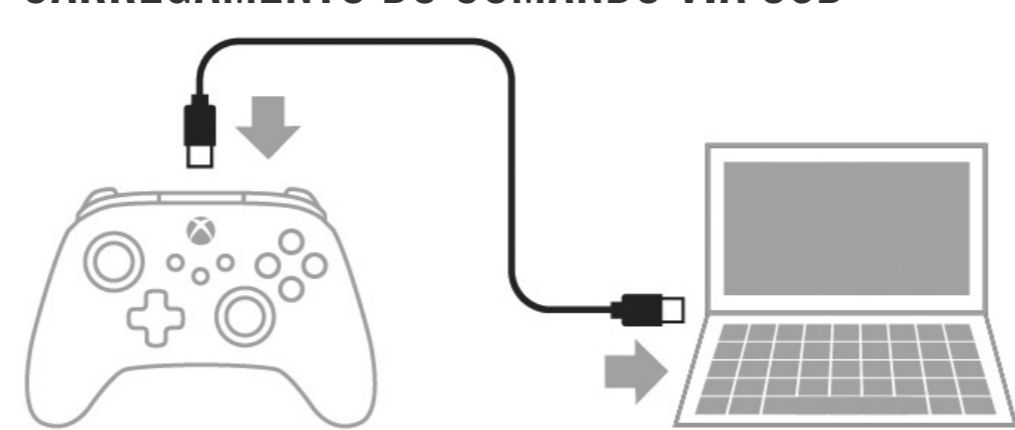

Para obter os melhores resultados, carrega totalmente o comando antes da primeira utilização.

1. Liga o cabo USB-C incluído à porta USB-C na parte superior do comando e liga a extremidade USB-A a uma porta USB disponível numa Xbox Series XIS, Xbox One, PC Windows 10/11 ou outro dispositivo capaz de fornecer carregamento via USB.
2. Quando estiver a carregar, o indicador de bateria LED piscará a AMBAR. Para o gaming ininterrupto, muda para o modo Com Fios para continuar a jogar enquanto carrega.
3. Quando estiver totalmente carregado, o indicador de bateria LED ficará aceso a BRANCO. Se estiveres a jogar em modo Com Fios enquanto carrega, regressa ao modo Sem Fios e remove o cabo USB assim que o carregamento estiver concluído.
4. Quando a bateria estiver fraca, o anel LED piscará a VERMELHO.

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA DOS BOTÕES DE JOGO

1. Prime o Botão PRO/MAP na traseira do comando durante 3 segundos.
2. O anel LED do botão Xbox irá piscar a BRANCO para indicar que o comando está no modo de atribuição.
3. Prime o botão (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Manipulo Esquerdo/Manipulo Direito/Botão Direcional) que pretendes atribuir a um Botão de Jogo Avançado.

4. O anel LED da Xbox começará a piscar rapidamente assim que o botão for premido.
5. Em seguida, prime o Botão de Jogo Avançado (AGR1/AGR2 ou AGL1/AGL2) que pretendes que execute a função de botão selecionada. O anel LED do botão Xbox ficará iluminado a BRANCO para indicar que o Botão de Jogo Avançado foi definido. Repita para os restantes Botões de Jogo Avançados.

NOTA: estas atribuições dos Botões de Jogo Avançados continuarão na memória após o uso.

REINICIALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Mantém premido o botão PRO/MAP durante 2 a 3 segundos. O LED do Botão Xbox irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime durante 5 segundos o Botão de Jogo Avançado atribuído anteriormente para limpar a função.

AJUSTE DE BLOQUEIO DE GATILHO TÁTICO



NOTA: o interruptor de bloqueio de gatilho táctico define as preferências de profundidade do gatilho físico e os perfis predefinidos, ou as definições de gatilho digital na aplicação Gamer HQ definem a percentagem de atuação ou de zona inativa para cada distância de ativação.

DEFINIÇÕES DE PERFIL



1. Toca rapidamente no botão PRO/MAP para alternar entre 3 definições de perfil diferentes. O Comando Sem Fios Xbox Advantage pode armazenar localmente até 3 perfis em simultâneo. São carregados 3 perfis por predefinição no comando.
2. Cada vez que primes o botão PRO/MAP, mudas para o perfil seguinte e, depois, repete o ciclo: 1 > 2 > 3 > 1.
3. O anel LED Xbox piscará rapidamente 3 vezes na cor do perfil correspondente assinalada acima para sinalizar que um perfil foi alterado e, em seguida, regressará ao estado LED anterior.
4. Para eliminar os perfis ou alterar as definições, utiliza a aplicação PowerA Gamer HQ. A aplicação consegue armazenar centenas de definições de perfil personalizadas que podem ser enviadas para o comando, mas este só consegue armazenar 3 em simultâneo, cuja prioridade é definida pela seleção de cor na secção "Perfis" da aplicação.

MUDANÇA DE MODOS – XINPUT E DIRECT INPUT (APENAS MODO 2,4 RF/USB COM FIOS)

1. Mantém premido os botões SHARE e VIEW em simultâneo durante 3 segundos.
2. O indicador LED irá piscar três vezes a ROXO para indicar que o MODO foi alterado.
3. Para alterar novamente os modos, mantém premidos novamente os botões SHARE e VIEW durante 3 segundo até o LED piscar a BRANCO 3 vezes.

IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE

COMANDO SEM FIOS
 Modelo: XBGPAWL | FCC ID: YFK- YFK-XBGPAWLDA
 IC: 9246A-XBGPAWLDA
 Bateria: iões de lítio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P: 7,22 dBm

DONGLE DE 2,4 GHz
 Modelo: XBGPWLT | FCC ID: YFK-XBGPWLTDB
 IC: 9246A-XBGPWLTDB
 Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P: 1,19 dBm

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

Para obter detalhes sobre a garantia ou apoio com os teus acessórios autênticos PowerA, visita [PowerA.com/Warranty-Policy](https://www.powera.com/warranty-policy).

CONTACTO/SUPORTE

Para obter suporte para os teus acessórios PowerA genuínos, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENTES

<https://www.accobrand.com/patents/>

INFORMAÇÃO LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logótipo PowerA são marcas registadas da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One e Windows são marcas registadas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

USB-C® é uma marca comercial registada do USB Implementers Forum.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas, detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela ACCO Brands é feito sob licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047



[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



A aplicação Gamer HQ pode ser utilizada para testar, calibrar e personalizar as definições do seu comando. Com o comando ligado à Xbox ou ao PC Windows 10/11 através do cabo USB-C, poderá:

- Atualizar o firmware para a versão mais recente
- Testar os botões e os controlos analógicos do comando, a funcionalidade de vibração e o áudio
- Recalibrar as entradas analógicas para uma resposta de controlo adequada
- Definir zona inativa/área ativa do gatilho e do manipulo analógico
- Definir a intensidade da vibração e o equilíbrio de volume do chat no jogo
- Remapear os botões (incluindo os Botões de Jogo Avançados)

Também podes criar perfis personalizados para utilizar em diferentes jogos ou jogadores, e enviar até três perfis no seu comando para um acesso prático através do botão PROFILES enquanto jogas. Podes transferir a aplicação Gamer HQ a partir da Windows Store através da Xbox ou de um PC Windows 10/11.

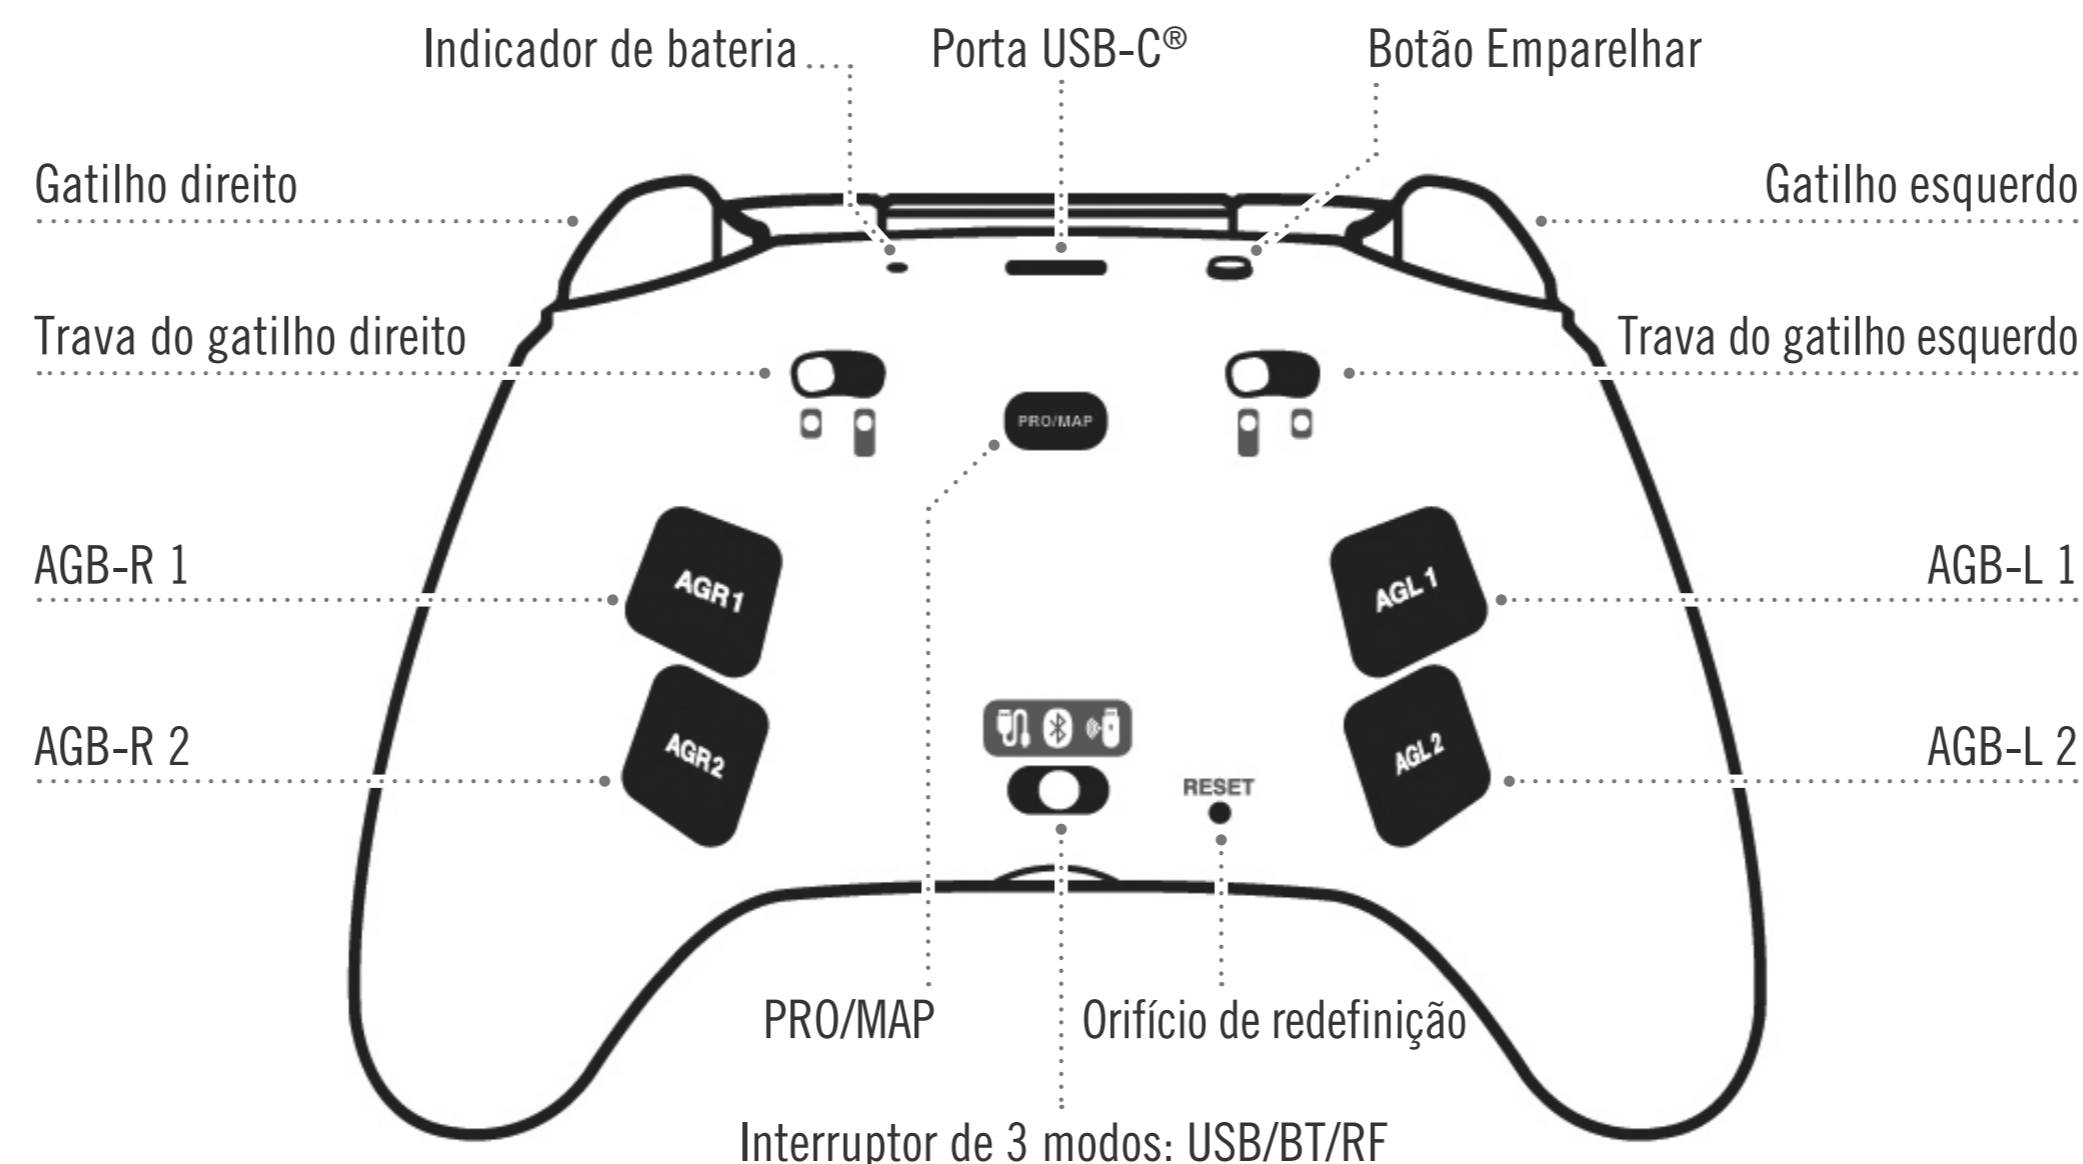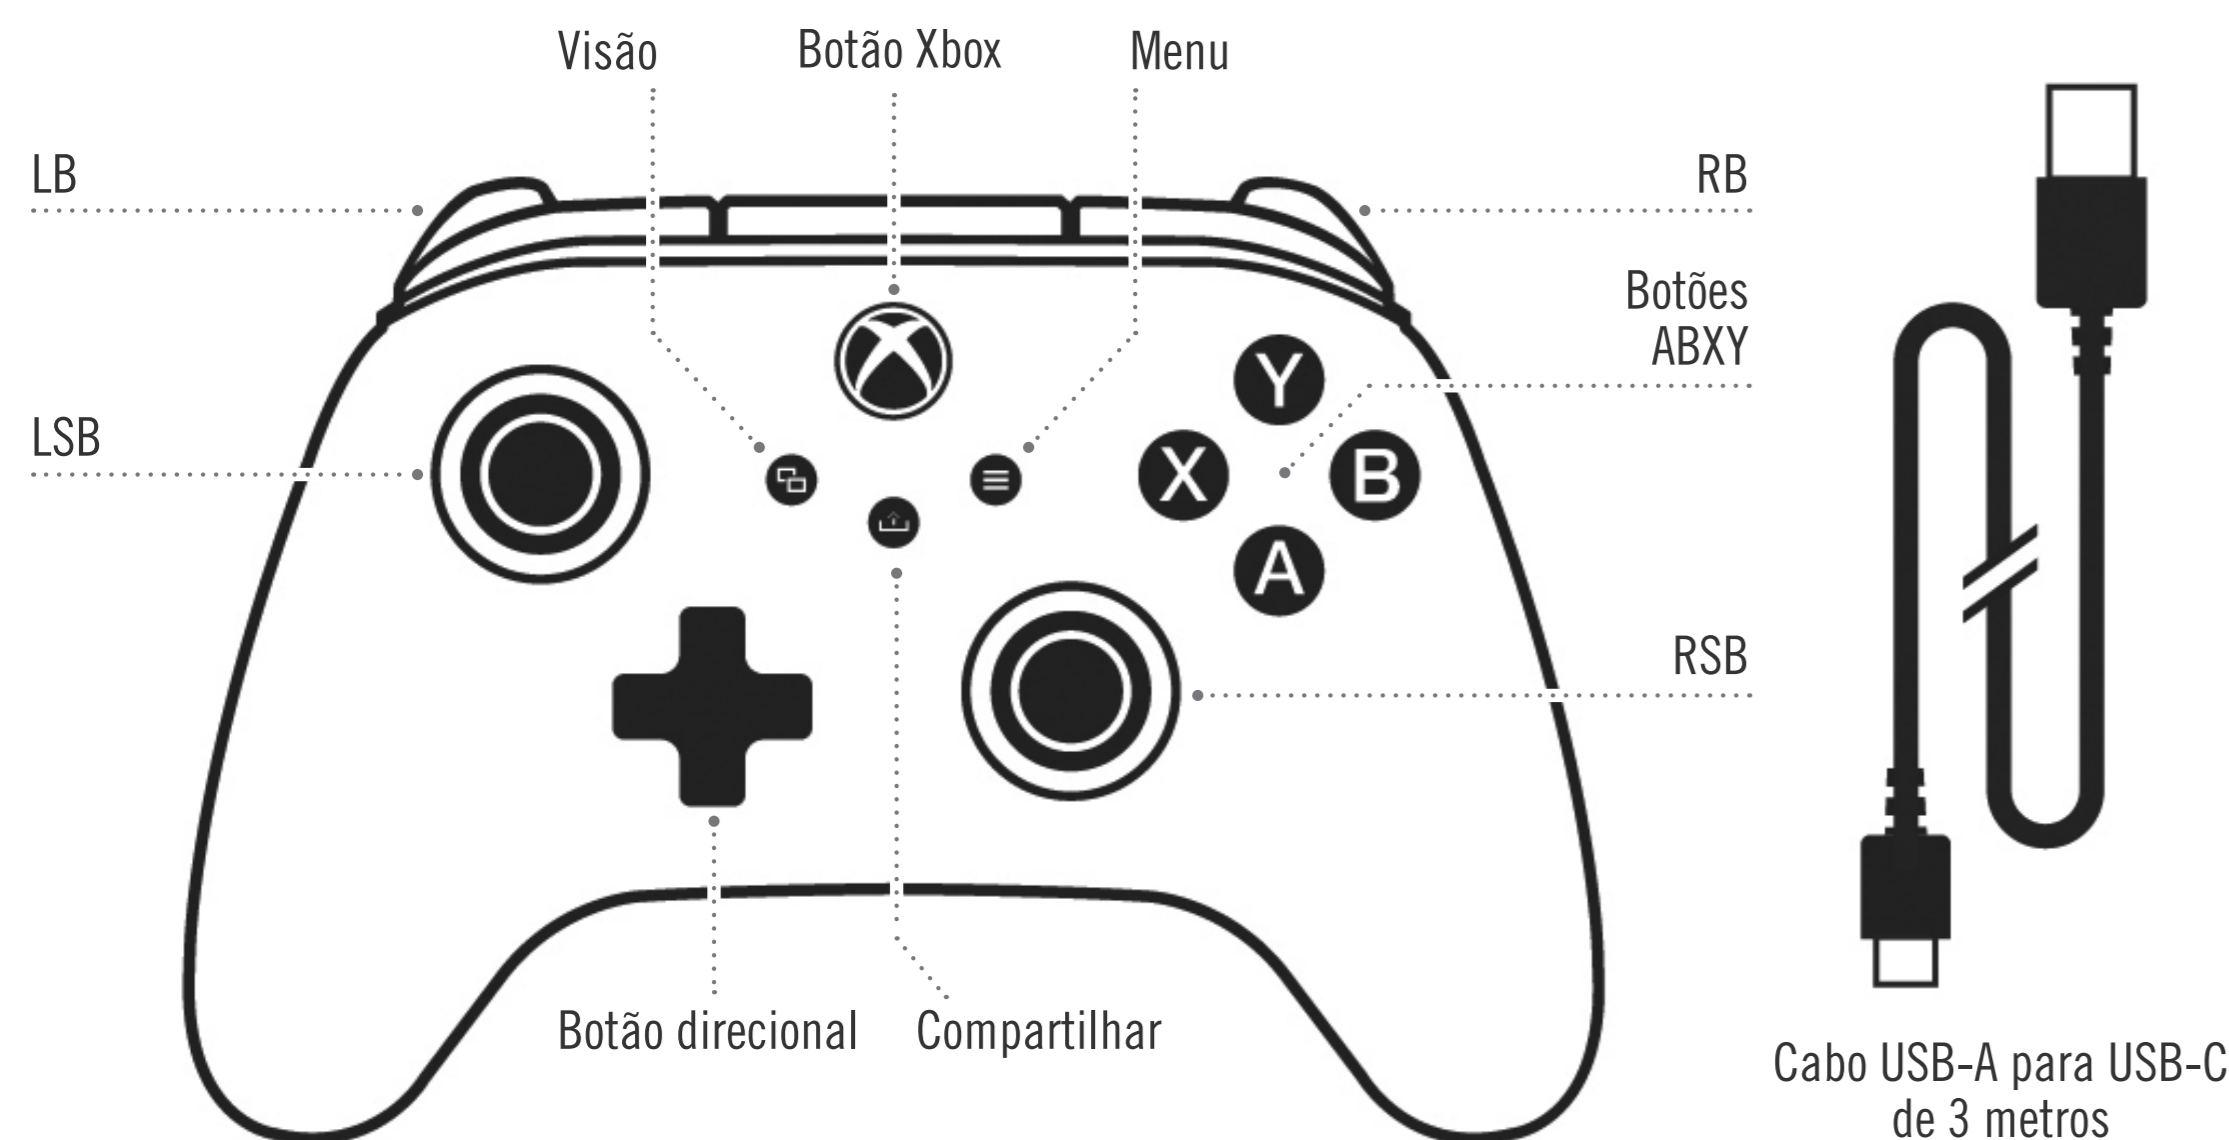


CONTEÚDO

- Controle sem fio PowerA Advantage para Xbox Series XIS
- Cabo USB-C® para USB-A de 3 metros
- Guia de início rápido
- Adaptador USB sem fio

CONEXÃO VIA MODO USB COM FIO



1. Selecione "USB" (🔌) no interruptor de 3 modos na parte de baixo do controle.
2. Conecte o cabo USB-C incluído à porta USB-C na parte superior do controle e conecte a outra extremidade a uma porta USB disponível em um Xbox Series XIS, Xbox One, PC com Windows 10/11 ou outro dispositivo com uma entrada USB-A compatível com Xbox Play Anywhere.

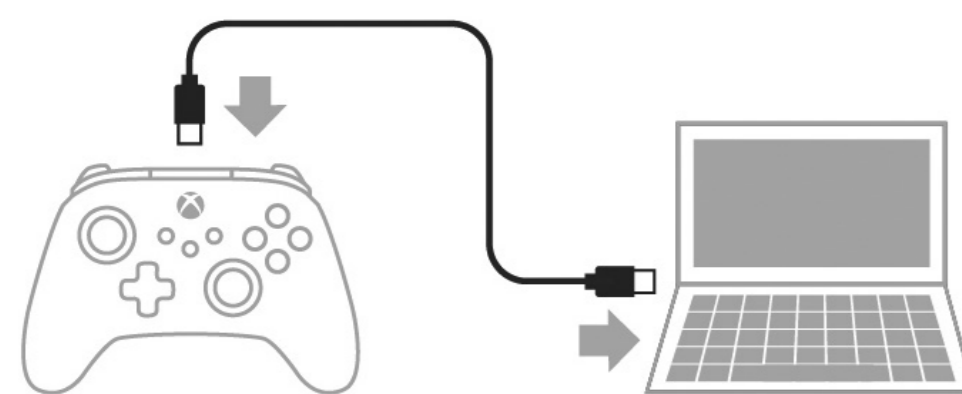

3. Se o controle estiver desligado, segure o botão Xbox (🎮) para ligá-lo (o anel de LED se acenderá em BRANCO).

CONEXÃO VIA MODO SEM FIO: 2,4 GHZ



1. Selecione "2,4 GHz" (📶) no interruptor de modo na parte de baixo do controle.
2. Insira o adaptador sem fio na porta USB-A do Xbox Series XIS, Xbox One, PC com Windows 10/11 ou outro dispositivo com uma entrada USB-A compatível com Xbox Play Anywhere.



3. Se o controle estiver desligado, segure o botão Xbox (🎮) para ligá-lo (o anel de LED piscará em BRANCO).
4. A frequência 2,4 GHz será pareada com o controle sem fio Xbox Advantage por padrão. Caso não seja, siga as instruções abaixo para sincronizar o controle com o adaptador.
 - A. Pressione e segure o botão Emparelhar na parte superior do controle por 3 segundos para entrar no modo de pareamento (o LED piscará em BRANCO rapidamente).
 - B. Repita essa etapa usando o botão Emparelhar na parte superior do adaptador de 2,4 GHz.
 - C. O controle e o adaptador piscarão várias vezes e serão pareados. Após o pareamento bem-sucedido, ambos os LEDs do controle e do adaptador ficarão na cor BRANCA fixa.

CONEXÃO VIA MODO SEM FIO: BLUETOOTH




1. Selecione "BT" (📶) no interruptor de modo na parte de baixo do controle.
2. Se o controle estiver desligado, pressione o botão Xbox (🎮) para ligá-lo (o anel de LED se acenderá em AZUL).
3. Pressione e segure o botão Emparelhar na parte superior do controle por 3 segundos para entrar no modo de pareamento (o anel de LED piscará em AZUL rapidamente).
4. Entre nas configurações de Bluetooth em qualquer dispositivo compatível com Xbox Play Anywhere.



5. Selecione "Controle sem fio Xbox Advantage". O anel de LED acenderá em AZUL fixo após a conexão.

OBSERVAÇÃO: um dispositivo que já foi pareado antes será pareado automaticamente com o controle após este ser ligado.

CARREGAMENTO DO CONTROLE POR USB

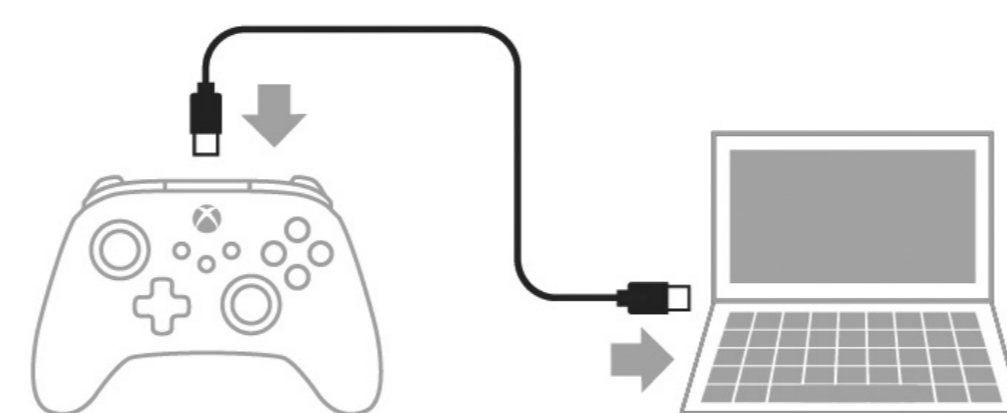


Para garantir os melhores resultados, carregue o controle completamente antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB-C incluído à porta USB-C na parte superior do controle e conecte a extremidade USB-A em uma porta USB disponível em um Xbox Series XIS, Xbox One, PC com Windows 10/11 ou outro dispositivo capaz de oferecer carregamento via USB.
2. Durante o carregamento, o LED indicador de bateria piscará em AMBAR. Para jogar sem interrupções, troque para o modo com fio para continuar jogando enquanto carrega.
3. Quando o controle estiver totalmente carregado, o LED indicador de bateria ficará na cor BRANCA fixa. Se você estiver jogando no modo com fio enquanto carrega, troque para um dos modos sem fio e remova o cabo USB assim que a carga estiver concluída.
4. Quando a bateria estiver fraca, o anel de LED piscará em VERMELHO.

PROGRAMAÇÃO DOS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Pressione o botão PRO/MAP na parte traseira do controle por 3 segundos.
2. O anel de LED do botão Xbox piscará em BRANCO, indicando que o controle está no modo de atribuição.
3. Pressione um botão (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/direcional analógico esquerdo/direcional analógico direito/direcional) que deseja atribuir a um botão de jogo avançado.

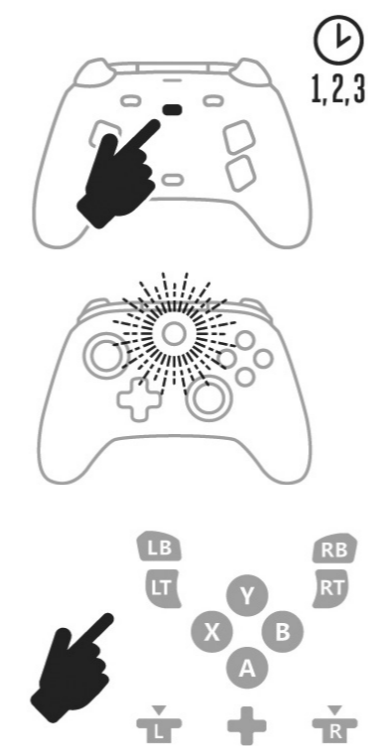

4. O anel de LED Xbox começará a piscar rapidamente quando um botão for pressionado.
5. Em seguida, pressione o botão de jogo avançado (AGR1/AGR2 ou AGL1/AGL2) que deseja que execute a função do botão selecionado. O anel de LED de botão Xbox ficará na cor BRANCA fixa, indicando que o botão de jogo avançado foi definido. Repita isso para os botões de jogo avançado restantes.

OBSERVAÇÃO: as atribuições do botão de jogo avançado continuarão na memória após o uso.

REDEFINIÇÃO DOS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantenha o botão PRO/MAP pressionado por 2 a 3 segundos. O anel de LED do botão Xbox piscará lentamente, indicando que o controle está no modo de atribuição.
2. Pressione por 5 segundos o botão de jogo avançado atribuído anteriormente e a função será apagada.

AJUSTE DA TRAVA TÁTICA DO GATILHO



OBSERVAÇÃO: o interruptor de trava tática do gatilho define as preferências de profundidade do gatilho físico, e os perfis predefinidos ou as configurações de gatilho digital do aplicativo Gamer HQ definem a porcentagem de atuação ou a área inativa para o pressionamento de cada gatilho.

CONFIGURAÇÕES DE PERFIL



1. Toque rapidamente no botão PRO/MAP para alternar entre as três diferentes configurações de perfil. O controle sem fio Xbox Advantage pode armazenar até três perfis por vez. Os três perfis são carregados por padrão no controle.
2. Cada pressionamento do botão PRO/MAP alterna para o próximo perfil e, em seguida, repete o ciclo: 1 > 2 > 3 > 1.
3. O anel de LED Xbox piscará rapidamente três vezes na cor do perfil correspondente, descrita acima, para indicar que houve alteração de perfil e, em seguida, retornará ao status de LED anterior.
4. Para redefinir os perfis ou alterar as configurações, use o aplicativo PowerA Gamer HQ. O aplicativo consegue armazenar centenas de configurações de perfil personalizado que você pode enviar ao controle, mas o controle só pode armazenar três configurações por vez, conforme priorizado pela seleção de cor na seção "Perfis" do aplicativo.

COMO ALTERNAR OS MODOS - XINPUT E DIRECT INPUT (SOMENTE NO MODO COM FIO 2,4 RF/USB)

1. Pressione e segure os botões COMPARTILHAR e VISÃO simultaneamente por 3 segundos.
2. O indicador de LED piscará em ROXO três vezes para indicar que o MODO foi alterado.
3. Para alterar o modo novamente, pressione e segure os botões COMPARTILHAR e VISÃO novamente por 3 segundos até que o LED pisque em BRANCO 3 vezes.

ESPECIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO PARA CONFORMIDADE

CONTROLE SEM FIO
 Modelo: XBGPAWL | FCC ID: YFK- YFK-XBGPAWLDA
 IC: 9246A-XBGPAWLDA
 Bateria: íons de lítio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
 Faixa de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

DONGLE 2,4 GHZ
 Modelo: XBGPWLTX | FCC ID: YFK-XBGPWLTDB
 IC: 9246A-XBGPWLTDB
 Faixa de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos: acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/ para conferir os detalhes.

CONTATO/SUPORTE

Para pedir suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/.

PATENTES

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

INFORMAÇÕES LEGAIS ADICIONAIS

© 2026 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas registradas da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, design de "Esfera" Xbox, Xbox Series XIS, Xbox One e Windows são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

USB-C® é uma marca registrada do USB Implementers Forum.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso por parte da ACCO Brands é realizado mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

Importado e Distribuído por: ACCO BRANDS BRASIL LTDA.
 Rua Aimorés, 6-9 - Vila Antártica
 CEP 17013-900 - Bauru - SP
 CNPJ: 44.990.901/0001-43
 (14) 3235-4003


www.tilibra.com.br | www.powera.com/pt-br/br-suporte/




Use o aplicativo Gamer HQ para testar, calibrar e personalizar as configurações do seu controle. Com o seu controle conectado ao Xbox ou PC com Windows 10/11 por um cabo USB-C, é possível:

- Atualizar o firmware para a versão mais recente
- Testar os controles analógicos e botões, a funcionalidade de vibração e o áudio do seu controle
- Recalibrar as entradas analógicas para ter uma resposta adequada do controle
- Definir a área ativa/inativa do gatilho e do direcional analógico
- Configurar o equilíbrio do volume entre bate-papo e jogo e a intensidade da vibração
- Remapear os botões (incluindo os botões de jogo avançado)

Também é possível criar perfis personalizados para usar com diferentes jogos ou jogadores e inserir até três deles no seu controle para ter acesso prático a eles pelo botão PERFIS enquanto você joga. Baixe o aplicativo Gamer HQ na Windows Store usando um Xbox ou um PC com Windows 10/11.

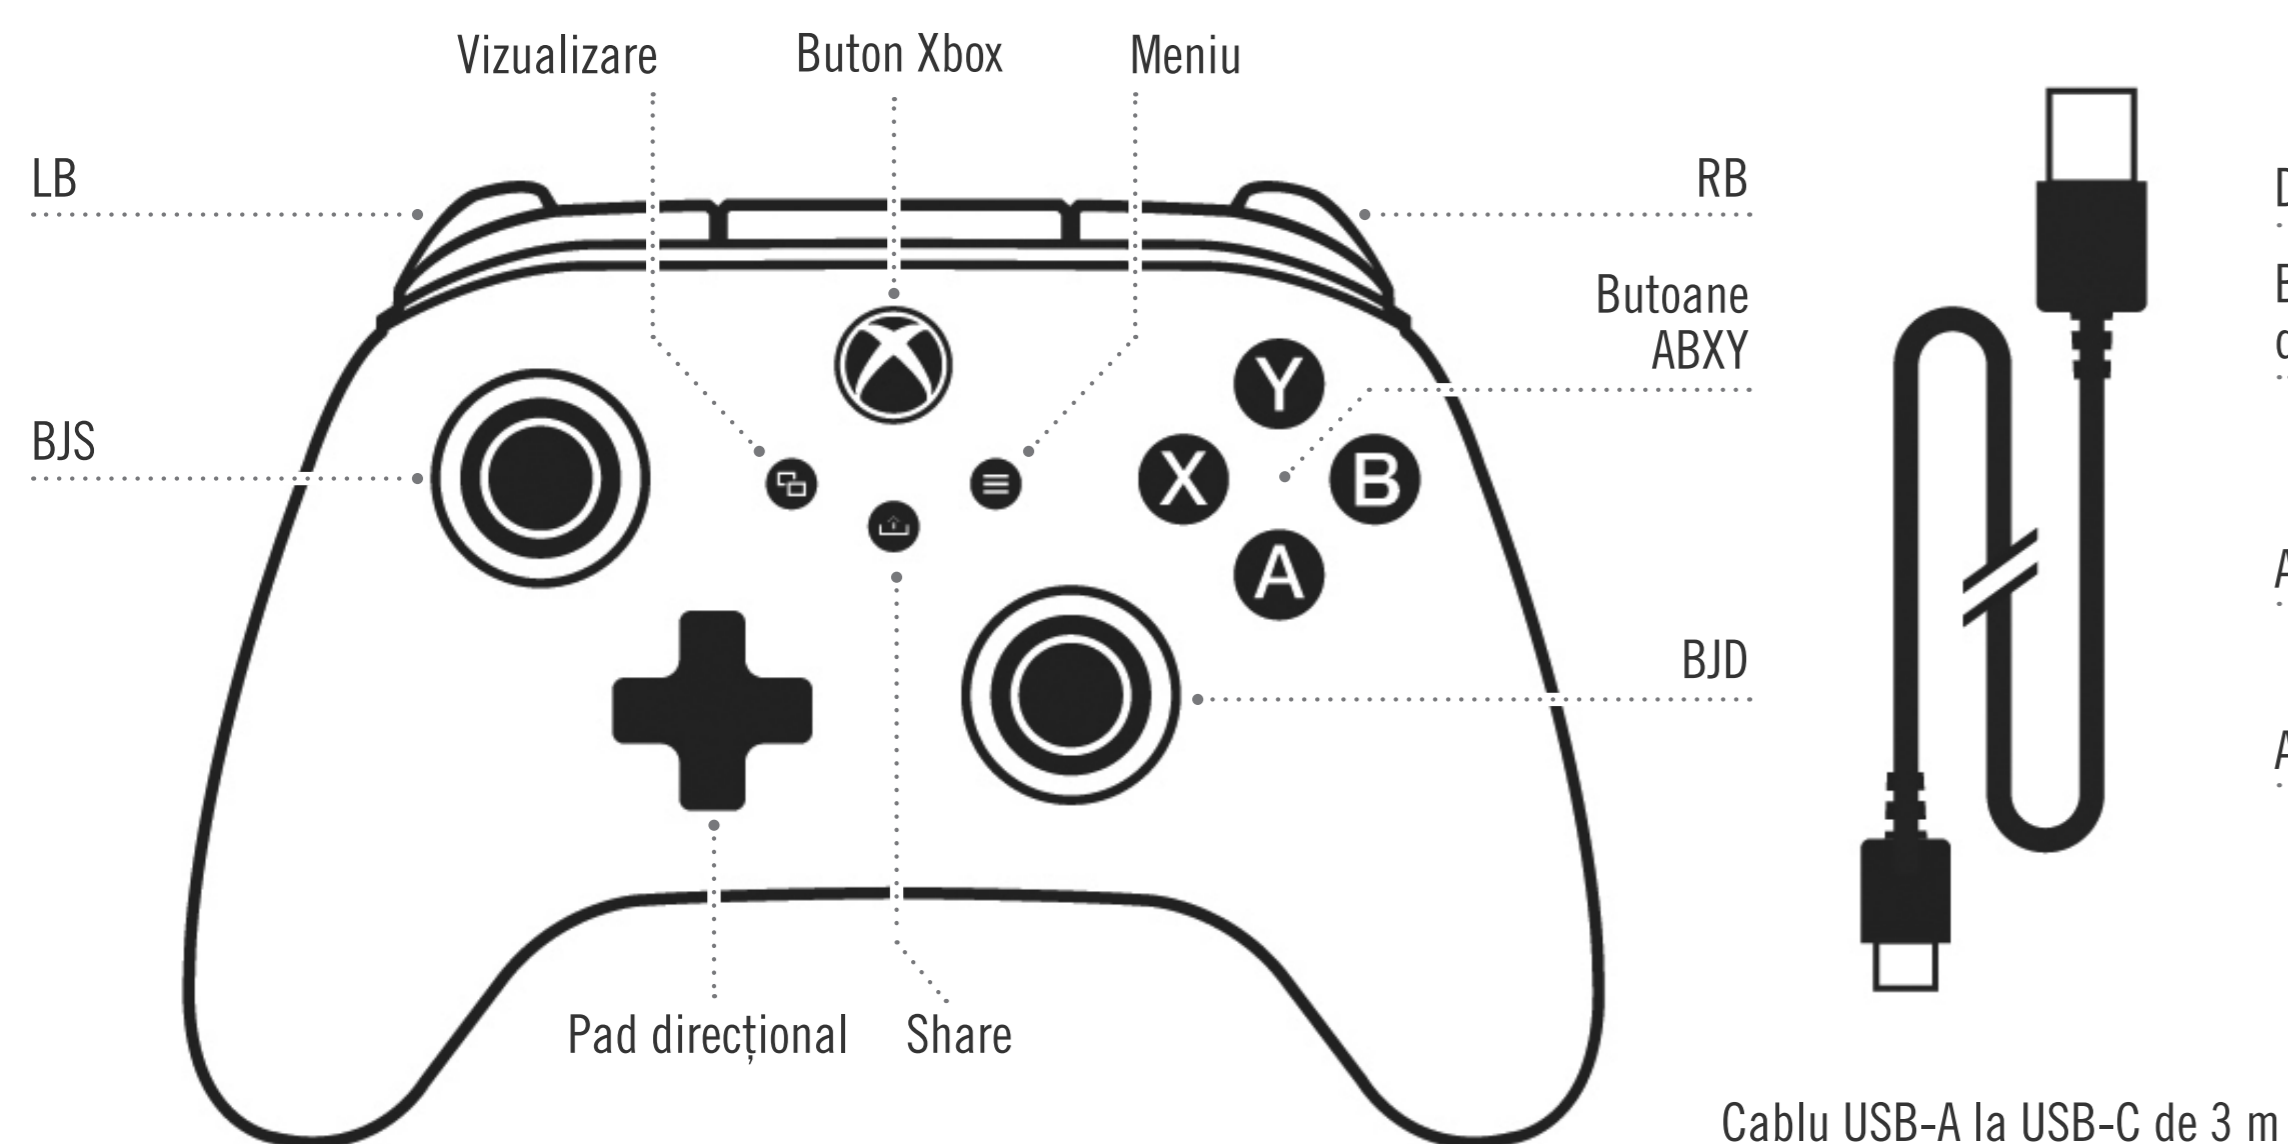


Cablul USB-A la USB-C de 3 m

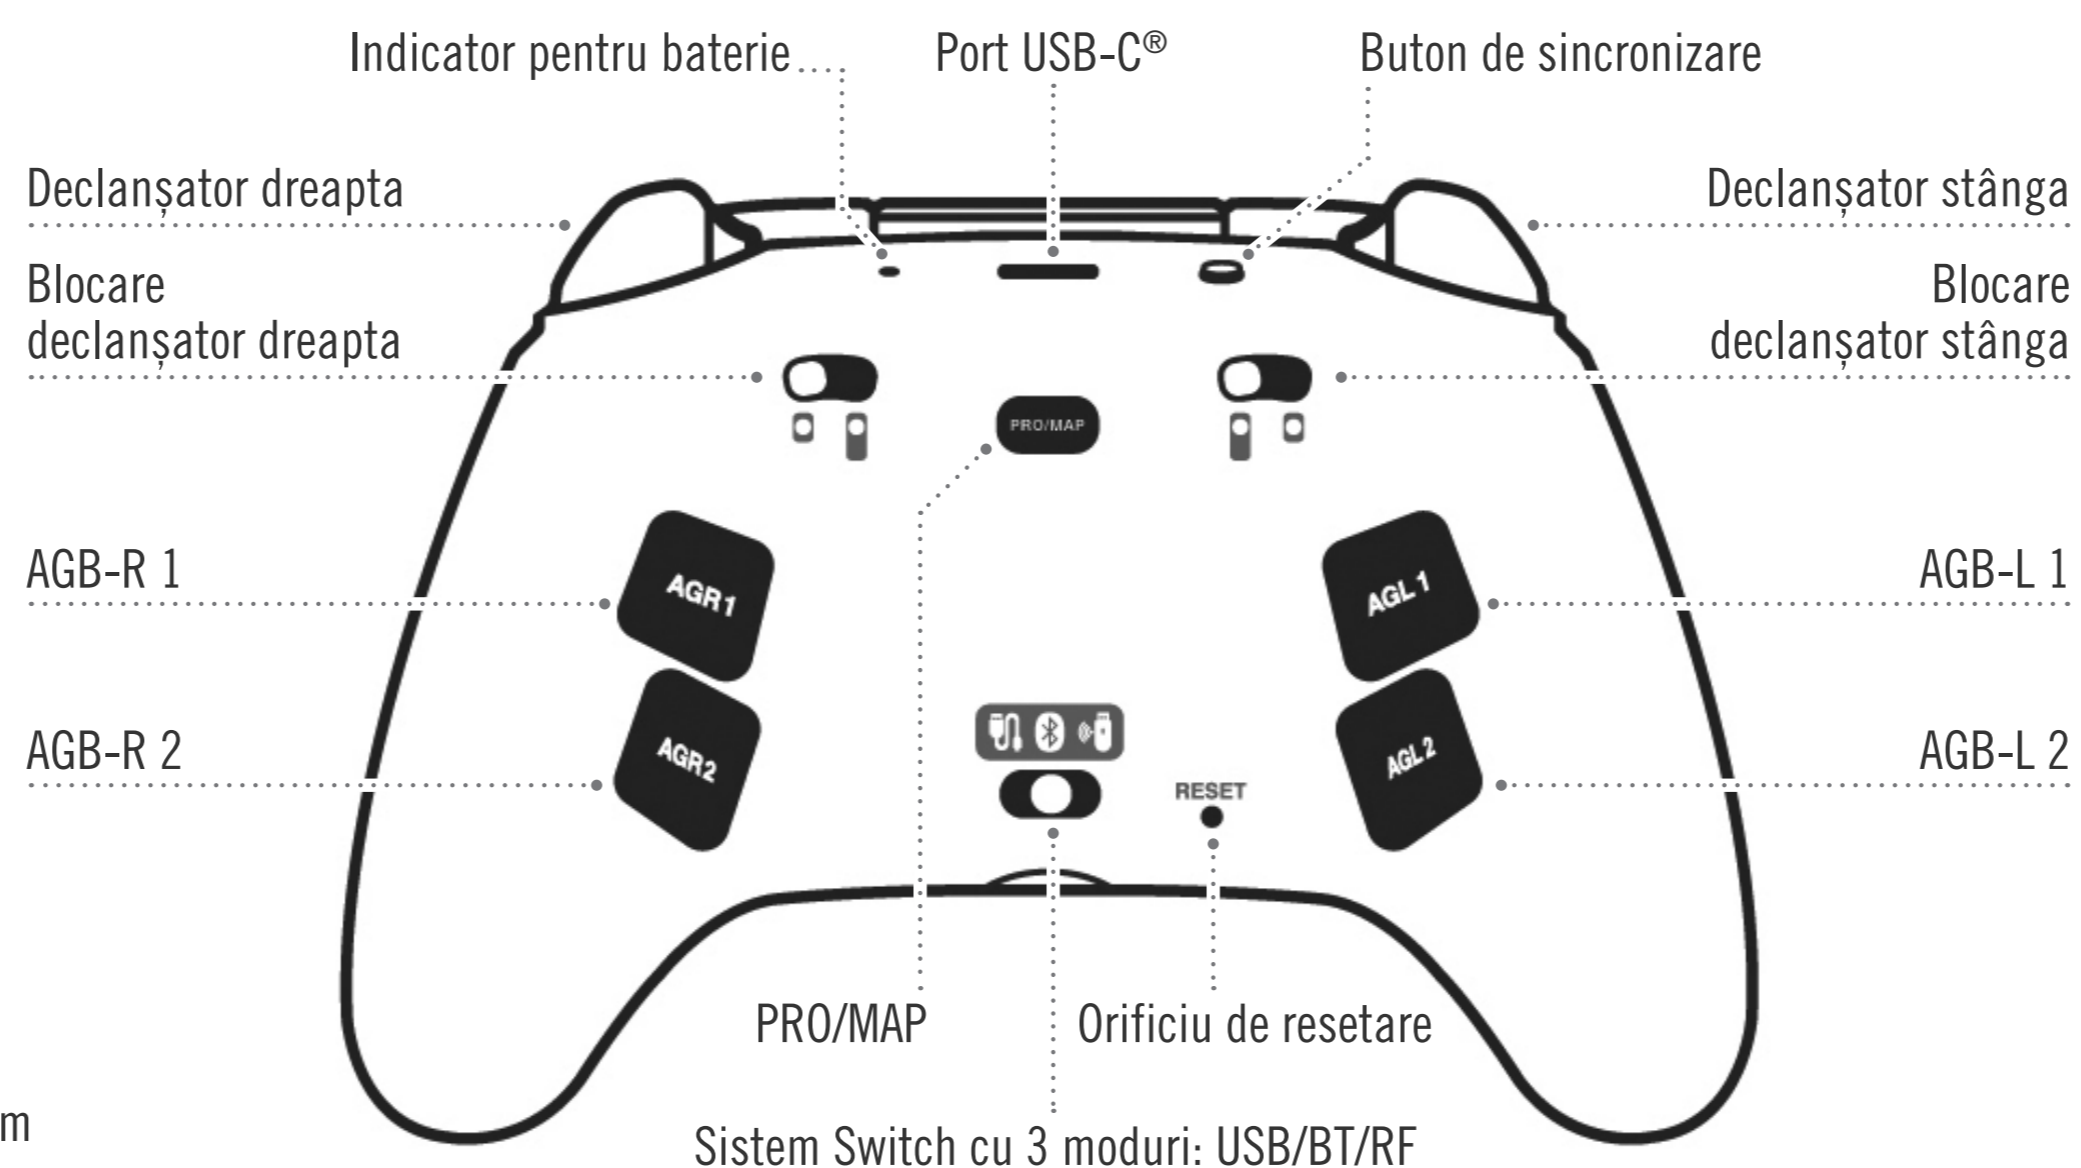


CUPRINS

- Controler fără fir PowerA Advantage pentru Xbox Series XIS
- Cablu de 3 m USB-C® la USB-A
- Ghid de pornire rapidă
- Adaptor USB fără fir

CONECTARE PRIN MODUL USB CU FIR

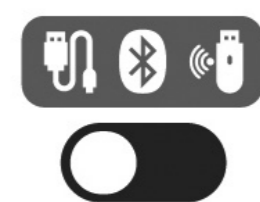

1. Selectează „USB” (🔌) pe comutatorul de mod 3 din partea de jos a controlerului.
2. Conectează un capăt al cablului USB-C inclus la portul USB-C de pe partea de sus a controlerului și conectează celălalt capăt la un port USB disponibil de pe Xbox Series XIS, Xbox One, PC cu Windows 10/11 sau alt dispozitiv cu intrare USB-A compatibilă cu Xbox Play Anywhere.

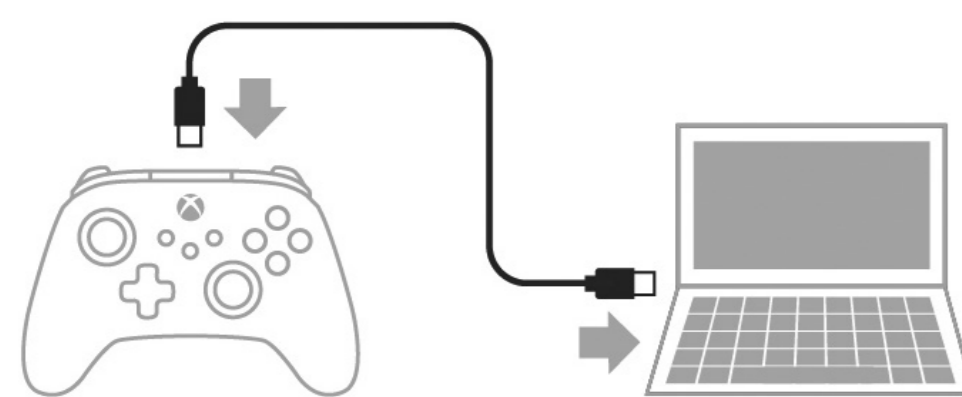

3. În cazul în care controlerul este oprit, ține apăsat butonul Xbox (🎮) pentru a-l porni (inelul led care îl înconjoară se aprinde în ALB).

CONECTARE PRIN MODUL FĂRĂ FIR: 2,4 GHz



1. Selectează „2,4 GHz” (📶) pe comutatorul de mod din partea de jos a controlerului.
2. Introdu adaptorul fără fir într-un port USB-A deschis de pe Xbox Series XIS, Xbox One, PC cu Windows 10/11 sau alt dispozitiv cu intrare USB-A compatibilă cu Xbox Play Anywhere.




3. În cazul în care controlerul este oprit, ține apăsat butonul Xbox (🎮) pentru a-l porni (inelul led care îl înconjoară se aprinde intermitent în ALB).
4. 2,4 GHz ar trebui să se asocieze în mod implicit cu controlerul fără fir Xbox Advantage. Dacă nu s-a asociat, urmează instrucțiunile de mai jos pentru a sincroniza controlerul cu adaptorul:
 - A. Apasă și menține apăsat butonul SYNC din partea de sus a controlerului timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere (ledul se va aprinde intermitent și rapid în ALB).
 - B. Repetă acest pas pentru butonul SYNC din partea de sus a adaptorului de 2,4 GHz.
 - C. Ledurile controlerului și adaptorului se aprind intermitent de mai multe ori, după care se realizează asocierea. După asociere, ambele leduri, de pe controler și de pe adaptor, rămân aprinse în ALB.

CONECTARE PRIN MODUL FĂRĂ FIR: BLUETOOTH




1. Selectează „BT” (📶) pe comutatorul de mod din partea de jos a controlerului.
2. În cazul în care controlerul este oprit, apasă butonul Xbox (🎮) pentru a-l porni (inelul led care îl înconjoară se aprinde în ALBASTRU).
3. Apasă și menține apăsat butonul SYNC din partea de sus a controlerului timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere (inelul led se va aprinde intermitent și rapid în ALBASTRU).
4. Introdu setările pentru Bluetooth pe orice dispozitiv compatibil cu Xbox Play Anywhere.

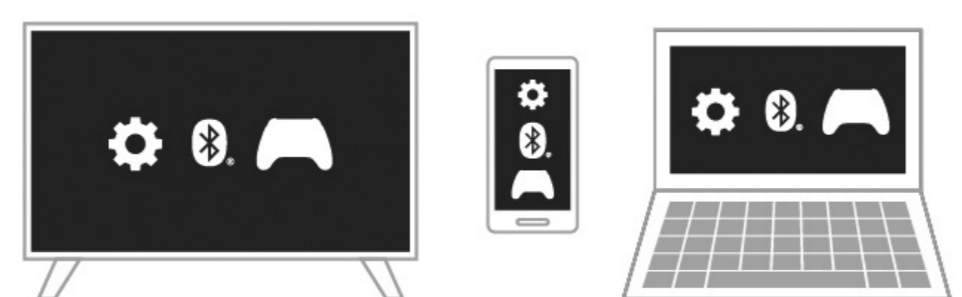

5. Selectează „Controler Xbox Advantage Wireless”. După conectare, inelul led va rămâne aprins în ALBASTRU.

NOTĂ: un dispozitiv asociat anterior se va asocia automat cu controlerul atunci când este pornit.

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI PRIN USB

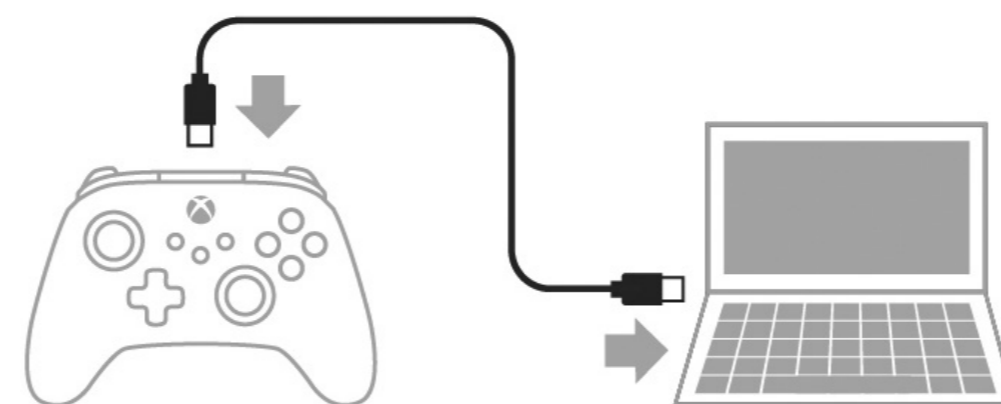

Pentru rezultate optime, încarcă în totalitate controlerul înainte de prima utilizare.

1. Conectează un capăt al cablului USB-C inclus la portul USB-C de pe partea de sus a controlerului și capătul USB-A la un port USB disponibil de pe Xbox Series XIS, Xbox One, PC cu Windows 10/11 sau alt dispozitiv care poate oferi încărcare prin USB.
2. În timpul încărcării, indicatorul led pentru starea bateriei se va aprinde intermitent în CHIHLIMBARIU. Dacă nu vrei să întrerupi jocul, comută la modul Cu fir pentru a te juca în continuare în timpul încărcării.
3. Când bateria este încărcată complet, indicatorul led pentru starea bateriei rămâne aprins în ALB. Dacă ai jucat în modul Cu fir în timpul încărcării, comută la loc în orice mod Fără fir și scoate cablul USB după ce s-a finalizat încărcarea.
4. Când bateria este descărcată, ledul se va aprinde intermitent în ROȘU.

PROGRAMAREA BUTOANELOR PENTRU GAMING AVANSAT

1. Ține apăsat butonul PRO/MAP de pe spatele controlerului timp de 3 secunde.
2. Inelul led al butonului Xbox se aprinde intermitent în ALB, indicând intrarea controlerului în modul de atribuire.
3. Apasă un buton (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/ Apăsare joystick stânga/ Apăsare joystick dreapta/D-pad) pe care dorești să-l atribui unui buton pentru gaming avansat.



4. Inelul led al butonului Xbox se aprinde intermitent după apăsarea butonului.
5. Apoi, apasă butonul pentru gaming avansat (AGR1/AGR2 sau AGL1/AGL2) care dorești să execute funcția selectată. Inelul led al butonului Xbox rămâne aprins în ALB, indicând că butonul pentru gaming avansat a fost configurat. Repetă procesul cu butoanele pentru gaming avansat care au mai rămas.



NOTĂ: atribuiriile butoanelor pentru gaming avansat vor rămâne în memorie.

RESETAREA BUTOANELOR PENTRU GAMING AVANSAT

1. Ține apăsat butonul PRO/MAP timp de 2 – 3 secunde. Ledul butonului Xbox se aprinde intermitent și lent, indicând intrarea controlerului în modul de atribuire.
2. Menține apăsat butonul pentru gaming avansat atribuit anterior timp de 5 secunde, iar funcția va fi ștersă.

AJUSTAREA MODURILOR TACTICE DE BLOCARE A DECLANȘATORULUI



NOTĂ: comutatorul pentru modurile de blocare a declanșatorului stabilește preferințele fizice privind adâncimea declanșatorului, iar profilurile prestabilite sau setările declanșatorului digital din aplicația Gamer HQ stabilesc procentul de acționare sau al zonei moarte pentru fiecare apăsare a declanșatorului.

SETĂRI DE PROFIL



1. Apasă rapid butonul PRO/MAP pentru a parcurge cele 3 setări de profil. Controlerul fără fir Xbox Advantage poate stoca simultan până la 3 profiluri la nivel local. Pe controler, se încarcă în mod implicit 3 profiluri.
2. Fiecare apăsare a butonului PRO/MAP va trece pe profilul următor, apoi repetă ciclul: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Inelul LED al butonului Xbox se aprinde intermitent și rapid de 3 ori în culoarea corespunzătoare profilului prezentată mai sus, indicând trecerea la profilul respectiv, după care rămâne aprins în culoarea modului ledului de stare curent.
4. Pentru a șterge profilurile sau a modifica setările, utilizează aplicația PowerA Gamer HQ. Aplicația poate stoca sute de setări de profil personalizat care pot fi transmise controlerului, dar controlerul poate stoca simultan doar 3 în orice moment, după cum sunt prioritizate de selecția culorii din secțiunea „Profiluri” a aplicației.

COMUTAREA MODURILOR – XINPUT ȘI DIRECT INPUT (NUMAI MODUL 2,4 RF/PRIN CABLU USB)

1. Ține apăsat simultan butoanele SHARE și VIZUALIZARE timp de 3 secunde.
2. Indicatorul led va clipi în VIOLET de 3 ori pentru a indica faptul că MODUL a fost schimbat.
3. Pentru a schimba din nou modurile, ține apăsat din nou butoanele SHARE și VIZUALIZARE timp de 3 minute, până când ledul se aprinde intermitent în ALB de 3 ori.

IDENTIFICARE ȘI SPECIFICAȚII PENTRU CONFORMITATE

CONTROLER FĂRĂ FIR

Model: XBGPAWL | FCC ID: YFK-YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Baterie: Litiu-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

DONGLE DE 2,4 GHz

Model: XBGPWLTXT | FCC ID: YFK-XBGPWLTDB
IC: 9246A-XBGPWLTDB
Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Pentru detalii despre garanția sau asistența privind accesoriile PowerA originale, accesează [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

CONTACT/ASISTENȚĂ

Pentru asistență și întrebări frecvente privind accesoriile originale PowerA, accesează [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

BREVETE

<https://www.accobrand.com/patents/>

INFORMAȚII JURIDICE SUPLIMENTARE

© 2026 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, designul „Sphere” al Xbox, Xbox Series XIS, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale care aparțin grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

USB-C® este marcă comercială înregistrată deținută de USB Implementers Forum.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ACCO Brands se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Aplicația Gamer HQ poate fi utilizată pentru testarea, calibrarea și personalizarea setărilor controlerului. Având controlerul conectat la Xbox sau la un PC cu Windows 10/11 prin cablu USB-C, poți să:

- actualizezi firmware-ul la cea mai recentă versiune;
- testezi butoanele și comenzile analogice, funcția de vibrații și sunetul controlerului;
- recalibrezi intrările analogice, pentru un răspuns adecvat al comenzilor;
- setezi zona moartă/activă a declanșatorului și a manetei;
- setezi echilibrul volumului chatului din joc și intensitatea vibrațiilor;
- mapezi din nou butoanele (inclusiv butoanele pentru gaming avansat).

De asemenea, poți să creezi profiluri personalizate pentru jocuri sau jucători și să transferi până la trei profiluri pe controler, pentru a le accesa rapid prin apăsarea butonului PROFILURI în timpul jocului. Poți descărca aplicația Gamer HQ din Windows Store utilizând Xbox sau un PC cu Windows 10/11.

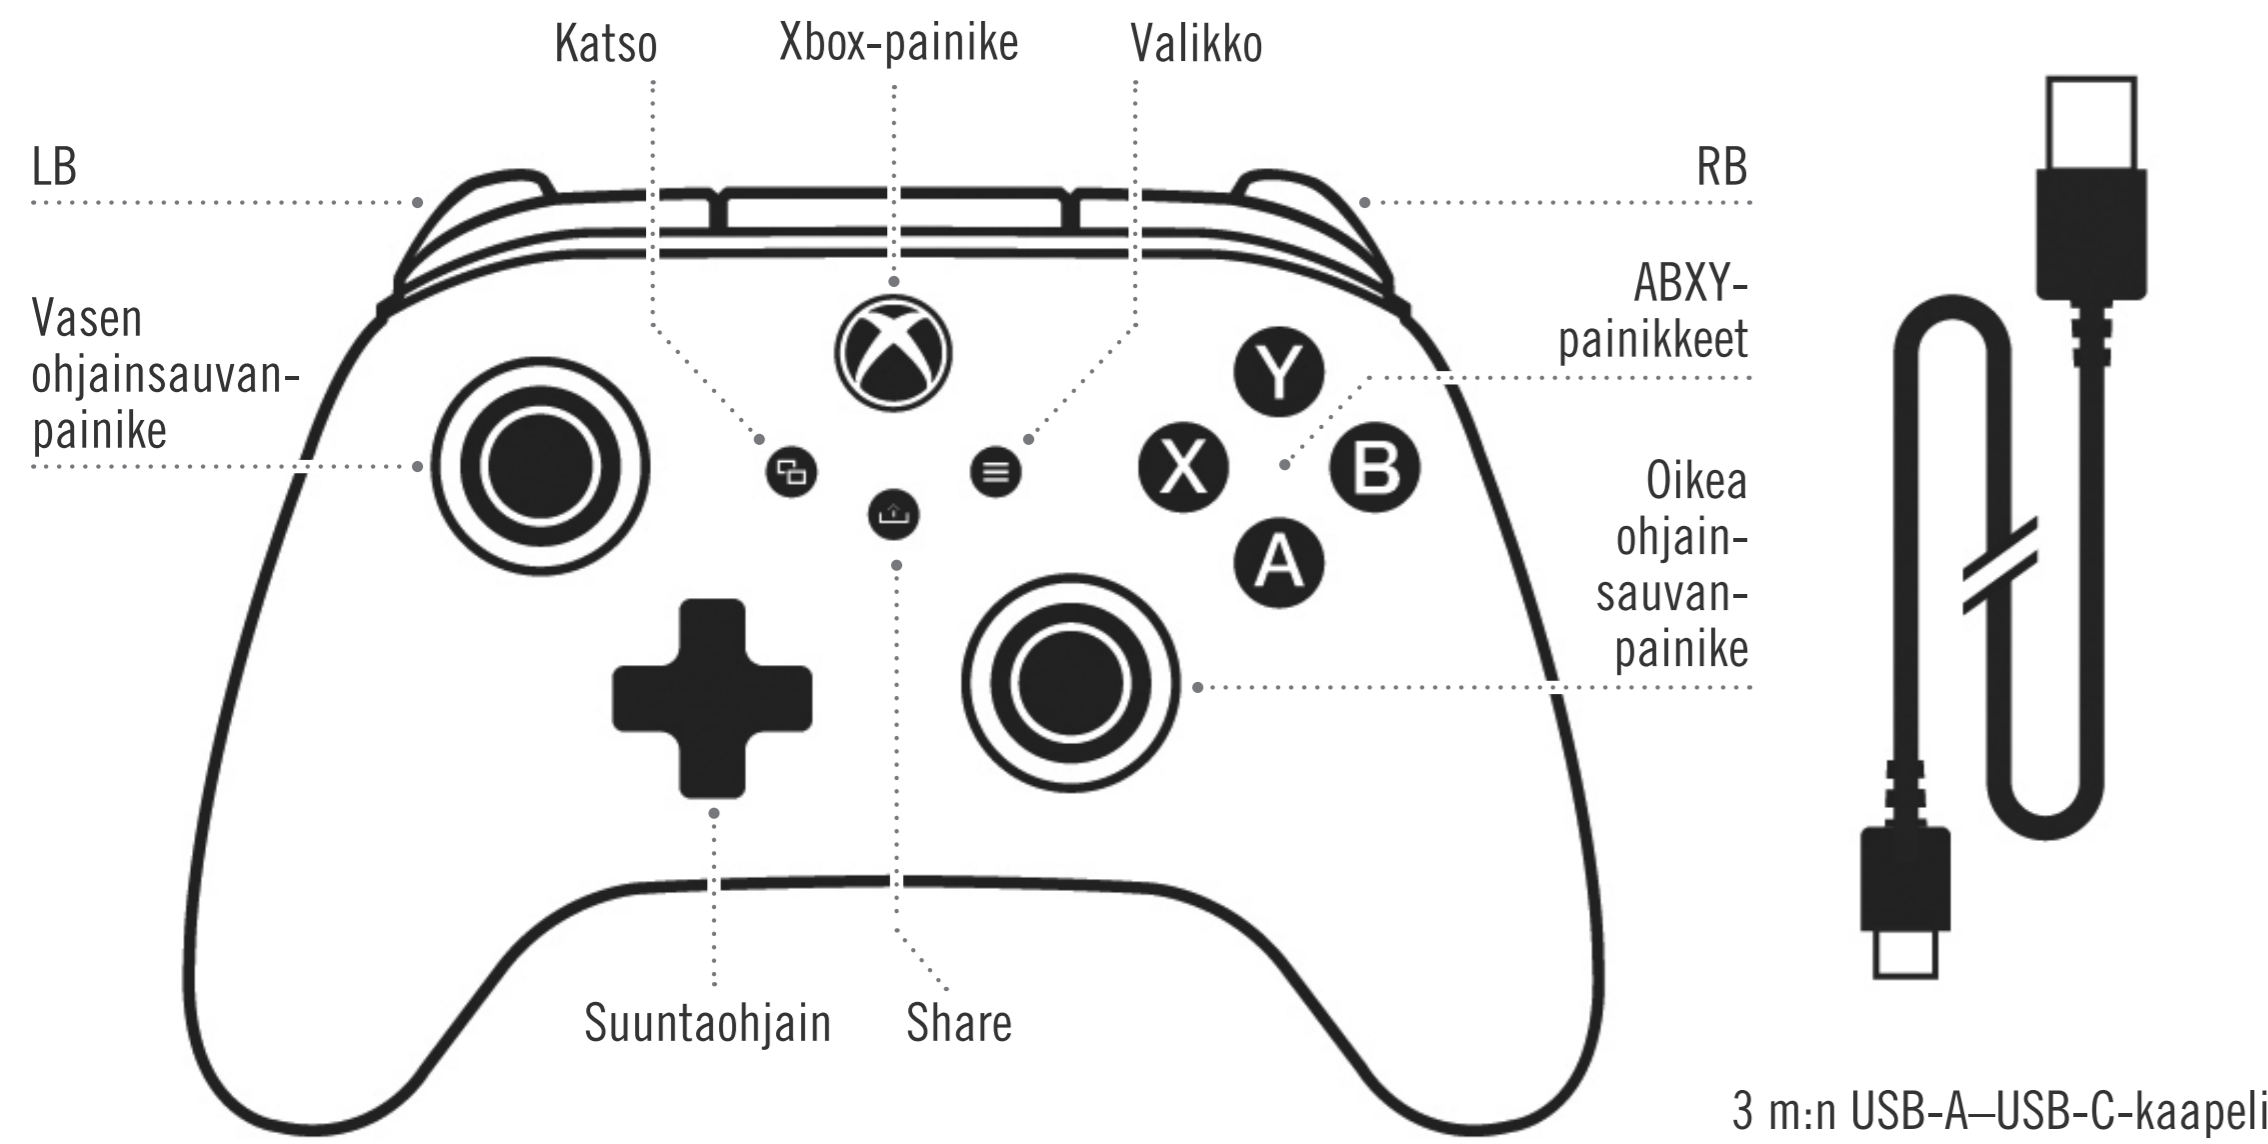

3 m:n USB-A–USB-C-kaapeli


SISÄLLYS

- Langallinen PowerA Advantage -ohjain Xbox Series XIS:lle
- 3 metrin USB-C®–USB-A-kaapeli
- Pikaopas
- Langaton USB-sovitin

LIITTÄMINEN JOHDOLLISESSA USB-TILASSA



1. Valitse ohjaimen pohjassa olevalla kolmitilakytkimellä USB (🔌).
2. Liitä mukana tulevan USB-C-kaapelin toinen pää ohjaimen yläosassa olevaan USB-C-porttiin ja toinen pää Xbox Series XIS -konsolin, Xbox One -konsolin, Windows 10/11 -tietokoneen tai muun Xbox Play Anywhere -yhteensopivalla USB-A-tulolla varustetun laitteen USB-porttiin.

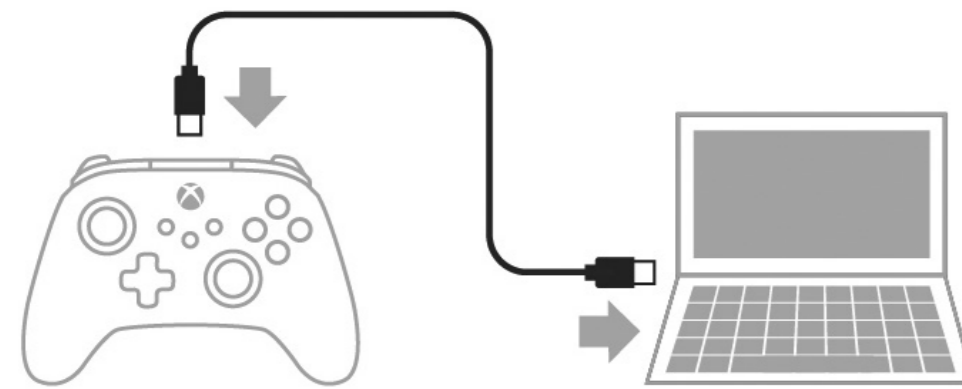

3. Jos ohjain on poissa päältä, käynnistä se pitämällä Xbox-painiketta (X) painettuna (VALKOINEN merkkivalorengas syttyy).

LIITTÄMINEN LANGATTOMASSA TILASSA: 2,4 GHz



1. Valitse ohjaimen pohjassa olevalla tilakytkimellä 2,4 GHz (📶).
2. Aseta langaton sovitin Xbox Series XIS -konsolin, Xbox One -konsolin, Windows 10/11 -tietokoneen tai muun Xbox Play Anywhere -yhteensopivalla USB-A-tulolla varustetun laitteen USB-A-porttiin.



3. Jos ohjain on poissa päältä, käynnistä se pitämällä Xbox-painiketta (X) painettuna (merkkivalorengas vilkkuu VALKOISENA).
4. Langaton Xbox Advantage -ohjain muodostaa automaattisesti pariitoksen 2,4 GHz:n sovitin kanssa. Jos näin ei tapahdu, synkronoi ohjain ja sovitin alla olevien ohjeiden mukaan:
 - A. Paina ja pidä painettuna ohjaimen päällä olevaa synkronointipainiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi pariitostilaan (merkkivalo vilkkuu nopeasti VALKOISENA).
 - B. Toista sama käyttämällä 2,4 GHz:n sovitin yläosassa olevaa synkronointipainiketta.
 - C. Sekä ohjaimen että sovitin merkkivalot vilkkuvat muutamia kertoja, minkä jälkeen laitteet muodostavat pariitoksen. Kun pariitus on muodostettu, kumpikin merkkivalo palaa VALKOISENA.

YHDISTÄMINEN LANGATTOMASTI: BLUETOOTH




1. Valitse ohjaimen pohjassa olevalla tilakytkimellä BT (📶).
2. Jos ohjain on poissa päältä, käynnistä se pitämällä Xbox-painiketta (X) painettuna (SININEN merkkivalorengas syttyy).
3. Siirry pariitostilaan painamalla ohjaimen päällä olevaa synkronointipainiketta 3 sekunnin ajan (merkkivalorengas vilkkuu nopeasti SINISENÄ).
4. Siirry Xbox Play Anywhere -yhteensopivan laitteen Bluetooth-asetuksiin.




5. Valitse Xbox Advantage Wireless Controller (Langaton Xbox Advantage -ohjain). Kun yhteys on muodostettu, merkkivalorengas palaa SINISENÄ.

HUOMAUTUS: Aiemmin pariksi liitetty laite muodostaa automaattisesti pariitoksen ohjaimen, kun se kytketään päälle.

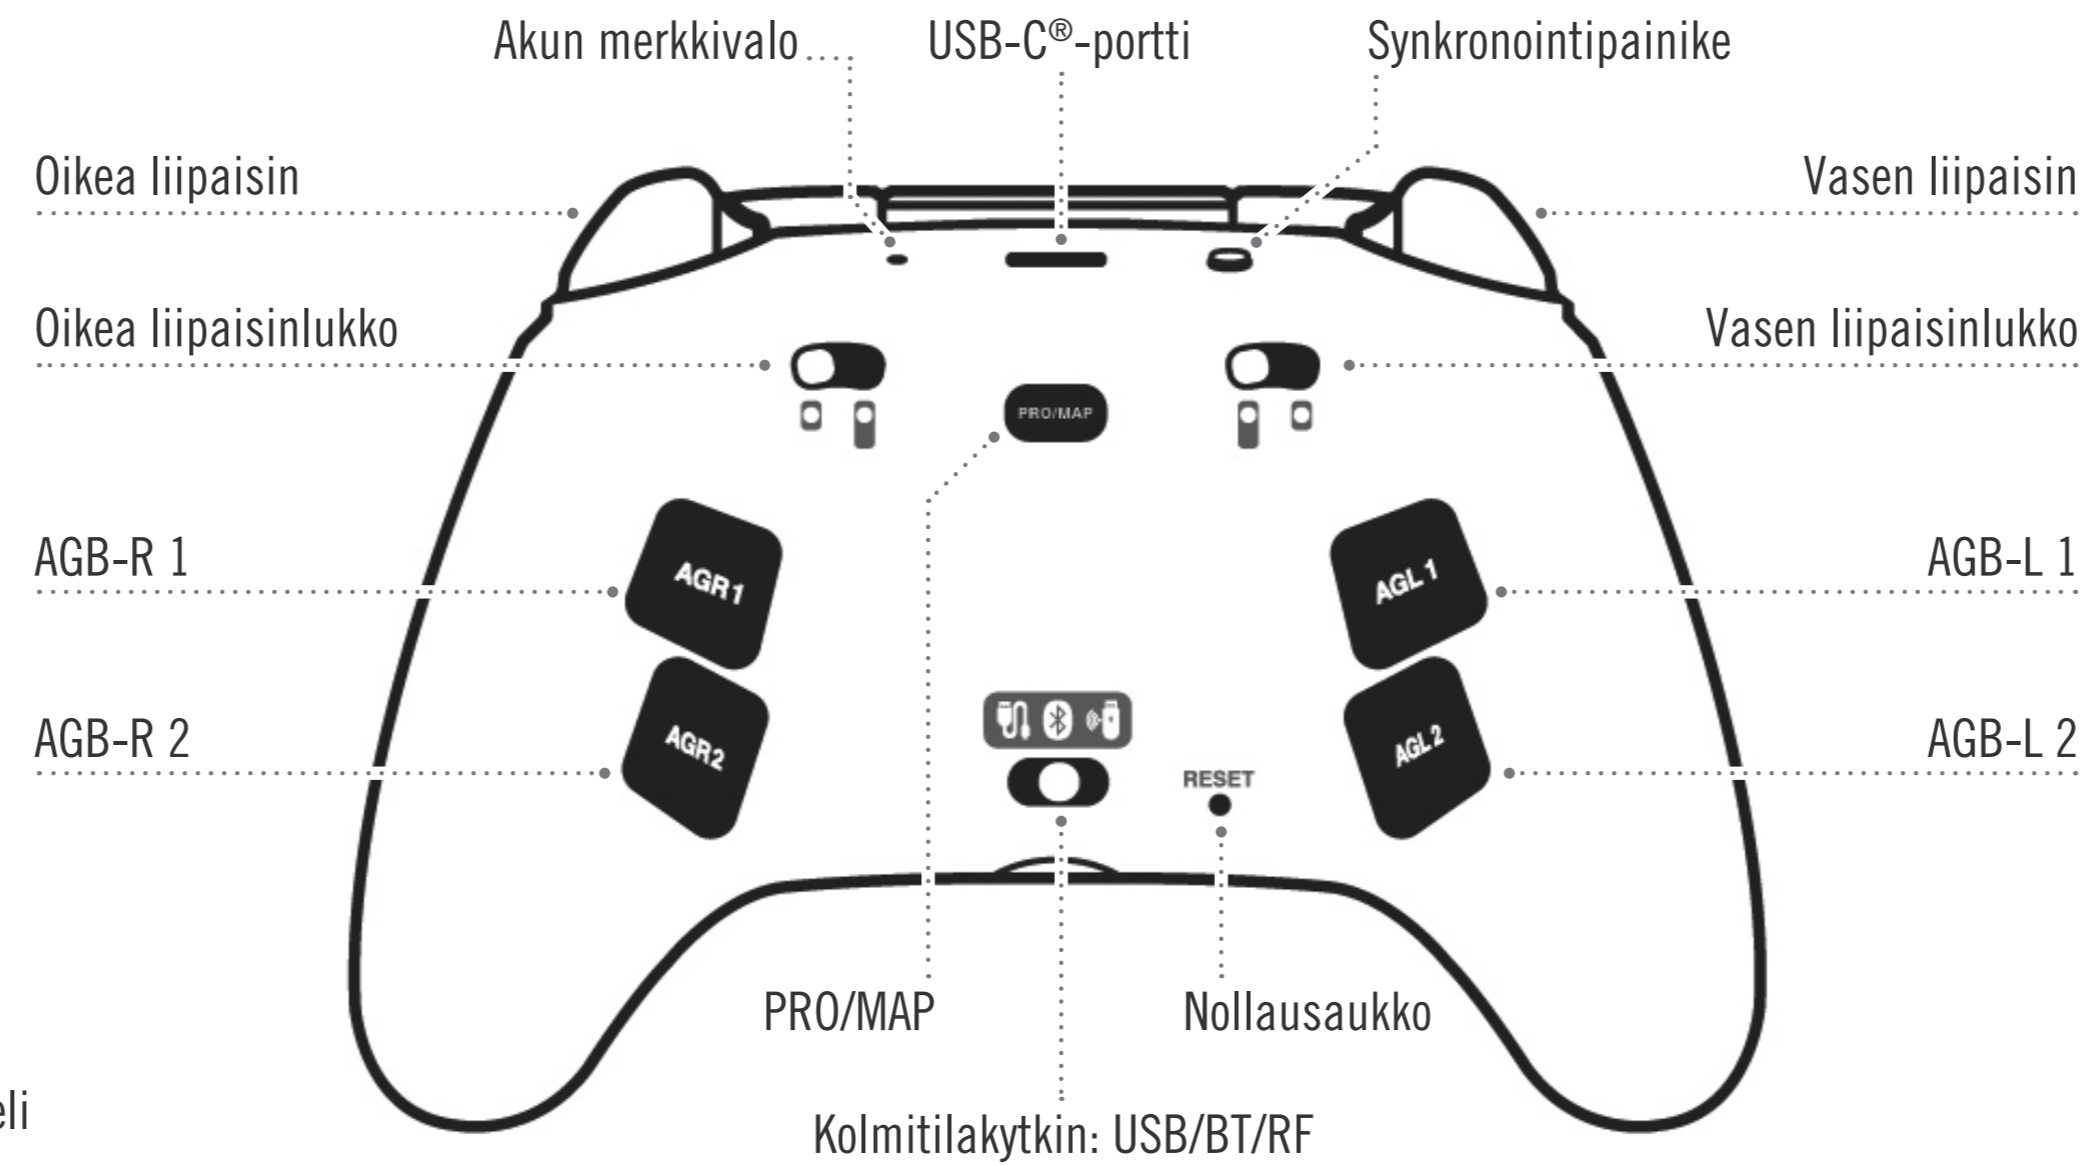

Kolmitilakytkin: USB/BT/RF

OHJAIMEN LATAAMINEN USB-KAAPELILLA

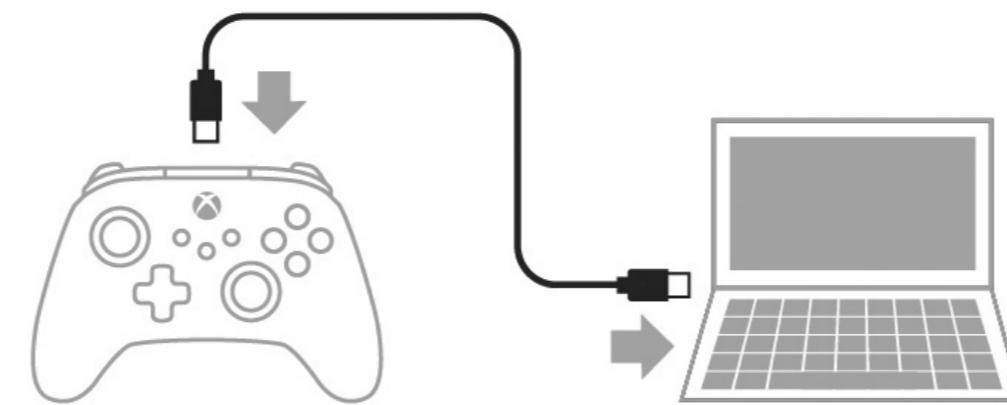


Saat parhaat tulokset lataamalla ohjaimen täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Liitä mukana tulevan USB-C-kaapelin toinen pää ohjaimen yläosassa olevaan USB-C-porttiin ja toinen pää Xbox Series XIS -konsolin, Xbox One -konsolin, Windows 10/11 -tietokoneen tai muun USB-latausta tukevan laitteen USB-porttiin.
2. Latauksen aikana akun tilan merkkivalo vilkkuu Keltaisena. Jotta peli ei keskeydy, siirry lataamisen ajaksi langalliseen tilaan.
3. Kun akku on latautunut täyteen, akun tilan merkkivalo palaa VALKOISENA. Jos pelaat lataamisen aikana langallisessa tilassa, siirry latauksen päätyttyä takaisin jompaankumpaan langattomaan tilaan ja irrota USB-kaapeli.
4. Kun akun varaus on vähissä, merkkivalo vilkkuu PUNAISENA.

PELIPAINIKKEIDEN OHJELMOINTI

1. Paina ohjaimen takana olevaa PRO/MAP-painiketta kolmen sekunnin ajan.
2. Xbox-painikkeen merkkivalorengas vilkkuu VALKOISENA ilmaisten, että ohjain on määrittämissä.
3. Paina painiketta (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB / vasen sauva / oikea sauva / suuntaohjain), jonka haluat määrittää ohjelmoitavaan pelipainikkeeseen.

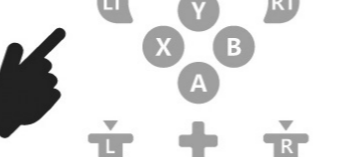

4. Xboxin merkkivalorengas alkaa vilkkua nopeasti, kun painiketta painetaan.
5. Paina sitten sitä ohjelmoitavaa pelipainiketta (AGR1/AGR2 tai AGL1/AGL2), jonka haluat suorittavan valitun painikkeen toiminnon. Xbox-painikkeen merkkivalorengas palaa VALKOISENA merkiksi siitä, että pelipainike on asetettu. Toista nämä vaiheet muille ohjelmoitaville pelipainikkeille.



HUOMAA: Ohjelmoitavien pelipainikkeiden määrittäykset säilyvät muistissa käytön jälkeen.

OHJELMOITAVIEN PELIPAINIKKEIDEN NOLLAAMINEN

1. Pidä PRO/MAP-painiketta painettuna 2–3 sekuntia. Xbox-painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti osoittaen, että ohjain on määrittämissä.
2. Paina vielä aiemmin määritettyä pelipainiketta 5 sekunnin ajan, ja toiminto nollataan.



TAKTISEN LIIPAININLUKON SÄÄTÖ



Huomautus: Taktinen liipaisinlukko asettaa fyysiset liipaisimen syvyyden asetukset, ja esiasetetut profiilit tai Gamer HQ -sovelluksen digitaaliset liipaisinasetukset asettavat kuolleen alueen prosenttiosuuden kullekin liipaisimen vedolle.

PROFIILIN ASETUKSET



1. Siirry kolmen profiiliasetuksen välillä napauttelemalla PRO/MAP-painiketta nopeasti. Langattomaan Xbox Advantage -ohjaimen voi tallentaa kerrallaan enintään kolme profiilia. Kolme profiilia ladataan ohjaimen oletusarvoisesti.
2. Kukin PRO/MAP-painikkeen painallus siirtää sinut seuraavaan profiiliin ja aloittaa sitten kierroksen alusta: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Xboxin merkkivalorengas vilkkuu nopeasti kolme kertaa vastaavan profiilin värisä merkinä siitä, että profiili on vaihdettu, ja palaa sitten edelliseen merkkivalojen tilaan.
4. Voit tyhjentää profiilit tai muuttaa asetuksia käyttämällä PowerA Gamer HQ -sovellusta. Sovellus voi tallentaa satoja mukautettuja profiiliasetuksia, jotka voidaan lähettää ohjaimen, mutta ohjain voi kerralla tallentaa vain kolme profiilia, jotka valitaan sovelluksen Profiles (Profiilit) -osan väriarvonnalla.

KYTKENTÄTILAT – XINPUT JA DIRECT INPUT (VAIN 2,4 RF -TILA / USB-KAAPELITILA)

1. Paina SHARE- ja VIEW-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
2. Merkkivalo välähtää kolme kertaa VIOLETTINA osoittaen, että tila on vaihdettu.
3. Jos haluat vaihtaa tilan uudelleen, paina SHARE- ja VIEW-painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo välähtää kolme kertaa VALKOISENA.

VAATIMUSTENMUKAISUUS JA TEKNISET TIEDOT

LANGATON OHJAIN

Malli: XBGPAWL | FCC-tunnus: YFK- YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Akku: litiumioni, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Taajuusalue: 2,4–2,48 GHz | EIRP: 7,22 dBm

2,4 GHz:n USB-AVAIN

Malli: XBGPLTX | FCC-tunnus: YFK-XBGPLWLB
IC: 9246A-XBGPLWLB
Taajuusalue: 2,4–2,48 GHz | EIRP: 1,19 dBm

KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Saat takuutietoja ja tukea aidoille PowerA-ohjeille osoitteessa [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-ohjeille osoitteessa [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

PATENTIT

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2026 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä.

Microsoft, Xbox, Xbox Sphere Design, Xbox Series XIS, Xbox One ja Windows ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

USB-C® on USB Implementers Forumin rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ACCO Brands käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




Gamer HQ -sovelluksella voit testata, kalibroida ja mukauttaa ohjaimen asetuksia. Kun ohjain on liitetty Xboxiin tai Windows 10/11 -tietokoneeseen USB-C-kaapelilla, voit tehdä seuraavat toimet:

- Laiteohjelmiston päivitys uusimpaan versioon
- Ohjaimen painikkeiden ja analogisten ohjaimien, värinätoiminnon ja äänen testaus
- Analogiatulojen uudelleenkalibrointi, jotta saat oikean ohjauksen
- Liipaisimen ja sauvan kuolleen alueen ja aktiivisen alueen asettaminen
- Pelikeskustelun äänenvoimakkuuden balanssin ja värinän voimakkuuden asettaminen
- Painikkeiden määrittäminen uudelleen (ohjelmoitavat pelipainikkeet mukaan lukien)

Voit myös luoda mukautettuja profiileja eri pelejä tai pelaajia varten ja lähettää ohjaimen jopa kolme profiilia, joita voit käyttää pelin aikana helposti profiilipainikkeella. Voit ladata Gamer HQ -sovelluksen Microsoft Storesta Xboxin tai Windows 10/11 -tietokoneen kautta.

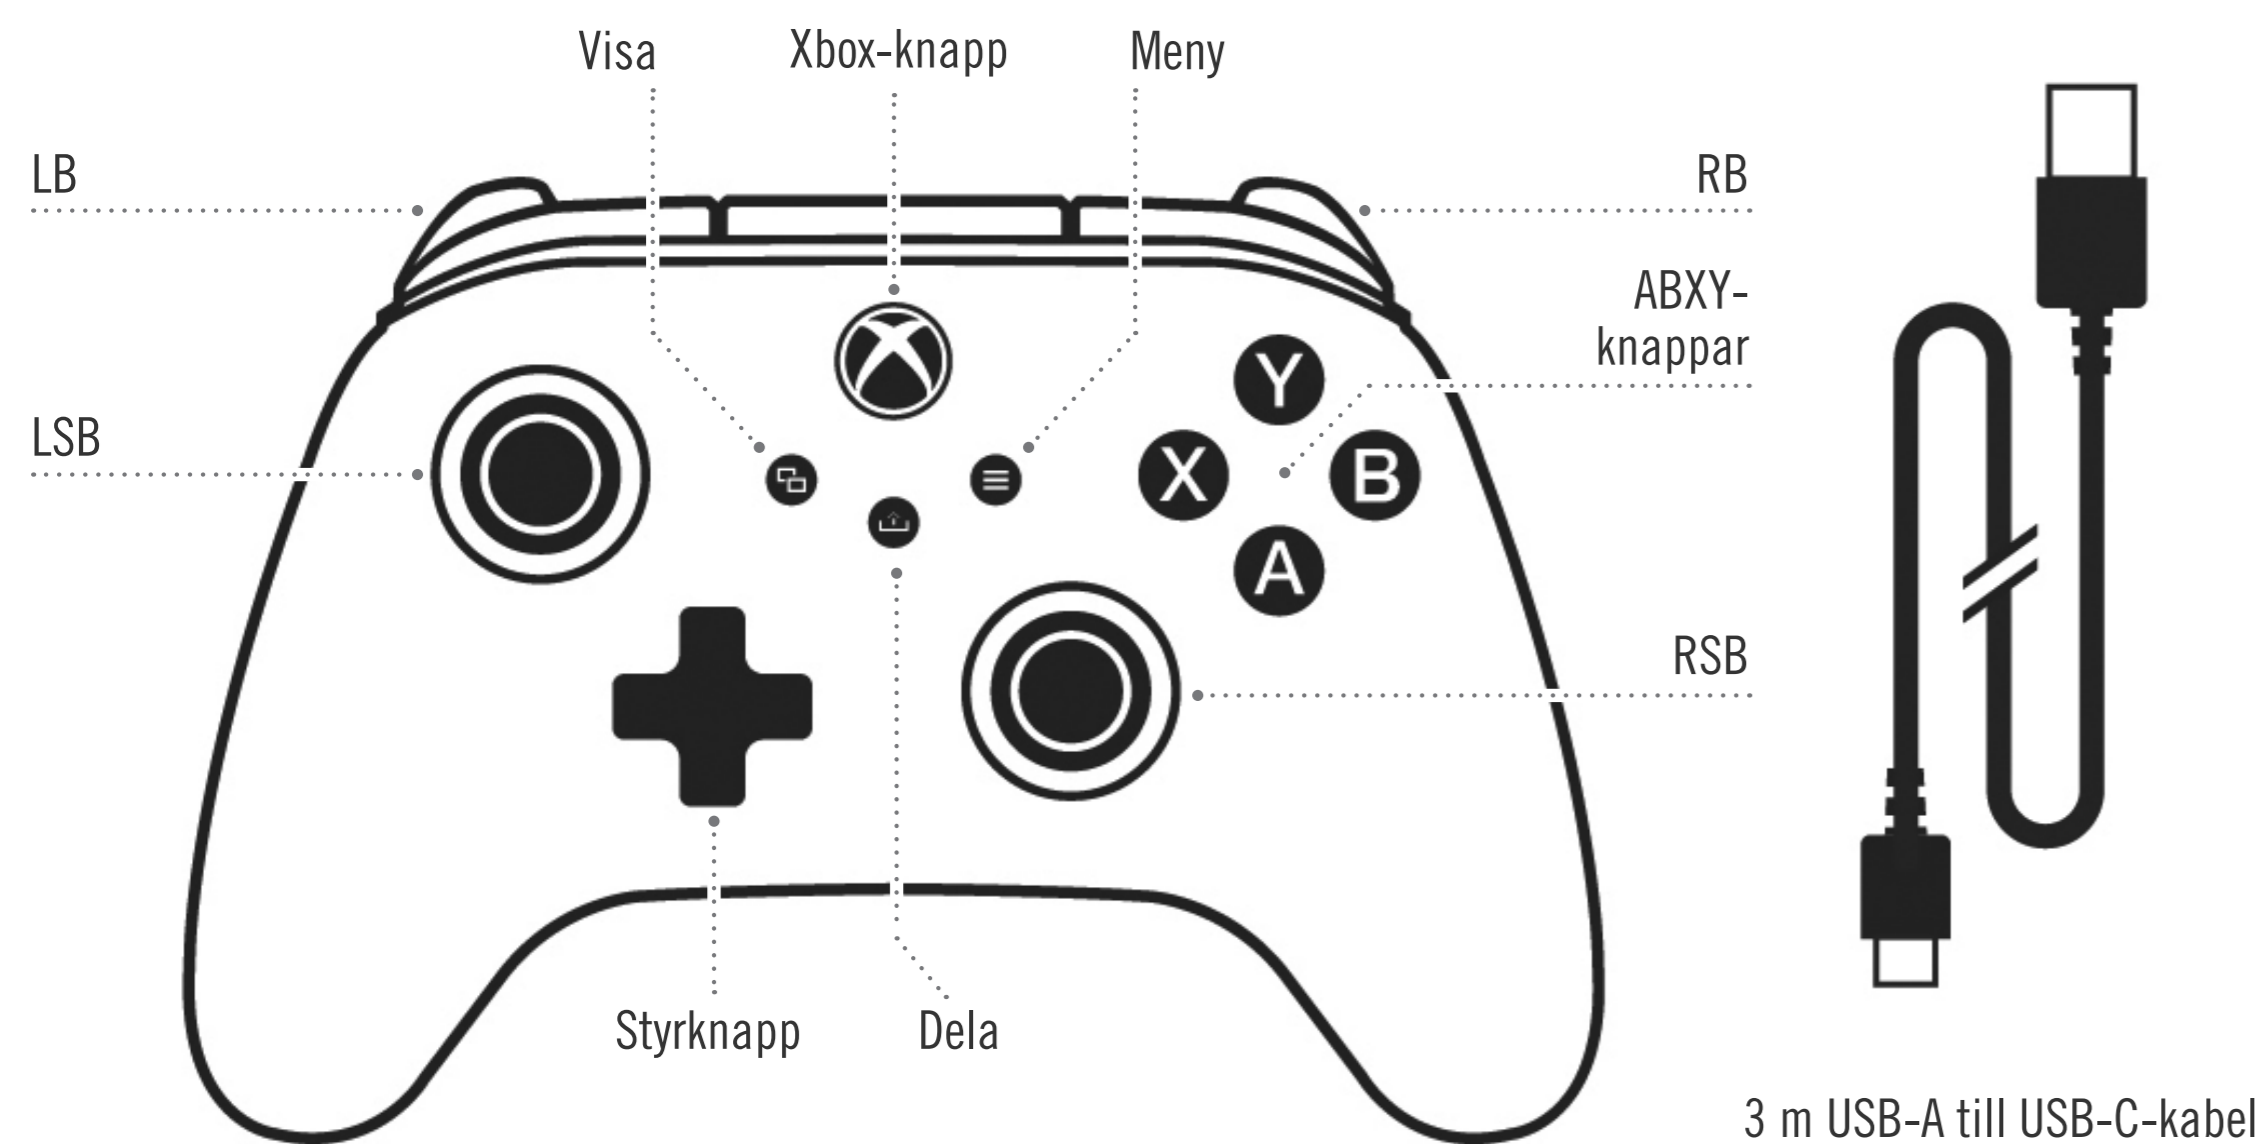

3 m USB-A till USB-C-kabel

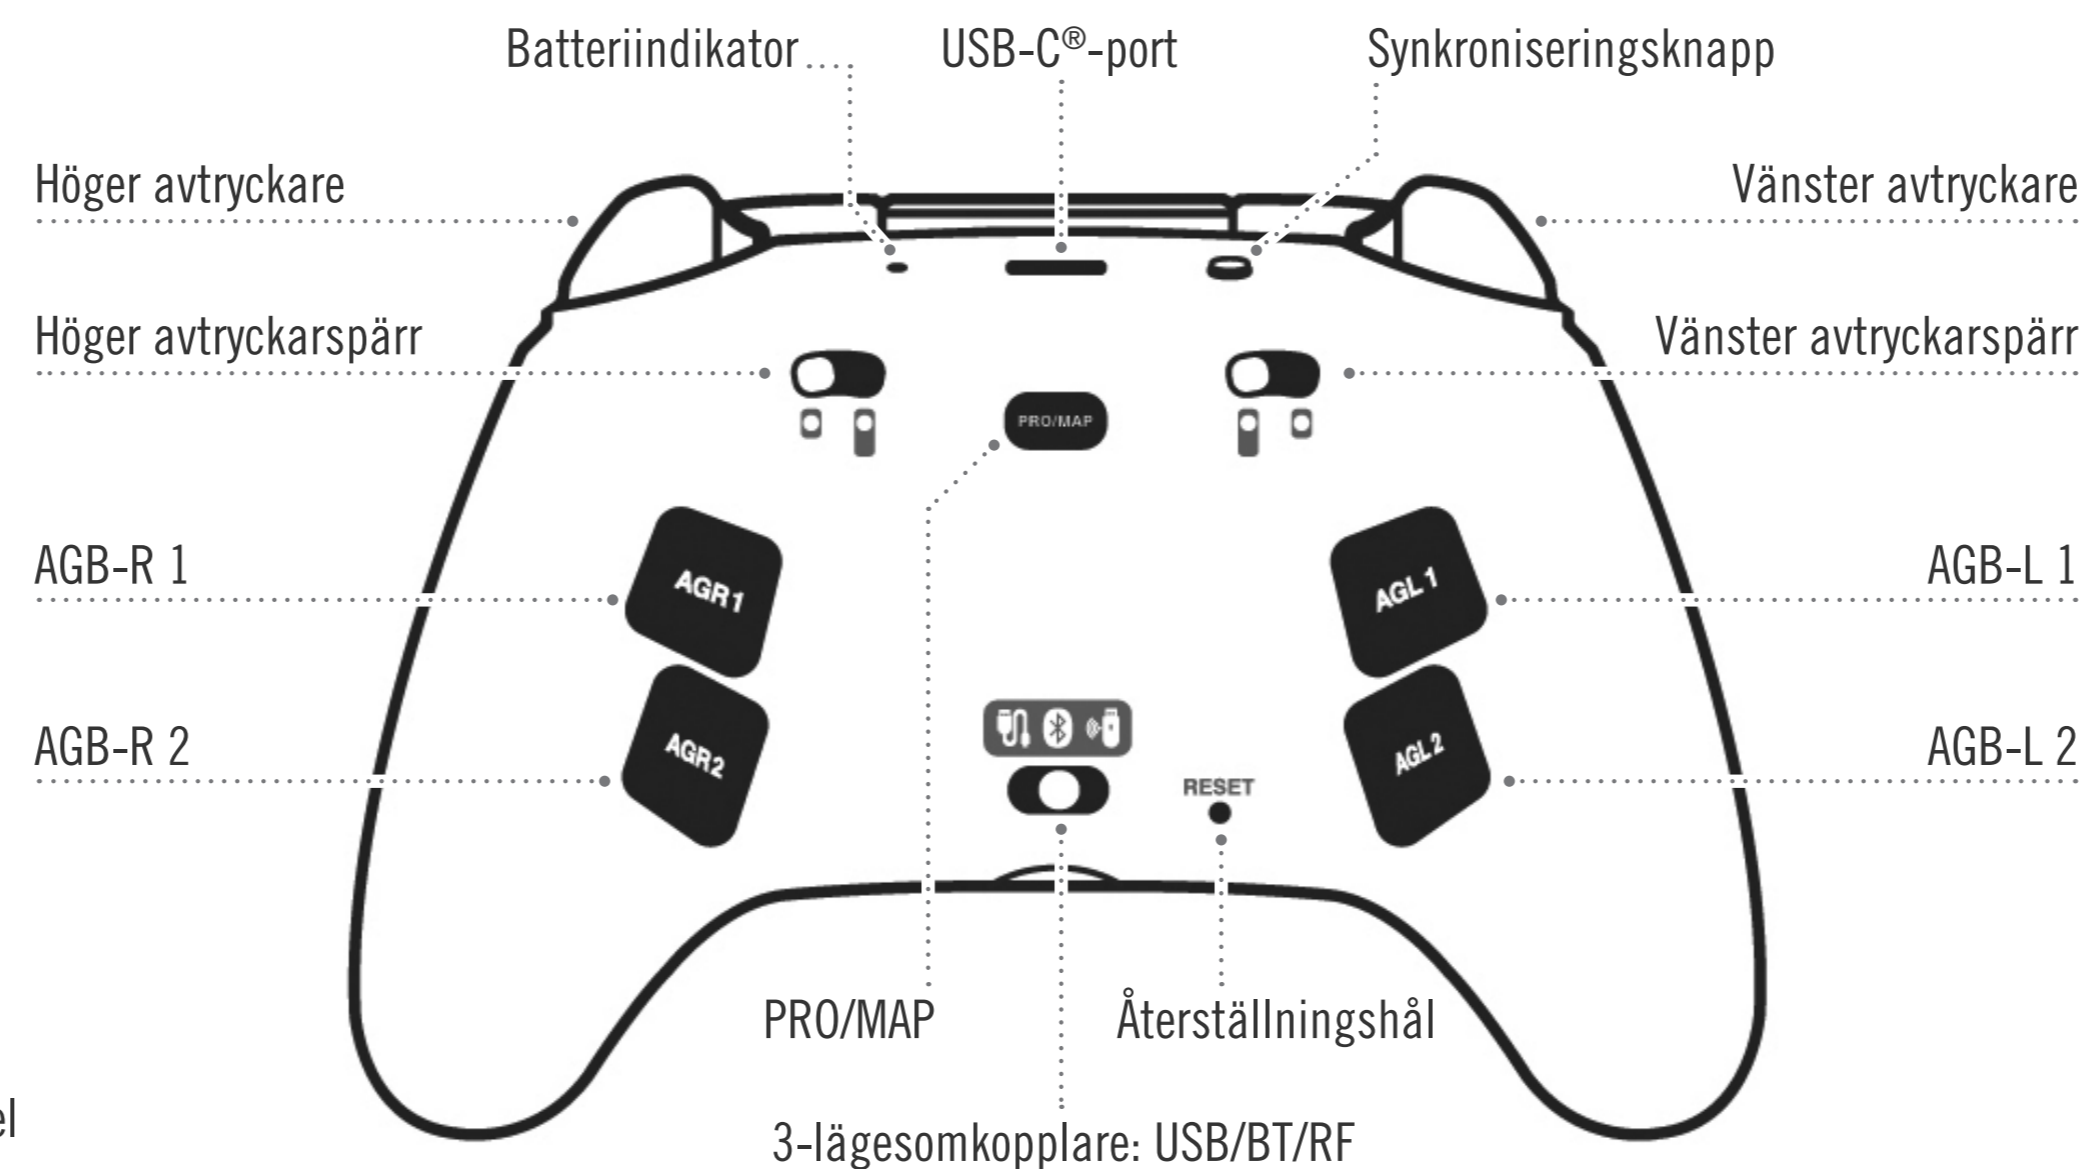


3-lägesomkopplare: USB/BT/RF

INNEHÅLL

- PowerA Advantage trådlös handkontroll för Xbox Series XIS
- 3 m USB-C® till USB-A-kabel
- Snabbstartsguide
- Trådlös USB-adapter

ANSLUTA TRÅDBUNDET VIA USB


1. Välj "USB" (🔌) på 3-lägesomkopplaren på undersidan av handkontrollen.
2. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-porten upptill på handkontrollen och anslut den andra änden till en ledig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, PC med Windows 10/11 eller annan enhet med en USB-A-port som är kompatibel med Xbox Play Anywhere.

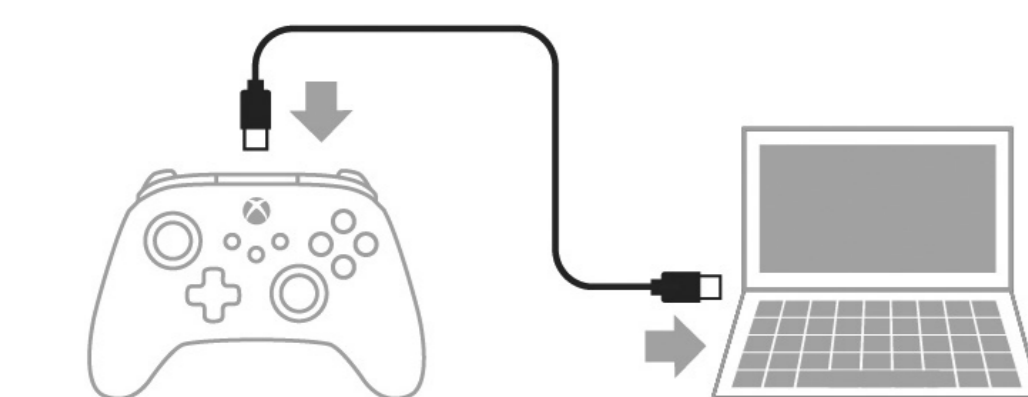

3. Om handkontrollen är avstängd håller du inne Xbox-knappen (X) för att slå på den (den omgivande LED-ringen lyser VITT).

ANSLUTA TRÅDLÖST: 2,4 GHZ

1. Välj "2,4 GHz" (📶) på lägesomkopplaren på handkontrollens undersida.
2. Anslut den trådlösa adaptorn till en ledig USB-A-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, PC med Windows 10/11 eller annan enhet med en USB-A-port som är kompatibel med Xbox Play Anywhere.

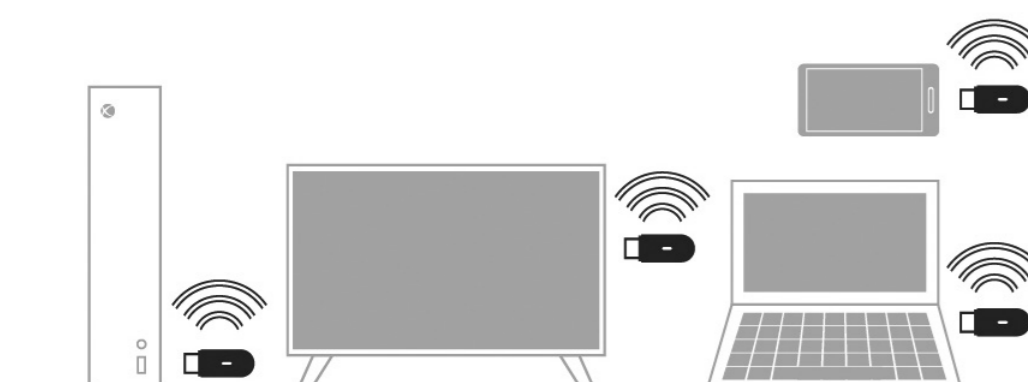

3. Om handkontrollen är avstängd håller du inne Xbox-knappen (X) för att slå på den (den omgivande LED-ringen blinkar VITT).
4. 2,4 GHz ska som standard vara parkopplad med den trådlösa Xbox Advantage-handkontrollen. Om den inte är parkopplad följer du instruktionerna nedan för att synkronisera handkontrollen med adaptorn:
 - A. Håll knappen för synkronisering ovanpå handkontrollen intryckt i 3 sekunder för att starta parkopplingsläget (lysdioden blinkar snabbt VITT).
 - B. Upprepa detta med synkroniseringsknappen upptill på 2,4 GHz-adaptorn.
 - C. Både handkontrollen och adaptorn blinkar flera gånger och parkopplas sedan. När de har parkopplats lyser både handkontrollens och adaptorns lysdioder med ett fast VITT sken.

ANSLUTA I TRÅDLÖST LÄGE: BLUETOOTH


1. Välj "BT" (📶) på lägesomkopplaren på handkontrollens undersida.
2. Om handkontrollen är avstängd trycker du på Xbox-knappen (X) för att slå på den (den omgivande LED-ringen lyser BLÅTT).
3. Håll knappen för synkronisering ovanpå handkontrollen intryckt i 3 sekunder för att starta parkopplingsläget (LED-ringen blinkar snabbt BLÅTT).
4. Öppna Bluetooth-inställningarna på valfri enhet som är kompatibel med Xbox Play Anywhere.



5. Välj "Trådlös Xbox Advantage-handkontroll". LED-ringen lyser med fast BLÅTT sken när anslutningen är klar.

OBS! En tidigare parkopplad enhet parkopplas automatiskt med handkontrollen när den slås på.

LADDA HANDKONTROLLEN VIA USB

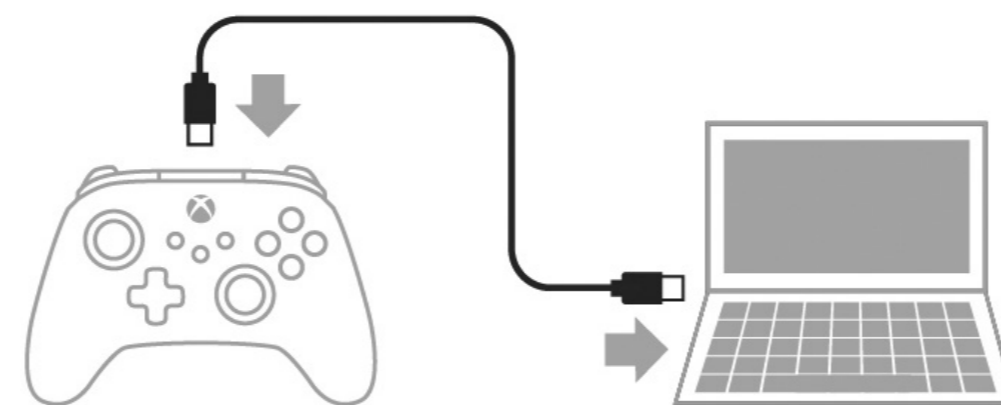


För bästa resultat, ladda handkontrollen helt innan den används första gången.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-porten upptill på handkontrollen och anslut USB-A-ändan till en ledig USB-port på en Xbox Series XIS, Xbox One, PC med Windows 10/11 eller annan enhet som kan ladda via USB.
2. Under laddningen blinkar batteriindikatorns lysdiod GULT. För att inte störa spelet kan du växla till trådbundet läge och fortsätta spela under laddningen.
3. Vid full laddning lyser batteriindikatorns lysdiod med ett fast VITT sken. Om du spelar i trådbundet läge under laddningen kan du växla till trådlöst läge och dra ut USB-kabeln när laddningen är klar.
4. När batterinivån är låg blinkar LED-ringen RÖTT.

PROGRAMMERA AVANCERADE SPELKNAPPAR

1. Tryck på knappen PRO/MAP på handkontrollens baksida i 3 sekunder.
2. Xbox-knappens LED-ring blinkar VITT för att visa att handkontrollen är i tilldelningsläge.
3. Tryck på en knapp (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/vänster styrspak/höger styrspak/styrknappen) som du vill tilldela till en avancerad spelknapp.

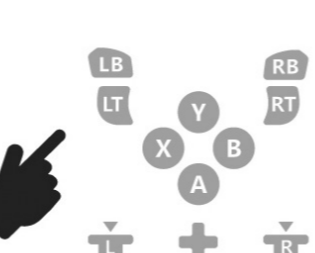

4. Xbox-knappens LED-ring börjar blinka snabbt när du trycker på knappen.
5. Tryck sedan på den avancerade spelknapp (AGR1/AGR2 eller AGL1/AGL2) som du vill ska utföra den valda knappfunktionen. Xbox-knappens LED-ring lyser med ett fast VITT sken för att visa att den avancerade spelknappen har ställts in. Upprepa detta för återstående avancerade spelknappar.



OBS! Tilldelningar av avancerade spelknappar kommer att finnas kvar i minnet efter användning.

ÅTERSTÄLLA DE AVANCERADE SPELKNAPPARNA

1. Håll knappen PRO/MAP intryckt i 2–3 sekunder. Xbox-knappens LED-ring blinkar långsamt för att visa att handkontrollen är i tilldelningsläge.
2. Tryck på den avancerade spelknapp som tilldelades tidigare i 5 sekunder för att rensa funktionen.



JUSTERING AV TAKTISKT AVTRYCKARLÅS



OBS! Omkopplaren för taktiskt avtryckarlås ställer in det fysiska avtryckardjupet, och förinställda profiler eller digitala avtryckarinställningar i Gamer HQ-appen anger procenttal för aktiverings- eller dödzon för varje tryck på avtryckaren.

PROFILINSTÄLLNINGAR



1. Snabbtryck på knappen PRO/MAP för att stega igenom 3 olika profilinställningar. Den trådlösa Xbox Advantage-handkontrollen kan lokalt spara upp till 3 profiler samtidigt. 3 profiler har lästs in i handkontrollen som standard.
2. Varje tryck på knappen PRO/MAP stegar till nästa profil och upprepar sedan cykeln: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Xbox-LED-ringen blinkar snabbt 3 gånger i motsvarande profilmått av de som anges ovan för att ange att profilen har ändrats och återgår sedan till föregående LED-läge.
4. För att rensa profilerna eller ändra inställningarna kan du använda PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan spara hundratals anpassade profilinställningar som kan användas i handkontrollen, men handkontrollen kan enbart lagra 3 profiler samtidigt enligt prioriteringen via färgval i avsnittet "Profiler" i appen.

VÄXLA LÄGEN – XINPUT OCH DIRECT INPUT (ENDAST 2,4 RF/TRÅDBUNDET LÄGE MED USB)

1. Tryck på och håll in knapparna DELA och VISA samtidigt i 3 sekunder.
2. LED-indikatorn blinkar LILA 3 gånger för att indikera att LÄGET har ändrats.
3. Om du vill växla läge igen trycker du på och håller in knapparna DELA och VISA igen i 3 sekunder tills lysdioden blinkar VITT 3 gånger.

IDENTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER

TRÅDLÖS HANDKONTROLL

Modell: XBGPWLW | FCC-ID: YFK-YFK-XBGPWLWA
IC: 9246A-XBGPWLWA
Batteri: litiumjon, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ DONGEL

Modell: XBGPWLTX | FCC-ID: YFK-XBGPWLWB
IC: 9246A-XBGPWLWB
Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Om du vill ha information om garanti eller support för dina PowerA-tillbehör kan du gå till [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/).

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med dina PowerA-tillbehör kan du gå till [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/).

PATENT

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2026 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och ACCO Brands använder dessa märken på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA


[ACCOBRANDS.com](https://www.powera.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)




Gamer HQ-appen kan användas för att testa, kalibrera och anpassa handkontrollens inställningar. När handkontrollen är ansluten till en Xbox eller en Windows 10/11-dator via USB-C-kabel kan du:

- Uppdatera den fasta programvaran till senaste versionen
- Testa handkontrollens knappar och analoga kontroller, vibration och ljud
- Omkalibrera analoga ingångar för korrekt kontrollrespons
- Ställa in dödzon/aktivt område för avtryckare och tumspak
- Ange spelchattens volymbalans och vibrationsintensitet
- Mappa om knappar (inklusive avancerade spelknappar)

Du kan även skapa anpassade profiler som kan användas för olika spel eller av olika spelare och föra över upp till tre profiler till handkontrollen som du enkelt kan komma åt via knappen PROFILER när du spelar. Du kan ladda ned Gamer HQ-appen från Windows Store med Xbox eller en PC med Windows 10/11.

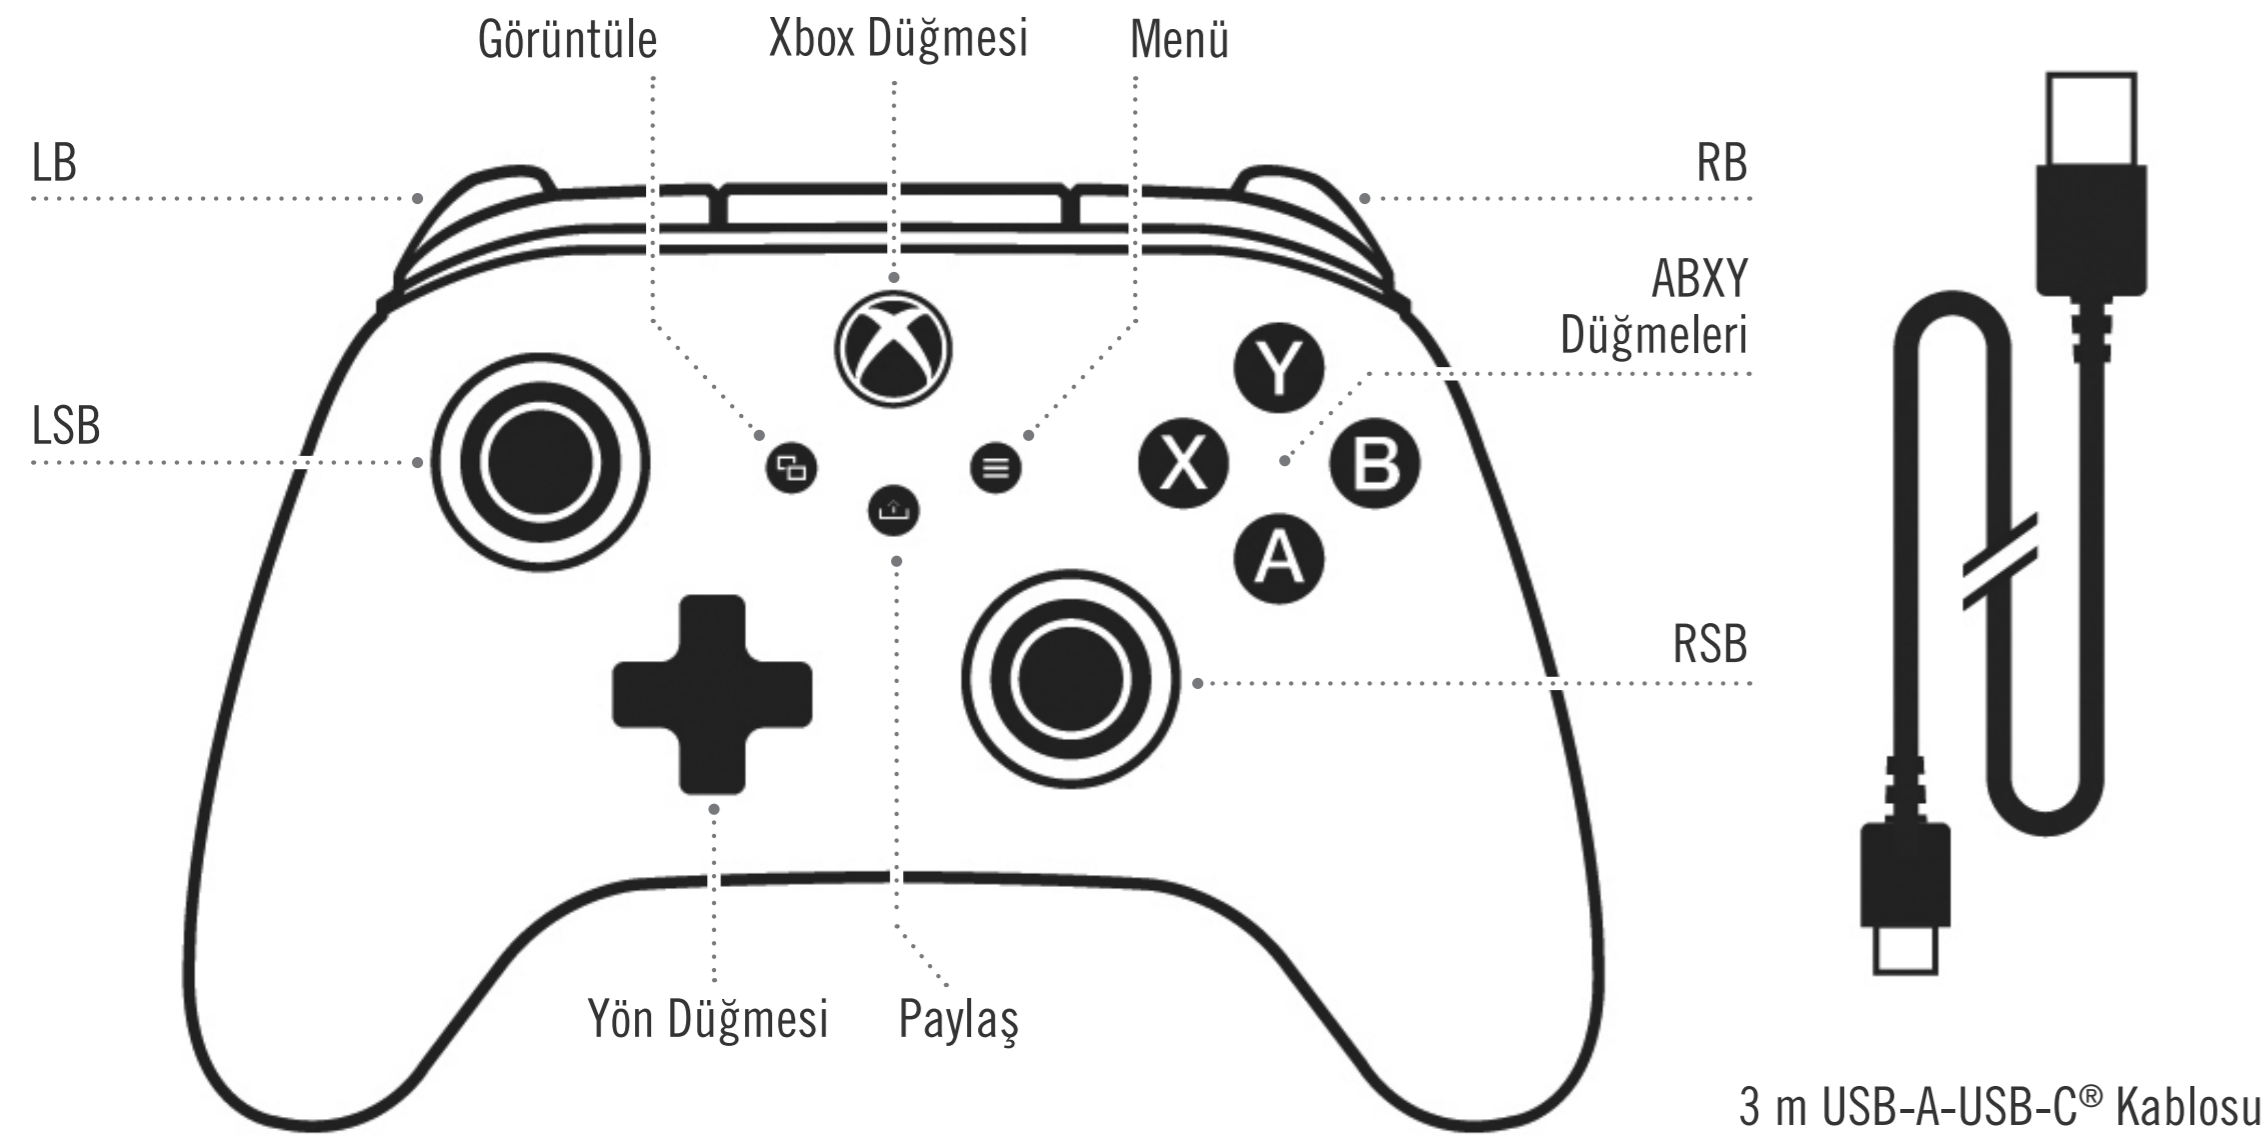

3 m USB-A-USB-C® Kablosu

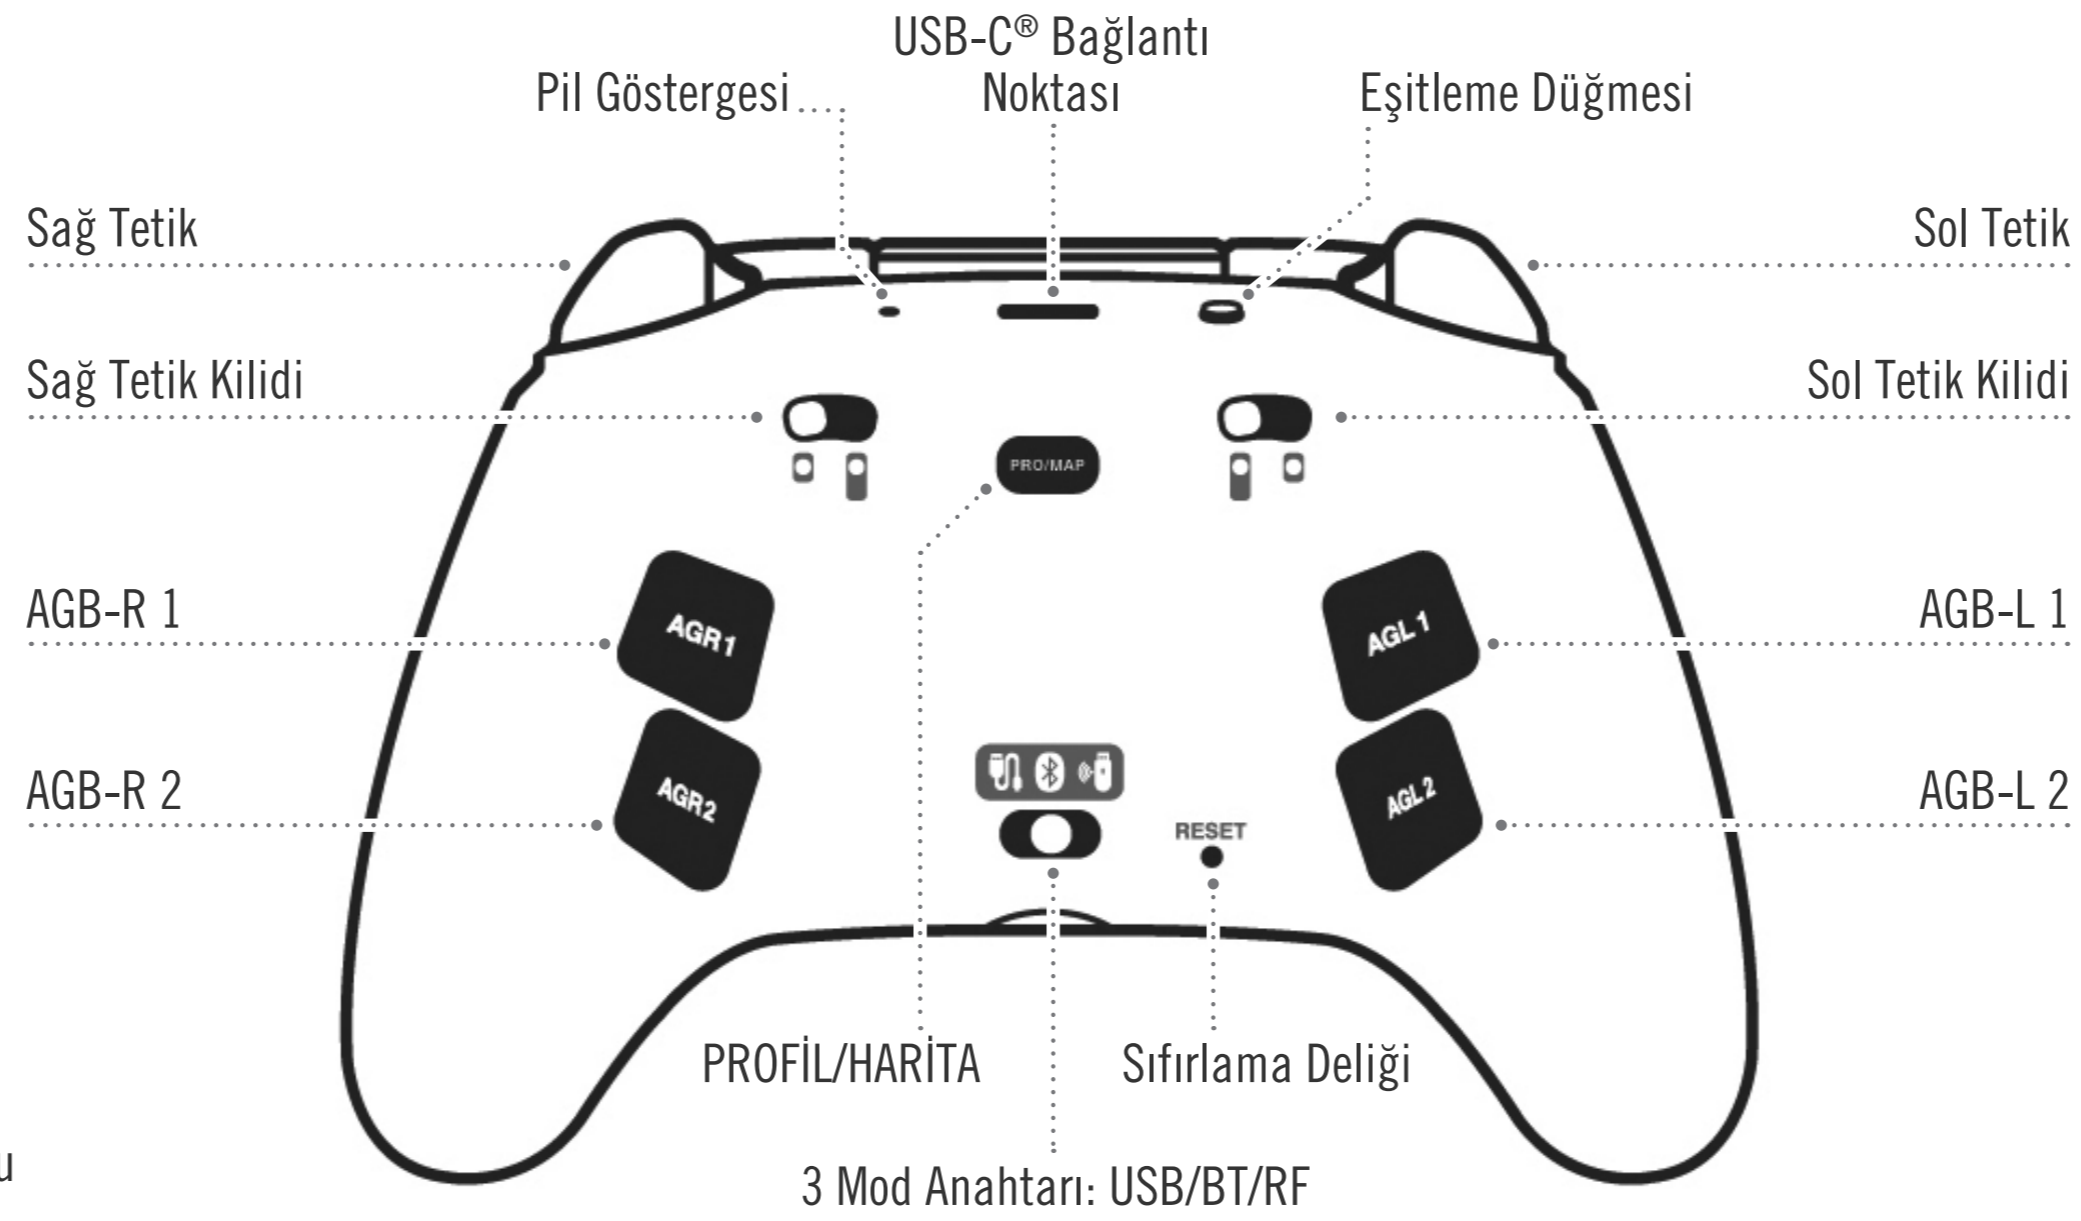


3 Mod Anahtarı: USB/BT/RF

İÇERİK

- Xbox Series XIS için PowerA Advantage Kablosuz Oyun Kumandası
- 3 m USB-C® - USB-A Kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- USB Kablosuz Adaptörü

KABLOLU USB MODUNDA BAĞLANMA

1. Oyun kumandasının alt kısmındaki 3 mod düğmesinden "USB"yi seçin.
2. Birlikte verilen USB-C Kablosunun bir ucunu, oyun kumandasının üstündeki USB-C bağlantı noktasına, diğer ucunu ise Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 bilgisayar veya Xbox Play Anywhere ile uyumlu USB-A girişine sahip başka bir cihazdaki uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

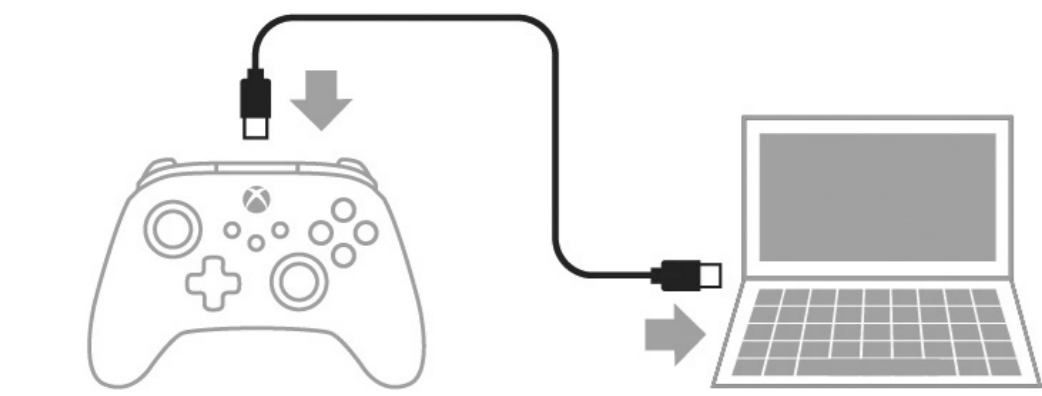

3. Oyun kumandası kapalıysa açmak için Xbox düğmesini basılı tutun (çevresindeki LED halka BEYAZ renkte yanar).

KABLOSUZ MODLA BAĞLANMA: 2,4 GHZ

1. Oyun kumandasının alt kısmındaki mod düğmesinde "2.4Ghz"yi seçin.
2. Kablosuz adaptörü; Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 bilgisayar veya Xbox Play Anywhere ile uyumlu bir USB-A girişine sahip başka bir cihazdaki boş bir USB-A Bağlantı Noktasına takın.



3. Oyun kumandası kapalıysa açmak için Xbox düğmesini basılı tutun (çevresindeki LED halka BEYAZ renkte yanıp söner).
4. 2,4 GHz, Xbox Advantage Kablosuz Oyun Kumandası'yla varsayılan olarak eşleşmelidir. Eşleşmezse oyun kumandanızı adaptörle eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 - A. Eşleştirme moduna girmek için oyun kumandasının üst kısmındaki Eşitleme düğmesini 3 saniye basılı tutun (LED, hızla BEYAZ renkte yanıp söner).
 - B. 2,4 GHz adaptörün tepesinde bulunan Eşitleme düğmesini kullanarak bu adımı tekrarlayın.
 - C. Hem oyun kumandasının hem de adaptörün ışığı birkaç defa yanıp söndükten sonra eşleşir. Eşleştirme başarıyla tamamlandığında hem oyun kumandasının hem de adaptörün LED ışığı BEYAZ olarak sabitlenir.

KABLOSUZ MOD İLE BAĞLANMA: BLUETOOTH


1. Oyun kumandasının alt kısmındaki mod düğmesinden "BT"yi seçin.
2. Oyun kumandası kapalıysa açmak için Xbox düğmesini basılı tutun (çevresindeki LED halka MAVİ renkte yanar).
3. Eşleştirme moduna girmek için oyun kumandasının üst kısmındaki Eşitleme düğmesini 3 saniye basılı tutun (LED halka, hızla MAVİ renkte yanıp söner).
4. Xbox Play Anywhere ile uyumlu olan herhangi bir cihazda Bluetooth ayarlarını girin.



5. "Xbox Advantage kablosuz Oyun Kumandası"nı seçin. Bağlandığında LED halkası sabit MAVİ renkte yanar.

NOT: Daha önce eşleştirilmiş bir cihaz, açıldığında otomatik olarak oyun kumandasıyla eşleşecektir.

OYUN KUMANDASINI USB İLE ŞARJ ETME

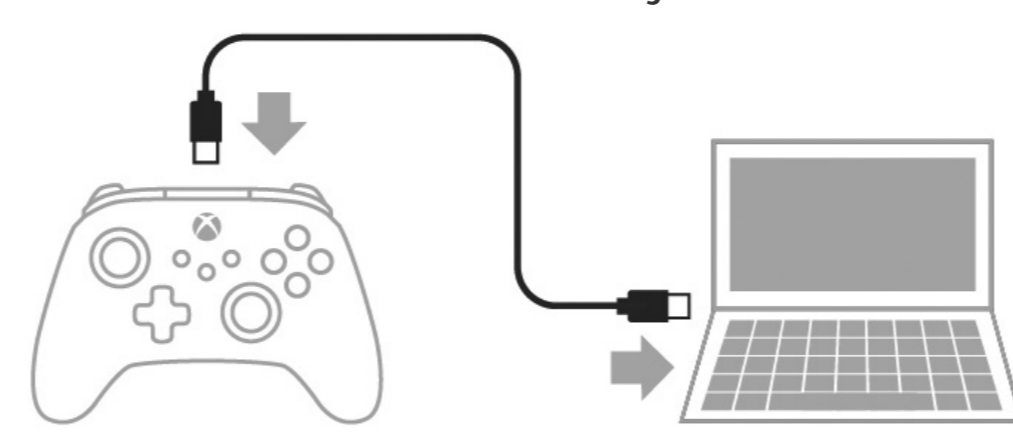

En iyi sonucu almak için, ilk kullanımdan önce oyun kumandasını tamamen şarj edin.

1. Birlikte verilen USB-C kablosunun bir ucunu, oyun kumandasının üstündeki USB-C bağlantı noktasına, USB-A ucunu ise Xbox Series XIS, Xbox One, Windows 10/11 bilgisayar veya USB yoluyla şarj etme özelliği sağlayabilen başka bir cihazdaki uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Şarj sırasında LED pil göstergesi SARI renkte yanıp söner. Kesintisiz oyun deneyimi için şarj sırasında oynamaya devam etmek üzere Kablolu moda geçin.
3. Şarj işlemi tamamlandığında LED pil göstergesi sabit bir şekilde BEYAZ yanar. Şarj etme sırasında Kablolu moda oynanıyorsa tamamen şarj olduğunda Kablosuz moda geçin ve USB kablosunu çıkarın.
4. Pil zayıfladığında LED halkası KIRMIZI renkte yanıp söner.

GELİŞMİŞ OYUN DÜĞMELERİNİN PROGRAMLANMASI

1. Oyun kumandasının arka tarafındaki Profil/Harita düğmesine 3 saniye boyunca basın.
2. Xbox düğmesi LED halkası yavaşça yanıp sönerken oyun kumandasının atama modunda olduğunu bildirir.
3. Gelişmiş Oyun Düğmesi'ne atamak istediğiniz bir düğmeye (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Sol Çubuk Basma/Sağ Çubuk Basma/Yön Düğmesi) basın.

4. Xbox LED halkası, düğmeye basıldığında hızlıca yanıp sönmeye başlar.
5. Seçilen düğme işlevini gerçekleştirmesini istediğiniz Gelişmiş Oyun Düğmesine (AGR1/AGR2 veya AGL1/AGL2) basın. Xbox düğmesi LED'i BEYAZ renkte sabitlenerek Gelişmiş Oyun Düğmesi'nin ayarlandığını bildirir. Diğer Gelişmiş Oyun Düğmeleri için işlemi tekrarlayın.

NOT: Gelişmiş Oyun Düğmesi atamaları kullanımdan sonra hafızada kalacaktır.

GELİŞMİŞ OYUN DÜĞMELERİNİ SIFIRLAMA

1. Profil/Harita Düğmesi'ni 2-3 saniye basılı tutun. Xbox Düğmesi LED'i yavaşça yanıp sönerken oyun kumandasının atama modunda olduğunu bildirir.
2. Daha önce atanmış olan Gelişmiş Oyun Düğmesi'ne 5 saniye boyunca bastığınızda fonksiyon temizlenecektir.

TAKTİK TETİK KİLİDİ AYARI



NOT: Taktik etik kilidi anahtarları, fiziksel tetik yüksekliği tercihini belirler; Gamer HQ uygulamasındaki ön ayar profilleri veya dijital tetik ayarları ise her bir tetik çekişinin gerçekleştirilmesini ve ölü bölge yüzdesinin belirlenmesini sağlar.

PROFİL AYARLARI



1. 3 farklı profil ayarı arasında geçiş yapmak için Profil/Harita düğmesine basın. Xbox Advantage Kablosuz Oyun Kumandası, aynı anda en fazla 3 profili yerel olarak barındırabilir. 3 profil, oyun kumandasına varsayılan olarak yüklenir.
2. Profil/Harita düğmesine her bastığınızda sonraki profile geçer ve döngü tekrarlanır: 1 > 2 > 3 > 1.
3. Xbox LED Halkası, profil değişimini göstermek adına yukarıda belirtilen ilgili profile atanan renkte 3 defa yanıp söner ve ardından önceki LED durumuna ve renk ayarlarına geri döner.
4. Tüm profilleri temizlemek ya da ayarları değiştirmek için lütfen PowerA Gamer HQ uygulamasını kullanın. Uygulamaya, oyun kumandasında kullanabileceğiniz yüzlerce özel profil kaydedilebilir ancak oyun kumandası aynı anda, uygulamanın "Profiller" bölümündeki renk seçimine göre önceliklendirilen 3 profili muhafaza eder.

MODLAR ARASINDA GEÇİŞ - XINPUT VE DIRECT INPUT (2.4 RF / YALNIZCA USB KABLOLU MODU)

1. PAYLAŞ ve GÖRÜNTÜLE düğmelerini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. MOD'un değiştiğini belirtmek için LED göstergesi MOR renkte 3 kez yanıp sönecektir.
3. Modları yeniden değiştirmek için LED, 3 kez BEYAZ renkte yanıp söne kadar PAYLAŞ ve GÖRÜNTÜLE düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.

UYGUNLUK TESPİTİ VE ÖZELLİKLER

KABLOSUZ OYUN KUMANDASI

Model: XBGPAWL | FCC ID: YFK- YFK-XBGPAWLDA
IC: 9246A-XBGPAWLDA
Pil: Lityum İyon, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekans Aralığı: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 7,22 dBm

2,4 GHZ DONANIM KİLİDİ

Model: XBGPLTX | FCC ID: YFK-XBGPLTDB
IC: 9246A-XBGPLTDB
Frekans Aralığı: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: 1,19 dBm

İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ

Orijinal PowerA aksesuarlarınızla ilgili garanti ayrıntıları ve destek için lütfen [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/warranty-policy/) adresini ziyaret edin.

İLETİŞİM/DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/product-support/) adresini ziyaret edin.

PATENTLER

<https://www.accobrand.com/patents/>

EK YASAL BİLGİLER

© 2026 ACCO Brands. Tüm Hakları Saklıdır. PowerA ve PowerA Logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Tasarımı, Xbox Series XIS, Xbox One ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili yasal sahiplerinin mülkiyetindedir.

USB-C®, USB Implementers Forum'a ait tescilli ticari markadır.

Bluetooth® kelime işareti ve logolar Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin ACCO Brands tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler bu ticari markaların ilgili sahiplerine aittir.

ACCO Brands USA LLC,
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrand.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



Gamer HQ uygulamasını oyun kumandasının ayarlarını denemek, kalibre etmek ve özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Oyun kumandanızı USB-C kablosuyla Xbox konsolunuza veya Windows 10/11 bilgisayarınıza bağlayarak şunları yapabilirsiniz:

- Yazılımı son sürümüne güncelleyebilirsiniz.
- Oyun kumandasının düğmelerini ve analog kontrollerini, titreşim işlevlerini ve ses ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
- Düzgün kontrol tepkileri için analog girdilerini kalibre edebilirsiniz.
- Tetik ve çubuklar için ölü ve etkin bölgeleri ayarlayabilirsiniz.
- Oyun sohbeti ses dengesini ve titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
- Gelişmiş Oyun Düğmeleri dâhil olmak üzere tüm düğmeleri yeniden atayabilirsiniz.

Farklı oyunlar ve oyuncular için özel profiller oluşturabilir, oyun esnasında profillerinize PROFİL düğmesinden kolayca erişmek için seçtiğiniz 3 tanesini oyun kumandasına kaydedebilirsiniz. Gamer HQ uygulamasını, Xbox konsolunuzdan veya Windows 10/11 bilgisayarınızdan Windows Mağazası'na erişerek indirebilirsiniz.

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضل بزيارة الموقع [PowerA.com/Product-Support](https://www.powera.com/Product-Support).

براءات الاختراع

<https://www.accobrand.com/PATENTS>

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة ACCO Brands. كل الحقوق محفوظة. PowerA و PowerA Logo علامتان تجاريتان لشركة ACCO Brands.

Microsoft، Xbox، و Xbox "Sphere" Design، و Xbox Series X|S، و Xbox One، و Windows هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. كل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

USB-C هي علامة تجارية مسجلة لـ "ميتدي منفذ USB". علامة Bluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجلة لمملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة ACCO Brands يخضع للتخصيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات وأسماء ملك لأصحابها.

ACCO Brands USA LLC
60047 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 4
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

إعدادات ملف التعريف



1. اضغط ضغطات سريعة على زر PRO/MAP لتنتقل بين 3 إعدادات ملف تعريف مختلفة. يمكن لوحدة التحكم اللاسلكية Xbox Advantage تخزين ما يصل إلى 3 ملفات تعريف في وقت واحد محليًا. يتم تحميل 3 ملفات تعريف افتراضيًا على وحدة التحكم.
2. كل ضغطة على زر PRO/MAP ستغير إلى الملف الشخصي التالي ثم تكرر الدورة: 1 < 2 < 3 < 1.
3. سيومض مؤشر LED في جهاز Xbox بسرعة 3 مرات بلون الملف الشخصي الموضح أعلاه للإشارة إلى أنه تم تغيير الملف الشخصي، ثم يعود إلى حالة مؤشر LED السابقة.
4. يُرجى استخدام تطبيق PowerA Gamer HQ لمسح ملفات التعريف أو تغيير الإعدادات. يمكن للتطبيق تخزين مئات من إعدادات ملفات التعريف المخصصة التي يمكن إرسالها إلى وحدة التحكم، ولكن وحدة التحكم لا يمكنها تخزين سوى 3 إعدادات في أي وقت، وذلك حسب الأولوية التي يحددها اختيار اللون في قسم "Profiles" (ملفات التعريف) في التطبيق.

تبديل الأوضاع - XINPUT و DIRECT

INPUT (وضع ٢,٤ USB / RF السلكي فقط)

1. اضغط مع الاستمرار على زرّي "SHARE" (المشاركة) و"VIEW" (العرض) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.
2. سوف يومض مؤشر LED باللون الأرجواني ثلاث مرات للإشارة إلى تغيير الوضع.
3. لتغيير الأوضاع مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زرّي "SHARE" (المشاركة) و"VIEW" (العرض) مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأبيض 3 مرات.

تحديد الامتثال ومواصفاته

وحدة التحكم اللاسلكية

الطرز: XBGPWLDA معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: YFK- YFK-XBGPWLDA
معرف هيئة الصناعة الكندية: 9246A-XBGPWLDA
البطارية: ليثيوم أيون، 3.7 فولت، 800 مللي أمبير/ساعة، 2.96 وات/ساعة نطاق التردد: 2.4 - 2.48 جيجاهرتز | القدرة المشعة الفعالة: 7.22 ديسيل ميللي وات

دونجل بتردد ٢,٤ جيجاهرتز

الطرز: XBGPWLTX معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: YFK-XBGPWLDB
معرف هيئة الصناعة الكندية: 9246A-XBGPWLDB
نطاق التردد: 2.4 - 2.48 جيجاهرتز | القدرة المشعة الفعالة: 1.19 ديسيل ميللي وات

ضمان محدود لمدة عامين


للحصول على تفاصيل الضمان أو الدعم فيما يتعلق بملحقات PowerA الأصلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [PowerA.com/Warranty-Policy](https://www.powera.com/Warranty-Policy).



يمكن استخدام تطبيق Gamer HQ في اختبار الإعدادات على وحدة التحكم لديك أو معايرتها أو تخصيصها. عند توصيل وحدة التحكم لديك بجهاز Xbox أو جهاز الكمبيوتر الشخصي بنظام التشغيل Windows 10/11 عبر كبل USB-C، يمكنك:

- تحديث البرامج الثابتة إلى الإصدار الأحدث
- اختبار أزرار وحدة التحكم لديك وعناصر تحكم الذراع القياسية ووظيفة الاهتزاز والصوت
- إعادة معايرة مدخلات الذراع القياسية من أجل استجابة التحكم الصحية
- ضبط المنطقة الفعّالة/النطاق الحياضي لعصا الإبهام والزنداد
- تعيين كثافة المعايرة وتوازن مستوى صوت دردشة اللعبة
- إعادة تعيين الأزرار (بما في ذلك أزرار الألعاب المتقدمة)

يمكنك أيضًا إنشاء ملفات تعريف متخصصة لاستخدامها لمختلف الألعاب أو اللاعبين، ودفع ما يصل إلى ثلاثة ملفات تعريف إلى وحدة التحكم لديك من أجل الوصول المريح عبر زر ملفات التعريف في أثناء ممارستك للعب. يمكنك تنزيل تطبيق Gamer HQ من Windows Store باستخدام جهاز Xbox أو جهاز الكمبيوتر الشخصي بنظام التشغيل Windows 10/11.

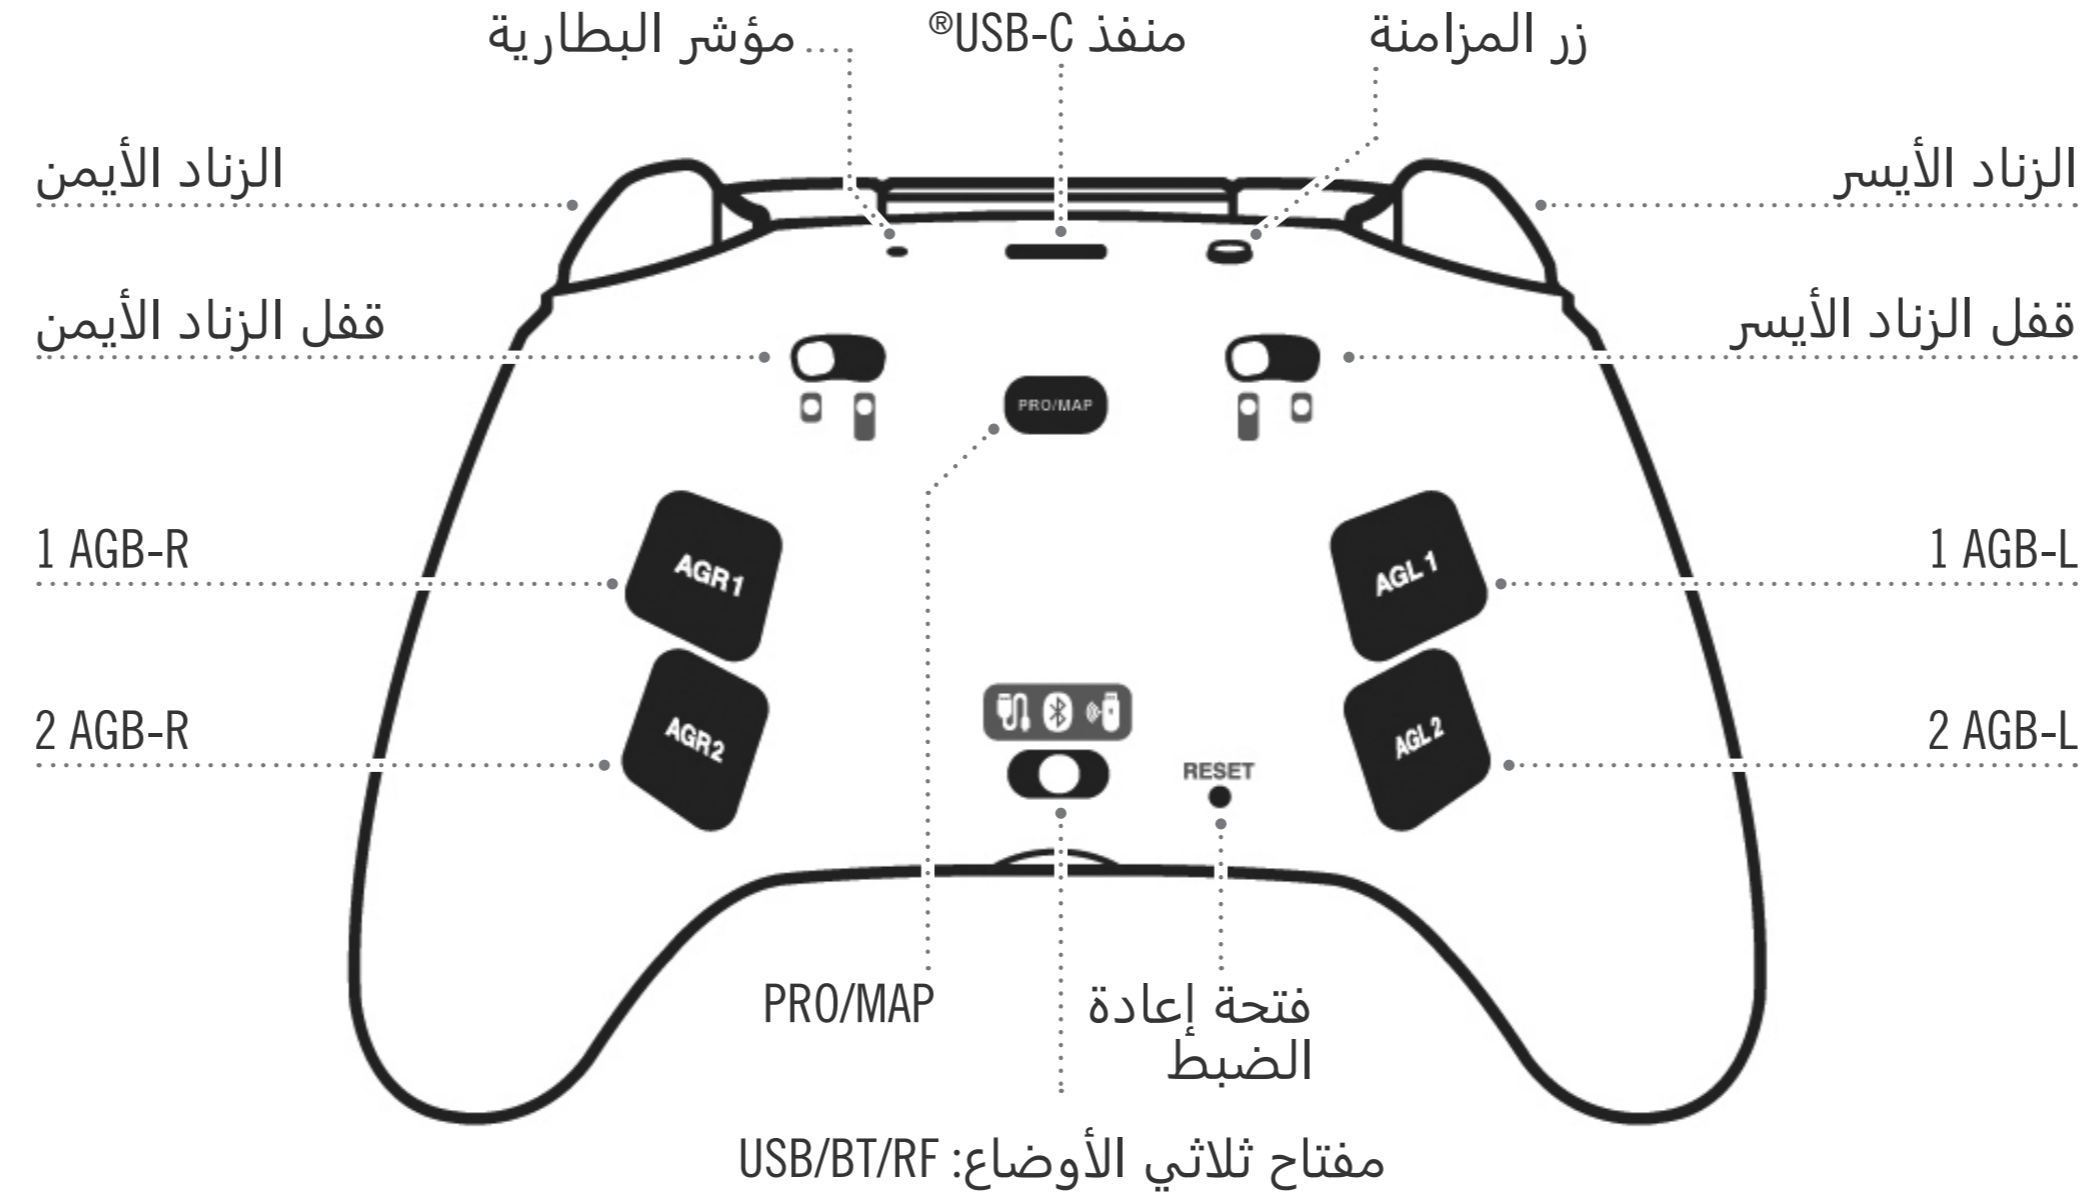

4. ستبدأ حلقة LED الخاصة بجهاز Xbox بالوميض بسرعة بمجرد الضغط على الزر.
5. بعد ذلك، اضغط على زر الألعاب المتقدم (AGL2/AGL1 أو AGR2/AGR1) الذي ترغب في تنفيذ وظيفة الزر المحددة له. ستتحول حلقة LED الخاصة بز Xbox إلى اللون الأبيض الثابت، ما يشير إلى أنه تم ضبط زر الألعاب المتقدم. كرر الأمر مع أزرار الألعاب المتقدمة الأخرى.

ملاحظة: ستظل تعيينات أزرار الألعاب المتقدمة في الذاكرة بعد الاستخدام.

إعادة ضبط أزرار الألعاب المتقدمة

1. اضغط باستمرار على زر PRO/MAP لمدة تتراوح بين ثابتيين و3 ثوانٍ. سيومض مؤشر LED لزر Xbox ببطء، مما يشير إلى أن وحدة التحكم في وضع التعيين.
2. اضغط على زر الألعاب المتقدمة الذي تم تعيينه مسبقًا لمدة 5 ثوانٍ، وسيتم مسح الوظيفة.

تعديل قفل الزناد التكتيكي




ملاحظة: يقوم مفتاح قفل الزناد التكتيكي بضبط تفضيلات عمق الزناد المادي، وتقوم ملفات التعريف المسبقة أو إعدادات الزناد الرقمية في تطبيق Gamer HQ بضبط نسبة التشغيل أو المنطقة الميتة لكل ضغطة زناد (مدى حركة الزناد الذي لا تستجيب فيه اللعبة).

1. اضغط على زر PRO/MAP الموجود خلف وحدة التحكم لمدة 3 ثوانٍ.

2. ستومض حلقة LED الخاصة بز Xbox باللون الأبيض، ما يشير إلى أن وحدة التحكم في وضع التعيين.

3. اضغط على زر واحد (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB) والضغطة على ذراع التحكم الأيسر/الضغطة على ذراع التحكم الأيمن/لوحة الاتجاهات) الذي ترغب في تعيينه لزر الألعاب المتقدم.

شحن وحدة التحكم عبر منفذ USB

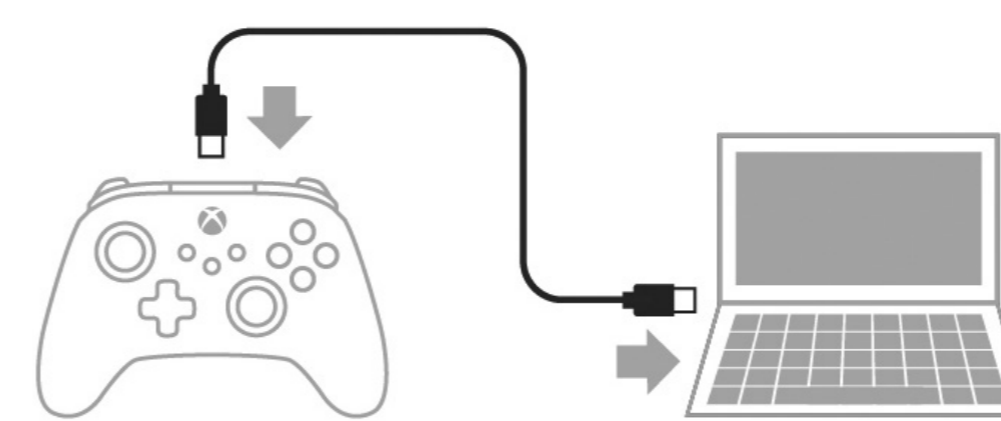

لتحصل على أفضل النتائج، اشحن وحدة التحكم بالكامل قبل الاستخدام للمرة الأولى.

1. قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بمنفذ USB-C الموجود أعلى وحدة التحكم وقم بتوصيل طرف USB-A بمنفذ USB متاح على جهاز Xbox One أو Xbox Series X|S أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11/10 أو أي جهاز آخر قادر على توفير الشحن عبر USB.

2. في أثناء الشحن، سيومض مؤشر البطارية LED باللون الكهرماني. للحصول على تجربة لعب لا يشوبها انقطاع، قم بالتبديل إلى وضع الاتصال السلكي لمواصلة اللعب في أثناء الشحن.

3. عند اكتمال الشحن، سيضيء مؤشر البطارية LED باللون الأبيض الثابت. إذا كنت تلعب في وضع الاتصال السلكي في أثناء الشحن، فقم بالتبديل إلى وضع الاتصال اللاسلكي وإزالة كابل USB بمجرد اكتمال الشحن.

4. عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، ستومض حلقة LED باللون الأحمر.

برمجة أزرار الألعاب المتقدمة

1. اضغط على زر PRO/MAP الموجود خلف وحدة التحكم لمدة 3 ثوانٍ.

2. ستومض حلقة LED الخاصة بز Xbox باللون الأبيض، ما يشير إلى أن وحدة التحكم في وضع التعيين.

3. اضغط على زر واحد (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB) والضغطة على ذراع التحكم الأيسر/الضغطة على ذراع التحكم الأيمن/لوحة الاتجاهات) الذي ترغب في تعيينه لزر الألعاب المتقدم.




3. إذا كانت وحدة التحكم مطفأة، فاضغط باستمرار على زر Xbox (X) لتشغيلها (ستومض حلقة LED المحيطة باللون الأبيض).
4. يجب إقران تردد 2.4 جيجاهرتز بوحدة التحكم اللاسلكية Xbox Advantage بشكل افتراضي. إذا لم يكن الاقتران موجودًا، فيُرجى اتباع التعليمات أدناه لمزامنة وحدة التحكم مع المحول:

- أ. اضغط ضغطة مطولة على زر المزامنة "SYNC" الموجود أعلى وحدة التحكم لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران (سيومض مؤشر LED باللون الأبيض بسرعة).
- ب. كرر هذه الخطوة باستخدام زر المزامنة في أعلى المحوّل بتردد 2.4 جيجاهرتز.
- ج. سوف يومض كل من وحدة التحكم والمحوّل عدة مرات ثم يفتنان. بمجرد نجاح عملية الاقتران، سيضيء مؤشر LED الموجودان على وحدة التحكم والمحول باللون الأبيض الثابت.

ب. كرر هذه الخطوة باستخدام زر المزامنة في أعلى المحوّل بتردد 2.4 جيجاهرتز.

الاتصال عبر الوضع اللاسلكي: BLUETOOTH

1. قم بتحديد "BT" على مفتاح الوضع الموجود في الجزء السفلي من وحدة التحكم.
2. إذا كانت وحدة التحكم مطفأة، فاضغط على زر Xbox (X) لتشغيلها (سوف تضيء حلقة LED المحيطة باللون الأزرق).
3. اضغط مع الاستمرار على زر "SYNC" الموجود في الجزء العلوي من وحدة التحكم 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران (سيومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة).
4. قم بإدخال إعدادات Bluetooth ع لى أي جهاز متوافق مع Xbox Play Anywhere.

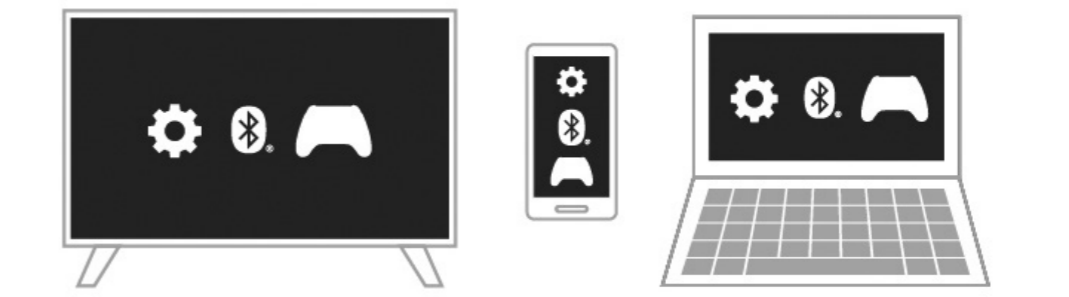

5. حدّد "Xbox Advantage Wireless Controller". ستتحول حلقة LED إلى اللون الأزرق الثابت بمجرد إتمام الاتصال.


ملاحظة: سيتم إقران الجهاز المقترن مسبقًا بوحدة التحكم تلقائيًا عند التشغيل.

المحتويات

- وحدة تحكم لاسلكية PowerA Advantage لجهاز Xbox Series X|S
- كابل بطول 3 أمتار بين المنفذين USB-C و USB-A
- دليل البدء السريع
- محول USB لاسلكي

الاتصال عبر وضع USB سلكي

1. حدّد "USB" على مفتاح الوضع الثلاثي الموجود في الجزء السفلي من وحدة التحكم.
2. باستخدام كابل USB-C المرفق، قم بالتوصيل بمنفذ USB-C الموجود في الجزء العلوي من وحدة التحكم وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB متاح على جهاز Xbox Series X|S أو Xbox One أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11/10 أو أي جهاز آخر مزود بمدخل USB-A متوافق مع Xbox Play Anywhere.

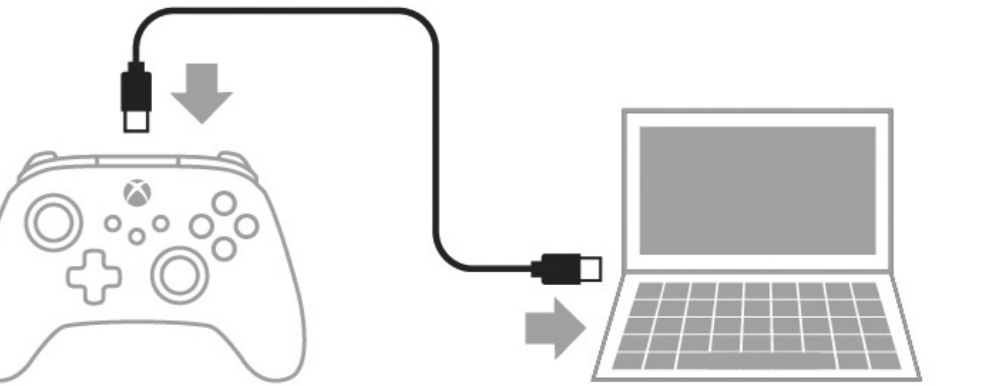

3. إذا كانت وحدة التحكم مطفأة، فقم بالضغط باستمرار على زر Xbox (X) لتشغيلها (ستضيء حلقة LED المحيطة باللون الأبيض).

الاتصال عبر الوضع اللاسلكي: 2.4 جيجاهرتز

1. حدّد "2.4 جيجاهرتز" على مفتاح الوضع الموجود في الجزء السفلي من وحدة التحكم.
2. أدخل محول الشبكة اللاسلكية في منفذ USB-A المفتوح في جهاز Xbox Series X|S أو Xbox One أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11/10 أو أي جهاز آخر مزود بمنفذ USB-A متوافق مع Xbox Play Anywhere.

