


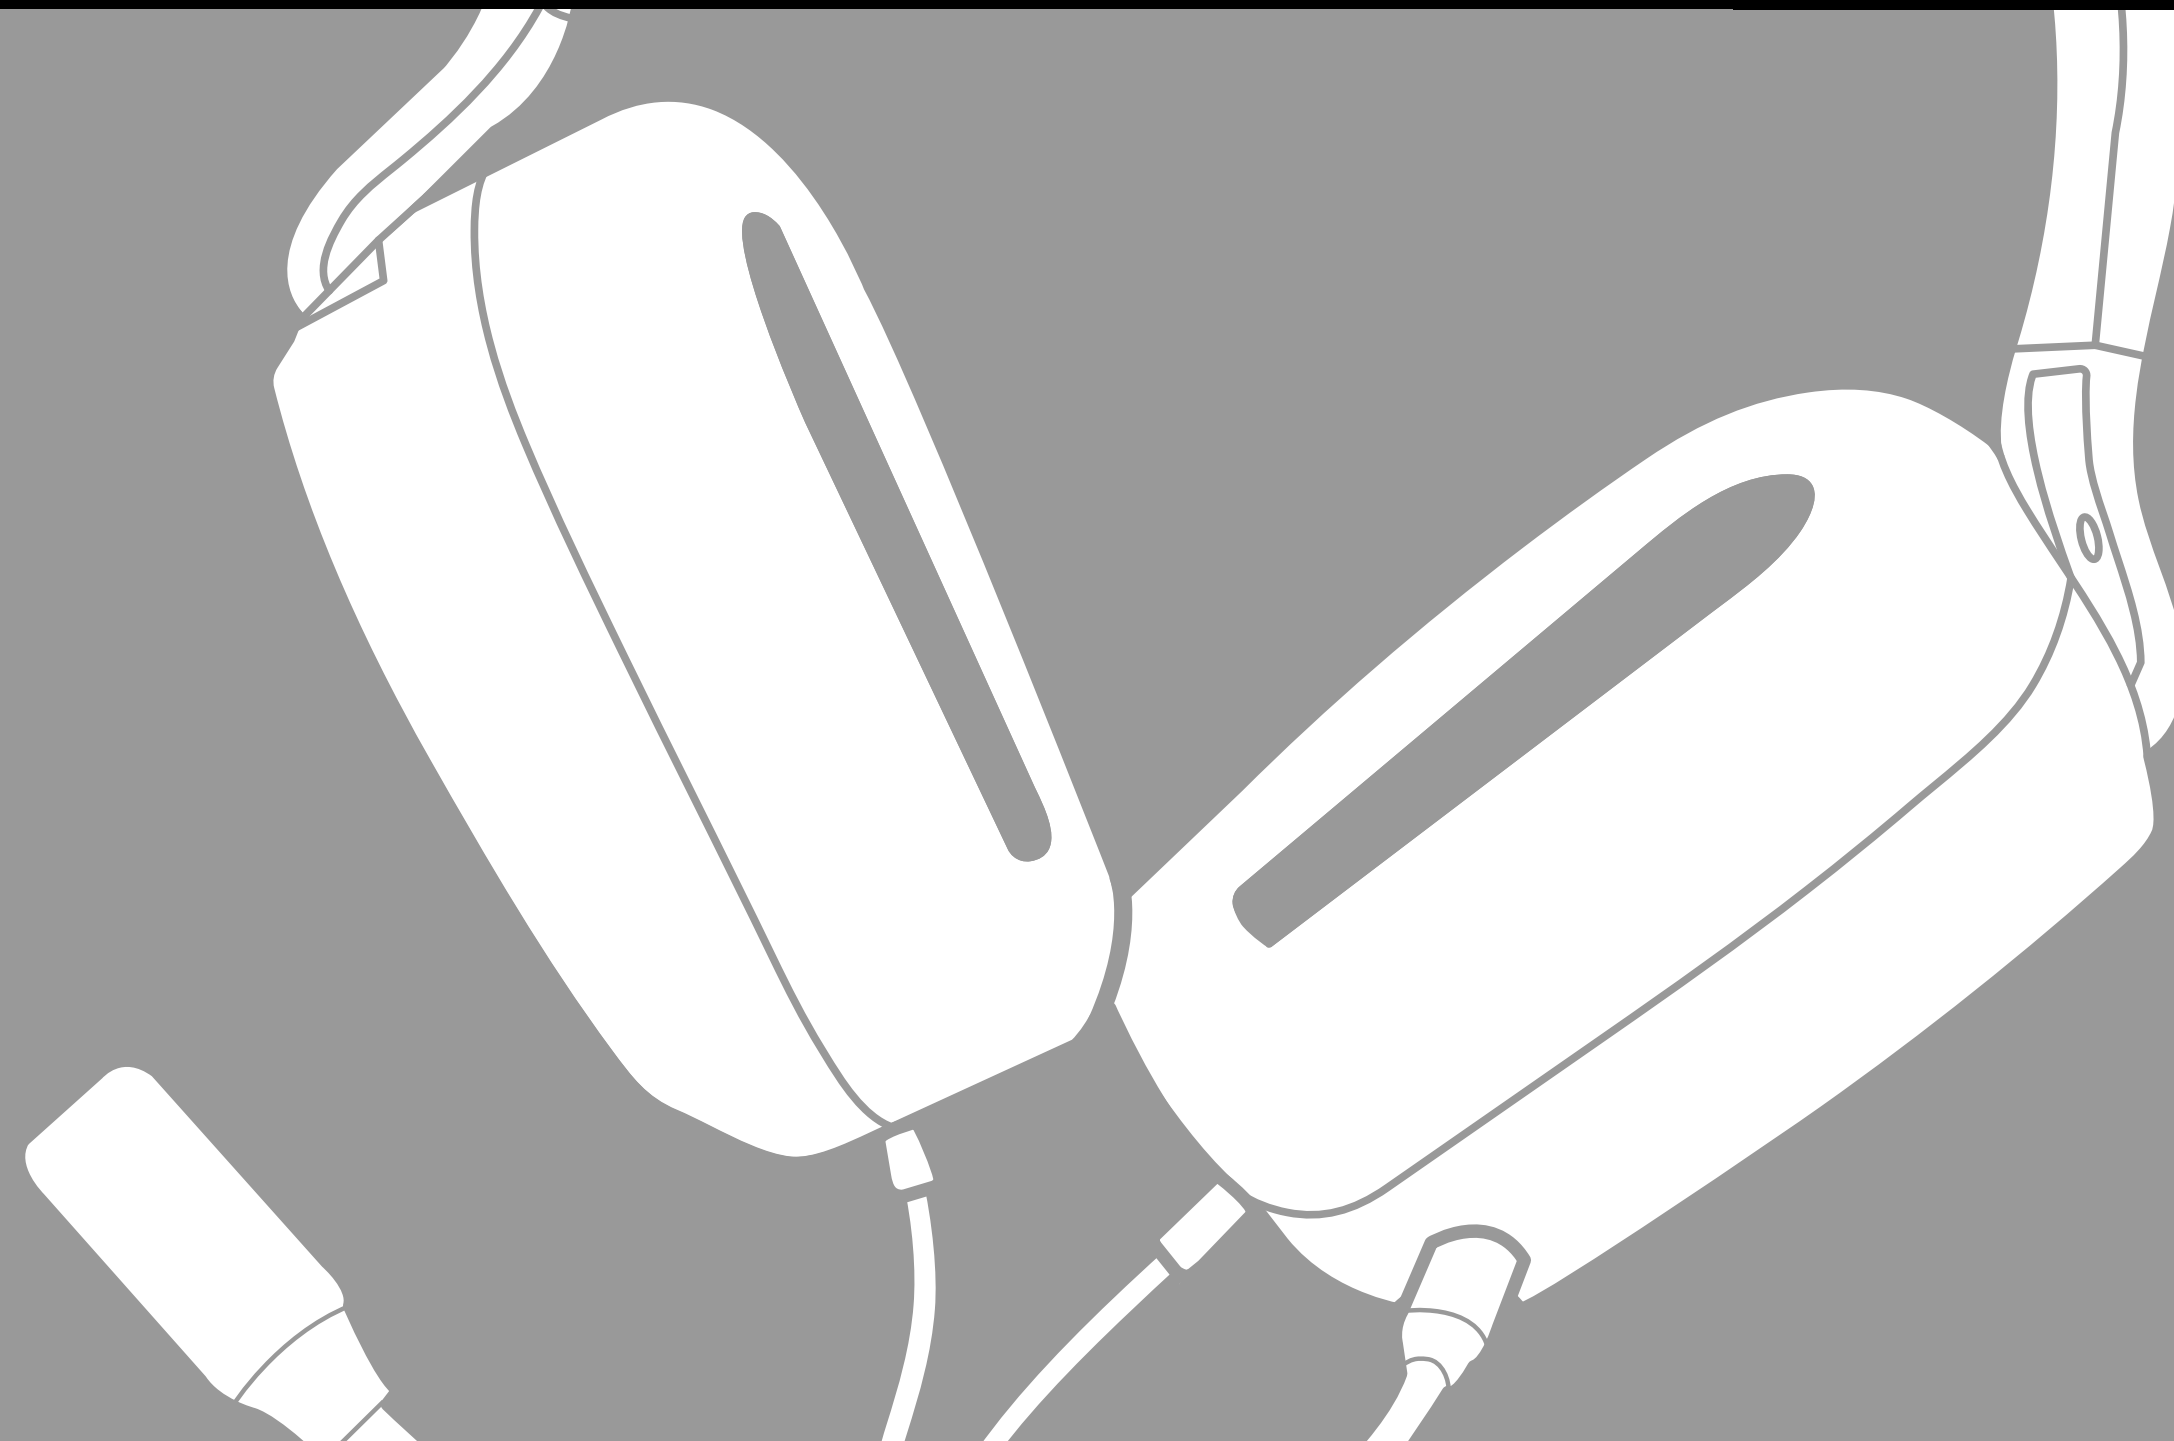

POWERA™ WIRED STEREO HEADSET for Nintendo Switch™ 2

CASQUE STÉRÉO FILAIRE POWERA™ pour Nintendo Switch™ 2

POWERA™ 有線ヘッドセット for Nintendo Switch™ 2

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR / ユーザーマニュアル

MODEL / MODÈLE / モデル : UNHSHSWD

WORKS WITH / FONCTIONNE AVEC / 対応機種:

Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ – OLED Model, Nintendo Switch™

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. / © Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. / Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。© Nintendo.

CUSTOMER SERVICE | 2-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit

PowerA.com/Warranty-Policy or
PowerA.com/Product-Support

SERVICE CLIENTÈLE | GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site

PowerA.com/Warranty-Policy ou
PowerA.com/Product-Support

お問い合わせ窓口

PowerA.com/ja-jp/contact-us/

国内正規品限定2年保証

詳細は [PowerA.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください

简体中文: POWERA™ 有线立体声耳机 - 用户手册

繁体中文: POWERA™ 有線立體聲耳機組－使用手冊

CS: KABELOVÝ STEREOFONNÍ HEADSET POWERA™ – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DA: POWERA™ WIRED STEREO-HEADSET – BRUGERVEJLEDNING

DE: KABELGEBUNDENES POWERA™-STEREO-HEADSET – BENUTZERHANDBUCH

EL: ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ POWERA™ - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ES: AURICULARES ESTÉREO CON CABLE POWERA™ - MANUAL DE USUARIO

IT: CUFFIE STEREO CABLATE POWERA™ - MANUALE DELL'UTENTE

한국어: POWERA™ 유선 스테레오 헤드셋 - 사용자 설명서

LT: „POWERA™“ LAIDINĖS STEREOAUSINĖS – NAUDOTOJO VADOVAS

HU: POWERA™ VEZETÉKES SZTEREÓ HEADSET – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NL: POWERA™ BEDRADE STEREOHEADSET - HANDLEIDING

NO: POWERA™ KABLET STEREOHODESETT – BRUKERHÅNDBOK

PL: PRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO POWERA™ – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PT: AUSCULTADORES ESTÉREO COM MICROFONE COM FIOS POWERA™ – MANUAL DO UTILIZADOR

BP: HEADSET ESTÉREO COM FIO POWERA™ — MANUAL DO USUÁRIO


RO: CĂȘTI STEREO CU MICROFON ȘI FIR POWERA™ – MANUALUL UTILIZATORULUI

FI: LANGALLISET POWERA™-STEREOKUULOKKEET – KÄYTTÖOPAS

SV: POWERA™ TRÅDBUNDET STEREOHEADSET – BRUKSANVISNING

TR: POWERA™ KABLolu STEREO KULAKLIK (KULLANIM KILAVUZU)


العربية: سماعات الرأس الستريو السلكية POWERA™ - دليل المستخدم

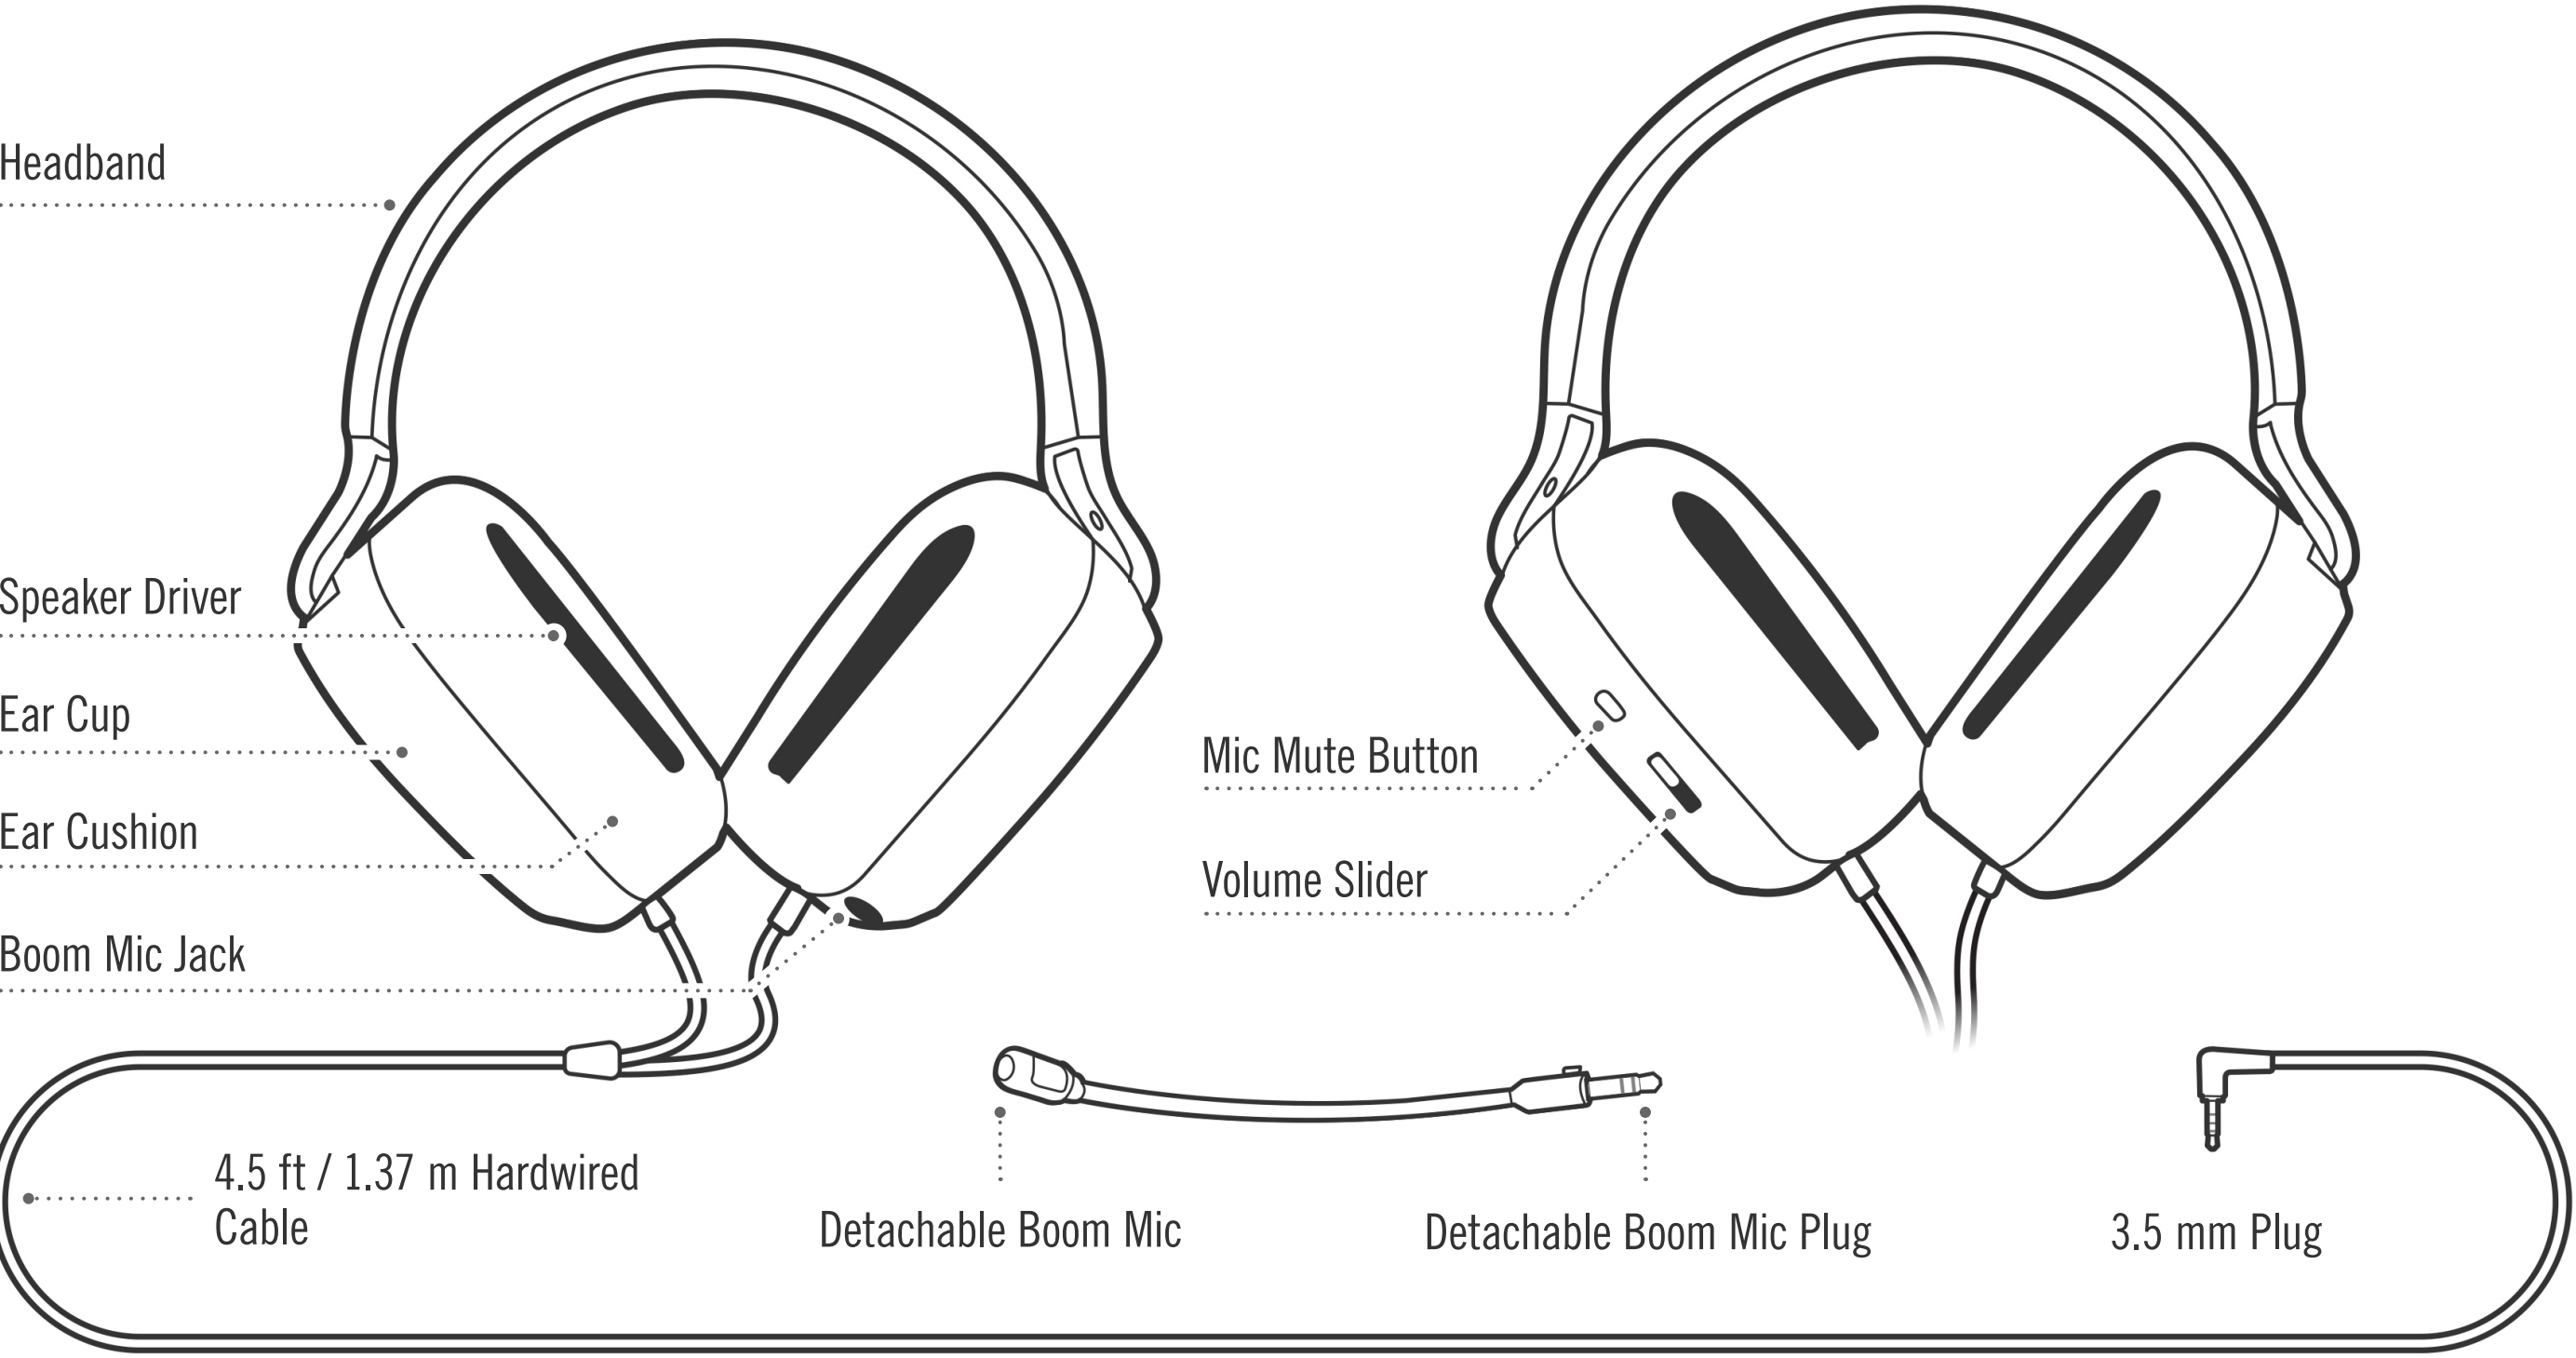

- CONTENTS**
- PowerA Wired Stereo Headset for Nintendo Switch™ 2
 - Detachable Boom Mic
 - Quick Start Guide
- COMPATIBILITY**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

BOOM MIC INSTALLATION

Fully insert the boom mic plug on the detachable boom mic into the boom mic jack on the headset ensuring that the notches line up.

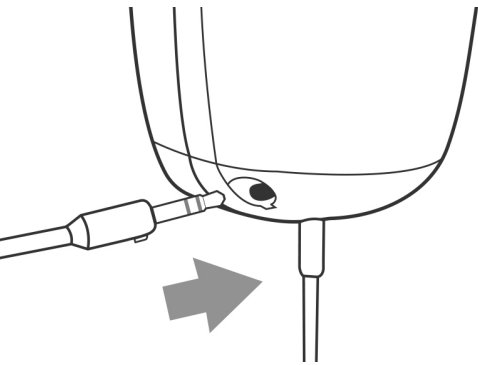


- SETUP**
1. Connect the 3.5 mm plug of the headset into the 3.5 mm jack on the Nintendo Switch™ 2 console, Nintendo Switch™ console, controller with 3.5 mm jack, or other device



2. To avoid hearing damage, follow the steps in the “ADJUST VOLUME” section to lower the volume before placing the headset over your ears to avoid being surprised by high volume. Once the headset is on, slowly raise the volume to the desired level. Do not use high volume settings for an extended period of time. While the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ console will remember your last volume setting for a 3.5 mm device, it is recommended to always follow this step first to avoid hearing damage.

- ADJUSTING HEADSET**
- To adjust the headband size, move the earcup up or down the headband rail to the desired position. The left and right side can be adjusted individually.

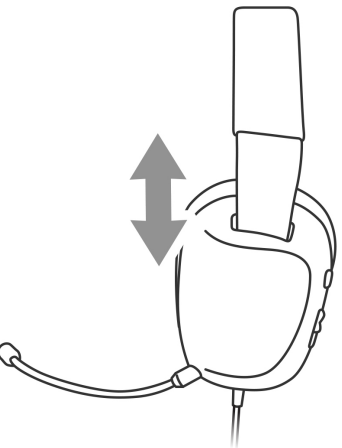

- ADJUST VOLUME**
- Adjust volume using the volume slider on the left earcup. Slide up to increase volume or slide down to decrease volume.



- Volume levels can also be adjusted directly on the device. For Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ systems, please use one of the following methods:
- Console Volume Buttons:** Locate the volume buttons on top of the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ console. Press either the volume down




or volume up button to adjust the volume level.

Quick Settings: Open the Quick Settings menu on the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system by holding down the HOME button for 2 seconds. The Quick Settings menu will pop up on screen. Scroll down to volume level and adjust the volume level slider to the desired level.

GameChat (Nintendo Switch™ 2 only): If in a GameChat session on a Nintendo Switch™ 2 system, press the C button to open GameChat settings. In this menu, select the audio settings to adjust volume.

MICROPHONE CONTROLS

- The left ear cup on the headset features a mic mute button, which can be pressed to mute or unmute the mic.
- If the mic mute button is popped out, then the mic is active.
 - If the mic mute button is pressed in, then the mic is muted.

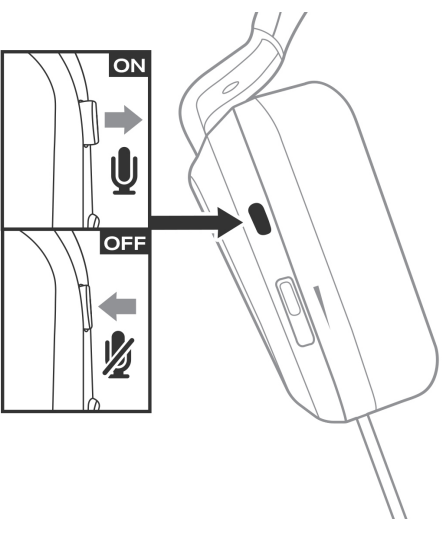

NOTE: If in a GameChat session on a Nintendo Switch™ 2 system, you can also mute the mic from GameChat settings. Press the C button to open GameChat settings, then adjust the mic mute setting. This setting works independently from the mic mute button on the headset. If the headset mic mute button is pressed in, the mic will stay muted regardless of GameChat settings.

ADDITIONAL AUDIO SETTINGS

- Additional audio settings are available on the Nintendo Switch™ 2. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, and then select ‘Audio’.
- The Nintendo Switch™ 2 offers the ability to test the audio output and microphone input in this section.
- For Nintendo Switch™, from the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘System’, and then scroll down to the audio setting section.

NOTE:

- Please ensure your Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system is using the most recent system update

- for optimal compatibility. Check your Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system for any updates via “System Settings” on the HOME menu.
- Only some software titles support microphone or chat function. Please check the software title manual for compatibility or support.
 - You can limit the maximum volume on the Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system:
 - Nintendo Switch™ 2: From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then toggle on ‘Lower Max Headphone Volume’.
 - Nintendo Switch™: From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘System’, ‘Lower Max Headphone Volume’, and select ‘On’.
 - The Nintendo Switch™ 2 or Nintendo Switch™ system only supports one audio output. When a headset or headphone is connected to the controller, audio to all other devices, including HDMI connected devices, will be disabled. When connecting more than one USB audio device, only the first device connected will have audio output.
 - To avoid hearing damage, do not use high volume settings for an extended period.
 - Device must have a 3.5 mm jack to use this wired headset. Otherwise, an adapter may be needed (sold separately).

SPEAKER SPECIFICATIONS

Frequency Response. 20 Hz – 20 kHz
Transducer Type Dynamic/Moving Coil – 50 mm
Impedance. 32Ω
Maximum Input 30 mW
Sensitivity 110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MICROPHONE SPECIFICATIONS

Frequency Response. 100 Hz – 10 kHz
Transducer Type Electret Condenser
Directivity Omnidirectional
Sensitivity -42 dB ± 3 dB

HEADSET SPECIFICATIONS

Connector 3.5 mm TRRS CTIA
Cable Length 4.5 ft. / 1.37 m
Weight 225 g
Ear Cup Type Over-Ear
Fabric Material. 100% Polyester

TROUBLESHOOTING

- For latest FAQs and support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).
- Q1. Why do I hear static, no sound, or audio out of one side only?**
- A1. Check that the 3.5 mm plug is fully plugged into the device.
 - A2. Confirm that the volume is turned up on the headset, console, or device.

- A3. Confirm that your device has the latest system update or firmware installed. Refer to the device’s user manual.
- A4. Unplug the headset and then re-connect it to the device, following the steps in the SETUP section.
- A5. On Nintendo Switch™ 2, run the “Test Output” test to confirm audio output is working. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then ‘Test Output’. Follow the on-screen instructions.
- A6. If available, test the headset on another device to confirm it is operating correctly.

Q2. Why can’t my friends hear me?

- A1. Check that the boom mic plug is fully plugged into the headset.
- A2. Confirm that the mic mute button is not pressed in.
- A3. Toggle the mic mute button a couple times so that it is back in the popped-out position (mic is active).
- A4. Mute the mic by pressing the mic mute button so that the button is in the pressed in position. Then unplug the headset and re-connect it to the device. Once audio is playing through the headset again, unmute the mic by pressing the mic mute button so that it is back in the popped-out position.
- A5. If in a GameChat session, press the “C” button and confirm the mic is not muted on-screen.
- A6. On Nintendo Switch™ 2, run the “Test Microphone” test to confirm the microphone is working. From the ‘Home’ screen, select ‘System Settings’, ‘Audio’, and then ‘Test Microphone’. Follow the on-screen instructions.
- A7. Confirm the software title supports chat function or microphone function by referencing the software title manual. If chat and microphone are supported, check software title menu for audio settings.

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) for details.


ADDITIONAL LEGAL

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

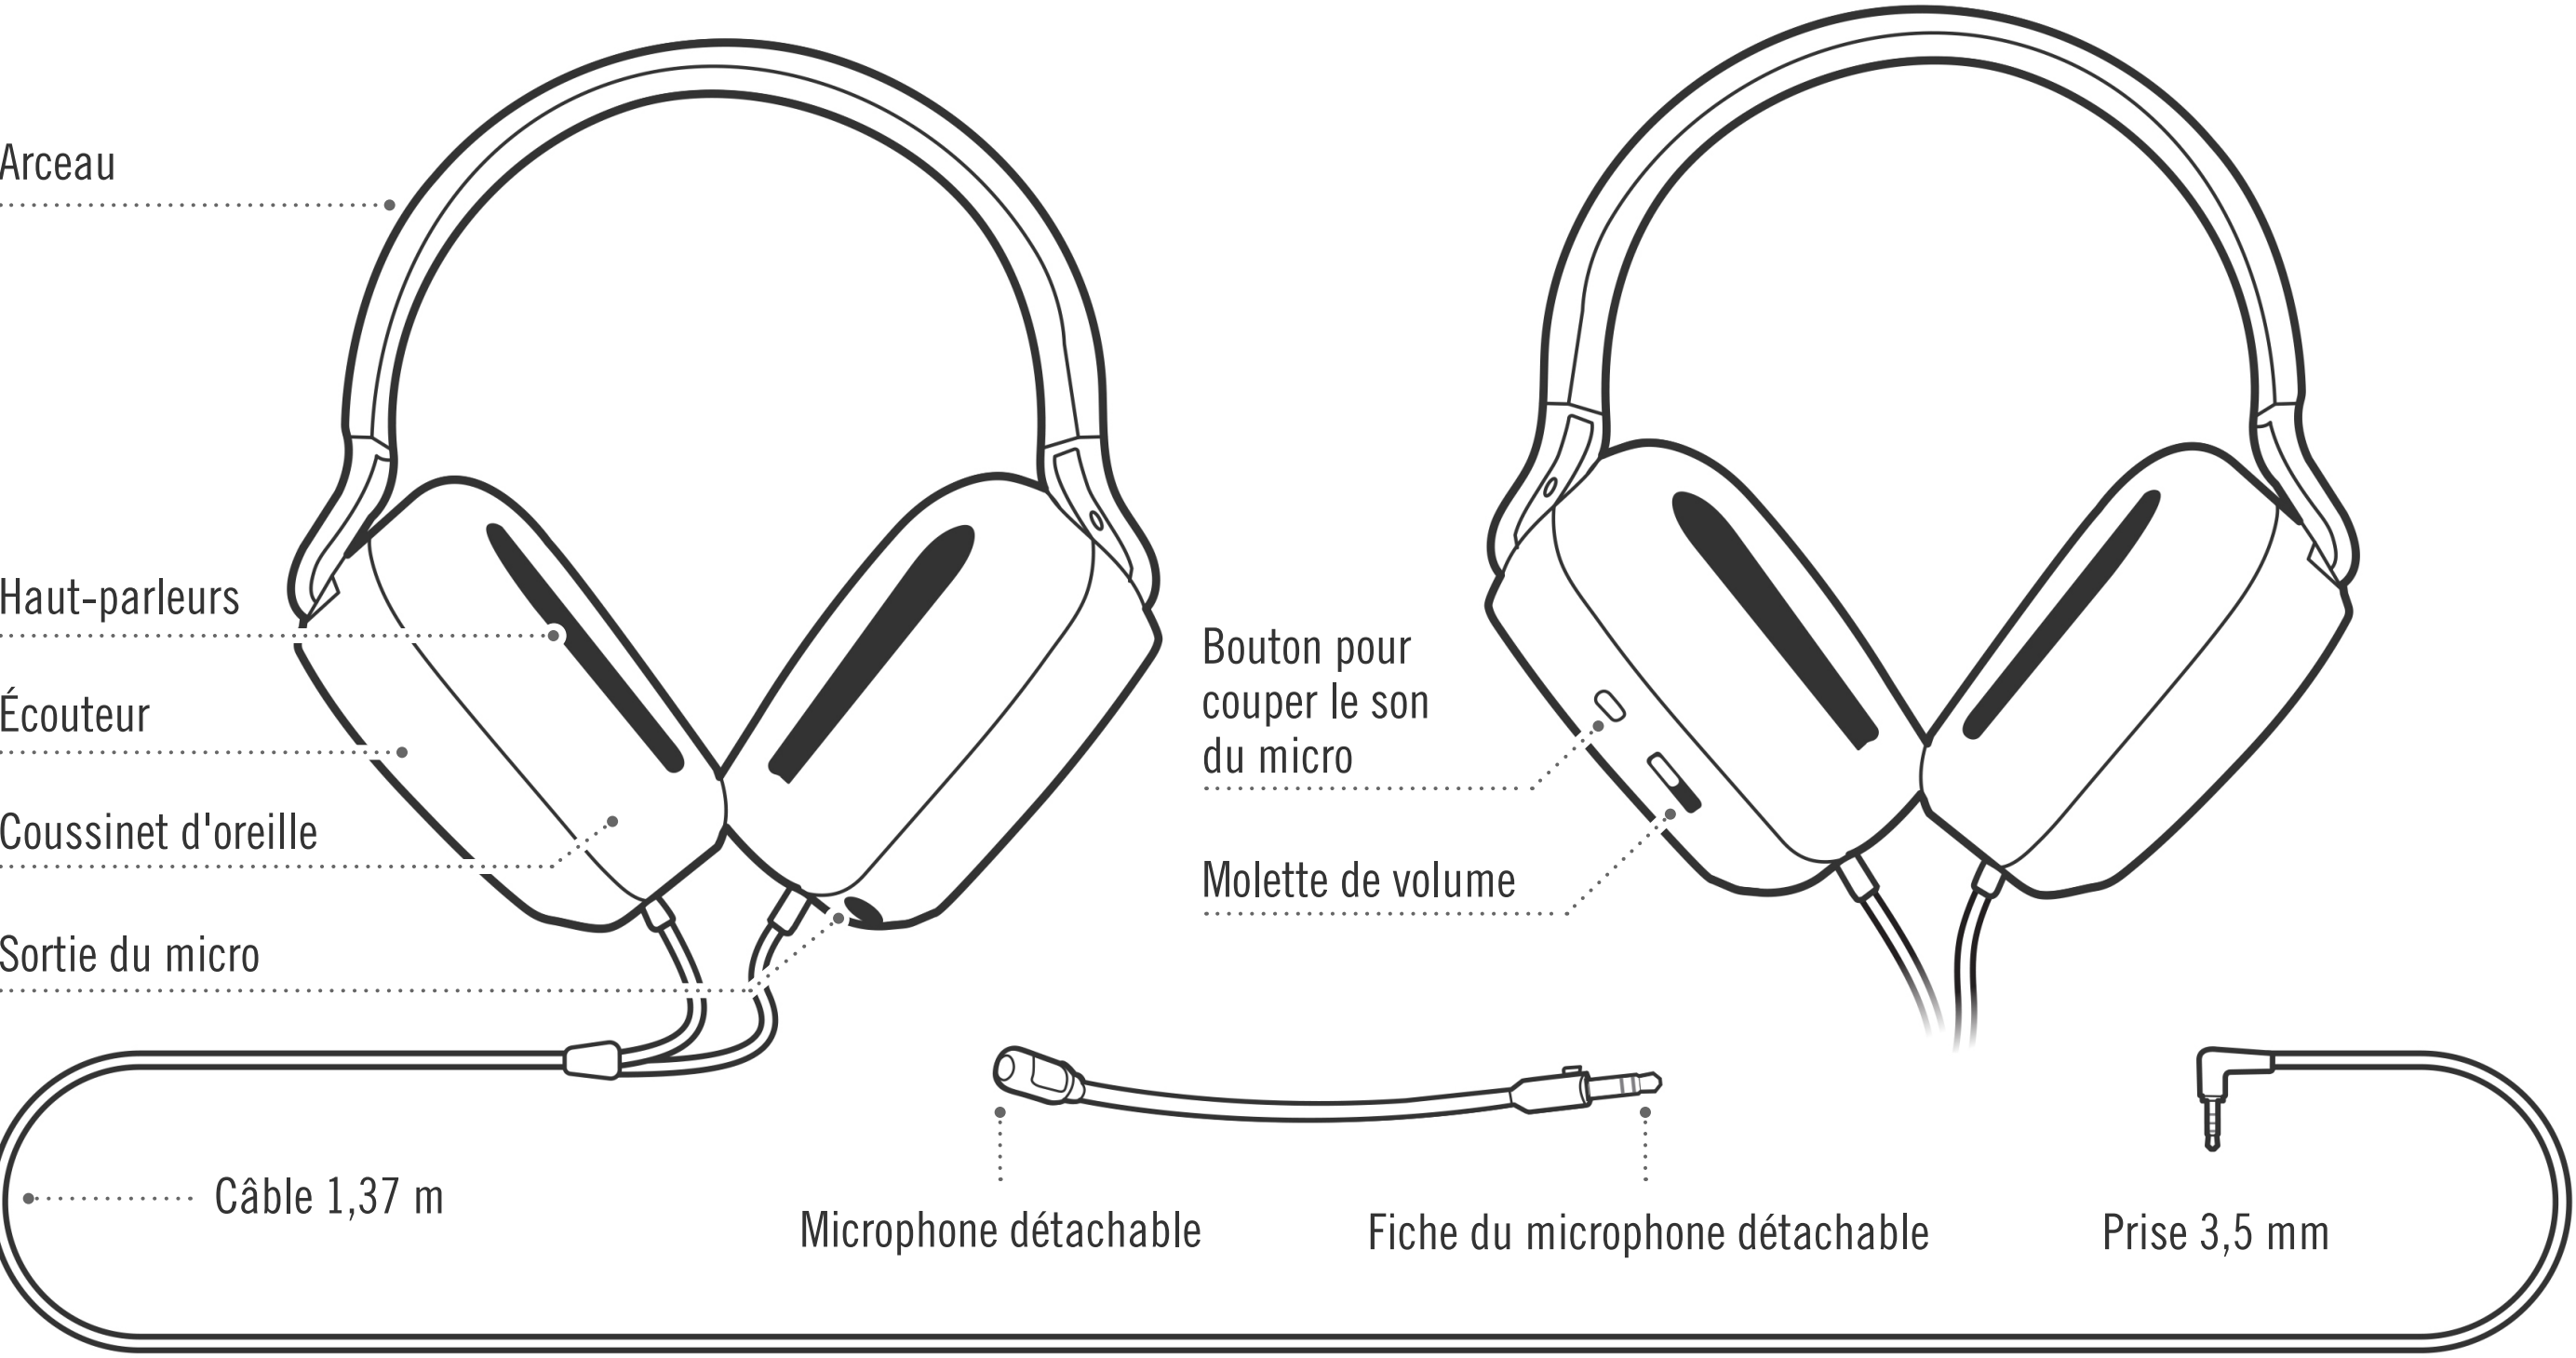

CONTENU


- Casque stéréo filaire PowerA pour Nintendo Switch™ 2
- Microphone détachable
- Guide de mise en route

COMPATIBILITÉ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – Modèle OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLATION DU MICRO

Insérez entièrement la fiche du micro sur le micro détachable dans la sortie correspondante sur le casque, en veillant à ce que les encoches soient alignées.

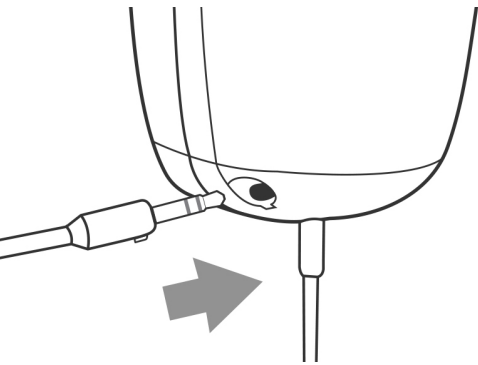

INSTALLATION

1. Branchez la fiche 3,5 mm du casque-micro sur la sortie 3,5 mm de la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, sur une manette dotée d'une sortie 3,5 mm ou sur tout autre appareil.
2. Pour éviter tout dommage auditif, suivez les étapes indiquées dans la section « RÉGLER LE VOLUME » afin de baisser le volume avant de placer le casque-micro sur vos oreilles. Ainsi, vous éviterez de vous laisser surprendre par un volume élevé. Une fois le casque-micro placé, augmentez lentement le volume jusqu'au niveau souhaité. N'utilisez pas un réglage de volume élevé pendant une période prolongée. La console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ mémorisera votre dernier réglage de volume pour un appareil 3,5 mm, mais il est recommandé de toujours commencer par cette étape afin d'éviter tout dommage auditif.

AJUSTEMENT DU CASQUE-MICRO

Pour ajuster la taille de l'arceau, déplacez l'écouteur vers le haut ou le bas sur le rail de l'arceau jusqu'à la position souhaitée. Les côtés gauche et droit peuvent être ajustés individuellement.

RÉGLER LE VOLUME

- Réglez le volume grâce à la molette correspondante sur l'écouteur gauche. Faites-la tourner vers le haut pour monter le volume, ou vers le bas pour le baisser.
- Vous pouvez également régler les niveaux de volume directement sur l'appareil. Pour les consoles Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes :
Boutons volume sur la console : recherchez les boutons de volume sur le dessus de la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. Appuyez sur

le bouton approprié pour monter ou baisser le volume.


Paramétrage rapide : ouvrez le menu Paramétrage rapide sur la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ en maintenant le bouton HOME enfoncé pendant 2 secondes. Le menu Paramétrage rapide s'affichera à l'écran. Faites défiler vers le bas jusqu'à accéder au volume, puis réglez le curseur sur le niveau souhaité.

GameChat (Nintendo Switch™ 2 uniquement) : si vous participez à une session GameChat sur une console Nintendo Switch™ 2, appuyez sur le bouton C pour ouvrir les paramètres GameChat. Dans ce menu, sélectionnez les paramètres audio pour régler le volume.

COMMANDES DU MICROPHONE

L'écouteur gauche sur le casque-micro est doté d'un bouton pour couper le micro, sur lequel vous pouvez appuyer pour couper ou réactiver le micro.

- Si le bouton pour couper le son du micro ressort, cela signifie que le micro est actif.
- Si le bouton est enfoncé, cela signifie que le micro est coupé.

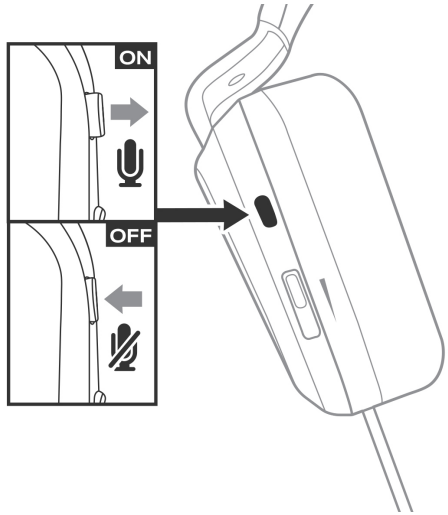

REMARQUE : Si vous participez à une session GameChat sur une console Nintendo Switch™ 2, vous pouvez également couper le micro dans les paramètres GameChat. Appuyez sur le bouton C pour ouvrir les paramètres GameChat, puis réglez le paramètre pour couper le son du micro. Ce paramètre fonctionne indépendamment du bouton pour couper le son du micro sur le casque-micro. Si le bouton pour couper le son du micro est enfoncé sur le casque-micro, le micro sera coupé quels que soient les paramètres GameChat.

PARAMÈTRES AUDIO SUPPLÉMENTAIRES

D'autres paramètres audio sont disponibles sur la Nintendo Switch™ 2. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », puis « Audio ».

- La Nintendo Switch™ 2 offre la possibilité de tester la sortie audio et l'entrée du microphone dans cette section.

Pour la Nintendo Switch™, depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », « Système », puis faites défiler jusqu'à la section des paramètres audio.

REMARQUES :

- Veuillez vous assurer que votre console Nintendo Switch™ 2 ou votre Nintendo Switch™ utilise les



dernières mises à jour pour une compatibilité optimale. Vérifiez les mises à jour de votre console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ via les « Paramètres de la console » dans le menu HOME.

- Seuls certains logiciels prennent en charge la fonction microphone ou chat. Veuillez consulter le manuel du logiciel pour la compatibilité ou le support.
- Vous pouvez également limiter le volume maximum sur la console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ :
 - Nintendo Switch™ 2 : Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis activez l'option « Réduire le volume maximal du casque ».
 - Nintendo Switch™ : Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres de la console », « Console », « Réduire le volume maximal du casque », puis sélectionnez « Activé ».
- La console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ ne prend en charge qu'une seule sortie audio. Lorsqu'un casque avec micro ou des écouteurs sont connectés à la manette, le son de tous les autres appareils, y compris les appareils connectés par HDMI, sera désactivé. Lors de la connexion de plusieurs appareils audio USB, seul le premier appareil connecté aura une sortie audio.
- Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas un réglage de volume élevé pendant une période prolongée.
- L'appareil doit avoir une sortie de 3,5 mm pour utiliser ce casque filaire. Dans le cas contraire, un adaptateur peut être nécessaire (vendu séparément).

CARACTÉRISTIQUES DU HAUT-PARLEUR

Réponse de fréquence 20 Hz – 20 kHz
Type de transducteur Bobine dynamique/mobile de 50 mm
Impédance 32 Ω
Entrée maximale 30 mW
Sensibilité 110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1 % (à 1 kHz à 100 dB)

CARACTÉRISTIQUES DU MICROPHONE

Réponse de fréquence 100 Hz – 10 kHz
Type de transducteur Condensateur à électret
Directivité Omnidirectionnelle
Sensibilité -42 dB ± 3 dB

CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE-MICRO

Connecteur 3,5 mm TRRS CTIA
Longueur du câble 1,37 m
Poids 225 g
Type d'écouteur Englobe l'oreille
Matériau du tissu 100 % Polyester

DÉPANNAGE

Pour accéder à la FAQ la plus récente et pour obtenir de l'aide pour vos accessoires PowerA officiels, veuillez consulter le site [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

Q1. Pourquoi est-ce que j'entends des bruits statiques, aucun son ou d'un seul côté ?

- R1. Vérifiez que la fiche de 3,5 mm est bien branchée dans l'appareil.
- R2. Vérifiez que le volume est activé sur le casque-micro, la

console ou l'appareil.

- R3. Vérifiez que votre appareil dispose de la dernière mise à jour du système ou du dernier micrologiciel. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
- R4. Débranchez le casque-micro, puis reconnectez-le à l'appareil en suivant les étapes de la section INSTALLATION.
- R5. Sur la Nintendo Switch™ 2, lancez le test « Tester la sortie » pour confirmer que la sortie audio fonctionne. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis « Tester la sortie ». Suivez les instructions à l'écran.
- R6. Si possible, testez le casque-micro sur un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.

Q2. Pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?

- R1. Vérifiez que la fiche du micro est bien branchée dans le casque-micro.
- R2. Vérifiez que le bouton pour couper le son du micro n'est pas enfoncé.
- R3. Basculez le bouton pour couper le son du micro plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit en position sortie (le micro est actif).
- R4. Coupez le micro en appuyant sur le bouton correspondant, afin qu'il soit enfoncé. Puis, débranchez le casque-micro et reconnectez-le à l'appareil. Lorsque l'audio est à nouveau diffusé dans le casque-micro, réactivez le micro en appuyant sur le bouton correspondant afin qu'il ressorte.
- R5. Si vous participez à une session GameChat, appuyez sur le bouton « C » et vérifiez que le micro n'est pas coupé à l'écran.
- R6. Sur la Nintendo Switch™ 2, lancez le test « Tester le microphone » pour confirmer que le microphone fonctionne. Depuis l'écran « Accueil », sélectionnez « Paramètres système », « Audio », puis « Tester le microphone ». Suivez les instructions à l'écran.
- R7. Reportez-vous au manuel du logiciel afin de vérifier si ce dernier prend en charge la fonction de chat ou de microphone. Si le chat et le microphone sont pris en charge, vérifiez les paramètres audio du logiciel.

CONTACT/ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans : consultez [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) pour en savoir plus.


INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2026 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

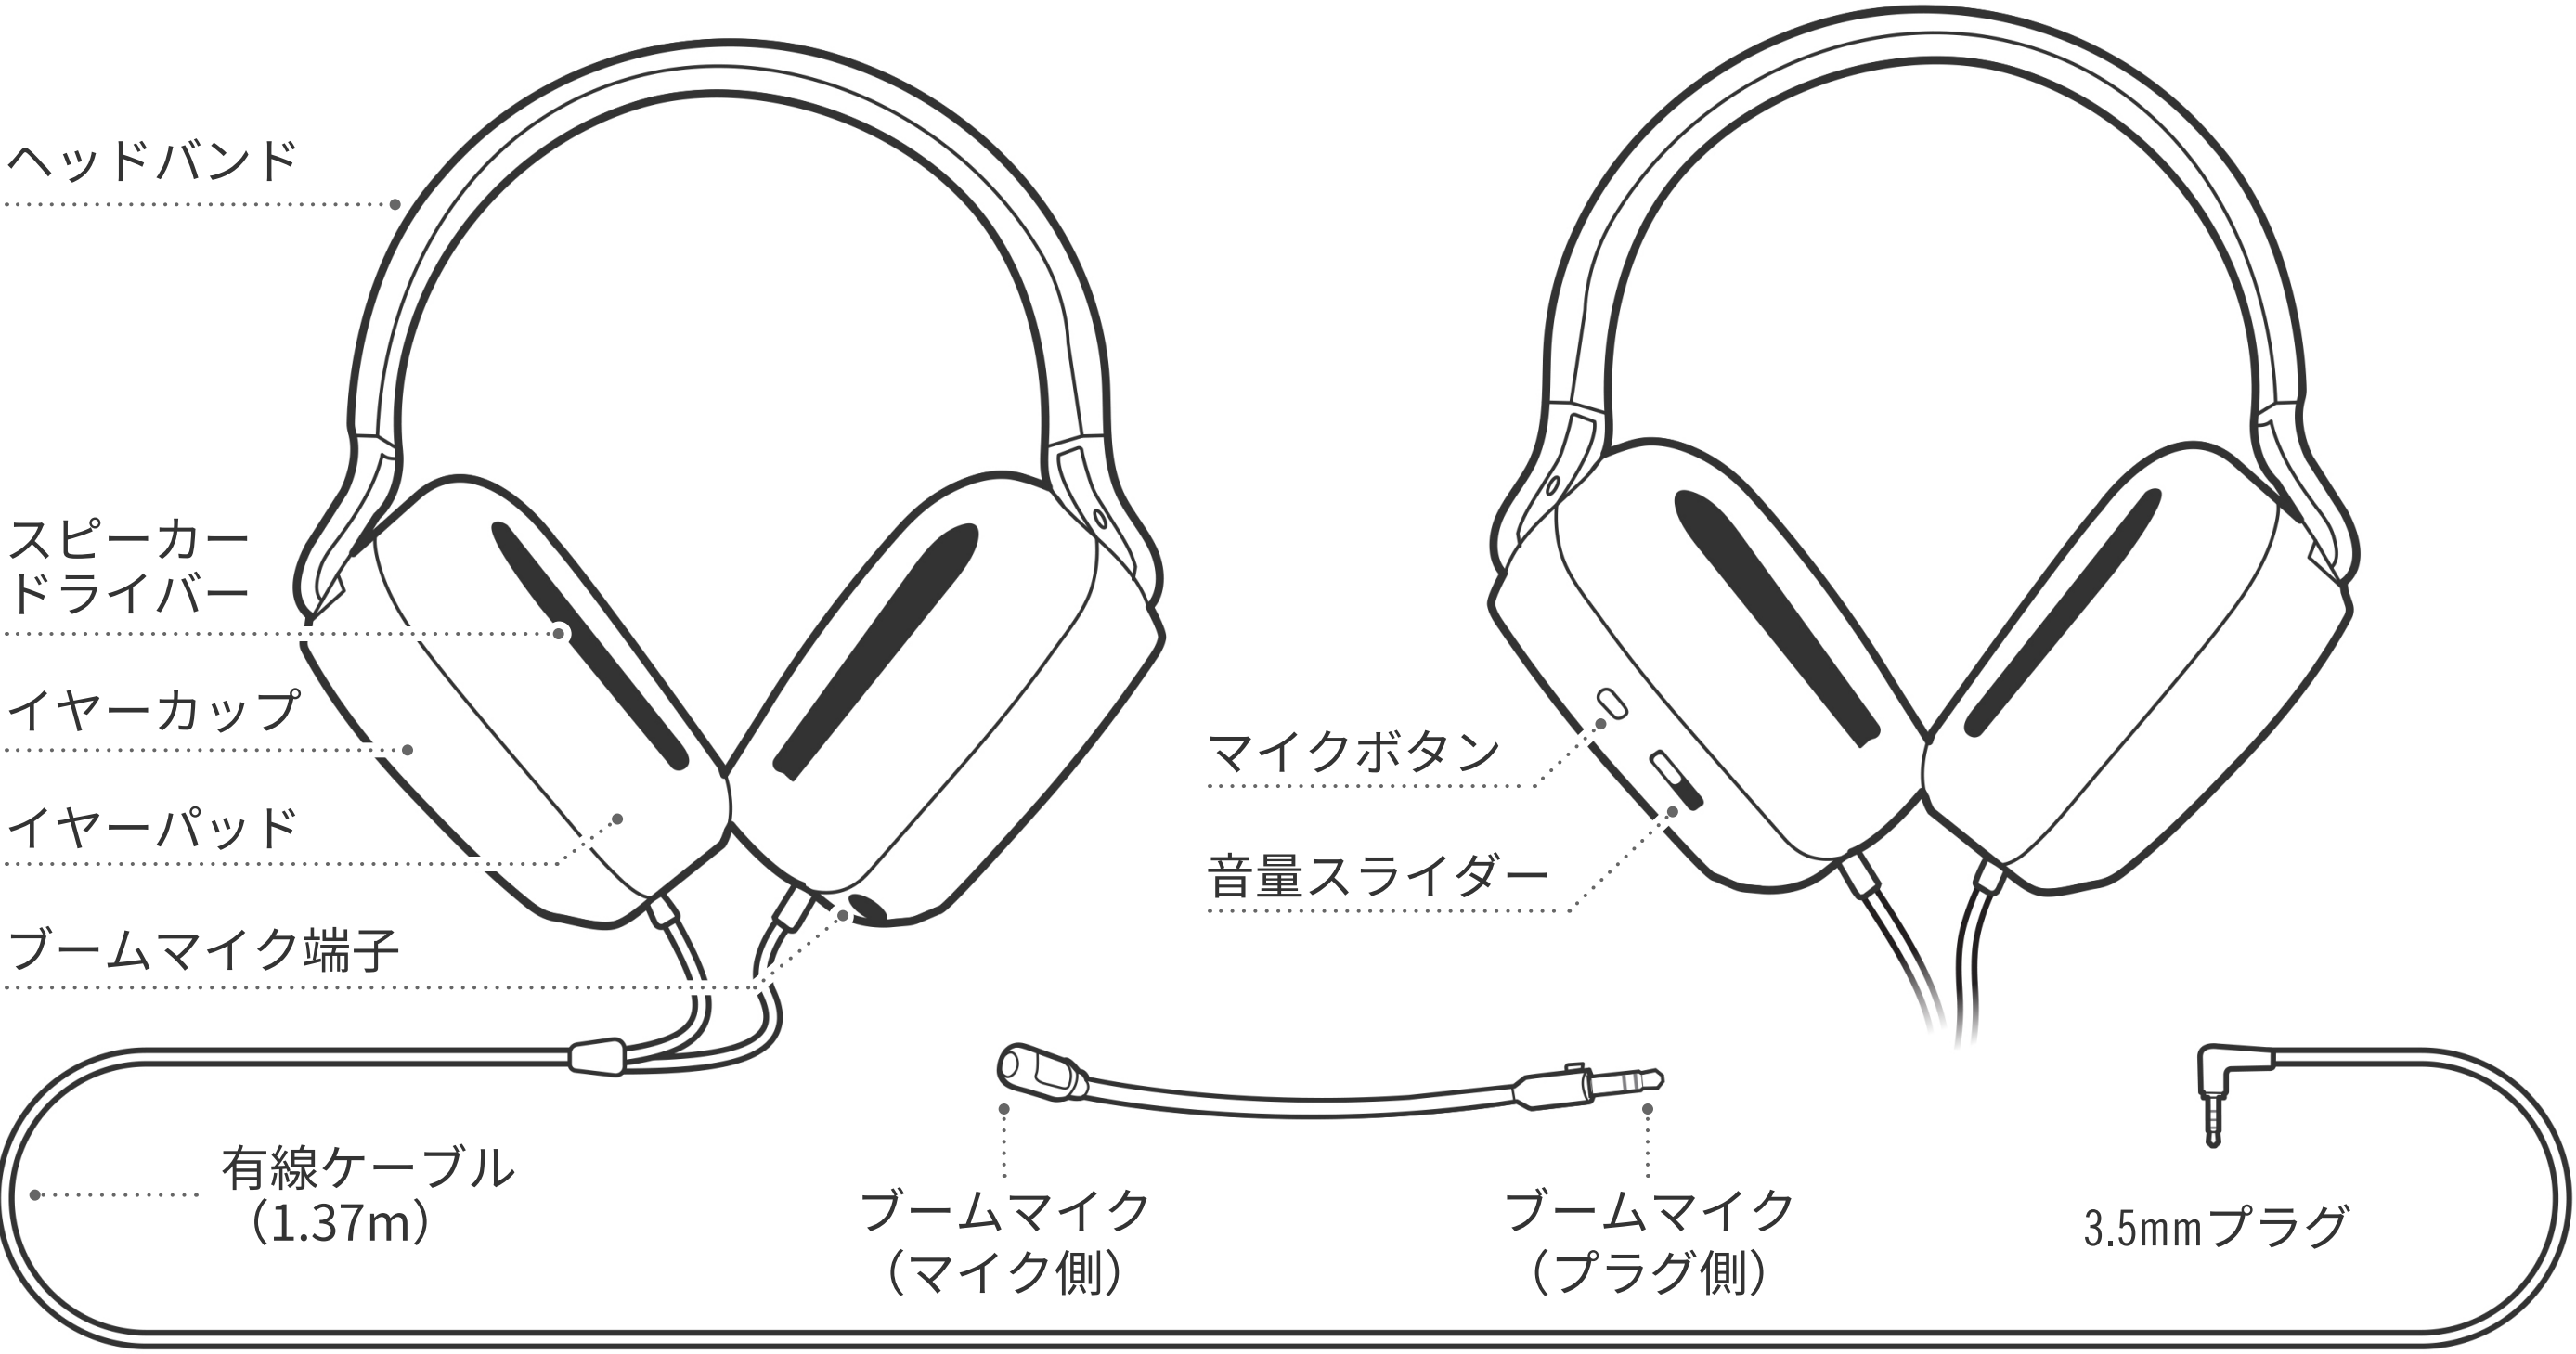

- パッケージ内容**
- 有線ヘッドセット for Nintendo Switch™ 2
 - 取り外し可能なブームマイク
 - クイックスタートガイド

- 対応機種**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ (有機 EL モデル)
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

ブームマイクの取り付け
ブームマイクのプラグの向きを、ヘッドセットの出っ張りの向きにあわせ、しっかりと差し込みます。

- 設定**
1. イヤホンの 3.5 mm プラグを Nintendo Switch™ 2 本体、または Nintendo Switch™ 本体、3.5 mm 端子を備えたコントローラー、またはその他のデバイスの 3.5 mm 端子に接続します。

2. 音量を上げたまま本品を使用すると、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。ご着用前に、本品を Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体に接続し、必ず音量を下げてからご使用ください。詳しい設定方法は、「音量の調節」からご確認ください。大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。Nintendo Switch™ 2 本体や Nintendo Switch™ 本体には、音量を前回の設定のまま記憶します。聴覚への影響を防ぐため、ご使用前には必ず毎回、本手順を行ってください。

ヘッドバンドの調整
イヤークップを上下に動かし、ヘッドバンドの長さを調整してください。左右のイヤークップはそれぞれ個別に調整できます。

- 音量の調節**
- 音量は、左側のイヤークップにある音量スライダーで調節できます。スライダーを上には動かすと音量が上がり、下には動かすと音量が下がります。

- Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体では、以下のいずれかの方法で音量を直接調節できます。

本体の音量ボタン：
Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体上部にある音量ボタンを使用し、音量を上げるボタンと下げるボタンで調節できます。

クイック設定： Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体の HOME ボタンを 2 秒間長押しすると、「クイック設定」メニューが表示されます。音量設定まで下にスクロールし、音量スライダーで調節できます。


ゲームチャット (Nintendo Switch™ 2 のみ)： チャット中に C ボタンを押すと、メニューが表示されます。「オーディオの詳細設定」を選択し、音量を調節できます。

マイクの ON/OFF 設定

左側のイヤークップにはマイクボタンが備わっており、これを使ってマイクの ON/OFF を切り替えることができます。

- マイクボタンが押し込まれた状態だと、マイクが OFF になります。

- マイクボタンが押し込まれていない状態だと、マイクが ON になります。

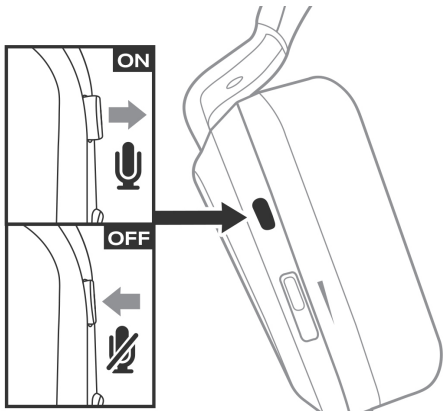

注：Nintendo Switch™ 2 では、ゲームチャット中に表示される設定から、マイクの「ON」／「OFF」を切り替えることができます。また、手元のインラインコントローラーで切り替える場合は、インラインコントローラーの設定が優先され、ゲームチャットの設定に関係なく変更されます。

その他のオーディオ設定

Nintendo Switch™ 2 では、HOME 画面から「設定」→「オーディオ」の順に選択することで、各種オーディオ設定を行うことができます。

- 上記の設定画面では、オーディオ出力とマイク入力のテストも行えます。

- Nintendo Switch™ の場合は、HOME 画面から「設定」→「本体」の順に選択し、オーディオ設定の項目までスクロールしてください。

- 注：
- HOME メニューの「設定」で、Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体に更新が無いことを確認してください。

- マイクやチャット機能をサポートしていないソフトウェアタイトルもあります。互換性やサポートについては、ソフトウェアタイトルのマニュアルを確認してください。

- 以下の手順で、Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体の最大音量を制限できます。
Nintendo Switch™ 2：「HOME」メニューで「設定」を選択し、「オーディオ」→「ヘッドホンの最大音量を下げる」に進み、ON を選択します。

Nintendo Switch™：「HOME」メニューで「設定」を選択し、「オーディオ」→「ヘッドホンの最大音量を下げる」に進み、ON を選択します。

- Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体にヘッドホンが接続している場合は、ヘッドホンから音声が出され、テレビ等の他の機器からは出力されません。複数のオーディオ機器を接続している場合、最初に接続された機器から音声が出されます。

- 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎない

ようにしてください。

- この有線ヘッドセットは、3.5mm (4 極) 端子専用です。それ以外の端子に接続する場合は、マイク付きヘッドセットに対応したアダプター (別売) などをご用意ください。

スピーカー仕様

周波数帯域	20 Hz ～ 20 kHz
ドライバーユニット	50mm 径ダイナミック型
インピーダンス	32Ω
最大入力	30 mW
出力音圧レベル	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
全高調波歪み率	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

マイク仕様

周波数	100 Hz ～ 10 kHz
形式	エレクトレットコンデンサー
指向性	無指向性
感度	-42 dB ± 3 dB

ヘッドセット仕様

端子	3.5 mm 4 極 CTIA
ケーブル長さ	1.37 m
重量	225 g
イヤークップタイプ	オーバーイヤー型
ファブリック素材	100% ポリエステル

トラブルシューティング
国内正規品の保証の詳細とサポートについては、[Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください。

- Q1. ヘッドセットから音が出ません。**
- A1. プラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
 - A2. Nintendo Switch™ 2 本体または Nintendo Switch™ 本体や接続したデバイスの音量設定が正しいか確認してください。
 - A3. お使いの Nintendo Switch™ 2 または Nintendo Switch™ が最新のシステムバージョンを使用していることを確認してください。
 - A4. ヘッドセットををデバイスから取り外し、「設定」の手順に従って再度接続してください。
 - A5. Nintendo Switch™ 2 の場合は、HOME 画面から「設定」→「オーディオ」→「出力のテスト」の順に選択し、正常に機能しているか確認してください。
 - A6. ヘッドセットを他の機器に接続し、正常に動作するか確認してください。

- Q2. ゲームチャットで、自分の声が相手に届きません。**
- A1. ブームマイクがしっかり差し込まれていることを確認してください。
 - A2. マイクボタンが押し込まれた状態 (OFF) でないことを確認してください。
 - A3. マイクボタンを数回押し、ボタンが押し出された状態 (ON) に戻してください。
 - A4. マイクボタンを押し込んで OFF にし、ヘッドセットを一度取り外してから再度デバイスに接続し

てください。ヘッドセットから音声聞こえたことを確認後、マイクボタンを押し出し、マイク ON にしてください。

- A5. ゲームチャット中に C ボタンを押して表示されるメニューから設定内容を確認してください。
- A6. Nintendo Switch™ 2 の場合は、HOME 画面から「設定」→「オーディオ」→「マイクのテスト」の順に選択し、正常に機能しているか確認してください。
- A7. マイクやチャット機能をサポートしているソフトは一部です。互換性やサポートについてはソフトのユーザーマニュアルをご確認ください。

お問い合わせ窓口
サポートについては、
<https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/>
をご確認ください。

保証について
国内正規品限定 2 年保証
詳細は [Powera.com/ja-jp/contact-us/](https://www.powera.com/ja-jp/contact-us/) をご確認ください。

その他の法律
© 2026 ACCO Brands. PowerA および PowerA ロゴは ACCO Brands の登録商標または商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
© Nintendo

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com


アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp
e-mail: jp.service@acco.com




- 内含物品**
- 适用于 Nintendo Switch™ 2 的 PowerA 有线立体声耳机
 - 可拆卸吊杆式麦克风
 - 快捷参考指南

- 兼容性**
- ✔ Nintendo Switch™ 2
 - ✔ Nintendo Switch™ – OLED 款式
 - ✔ Nintendo Switch™
 - ✔ Nintendo Switch™ Lite

吊杆式麦克风安装
将可拆卸吊杆式麦克风上的吊杆式麦克风插头完全插入耳机上的吊杆式麦克风插口，并确保槽口对齐。

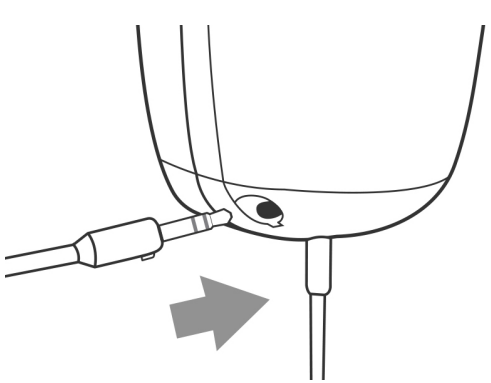


- 设置**
- 1.将耳机的 3.5 毫米插头插入 Nintendo Switch™ 2 主机、Nintendo Switch™ 主机、带有 3.5 毫米插口的手柄或其他设备的 3.5 毫米插口中。

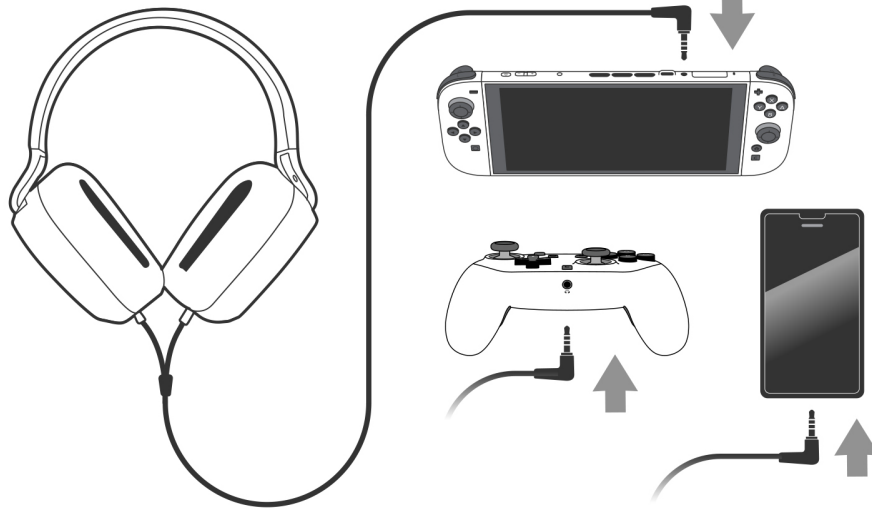

- 2.为避免听力受损，佩戴耳机之前，请按照“调节音量”部分中的步骤调低音量，避免高音量造成不适。佩戴好之后，再缓慢调高音量至想要的水平。请勿长时间使用高音量设置。虽然 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主机记录 3.5 毫米设备的上一次音量设置，但我们仍建议您始终先执行此步骤，以避免听力受损。

调整耳机
调整头带尺寸时，将耳罩沿头带滑轨上下移动至所需位置。左右两侧可以分别调整。

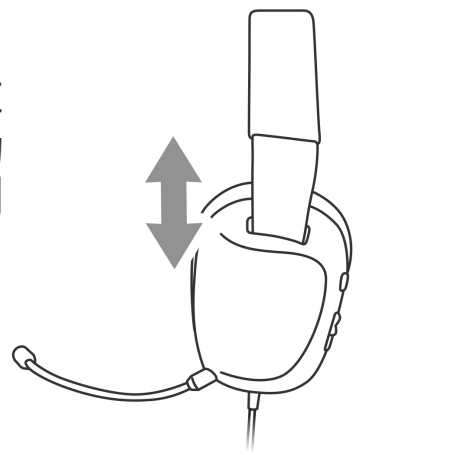

调节音量

- 拨动左耳罩上的音量滑杆可调节音量。向上滑动可调高音量，向下滑动可调低音量。

- 也可以直接在设备上调节音量。对于 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统，请使用以下方法之一：
主机音量键：找到 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主机顶部的音量键。按音量减或音量加键来调节音量。




快速设置：按住 HOME 键 2 秒钟，打开 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统上的快速设置菜单。屏幕上将弹出快速设置菜单。向下滚动到音量水平，并将音量滑杆调节至所需水平。

GameChat（仅限 Nintendo Switch™ 2）：如果在 Nintendo Switch™ 2 系统上进行 GameChat 会话，请按 C 键打开 GameChat 设置。在此菜单中，选择音频设置可调节音量。

麦克风控制
耳机左耳罩上配有麦克风静音键，按下可开启或取消麦克风静音。

- 如果麦克风静音键弹出，则麦克风处于启用状态。
- 如果麦克风静音键按下，则麦克风处于静音状态。

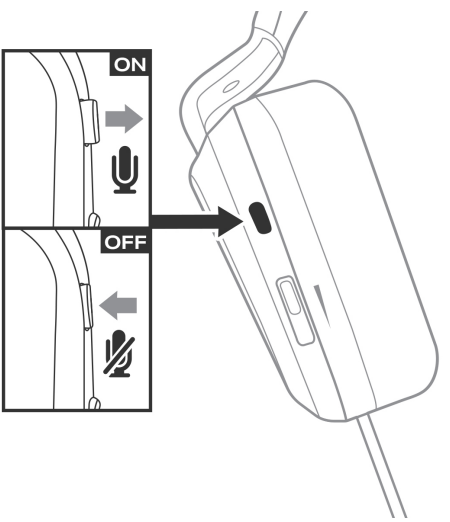

注意：如果在 Nintendo Switch™ 2 系统上进行 GameChat 会话，您也可以通过 GameChat 设置将麦克风静音。按 C 键打开 GameChat 设置，然后调整麦克风静音设置。此设置可独立于耳机上的麦克风静音键发挥作用。如果耳机麦克风静音键处于按下状态，无论 GameChat 如何设置，麦克风都将保持静音。

其他音频设置
Nintendo Switch™ 2 上提供了其他音频设置。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”，即可使用这些设置。

- 在此部分，Nintendo Switch™ 2 提供测试音频输出和麦克风输入的功能。

在 Nintendo Switch™ 的“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“系统”，然后向下滚动到音频设置部分。

- 注意：
- 请确保 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 使用的是最新的系统更新，以获得最佳兼容性。

性。从 HOME 菜单中选择“系统设置”，检查 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统是否有任何更新。

- 只有一些软件支持麦克风或聊天功能。请查看软件手册以了解兼容性或支持。
- 您还可以限制 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统的最大音量：
 - Nintendo Switch™ 2：在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”，然后开启“降低最大耳机音量”。
 - Nintendo Switch™：在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“系统”、“降低最大耳机音量”，然后选择“打开”。
- Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系统仅支持一路音频输出。将耳麦或耳机连接到手柄时，来自所有其他设备（包括连接 HDMI 的设备）的音频都将被禁用。当连接多个 USB 音频设备时，只有第一个连接的设备会有音频输出。
- 为避免听力受损，请勿长时间使用高音量设置。
- 要使用此有线耳机，设备需配备 3.5 毫米插口。否则可能需要适配器（另售）。

扬声器规格

频率响应	20 Hz – 20 kHz
换能器类型	动态/动圈式 - 50 毫米
阻抗	32Ω
最大输入功率	30 mW
灵敏度	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麦克风规格

频率响应	100 Hz – 10 kHz
换能器类型	驻极体电容式
指向性	全向型
灵敏度	-42 dB ± 3 dB

耳机规格

接口	3.5 毫米 TRRS CTIA
连接线长度	1.37 米
重量	225 克
耳罩类型	包耳式
织物材料	100% 聚酯纤维

疑难解答
有关最新常见问题解答和正品 PowerA 配件的支持，请访问 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。

Q1.为什么我听到静电噪音、无声音或仅单侧有声音？

- A1.检查 3.5 毫米插头是否完全插入设备。
- A2.确认耳机、主机或设备的音量已调高。
- A3.确认设备已安装最新系统更新或固件。请查阅设备用户手册。
- A4.拔掉耳机，按照“设置”部分的步骤重新连接设备。

- A5.在 Nintendo Switch™ 2 上运行“测试输出”以确认音频输出正常。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”和“测试输出”。遵循屏幕说明。

- A6.如有条件，在其他设备上测试耳机，确认其正常工作。

Q2.为什么我的朋友听不到我说话？

- A1. 检查吊杆式麦克风插头是否完全插入耳机。
- A2.确认麦克风静音键没被按下。
- A3.切换几次麦克风静音键，使其处于弹出位置（麦克风激活）。
- A4.按下麦克风静音键使其处于按下状态以使麦克风静音。然后拔掉耳机并重新连接到设备。待耳机再次播放声音后，再次按下麦克风静音键使其弹出以取消麦克风静音。
- A5.如果在 GameChat 会话中，请按“C”键并确认屏幕上的麦克风未被静音。
- A6.在 Nintendo Switch™ 2 上运行“测试麦克风”以确认麦克风正常工作。在“主页”屏幕上，依次选择“系统设置”、“音频”和“测试麦克风”。遵循屏幕说明。
- A7.参考软件手册，确认软件支持聊天功能或麦克风功能。如果支持聊天和麦克风，请检查软件菜单中的音频设置。

联系方式/支持
有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。

保修
2 年有限保修：请访问 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) 了解详情。

附加法律信息
© 2026 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册和未注册的商标分别是其各自所有者的财产。


© 任天堂。Nintendo Switch 是任天堂的商标。
ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com




- 內容物**
- PowerA 有線立體聲耳機組 (適用於 Nintendo Switch™ 2)
 - 可拆式吊桿麥克風
 - 快速參考指南

- 相容性**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED 款式
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

吊桿麥克風安裝方式
請將可拆式吊桿麥克風上的插頭完全插入耳機組的吊桿麥克風插孔，並確認凹槽位置對齊。

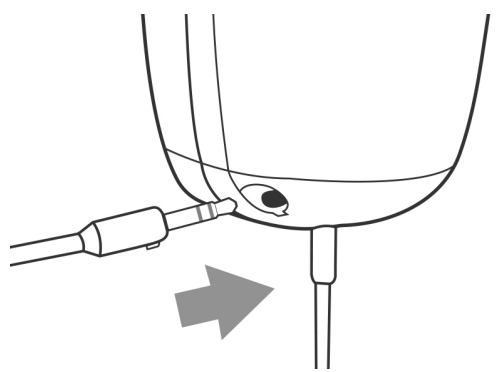


- 設定**
1. 請將耳機組的 3.5 mm 插頭插入 Nintendo Switch™ 2 主機、Nintendo Switch™ 主機、配有 3.5 mm 插孔的控制器，或其他裝置的 3.5 mm 插孔。

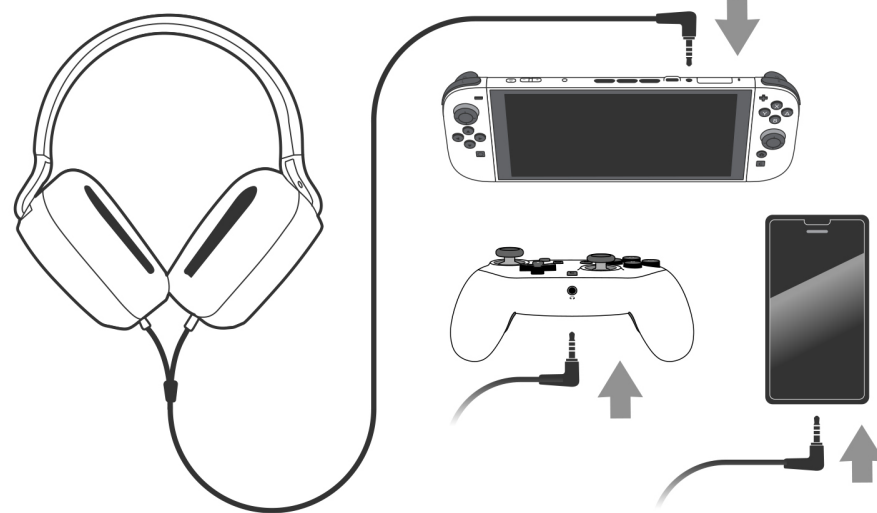


2. 為避免聽力受損，請先依照「調整音量」章節中的步驟將音量調低，再戴上耳機組，以免因音量過大而受到驚嚇。戴上耳機組後，再慢慢將音量調整至所需大小。請勿長時間使用高音量設定。雖然 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機會記住您上次使用 3.5 mm 裝置時的音量設定，仍建議您每次先執行此步驟，以避免聽力受損。

調整耳機組
若要調整頭帶尺寸，請將耳罩沿著頭帶滑軌向上或向下移動至所需位置。左右兩側可分別獨立調整。

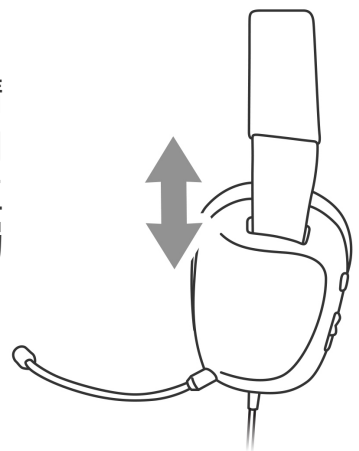

- 調整音量**
- 可使用左側耳罩上的音量調整桿調整音量。向上滑動可提高音量，向下滑動可降低音量。
 - 也可以直接在裝置上調整音量。若為 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機，請使用以下其中一種方式：

主機音量按鈕：請找到 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機頂部的音量按鈕。按下音量降低或音量提高按鈕即可調整音量大小。

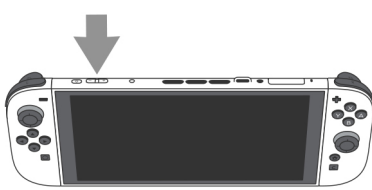

快速設定：在 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機上按住 HOME 鍵 2 秒，即可開啟快速設定選單。快速設定選單會顯示在畫面上。向下捲動至音量選項，然後將音量滑桿調整至所需大小。

GameChat (僅限 Nintendo Switch™ 2)：如果您正在 Nintendo Switch™ 2 主機上進行 GameChat，請按下 C 鍵以開啟 GameChat 設定。在此選單中，選擇音訊設定以調整音量。

麥克風控制
耳機組左側耳罩配有麥克風靜音按鈕，可按下以將麥克風設為靜音或解除靜音。

- 若麥克風靜音按鈕處於彈出狀態，表示麥克風已啟用。
- 若麥克風靜音按鈕處於按下狀態，表示麥克風已靜音。


注意：若您正在 Nintendo Switch™ 2 主機上進行 GameChat，也可從 GameChat 設定中將麥克風設為靜音。請按下 C 鍵以開啟 GameChat 設定，然後調整麥克風靜音設定。此設定與耳機組上的麥克風靜音按鈕彼此獨立運作。若耳機組上的麥克風靜音按鈕處於按下狀態，無論 GameChat 設定為何，麥克風都會維持靜音。

其他音訊設定
Nintendo Switch™ 2 提供其他音訊設定。請從「HOME」畫面選擇「設定」，再選擇「音訊」。

- 在此選單中，可測試 Nintendo Switch™ 2 的音訊輸出與麥克風輸入。

若為 Nintendo Switch™ 請從「HOME」畫面選擇「設定」、「主機」，然後向下捲動至音訊設定區段。

- 備註：
- 為獲得最佳相容性，請確認您的 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機已更新至最新版本。透過 HOME 選單上的「設定」檢查您的 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 系統是否有任何更新。

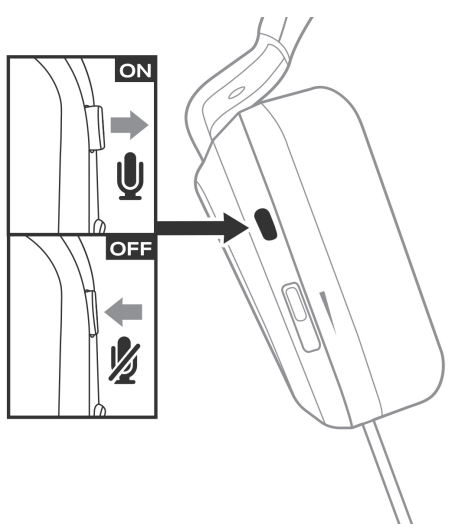

- 只有部分遊戲軟體支援麥克風或聊天功能。請查看相關軟體手冊以了解相容性或支援的資訊。

- 您可以在 Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機上限制最大音量：
 - Nintendo Switch™ 2：從「Home」畫面選擇「設定」>「音訊」然後開啟「調降耳機最大音量」選項。
 - Nintendo Switch™：在「Home」畫面中，選擇「設定」>「主機」>「調降耳機最大音量」，然後選取「開啟」。

- Nintendo Switch™ 2 或 Nintendo Switch™ 主機僅支援單一音訊輸出。當耳機或耳麥連接到控制器時，所有其他裝置 (包括透過 HDMI 連接的裝置) 的音訊將會停用。連接多個 USB 音訊裝置時，只有第一個連接的裝置才有音訊輸出。

- 為避免聽力受損，請勿長時間使用高音量設定。

- 裝置必須具備 3.5 mm 連接端，才能使用此有線耳機。如果沒有，可能需使用轉換器 (另售) 。

喇叭規格

頻率響應	20 Hz – 20 kHz
傳感器類型	動圈式 – 50 mm
阻抗	32Ω
最大輸入功率	30 mW
靈敏度	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麥克風規格

頻率響應	100 Hz – 10 kHz
傳感器類型	駐極體電容式
指向性	全指向
靈敏度	-42 dB ± 3 dB

耳機組規格

插孔	3.5 mm TRRS CTIA
線長	1.37 m
重量	225 g
耳罩類型	包耳式
布料材質	100% 聚酯纖維

故障排除
如需最新常見問答與原廠 PowerA 配件的支援資訊，請造訪 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。

問 1. 為什麼我聽到靜電雜音、沒有聽到聲音，或耳機組只有單邊發出聲音？

回答 1. 請檢查 3.5 mm 插頭是否已完全插入裝置中。

回答 2. 請確認耳機組、主機或裝置上的音量已調高。

回答 3. 請確認您的裝置已安裝最新的系統更新或韌體。請參閱該裝置的使用者手冊。

回答 4. 請拔除耳機組，然後按照「設定」章節中的步驟，重新將耳機組連接到裝置。

回答 5. 在 Nintendo Switch™ 2 上，請執行「測試輸出」，以確認音訊輸出是否正常運作。在「Home」畫面中，選擇「設定」>「音訊」，再選擇「測試輸出」。請依照畫面上的指示操作。

回答 6. 如果可行，請使用其他裝置來測試耳機組，以確認運作正常。

問 2. 為什麼我的朋友聽不到我的聲音？

回答 1. 請檢查吊桿麥克風插頭是否已完全插入耳機組中。

回答 2. 請確認麥克風靜音按鈕未處於按下狀態。

回答 3. 請來回按壓麥克風靜音按鈕數次，使其回到彈出狀態 (麥克風啟用中) 。

回答 4. 按下麥克風靜音按鈕，使按鈕處於按下狀態，將麥克風設為靜音。接著將耳機組拔下，再重新連接至裝置。當音訊再次透過耳機組播放後，請按下麥克風靜音按鈕，使其回到彈出狀態，解除麥克風靜音。

回答 5. 若正在進行 GameChat，請按下「C」鍵，並確認畫面上顯示麥克風未設為靜音。

回答 6. 在 Nintendo Switch™ 2 上，請執行「測試麥克風」，以確認麥克風是否正常運作。在「Home」畫面中，選擇「設定」>「音訊」，再選擇「測試麥克風」。請依照畫面上的指示操作。

回答 7. 請參閱軟體手冊，確認該軟體是否支援聊天或麥克風功能。如果支援聊天和麥克風功能，請查看軟體功能表中的音訊設定。

聯絡 / 支援
如需取得原廠 PowerA 配件支援服務，請造訪 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)。


保固
2 年有限保固：請造訪 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) 了解詳情。

附加法律
© 2026 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。所有其他註冊和未註冊的商標均係其各自所有者之財產。

© Nintendo。Nintendo Switch 是 Nintendo 的商標。

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

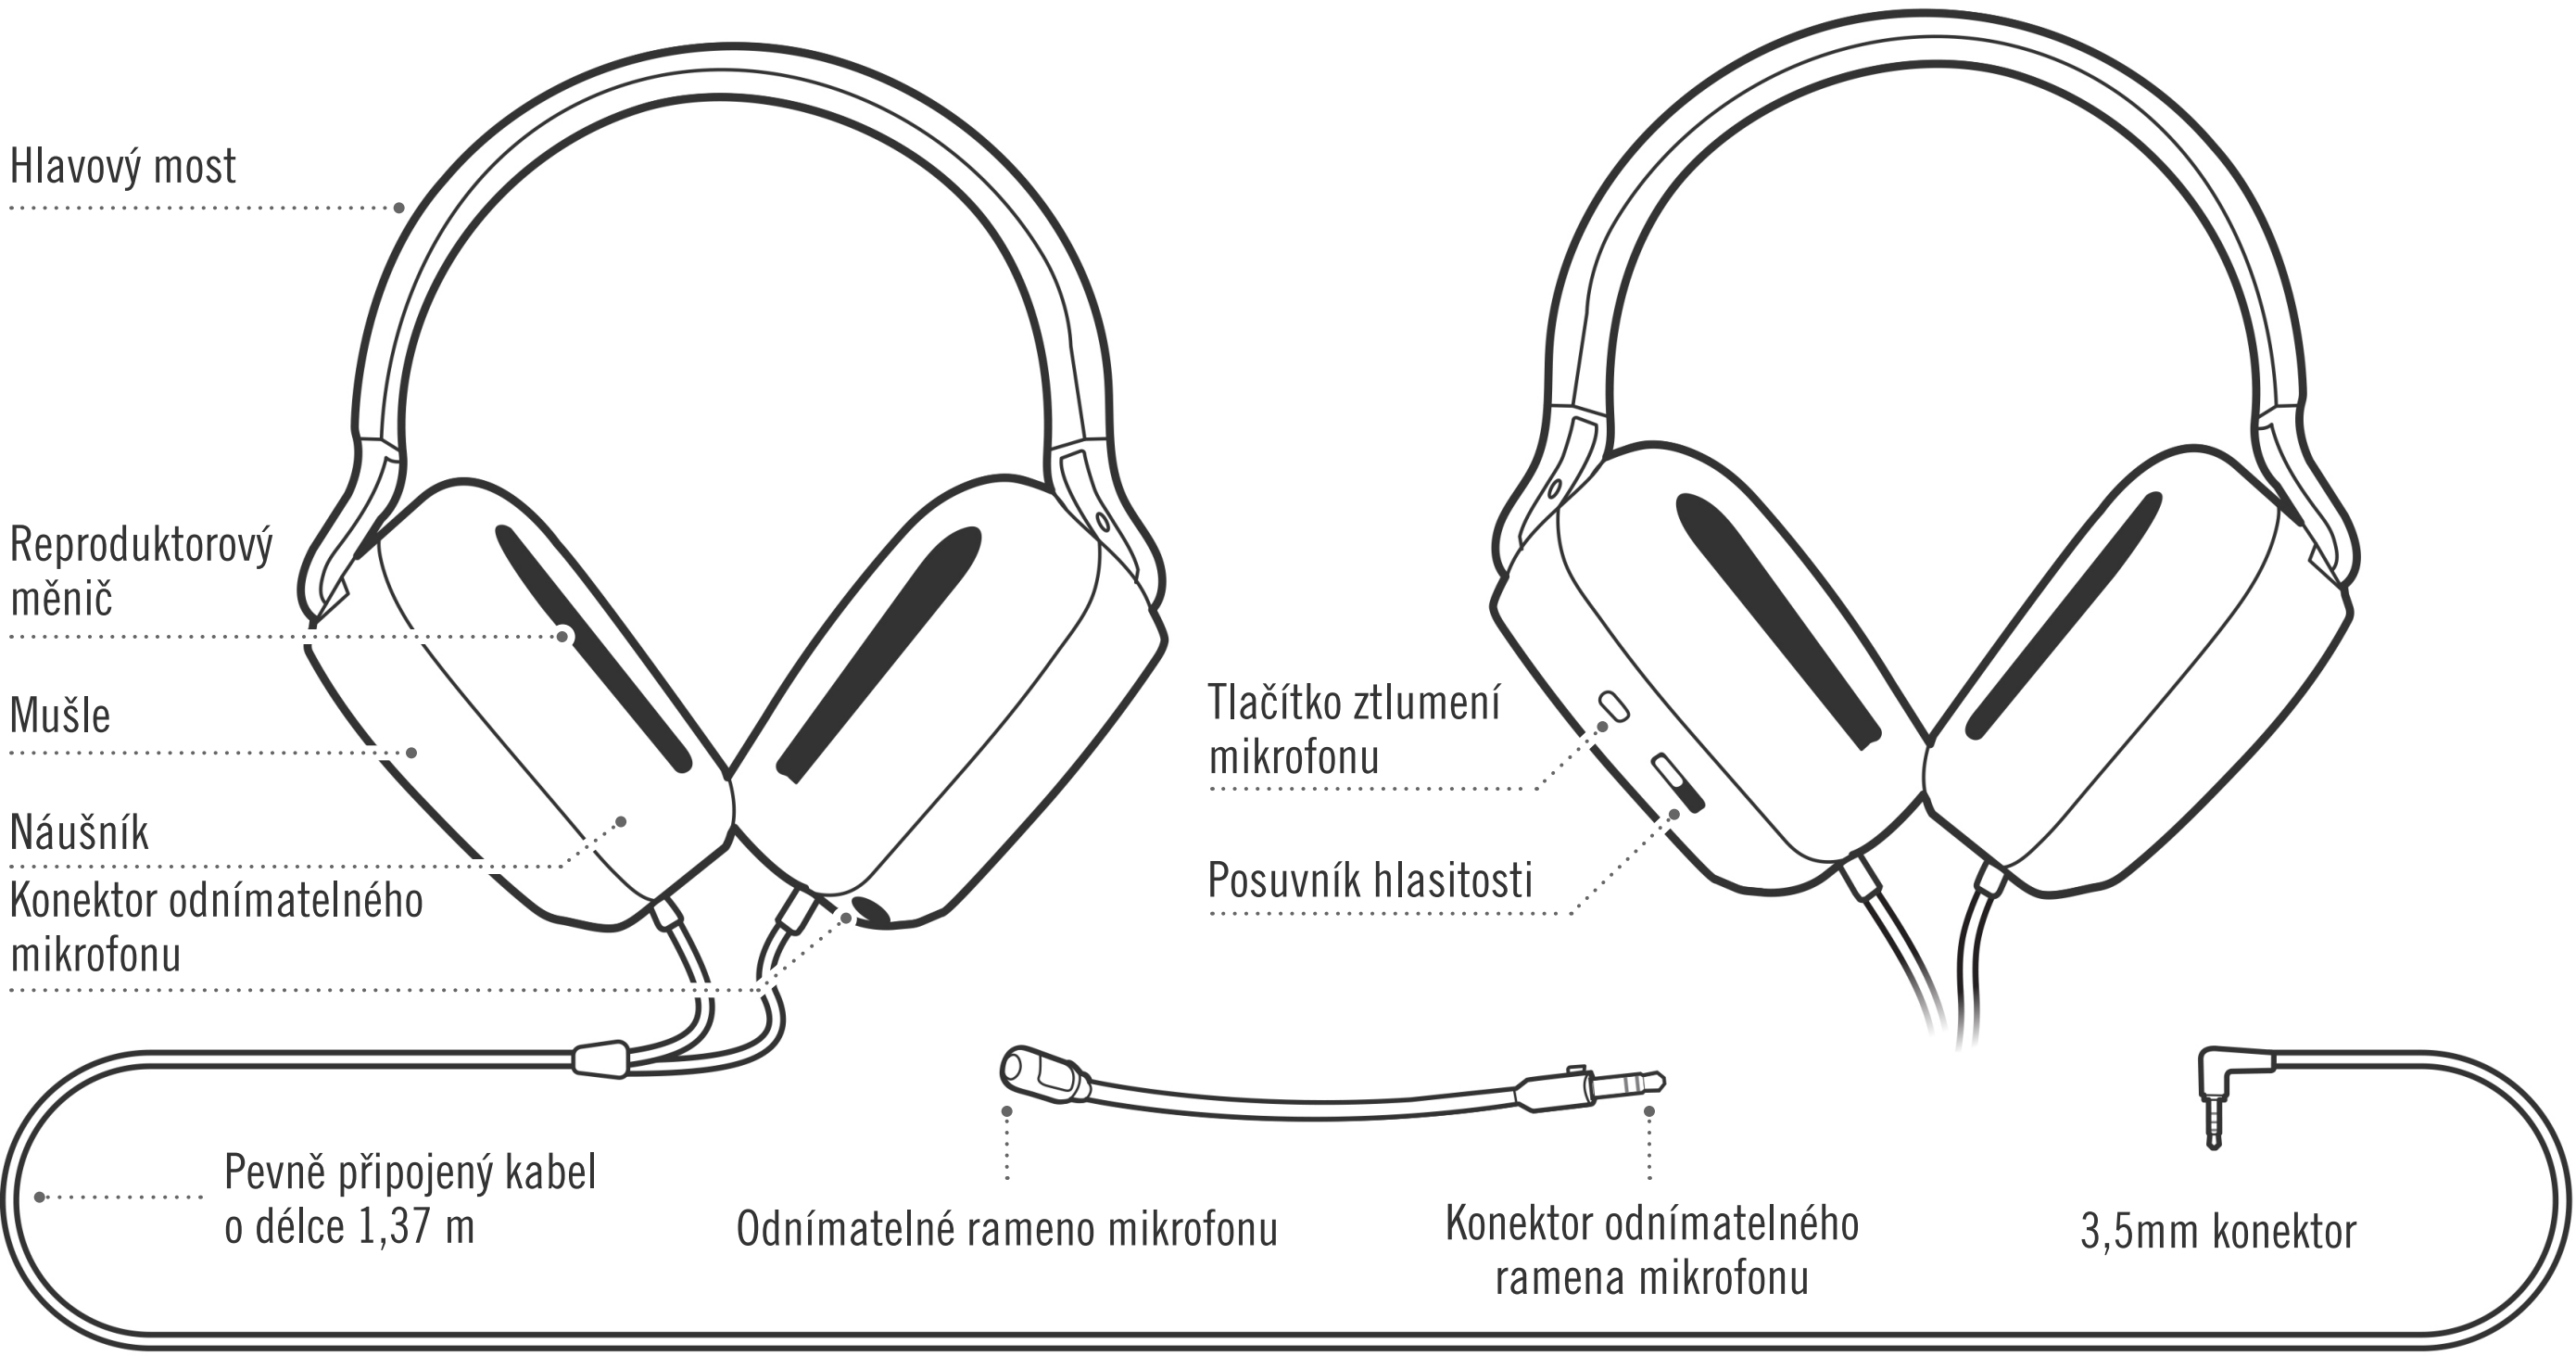

- OBSAH BALENÍ**
- kabelový stereofonní headset PowerA pro Nintendo Switch™ 2
 - odnímatelné rameno mikrofonu
 - stručná úvodní příručka
- KOMPATIBILITA**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALACE RAMENA MIKROFONU

Zasuňte konektor odnímatelného mikrofonu zcela do konektoru odnímatelného mikrofonu na headsetu. Dbejte na to, aby značky byly správně zarovnané.

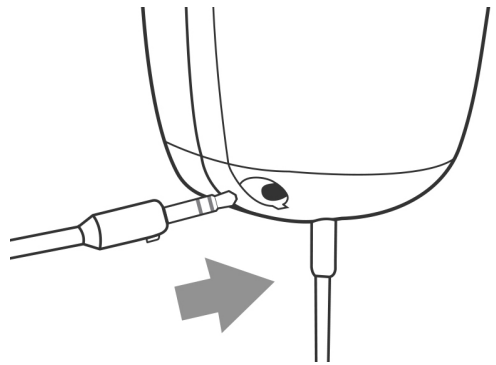

NASTAVENÍ

1. Zapojte 3,5mm konektor headsetu do 3,5mm konektoru na konzoli Nintendo Switch™ 2, konzoli Nintendo Switch™, ovladači s 3,5mm konektorem nebo jiném zařízení.



2. Z důvodu prevence poškození sluchu postupujte podle pokynů v části „ÚPRAVA HLASITOSTI“ a snižte hlasitost před nasazením headsetu na uši, aby vás nepřekvapila vysoká hlasitost. Po nasazení headsetu pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň. Nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu. Přestože konzole Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ si zapamatuje poslední nastavení hlasitosti pro zařízení s 3,5mm konektorem, doporučujeme vždy nejprve provést tento krok, abyste předešli poškození sluchu.

ÚPRAVA HEADSETU

Velikost hlavového mostu upravíte posunutím mušle nahoru nebo dolů po liště hlavového mostu do požadované polohy. Levou a pravou stranu můžete upravit samostatně.

ÚPRAVA HLASITOSTI

- Hlasitost nastavíte pomocí posuvníku hlasitosti na levé mušli. Posunutím nahoru hlasitost zvýšíte, posunutím dolů hlasitost snížíte.

- Úroveň hlasitosti lze nastavit také přímo na zařízení. V případě systémů Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ použijte jednu z následujících metod:

Tlačítka hlasitosti na konzoli: Tlačítka hlasitosti najdete na horní straně konzole Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™. Stisknutím tlačítka pro snížení nebo zvýšení

hlasitosti nastavíte úroveň hlasitosti.


Rychlá nastavení: Otevřete nabídku Rychlá nastavení na konzoli Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ tak, že podržíte tlačítko DOMŮ po dobu 2 sekund. Na obrazovce se zobrazí nabídka Rychlá nastavení. Přejděte dolů na nastavení hlasitosti a posuvníkem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

GameChat (pouze Nintendo Switch™ 2): Pokud se nacházíte v relaci GameChat na konzoli Nintendo Switch™ 2, stisknutím tlačítka C otevřete nastavení GameChat. V této nabídce vyberte nastavení zvuku a upravte hlasitost.

OVLÁDACÍ PRVKY MIKROFONU

Na levé mušli headsetu se nachází tlačítko ztlumení mikrofonu. Jeho stisknutím lze mikrofon ztlumit nebo ztlumení zrušit.

- Pokud je tlačítko ztlumení mikrofonu vysunutě, je mikrofon aktivní.
- Pokud je tlačítko ztlumení mikrofonu stisknuté, je mikrofon ztlumený.

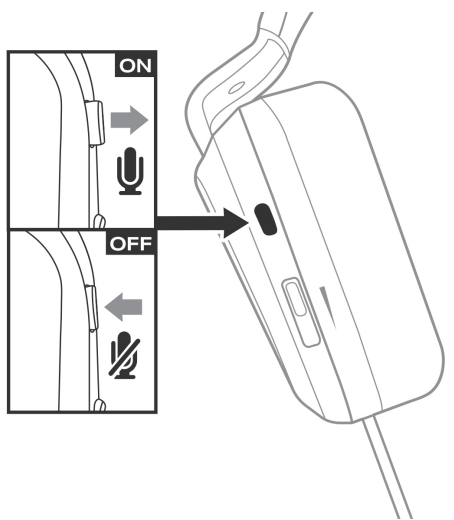

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte v relaci GameChat na konzoli Nintendo Switch™ 2, můžete mikrofon ztlumit také v nastavení GameChat. Stisknutím tlačítka C otevřete nastavení GameChat a poté upravte nastavení ztlumení mikrofonu. Dané nastavení funguje nezávisle na tlačítku ztlumení mikrofonu na headsetu. Pokud je tlačítko ztlumení mikrofonu na headsetu stisknuté, mikrofon zůstane ztlumený bez ohledu na nastavení GameChat.

DALŠÍ NASTAVENÍ ZVUKU

Další nastavení zvuku jsou k dispozici na konzoli Nintendo Switch™ 2. Na obrazovce „Domů“ vyberte možnost „Nastavení systému“ a poté „Zvuk“.

- V této sekci můžete otestovat zvukový výstup a vstup mikrofonu na konzoli Nintendo Switch™ 2.

Na konzoli Nintendo Switch™ vyberte na obrazovce „Domů“ možnost „Nastavení systému“, poté „Systém“ a pak přejděte dolů do sekce nastavení zvuku.

POZNÁMKA:

- Pro optimální kompatibilitu se ujistěte, že systém Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ používá nejnovější

aktualizaci systému. V „Nastavení systému“ v nabídce DOMŮ zkontrolujte, zda systém Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ nevyžaduje aktualizace.

- Funkci mikrofonu nebo chatu podporuje pouze některý software. Kompatibilitu nebo podporu naleznete v příručce k softwaru.
- Můžete omezit maximální hlasitost na systému Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté zapněte možnost „Snižit maximální hlasitost sluchátek“.
 - Nintendo Switch™: Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Systém“, „Snižit maximální hlasitost sluchátek“ a „Zapnuto“.
- Systém Nintendo Switch™ 2 nebo Nintendo Switch™ podporuje pouze jeden zvukový výstup. Pokud je k ovladači připojen headset nebo sluchátka, zvuk na všech ostatních zařízeních (včetně zařízení připojených přes HDMI) bude vypnutý. Při připojení více než jednoho zvukového zařízení USB bude zvukový výstup dostupný pouze pro první připojené zařízení.
- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.
- Aby bylo možné používat tato drátová sluchátka, musí být zařízení vybaveno 3,5mm konektorem. Pokud není, je nutné použít adaptér (prodává se samostatně).

SPECIFIKACE REPRODUKTORU

Frekvenční odezva 20 Hz – 20 kHz
Typ převodníku. dynamická/pohyblivá cívka – 50 mm
Impedance. 32 Ω
Maximální vstup. 30 mW
Citlivost. 110 dB ± 3 dB (při 1 kHz)
THD < 1 % (při 1 kHz a 100 dB)

SPECIFIKACE MIKROFONU

Frekvenční odezva 100 Hz – 10 kHz
Typ převodníku. elektretový kondenzátor
Směrovost všesměrový
Citlivost. –42 dB ± 3 dB

SPECIFIKACE HEADSETU

Konektor 3,5 mm TRRS CTIA
Délka kabelu 1,37 m
Hmotnost. 225 g
Typ mušle přes uši
Materiál textílie 100% polyester

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Nejnovější odpovědi na často kladené otázky a podporu k originálnímu příslušenství PowerA najdete na adrese PowerA.com/Product-Support/.

Otázka 1. Proč slyším šum, zvuk pouze z jedné strany nebo není slyšet žádný zvuk?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je 3,5mm konektor správně zapojen do zařízení.

Odpověď 2. Zkontrolujte, zda je hlasitost na headsetu, konzoli nebo zařízení zvýšena.

Odpověď 3. Zkontrolujte, zda je na zařízení nainstalována nejnovější aktualizace systému nebo firmwaru. Nahlédněte do uživatelské příručky zařízení.

Odpověď 4. Odpojte headset a poté jej znovu připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.

Odpověď 5. Na konzoli Nintendo Switch™ 2 spusťte test „Otestovat výstup“, abyste ověřili, zda výstup zvuku funguje. Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté „Otestovat výstup“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odpověď 6. Pokud je to možné, vyzkoušejte headset na jiném zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně.

Otázka 2. Proč mě přátelé neslyší?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je konektor odnímatelného mikrofonu správně zapojen do headsetu.

Odpověď 2. Zkontrolujte, zda není stisknuté tlačítko ztlumení mikrofonu.

Odpověď 3. Několikrát stiskněte tlačítko ztlumení mikrofonu, aby se vrátilo do vysunuté polohy (mikrofon je zapnutý).

Odpověď 4. Mikrofon ztlumte stisknutím tlačítka ztlumení mikrofonu tak, aby bylo tlačítko stisknuté. Poté odpojte headset a znovu jej připojte k zařízení. Jakmile se zvuk opět začne přehrávat přes headset, zrušte ztlumení mikrofonu stisknutím tlačítka ztlumení mikrofonu tak, aby se vrátilo do vysunuté polohy.

Odpověď 5. Pokud se nacházíte v relaci GameChat, stiskněte tlačítko „C“ a na obrazovce zkontrolujte, zda není mikrofon ztlumený.

Odpověď 6. Na konzoli Nintendo Switch™ 2 spusťte test „Otestovat mikrofon“, abyste ověřili, zda mikrofon funguje. Na obrazovce „Domů“ vyberte „Nastavení systému“, „Zvuk“ a poté „Otestovat mikrofon“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odpověď 7. Nahlédněte do příručky k softwaru a zkontrolujte, zda software podporuje funkci chatu nebo mikrofonu. Pokud je chat a mikrofon podporován, zkontrolujte nastavení zvuku v nabídce softwaru.

KONTAKT/PODPORA

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku PowerA.com/Product-Support/.

ZÁRUKA

Dvouletá záruka: Podrobnosti najdete na adrese PowerA.com/Warranty-Policy/.


DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2026 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.


ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

PowerA.com | PowerA.com

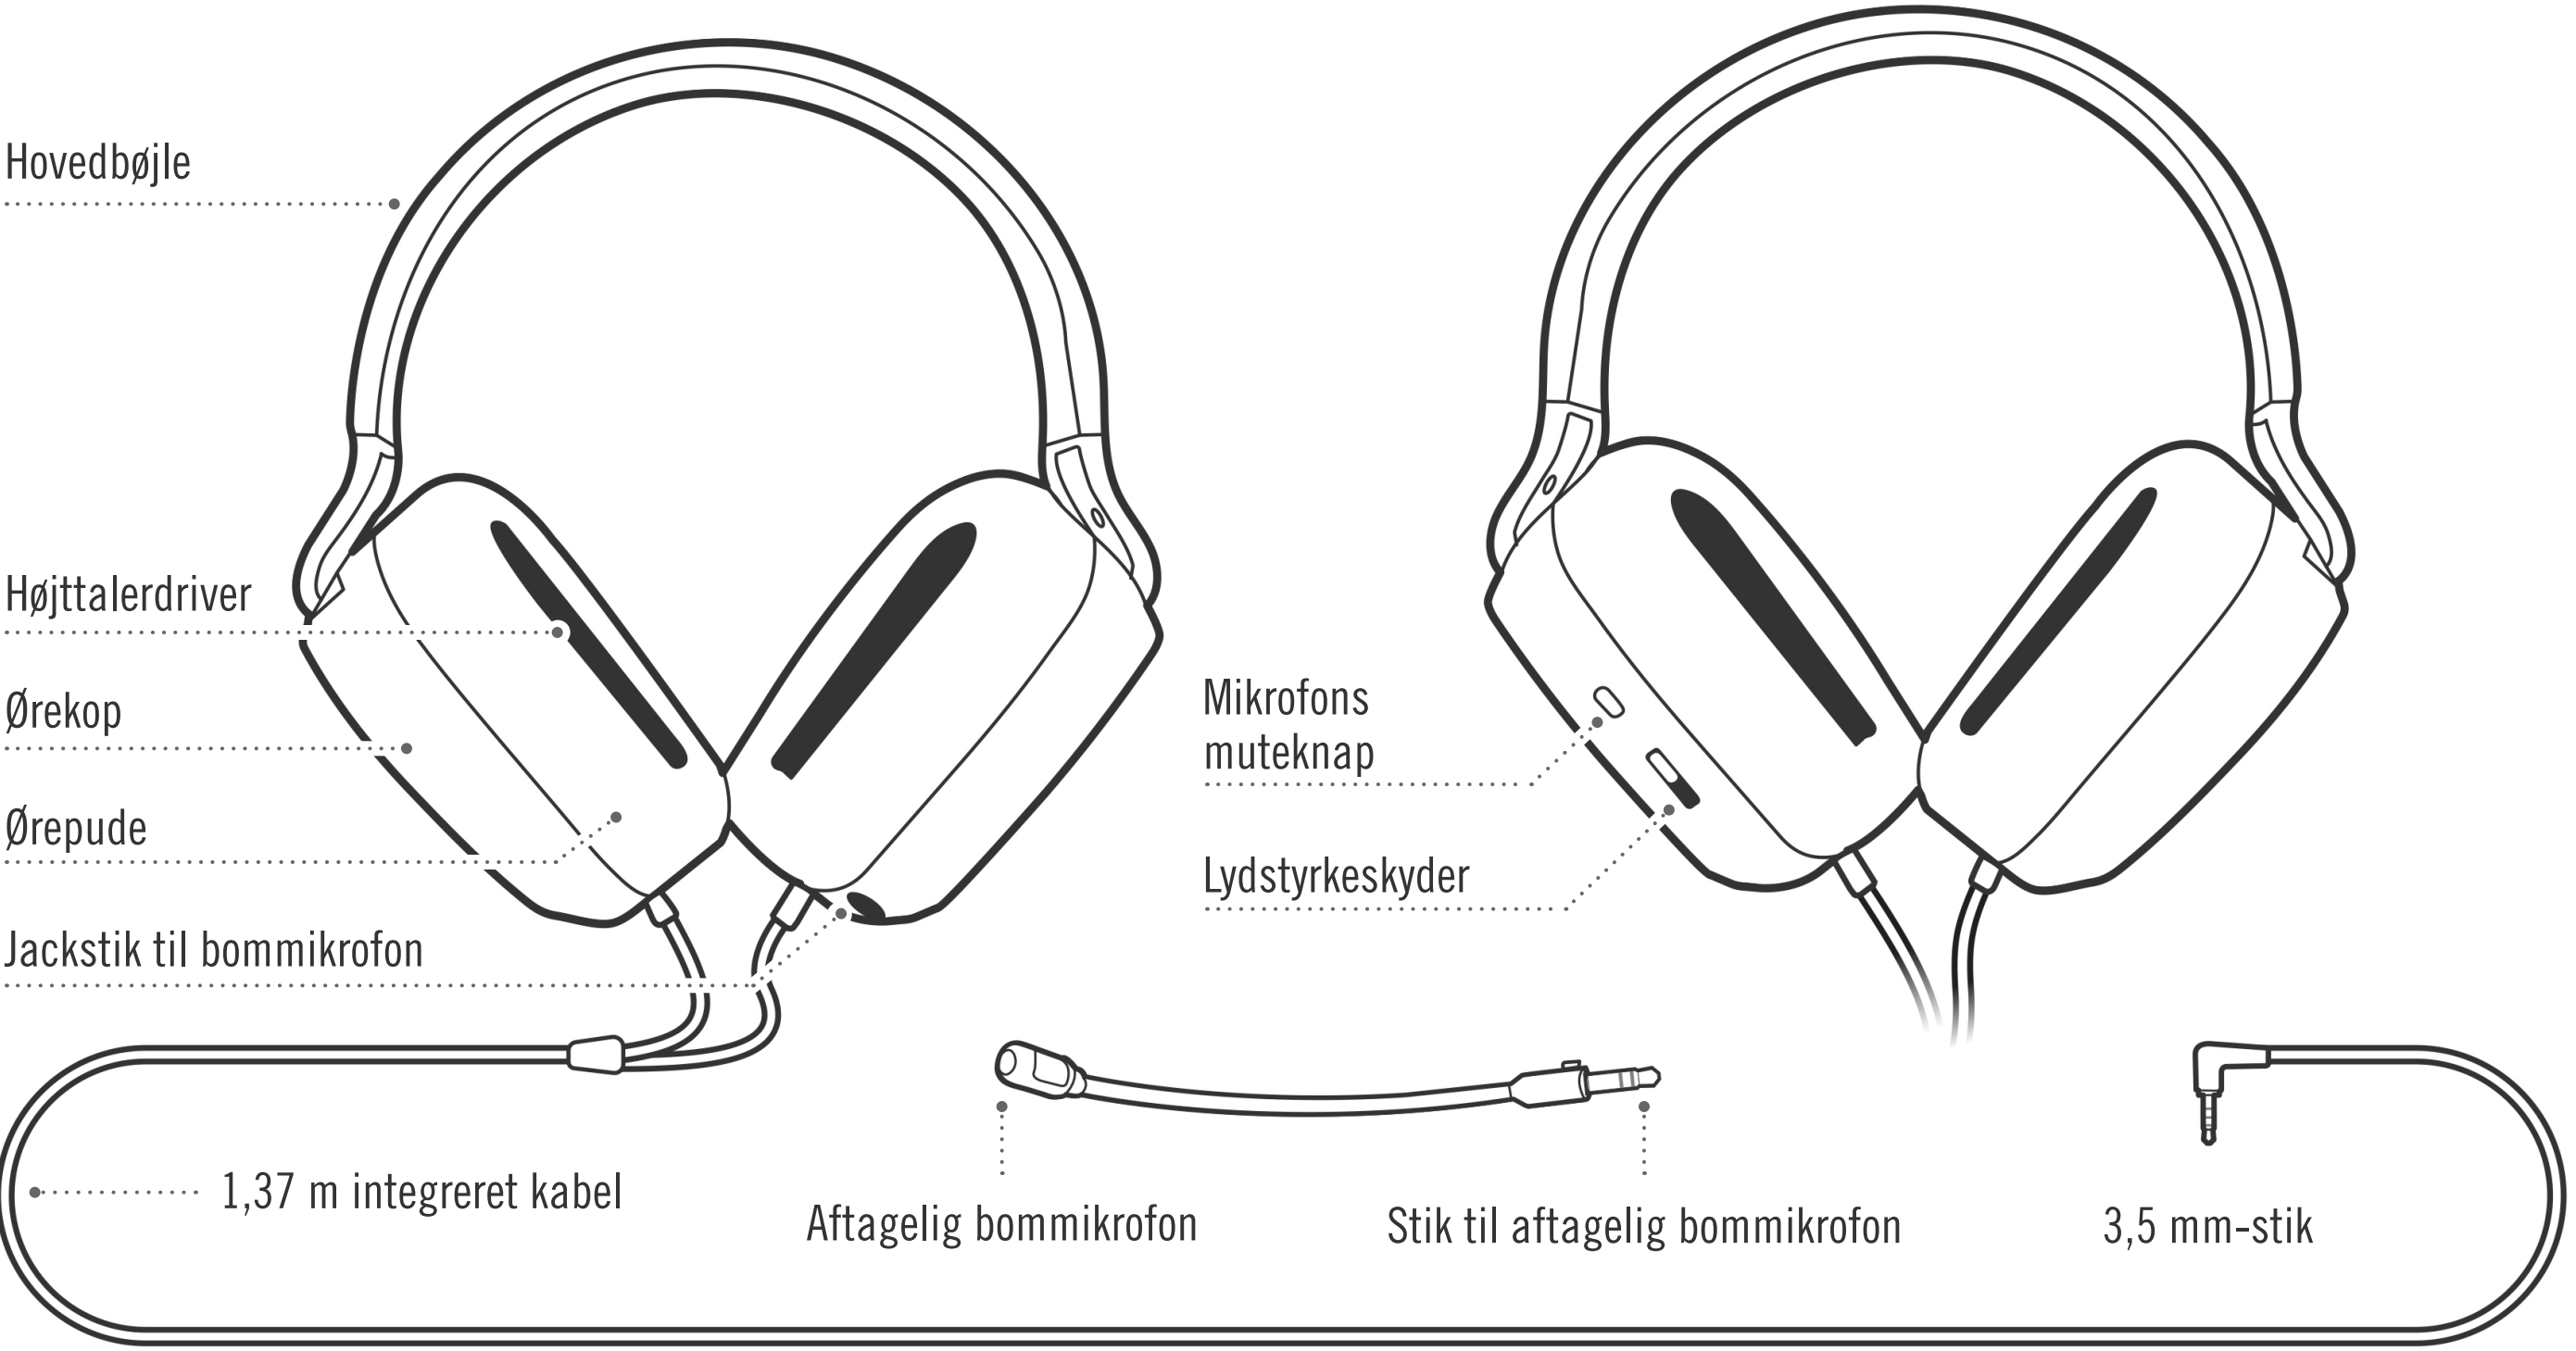


- INDHOLD
- PowerA stereo-headset med kabel til Nintendo Switch™ 2
 - Aftagelig bommikrofon
 - Hurtig startguide
- KOMPATIBILITET
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED-model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

PÅSÆTNING AF BOMMIKROFON
Indsæt bommikrofonens stik i den aftagelige bommikrofon i jackstikket til bommikrofonen på headsettet, og sørg for, at mærkerne er ud for hinanden.

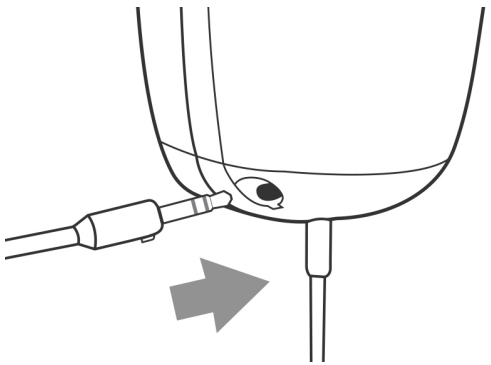


- OPSÆTNING
1. Slut headsettets 3,5 mm-stik til 3,5 mm-jackstikket på Nintendo Switch™ 2-konsollen, Nintendo Switch™-konsollen, controlleren med 3,5 mm-jackstik eller en anden enhed.

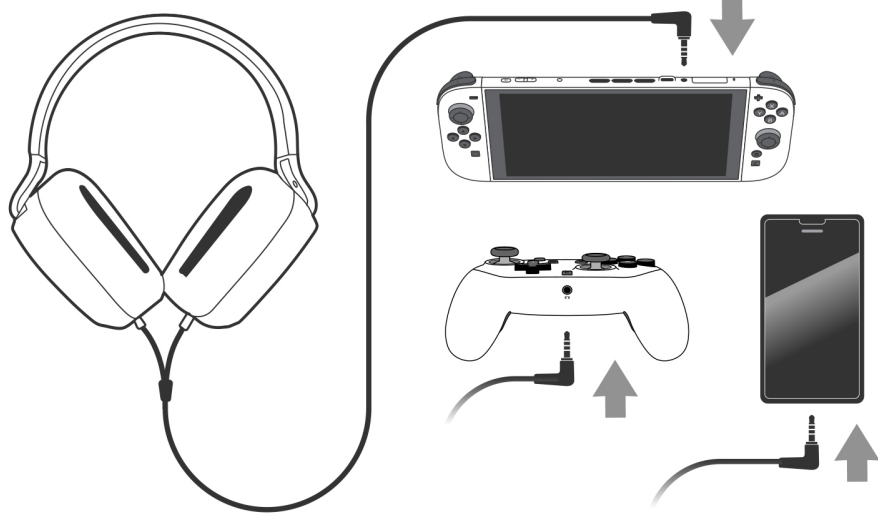


2. For at undgå høreskader skal du følge trinnene i afsnittet "JUSTER LYDSTYRKEN" for at skru ned for lydstyrken, før du placerer headsettet over ørerne, så du ikke bliver overrasket over den høje lydstyrke. Når headsettet er tændt, kan du skru langsomt op for lydstyrken til det ønskede niveau. Brug ikke høje lydstyrkeindstillinger i længere tid ad gangen. Selvom Nintendo Switch™ 2 eller Nintendo Switch™-konsollen husker din seneste lydstyrkeindstilling for en 3,5 mm-enhed, anbefales det altid at udføre dette trin først for at undgå høreskade.

- JUSTERING AF HEADSET
- Juster hovedbøjlen ved at skubbe ørekoppen op eller ned på hovedbøjleskinen, indtil du når den ønskede position. Venstre og højre side kan justeres individuelt.

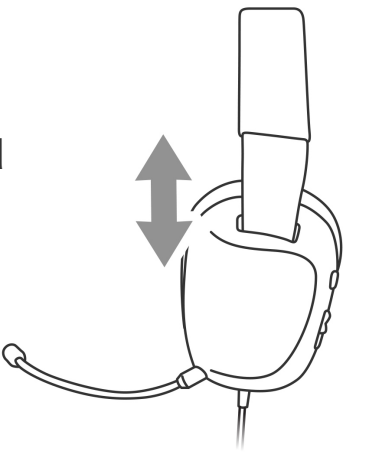

- JUSTER LYDSTYRKEN
- Juster lydstyrken ved at bruge lydstyrkeskyderen på venstre ørekop. Skub op for at øge lydstyrken, eller skub ned for at sænke lydstyrken.

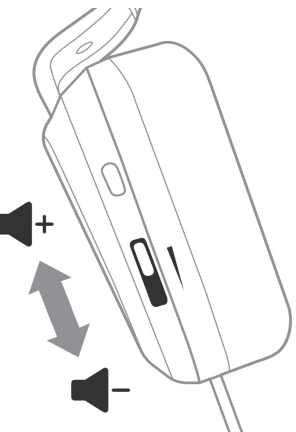


- Du kan også justere lydstyrkeniveauerne direkte på enheden. For Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemerne skal du bruge en af følgende metoder:
Volumenknapperne på konsollen: Find volumenknapperne øverst på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen. Tryk på enten op- eller ned-



- knappen for lydstyrken for at justere lydstyrkeniveauet.
- Hurtigindstillinger:** Åbn menuen med hurtigindstillinger på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet ved at holde HOME-knappen nede i 2 sekunder. Menuen med hurtigindstillinger vises på skærmen. Rul ned til lydstyrkeniveauet, og juster skyderen for lydstyrken til det ønskede niveau.
- GameChat** (kun Nintendo Switch™ 2): Hvis du er i en GameChat-session på Nintendo Switch™ 2-systemet, skal du trykke på C-knappen for at åbne GameChat-indstillingerne. Vælg lydindstillingerne i denne menu for at justere lydstyrken.



- KNAPPERNE PÅ MIKROFONEN**
- Den venstre ørekop på headsettet har en muteknap til mikrofonen, som du kan trykke på for at slå mikrofonlyden fra eller til.
- Hvis mikrofonens muteknap er trykket ud, er mikrofonen tændt.
 - Hvis mikrofonens muteknap er trykket ind, er mikrofonen slukket.

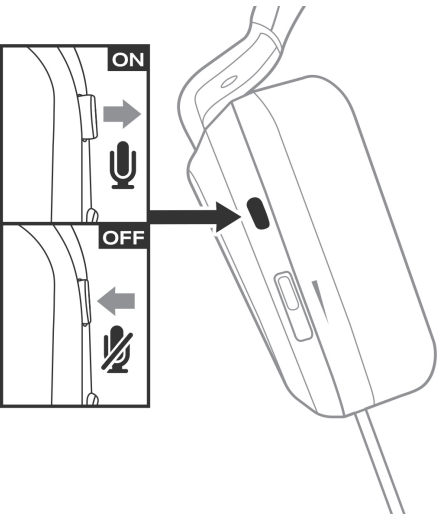

BEMÆRK: Hvis du er i en GameChat-session på Nintendo Switch™ 2-systemet, kan du også slå mikrofonen fra i GameChat-indstillingerne. Tryk på C-knappen for at åbne GameChat-indstillingerne, og juster derefter indstillingen for slå lyden til mikrofonen fra. Denne indstilling fungerer uafhængigt af muteknappen til mikrofonen på headsettet. Hvis muteknappen til mikrofonen på headsettet er trykket ind, vil mikrofonen forblive slukket uanset GameChat-indstillingerne.

- YDERLIGERE LYDINDSTILLINGER**
- Der er yderligere lydindstillinger tilgængelige på Nintendo Switch™ 2. På skærmmen "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter vælge "Lyd".
- I dette afsnit kan du teste lydens input og output i Nintendo Switch™ 2.
- På Nintendo Switch™ skal du gå til skærmen "Start", vælge "Systemindstillinger", "System" og derefter rulle ned til afsnittet med lydindstillinger.
- BEMÆRK:**
- Sørg for, at dit Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-system har den seneste systemopdatering for optimal kompatibilitet. Tjek dit Nintendo Switch™ 2- eller

- Nintendo Switch™-system for eventuelle opdateringer via "Systemindstillinger" i HOME-menuen.
- Det er kun nogle softwareprodukter, der understøtter mikrofon- eller chatfunktion. Se manualen til softwareproduktet for at få oplysninger om kompatibilitet eller support.
 - Du kan begrænse den maksimale lydstyrke på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: På skærbilledet "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og "Lyd" og derefter slå "Sænk maks. hovedtelefonlydstyrke" til.
 - Nintendo Switch™: På skærbilledet "Start" skal du vælge "Systemindstillinger", "System", "Sænk maks. hovedtelefonlydstyrke" og vælge "Til".

- Nintendo Switch™ 2 eller Nintendo Switch™ understøtter kun ét lydoutput ad gangen. Når et headset eller en hovedtelefon er tilsluttet controlleren, deaktiveres lyd fra alle andre enheder, inklusive HDMI-tilsluttede enheder. Når du tilslutter mere end én USB-lydenhed, vil kun den første tilsluttede enhed have en lydudgang.
- For at undgå høreskader må du ikke bruge høje lydstyrkeindstillinger i længere tid ad gangen.
- Enheden skal have et 3,5 mm-jackstik for at kunne bruge dette headset med kabel. I modsat fald skal du muligvis bruge en adapter (sælges separat).

- SPECIFIKATIONER FOR HØJTALER**
- Frekvensområde. 20 Hz – 20 kHz
Transducertype Dynamisk/bevægelig spole – 50 mm
Impedans. 32 Ω
Maks. input 30 mW
Sensitivitet 110 dB ± 3 dB (ved 1 kHz)
THD (total harmonisk forvrængning) < 1 % (ved 1 kHz ved 100 dB)

- SPECIFIKATIONER FOR MIKROFON**
- Frekvensområde. 100 Hz – 10 kHz
Transducertype Elektretkondensator
Direktivitet. Retningsuafhængig
Sensitivitet -42 dB ± 3 dB

- SPECIFIKATIONER FOR HEADSET**
- Stik 3,5 mm TRRS CTIA
Kablets længde 1,37 m
Vægt 225 g
Type af ørekop Omsluttende ørepuder
Stofmateriale. 100 % polyester


- FEJLFINDING**
- Du kan finde de seneste ofte stillede spørgsmål og support til dit originale PowerA-tilbehør på **PowerA.com/Product-Support/**.
- Spg. 1. Hvorfor hører jeg støj, ingen lyd eller kun lyd i den ene side?**
- Svar 1. Sørg for, at 3,5 mm-stikket er helt indsat i enheden.
- Svar 2. Bekræft, at lydstyrken er skruet op på headsettet, konsollen eller enheden.
- Svar 3. Bekræft, at din enhed har den seneste systemopdatering eller firmware installeret.

- Se betjeningsvejledningen til enheden.
- Svar 4. Tag stikket til headsettet ud, og tilslut det derefter igen til enheden ved at følge trinnene i afsnittet OPSÆTNING.
- Svar 5. På Nintendo Switch™ 2 skal du køre testen "Test output" for at bekræfte, at der er et lydoutput. På skærbilledet "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter "Test output". Følg alle instruktionerne på skærmen.
- Svar 6. Test om muligt headsettet på en anden enhed for at sikre, at det virker, som det skal.

- Spg. 2. Hvorfor kan mine venner ikke høre mig?**
- Svar 1. Sørg for, at bommikrofonens stik er helt indsat i headsettet.
- Svar 2. Bekræft, at mikrofonens muteknap ikke er trykket ind.
- Svar 3. Tryk på mikrofonens muteknap nogle gange, så den er trykket ud igen (mikrofonen er tændt).
- Svar 4. Slå lyden til mikrofonen fra ved at trykke på mikrofonens muteknap, så knappen er trykket ind. Tag derefter stikket til headsettet ud, og tilslut det til enheden igen. Når der er lyd i headsettet igen, skal du slå lyden til mikrofonen til ved at trykke på mikrofonens muteknap, så den er trykket ud igen.
- Svar 5. Hvis du er i en GameChat-sessionen, skal du trykke på "C"-knappen og bekræfte, at mikrofonen ikke er slukket på skærmen.
- Svar 6. På Nintendo Switch™ 2 skal du køre testen "Test mikrofon" for at bekræfte, at mikrofonen fungerer. På skærbilledet "Start" skal du vælge "Systemindstillinger" og derefter "Test mikrofon". Følg alle instruktionerne på skærmen.
- Svar 7. Kontrollér i softwareproduktets vejledning, at det understøtter chatfunktion eller mikrofonfunktion. Hvis chat og mikrofon understøttes, skal du kontrollere lydindstillingerne i softwareproduktet.

- KONTAKT/SUPPORT**
- For at få support til dit originale PowerA-udstyr skal du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.
- GARANTI**
- 2 års begrænset garanti: Gå til **PowerA.com/Warranty-Policy/** for at få mere at vide.

- YDERLIGERE JURIDISKE OPLYSNINGER**
- © 2026 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA-logoet er varemærker tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
- © Nintendo. Nintendo Switch er et varemærke tilhørende Nintendo.
- ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
- ACCOBRANDS.com | POWERA.com**

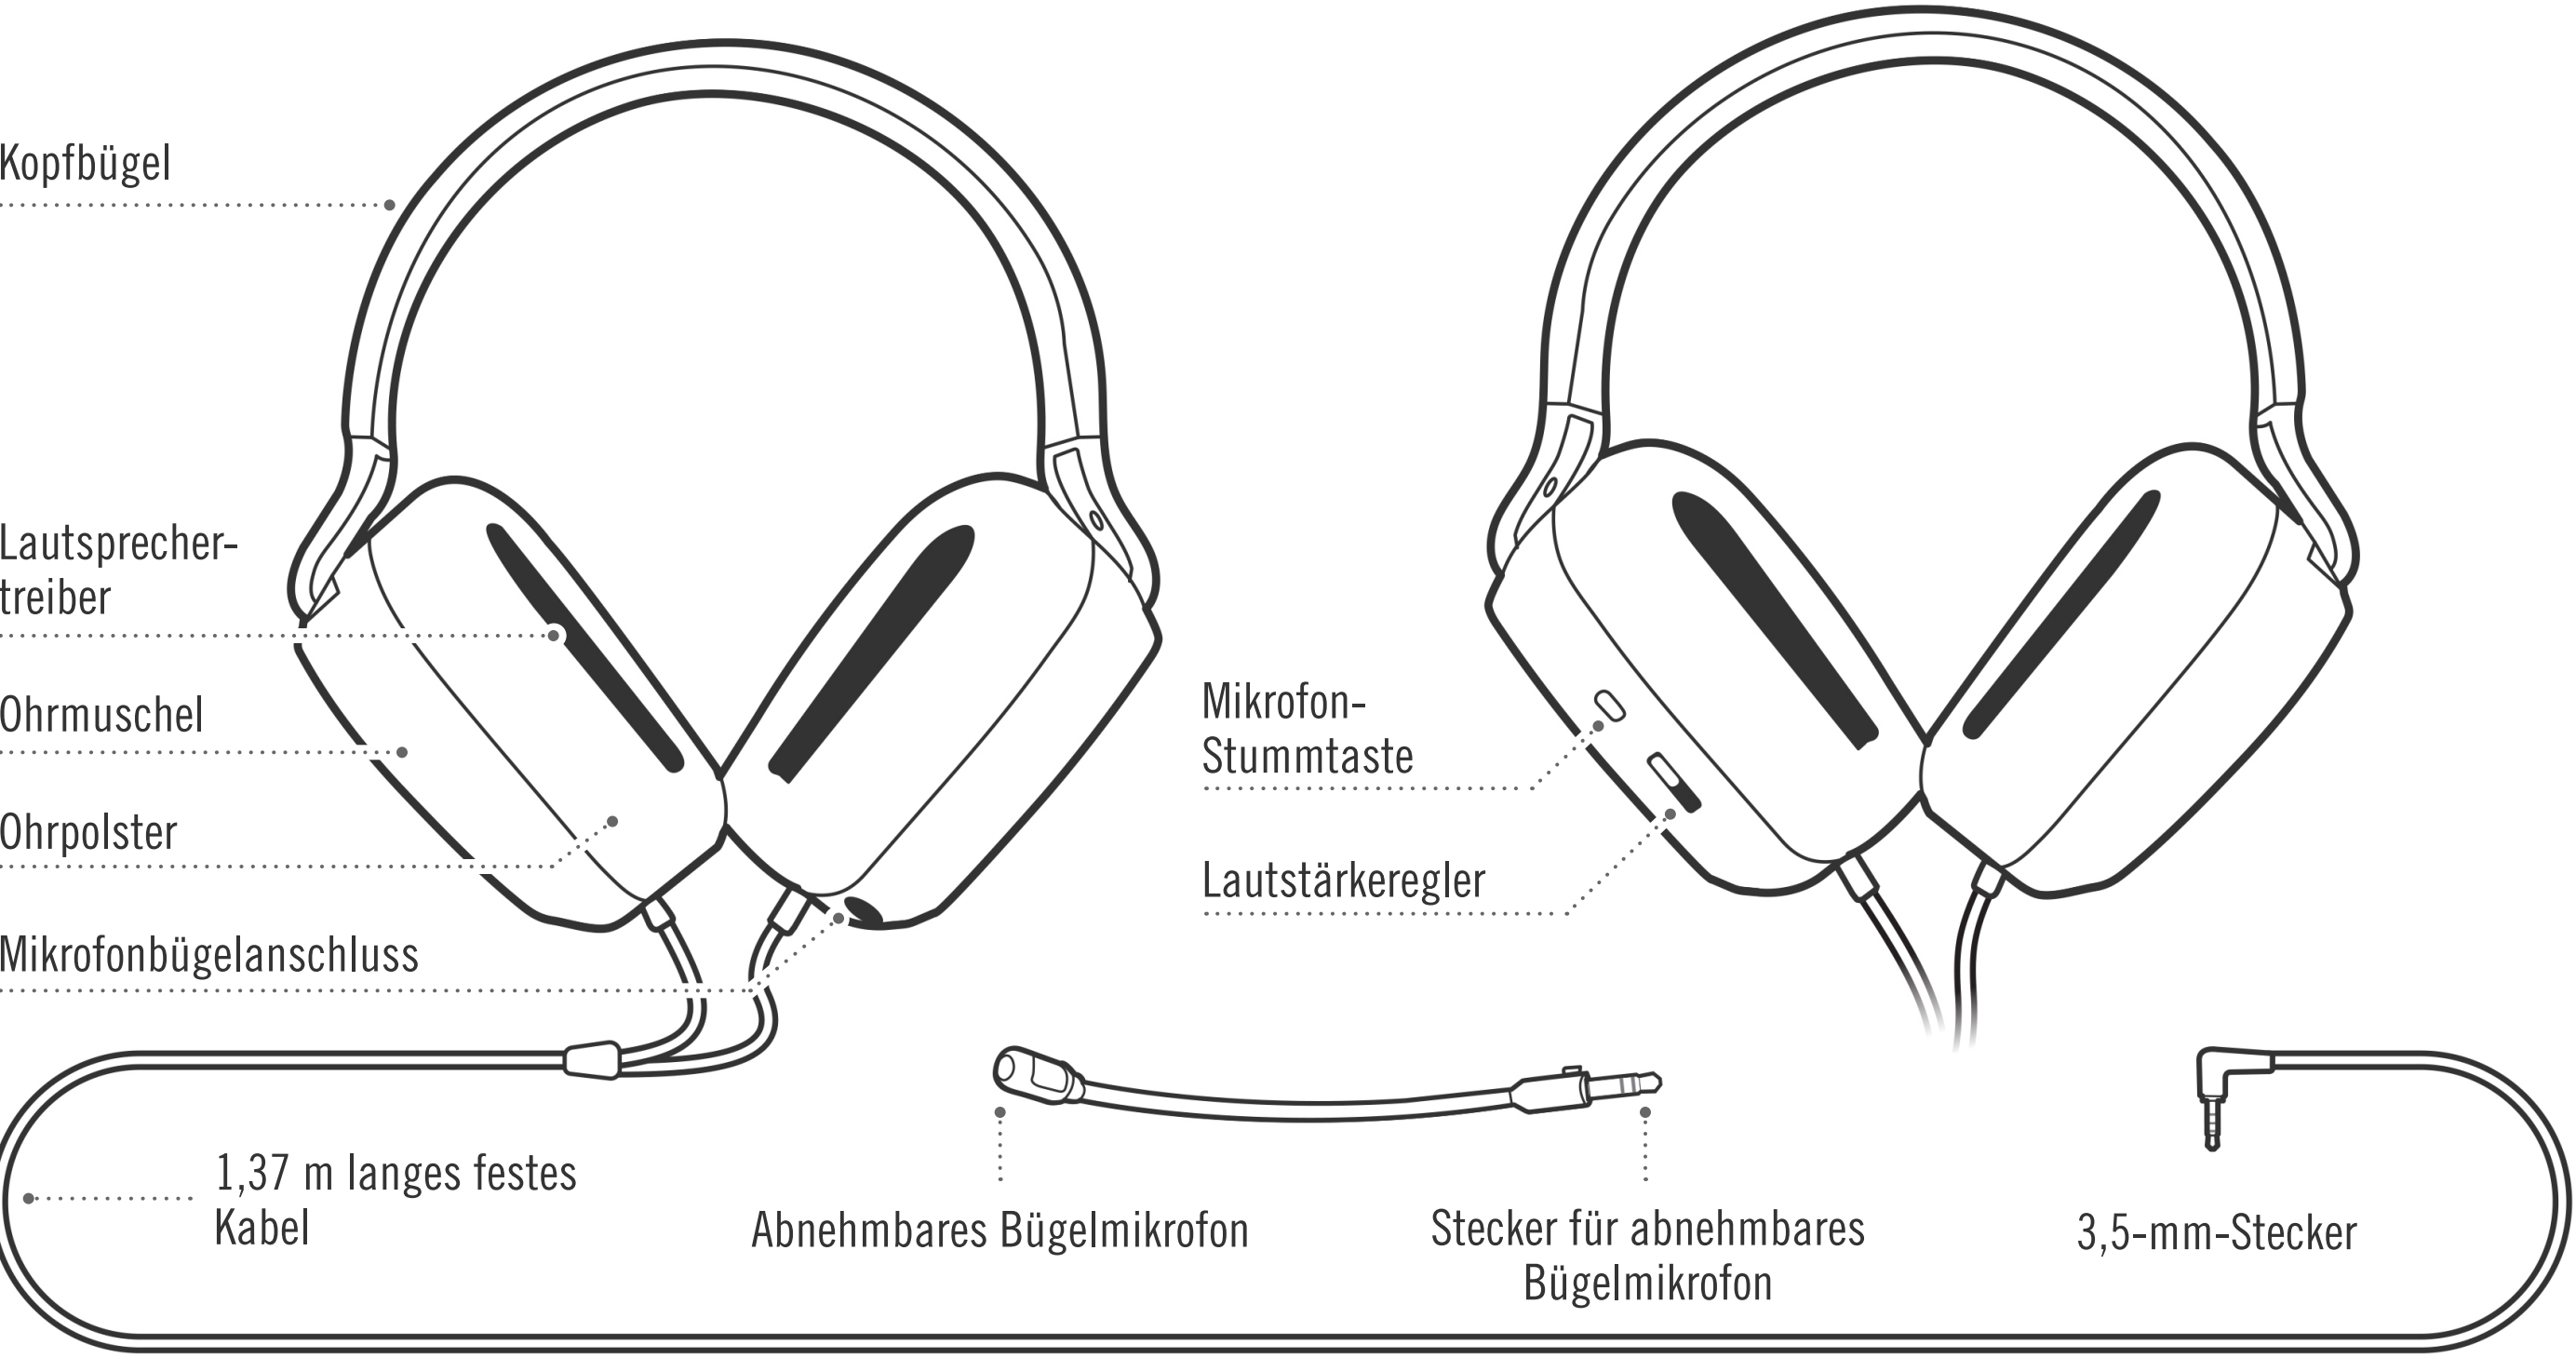


- INHALTSVERZEICHNIS**
- Kabelgebundenes PowerA-Stereo-Headset für Nintendo Switch™ 2
 - Abnehmbares Bügelmikrofon
 - Kurzanleitung

- KOMPATIBILITÄT**
- ✔ Nintendo Switch™ 2
 - ✔ Nintendo Switch™ – OLED-Modell
 - ✔ Nintendo Switch™
 - ✔ Nintendo Switch™ Lite

MONTAGE DES BÜGELMIKROFONS

Füge den Stecker des abnehmbaren Bügelmikrofons vollständig in den Bügelmikrofonanschluss des Headsets ein und achte dabei darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

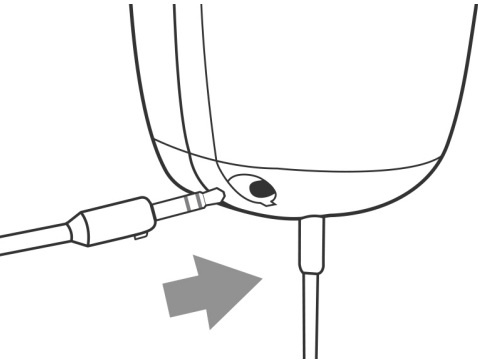

- EINRICHTUNG**
1. Verbinde den 3,5-mm-Stecker des Headsets mit dem 3,5-mm-Anschluss der Nintendo Switch™ 2-Konsole, der Nintendo Switch™-Konsole, eines Controllers mit 3,5-mm-Anschluss oder eines anderen Geräts.



2. Um Hörschäden zu vermeiden, befolge die Schritte im Abschnitt „LAUTSTÄRKE EINSTELLEN“, um die Lautstärke zu verringern, bevor du das Headset aufsetzt, damit du nicht von einer hohen Lautstärke überrascht wirst. Sobald du das Headset aufgesetzt hast, drehe die Lautstärke langsam auf die gewünschte Stufe hoch. Verwende hohe Lautstärken nicht über einen längeren Zeitraum. Auch wenn die Nintendo Switch™ 2- oder die Nintendo Switch™-Konsole deine letzte Lautstärkeeinstellung für ein 3,5-mm-Gerät speichert, solltest du diesen Schritt immer zuerst ausführen, um Hörschäden zu vermeiden.

HEADSET ANPASSEN

Um die Größe des Kopfbügels anzupassen, schiebe die Ohrmuschel einfach auf der Kopfbügel-schiene nach oben oder unten in die gewünschte Position. Die linke und rechte Seite kann separat eingestellt werden.

LAUTSTÄRKE ANPASSEN

- Stelle die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der linken Ohrmuschel ein. Schiebe den Regler nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern.
- Die Lautstärke lässt sich auch direkt am Gerät einstellen. Für Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-Systeme wähle bitte eine der folgenden Methoden:

Lautstärketasten an der Konsole: Finde die Lautstärketasten oben auf der Nintendo Switch™ 2- oder der Nintendo Switch™-Konsole. Drücke entweder die Leiser-

oder die Lauter-Taste, um die Lautstärke einzustellen.

Schnelleinstellungen: Öffne das Schnelleinstellungsmenü im Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System, indem du die HOME-Taste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Das Menü „Schnelleinstellungen“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Scrolle nach unten zur Lautstärkeregelung und stelle den Schieberegler auf die gewünschte Lautstärke ein.

GameChat (Nur Nintendo Switch™ 2): Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung im Nintendo Switch™ 2-System befindest, drücke die C-Taste, um die GameChat-Einstellungen zu öffnen. Wähle in diesem Menü die Audioeinstellungen aus, um die Lautstärke anzupassen.

MIKROFONSTEUERUNG

An der linken Ohrmuschel des Headsets befindet sich eine Taste zum Stummschalten des Mikrofons, mit der du das Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung aufheben kannst.

- Wenn die Stummschalt-taste des Mikrofons her-ausgedrückt ist, ist das Mikrofon aktiv.
- Wenn die Mikrofon-Stummschalttaste gedrückt ist, ist das Mikrofon stummgeschaltet.

HINWEIS: Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung im Ninten-do Switch™ 2-System befindest, kannst du das Mikrofon auch über die GameChat-Einstellungen stummschalten. Drücke die C-Taste, um die GameChat-Einstellungen zu öffnen, und passe dann die Einstellung für die Mikrofonstummschaltung an. Diese Einstellung funktioniert unabhängig von der Mikrofon-Stummschalttaste am Headset. Wenn die Stummschalttaste am Headset gedrückt ist, bleibt das Mikrofon stummgeschal-tet, unabhängig von den GameChat-Einstellungen.



WEITERE AUDIO-EINSTELLUNGEN

Auf der Nintendo Switch™ 2 stehen dir weitere Audio-Einstellungen zur Verfügung. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“ und anschließend „Audio“ aus.

- Auf der Nintendo Switch™ 2 kannst du in diesem Abschnitt die Audioausgabe und den Mikrofoneingang testen.

Wähle auf der Nintendo Switch™ auf dem Startbildschirm „Sys-temeinstellungen“ und dann „System“ aus und scrolle anschlie-ßend nach unten zum Abschnitt mit den Audioeinstellungen.

- HINWEIS:
- Stelle sicher, dass in deinem Nintendo Switch™ 2- oder

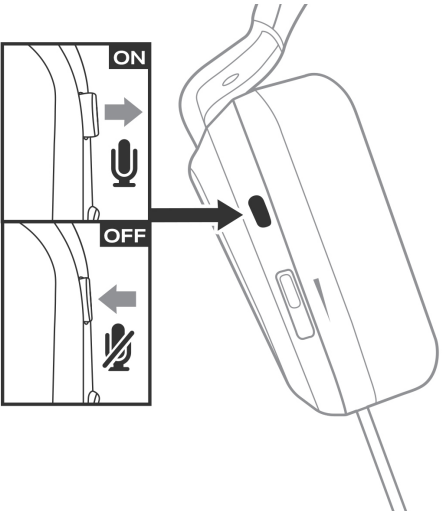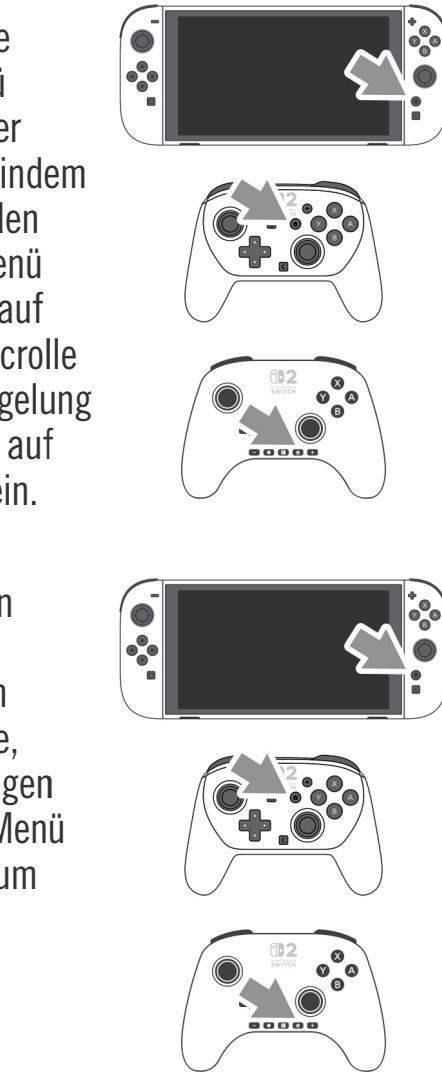

Nintendo Switch™-System die neueste Systemaktuali-sierung installiert ist, um eine optimale Kompatibilität zu gewährleisten. Überprüfe das Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System über „Systemeinstellungen“ im HOME-Menü auf eventuelle Updates.

- Nur einige Softwaretitel unterstützen die Mikrofon- oder Chatfunktion. Schau für Hinweise zur Kompatibilität und Unterstützung in das Handbuch des Softwaretitels.
- Du kannst die maximale Lautstärke im Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System begrenzen:
 - Nintendo Switch™ 2: Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „Audio“ und aktiviere dann „Maximale Kopfhörerlautstärke verringern“.
 - Nintendo Switch™: Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „System“, „Maximale Kopfhörerlautstärke verringern“ und anschließend „Ein“.
- Das Nintendo Switch™ 2- oder Nintendo Switch™-System unterstützt nur einen Audioausgang. Wenn Headsets oder Kopfhörer an den Controller angeschlossen sind, wird der Ton an allen anderen Geräten, einschließlich über HDMI angeschlossene Geräte, deaktiviert. Wenn du mehr als ein USB-Audiogerät anschließt, verfügt nur das erste angeschlossene Gerät über ein Audioausgangssignal.
- Um Hörschäden zu vermeiden, verwende keine hohen Lautstärkeeinstellungen über einen längeren Zeitraum.
- Das Gerät muss über einen 3,5-mm-Anschluss verfügen, damit du dieses kabelgebundene Headset verwenden kannst. Andernfalls ist möglicherweise ein Adapter erforderlich (separat erhältlich).

LAUTSPRECHER-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich 20 Hz – 20 kHz
Wandlertyp Bewegte Spule – 50 mm
Impedanz 32 Ω
Maximaler Input 30 mW
Empfindlichkeit 110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFON-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich 100 Hz – 10 kHz
Wandlertyp Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik Rundstrahlend
Empfindlichkeit –42 dB ± 3 dB

HEADSET-SPEZIFIKATIONEN

Anschluss 3,5 mm TRRS CTIA
Kabellänge 1,37 m
Gewicht 225 g
Ohrmuscheltyp Ohrabdichtung
Stoffmaterial 100 % Polyester

FEHLERBEHEBUNG

Die neuesten häufig gestellten Fragen und Support für dein Original-Zubehör von PowerA findest du unter [PowerA.com/Product-Support/](#).

F1. Warum höre ich nur Rauschen, keinen Ton oder nur auf einer Seite Audio?

- A1. Überprüfe, ob der 3,5-mm-Stecker richtig in das Gerät eingesteckt ist.
- A2. Überprüfe, ob die Lautstärke am Headset, an der Konsole oder am Gerät hochgedreht ist.

- A3. Überprüfe, ob auf deinem Gerät das neueste System-Update oder die neueste Firmware installiert ist. Schau im Benutzerhandbuch des Geräts nach.
- A4. Trenne das Headset vom Gerät und schließe es dann wieder an, indem du die Schritte im Abschnitt „EINRICHTUNG“ befolgst.
- A5. Führe auf der Nintendo Switch™ 2 den Test „Testaus-gabe“ durch, um zu überprüfen, ob die Audioausgabe funktioniert. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemein-stellungen“, „Audio“ und dann „Ausgang testen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- A6. Falls möglich, teste das Headset an einem anderen Gerät, um herauszufinden, dass es richtig funktioniert.

F2. Warum können meine Freunde mich nicht hören?

- A1. Überprüfe, ob der Stecker des Bügelmikrofons fest im Headset steckt.
- A2. Vergewissere dich, dass die Stummschalttaste des Mikrofons nicht gedrückt ist.
- A3. Drücke ein paar Mal auf die Stummschalttaste für das Mikrofon, bis sie wieder in der hohen Position ist (Mikrofon ist aktiv).
- A4. Schalte das Mikrofon stumm, indem du die Stummschalt-taste drückst, sodass sie sich in der gedrückten Position befindet. Ziehe dann den Stecker des Headsets und schließe es erneut am Gerät an. Sobald der Ton wieder über das Headset zu hören ist, schalte das Mikrofon wie-der ein, indem du die Stummschalttaste drückst, sodass sie wieder in der hohen Position ist.
- A5. Wenn du dich in einer GameChat-Sitzung befindest, drücke die Taste „C“ und vergewissere dich, dass das Mikrofon auf dem Bildschirm nicht stummgeschaltet ist.
- A6. Führe auf der Nintendo Switch™ 2 den Test „Mikrofon testen“ durch, um zu überprüfen, ob das Mikrofon funktioniert. Wähle auf dem Startbildschirm „Systemeinstellungen“, „Audio“ und dann „Mikrofon testen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- A7. Vergewissere dich, dass der Softwaretitel die Chat- oder Mikrofonfunktion unterstützt, indem du im Handbuch des Softwaretitels nachschaust. Wenn Chat und Mikrofon unterstützt werden, prüfe die Audioeinstellungen im Menü des Softwaretitels.

KONTAKT/SUPPORT

Um Support für dein PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuche bitte [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANTIE

Beschränkte 2-Jahres-Garantie: Besuche [PowerA.com/Warranty-Policy/](#) für weitere Details.


ZUSÄTZLICHE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

© 2026 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Nintendo. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](#) | [POWERA.com](#)

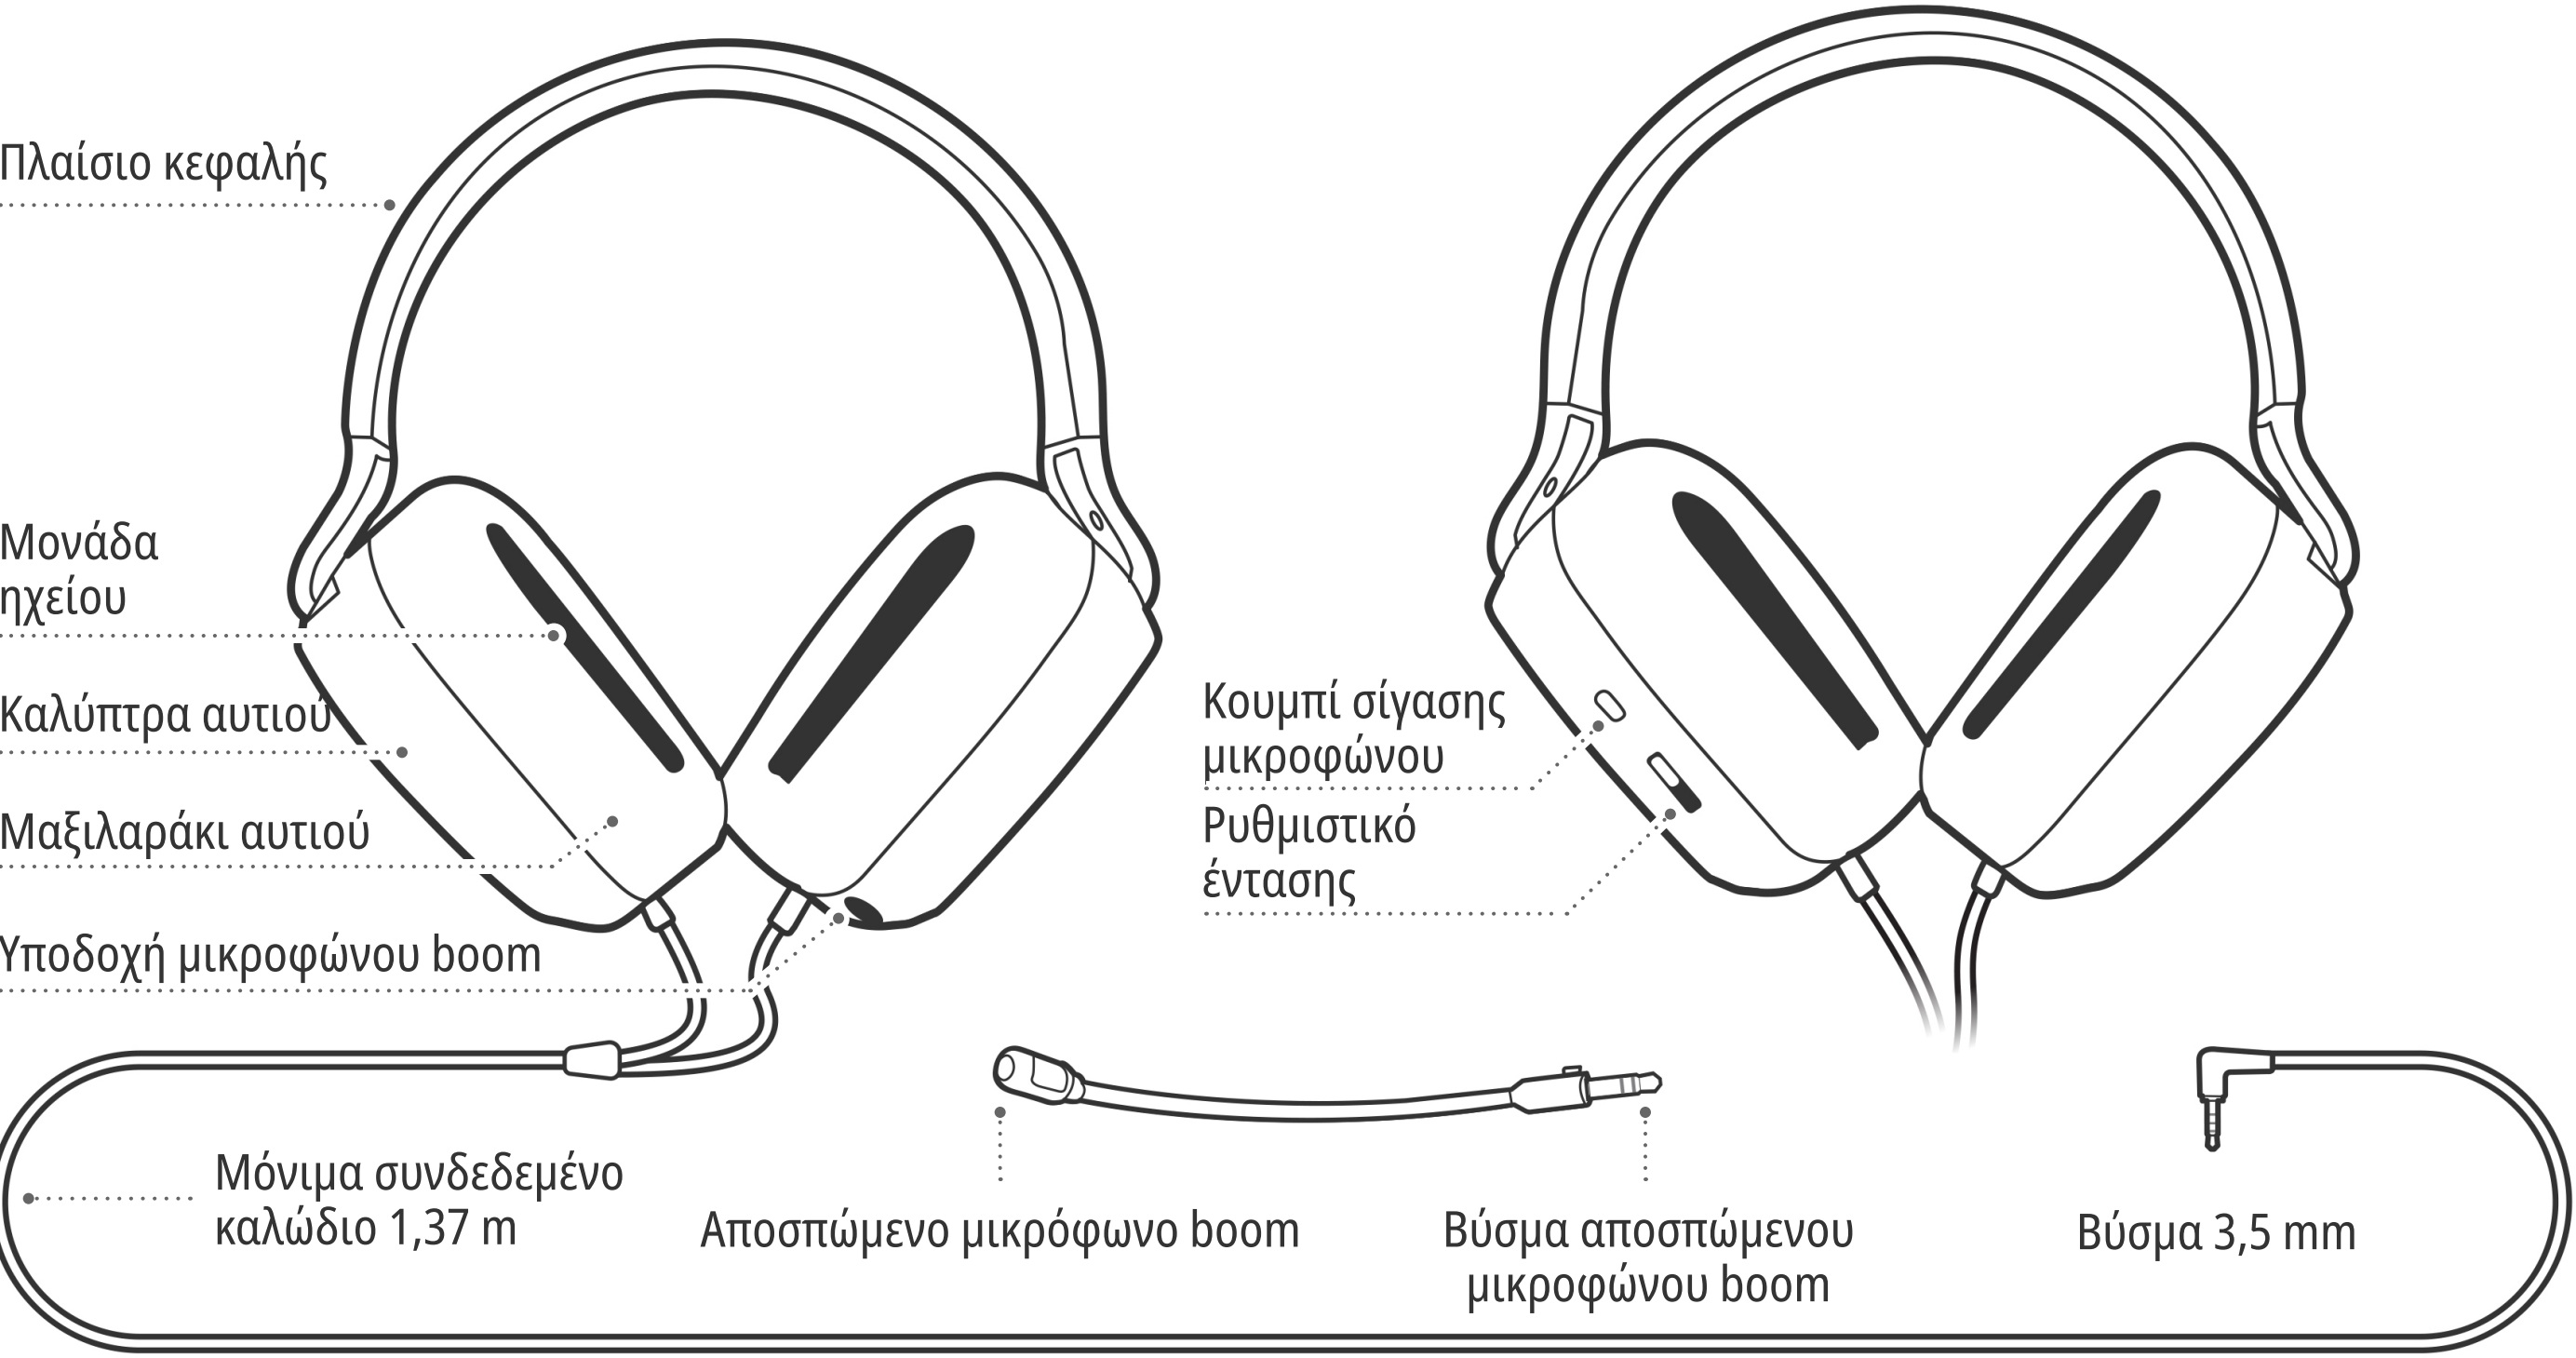

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- Ενσύρματα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο PowerA για Nintendo Switch™ 2
- Αποσπώμενο μικρόφωνο boom
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – Μοντέλο OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ BOOM

Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα του μικροφώνου boom από το αποσπώμενο μικρόφωνο boom στην υποδοχή μικροφώνου boom στα ακουστικά, φροντίζοντας να ευθυγραμμιστούν οι εγκοπές.

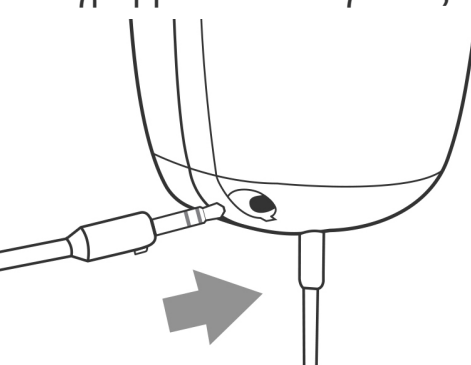

ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Συνδέστε το βύσμα 3,5 mm των ακουστικών με μικρόφωνο στην υποδοχή 3,5 mm της κονσόλας Nintendo Switch™ 2, της κονσόλας Nintendo Switch™, ενός χειριστηρίου με υποδοχή 3,5 mm ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

2. Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ" για να μειώσετε την ένταση του ήχου πριν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, προκειμένου να μη σας ξαφνιάσει ο δυνατός ήχος. Μόλις φορέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυξήστε αργά την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο. Μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλής έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και η κονσόλα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ διατηρεί την τελευταία ρύθμιση ήχου για συσκευή 3,5 mm, συνιστάται να ακολουθείτε πάντα αυτό το βήμα για να αποφύγετε την πιθανότητα ακουστικής βλάβης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ


Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου κεφαλής, μετακινήστε την καλύπτρα αυτιού προς τα πάνω ή προς

τα κάτω στο ρυθμιστικό πλαίσιο κεφαλής έως την επιθυμητή θέση. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά μπορούν να προσαρμοστούν ανεξάρτητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ

- Ρυθμίστε τον ήχο χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό ήχου στην αριστερή καλύπτρα αυτιού. Σύρετε προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση.
- Τα επίπεδα έντασης ήχου μπορούν επίσης να ρυθμιστούν απευθείας στη συσκευή. Για συστήματα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Κουμπιά ήχου κονσόλας: Εντοπίστε τα κουμπιά ήχου στο επάνω μέρος της κονσόλας Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™.

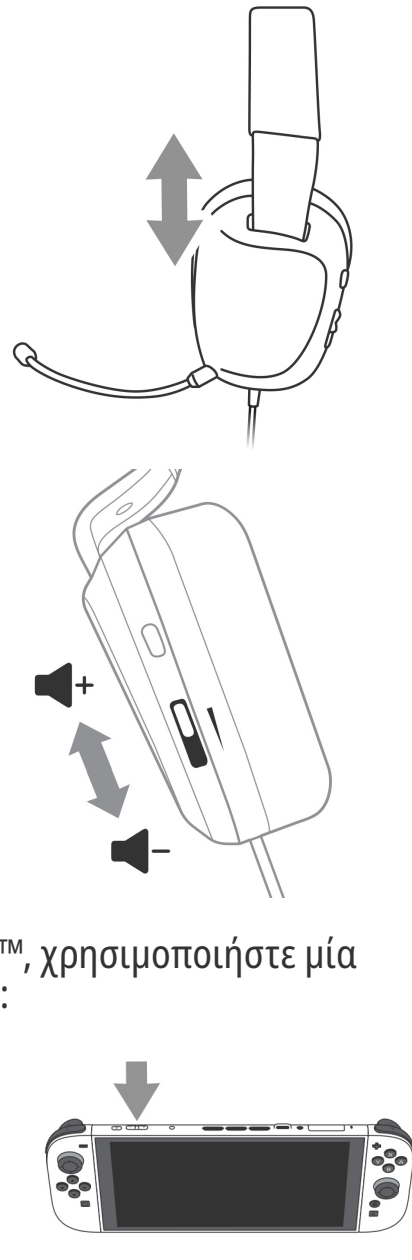

Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης ήχους για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Γρήγορες ρυθμίσεις: Ανοίξτε το μενού Γρήγορων ρυθμίσεων στο Nintendo Switch™ 2 ή το σύστημα Nintendo Switch™ κρατώντας πατημένο το κουμπί HOME για 2 δευτερόλεπτα. Το μενού γρήγορων ρυθμίσεων θα αναδυθεί στην οθόνη. Πραγματοποιήστε κύλιση έως την ένταση ήχου και μετακινήστε το ρυθμιστικό στάθμης έντασης ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

GameChat (μόνο στο Nintendo Switch™ 2): Εάν βρίσκεστε σε GameChat στο σύστημα Nintendo Switch™ 2 πατήστε το κουμπί C για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του GameChat. Σε αυτό το μενού επιλέξτε τις ρυθμίσεις ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Στην αριστερή καλύπτρα αυτιού των ακουστικών περιλαμβάνεται ένα κουμπί σίγασης που μπορείτε να πατήσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.

- Εάν το κουμπί σίγασης εφέχει, αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό.
- Εάν το κουμπί σίγασης είναι πατημένο μέσα, αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι σε σίγαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είστε στο GameChat σε ένα σύστημα Nintendo Switch™ 2 μπορείτε επίσης να θέσετε το μικρόφωνο σε σίγαση από τις ρυθμίσεις του GameChat. Πατήστε το κουμπί C για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις GameChat και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση σίγασης του μικροφώνου. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί ανεξάρτητα από το κουμπί σίγασης στα ακουστικά. Εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης μικροφώνου στα ακουστικά, το μικρόφωνο θα παραμένει σε σίγαση ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του GameChat.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις ήχου στο Nintendo Switch™ 2: Από την Αρχική οθόνη επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος" και μετά επιλέξτε "Ήχος".

- Το Nintendo Switch™ 2 παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξετε την έξοδο ήχου και την είσοδο του μικροφώνου σε αυτήν την ενότητα.

Για το Nintendo Switch™, από την Αρχική οθόνη επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος", "Σύστημα" και μετά πραγματοποιήστε κύλιση έως την ενότητα ρύθμισης ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος για βέλτιστη συμβατότητα. Ελέγξτε το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ για τυχόν ενημερώσεις από την επιλογή "Ρυθμίσεις συστήματος" στο μενού HOME.
- Μόνο ορισμένοι τίτλοι λογισμικού υποστηρίζουν τη λειτουργία μικροφώνου ή συνομιλίας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να δείτε αν έχει συμβατότητα ή υποστήριξη.
- Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη μέγιστη ένταση ήχου στο σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Από την Αρχική οθόνη επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος", "Ήχος" και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή "Μείωση μέγιστης έντασης ήχου ακουστικών".
 - Nintendo Switch™: Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος", "Σύστημα", "Μείωση μέγιστης έντασης ήχου ακουστικών" και επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
- Το σύστημα Nintendo Switch™ 2 ή Nintendo Switch™ υποστηρίζει μόνο μία είσοδο ήχου. Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά στο χειριστήριο, θα απενεργοποιηθεί ο ήχος προς όλες τις άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν συνδεθεί με HDMI. Κατά τη σύνδεση περισσότερων από μία συσκευή ήχου USB, μόνο η πρώτη συσκευή που θα συνδεθεί θα έχει έξοδο ήχου.
- Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλής έντασης ήχου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει υποδοχή βύσματος 3,5 mm για τη χρήση αυτών των ενσύρματων ακουστικών. Διαφορετικά, μπορεί να απαιτείται προσαρμογέας (πωλείται ξεχωριστά).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΕΙΟΥ

Απόκριση συχνότητας . . . 20 Hz – 20 kHz
Τύπος μετατροπέα Δυναμικό/Κινούμενο πηνίο – 50 mm
Αντίσταση 32Ω
Μέγιστη είσοδος 30 mW
Ευαισθησία 110 dB ± 3 dB (@ 1 kHz)
THD < 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Απόκριση συχνότητας . . 100 Hz – 10 kHz
Τύπος μετατροπέα Συμπυκνωτής Electret
Κατευθυντικότητα Πανκατευθυντικό
Ευαισθησία -42 dB ± 3 dB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Υποδοχή 3,5 mm TRRS CTIA
Μήκος καλωδίου 1,37 m
Βάρος 225 g
Τύπος καλύπτρας αυτιού . . . Πάνω από τα αυτί
Υλικό υφάσματος 100% Πολυεστέρας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για τις πιο πρόσφατες συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη σελίδα [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

E1. Γιατί ακούω στατικό ήχο ή καθόλου ήχο ή ήχο μόνο από τη μία πλευρά;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα 3,5 mm έχει τοποθετηθεί πλήρως στη συσκευή.

A2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ένταση του ήχου στα ακουστικά με μικρόφωνο, στην κονσόλα ή στη συσκευή.

A3. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στη συσκευή η πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος ή υλικολογισμικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

A4. Αποσυνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και επανασυνδέστε τα στη συσκευή, ακολουθώντας τα βήματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ.

A5. Στο Nintendo Switch™ 2, εκτελέστε τη δοκιμή "Έλεγχος εξόδου" για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η έξοδος ήχου. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος", "Ήχος" και, στη συνέχεια "Έλεγχος εξόδου". Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

A6. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελέγξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε μια άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

E2. Γιατί δεν μπορούν να με ακούσουν οι φίλοι μου;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του μικροφώνου boom έχει συνδεθεί πλήρως στα ακουστικά με μικρόφωνο.

A2. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί σίγασης του μικροφώνου δεν είναι πατημένο μέσα.

A3. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη σίγαση από το κουμπί σίγασης μερικές φορές, έτσι ώστε να επανέλθει στη θέση προς τα έξω (το μικρόφωνο είναι ενεργό).

A4. Θέστε το μικρόφωνο σε σίγαση πατώντας το κουμπί σίγασης προκειμένου το κουμπί να είναι στη θέση όπου είναι πατημένο μέσα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και επανασυνδέστε τα στη συσκευή. Όταν αρχίσει ξανά να ακούγεται ήχος από τα ακουστικά με μικρόφωνο, απενεργοποιήστε το μικρόφωνο πατώντας το κουμπί σίγασης έτσι ώστε να επανέλθει στη θέση προς τα έξω.

A5. Εάν είστε σε GameChat, πατήστε το κουμπί "C" και βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο δεν έχει τεθεί σε σίγαση στην οθόνη.

A6. Στο Nintendo Switch™ 2, εκτελέστε τη δοκιμή "Έλεγχος μικροφώνου" για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί το μικρόφωνο. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Ρυθμίσεις συστήματος", "Ήχος" και, στη συνέχεια "Έλεγχος μικροφώνου". Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

A7. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος λογισμικού υποστηρίζει τη λειτουργία συνομιλίας ή τη λειτουργία μικροφώνου. Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία συνομιλίας και το μικρόφωνο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο μενού του τίτλου λογισμικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

ΕΓΓΥΗΣΗ


Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) για λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2026 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Όλα τα άλλα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© Nintendo. Η ονομασία Nintendo Switch είναι εμπορικό σήμα της Nintendo.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[POWERA.com](https://www.powera.com) | [ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com)

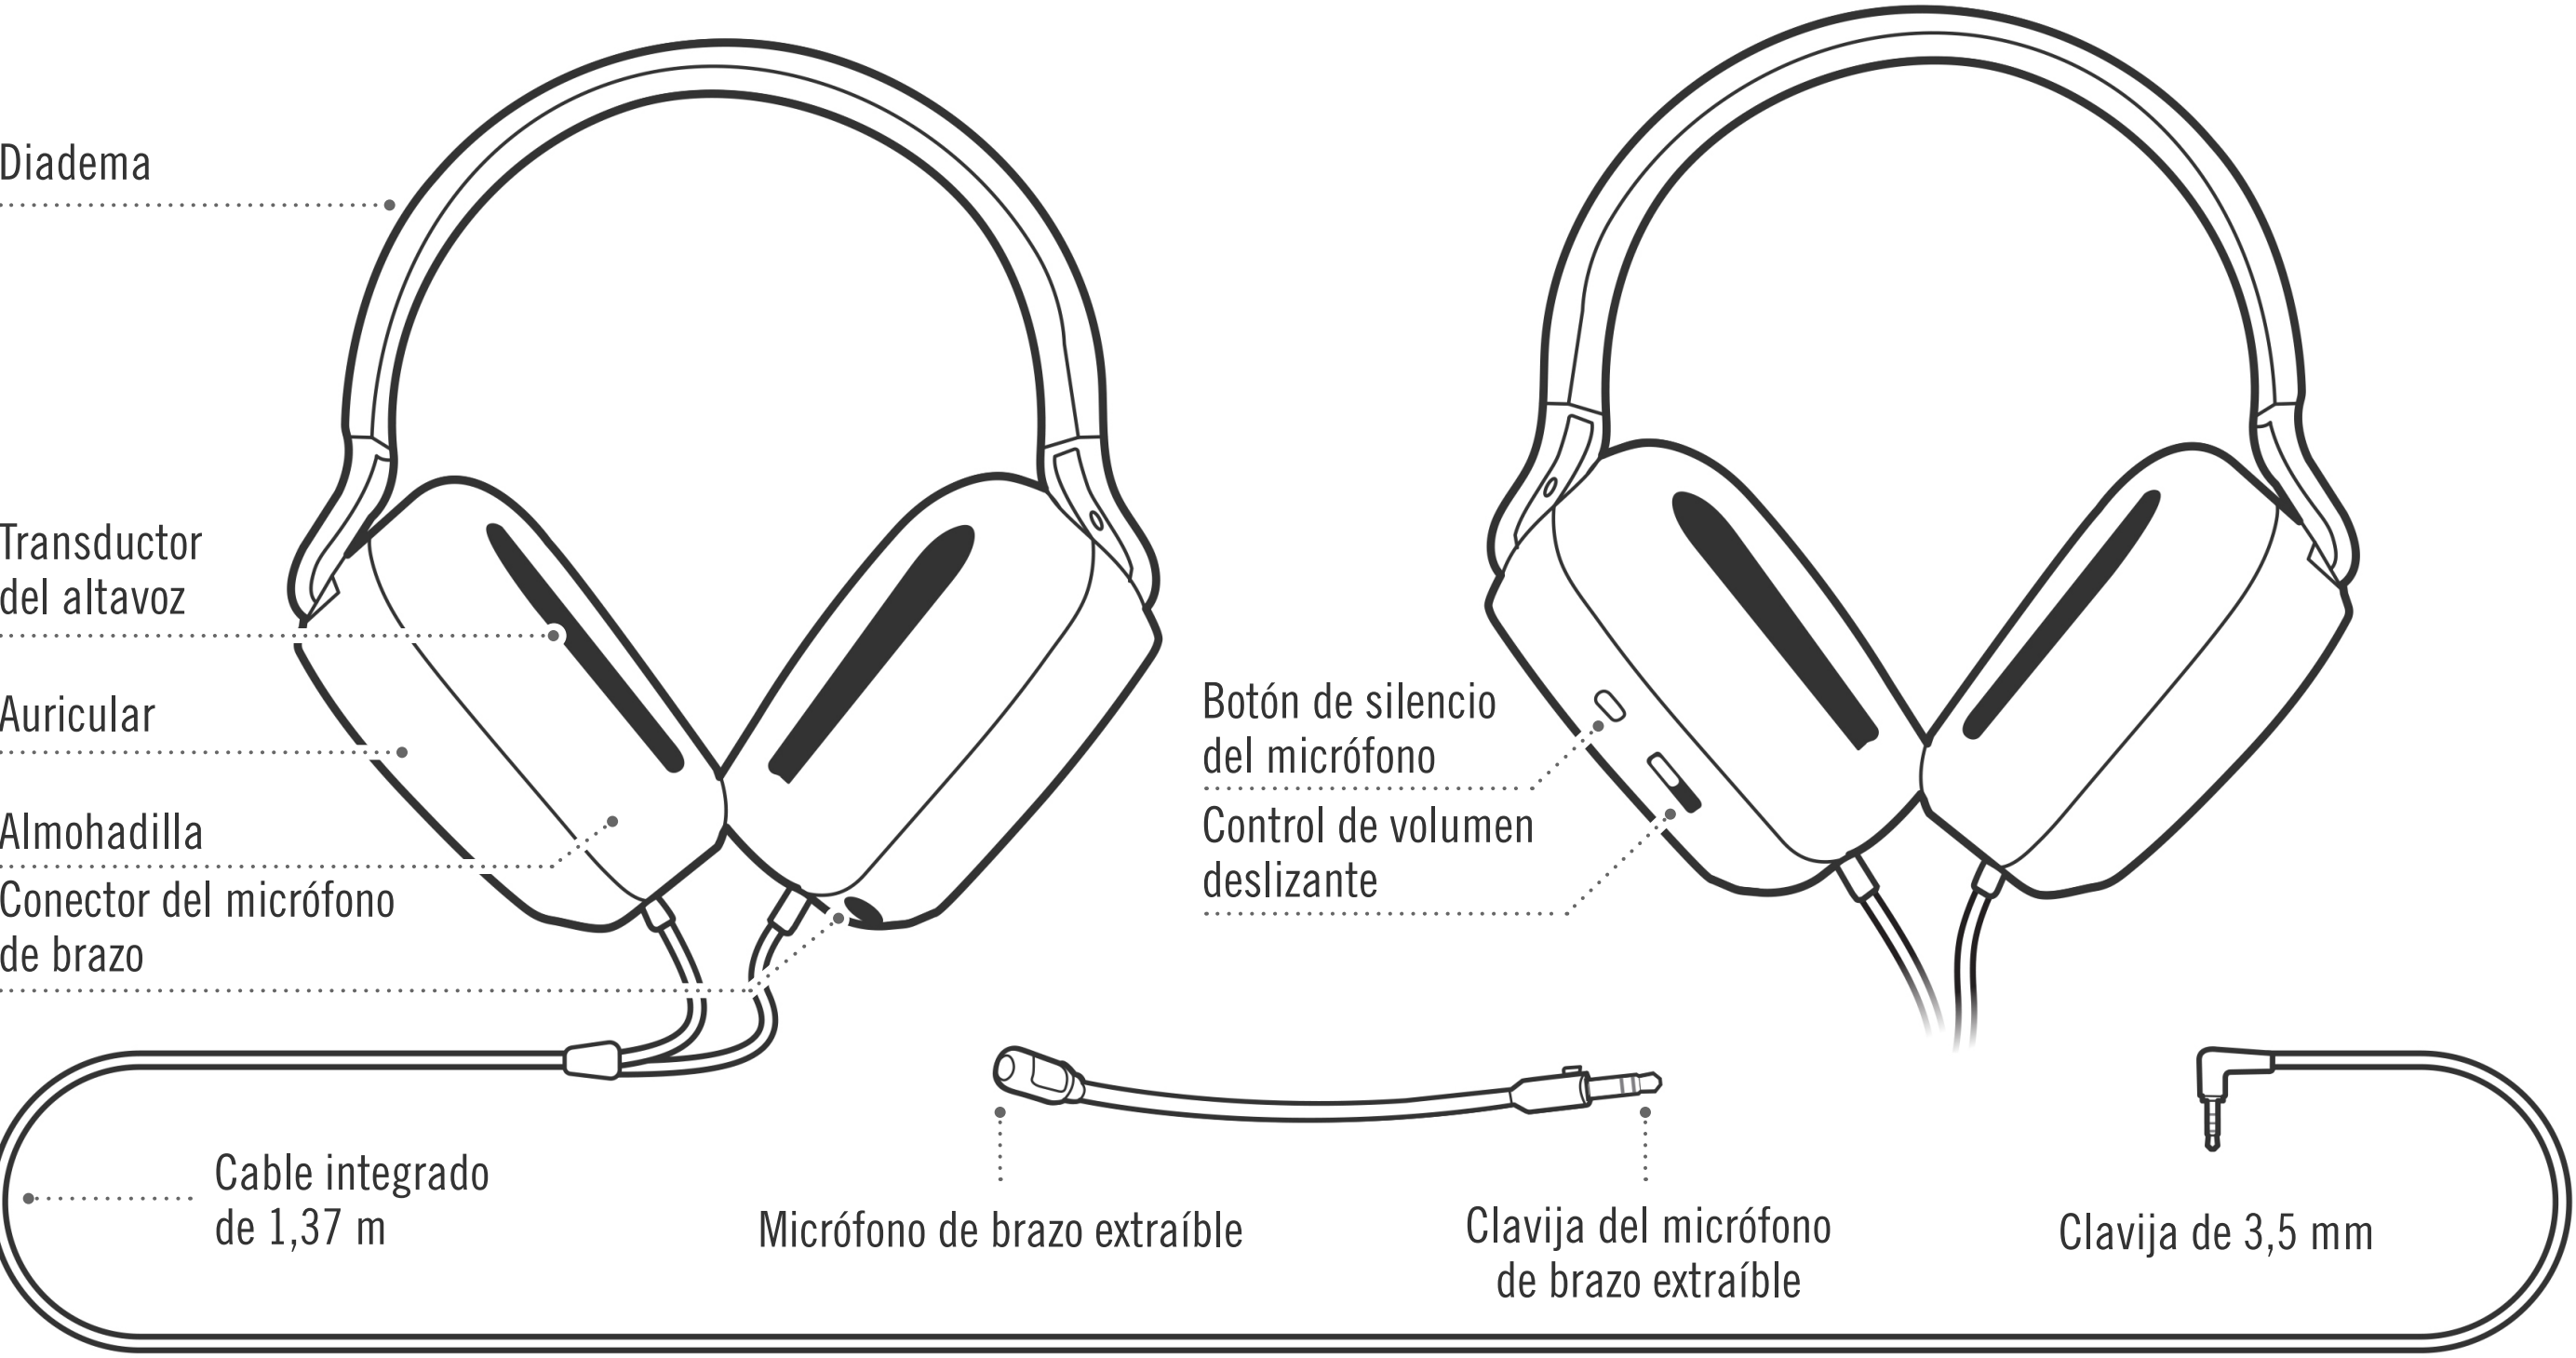

- CONTENIDO**
- Auriculares estéreo con cable PowerA para Nintendo Switch™ 2
 - Micrófono de brazo extraíble
 - Guía de inicio rápido
- COMPATIBILIDAD**
- ✔ Nintendo Switch™ 2
 - ✔ Nintendo Switch™ modelo OLED
 - ✔ Nintendo Switch™
 - ✔ Nintendo Switch™ Lite

INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO DE BRAZO

Inserta completamente la clavija del micrófono de brazo extraíble en el conector del micrófono de brazo de los auriculares asegurándote de alinear las muescas.

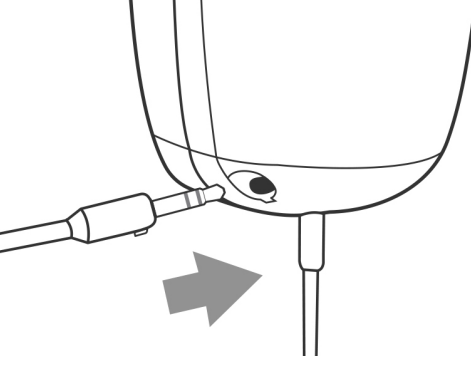


- CONFIGURACIÓN**
1. Conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares al conector de 3,5 mm de la consola Nintendo Switch™ 2, de la consola Nintendo Switch™, del mando con conector de 3,5 mm o de otro dispositivo.



2. Para evitar daños en los oídos, sigue los pasos de la sección "AJUSTAR VOLUMEN" a fin de bajar el volumen antes de ponerte los auriculares en las orejas para evitar que te sorprenda un volumen excesivo. Una vez que los auriculares estén encendidos, sube lentamente el volumen hasta el nivel deseado. No pongas el volumen muy alto durante un período de tiempo prolongado. Aunque la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ recordará tu último ajuste de volumen para un dispositivo de 3,5 mm, se recomienda seguir siempre este primer paso para evitar daños en los oídos.

AJUSTE DE LOS AURICULARES

Para ajustar el tamaño de la diadema, desplaza el auricular arriba o abajo por el raíl de la diadema hasta la posición que desees. El auricular izquierdo y el derecho se pueden ajustar individualmente.

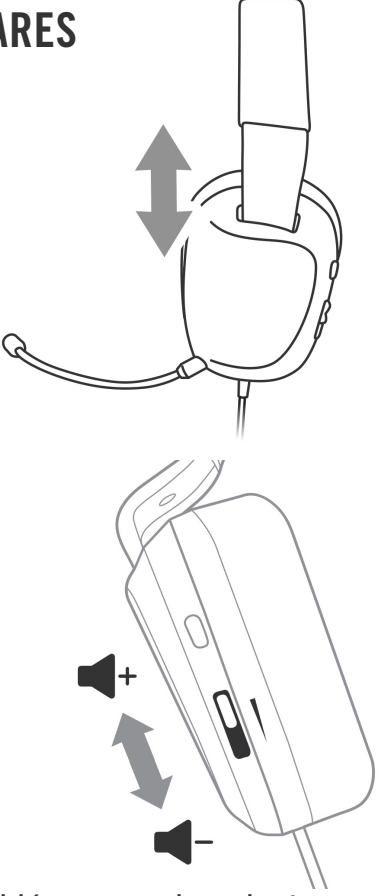

AJUSTAR VOLUMEN

- Ajusta el volumen con el control deslizable del auricular izquierdo. Deslízalo hacia arriba para subir el volumen o hacia abajo para bajarlo.

- Los niveles de volumen también se pueden ajustar directamente en el dispositivo. Para las consolas Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™, utiliza uno de los métodos siguientes:
- Botones de volumen de la consola:** localiza los botones de volumen en la parte superior de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™. Pulsa



el botón de bajar o el de subir el volumen para ajustar el nivel de volumen.


Configuración de acceso rápido: abre el menú de configuración de acceso rápido de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ manteniendo pulsado el botón HOME durante 2 segundos. El menú de configuración de acceso rápido aparecerá en pantalla. Desplázate hacia abajo hasta el nivel de volumen y ajusta el control deslizable al nivel que desees.

GameChat (solo en Nintendo Switch™ 2): si estás en una sesión de GameChat en una consola Nintendo Switch™ 2, pulsa el botón C para abrir la configuración de GameChat. En este menú, selecciona los ajustes de audio para ajustar el volumen.

CONTROLES DEL MICRÓFONO

En el auricular izquierdo hay un botón de silencio del micrófono que puedes pulsar para activar o desactivar el silencio del micrófono.

- Si el botón de silencio del micrófono sobresale, significa que el micrófono está activo.
- Si el botón de silencio del micrófono se encuentra pulsado, significa que el micrófono está silenciado.

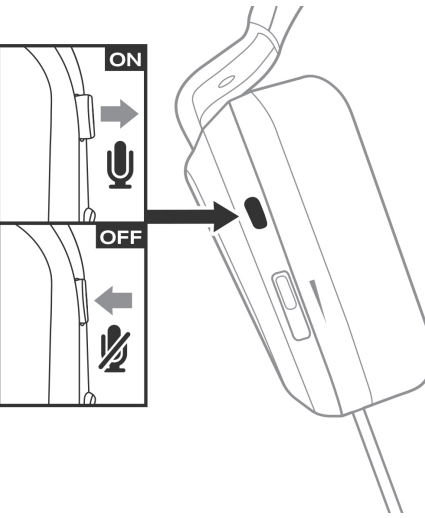

NOTA: si estás en una sesión de GameChat en una consola Nintendo Switch™ 2, también puedes silenciar el micrófono desde la configuración de GameChat. Pulsa el botón C para abrir la configuración de GameChat y, a continuación, ajusta la configuración del silencio del micrófono. Este ajuste funciona independientemente del botón de silencio del micrófono ubicado en los auriculares. Si se pulsa el botón de silenciar el micrófono de los auriculares para que quede presionado, el micrófono permanecerá silenciado independientemente de la configuración de GameChat.

AJUSTES DE AUDIO ADICIONALES

Hay ajustes de audio adicionales disponibles en Nintendo Switch™ 2. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola" y, a continuación, "Sonido".

- La Nintendo Switch™ 2 ofrece la posibilidad de probar la salida de audio y la entrada de micrófono en esta sección.

En Nintendo Switch™, en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Consola" y desplázate hasta la sección de ajustes de sonido.

- NOTA:**
- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ 2 o Nintendo

Switch™ tiene instalada la actualización más reciente del sistema para que la compatibilidad sea óptima. Comprueba si hay actualizaciones para tu consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ en "Configuración de la consola" en el menú HOME.

- Solo algunos títulos de software admiten la función de micrófono o chat. Consulta el manual del software para ver la compatibilidad o la información técnica.
- Puedes limitar el volumen máximo de la consola Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y activa "Bajar el volumen máximo de los auriculares".
 - Nintendo Switch™: en la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Consola", "Bajar el volumen máximo de los auriculares" y selecciona "Activar".
- Las consolas Nintendo Switch™ 2 y Nintendo Switch™ solo admiten una salida de audio. Cuando los auriculares estén conectados al mando, se desactivará el audio que provenga de cualquier otro dispositivo, incluidos aquellos que estén conectados por HDMI. Al conectar más de un dispositivo de audio USB, solo el primer dispositivo conectado tendrá salida de audio.
- Para evitar daños en los oídos, no pongas el volumen muy alto durante un período de tiempo prolongado.
- El dispositivo debe tener un conector de 3,5 mm para usar estos auriculares con cable. De lo contrario, tal vez necesites un adaptador (de venta por separado).

ESPECIFICACIONES DEL ALTAVOZ

Respuesta de frecuencia . . . 20 Hz - 20 kHz
Tipo de transductor Bobina dinámica/móvil - 50 mm
Impedancia 32 Ω
Entrada máxima 30 mW
Sensibilidad 110 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD < 1 % (a 1 kHz y 100 dB)

ESPECIFICACIONES DEL MICRÓFONO

Respuesta de frecuencia . . . 100 Hz - 10 kHz
Tipo de transductor Condensador electret
Directividad Omnidireccional
Sensibilidad -42 dB ± 3 dB

ESPECIFICACIONES DE LOS AURICULARES

Conector 3,5 mm TRRS CTIA
Longitud del cable 1,37 m
Peso 225 g
Tipo de auricular Cerrado
Material textil 100 % poliéster

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para consultar las preguntas frecuentes más recientes y recibir asistencia técnica en relación con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

P1. ¿Por qué oigo un sonido estático, no hay sonido o solo se emite audio por un lado?

- R1. Comprueba que la clavija de 3,5 mm está bien conectada al dispositivo.
- R2. Confirma que el volumen está subido en los auriculares, la consola o el dispositivo.

R3. Confirma que tienes instalada la última actualización del sistema o del firmware en tu dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo.

R4. Desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo siguiendo los pasos de la sección CONFIGURACIÓN.

R5. En Nintendo Switch™ 2, lleva a cabo la prueba "Prueba de salida de audio" para confirmar que la salida de audio funciona. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y, a continuación, "Prueba de salida de audio". Sigue las instrucciones en pantalla.

R6. Si es posible, prueba los auriculares en otro dispositivo para confirmar que funcionan correctamente.

P2. ¿Por qué no me oyen mis amigos?

- R1. Comprueba que la clavija del micrófono de brazo está bien conectada a los auriculares.
- R2. Verifica que el botón de silencio del micrófono no está presionado.
- R3. Pulsa el botón de silencio del micrófono un par de veces para que vuelva a la posición en la que sobresale (el micrófono está activo).
- R4. Silencia el micrófono pulsando el botón de silencio del micrófono de forma que el botón quede en la posición de pulsado. Después, desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo. Una vez que el audio vuelva a reproducirse a través de los auriculares, desactiva el silencio del micrófono pulsando el botón de silencio del micrófono para que vuelva a la posición en la que sobresale.
- R5. Si estás en una sesión de GameChat, pulsa el botón "C" y confirma que el micrófono no está silenciado en pantalla.
- R6. En Nintendo Switch™ 2, ejecuta la "Prueba de micrófono" para verificar que el micrófono funciona. En la pantalla "HOME", selecciona "Configuración de la consola", "Sonido" y, a continuación, "Prueba de micrófono". Sigue las instrucciones en pantalla.
- R7. Consulta el manual del software para comprobar que admite la función de chat o de micrófono. Si el chat y el micrófono son compatibles, accede al menú del software para ver los ajustes de audio.

CONTACTO/ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANTÍA

Garantía limitada de 2 años: visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) para obtener más información.


INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. El resto de marcas registradas y sin registrar son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

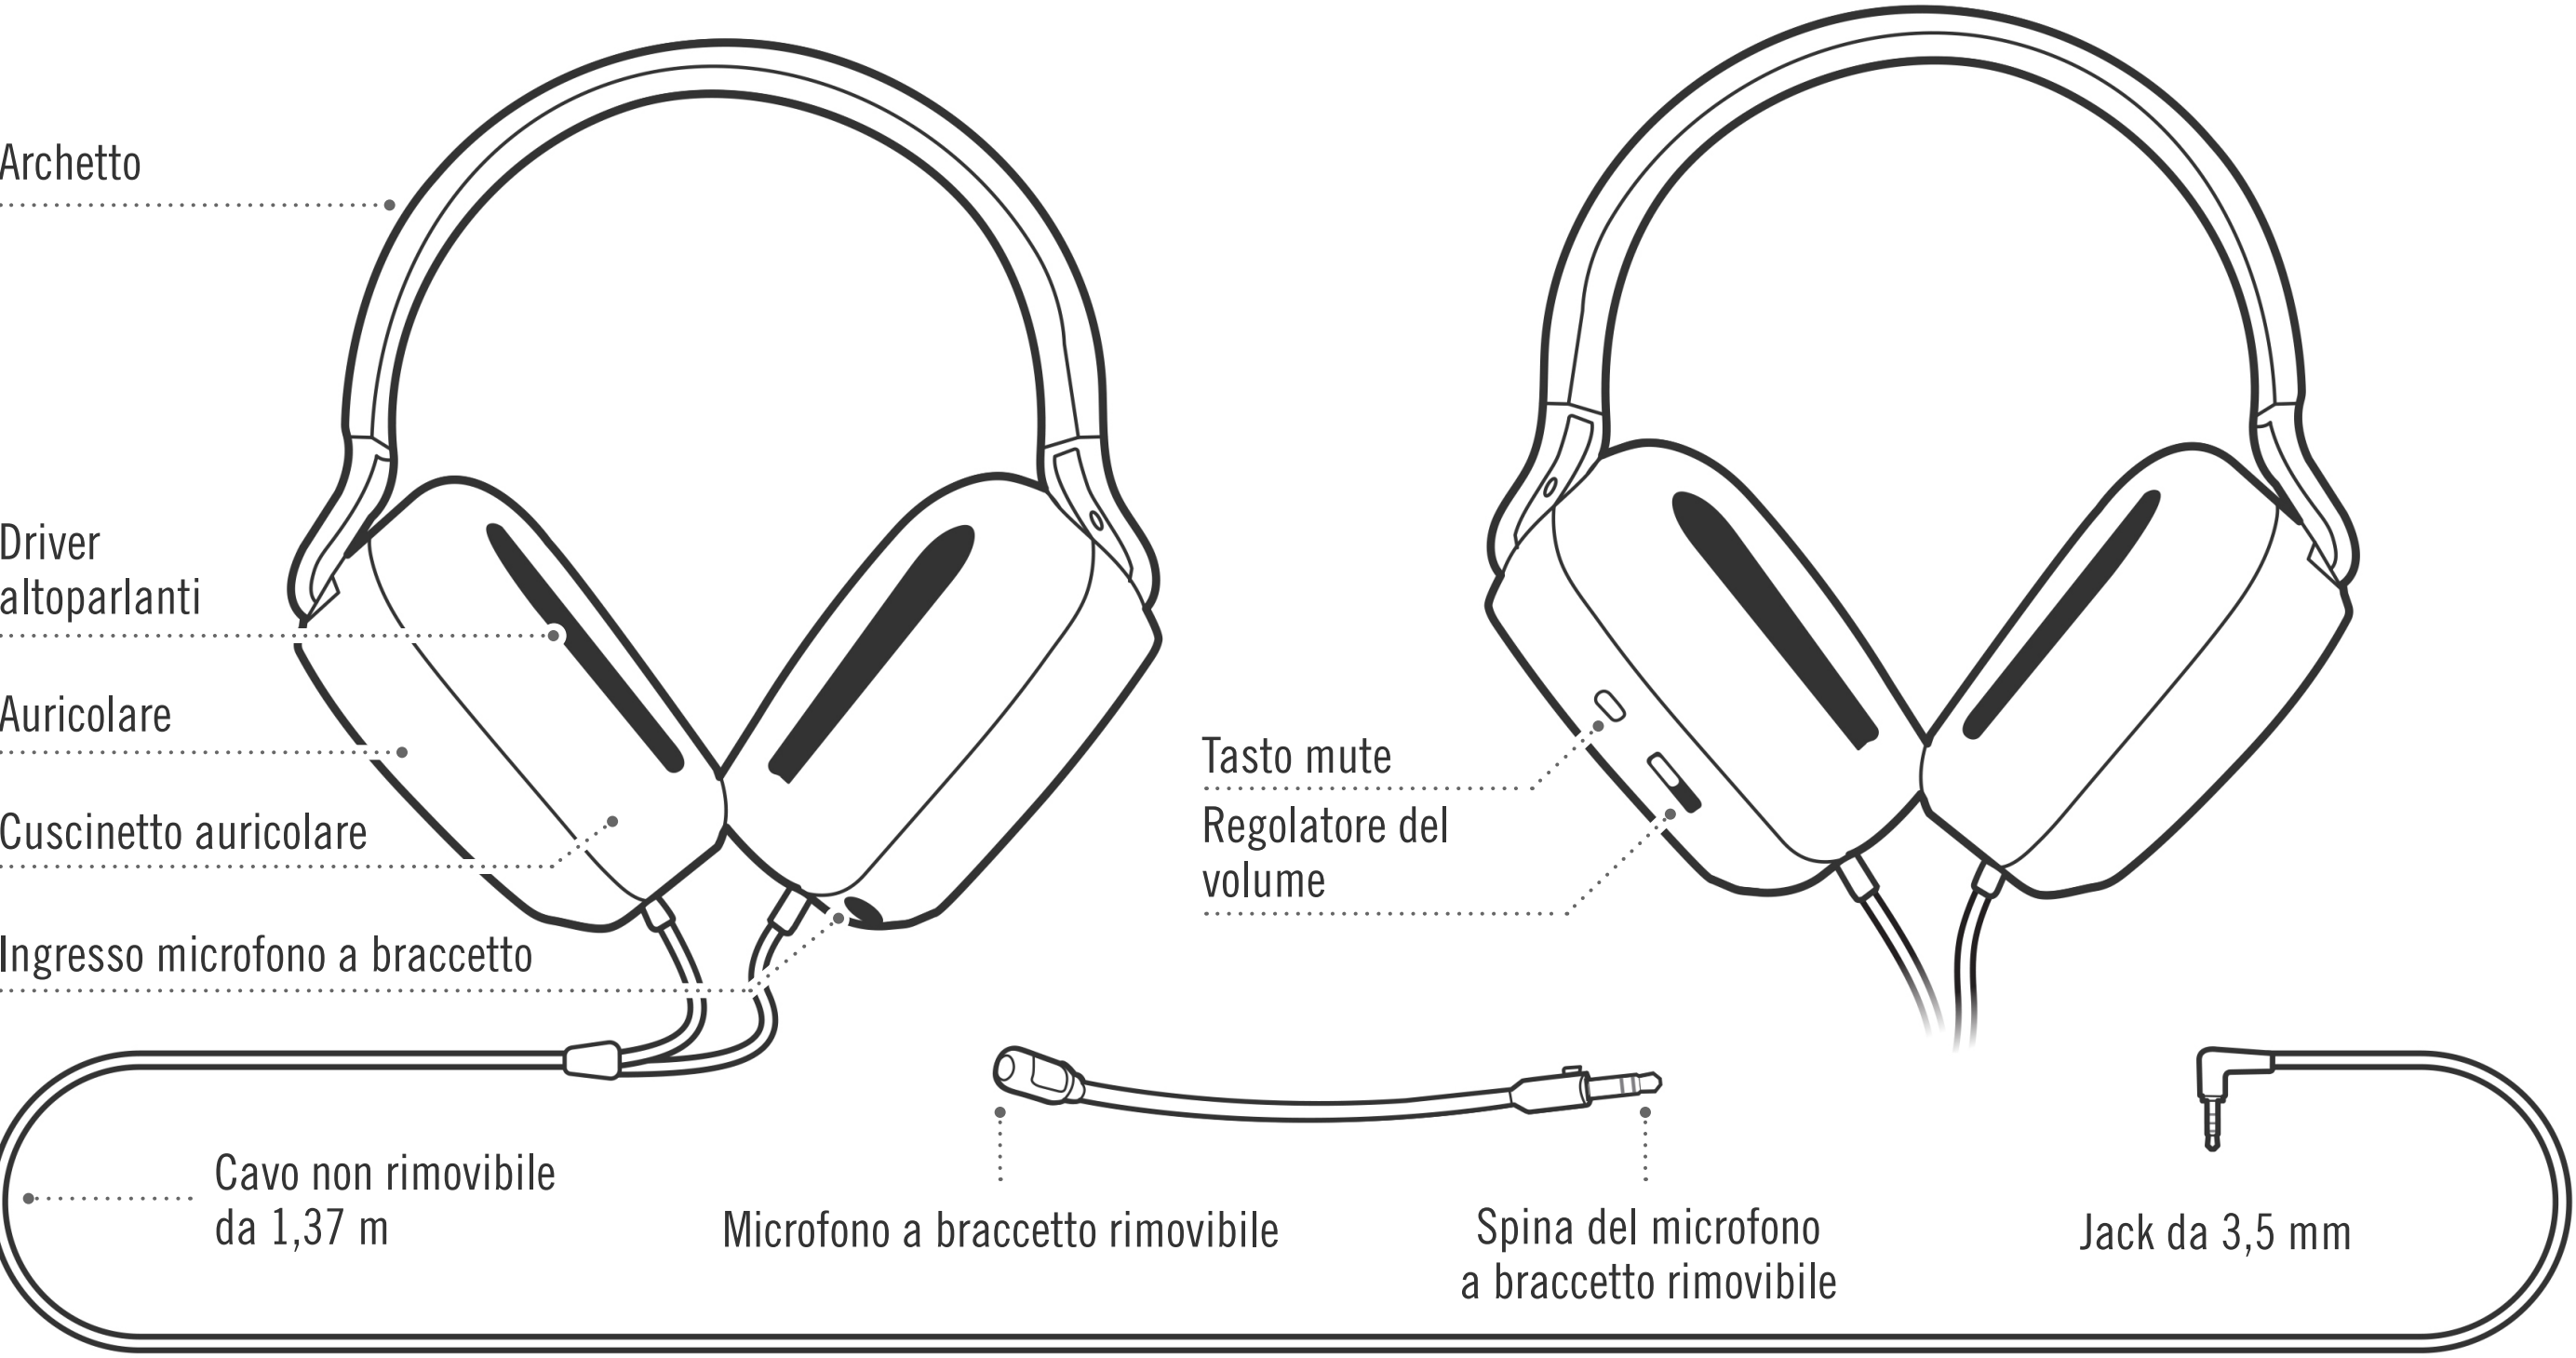


- CONTENUTO
- Cuffie stereo cablate PowerA per Nintendo Switch™ 2
 - Microfono a braccetto rimovibile
 - Guida introduttiva
- COMPATIBILITÀ
- ✔ Nintendo Switch™ 2
 - ✔ Nintendo Switch™ – Modello OLED
 - ✔ Nintendo Switch™
 - ✔ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLAZIONE DEL MICROFONO A BRACCETTO

Inserisci la spina del microfono a braccetto rimovibile nell'ingresso del microfono sulle cuffie, assicurandoti che le tacche siano allineate.

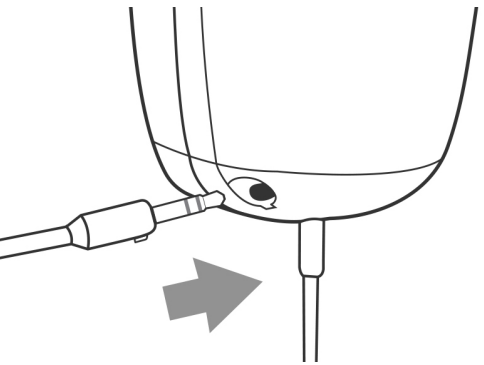

- INSTALLAZIONE
1. Collega la spina da 3,5 mm delle cuffie alla presa da 3,5 mm della console Nintendo Switch™ 2, della console Nintendo Switch™, del controller dotato di spina da 3,5 mm o di un altro dispositivo.

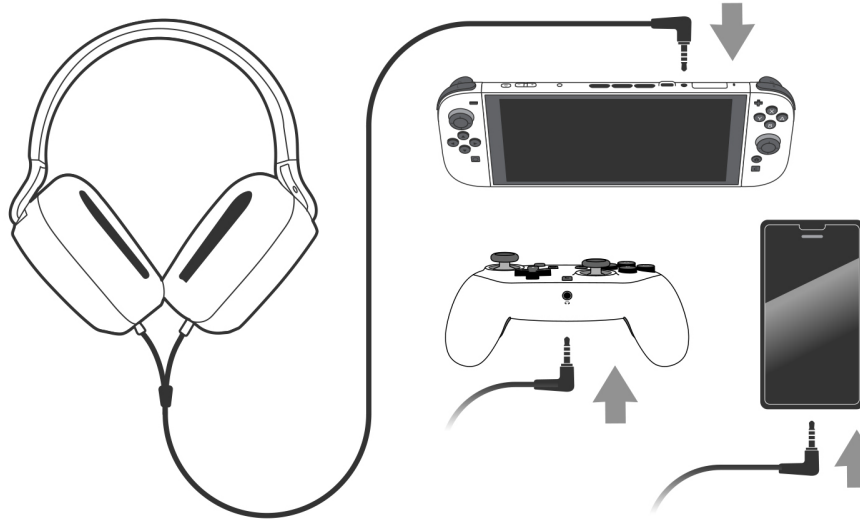

2. Per prevenire danni all'udito, segui le istruzioni riportate nella sezione "REGOLAZIONE DEL VOLUME" per abbassare il volume prima di indossare le cuffie, così da evitare l'esposizione improvvisa a volumi elevati. Una volta connesse le cuffie, alza lentamente il volume al livello desiderato. Non utilizzare impostazioni di volume elevato per un periodo di tempo prolungato. La console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ memorizzerà l'ultima impostazione di volume per un dispositivo da 3,5 mm, ma è consigliabile eseguire comunque questo passaggio al fine di evitare danni all'udito.

REGOLAZIONE DELLE CUFFIE

Per regolare la misura dell'archetto, sposta l'auricolare verso l'alto o verso il basso lungo la guida dell'archetto (A) fino alla posizione desiderata. Il lato sinistro e quello destro possono essere regolati separatamente.

- REGOLAZIONE DEL VOLUME
- Regola il volume tramite l'apposito regolatore sull'auricolare sinistro. Muovilo verso l'alto per aumentare il volume e verso il basso per abbassarlo.

- Il volume può essere regolato anche direttamente sul dispositivo. Per le console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™, procedi in uno dei seguenti modi:
Pulsanti del volume della console: individua i pulsanti del volume sulla parte superiore della console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™. Premi

il pulsante di aumento o diminuzione del volume per regolarne il livello.

Impostazioni rapide: apri il menu Impostazioni rapide sulla console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ tenendo premuto il pulsante HOME per 2 secondi. Lo schermo mostrerà il menu delle impostazioni rapide. Scorri verso il basso fino alla voce "Volume" e muovi il regolatore del volume fino al livello desiderato.

GameChat (solo Nintendo Switch™ 2): durante una sessione di GameChat su una console Nintendo Switch™ 2, premi il pulsante C per aprire le impostazioni di GameChat. Da questo menu, seleziona le impostazioni audio per regolare il volume.

COMANDI DEL MICROFONO

L'auricolare sinistro delle cuffie è dotato di un tasto mute, che consente di attivare o disattivare il microfono.

- Se il tasto mute è sollevato, significa che il microfono è attivo.
- Se il tasto mute è abbassato, significa che il microfono non è attivo.

NOTA: durante una sessione di GameChat su una console Nintendo Switch™ 2, puoi disattivare l'audio del microfono anche dalle impostazioni di GameChat. Premi il pulsante C per aprire le impostazioni di GameChat, quindi modifica l'impostazione di disattivazione dell'audio del microfono. Questa impostazione funziona indipendentemente dal pulsante di disattivazione dell'audio del microfono sulle cuffie. Se il tasto mute sulle cuffie è premuto, il microfono rimarrà disattivato indipendentemente dalle impostazioni di GameChat.

ALTRE IMPOSTAZIONI AUDIO

Ulteriori impostazioni audio sono disponibili sulla console Nintendo Switch™ 2. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", quindi "Audio".

- In questa sezione la console Nintendo Switch™ 2 offre la possibilità di verificare l'uscita audio e l'ingresso del microfono.

Sulla console Nintendo Switch™, dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Sistema", quindi scorri verso il basso fino alla sezione delle impostazioni audio.

- NOTA:
- Per garantire una compatibilità ottimale, assicurati che

nella console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ sia in uso l'aggiornamento di sistema più recente. Verifica la disponibilità di aggiornamenti sulla console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ accedendo a "Impostazioni di sistema" dal menu HOME.

- Solo alcuni software supportano il microfono o la funzione chat. Per informazioni sulla compatibilità o sul supporto, fai riferimento al manuale del software.
- Sulle console Nintendo Switch™ 2 o Nintendo Switch™ puoi anche impostare un limite massimo per il volume:
 - Nintendo Switch™ 2: dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Abbassa il volume massimo delle cuffie".
 - Nintendo Switch™: dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Sistema", "Abbassa il volume massimo delle cuffie", quindi "Attivo".

- Le console Nintendo Switch™ 2 e Nintendo Switch™ supportano solo un'uscita audio. Quando al controller sono collegati auricolari o cuffie, l'audio di tutti gli altri dispositivi, compresi quelli collegati via HDMI, viene disattivato. Quando si collegano più dispositivi audio USB, solo il primo dispositivo collegato avrà un'uscita audio.
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare impostazioni di volume elevato per un periodo di tempo prolungato.
- Per poter utilizzare queste cuffie cablate, il dispositivo deve essere dotato di un jack da 3,5 mm. In caso contrario, potrebbe essere necessario un adattatore (venduto separatamente).

SPECIFICHE DELL'ALTOPARLANTE

Risposta in frequenza . . . 20 Hz – 20 kHz
Tipo di trasduttore Dinamico/A bobina mobile da 50 mm
Impedenza 32Ω
Input massimo 30 mW
Sensibilità 110 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD < 1% (a 1 kHz a 100 dB)

SPECIFICHE MICROFONO

Risposta in frequenza . . . 100 Hz - 10 kHz
Tipo di trasduttore Condensatore elettrico
Direzionalità Omnidirezionale
Sensibilità -42 dB ± 3 dB

SPECIFICHE DELLE CUFFIE

Connettore 3,5 mm TRRS CTIA
Lunghezza cavo 1,37 m
Peso 225 g
Tipo di auricolare Circumaurale
Materiale tessuto 100% poliestere

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le domande frequenti e i firmware più recenti e per ricevere assistenza con gli accessori PowerA, visita [PowerA.com/Product-Support/](#).

D1. Perché sento solo un suono statico, non sento l'audio o lo sento da un lato solo?

- R1. Verifica che la spina da 3,5 mm sia inserita

- completamente nel dispositivo.
- R2. Verifica che il volume sia attivato sulle cuffie, sulla console o sul dispositivo.
- R3. Verifica che sul dispositivo sia installato l'ultimo aggiornamento di sistema o firmware. Fai riferimento al manuale del dispositivo.
- R4. Scollega le cuffie e ricollegale al dispositivo seguendo i passaggi indicati nella sezione INSTALLAZIONE.
- R5. Su Nintendo Switch™ 2, esegui "Test uscita" per verificare che l'uscita audio funzioni correttamente. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Test uscita". Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo.
- R6. Se possibile, prova le cuffie su un altro dispositivo per verificare che funzionino correttamente.

D2. Perché i miei amici non riescono a sentirmi?

- R1. Verifica che la spina del microfono a braccetto sia inserita completamente nel dispositivo.
- R2. Assicurati che il tasto mute non sia abbassato.
- R3. Premi un paio di volte il tasto mute in modo che torni nella posizione sollevata (microfono attivo).
- R4. Disattiva l'audio del microfono premendo il tasto mute in modo che rimanga abbassato. Quindi, scollega le cuffie e collegale nuovamente al dispositivo. Una volta che l'audio viene riprodotto nuovamente attraverso le cuffie, riattiva il microfono premendo il tasto mute in modo che torni nella posizione sollevata.
- R5. Durante una sessione di GameChat, premi il tasto "C" e verifica sullo schermo che il microfono non sia disattivato.
- R6. Su Nintendo Switch™ 2, esegui "Test microfono" per verificare che il microfono funzioni correttamente. Dalla schermata "Home", seleziona "Impostazioni di sistema", "Audio", quindi "Test microfono". Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo.
- R7. Verifica che il software supporti le funzioni chat o microfono consultando il relativo manuale d'uso. Se le funzioni chat e microfono sono supportate, controlla le impostazioni audio nel menu del software.

CONTATTI/ASSISTENZA

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni: visita [PowerA.com/Warranty-Policy/](#) per ulteriori informazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI LEGALI

© 2026 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi, registrati e non, appartengono ai rispettivi proprietari.

© Nintendo. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](#) | [POWERA.com](#)



콘텐츠


- Nintendo Switch™ 2용 PowerA 유선 스테레오 헤드셋
- 탈착식 붐 마이크
- 빠른 시작 가이드

호환성

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED 모델
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

붐 마이크 설치

탈착식 붐 마이크의 붐 마이크 플러그를 홈에 맞춰 헤드셋의 붐 마이크 잭에 연결합니다.

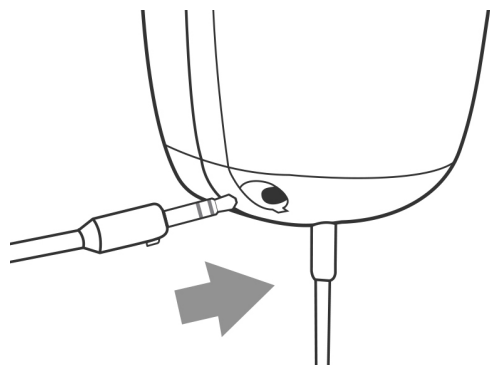

설정


1. 헤드셋의 3.5mm 플러그를 Nintendo Switch™ 2 콘솔, Nintendo Switch™ 콘솔, 3.5mm 잭이 있는 컨트롤러 또는 기타 장치에 연결합니다.



2. 청력 손상을 피하기 위해 헤드셋을 귀에 착용하기 전에 "볼륨 조절" 섹션의 단계를 따라 최소 볼륨으로 설정하면 높은 볼륨에 놀라는 일을 피할 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 볼륨을 원하는 수준까지 천천히 올리세요. 장시간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요. Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 콘솔은 3.5mm 장치의 마지막 볼륨 설정을 기억하므로, 청력 손상을 피할 수 있도록 항상 이 단계를 먼저 수행하실 것을 권장합니다.


헤드셋 조정

헤드밴드 사이즈를 조정하려면, 헤드밴드 레일의 이어컵을 위 또는 아래로 조정해 원하는 위치로 움직이세요. 왼쪽과 오른쪽을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

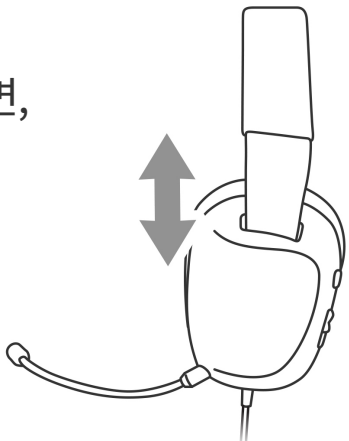


볼륨 조절

- 왼쪽 이어컵의 볼륨 슬라이더로 볼륨을 조정하세요. 위로 슬라이드하여 볼륨을 높이고 아래로 슬라이드하여 볼륨을 낮춥니다.

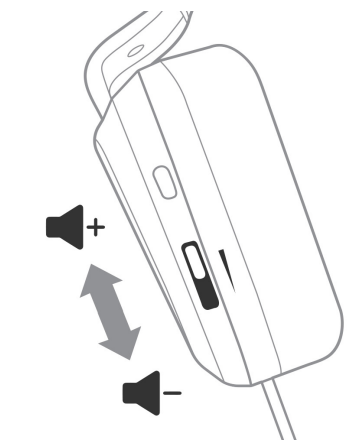

- 장치에서 직접 볼륨을 조절할 수도 있습니다. Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에서는 다음 방법 중 하나를 사용하세요.

콘솔 볼륨 버튼: Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 콘솔 상단의 볼륨 버튼을 찾습니다. 볼륨 높이기 또는 낮추기

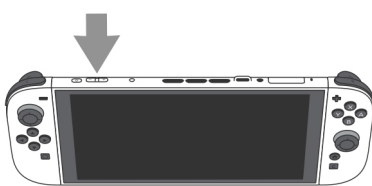

버튼을 사용하여 볼륨을 조절합니다.


퀵 설정: Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에서 HOME 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 퀵 설정 메뉴를 엽니다. 화면에 퀵 설정 메뉴가 열립니다. 볼륨 조절로 스크롤을 내려서 볼륨 레벨 슬라이더를 원하는 수준으로 조절합니다.

GameChat(Nintendo Switch™ 2 전용): Nintendo Switch™ 2 시스템에서 GameChat 세션을 사용 중인 경우 C 버튼을 눌러 GameChat 설정을 엽니다. 이 메뉴에서 오디오 설정을 선택하여 볼륨을 조절합니다.

마이크 컨트롤

헤드셋 왼쪽 이어컵의 마이크 음소거 버튼을 눌러 마이크를 음소거하거나 음소거 해제할 수 있습니다.

- 마이크 음소거 버튼이 튀어나와 있다면 마이크가 활성화된 것입니다.
- 마이크 음소거 버튼이 눌러 있다면 마이크가 음소거된 것입니다.

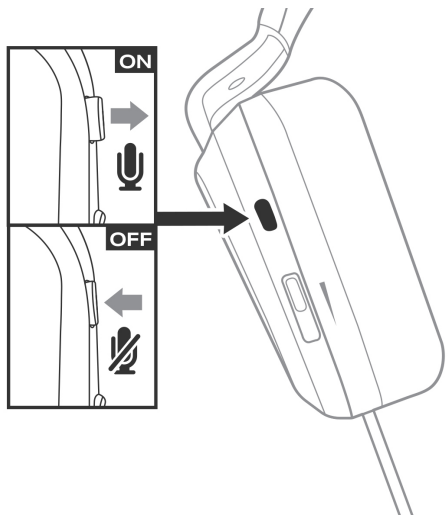

참고: Nintendo Switch™ 2 시스템에서 GameChat 세션을 사용 중인 경우, GameChat 설정에서도 마이크를 음소거할 수 있습니다. C 버튼을 눌러 GameChat 설정을 연 다음 마이크 음소거 설정을 조절합니다. 이 설정은 헤드셋의 마이크 음소거 버튼과 별도로 작동합니다. 헤드셋의 마이크 음소거 버튼이 눌러 있는 경우, 마이크는 GameChat 설정과 무관하게 음소거됩니다.

추가 오디오 설정

Nintendo Switch™ 2에서 추가 오디오 설정을 이용할 수 있습니다. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오'를 선택합니다.

- Nintendo Switch™ 2는 이 섹션에서 오디오 출력 및 마이크 입력을 테스트하는 기능을 제공합니다.

Nintendo Switch™의 경우, '홈' 화면에서 '시스템 설정', '시스템'을 선택한 다음 오디오 설정 섹션으로 스크롤을 내립니다.

- 참고:
- 최적의 호환성을 위해 Nintendo Switch™ 2 또는



Nintendo Switch™ 시스템이 최신 시스템 업데이트를 사용하고 있는지 확인하세요. HOME 메뉴의 “설정”에서 Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템이 업데이트가 있는지 확인합니다.

- 일부 소프트웨어 타이틀만 마이크 또는 채팅 기능을 지원합니다. 소프트웨어 타이틀 설명서에서 호환성 또는 지원 여부를 확인하세요.
- Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템에 연결된 헤드셋 또는 헤드폰의 최대 볼륨을 제한할 수도 있습니다.
 - Nintendo Switch™ 2: '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오'를 선택하고 '최대 헤드폰 볼륨 낮추기'를 토글하세요.
 - Nintendo Switch™: '홈' 화면에서 '시스템 설정', '시스템', '최대 헤드폰 볼륨 낮추기'를 선택하고 '켜기'를 선택하세요.

- Nintendo Switch™ 2 또는 Nintendo Switch™ 시스템은 오직 하나의 오디오 출력만 지원합니다. 헤드셋 또는 헤드폰이 컨트롤러에 연결되어 있으면 HDMI 연결 장치를 포함해 모든 장치의 오디오가 비활성화됩니다. 두 개 이상의 USB 오디오 장치를 연결하면, 처음으로 연결된 장치만 오디오 출력을 제공합니다.

- 청력 손실을 방지하기 위해서 장시간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요.

- 이 유선 이어버드를 사용하기 위해서는 장치에 3.5mm 단자가 있어야 합니다. 혹은 어댑터(별도 판매)가 필요할 수 있습니다.

스피커 사양

주파수 응답		20Hz~20kHz
변환기 유형		동적/이동 코일 – 50mm
임피던스		32Ω
최대 입력		30mW
감도		110dB ± 3dB (@1kHz)
THD		< 1% (@ 1kHz @ 100dB)

마이크 사양

주파수 응답		100Hz~10kHz
변환기 유형		일렉트릭 콘덴서
지향성		전방향
감도		-42dB ± 3dB

헤드셋 사양

커넥터		3.5mm TRRS CTIA
케이블 길이		1.37m
무게		225g
이어컵 유형		오버이어
패브릭 소재		100% 폴리에스테르

문제 해결

정품 PowerA 액세서리의 최신 FAQ, 펌웨어, 지원은 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)에서 확인하세요.

Q1. 왜 잡음이 들리거나, 소리가 안 들리거나, 한쪽에서만 오디오가 출력되나요?

- A1. 3.5mm 플러그가 장치에 완벽히 연결되어 있는지 확인하세요.

- A2. 헤드셋, 콘솔 또는 장치의 볼륨이 켜진 상태인지 확인하세요.

- A3. 장치에 최신 시스템 업데이트 또는 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

- A4. 설정 항목의 단계를 따라 헤드셋의 연결을 해제하고 다시 장치에 연결하세요.

- A5. Nintendo Switch™ 2에서 "출력 테스트"를 실행하여 오디오 출력이 작동하는지 확인하세요. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오', '출력 테스트'를 선택합니다. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

- A6. 가능하다면 헤드셋을 다른 장치에 연결해 제대로 작동하는지 확인하세요.

Q2. 왜 친구들이 내 목소리를 들을 수 없나요?

- A1. 3.5mm 붐 마이크 플러그가 헤드셋에 완벽히 연결되어 있는지 확인하세요.

- A2. 마이크 음소거 버튼이 눌러 있지 않은지 확인하세요.

- A3. 마이크 음소거 버튼을 몇 번 눌러 튀어나온 상태(마이크가 활성화된 상태)로 만드세요.

- A4. 마이크 음소거 버튼을 눌러 버튼을 눌린 위치로 두면 마이크가 음소거됩니다. 그런 다음 헤드셋의 연결을 해제하고 다시 장치에 연결하세요. 헤드셋에서 오디오가 다시 재생된다면 마이크 음소거 버튼을 눌러 튀어나온 상태(마이크가 활성화된 상태)로 만들어서 마이크 음소거를 해제하세요.

- A5. GameChat 세션을 사용 중인 경우 "C" 버튼을 누르고 마이크가 화면에서 음소거되지 않았는지 확인하세요.

- A6. Nintendo Switch™ 2에서 "마이크 테스트"를 실행하여 마이크가 작동하는지 확인하세요. '홈' 화면에서 '시스템 설정', '오디오', '마이크 테스트'를 선택합니다. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

- A7. 소프트웨어 타이틀 설명서를 참고해 소프트웨어가 채팅 또는 마이크 기능을 지원하는지 확인하세요. 만약 채팅 및 마이크를 지원한다면 소프트웨어 타이틀 메뉴에서 오디오 설정을 확인하세요.

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/)를 방문하세요.

보증

2년 한정 보증: 자세한 내용은 [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/)를 방문하세요.


추가 법적 정보

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands의 상표입니다. 다른 모든 등록 및 미등록 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

© Nintendo. Nintendo Switch는 Nintendo의 상표입니다.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

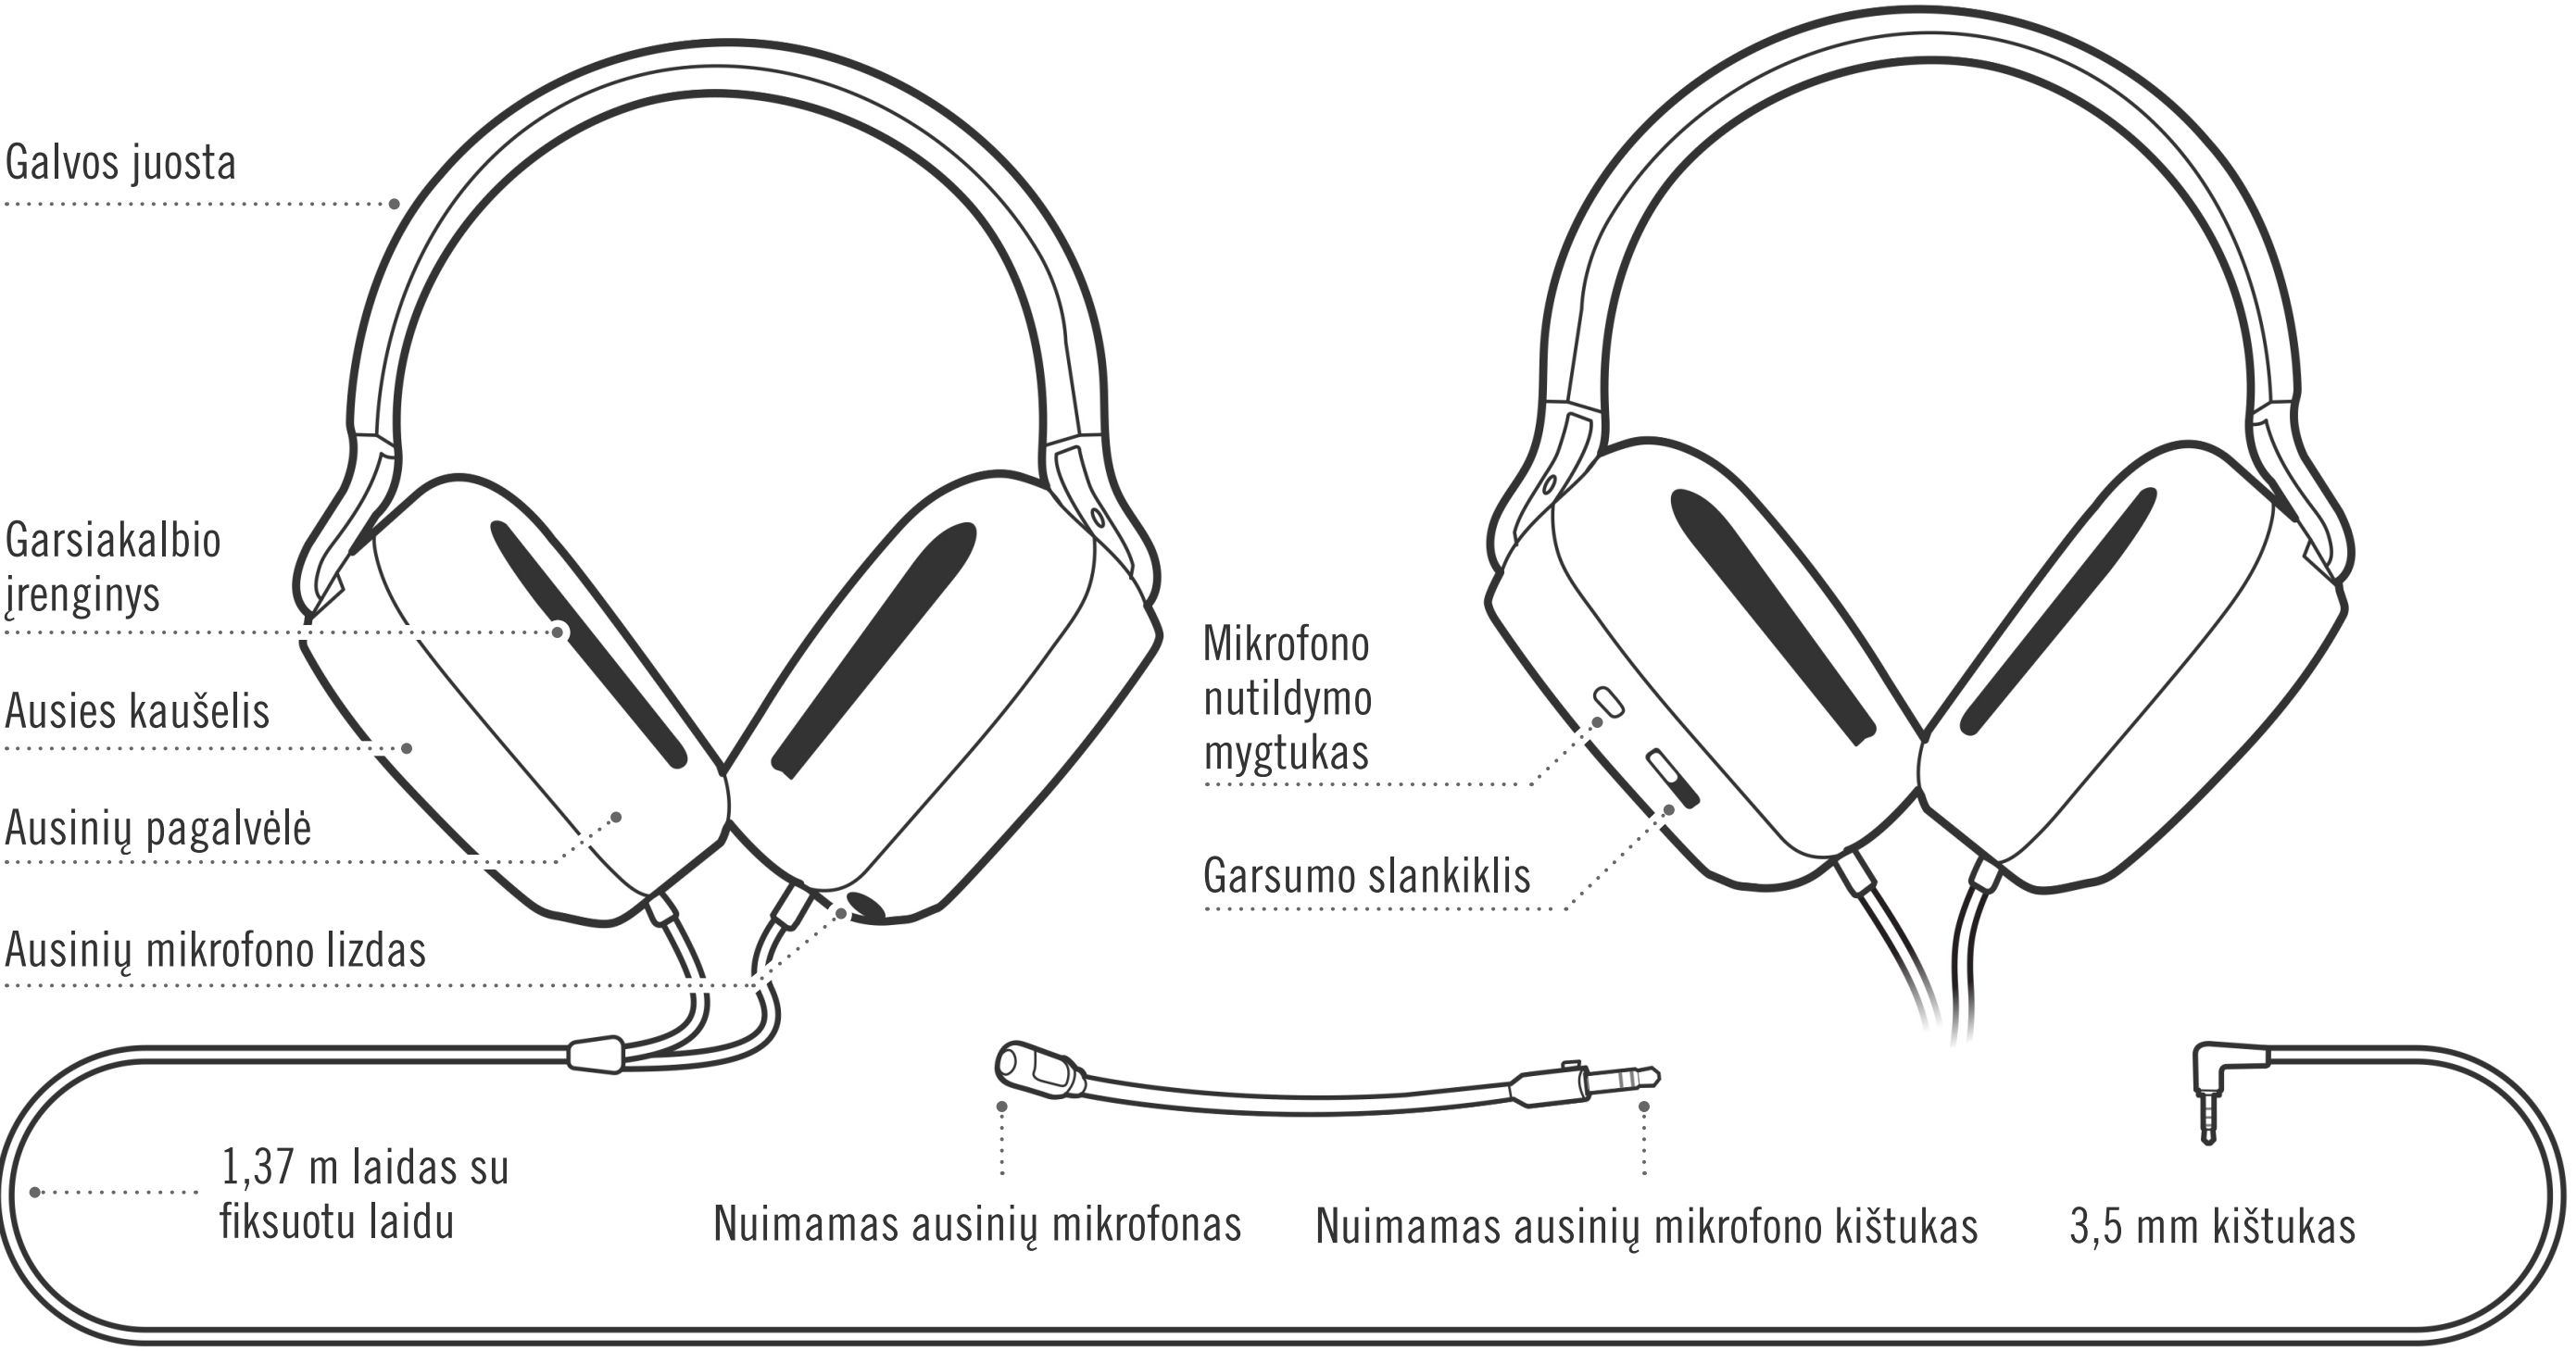


- TURINYS**
- „PowerA“ laidinės stereoausinės, skirtos „Nintendo Switch™ 2“
 - Nuimamas ausinių mikrofonas
 - Trumpasis darbo pradžios vadovas

- SUDERINAMUMAS**
- ✓ „Nintendo Switch™ 2“
 - ✓ „Nintendo Switch™“ OLED modelis
 - ✓ „Nintendo Switch™“
 - ✓ „Nintendo Switch™ Lite“

AUSINIŲ MIKROFONO PRIJUNGIMAS

Visiškai įkiškite ausinių mikrofono kištuką, esantį ant nuimamo mikrofono, į ausinių mikrofono įvesties lizdą taip, kad įpjovos sutaptų.

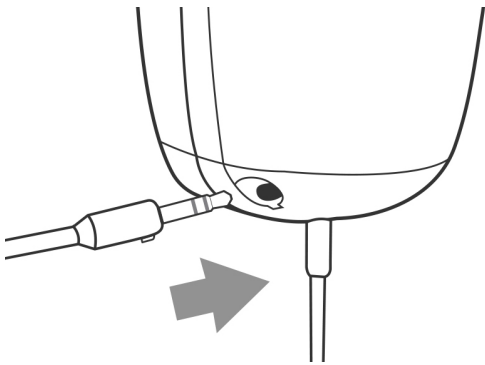


- ŠARANKA**
1. Prijunkite 3,5 mm ausinių kištuką prie 3,5 mm lizdo „Nintendo Switch™ 2“ konsolėje, „Nintendo Switch™“ konsolėje, valdiklyje su 3,5 mm lizdu arba kitame įrenginyje.



2. Siekdami išvengti netikėto didelio garsumo ir jo sukeltų klausos pažeidimų, prieš užsidėdami ausines sumažinkite garsumą atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje GARSUMO REGULIAVIMAS. Užsidėję ausines, po truputį didinkite garsumą iki norimo lygio. Nenustatykite didelio garsumo ilgą laiką. Nors „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ konsolė įsima paskutinį 3,5 mm įrenginio garsumo nustatymą, siekiant išvengti klausos pažeidimų, rekomenduojama visada pirmiausia atlikti šį veiksmą.


AUSINIŲ REGULIAVIMAS

Norėdami reguliuoti galvos juostos dydį, slinkite ausinių kaušelių juostos bėgeliu, kol pasieksite norimą padėtį. Kairę ir dešinę pusę galima reguliuoti atskirai.

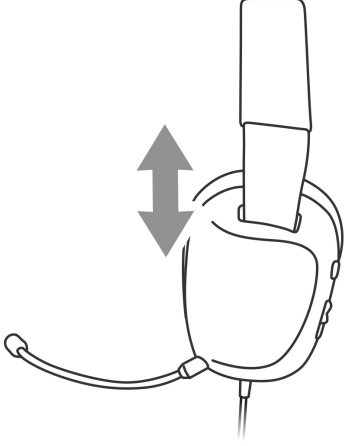

GARSUMO REGULIAVIMAS


- Reguliuokite garsumą naudodami garsumo slankiklį, esantį ant kairiojo ausinių kaušelio. Slinkite aukštyn, kad padidintumėte garsumą, arba žemyn, kad jį sumažintumėte.

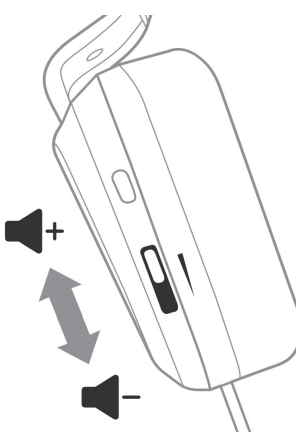

- Garsumo lygį taip pat galima reguliuoti įrenginyje. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistemas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų būdų.

Konsolės garsumo mygtukai:

„Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ konsolės viršuje raskite garsumo reguliavimo mygtukus. Norėdami reguliuoti garsumo lygį,

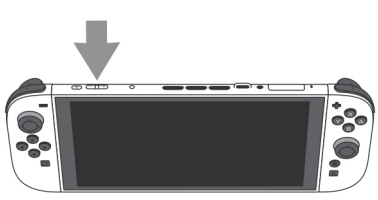

spauskite garsumo mažinimo arba didinimo mygtuką.


Spartieji nustatymai: „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistemoje atidarykite sparčiųjų nustatymų meniu 2 sekundes palaikydami nuspaudę mygtuką HOME. Sparčiųjų nustatymų meniu atsivers ekrane. Slinkite žemyn iki garsumo lygio nustatymo ir reguliuokite garsumo slankiklį iki norimo lygio.

„GameChat“ (tik „Nintendo Switch™ 2“): „GameChat“ seanso „Nintendo Switch™ 2“ sistemoje metu spustelėkite mygtuką C, kad atidarytumėte „GameChat“ nustatymus. Norėdami reguliuoti garsą, šiame meniu pasirinkite garso nustatymus.

MIKROFONO VALDIKLIAI

Kairės ausies kaušelyje yra mikrofono nutildymo mygtukas, kurį paspaudus galima nutildyti arba įjungti mikrofoną.

- Jei mikrofono nutildymo mygtukas yra iškilęs, reiškia, kad mikrofonas veikia.
- Jei mikrofono nutildymo mygtukas yra įspaustas, reiškia, kad mikrofonas yra nutildytas.

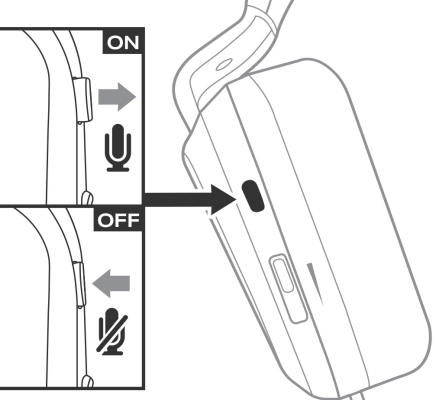

PASTABA. „GameChat“ seanso „Nintendo Switch™ 2“ konsolėje metu, mikrofoną taip pat galite išjungti „GameChat“ nustatymuose. Spustelėkite mygtuką C, kad atidarytumėte „GameChat“ parametrus, ir reguliuokite mikrofono nutildymo nustatymą. Šis parametras veikia nepriklausomai nuo ant ausinių esančio mikrofono nutildymo mygtuko. Jei ant ausinių esantis nutildymo mygtukas yra paspaustas, mikrofonas liks nutildytas nepriklausomai nuo „GameChat“ parametru.

PAPILDOMI GARSO NUSTATYMAI

„Nintendo Switch™ 2“ galimi papildomi garso nustatymai. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, o tada – „Garsumas“.

- Šiame skyriuje „Nintendo Switch™ 2“ siūlo galimybę išbandyti garso išvestį ir mikrofono įvestį.

Jei naudojate „Nintendo Switch™“, pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Sistema“, o tada slinkite žemyn iki garso nustatymų skyriaus.

PASTABA.

- Pasirūpinkite, kad sistemoje „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ būtų įdiegtas naujausias sistemos atnaujinimas ir jį būtų optimaliai suderinama. Patikrinkite,

ar yra sistemos „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ atnaujinimų, naudodami parinktį „System Settings“ (sistemos parametrai) pagrindiniame meniu.

- Mikrofono arba pokalbių funkciją palaiko tik kai kurie žaidimai. Suderinamumas ir palaikymo informacija nurodyta žaidimo instrukcijose.
- Galite apriboti maksimalų garsumą sistemoje „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“:
 - „Nintendo Switch™ 2“: pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsumas“, tada įjunkite parinktį „Sumažinti maksimalų ausinių garsumą“.
 - „Nintendo Switch™“: pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Sistema“, „Sumažinti maksimalų ausinių garsumą“ ir spustelėkite „Įjungti“.
- „Nintendo Switch™ 2“ arba „Nintendo Switch™“ sistema palaiko tik vieną garso išvestį. Prie valdiklio prijungus ausines, visų kitų įrenginių garsas, įskaitant HDMI laidų prijungtus įrenginius, bus išjungtas. Prijungus daugiau nei vieną USB garso šaltinį, tik garsas girdėsis tik pirmajame prijungtame įrenginyje.
- Nenustatykite didelio garsumo ilgą laiką, antraip galite pažeisti klausą.
- Norint naudoti šias laidines ausines, įrenginys turi turėti 3,5 mm įvesties lizdą. Kitu atveju gali reikėti adapterio (parduodamas atskirai).

GARSIKALBIO SPECIFIKACIJA

Dažnių atsakas	20 Hz–20 kHz
Keitiklio tipas	Dinaminė / judamoji ritė – 50 mm
Tariamoji varža	32 Ω
Maksimali įvestis	30 mW
Jautrumas	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONO SPECIFIKACIJOS

Dažnių atsakas	100 Hz–10 kHz
Keitiklio tipas	Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas	Įvairiakryptis
Jautrumas	-42 dB ± 3 dB

AUSINIŲ SPECIFIKACIJOS

Jungtis	3,5 mm TRRS CTIA
Laido ilgis	1,37 m
Svoris	225 g
Ausų kaušelių tipas	Dengiantys ausis
Medžiaga	100 % poliesteris

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naujausius DUK ir originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Product-Support/](#).

1 K. Kodėl girdžiu atmosferinius trukdžius, negirdžiu garso arba garsas sklinda tik iš vienos pusės?

- 1 A. Patikrinkite, ar 3,5 mm kištukas yra iki galo įkištas į įrenginį.
- 2 A. Patikrinkite, ar įjungtas ausinių, konsolės arba įrenginio garsas.
- 3 A. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įdiegtas naujausias

sistemos atnaujinimas bei programinė-aparatinė įranga. Žr. įrenginio naudotojo instrukcijas.

- 4 A. Atjunkite ir vėl prijunkite ausines prie įrenginio, atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje ŠARANKA.
- 5 A. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“, paleiskite testą „Tikrinti išvestį“, kad įsitikintumėte, ar garso išvestis veikia. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsas“, o tada – „Tikrinti išvestį“. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- 6 A. Jei galite, išbandykite ausines kitame įrenginyje, kad įsitikintumėte, jog jos veikia tinkamai.

2 K. Kodėl mano draugai manęs negirdi?

- 1 A. Patikrinkite, ar ausinių mikrofono kištukas yra iki galo įkištas į ausines.
- 2 A. Įsitinkite, kad mikrofono nutildymo mygtukas neįspaustas.
- 3 A. Pora kartų paspauskite mikrofono nutildymo mygtuką, kad jis vėl atsідurtų iškilusioje padėtyje (mikrofonas būtų įjungtas).
- 4 A. Nutildykite mikrofoną paspaudę jo nutildymo mygtuką, kad jis atsідurtų įspaustoje padėtyje. Tada atjunkite ir vėl prijunkite ausines prie įrenginio. Kai garso įrašas vėl bus grojamas per ausines, įjunkite mikrofoną paspaudę jo nutildymo mygtuką, kad jis vėl atsідurtų iškilusioje padėtyje.
- 5 A. „GameChat“ seanso metu paspauskite mygtuką C ir ekrane patikrinkite, ar mikrofonas nenuitildytas.
- 6 A. Jei naudojate „Nintendo Switch™ 2“, paleiskite testą „Tikrinti mikrofoną“, kad įsitikintumėte, jog mikrofonas veikia. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Sistemos nustatymai“, „Garsas“, o tada – „Tikrinti mikrofoną“. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- 7 A. Patikrinkite, ar žaidimas palaiko pokalbio funkciją arba mikrofoną, atitinkamo žaidimo instrukcijose. Jei pokalbis ir mikrofonas palaikomi, patikrinkite garso nustatymus žaidimo meniu.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANTIJA


2 metų ribotoji garantija: daugiau informacijos žr. [PowerA.com/Warranty-Policy/](#).

PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „2026 ACCO Brands“. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai. Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

© „Nintendo“. „Nintendo Switch“ yra registruotasis „Nintendo“ prekių ženklas.

„ACCO Brands USA LLC“
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

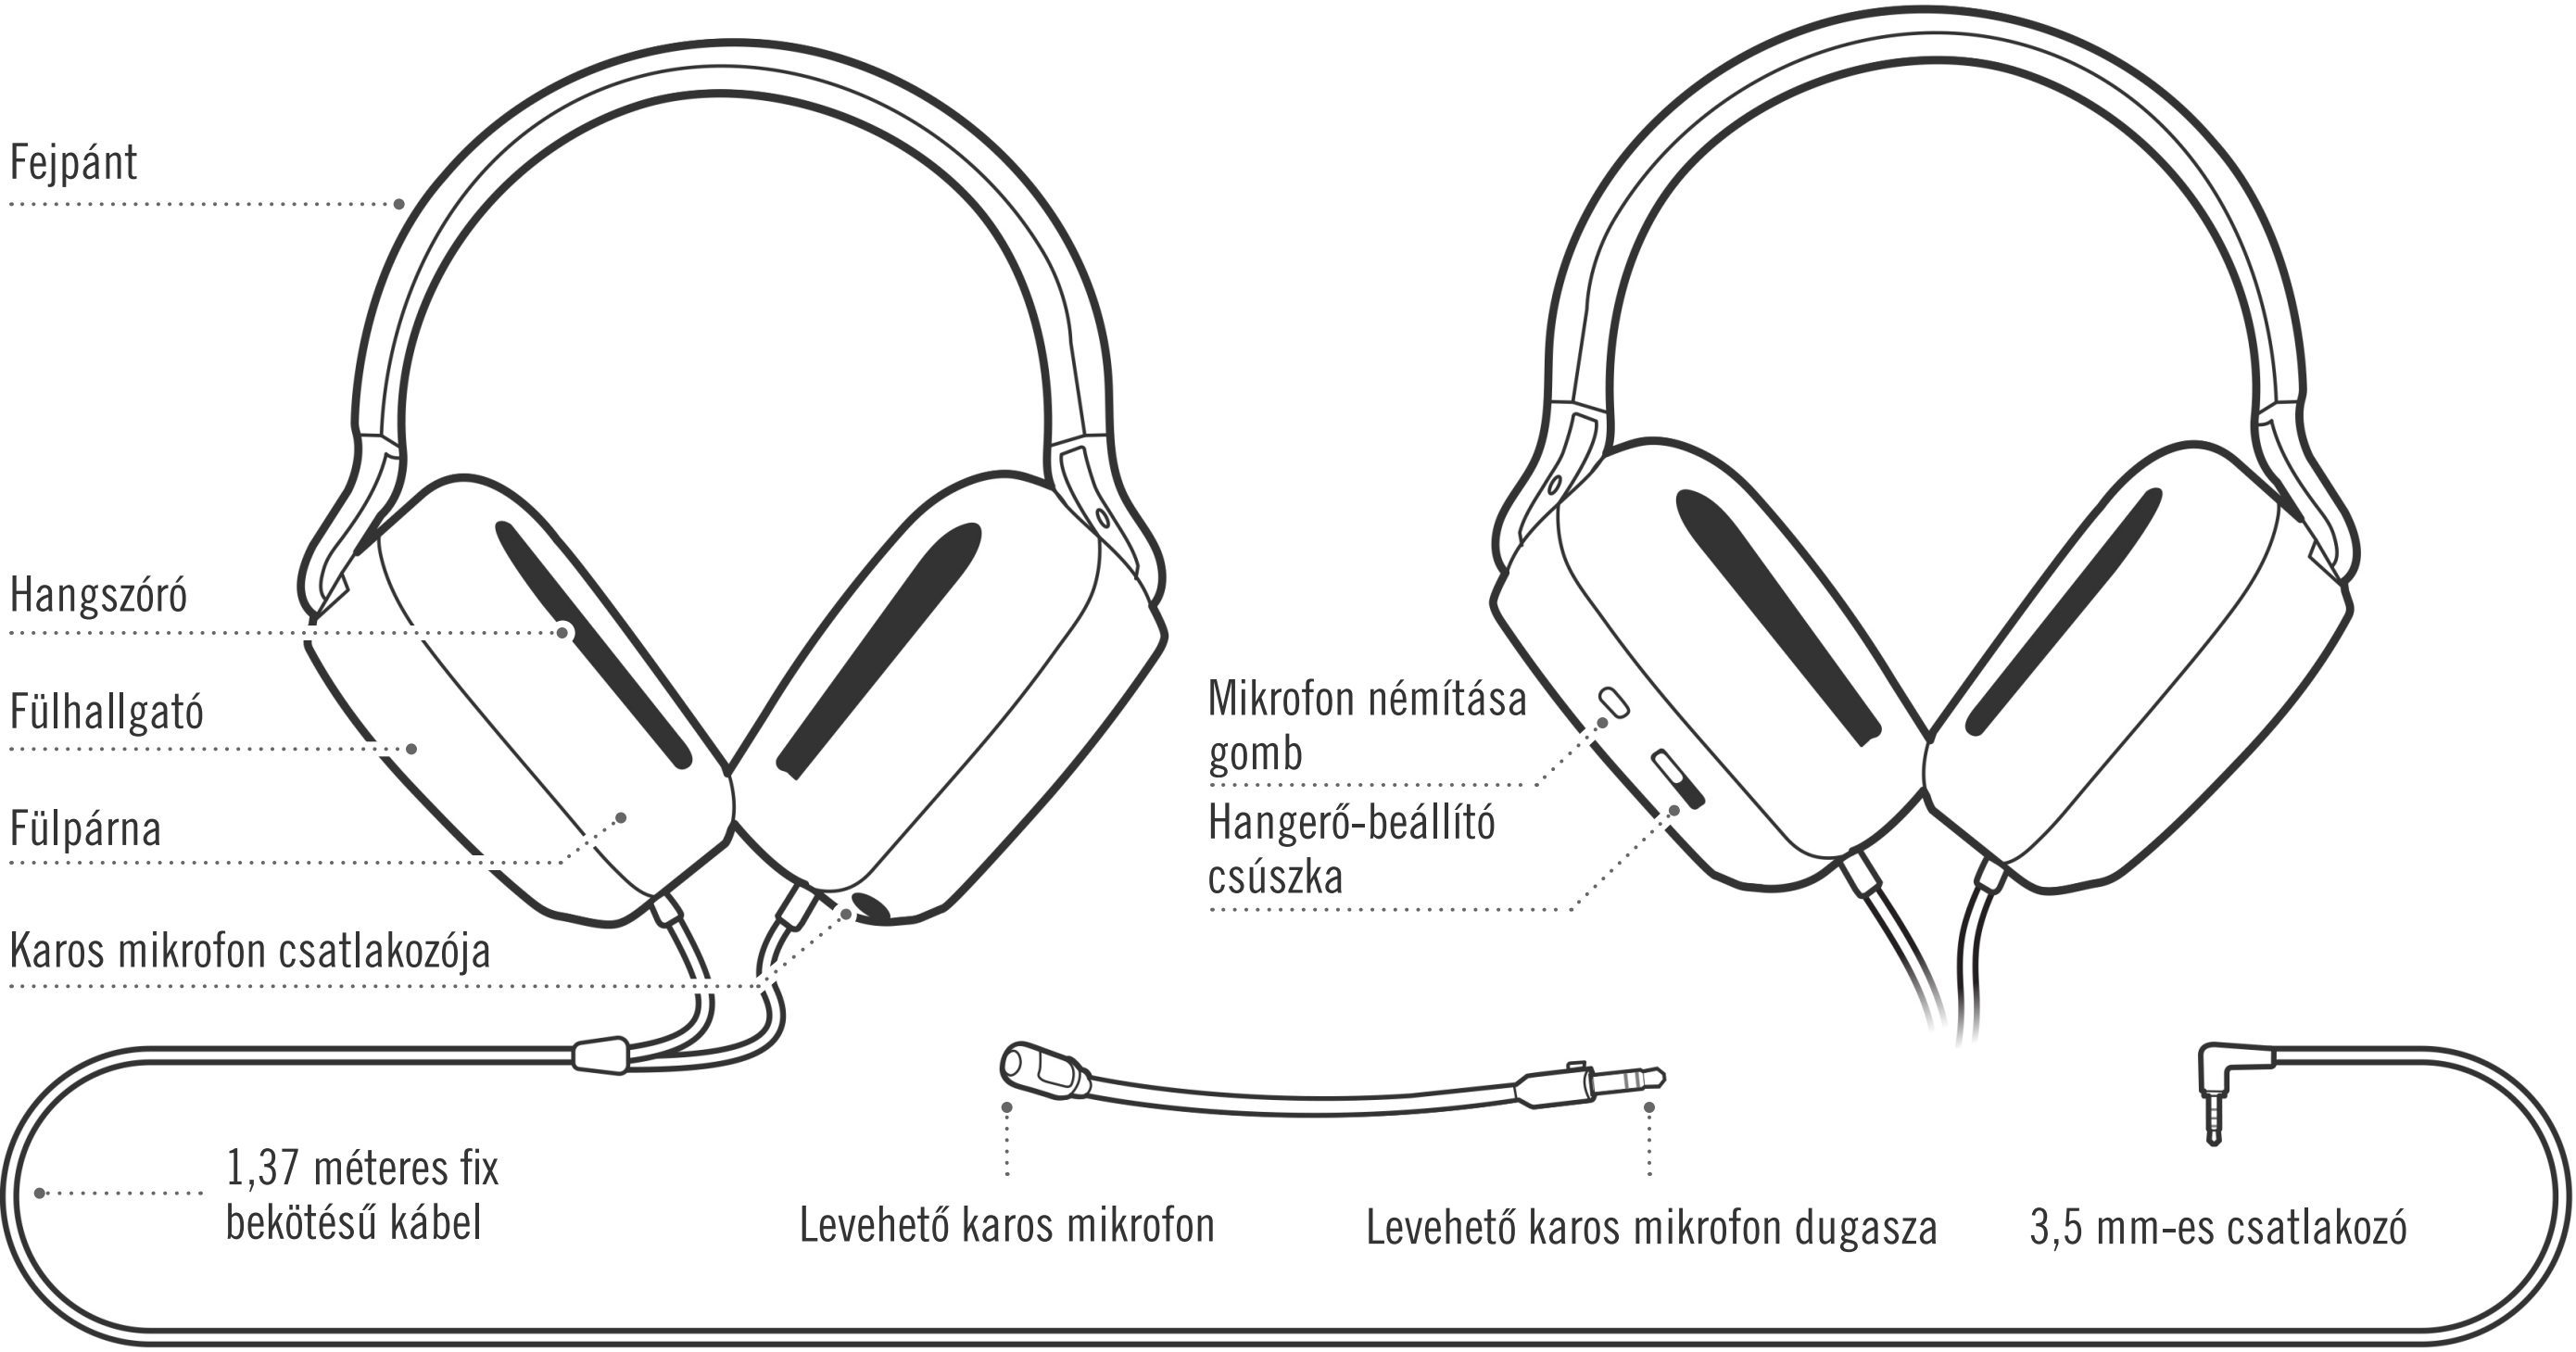

TARTALOM


- PowerA vezetékes sztereó headset Nintendo Switch™ 2-höz
- Levehető karos mikrofon
- Rövid használati útmutató

KOMPATIBILITÁS

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED-modell
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

A KAROS MIKROFON FELHELYEZÉSE

Dugd be a levehető karos mikrofonon található dugaszt ütközésig a karos mikrofon csatlakozójába a headseten, ügyelve arra, hogy a rovátkák egy vonalban legyenek.

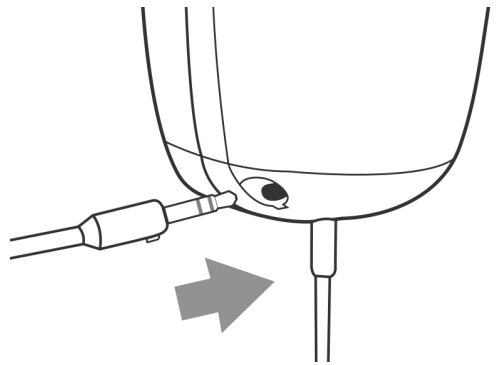

BEÁLLÍTÁS


1. Csatlakoztasd a headset 3,5 mm-es dugaszát a Nintendo Switch™ 2 konzol, a Nintendo Switch™ konzol, a 3,5 mm-es csatlakozójú vezérlő vagy más eszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.



2. A halláskárosodás elkerülése érdekében végezd el „A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA” című részben ismertetett lépéseket, és csökkentsd a hangerőt, mielőtt felveszed a headsetet, hogy elkerüld a hirtelen hangos zajt. Miután feltetted a headsetet, lassan növeld a hangerőt a kívánt szintre. Ne hallgasd hosszabb ideig magas hangerőn. A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ konzol megjegyzi a 3,5 mm-es csatlakozós eszköz legutóbb használt hangerő-beállítását. Javasoljuk, hogy a halláskárosodás elkerülése érdekében először mindig végezd el ezt a lépést.

A HEADSET BEÁLLÍTÁSA

A fejpánt méretének beállításához mozgasd felfelé vagy lefelé a fülpárnát a fejpánt sínjén a kívánt helyzetbe. A bal és a jobb oldalt külön lehet beállítani.

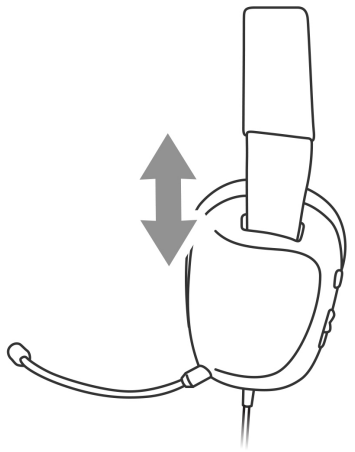

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

- Állítsd be a hangerőt a bal fülhallgatón található hangerő-szabályozó csúszkával. Csúsztasd felfelé a hangerő növeléséhez és lefelé a hangerő csökkentéséhez.
- A hangerőt közvetlenül az eszközön is lehet módosítani. A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ rendszerek esetében ez a következő módon működik:
A konzol hangerőszabályzó gombjai: Keresd meg a Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ konzol tetején található hangerőszabályzó gombokat.



A hangerő beállításához tartsd lenyomva a hangerő csökkentése vagy a hangerő növelése gombot.


Gyorsbeállítások: Nyisd meg a Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ konzol Gyorsbeállítások menüjét: tartsd 2 másodpercig lenyomva a HOME gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn a Gyorsbeállítások menü. Görgess le a hangerőhöz, és a hangerőcsúszka segítségével módosítsd a kívánt szintre a hangerőt.

GameChat (csak a Nintendo Switch™ 2 esetén): Ha használod a Nintendo Switch™ 2 konzol GameChat funkcióját, nyomd meg a C gombot a GameChat beállításainak megnyitásához. Ebben a menüben válaszd ki a hangbeállításokat, és módosítsd a hangerőt.

MIKROFONVEZÉRLŐK

A headset bal oldali fülhallgatóján megtalálható a Mikrofon némítása gomb, amelynek megnyomásával némíthatod a mikrofont, és visszavonhatod a némítást.

- Ha a Mikrofon némítása gomb ki van tolva, akkor a mikrofon aktív.
- Ha a Mikrofon némítása gomb be van nyomva, akkor a mikrofon némítva van.

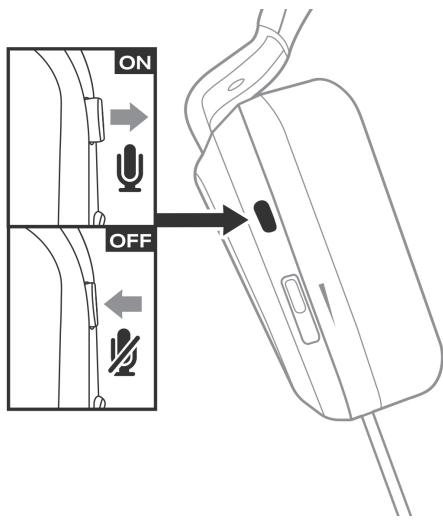

MEGJEGYZÉS: Ha épp használod a Nintendo Switch™ 2 konzol GameChat funkcióját, akkor a GameChat beállításaiából is némíthatod a mikrofont. Nyomd meg a C gombot a GameChat beállításainak megnyitásához, majd állítsd be a mikrofon némítását. Ez a beállítás a headseten található Mikrofon némítása gombtól függetlenül működik. Ha be van nyomva a headset Mikrofon némítása gombja, a mikrofon a GameChat beállításaitól függetlenül némítva lesz.

TOVÁBBI HANGBEÁLLÍTÁSOK

A Nintendo Switch™ 2 esetében további hangbeállítások is rendelkezésre állnak. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd az „Audio” menüpontot.

- A Nintendo Switch™ 2 ebben a menüben lehetővé teszi a hangkimenet és a mikrofonbemenet tesztelését.

A Nintendo Switch™ esetében a kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd a „Rendszer” lehetőséget, majd görgess le a hangbeállításokhoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az optimális kompatibilitás érdekében győződj meg arról,



hogy a Nintendo Switch™ 2 vagy Nintendo Switch™ rendszered a legfrissebb rendszerfrissítést használja. Ellenőrizd a főmenü „System Settings” (Rendszerbeállítások) menüpontján keresztül, hogy nincs-e frissítés a Nintendo Switch™ 2 vagy Nintendo Switch™ rendszeredhez.

- Csak néhány alkalmazás támogatja a mikrofon vagy a csevegés használatát. A kompatibilitással és támogatással kapcsolatban tekintsd meg az adott alkalmazás útmutatóját.

- A Nintendo Switch™ 2 vagy a Nintendo Switch™ rendszeren korlátozható a maximális hangerőt:
 - Nintendo Switch™ 2: A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, majd az „Audio” menüpontot, és kapcsold be a „Fehhallgató max. hangerejének csökkentése” funkciót.
 - Nintendo Switch™: A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Rendszer”, majd a „Fehhallgató max. hangerejének csökkentése” lehetőséget, és állítsd „Be” értékre.

- A Nintendo Switch™ 2 és a Nintendo Switch™ csak egy audiokimenetet támogat. Ha fejhallgató vagy headset csatlakozik a vezérlőhöz, a hang minden más eszközön, beleértve a HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközöket is, le lesz tiltva. Egnél több USB-audioeszköz csatlakoztatásakor csak az első csatlakoztatott eszköz használhatja a hangkimenetet.

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasd hosszabb ideig magas hangerőn.

- Az eszköznek 3,5 mm-es csatlakozóval kell rendelkeznie a vezetékes headset használatához. Egyébként szükség lehet egy adapterre (külön vásárolható meg).

A HANGSZÓRÓ SPECIFIKÁCIÓI

Frekvenciaátvitel 20 Hz – 20 kHz
Átalakító típusa Dinamikus/mozgó tekercses – 50 mm
Impedancia 32 Ω
Maximális bemenet 30 mW
Érzékenység. 110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD < 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

A MIKROFON SPECIFIKÁCIÓI

Frekvenciaátvitel 100 Hz – 10 kHz
Átalakító típusa Elektret kondenzátor
Írány Mindenirányú
Érzékenység. –42 dB ± 3 dB

A HEADSET SPECIFIKÁCIÓI

Csatlakozó 3,5 mm TRRS CTIA
Kábel hossza 1,37 m
Súly 225 g
Fülharang típusa Fülre helyezhető
Szövet anyaga 100% poliészter

HIBAEHLÁRÍTÁS

A legújabb gyakori kérdésekről és válaszokról, valamint az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

1. k.: **Miért hallok statikus zajt, nincs hang, vagy csak az egyik oldalon szól a hang?**

1. v.: Ellenőrizd, hogy a 3,5 mm-es csatlakozó teljesen be van-e dugva az eszközbe.

2. v.: Ellenőrizd, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva a headseten, a konzolon vagy az eszközön.

3. v.: Győződj meg arról, hogy az eszközödre telepítve van a legfrissebb rendszerfrissítés vagy firmware. Tekintsd meg az eszköz használati útmutatóját.

4. v.: Húzd ki a headsetet, majd csatlakoztasd újra az eszközhöz a BEÁLLÍTÁS szakasz lépéseit követve.

5. v.: A Nintendo Switch™ 2 esetében futtasd a „Kimenet tesztelése” funkciót, így ellenőrizheted, hogy működik-e a hangkimenet. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Hang”, majd a „Kimenet tesztelése” lehetőséget. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

6. v.: Ha lehetséges, próbáld ki a headsetet egy másik eszközön is, hogy megerősítsd a megfelelő működését.

2. k.: **Miért nem hallanak a barátaim?**

1. v.: Ellenőrizd, hogy a karos mikrofon csatlakozója teljesen be van-e dugva a headsetbe.

2. v.: Ellenőrizd, hogy nincs-e benyomva a Mikrofon némítása gomb.

3. v.: Kapcsold be, aztán ki a Mikrofon némítása gombot néhányszor, és a végén legyen a kinyomott pozícióban (amikor a mikrofon aktív).

4. v.: A mikrofon némításához nyomd be a Mikrofon némítása gombot, hogy a gomb benyomott pozícióban legyen. Majd húzd ki a headsetet, és csatlakoztasd újra az eszközhöz. Ha ismét szól a hang a headsetből, szüntesd meg a mikrofon némítását úgy, hogy megnyomod a Mikrofon némítása gombot, hogy kinyomott pozícióban legyen (amikor a mikrofon aktív).

5. v.: Ha épp használod a GameChat funkciót, nyomd meg a „C” gombot, és ellenőrizd a képernyőn, hogy a mikrofon nincs-e némítva.

6. v.: A Nintendo Switch™ 2 esetében futtasd a „Mikrofon tesztelése” funkciót, így ellenőrizheted, hogy működik-e a mikrofon. A kezdőképernyőn válaszd a „Rendszerbeállítások”, a „Hang”, majd a „Mikrofon tesztelése” lehetőséget. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

7. v.: Ellenőrizd, hogy az adott alkalmazás támogatja-e a csevegést és a mikrofon használatát. Ehhez olvasd el az adott alkalmazás útmutatóját. Ha a csevegés és a mikrofon használata támogatott, akkor ellenőrizd az adott alkalmazás hangbeállításait.

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el ide: [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GARANCIA

2 év korlátozott jótállás. A részletekért látogass el a [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) weboldalra.

TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK


© ACCO Brands, 2026. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegye. Minden más regisztrált és nem regisztrált védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© Nintendo. A Nintendo Switch a Nintendo védjegye.

ACCO Brands USA LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

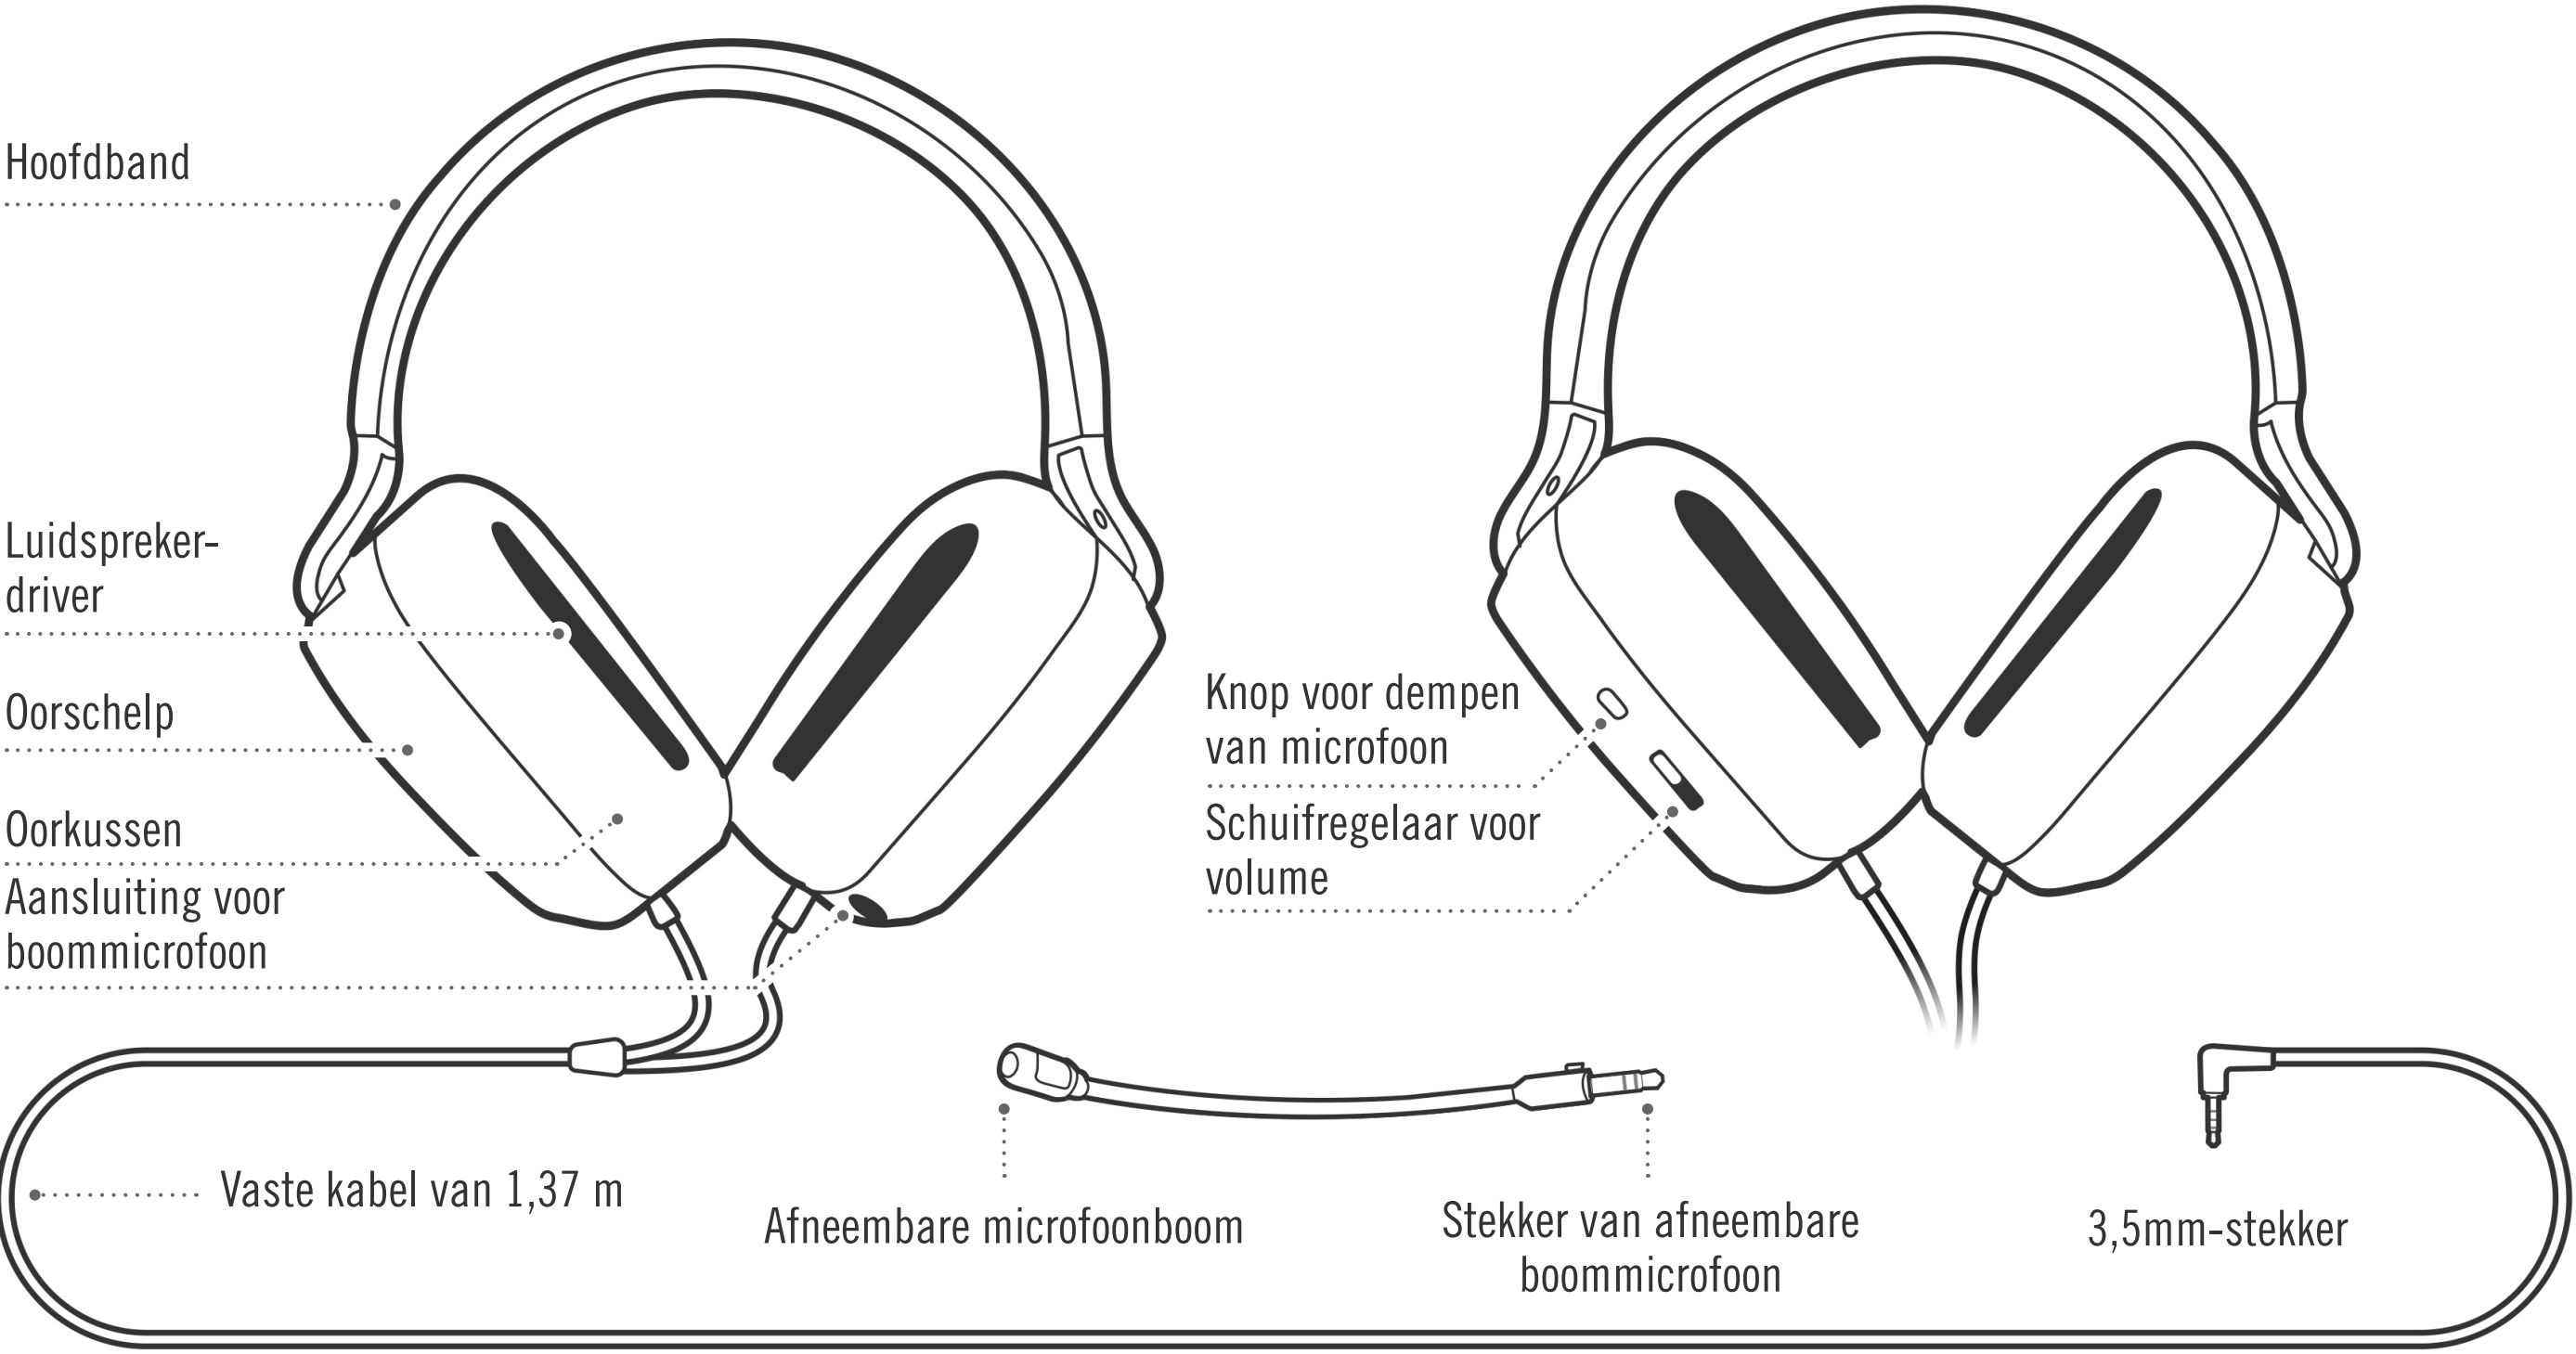

INHOUD

- PowerA bedrade stereoheadset voor Nintendo Switch™ 2
- Afneembare boommicrofoon
- Snelstartgids

COMPATIBILITEIT

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ - OLED-model
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLATIE VAN BOOMMICROFOON

Steek de stekker van de afneembare boommicrofoon volledig in de aansluiting voor de boommicrofoon op de headset en zorg ervoor dat de uitsparingen op één lijn liggen.

INSTELLEN

1. Sluit de 3,5mm-stekker van de headset aan op de 3,5mm-aansluiting van het Nintendo Switch™ 2-systeem, het Nintendo Switch™-systeem, een controller met een 3,5mm-aansluiting of een ander apparaat.
2. Volg de stappen in het gedeelte 'VOLUME AANPASSEN' om het volume te verlagen voordat je de headset opzet. Zo voorkom je gehoorschade en word je niet verrast door een hoog volume. Wanneer de headset aan staat, verhoog je stapsgewijs het volume naar het gewenste niveau. Gebruik geen hoge volumeniveaus gedurende langere tijd. Hoewel het Nintendo Switch™ 2-systeem of Nintendo Switch™-systeem je laatste volume-instelling voor een 3,5mm-apparaat onthoudt, raden we je aan om altijd eerst deze stap te volgen om gehoorschade te voorkomen.

HEADSET VERSTELLEN

Als je de hoofdband wilt verstellen, beweeg je de oorschelp omhoog of omlaag langs de hoofdbandrails tot de gewenste positie. Je kunt de linker- en rechterzijde afzonderlijk verstellen.

VOLUME AANPASSEN

- Pas het volume aan met de schuifregelaar op de linkeroorschelp. Schuif omhoog om het volume te verhogen of schuif omlaag om het volume te verlagen.
- Je kunt het volumeniveau ook rechtstreeks op het apparaat aanpassen. Gebruik een van de volgende methoden voor Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systemen:
 - Volumeknoppen op het systeem:** Zoek de volumeknoppen aan de bovenkant van het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem. Druk op de

volume omhoog- of omlaagknop om het volumeniveau aan te passen.

Instellingen: Open het menu Instellingen op het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem door de HOME-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Het menu Instellingen wordt op het scherm getoond. Scroll omlaag naar het volumeniveau en pas de schuifregelaar voor het volumeniveau aan naar het gewenste niveau.

GameChat (alleen Nintendo Switch™ 2): Als je je in een GameChat-sessie op een Nintendo Switch™ 2-systeem bevindt, druk je op de C-knop om de GameChat-instellingen te openen. Selecteer in dit menu de audio-instellingen om het volume aan te passen.

MICROFOONBEDIENING

De linkeroorschelp van de headset heeft een knop waarmee je de microfoon kunt dempen. Deze kun je indrukken om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

- Als de knop voor het dempen van de microfoon uitsteekt, is de microfoon actief.
- Als de knop voor het dempen van de microfoon is ingedrukt, is de microfoon gedempt.

LET OP: Als je je in een GameChat-sessie op een Nintendo Switch™ 2-systeem bevindt, kun je de microfoon ook dempen via de GameChat-instellingen. Druk op de C-knop om de GameChat-instellingen te openen en pas vervolgens de dempingsinstelling van de microfoon aan. Deze instelling werkt onafhankelijk van de knop voor het dempen van de microfoon op de headset. Als de knop voor het dempen van de microfoon op de headset is ingedrukt, blijft de microfoon gedempt, ongeacht de GameChat-instellingen.

LET OP:

- Controleer of je Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt met de meest recente systeemupdate voor optimale compatibiliteit. Controleer op je Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem op updates via Systeeminstellingen in het HOME-menu.
- Alleen bepaalde softwaretitels ondersteunen de microfoon- of chatfunctie. Raadpleeg de handleiding van de softwaretitel voor compatibiliteit of ondersteuning.
- Je kunt het maximumvolume beperken op het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem:
 - Nintendo Switch™ 2: Selecteer hiervoor in het HOME-scherm achtereenvolgens 'Systeeminstellingen' en 'Audio', en schakel dan 'Lager maximaal hoofdtelefoonvolume' in.
 - Nintendo Switch™: Selecteer hiervoor in het HOME-scherm achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Systeem', 'Lager maximaal hoofdtelefoonvolume' en 'Aan'.
- Het Nintendo Switch™ 2- of Nintendo Switch™-systeem ondersteunt slechts één audio-uitgang. Als een headset of hoofdtelefoon is aangesloten op de controller, wordt alle audio van andere apparaten, inclusief apparaten verbonden via HDMI, uitgeschakeld. Als je meerdere USB-audioapparaten aansluit, krijgt alleen het eerste apparaat een audio-uitgang.
- Gebruik geen hoge volumeniveaus gedurende langere tijd om gehoorverlies te voorkomen.
- Het apparaat moet een 3,5mm-aansluiting hebben om deze bedrade headset te gebruiken. In andere gevallen is mogelijk een adapter nodig (apart verkrijgbaar).

LUIDSPREKERSPECIFICATIES

Frequentierespons		20 Hz – 20 kHz
Type transducer		Dynamisch/bewegende spoel - 50 mm
Impedantie		32 Ω
Maximale invoer		30 mW
Gevoeligheid		110 dB ± 3 dB (@ 1 kHz)
THD		< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MICROFOONSPECIFICATIES

Frequentierespons		100 Hz – 10 kHz
Type transducer		Elektretmicrofoon
Directiviteit		Omnidirectioneel
Gevoeligheid		-42 dB ± 3 dB

HEADSETSPECIFICATIES

Aansluiting		3,5 mm TRRS CTIA
Kabellengte		1,37 m
Gewicht		225 g
Type oorschelp		Over-ear
Materiaal		100% polyester

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ga voor de meest recente veelgestelde vragen en ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar [PowerA.com/Product-Support](#).

V1. Waarom hoor ik ruis, geen geluid of geluid aan slechts één kant?

A1. Controleer of de 3,5mm-stekker volledig is aangesloten op het apparaat.

A2. Controleer of het volume op de headset, het systeem of het apparaat hoog genoeg staat.

A3. Controleer of de nieuwste systeemupdate of firmware op je apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat.

A4. Koppel de headset los en sluit deze opnieuw aan op het apparaat. Volg hiervoor de stappen in de sectie INSTELLEN.

A5. Voer op de Nintendo Switch™ 2 de test 'Uitvoer testen' uit om te controleren of de audio-uitvoer werkt. Selecteer hiervoor in het HOME-scherm achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Audio' en dan 'Uitvoer testen'. Volg de instructies op het scherm.

A6. Test de headset indien mogelijk op een ander apparaat om te controleren of hij correct werkt.

V2. Waarom kunnen mijn vrienden mij niet horen?

A1. Controleer of de stekker van de boommicrofoon volledig is aangesloten op de headset.

A2. Controleer of de knop voor het dempen van de microfoon niet is ingedrukt.

A3. Druk de knop voor het dempen van de microfoon een paar keer in zodat deze weer in de uitstekende positie staat (de microfoon is actief).

A4. Demp de microfoon door de knop voor het dempen van de microfoon zo in te drukken dat deze in de ingedrukte positie staat. Koppel de headset vervolgens los en sluit deze opnieuw aan op het apparaat. Zodra er weer geluid via de headset wordt afgespeeld, hef je de demping van de microfoon op door de knop voor het dempen van de microfoon in te drukken, zodat deze weer in de uitstekende positie staat.

A5. Als je je in een GameChat-sessie bevindt, druk je op de C-knop en controleer je of de microfoon niet op het scherm is gedempt.

A6. Voer op de Nintendo Switch™ 2 de test 'Microfoon testen' uit om te controleren of de microfoon werkt. Selecteer hiervoor in het HOME-scherm achtereenvolgens 'Systeeminstellingen', 'Audio' en dan 'Microfoon testen'. Volg de instructies op het scherm.

A7. Controleer of de softwaretitel de chat- of microfoonfunctie ondersteunt door de handleiding van de softwaretitel te raadplegen. Als chat en microfoon worden ondersteund, controleer je het menu van de softwaretitel voor audio-instellingen.

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ga voor ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar [PowerA.com/Product-Support](#).

GARANTIE


Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar [PowerA.com/Warranty-Policy](#) voor meer informatie.

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2026 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Alle andere (niet-)geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Nintendo. Nintendo Switch is een handelsmerk van Nintendo.


ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.com](#) | [POWERA.com](#)

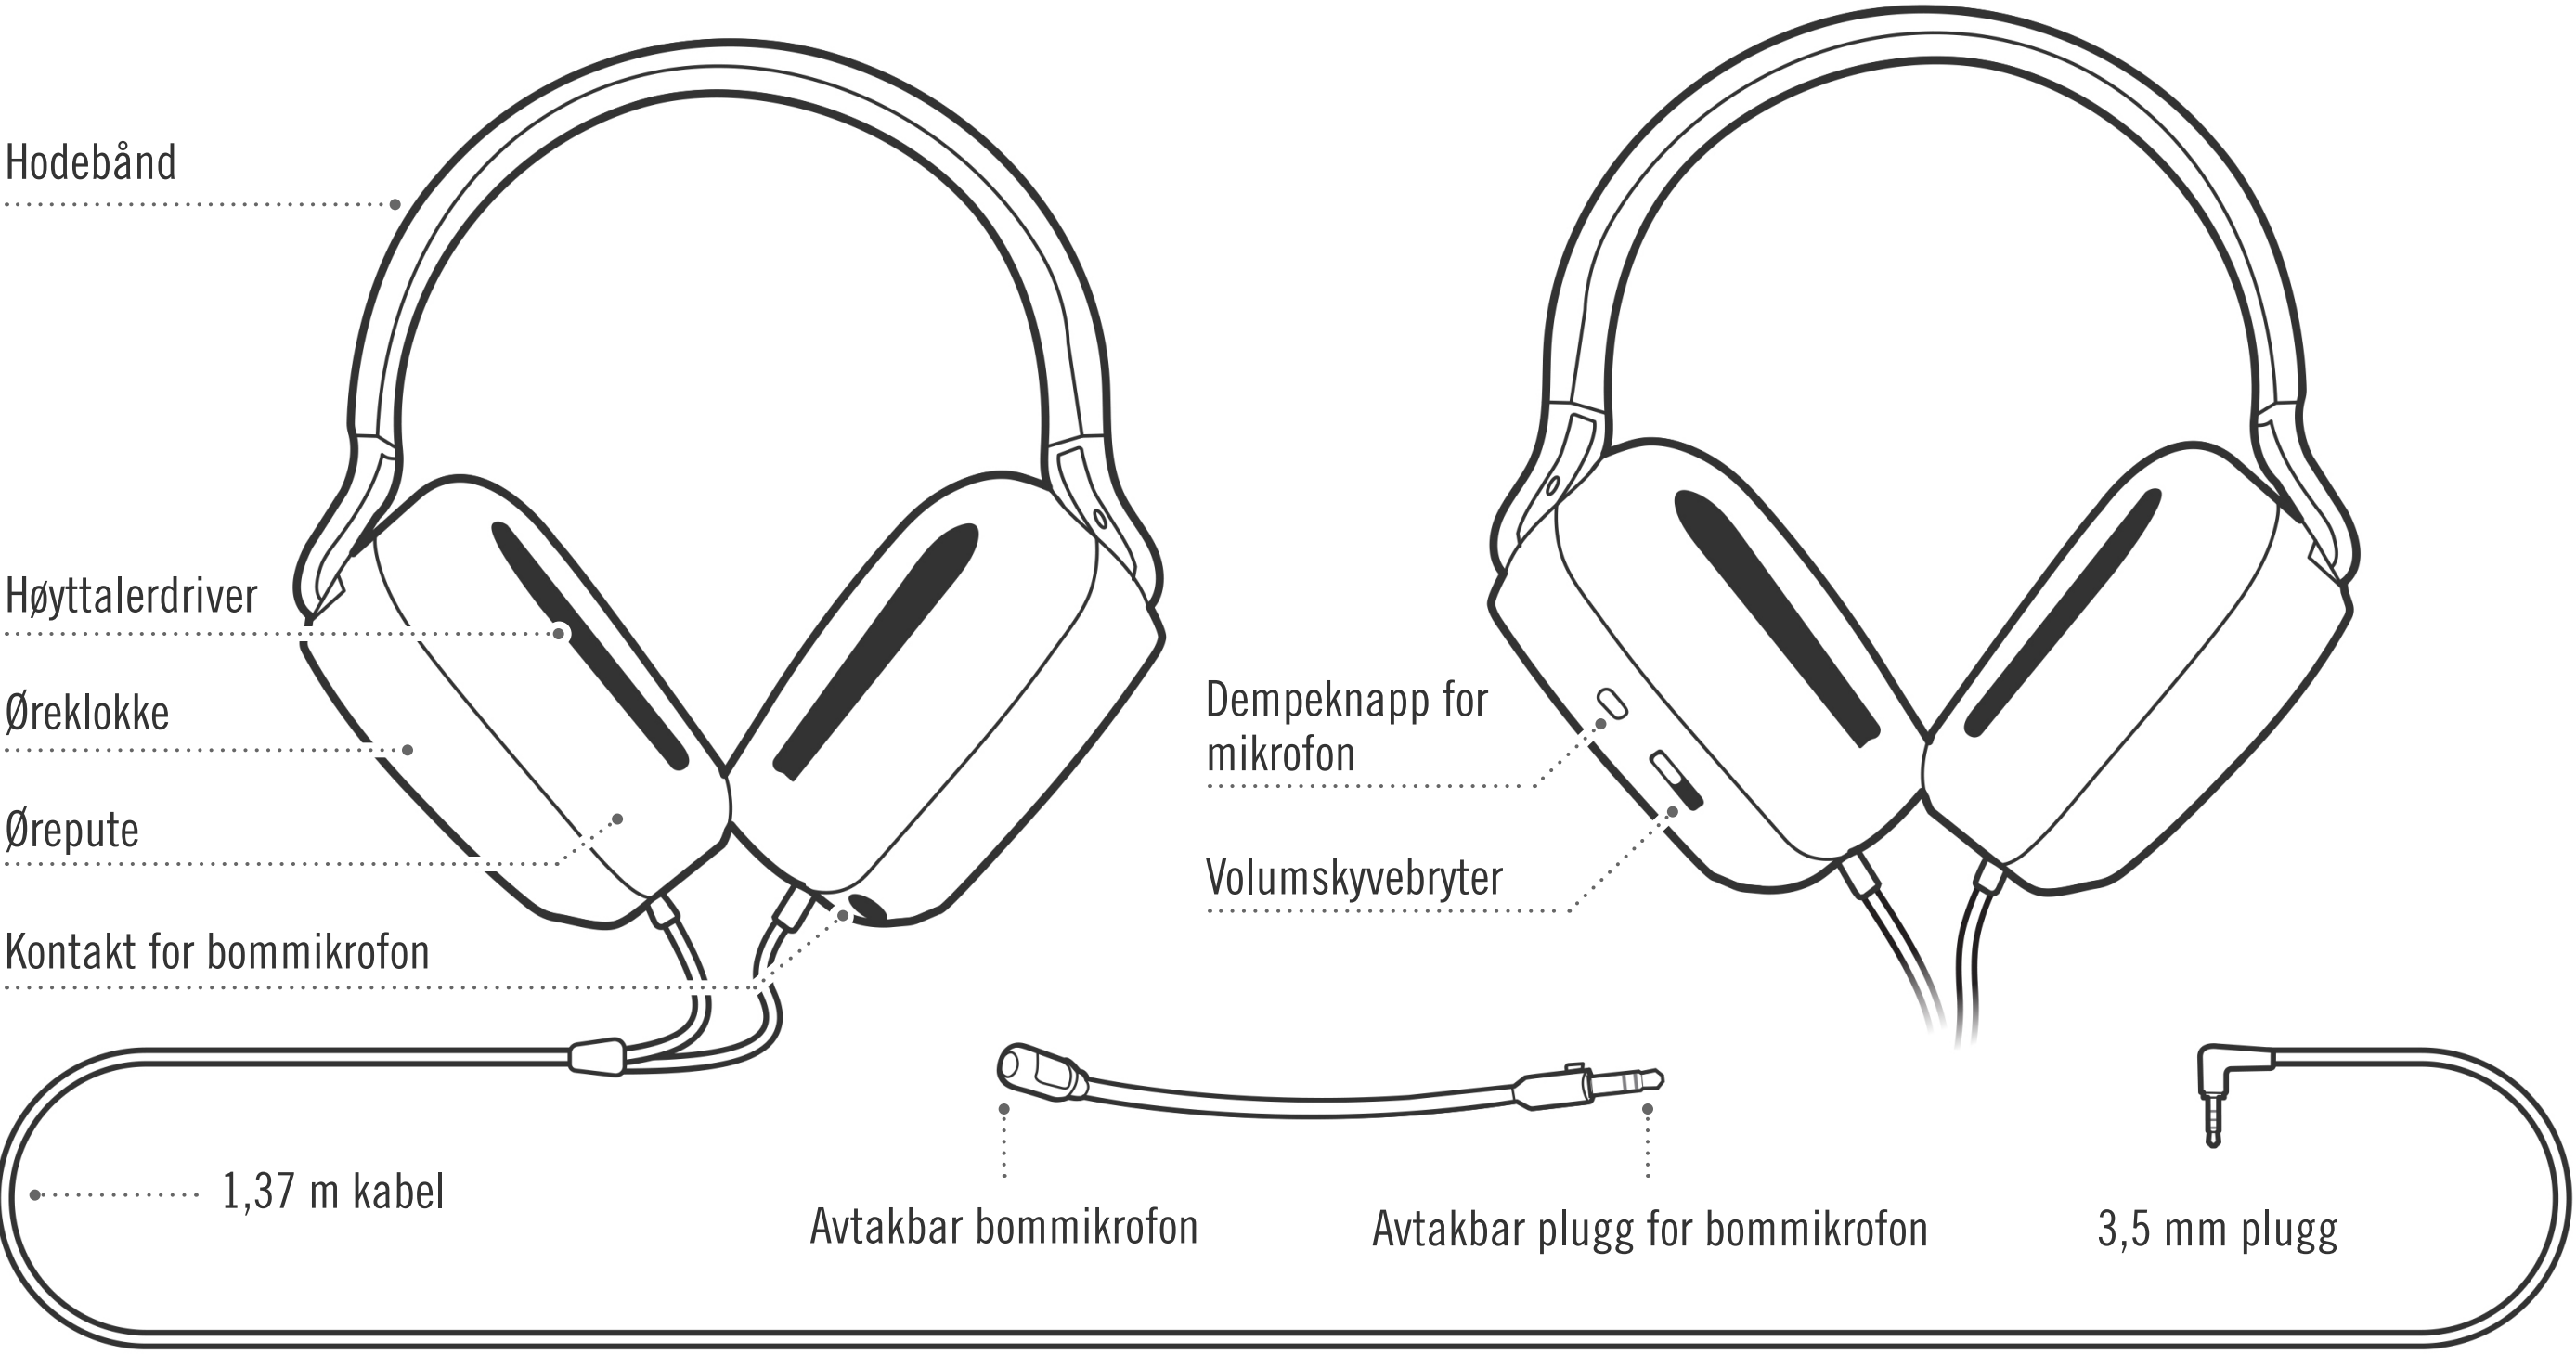

- INNHold
- PowerA kablet stereohodesett for Nintendo Switch™ 2
 - Avtakbar bommikrofon
 - Hurtigstartveiledning
- KOMPATIBILITET
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED-modell
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

MONTERING AV BOMMIKROFON

Sett pluggen for bommikrofonen på den avtakbare bommikrofonen, helt inn i kontakten for bommikrofonen på hodesettet, slik at hakkene er helt på linje.

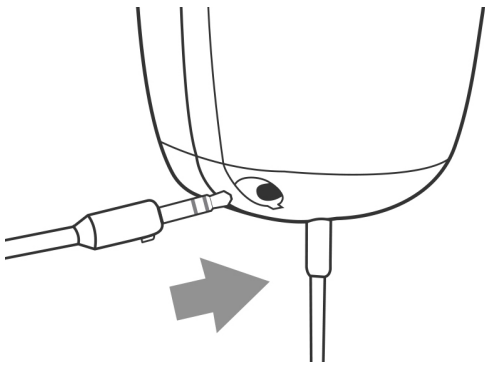


- OPPSETT
1. Sett hodesettets 3,5 mm-plugg inn i 3,5 mm-kontakten på Nintendo Switch™ 2-konsollen, Nintendo Switch™-konsollen, kontrolleren med 3,5 mm kontakt eller en annen enhet.



2. Forebygg hørselsskader ved å følge trinnene i delen «JUSTERING AV VOLUM» for å redusere volumet før du tar på deg hodesettet, slik at du unngår å bli overrasket av høyt volum. Når hodesettet er på, øker du volumet sakte til ønsket nivå. Ikke bruk høyt volum over lengre tid. Nintendo Switch™ 2- og Nintendo Switch™-konsoller husker den siste voluminnstillingen din for en 3,5 mm-enhet, men vi anbefaler likevel at du følger dette trinnet for å forhindre hørselsskader.


JUSTERING AV HODESETT

For å justere størrelsen på hodebåndet flytter du øreklokken opp eller ned på hodebåndets tverrstang til du finner ønsket posisjon. Venstre og høyre side kan justeres hver for seg.

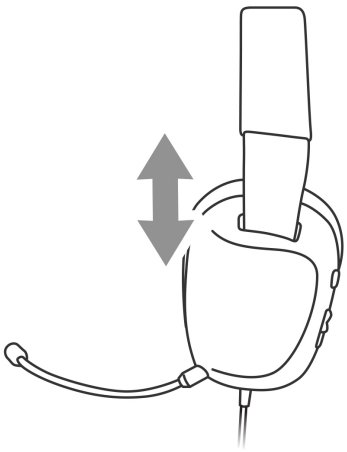

JUSTERING AV VOLUM

- Juster volumet ved hjelp av volumskyvebryteren på venstre øreklokke. Skyv opp for å øke volumet eller ned for å redusere det.

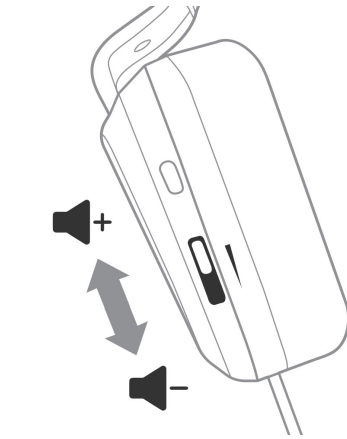

- Volumnivået kan også justeres direkte på enheten. For Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemer bruker du en av følgende metoder:

Volumknapper på konsoll: Finn volumknappene på toppen av Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsollen. Trykk på Volum ned- eller



Volum opp-knappen for å justere volumnivået.


Hurtiginnstillinger: Åpne menyen for hurtiginnstillinger på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet ved å holde nede HOME-knappen i 2 sekunder. Menyene for hurtiginnstillinger vises på skjermen. Rull ned til du kommer til volumnivået, og juster volumskyvebryteren til ønsket nivå.

GameChat (bare Nintendo Switch™ 2): Hvis du er i en GameChat-økt på et Nintendo Switch™ 2-system, trykker du på C-knappen for å åpne GameChat-innstillingene. I denne menyen velger du lydinnstillingene for å justere volumet.

MIKROFONKONTROLLER

Venstre øreklokke på hodesettet har en dempeknapp for mikrofonen som du trykker på for å dempe eller oppheve demping av mikrofonen.

- Hvis dempeknappen for mikrofonen er i utstikkende posisjon, er mikrofonen aktiv.
- Hvis dempeknappen for mikrofonen er trykket inn, er mikrofonen dempet.

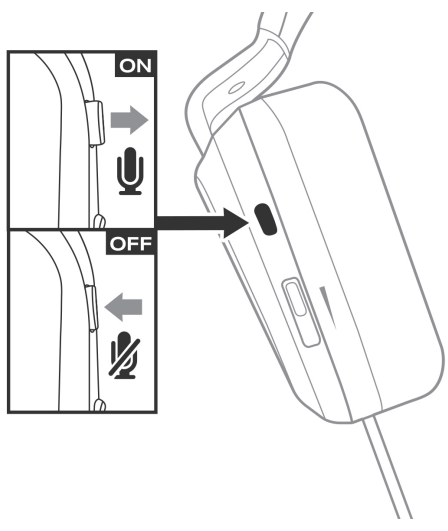

MERK: Hvis du er i en GameChat-økt på et Nintendo Switch™ 2-system, kan du også dempe mikrofonen fra GameChat-innstillingene. Trykk på C-knappen for å åpne GameChat-innstillingene, og juster deretter innstillingen for demping av mikrofonen. Denne innstillingen fungerer uavhengig av dempeknappen for mikrofonen på hodesettet. Hvis hodesettets dempeknapp for mikrofonen er trykket inn, forblir mikrofonen dempet uavhengig av GameChat-innstilling.

ANDRE LYDINNSTILLINGER

Andre lydinnstillinger er tilgjengelige på Nintendo Switch™ 2. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger) og deretter Audio (Lyd).

- Nintendo Switch™ 2 gir deg muligheten til å teste lydutgangen og mikrofoninngangen i denne delen.

På Nintendo Switch™ velger du System Settings (Systeminnstillinger) og System i Home-skjermbildet, og deretter ruller du ned til delen med lydinnstillinger.

MERK:

- Kontroller at Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet bruker den nyeste systemoppdateringen



for optimal kompatibilitet. Kontroller Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet for oppdateringer via System Settings (Systeminnstillinger) i HOME-menyen.

- Bare enkelte programvaretitler støtter mikrofon- eller chatfunksjon. Se håndboken med programvaretitler hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet eller støtte.
- Du kan stille inn maksimalt volum på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og slår deretter på Lower Max Headphone Volume (Reduser maksimalt volum for hodetelefoner).
 - Nintendo Switch™: Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), System, Lower Max Headphone Volume (Reduser maksimalt volum for hodetelefoner) og On (På).
- Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet støtter bare én lydutgang. Når hodesett eller hodetelefoner er koblet til kontrolleren, deaktiveres lyd fra alle andre enheter, inkludert enheter som er koblet til via HDMI. Ved tilkobling av mer enn én USB-lydenhet, er det bare lyd fra den første enheten som ble koblet til.
- Hvis du vil forhindre hørselsskader, må du ikke bruke høyt volum over lengre tid.
- Enheten ha en 3,5 mm-kontakt for å bruke dette kablede hodesettet. Hvis den ikke har det, kan det være nødvendig med en adapter (selges separat).

HØYTALERSPESIFIKASJONER

Frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Transdusertype	Dynamisk/bevegelig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Maksimal inngangseffekt	30 mW
Følsomhet	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONSPESIFIKASJONER

Frekvensrespons	100 Hz–10 kHz
Transdusertype	Elektretkondensator
Retning	Rundstråleende
Følsomhet	-42 dB ± 3 dB

HODESETTSPESIFIKASJONER

Kontakt	3,5 mm TRRS CTIA
Kabellengde	1,37 m
Vekt	225 g
Øreklokke type	Øreomsluttende
Materiale	100 % polyester

FEILSØKING

Hvis du vil se de nyeste vanlige spørsmålene og trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.

Sp1. Hvorfor hører jeg statisk støy, ingen lyd eller lyd bare fra én side?

Sv1. Kontroller at 3,5 mm-pluggen er fullstendig koblet til enheten.

Sv2. Kontroller at volumet er skrudd opp på hodesettet, konsollen eller enheten.

Sv3. Kontroller at den nyeste systemoppdateringen eller fastvaren er installert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok.

Sv4. Koble hodesettet fra enheten, og koble det deretter til på nytt ved å følge trinnene under OPPSETT.

Sv5. På Nintendo Switch™ 2 kjører du testen Test Output (Test utgang) for å bekrefte at lydutgangen fungerer. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og deretter Test Output (Test utgang). Følg instruksjonene på skjermen.

Sv6. Hvis mulig kan du kontrollere at hodesettet fungerer ved å teste det på en annen enhet.

Sp2. Hvorfor kan ikke vennene mine høre meg?

Sv1. Kontroller at pluggen til bommikrofonen er stukket helt inn i hodesettet.

Sv2. Kontroller at dempeknappen for mikrofonen ikke er trykket inn.

Sv3. Trykk på dempeknappen for mikrofonen noen ganger til den er i utstikkende posisjon (mikrofonen er aktiv).

Sv4. Demp mikrofonen ved å trykke på dempeknappen for mikrofon slik at knappen er trykket inn. Koble deretter hodesettet fra enheten, og koble det til på nytt. Når lyd kan høres i hodesettet igjen, opphever du mikrofondempingen ved å trykke på dempeknappen for mikrofonen slik at den er i utstikkende posisjon igjen.

Sv5. Hvis du er i en GameChat-økt, trykker du på C-knappen og sjekker på skjermen at mikrofonen ikke er dempet.

Sv6. På Nintendo Switch™ 2 kjører du testen Test Output (Test utgang) for å bekrefte at mikrofonen fungerer. Fra Home-skjermbildet velger du System Settings (Systeminnstillinger), Audio (Lyd) og deretter Test Microphone (Test mikrofon). Følg instruksjonene på skjermen.

Sv7. Kontroller at programvaretittelen støtter chat- eller mikrofonfunksjon ved å se i håndboken for programvaretittelen. Hvis chat og mikrofon støttes, kontrollerer du menyen for lydinnstillinger i programvaretittelen.

KONTAKT/BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support/**.

GARANTI

2 års begrenset garanti: Gå til **PowerA.com/Warranty-Policy/** for mer informasjon.


JURIDISK TILLEGG

© 2026 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker tilhører deres respektive eiere.

© Nintendo. Nintendo Switch er et varemerke for Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

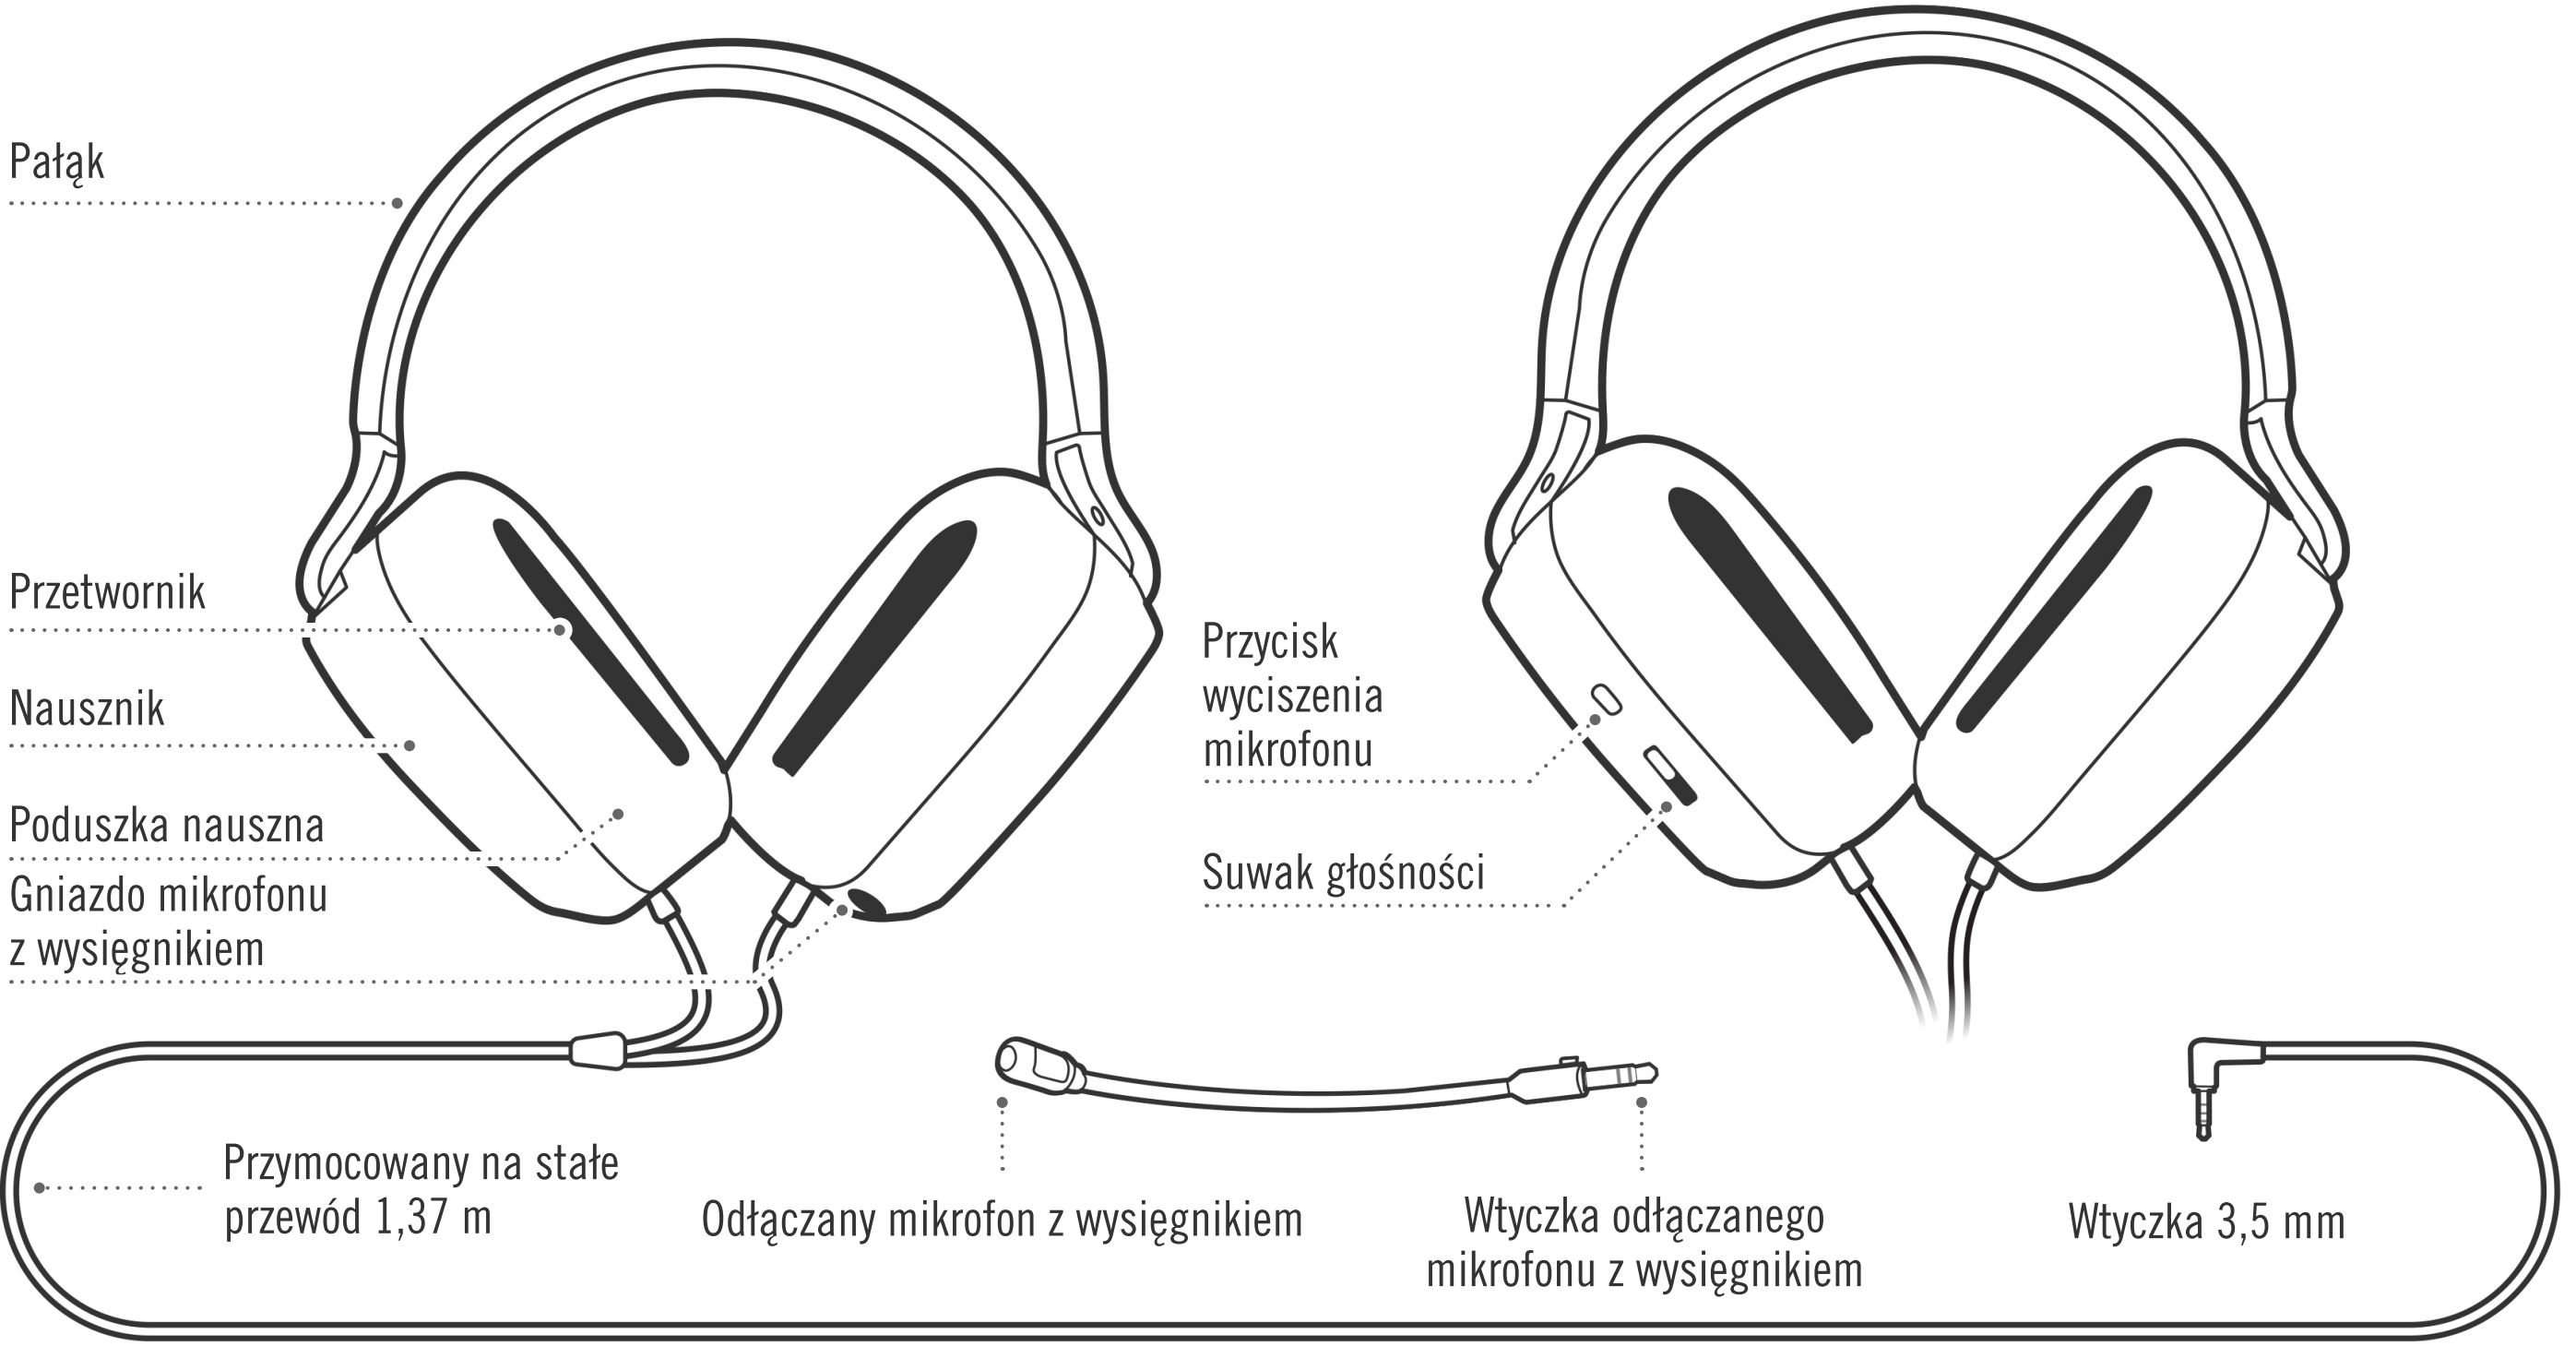

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo PowerA do Nintendo Switch 2™
- Odłączany mikrofon z wysięgnikiem
- Poradnik szybkiego uruchamiania

KOMPATYBILNOŚĆ

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – model OLED
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALACJA MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU

Włóż wtyk mikrofonu na wysięgniku z odłączanego mikrofonu na wysięgniku do gniazda mikrofonu na wysięgniku w zestawie słuchawkowym, upewniając się, że wycięcie jest prawidłowo wyrównane.

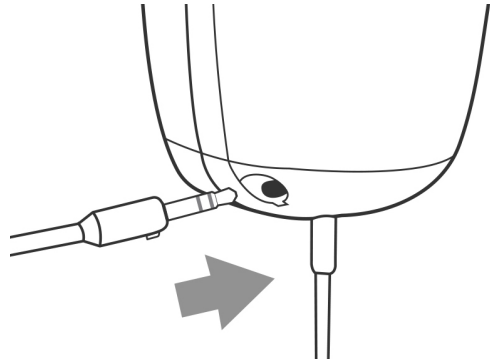

KONFIGURACJA


1. Podłącz wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego do gniazda 3,5 mm w konsoli Nintendo Switch™ 2, konsoli Nintendo Switch™, kontrolerze z gniazdem 3,5 mm lub innym urządzeniu.



2. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „REGULACJA GŁOŚNOŚCI”, aby zmniejszyć głośność i nie dać się zaskoczyć zbyt wysokim poziomem dźwięku. Po założeniu zestawu słuchawkowego powoli zwiększaj głośność do odpowiedniego poziomu. Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas. Chociaż konsola Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ zapamiętuje ostatnie ustawienie głośności dla urządzeń z wtykiem 3,5 mm, zaleca się, aby zawsze najpierw wykonać tę czynność, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.


REGULACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Aby wyregulować długość pałąka, przesunąć nausznik w górę lub w dół po szynie pałąka do odpowiedniej pozycji. Lewą i prawą stronę należy wyregulować osobno.

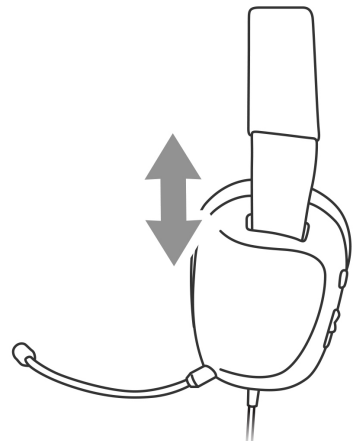

REGULACJA GŁOŚNOŚCI


- Głośność można regulować, przesuwając suwak na lewym nauszniku. Przesunąć palcem w górę, aby zwiększyć głośność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.

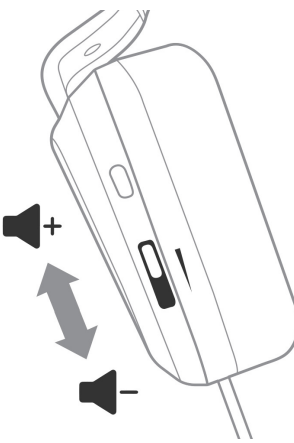

- Poziom głośności można również regulować bezpośrednio na urządzeniu. W przypadku konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ należy skorzystać z jednej z poniższych metod:

Przyciski głośności konsoli:

Znajdź przyciski głośności na górnej części konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™.

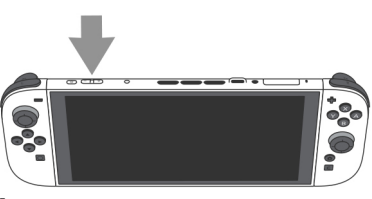

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby wyregulować poziom głośności.

Szybkie ustawienia: aby otworzyć menu Szybkie ustawienia na konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™, przytrzymaj przycisk HOME przez 2 sekundy. Na ekranie pojawi się menu Szybkich ustawień. Przewiń w dół do opcji głośności i ustaw suwak głośności na żądany poziom.


GameChat (tylko Nintendo Switch™ 2): jeśli uczestniczysz w sesji GameChat na konsoli Nintendo Switch™ 2, naciśnij przycisk C, aby otworzyć ustawienia GameChat. W tym menu wybierz opcję dźwięku, aby wyregulować głośność.



STEROWANIE MIKROFONU

Na lewej muszli zestawu słuchawkowego znajduje się przycisk wyciszania mikrofonu, który pozwala wyciszyć lub włączyć mikrofon.

- Jeśli przycisk wyciszenia mikrofonu jest wysunięty, oznacza to, że mikrofon jest włączony.
- Jeśli przycisk wyciszenia mikrofonu jest wciśnięty, mikrofon jest wyciszony.

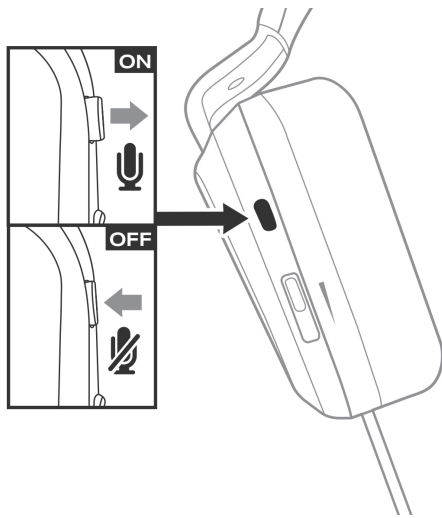

UWAGA: jeśli korzystasz z funkcji GameChat na konsoli Nintendo Switch™ 2, możesz również wyciszyć mikrofon w ustawieniach GameChat. Naciśnij przycisk C, aby otworzyć ustawienia GameChat, a następnie dostosuj ustawienia wyciszenia mikrofonu. To ustawienie działa niezależnie od przycisku wyciszania mikrofonu w zestawie słuchawkowym. Jeśli przycisk wyciszenia mikrofonu zestawu słuchawkowego jest wciśnięty, mikrofon pozostanie wyciszony niezależnie od ustawień GameChat.

DODATKOWE USTAWIENIA DŹWIĘKU

W konsoli Nintendo Switch™ 2 dostępne są dodatkowe ustawienia dźwięku. Na ekranie głównym wybierz opcję „Ustawienia systemu”, a następnie „Dźwięk”.

- W tej sekcji konsola Nintendo Switch™ 2 umożliwia sprawdzenie działania wyjścia audio i wejścia mikrofonowego.

W przypadku konsoli Nintendo Switch™ na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, następnie „System”, a potem przewiń w dół do sekcji ustawień dźwięku.

UWAGA:

- Aby zapewnić optymalną zgodność, upewnij się, że konsola Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ korzysta z naj-

nowszej aktualizacji systemu. Sprawdź dostępność aktualizacji konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ za pomocą ikony „Ustawienia systemu” w menu początkowym.

- Funkcje mikrofonu lub czatu obsługują tylko niektóre tytuły. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności lub pomocy technicznej, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania.
- Możesz również ograniczyć maksymalną głośność na konsoli Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, Audio i włącz ustawienie Lower Max Headphone Volume (Zmniejsz maksymalną głośność słuchawek).
 - Nintendo Switch™: Na ekranie menu początkowego kliknij ikonę „Ustawienia systemu”, System, Lower Max Headphone Volume (Zmniejsz maksymalną głośność słuchawek) i wybierz „On” (Wł.).
- Nintendo Switch™ 2 lub Nintendo Switch™ obsługuje tylko jedno wyjście audio. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego lub słuchawek do kontrolera dźwięku do wszystkich innych urządzeń, w tym urządzeń podłączonych przez HDMI, zostanie wyłączony. W przypadku podłączenia więcej niż jednego urządzenia audio przez port USB, tylko sygnał wyjściowy pierwszego z nich będzie słyszalny.
- Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, aby nie narazić się na utratę słuchu.
- Aby korzystać z tego przewodowego zestawu słuchawkowego, urządzenie musi być wyposażone w gniazdo 3,5 mm. W przeciwnym razie może być potrzebny adapter (sprzedawany osobno).

PARAMETRY TECHNICZNE GŁOŚNIKA

Pasma przenoszenia. 20 Hz – 20 kHz
Typ przetwornika Cewka dynamiczna/ruchoma – 50 mm
Impedancja 32 Ω
Maksymalna moc wejściowa 30 mW
Czułość 110 dB ±3 dB (przy 1 kHz)
THD < 1% (przy 1 kHz i 100 dB)

PARAMETRY TECHNICZNE MIKROFONU

Pasma przenoszenia. 100 Hz – 10 kHz
Typ przetwornika Kondensator elektretowy
Kierunkowość. Dookolna
Czułość -42 dB ±3 dB

PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Złącze 3,5 mm TRRS CTIA
Długość kabla 1,37 m
Masa 225 g
Typ nauszника Nauszne
Materiał tkaniny. 100% poliestru

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Odpowiedzi na często zadawane pytania i pomoc techniczną w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA można uzyskać na stronie [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

P1. Dlaczego słyszę szum, nie słyszę dźwięku lub płynię on tylko z jednej strony?

01. Sprawdź, czy wtyczka 3,5 mm jest całkowicie podłączona do urządzenia.

02. Upewnij się, że zwiększono głośność na zestawie słuchawkowym, konsoli lub urządzeniu.
03. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu lub oprogramowania sprzętowego. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
04. Odłącz zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz go ponownie do urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONFIGURACJA.
05. Na konsoli Nintendo Switch™ 2 uruchom test „Test wyjścia”, aby sprawdzić, czy dźwięk działa. Na ekranie menu początkowego kliknij „Ustawienia systemowe”, „Dźwięk”, a następnie „Test Output” (Test wyjścia). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
06. Jeśli to możliwe, przetestuj zestaw słuchawkowy na innym urządzeniu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

P2. Dlaczego znajomi mnie nie słyszą?

01. Sprawdź, czy wtyczka mikrofonu na wysięgniku jest prawidłowo podłączona do zestawu słuchawkowego.
02. Sprawdź, czy przycisk wyciszenia mikrofonu nie jest wciśnięty.
03. Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyciszenia mikrofonu, aby powrócić do pozycji wysuniętej (mikrofon jest włączony).
04. Wycisz mikrofon, naciskając przycisk wyciszenia tak, aby pozostał wciśnięty. Następnie odłącz zestaw słuchawkowy i podłącz go ponownie do urządzenia. Gdy dźwięk znów będzie słyszalny w słuchawkach, wyłącz wyciszenie mikrofonu, naciskając przycisk wyciszenia mikrofonu, tak aby powrócić on do pozycji wysuniętej.
05. Jeśli jesteś w sesji GameChat, naciśnij przycisk „C” i sprawdź na ekranie, czy mikrofon nie jest wyciszony.
06. Na konsoli Nintendo Switch™ 2 uruchom test „Test mikrofonu”, aby sprawdzić, czy mikrofon działa. Na ekranie menu początkowego kliknij „Ustawienia systemowe”, „Dźwięk”, a następnie „Test Microphone” (Test mikrofonu). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
07. Sprawdź w instrukcji obsługi oprogramowania, czy obsługuje ono funkcję czatu lub mikrofonu. Jeśli czat i mikrofon są obsługiwane, sprawdź ustawienia audio w menu oprogramowania.

KONTAKT / POMOC TECHNICZNA

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/), aby poznać szczegóły.

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2026 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli.

© Nintendo. Nintendo Switch jest znakiem towarowym Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.powera.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)



- CONTEÚDO
- Auscultadores estéreo com microfone com fios PowerA para Nintendo Switch™ 2
 - Microfone com haste amovível
 - Manual de início rápido
- COMPATIBILIDADE
- ✔ Nintendo Switch™ 2
 - ✔ Nintendo Switch™ – Modelo OLED
 - ✔ Nintendo Switch™
 - ✔ Nintendo Switch™ Lite

INSTALAÇÃO DO MICROFONE COM HASTE

Insera totalmente a ficha do microfone de haste amovível na entrada do microfone de haste nos auscultadores, assegurando que os entalhes ficam alinhados.

INSTALAÇÃO

- Liga a ficha de 3,5 mm dos auscultadores à entrada de 3,5 mm da consola Nintendo Switch™ 2, da consola Nintendo Switch™, do comando com entrada de 3,5 mm ou de outro dispositivo.
- Para evitar danos auditivos, segue os passos descritos na secção "AJUSTAR VOLUME" para baixar o volume antes de colocares os auscultadores nos ouvidos para evitares ser surpreendido por um volume alto. Com os auscultadores colocados, aumenta lentamente o volume até ao nível pretendido. Não utilizes definições de volume alto durante um período de tempo prolongado. A consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ memoriza a última definição de volume de um dispositivo de 3,5 mm, mas recomenda-se seguir sempre este passo para evitar danos auditivos.

AJUSTAR AUSCULTADORES COM MICROFONE

Para ajustar o tamanho do suporte para a cabeça, move a almofada para cima ou para baixo no aro do suporte para a cabeça para a posição pretendida. Os lados esquerdo e direito podem ser ajustados individualmente.

AJUSTAR VOLUME

- Ajusta o volume através do controlo deslizante de volume na almofada esquerda. Desliza para cima para aumentar o volume ou para baixo para o diminuir.
- Os níveis de volume também podem ser ajustados diretamente no dispositivo. Nas consolas Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, utiliza um dos seguintes métodos:

Botões de volume da consola:

localiza os botões de volume na parte superior da consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™. Prime o botão de volume para baixo ou de volume para cima para ajustar o nível de volume.

Definições rápidas:

abre o menu Definições rápidas na consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ ao manter premido o botão HOME durante 2 segundos. O menu Definições rápidas é aberto no ecrã. Desloca-te para baixo até ao nível de volume e ajusta o controlo deslizante de volume para o nível pretendido.

GameChat

(apenas na Nintendo Switch™ 2): se estiveres numa sessão do GameChat numa consola Nintendo Switch™ 2, prime o botão C para abrir as definições do GameChat. Neste menu, seleciona as definições de áudio para ajustar o volume.

o botão de volume para baixo ou de volume para cima para ajustar o nível de volume.

Definições rápidas:

abre o menu Definições rápidas na consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ ao manter premido o botão HOME durante 2 segundos. O menu Definições rápidas é aberto no ecrã. Desloca-te para baixo até ao nível de volume e ajusta o controlo deslizante de volume para o nível pretendido.

GameChat

(apenas na Nintendo Switch™ 2): se estiveres numa sessão do GameChat numa consola Nintendo Switch™ 2, prime o botão C para abrir as definições do GameChat. Neste menu, seleciona as definições de áudio para ajustar o volume.

CONTROLOS DO MICROFONE

O auricular esquerdo dos auscultadores com microfone conta com um botão de silenciamento do microfone, que pode ser premido para silenciar ou ativar o microfone.

- Se o botão de silenciamento do microfone estiver destacado, significa que o microfone está ativo.
- Se o botão de silenciamento do microfone estiver premido, o microfone está silenciado.

NOTA:

- Certifica-te de que o teu sistema Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ está a usar a atualização de sistema mais recente para usufruíres da melhor compatibilidade. Verifica se existem atualizações para o sistema Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ através de "Definições de sistema" no menu HOME.
- Apenas alguns títulos de software suportam a função de microfone ou chat. Consulta o manual do título do software para verificar a compatibilidade ou obter suporte.
- Também podes limitar o volume máximo na consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: no ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, ativa "Baixar o volume máximo dos auscultadores".
 - Nintendo Switch™: no ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Consola", "Baixar o volume máximo dos auscultadores", seleciona "Ativar".
- A consola Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ suporta apenas uma saída de áudio. Quando os auscultadores ou auscultadores com microfone são ligados ao comando, o áudio de todos os outros dispositivos, incluindo os dispositivos ligados por HDMI, será desativado. Quando ligares mais de um dispositivo áudio USB, só o primeiro dispositivo ligado terá uma saída de áudio.
- Para evitar danos auditivos, não utilizes definições de volume elevado durante um período prolongado.
- O dispositivo tem de ter uma entrada de 3,5 mm para utilizar estes auriculares" to "estes auscultadores com fios. Caso contrário, poderá ser necessário um adaptador (vendido separadamente).

ESPECIFICAÇÕES DO ALTIFALANTE

Resposta de frequência 20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor Bobina dinâmica/móvel – 50 mm
Impedância 32 Ω
Entrada máxima 30 mW
Sensibilidade 110 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD < 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE

Resposta de frequência 100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor condensador elétrico
Diretividade omnidirecional
Sensibilidade -42 dB ± 3 dB

ESPECIFICAÇÕES DOS AUSCULTADORES COM MICROFONE

Conector 3,5 mm TRRS CTIA
Comprimento do cabo 1,37 m
Peso 225 g
Tipo de auricular circumaural
Material do tecido 100% poliéster

- R3. Confirma que o teu dispositivo tem a mais recente atualização de sistema ou firmware instalado. Consulta o manual do utilizador do dispositivo.
- R4. Para desligar os auscultadores e voltar a ligá-los ao dispositivo, segue os passos descritos na secção CONFIGURAÇÃO.
- R5. Na Nintendo Switch™ 2, executa o teste "Testar saída" para confirmar que a saída de áudio está a funcionar. No ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, "Testar saída". Segue todas as instruções no ecrã.
- R6. Se estiver disponível, testa os auscultadores noutro dispositivo para verificar se está a funcionar corretamente.
- P2. Porque é que os meus amigos não me conseguem ouvir?
- R1. Verifica se a ficha do microfone de haste amovível está totalmente inserida nos auscultadores.
- R2. Verifica se o botão de silenciamento do microfone não está premido.
- R3. Alterna o botão de silenciamento do microfone algumas vezes para voltar à posição saída (microfone ativo).
- R4. Silencia o microfone ao premir o botão de silenciamento do microfone para o botão estar na posição premida. Em seguida, desliga os auscultadores e volta a ligá-los ao dispositivo. Assim que o áudio voltar a ser reproduzido através dos auscultadores, ativa o microfone ao premir o botão de silenciamento do microfone para voltar à posição saída.
- R5. Se estiveres numa sessão do GameChat, prime o botão "C" e confirma no ecrã que o microfone não está silenciado.
- R6. Na Nintendo Switch™ 2, executa o teste "Testar microfone" para confirmar que o microfone está a funcionar. No ecrã "Início", seleciona "Definições da consola", "Áudio" e, em seguida, "Testar microfone". Segue todas as instruções no ecrã.
- R7. Consulta o manual do título do software para verificar se o título do software suporta a função de chat ou a função de microfone. Se o chat e o microfone forem suportados, consulta as definições de áudio no menu de títulos do software.

CONTACTO/SUPORTE

Para obter suporte para os teus acessórios PowerA genuínos, visita PowerA.com/Product-Support/.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anos: para mais informações, visita PowerA.com/Warranty-Policy/.


INFORMAÇÃO LEGAL ADICIONAL

© 2026 ACCO Brands. Todos os Direitos Reservados. PowerA e o logótipo PowerA são marcas registadas da ACCO Brands. Todas as outras marcas registadas e não registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[POWERA.com](https://PowerA.com) | ACCOBRANDS.com

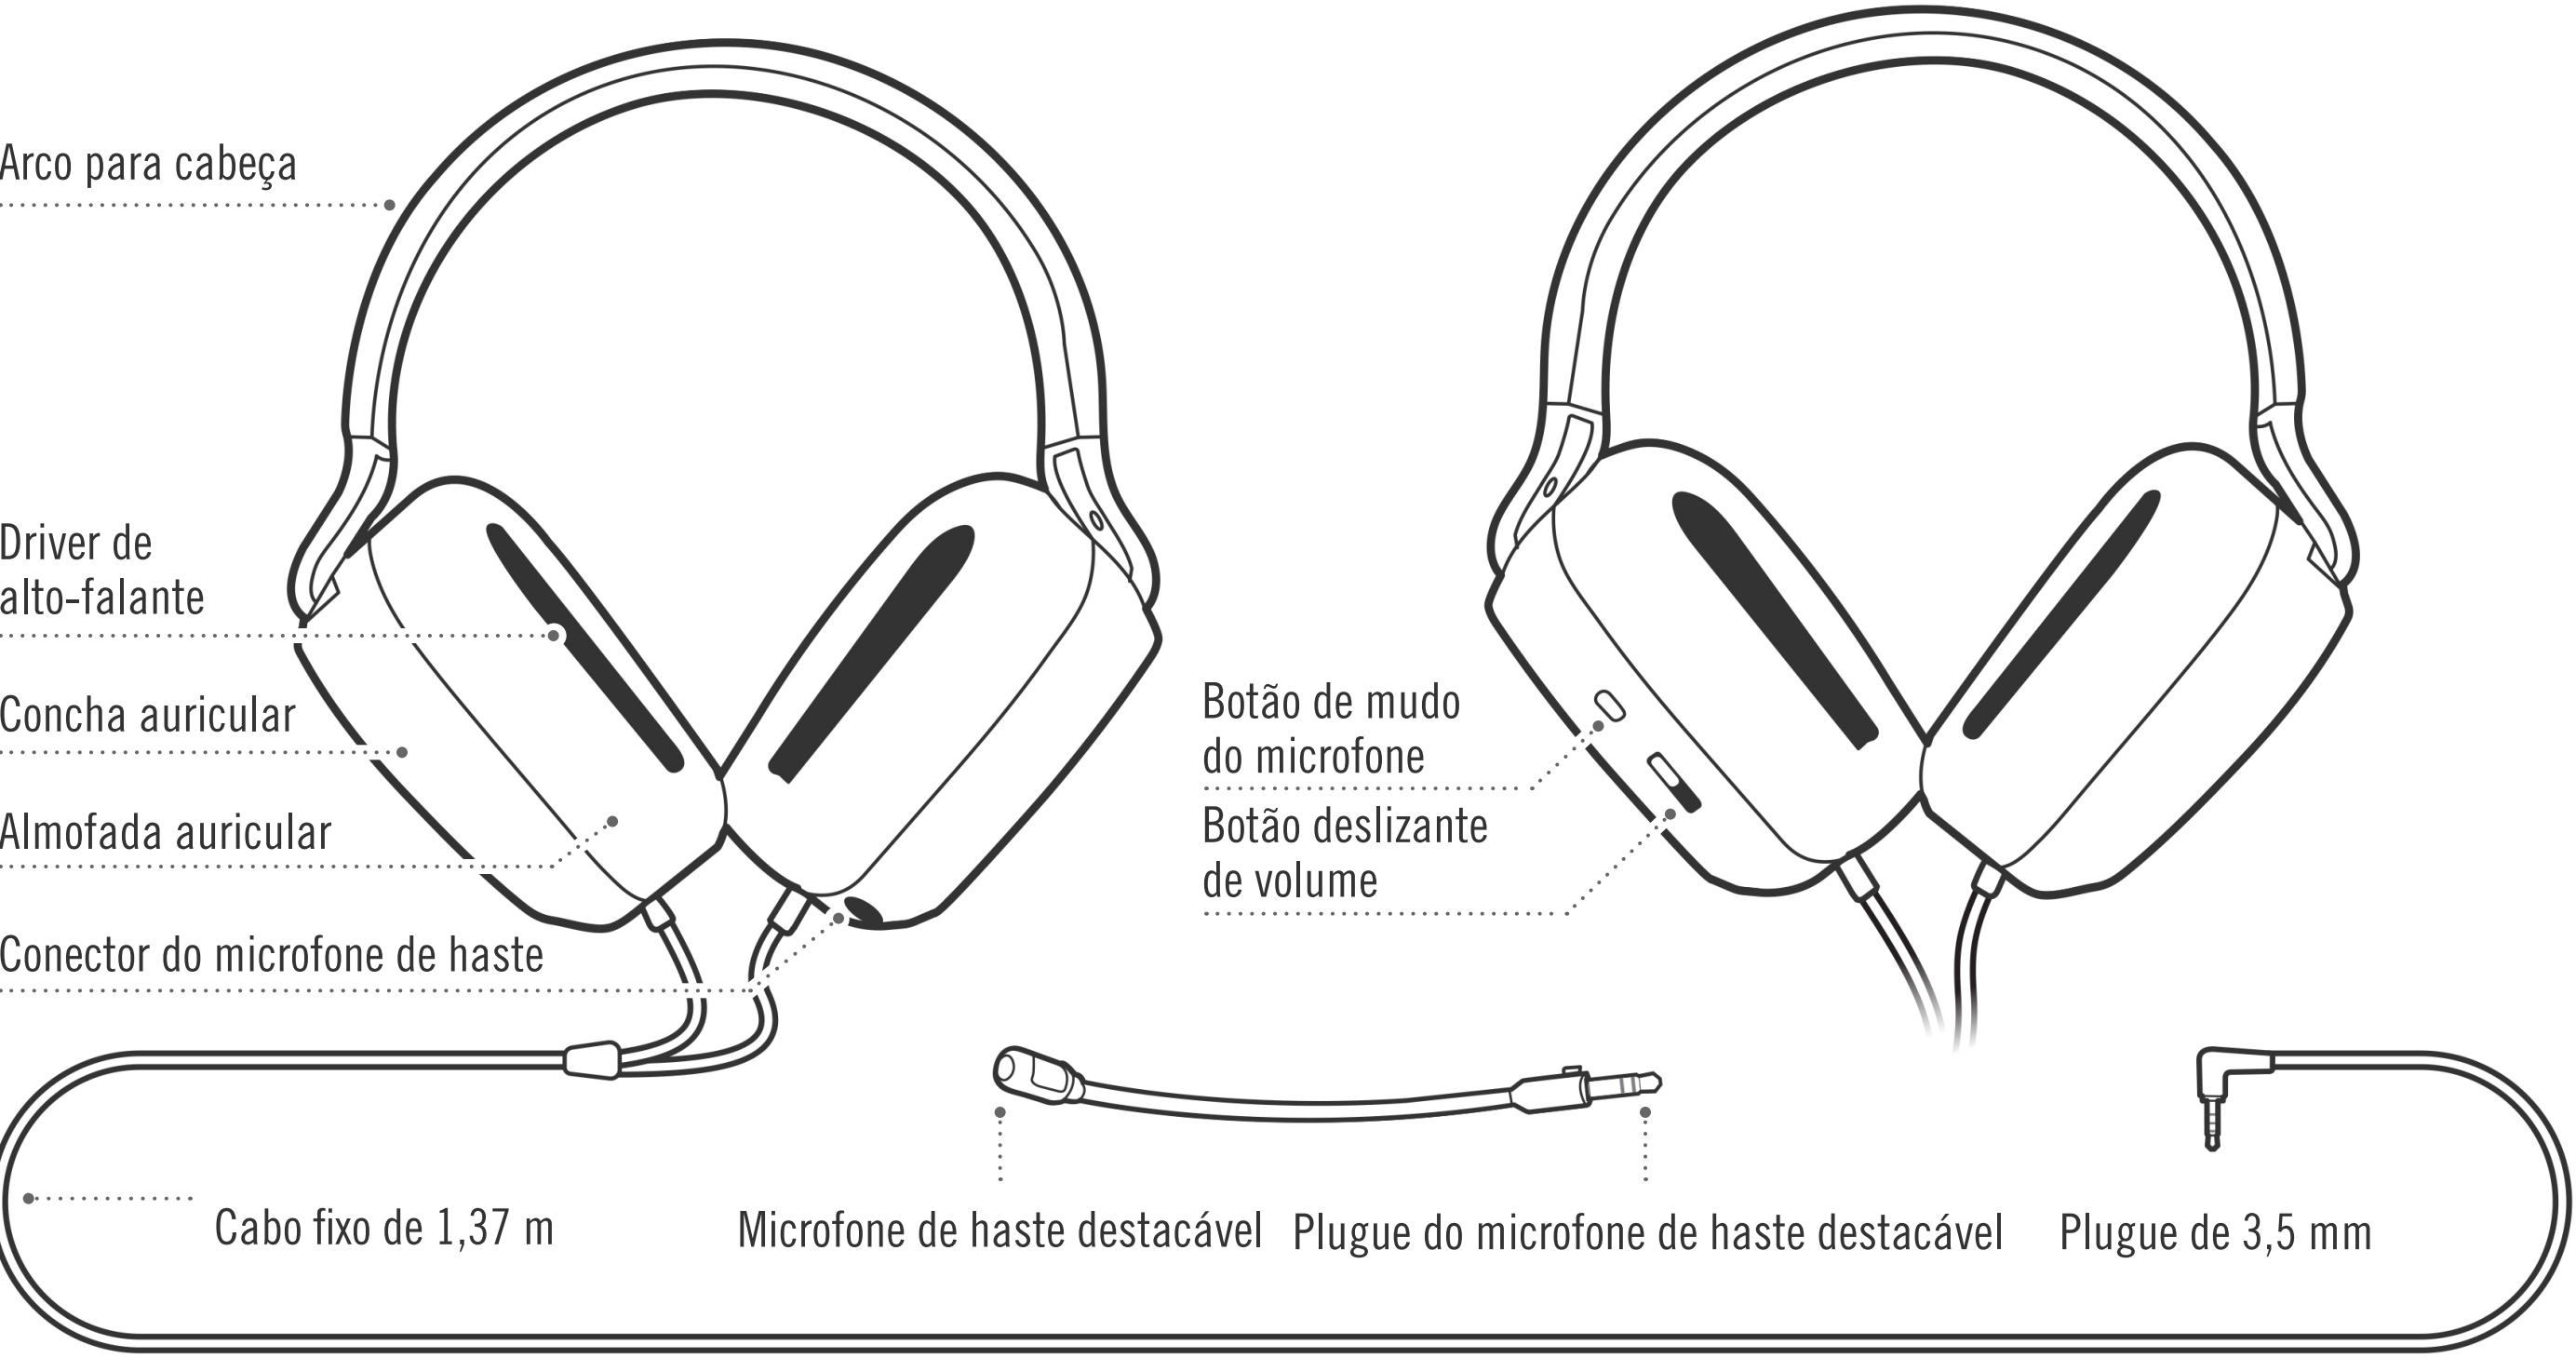


- CONTEÚDO**
- Headset estéreo com fio PowerA para Nintendo Switch™ 2
 - Microfone de haste destacável
 - Guia de início rápido

- COMPATIBILIDADE**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ — Modelo OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALAÇÃO DO MICROFONE DE HASTE

Insira totalmente o plugue do microfone de haste destacável no conector do headset, garantindo que as ranhuras se alinhem.

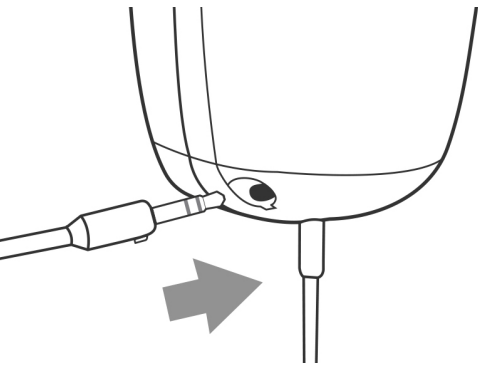


- CONFIGURAÇÃO**
1. Conecte o plugue de 3,5 mm do headset ao conector de 3,5 mm do console Nintendo Switch™ 2, console Nintendo Switch™, controle com conector de 3,5 mm ou outro dispositivo.



2. Para evitar danos à audição, siga as etapas na seção "AJUSTE DE VOLUME" para abaixar o volume antes de colocar o headset sobre as orelhas para evitar se surpreender com um volume alto. Quando o headset estiver ligado, aumente devagar o volume até o nível desejado. Não use um volume alto por muito tempo. Embora o console Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2 guarde seu ajuste de volume mais recente para um dispositivo de 3,5 mm, recomenda-se sempre seguir essa etapa primeiro para evitar danos à audição.

AJUSTE DO HEADSET

Para ajustar o tamanho do arco para cabeça, mova a concha auricular para cima ou para baixo no encaixe do arco até a posição desejada. É possível ajustar os lados esquerdo e direito individualmente.

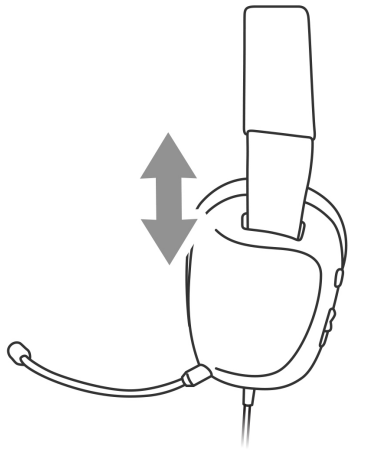

- AJUSTE DE VOLUME**
- Ajuste o volume usando o botão deslizante na concha esquerda. Deslize para cima para aumentar o volume ou para baixo para abaixá-lo.
 - Também é possível ajustar o volume diretamente no dispositivo. Para consoles Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2, use um dos métodos a seguir:

Botões de volume do console: Encontre os botões de volume no topo do console Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2. Pressione o botão de aumentar ou abaixar volume para ajustar o volume.



Configurações rápidas: Segure o botão HOME por 2 segundos para abrir o menu de configurações rápidas no console Nintendo Switch™ ou Nintendo Switch™ 2. O menu de configurações rápidas vai aparecer na tela. Desça a tela até o nível de volume e ajuste o botão deslizante até o nível desejado.

GameChat (somente no Nintendo Switch™ 2): Se estiver em uma sessão do GameChat em um console Nintendo Switch™ 2, pressione o botão C para abrir as configurações do GameChat. Nesse menu, selecione as configurações de áudio para ajustar o volume.

CONTROLES DO MICROFONE

A concha esquerda do headset conta com um botão de mudo do microfone. Você pode pressioná-lo para silenciar ou reativar o microfone.

- Se o botão de mudo do microfone estiver saliente, então o microfone está ativo.
- Se o botão de mudo do microfone estiver pressionado, então o microfone está silenciado.

OBSERVAÇÃO: Em uma sessão do GameChat em um console Nintendo Switch™ 2, você também pode silenciar o microfone nas configurações do GameChat. Pressione o botão C para abrir as configurações do GameChat e então ajuste a configuração para silenciar o microfone. Esse ajuste funciona de forma independente do botão de mudo do microfone no headset. Se o botão de mudo do microfone do headset estiver pressionado, o microfone continuará silenciado, independentemente das configurações do GameChat.

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO ADICIONAIS



Há configurações de áudio adicionais disponíveis no Nintendo Switch™ 2. Na tela inicial, selecione "Configuração do console" e "Áudio".

- Nessa seção, o Nintendo Switch™ 2 permite testar a saída de áudio e a entrada de microfone.

Para o Nintendo Switch™, na tela inicial, selecione "Configuração do console" e "Áudio", e então role a tela até a seção de configuração de áudio.

OBSERVAÇÃO:

- Seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ precisa estar com a atualização de sistema mais recente

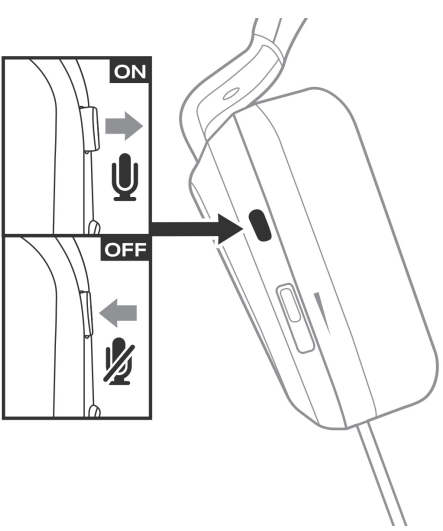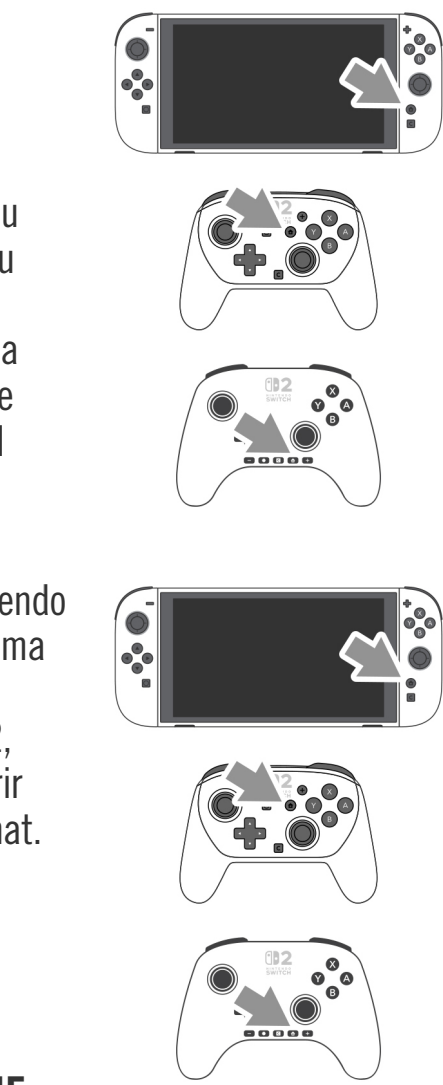

para garantir uma compatibilidade otimizada. Para verificar se há atualizações para o seu console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™, abra o menu HOME e selecione "Configuração do console".

- Apenas alguns softwares são compatíveis com a função de microfone ou bate-papo. Consulte o manual do software para verificar a compatibilidade ou o suporte.
- Você também pode limitar o volume máximo do console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: Na tela inicial, selecione "Configuração do console", "Áudio" e ative "Baixar o volume máximo dos fones de ouvido".
 - Nintendo Switch™: Na tela inicial, selecione "Configuração do console", "Sistema", "Baixar o volume máximo dos fones de ouvido" e selecione "Ativado".
- O console Nintendo Switch™ 2 ou Nintendo Switch™ é compatível com apenas uma saída de áudio. Quando um fone de ouvido (com ou sem microfone) estiver conectado ao controle, o áudio de todos os outros dispositivos, incluindo aqueles conectados por HDMI, será desativado. Se mais de um dispositivo de áudio USB estiver conectado, apenas o primeiro que foi conectado emitirá som.
- Para evitar danos à audição, não use volume alto por muito tempo.
- O dispositivo precisa ter um conector de 3,5 mm para ser compatível com este headset com fio. Do contrário, pode ser preciso usar um adaptador (vendido separadamente).

ESPECIFICAÇÕES DO ALTO-FALANTE

Resposta de frequência 20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor Bobina dinâmica móvel — 50 mm
Impedância 32 Ω
Entrada máxima 30 mW
Sensibilidade 110 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD < 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE

Resposta de frequência 100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor Condensador de eletreto
Direção Onidirecional
Sensibilidade -42 dB ± 3 dB

ESPECIFICAÇÕES DO HEADSET

Conector CTIA TRSS de 3,5 mm
Comprimento do cabo 1,37 m
Peso 225 g
Tipo de concha Sobre o ouvido
Material (tecido). 100% poliéster

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para conferir as perguntas frequentes mais recentes e obter suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/pt-br/br-suporte/).

P1. Por que ouço estática, não ouço nenhum som ou o áudio só sai por um lado?

- R1. Confira se o plugue de 3,5 mm está inserido completamente no conector do dispositivo.
- R2. Confirme se o volume está acionado no headset, console

- ou dispositivo.
- R3. Confirme se o seu dispositivo está com a atualização de sistema ou firmware mais recente instalada. Consulte o manual do usuário do dispositivo.
- R4. Desconecte o headset e então reconecte-o ao dispositivo, seguindo as etapas na seção de CONFIGURAÇÃO.
- R5. No Nintendo Switch™ 2, execute "Testar a saída de áudio" para confirmar que está funcionando. Na tela inicial, selecione "Configuração do console", "Áudio" e "Testar a saída de áudio". Siga as instruções na tela.
- R6. Se houver outro dispositivo disponível, teste o headset nele para confirmar se está funcionando corretamente.

P2. Por que meus amigos não me escutam?

- R1. Confira se o plugue do microfone de haste está inserido completamente no headset.
- R2. Confirme se o botão de mudo do microfone não está pressionado.
- R3. Mexa no botão de mudo do microfone algumas vezes para ele voltar à posição saliente (microfone ativo).
- R4. Silencie o microfone pressionando seu botão de mudo para deixá-lo na posição pressionada. Depois, desconecte o headset e então reconecte-o ao dispositivo. Quando o áudio voltar a tocar no headset, reative o microfone pressionando seu botão de mudo para que volte à posição saliente.
- R5. Se estiver em uma sessão do GameChat, pressione o botão C e confirme que o microfone não está silenciado na tela.
- R6. No Nintendo Switch™ 2, execute "Testar o microfone" para confirmar que está funcionando. Na tela inicial, selecione "Configuração do console", "Áudio" e "Testar o microfone". Siga as instruções na tela.
- R7. Consulte o manual do software para confirmar se é compatível com a função de bate-papo ou microfone. Se for, procure as configurações de áudio no menu do software.

CONTATO/SUPORTE

Para pedir suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anos: acesse www.tilibra.com.br ou www.powera.com/pt-br/br-suporte/ para conferir os detalhes.


INFORMAÇÕES LEGAIS ADICIONAIS

© 2026 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas registradas da ACCO Brands. Todas as outras marcas registradas e não registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca registrada da Nintendo.


ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

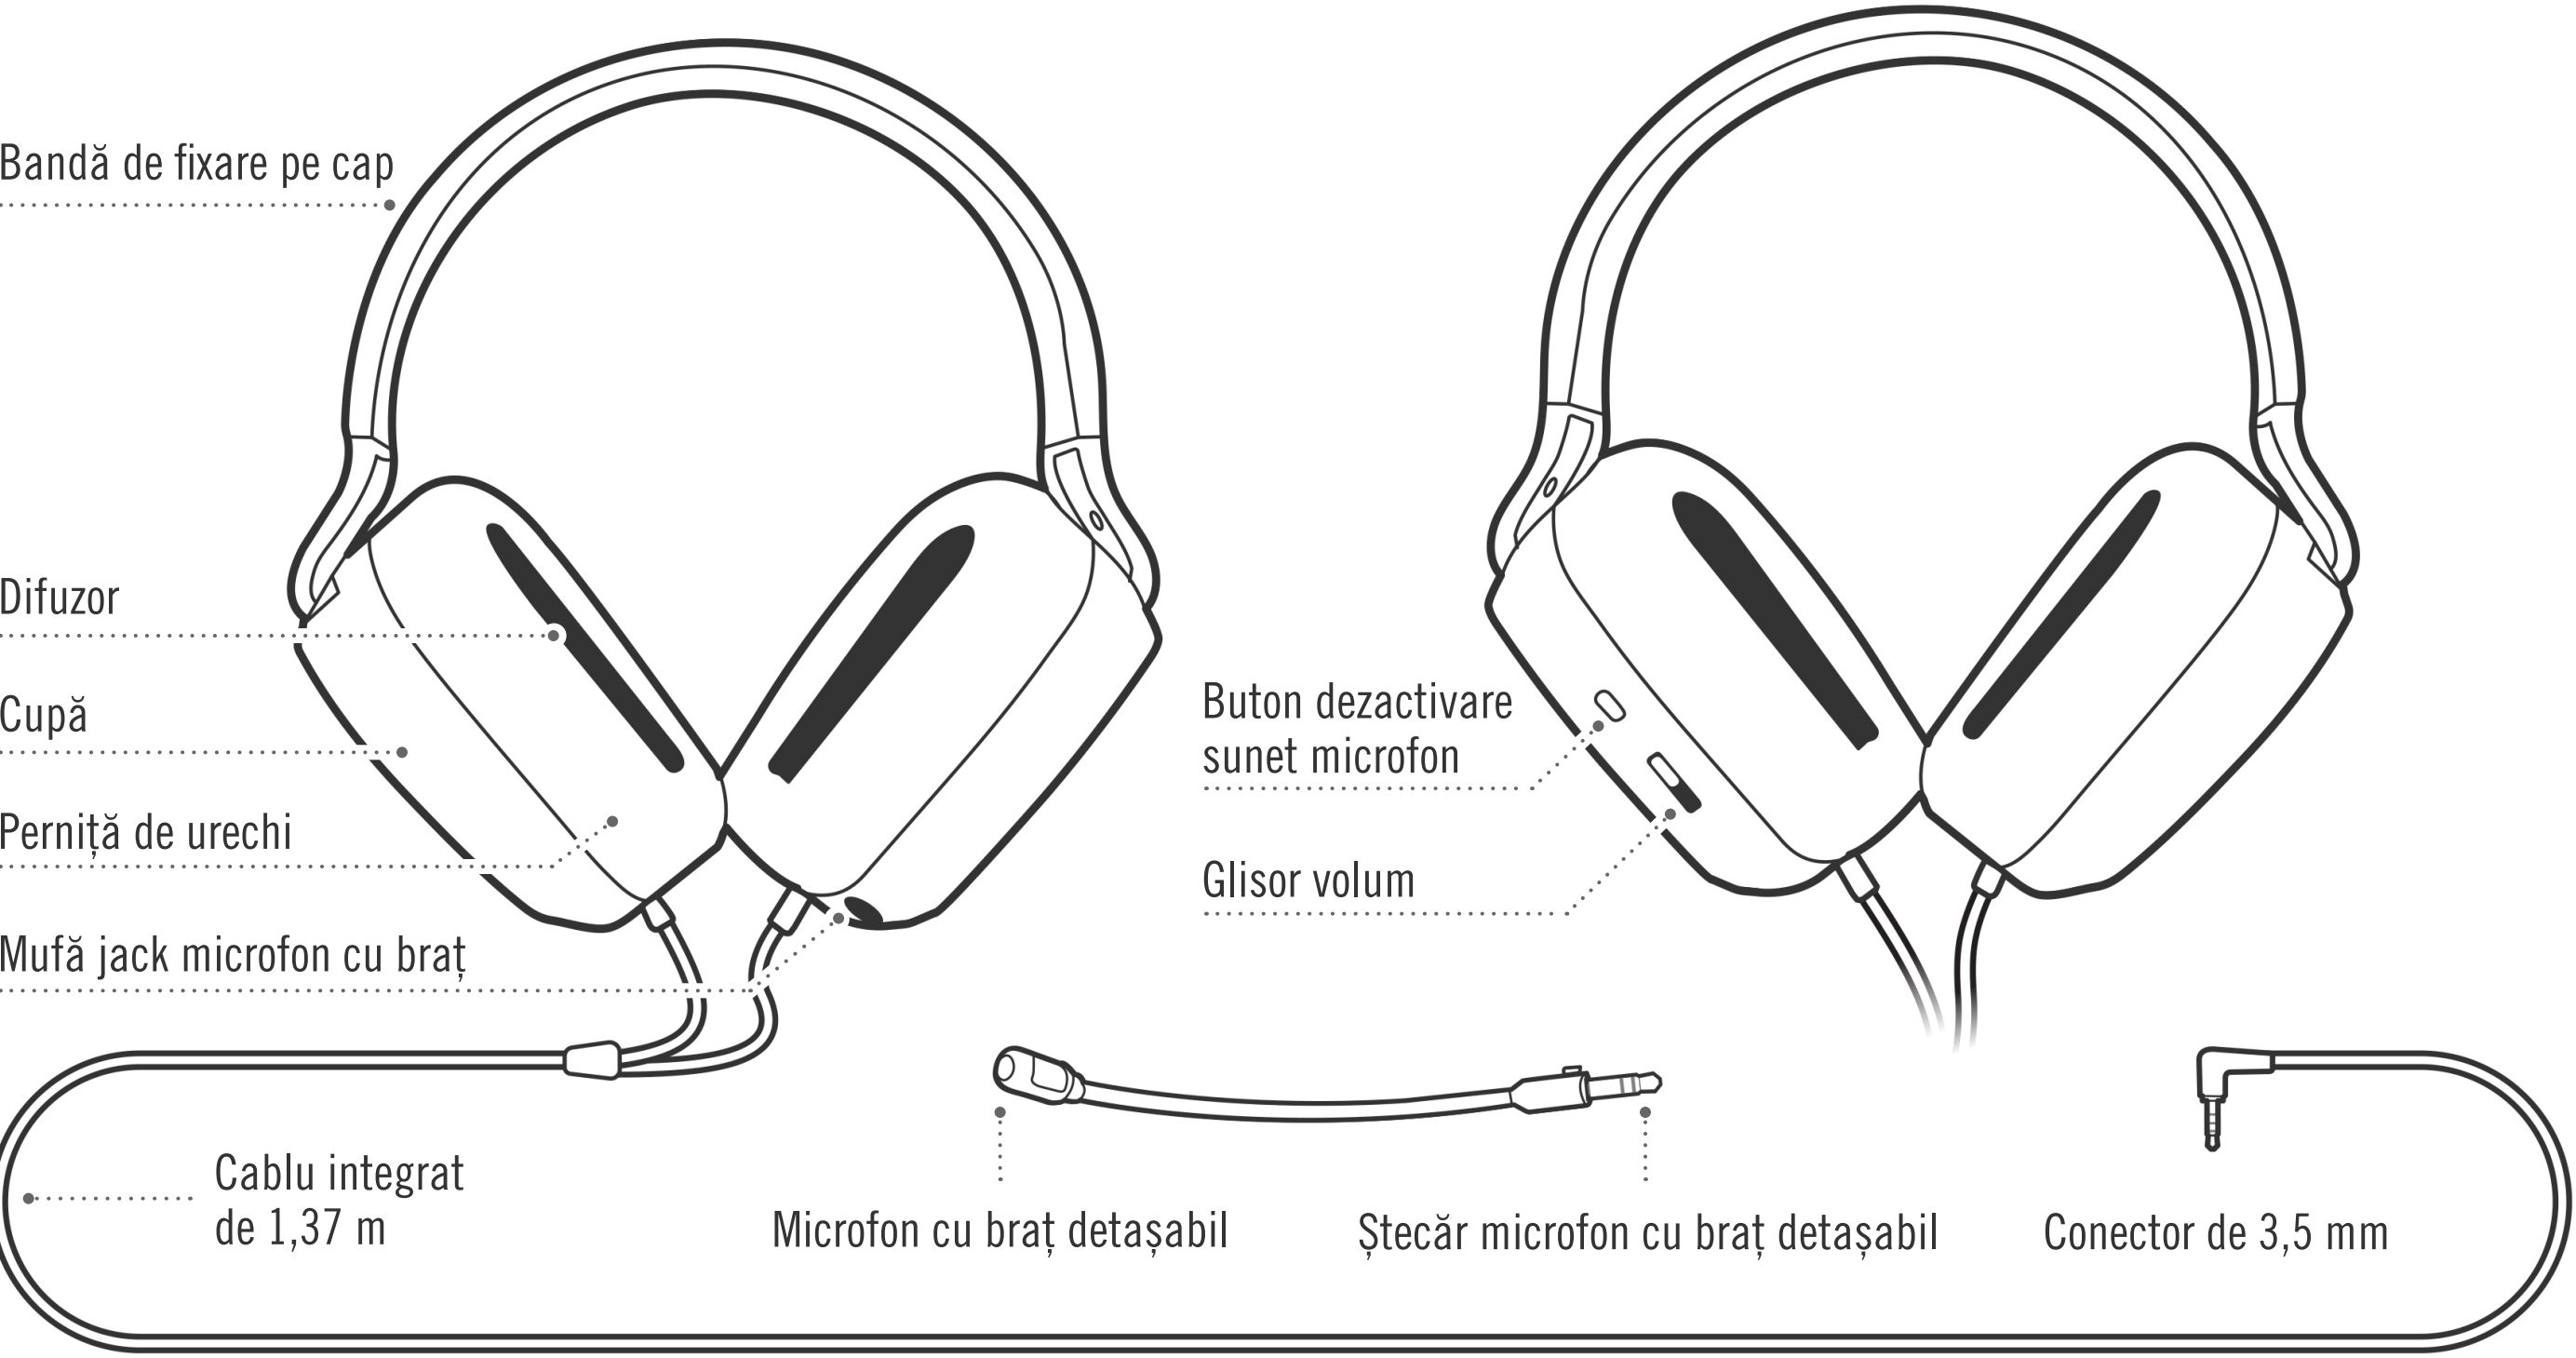

- CUPRINS
- Căști stereo cu microfon și fir PowerA pentru Nintendo Switch™ 2
 - Microfon cu braț detașabil
 - Ghid de pornire rapidă
- COMPATIBILITATE
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – model OLED
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALAREA MICROFONULUI CU BRAȚ
Introdu complet ștecărul microfonului cu braț detașabil în mufa jack a microfonului cu braț pentru a te asigura că marcasele sunt aliniate.

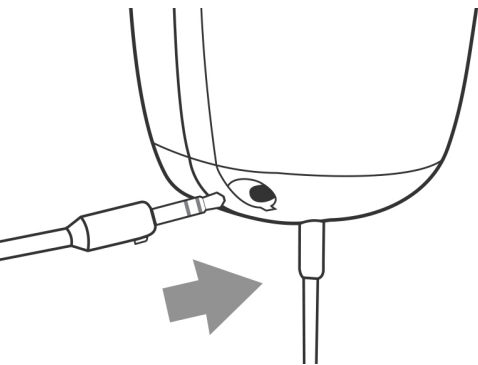


- CONFIGURARE
1. Conectează ștecărul de 3,5 mm al căștii cu microfon la mufa jack de 3,5 mm a consolei Nintendo Switch™ 2, a consolei Nintendo Switch™, a controlerului cu mufă de 3,5 mm sau a altui dispozitiv.




2. Pentru a evita problemele de auz, urmează pașii din secțiunea „AJUSTAREA VOLUMULUI” și redu volumul înainte de a așeza căștile cu microfon pe urechi, astfel încât volumul mare să nu te surprindă. După ce ai așezat căștile cu microfon, ridică volumul ușor până la nivelul dorit. Nu utiliza setările de volum ridicat pentru o perioadă îndelungată. Deși consola Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ își va aminti ultima setare a volumului pentru un dispozitiv cu mufă de 3,5 mm, se recomandă să urmezi întotdeauna acest pas mai întâi pentru a preveni problemele de auz.

AJUSTAREA CĂȘTILOR CU MICROFON
Pentru a ajusta dimensiunea benzii de fixare pe cap, glisează cupa în sus sau în jos pe șină până în poziția dorită. Partea stângă și cea dreaptă poate fi ajustată individual.

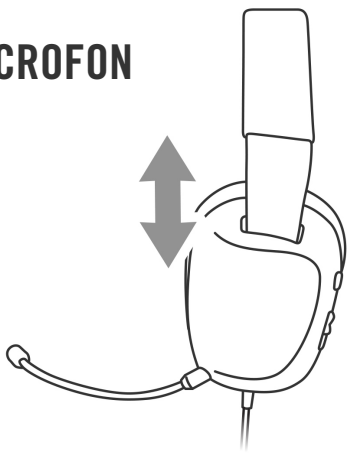

AJUSTAREA VOLUMULUI
• Ajustează volumul cu ajutorul glisorului de volum de pe cupa din partea stângă. Glisează în jos pentru a crește volumului sau glisează în jos pentru a reduce volumul.

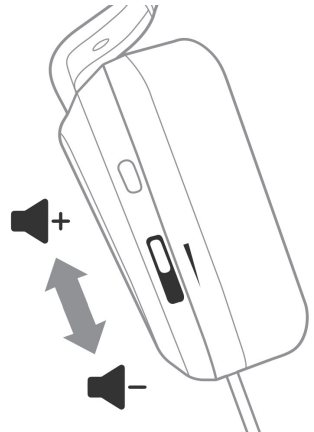

- Nivelurile volumului pot fi ajustate și direct de pe dispozitiv. Pentru sistemele Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™, folosește una din următoarele metode:
Butoanele de volum ale consolei: Găsești butoanele de volum pe partea superioară a consolei Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™. Apasă butonul de creștere sau de



reducere a volumului pentru a ajusta nivelul volumului.

Setări rapide: Deschide meniul Setări rapide de pe sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ menținând apăsat butonul ACASĂ timp de 2 secunde. Pe ecran va apărea meniul Setări rapide. Glisează în jos până la nivelul volumului și ajustează glisorul de nivel al volumului până la nivelul dorit.

GameChat (doar pentru Nintendo Switch™ 2): Când te afli într-o sesiune GameChat pe un sistem Nintendo Switch™ 2, apasă butonul C pentru a deschide setările GameChat. În acest meniu, selectează setările audio pentru a ajusta volumul.

- COMENZILE MICROFONULUI**
Pe cupa din partea stângă a căștilor cu microfon se află un buton de dezactivare a sunetului, care poate fi apăsat pentru a activa sau a dezactiva microfonul.
- Dacă butonul de dezactivare a sunetului este ridicat, microfonul este activ.
 - Dacă butonul de dezactivare a sunetului este apăsat, sunetul microfonului este dezactivat.


NOTĂ: Când te afli într-o sesiune GameChat pe un sistem Nintendo Switch™ 2, poți să dezactivezi sunetul microfonului și din setările GameChat. Apasă butonul C pentru a deschide setările GameChat, apoi ajustează setarea de dezactivare a sunetului microfonului. Această setare funcționează independent de butonul de dezactivare a sunetului de pe căștile cu microfon. Dacă butonul de dezactivare a sunetului de pe căștile cu microfon este apăsat, sunetul microfonului va rămâne dezactivat indiferent de setările GameChat.

- SETĂRI AUDIO SUPLEMENTARE**
Pe Nintendo Switch™ 2 există setări audio suplimentare. De pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, apoi selectează „Audio”.
- Nintendo Switch™ 2 oferă posibilitatea de a testa ieșirea audio și intrarea microfonului în această secțiune.

Pentru Nintendo Switch™, de pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Sistem”, apoi glisează în jos până la secțiune pentru setările audio.

NOTĂ:

- Asigură-te că sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo

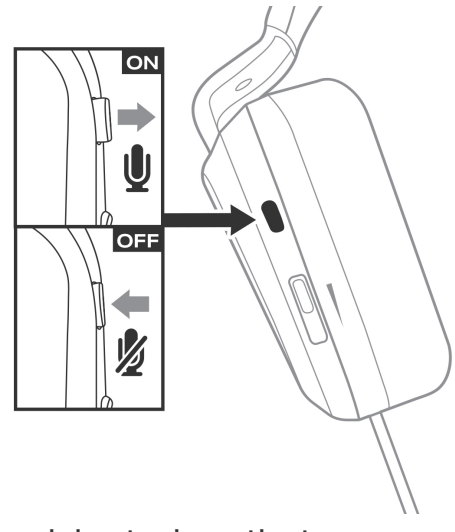

- Switch™ are cea mai recentă actualizare de sistem, pentru o compatibilitate optimă. Verifică ce actualizări există pe sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ accesând meniul ACASĂ, „Setări sistem”.
- Doar anumite titluri software acceptă funcția de microfon sau chat. Consultă manualul produsului software pentru compatibilitate sau asistență.
 - Poți limita volumul maxim pentru sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: De pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi activează „Redu volumul maxim al căștilor”.
 - Nintendo Switch™: De pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Sistem”, „Redu volumul maxim al căștilor” și selectează „Activat”.
 - Sistemul Nintendo Switch™ 2 sau Nintendo Switch™ acceptă o singură ieșire audio. Atunci când căștile sau căștile cu microfon sunt conectate la controler, sunetul va fi dezactivat în cazul tuturor celorlalte dispozitive, inclusiv în cazul dispozitivelor conectate prin HDMI. Atunci când conectezi mai multe dispozitive audio USB, numai primul dispozitiv conectat va avea o ieșire audio.
 - Pentru a evita problemele de auz, nu seta volumul la nivelul maxim pentru o perioadă îndelungată.
 - Pentru a folosi aceste căști cu microfon cu fir, dispozitivul trebuie să aibă o mufă jack de 3,5 mm. În caz contrar, poate fi necesar un adaptor (comercializat separat).

SPECIFICAȚII DIFUZOR

Răspuns în frecvență	20 Hz – 20 kHz
Tip de traductor	Bobină dinamică/mobilă – 50 mm
Impedanță	32 Ω
Intrare maximă	30 mW
Sensibilitate.	110 dB ± 3 dB (la 1 kHz)
THD (Distorsiune armonică totală)	< 1% (la 1 kHz la 100 dB)

SPECIFICAȚII MICROFON

Răspuns în frecvență	100 Hz – 10 kHz
Tip de traductor	Condensator electric
Direcție	Omnidirecțional
Sensibilitate.	-42 dB ± 3 dB

SPECIFICAȚII CĂȘTI CU MICROFON

Conector	3,5 mm TRRS CTIA
Lungime cablu	1,37 m
Greutate	225 g
Tip cupe.	Peste ureche
Material țesătură	100% polyester

DEPANARE
Pentru cele mai recente întrebări frecvente și asistență privind accesoriile tale PowerA originale, accesează [PowerA.com/Product-Support/](#).

- Î1. De ce aud zgomot de fond, nu aud niciun sunet sau muzică doar pe o parte?**
- R1. Verifică dacă ștecărul de 3,5 mm este conectat la dispozitiv.
- R2. Confirmă că ai pornit volumul pe căștile cu microfon, pe consolă sau pe dispozitiv.

- R3. Confirmă că dispozitivul are instalată cea mai recentă actualizare de sistem sau cel mai recent firmware. Consultă manualul de utilizare a dispozitivului.
- R4. Deconectează căștile cu microfon, apoi conectează-le din nou la dispozitiv, urmând pașii din secțiunea CONFIGURARE.
- R5. Pe Nintendo Switch™ 2, execută testul „Testare ieșire” pentru a confirma că ieșirea audio funcționează. Pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi „Testare ieșire”. Urmează instrucțiunile de pe ecran.
- R6. Dacă este posibil, testează căștile cu microfon pe alt dispozitiv pentru a confirma că funcționează corect.


- Î2. De ce prietenii mei nu mă pot auzi?**
- R1. Verifică dacă ștecărul microfonului cu braț este conectat la căștile cu microfon.
- R2. Confirmă că butonul de dezactivare a sunetului microfonului nu este apăsat.
- R3. Comută de câteva ori între pozițiile butonului de dezactivare a sunetului microfonului, astfel încât partea din spate să fie în poziție ridicată (microfonul este activ).
- R4. Dezactivează sunetul microfonului apăsând butonul de dezactivare a sunetului, astfel încât butonul să se afle în poziția apăsată. Apoi, deconectează căștile și conectează-le din nou la dispozitiv. După ce este redat din nou sunet prin căștile cu microfon, dezactivează sunetul microfonului apăsând butonul de dezactivare a sunetului, astfel încât acesta să fie din nou în poziția ridicată.
- R5. Dacă ești într-o sesiune GameChat, apasă butonul „C” și confirmă că sunetul microfonului nu este dezactivat pe ecran.
- R6. Pe Nintendo Switch™ 2, execută testul „Testare microfon” pentru a confirma că microfonul funcționează. Pe ecranul „Acasă”, selectează „Setări sistem”, „Audio”, apoi „Testare microfon”. Urmează instrucțiunile de pe ecran.
- R7. Confirmă că produsul software acceptă funcția de chat sau funcția de microfon consultând manualul produsului software. În cazul în care chatul și microfonul sunt acceptate, consultă setările audio din meniul produsului software.

CONTACT/ASISTENȚĂ
Pentru asistență cu privire la accesoriile originale PowerA, accesează [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANȚIE
Garanție limitată de 2 ani: accesează [PowerA.com/Warranty-Policy/](#) pentru detalii.

INFORMAȚII JURIDICE SUPLEMENTARE
© 2026 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

© Nintendo. Nintendo Switch este o marcă comercială deținută de Nintendo.

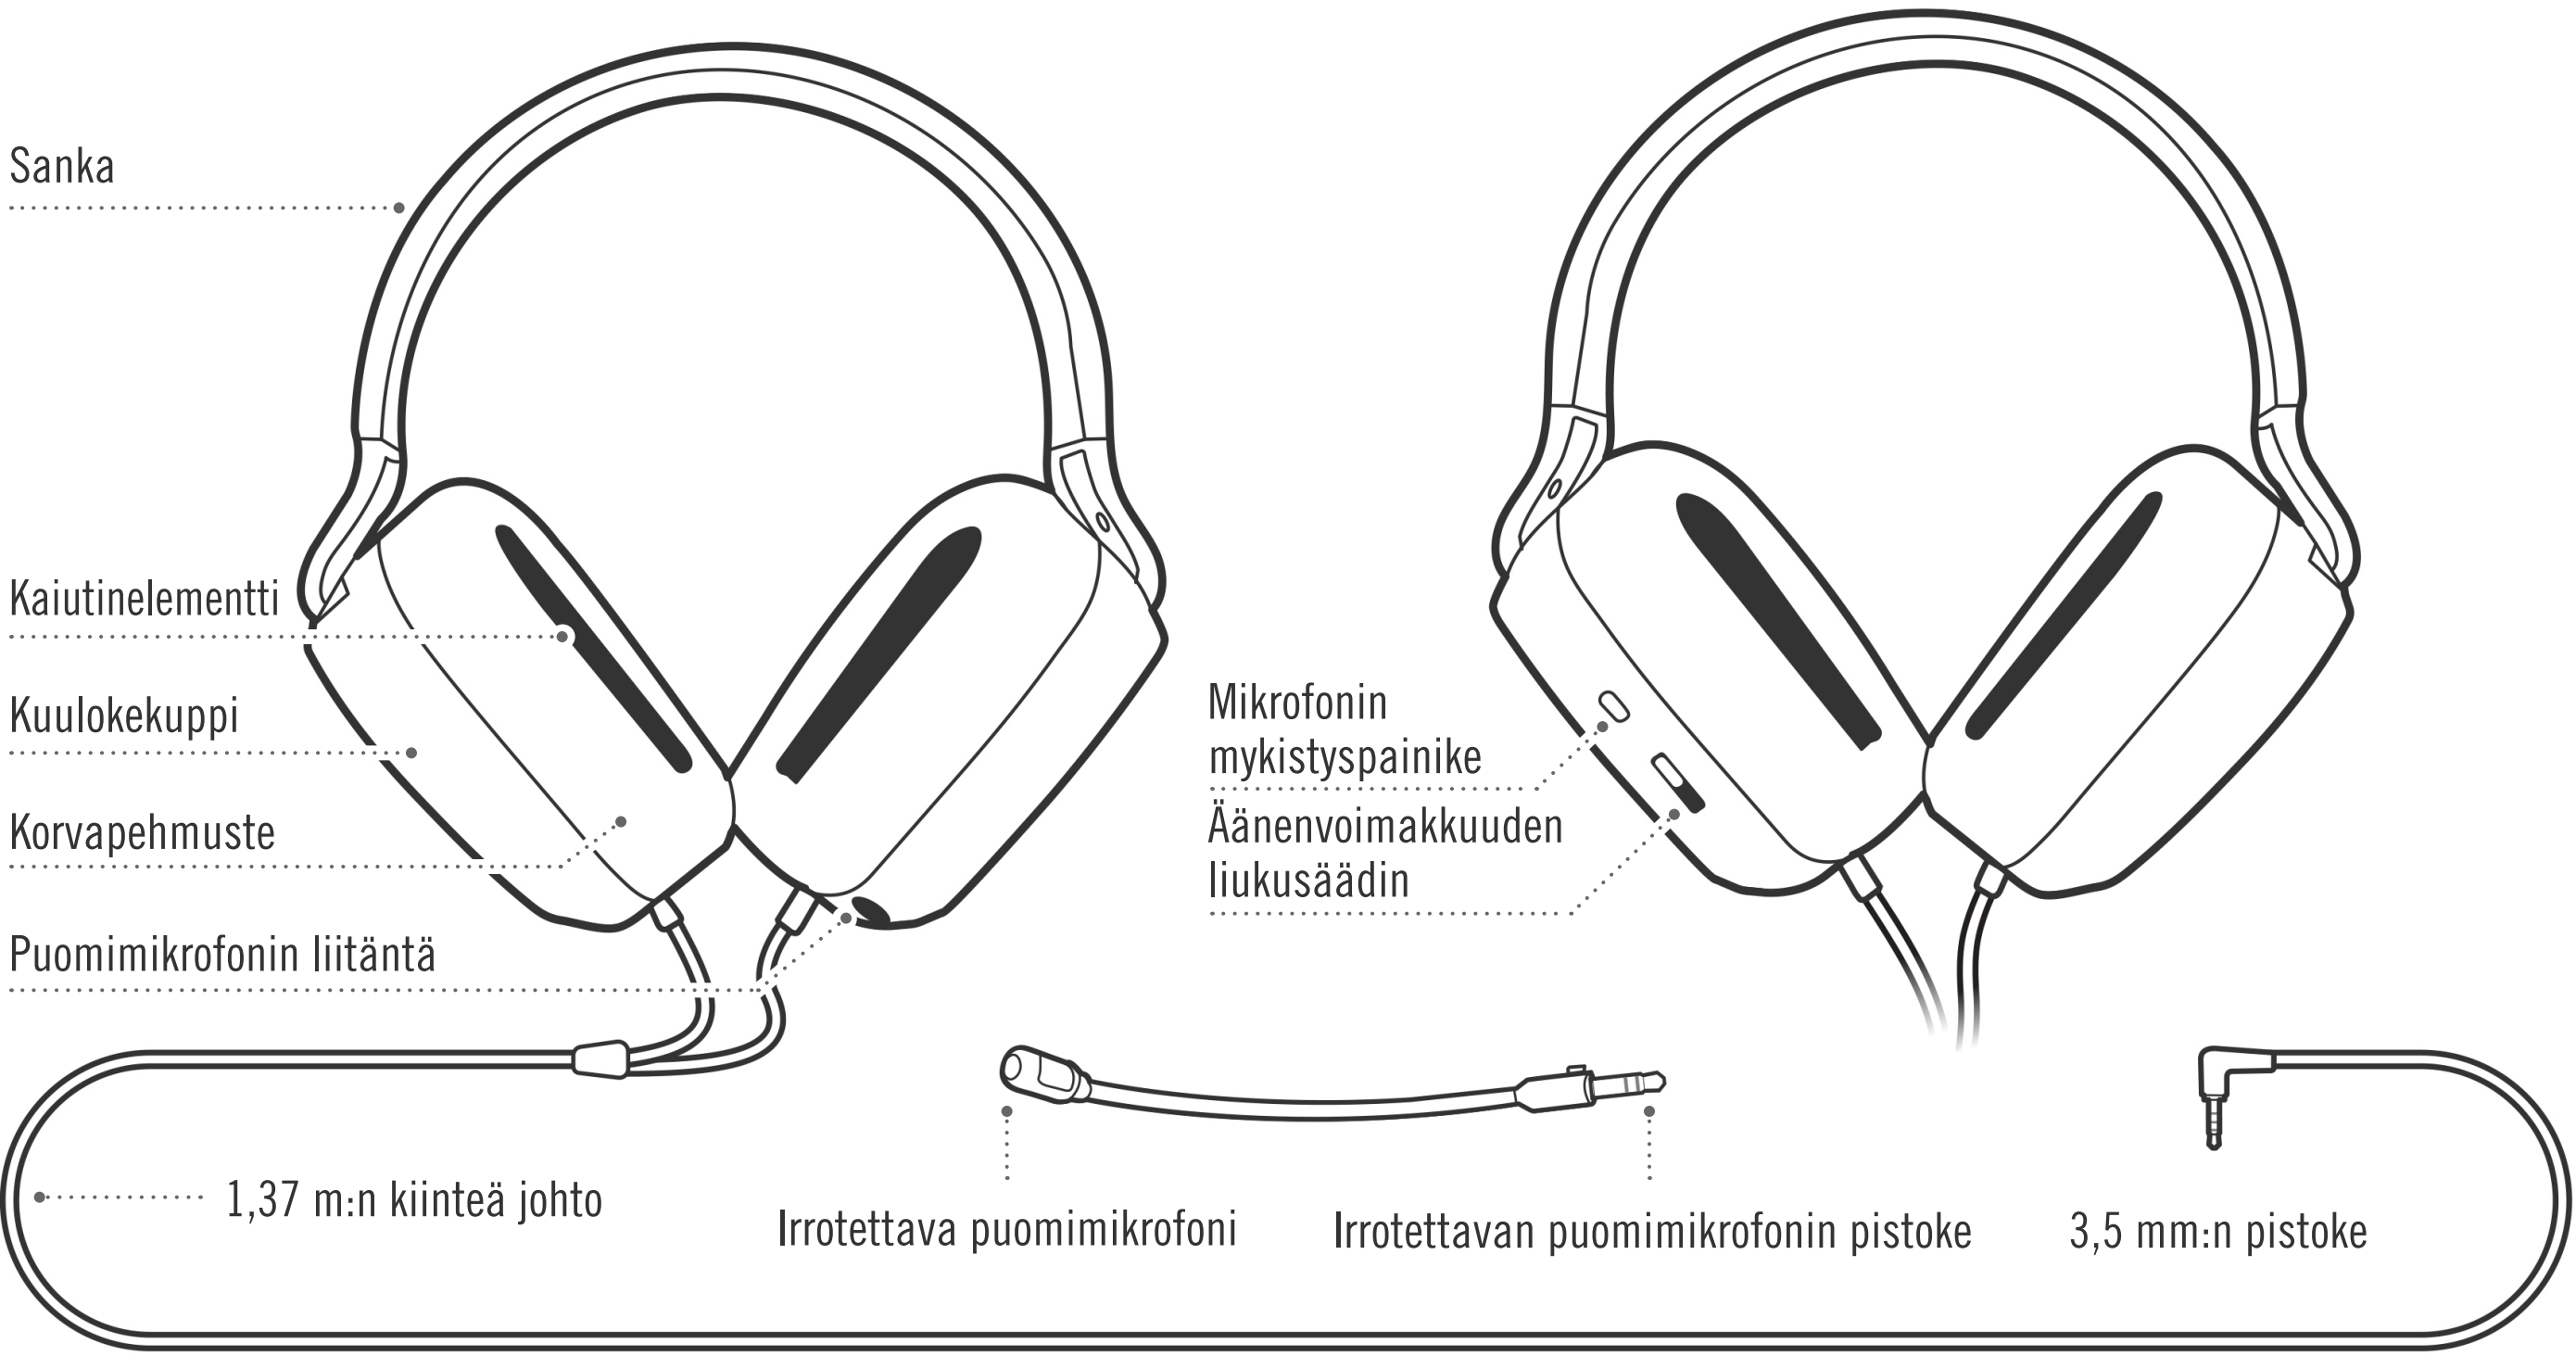

SISÄLLYS


- Langalliset PowerA-stereokuulokkeet Nintendo Switch™ 2:lle
- Irrotettava puomimikrofoni
- Pikaopas

YHTEENSOPIVUUS

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

PUOMIMIKROFONIN ASENTAMINEN

Aseta irrotettavan puomimikrofonin pistoke kuulokkeissa olevaan puomimikrofonin liitäntään kokonaan niin, että urat ovat oikeaan suuntaan.

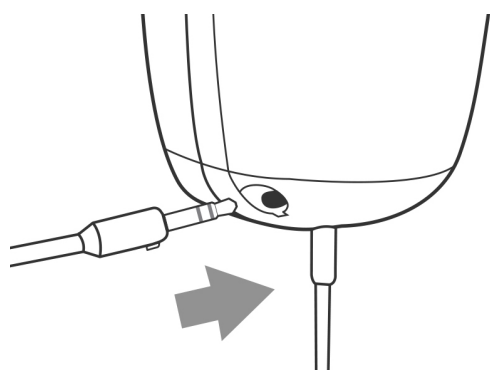

LIITTÄMINEN


1. Liitä kuulokkeiden 3,5 mm:n pistoke Nintendo Switch™ 2 -konsolin, Nintendo Switch™ -konsolin, 3,5 mm:n pistokkeella varustetun ohjaimen tai muun laitteen 3,5 mm:n liitäntään.



2. Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, pienennä äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuuden säätäminen -kohdan ohjeiden mukaan, jotta suuri äänenvoimakkuus ei pääse yllättämään. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, nosta äänenvoimakkuus hitaasti haluamallesi tasolle. Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Vaikka Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch™ -konsolit muistavat viimeksi 3,5 mm:n laitteessa käyttämäsi äänenvoimakkuusasetuksen, on suositeltavaa toimia aina näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vältät kuulovauriot.


KUULOKKEIDEN SÄÄTÄMINEN

Säädä sangan kokoa siirtämällä korvakuppia ylös tai alas sankakiskolla, kunnes se on halutussa paikassa. Vasen ja oikea puoli voidaan säätää erikseen.

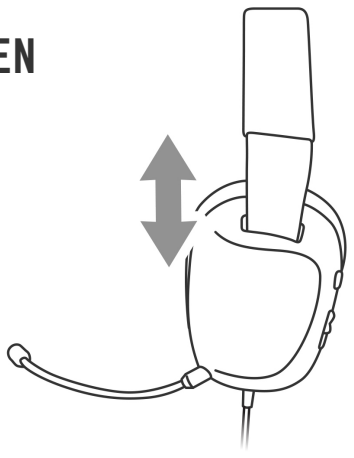

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

- Säädä äänenvoimakkuutta vasemman korvakupin liukusäätimellä. Suurennä äänenvoimakkuutta liu'uttamalla säädintä ylös ja pienennä sitä liu'uttamalla säädintä alas.

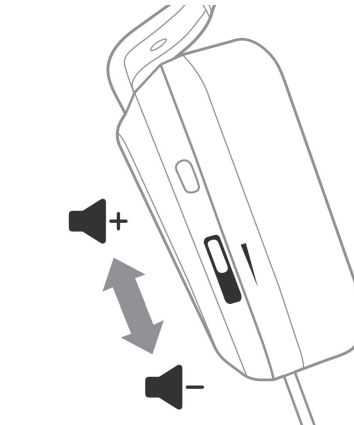

- Äänenvoimakkuutta voi säätää myös suoraan laitteessa. Käytä Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch™ -järjestelmissä jotakin seuraavista tavoista:
Konsolin äänenvoimakkuusohjaimet: Paikanna Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -konsolin päällä olevat äänenvoimakkuuspainikkeet.



Säädä äänenvoimakkuutta painamalla joko äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.

Pika-asetukset: Avaa Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän pika-asetusvalikko painamalla HOME-painiketta 2 sekunnin ajan. Pika-asetusvalikko avautuu näyttöön. Vieritä alas Volume level (Äänenvoimakkuuden taso) -kohtaan ja säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.




GameChat (vain Nintendo Switch™): Jos sinulla on GameChat-istunto auki Nintendo Switch™ 2 -järjestelmässä, avaa GameChatin asetukset painamalla C-painiketta. Valitse valikosta Audio settings (Ääniasetukset) ja säädä äänenvoimakkuutta.

MIKROFONIN OHJAIMET

Vasemmassa kuulokekupissa on mikrofonin mykistyspainike, jota painamalla mikrofonin voi helposti mykistettyä tai palautettua käyttöön.

- Jos mikrofonin mykistyspainike on koholla, mikrofoni on käytössä.

- Jos mykistyspainike on painettu sisään, mikrofoni on mykistetty.

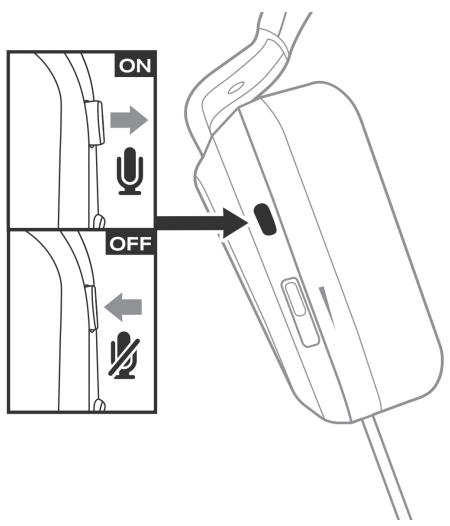

HUOM.: Nintendo Switch™ 2 -järjestelmän GameChat-istunnossa voit mykistää mikrofonin myös GameChatin asetuksissa. Avaa GameChatin asetukset painamalla C-painiketta ja säädä sitten puomimikrofonin asetusta. Tämä asetus toimii kuulokkeissa olevasta mikrofonin mykistyspainikkeesta riippumatta. Jos kuulokkeissa oleva mykistyspainike on painettu sisään, mikrofoni pysyy mykistettynä GameChatin asetuksista riippumatta.

LISÄ-ÄÄNIASETUKSET

Nintendo Switch™ 2:ssa on käytettävissä lisä-ääniasetuksia. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja valitse sitten Audio (Ääni).

- Nintendo Switch™ 2:ssa on mahdollisuus testata äänilähtöä ja mikrofonin tuloa tässä osiossa.

Valitse Nintendo Switch™:n Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja System (Järjestelmä) ja vieritä sitten ääniasetusosioon.

HUOMAUTUS:

- Jotta saavutat optimaalisen yhteensopivuuden, varmista,

että Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmässä on viimeisin järjestelmäpäivitys. Tarkasta Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän HOME-valikon System Settings -kohdasta, onko päivityksiä saatavilla.

- Kaikki ohjelmistot eivät tue mikrofonia tai keskustelutoimintoa. Tarkista yhteensopivuus- ja tukitiedot ohjelmiston käyttöoppaasta.

- Voit myös rajoittaa Nintendo Switch™ 2- tai Nintendo Switch™ -järjestelmän suurinta äänenvoimakkuutta seuraavasti:

- Nintendo Switch™ 2: Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) > Audio (Ääni) ja ota sitten Lower Max Headphone Volume (Kuulokkeiden matalampi enimmäisäänenvoimakkuus) -asetus käyttöön.
- Nintendo Switch™: Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) > System (Järjestelmä) > Lower Max Headphone Volume (Kuulokkeiden matalampi enimmäisäänenvoimakkuus) ja valitse sitten On (Käytössä).

- Nintendo Switch™ 2- ja Nintendo Switch -järjestelmät tukevat vain yhtä äänilähtöä. Kun ohjaimeen on liitetty kuulokkeet, muiden laitteiden (myös HDMI-kaapelilla liitettyjen) ääni on poissa käytöstä. Jos liitettynä on useita USB-äänilaitteita, vain ensimmäiseksi liitettyssä laitteessa on ääni.

- Jotta vältät kuulovauriot, älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.

- Laitteessa on oltava 3,5 mm:n liitäntä. Muussa tapauksessa langalliset kuulokkeet täytyy ehkä liittää sovitimen kautta (sovitin myydään erikseen).

KAIUTTIMEN TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste 20 Hz – 20 kHz
Muuntimen tyyppi Dynaaminen / liikkuva kela – 50 mm
Impedanssi 32Ω
Enimmäistulo. 30 mW
Herkkyy s 110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Kokonaissärö < 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONIN TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste 100 Hz – 10 kHz
Muuntimen tyyppi Elektreettimikrofoni
Suuntaavuus Suuntaukseton
Herkkyy s –42 dB ± 3 dB

KUULOKKEIDEN TEKNISET TIEDOT

Liitäntä 3,5 mm:n nelinapainen CTIA
Kaapelin pituus 1,37 m
Paino 225 g
Kuulokekupin tyyppi Over-Ear
Kankaan materiaali 100 % polyesteriä

VIANETSINTÄ

Löydät viimeisimmät usein kysytyt kysymykset, laiteohjelmistot ja tuen aidoille PowerA-lisälaitteille osoitteesta [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

K1. Miksi kuulen äänen sijasta kohinaa tai ääni kuuluu vain toiselta puolelta?

- V1. Tarkista, että 3,5 mm:n pistoke on kokonaan laitteen

liitännässä.

- V2. Varmista, että kuulokkeiden, konsolin tai laitteen äänenvoimakkuus on nostettu riittävälle tasolle.

- V3. Varmista, että laitteeseen on asennettu uusiin järjestelmäpäivitys tai laiteohjelmisto. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

- V4. Irrota kuulokkeet laitteesta ja liitä ne sitten uudelleen. Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

- V5. Tarkista äänilähdön toiminta suorittamalla Nintendo Switch™ 2:n lähtötesti. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja Audio (Ääni) ja valitse sitten Test Output (Testaa lähtö). Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- V6. Jos sinulla on käytettävissäsi toinen laite, testaa kuulokkeiden toiminta sen avulla.

K2. Miksi kaverini eivät kuule minua?

- V1. Tarkista, että puomimikrofonin pistoke on kokonaan kuulokkeiden liitännässä.

- V2. Tarkista, ettei mikrofonin mykistyspainiketta ole painettu sisään.

- V3. Paina mikrofonin mykistyspainiketta muutaman kerran niin, että se ponnahtaa kunnolla ulos (mikrofoni on käytössä).

- V4. Mykistä mikrofoni painamalla mykistyspainike sisään. Irrota sitten kuulokkeet laitteesta ja liitä ne takaisin. Kun kuulokkeista kuuluu taas ääntä, poista mikrofonin mykistys painamalla mykistyspainiketta niin, että se ponnahtaa kunnolla ulos.

- V5. Jos sinulla on GameChat-istunto kesken, paina C-painiketta ja vahvista, ettei mikrofonia ole mykistetty näytössä.

- V6. Tarkista mikrofonin toiminta suorittamalla Nintendo Switch™ 2:n mikrofoni testi. Valitse Home (Koti) -näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) ja Audio (Ääni) ja valitse sitten Test Microphone (Testaa mikrofoni). Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- V7. Varmista ohjelmiston käyttöoppaasta, että ohjelmisto tukee keskustelu- tai mikrofoni toimintoa. Jos keskustelu ja mikrofoni ovat tuettuja, tarkista ohjelmiston valikon ääniasetukset.

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-ohesilaitteille osoitteessa [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/).

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/).


OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2026 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© Nintendo. Nintendo Switch on Nintendon tavaramerkki.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

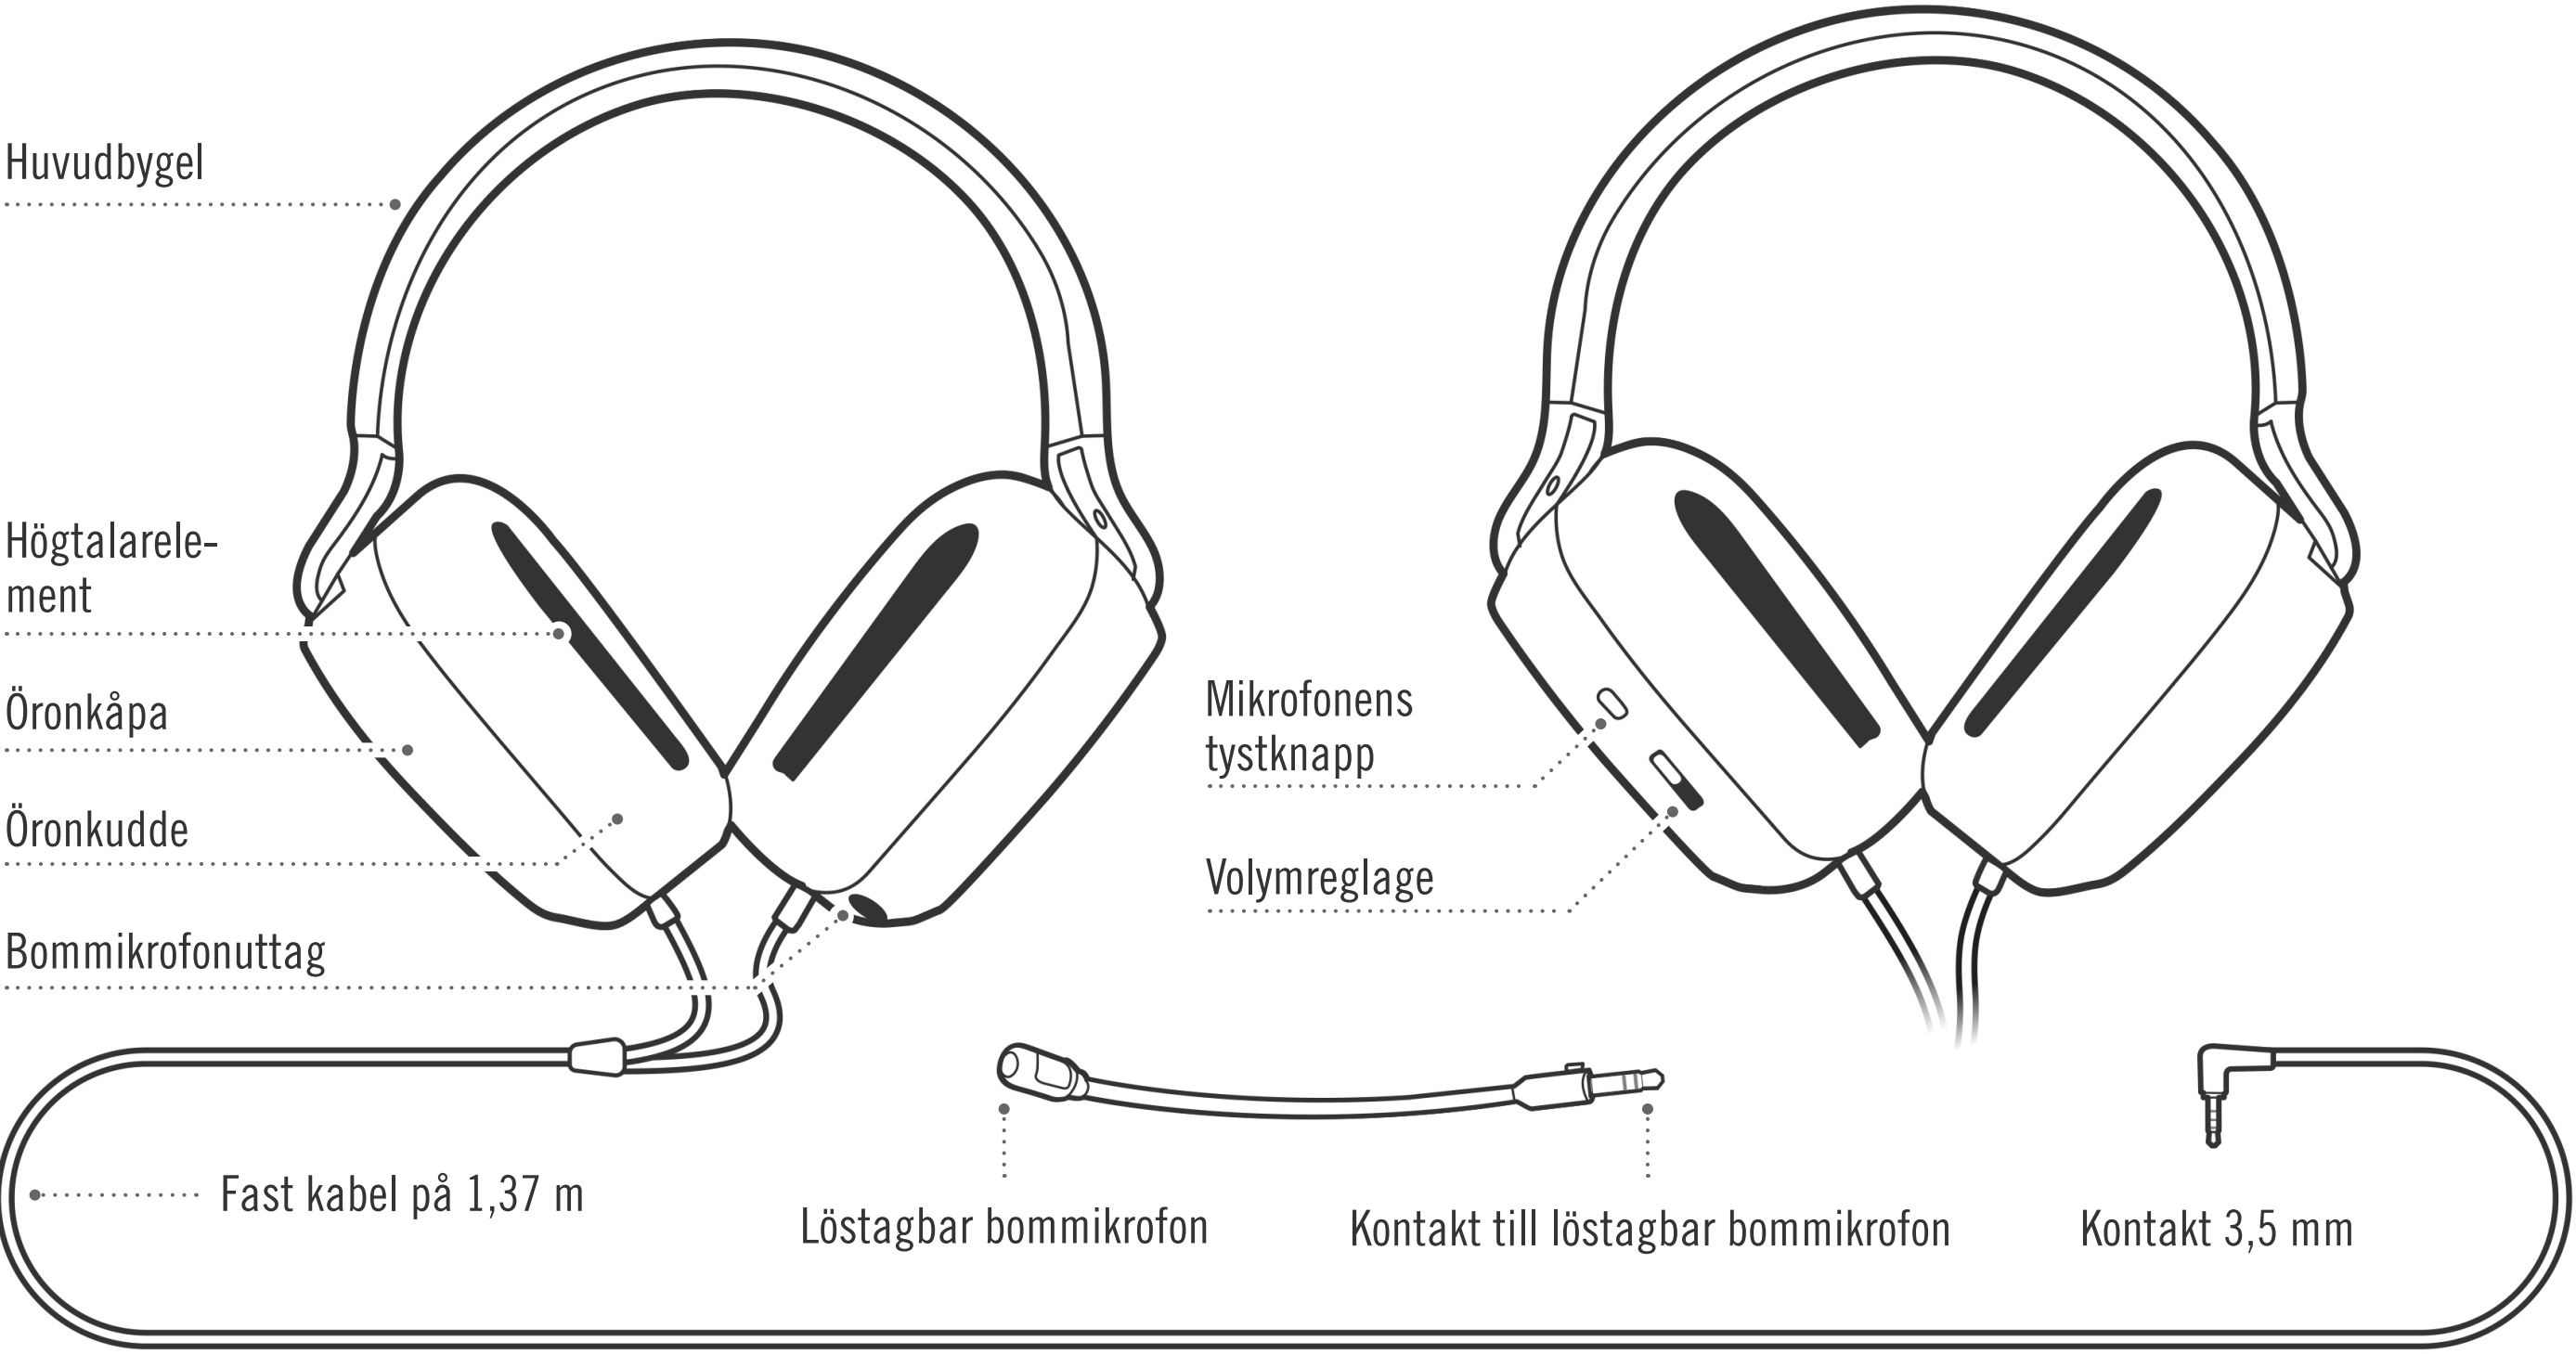


- INNEHÅLL**
- PowerA trådbundet stereoheadset för Nintendo Switch™ 2
 - Löstagbar bommikrofon
 - Snabbhandledning

- KOMPATIBILITET**
- ✓ Nintendo Switch™ 2
 - ✓ Nintendo Switch™ – OLED Model
 - ✓ Nintendo Switch™
 - ✓ Nintendo Switch™ Lite

INSTALLATION AV BOMMIKROFON

För in den löstagbara bommikrofonens kontakt helt i uttaget på headsetet och se till att skärorna matchar varandra.

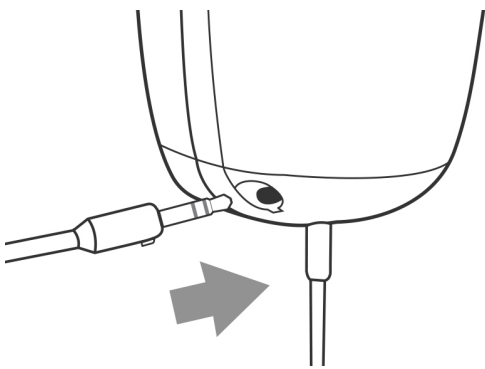


- INSTALLATION**
1. Anslut headsetets 3,5 mm-kontakt till 3,5 mm-uttaget på Nintendo Switch™ 2-konsolen, Nintendo Switch™-konsolen, handkontrollen med 3,5 mm-uttag eller annan enhet.




2. För att undvika hörselskador ska du följa stegen i avsnittet ”JUSTERA VOLYMEN” och sänka volymen innan du sätter på dig headsetet över öronen, så att du inte överraskas av hög volym. När du har satt på dig headsetet höjer du långsamt volymen till önskad nivå. Använd inte höga volyminställningar under en längre tid. Även om Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsolen kommer ihåg din senaste volyminställning för en enhet med 3,5 mm-uttag rekommenderar vi att du alltid följer det här steget först för att undvika hörselskador.

JUSTERA HEADSETET

För att justera storleken på huvudbygeln flyttar du öronkåpan uppåt eller nedåt på bygeln till önskat läge. Höger och vänster sida kan justeras var för sig.

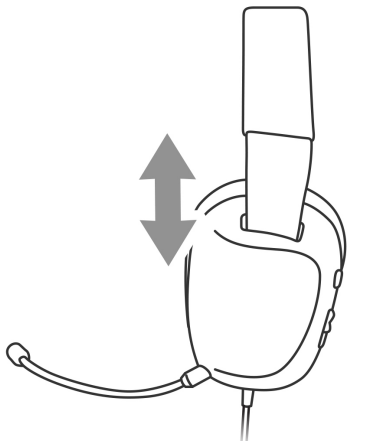


- JUSTERA VOLYMEN**
- Justera volymen med hjälp av volymreglaget på den vänstra öronkåpan. Dra uppåt för att höja volymen eller nedåt för att sänka volymen.

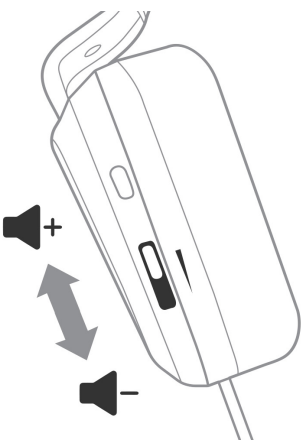

- Volymen kan även justeras direkt på enheten. Använd någon av följande metoder för Nintendo Switch™ 2 eller Nintendo Switch™:

Volymknappar på konsolen: Leta upp volymknapparna upptill på Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-konsolen. Tryck på knappen för att sänka volymen eller

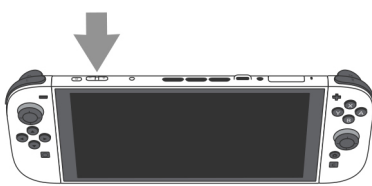

knappen för att höja volymen för att justera volymen.


Snabbinställningar: Öppna menyn med snabbinställningar i Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet genom att hålla ned HEM-knappen i två sekunder. Menyn med snabbinställningar kommer att visas på skärmen. Bläddra ned till volymnivån och justera volyminställningen till önskad nivå.

GameChat (endast Nintendo Switch™ 2): Om du är inne i en GameChat-session på ett Nintendo Switch™ 2-system trycker du på C-knappen för att öppna GameChat-inställningarna. I den här menyn väljer du ljudinställningar för att justera volymen.

MIKROFONKONTROLLER

På headsetets vänstra öronkåpa sitter en tystknapp för mikrofonen som du kan trycka på för att tysta eller aktivera mikrofonen.

- Om tystknappen sticker ut är mikrofonen aktiverad.
- Om tystknappen är intryckt är mikrofonen tystad.

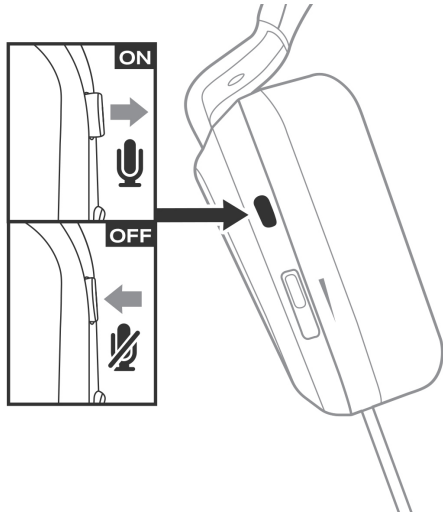

OBS! Om du är inne i en GameChat-session på ett Nintendo Switch™ 2-system kan du också tysta mikrofonen i GameChat-inställningarna. Tryck på C-knappen för att öppna GameChat-inställningarna och justera sedan mikrofonens tystinställning. Den här inställningen fungerar oberoende av tystknappen för mikrofon på headsetet. Om tystknappen för mikrofon på headsetet är intryckt kommer mikrofonen att förbli tyddad oavsett vad du har för GameChat-inställningar.

YTTERLIGARE LJUDINSTÄLLNINGAR

Ytterligare ljudinställningar finns på Nintendo Switch™ 2. På startsidan väljer du System Settings och sedan Audio.

- På en Nintendo Switch™ 2 kan du testa ljudutgången och mikrofoningången i den här delen.

På en Nintendo Switch™ öppnar du startsidan och väljer System Settings, System och bläddrar sedan ned till avsnittet med ljudinställningar.

- OBS!
- Kontrollera att Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet har den senaste systemuppdateringen

för bästa möjliga kompatibilitet. Kontrollera om det finns uppdateringar för Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet via ”System Settings” på startmenyn.

- Det är bara en del programvarutitlar som har stöd för mikrofon- eller chattfunktioner. Läs programvarutitlens handbok för information om kompatibilitet eller stöd.
- Du kan begränsa den maximala volymen för Nintendo Switch™ 2- eller Nintendo Switch™-systemet:
 - Nintendo Switch™ 2: På startsidan väljer du System Settings, Audio och slår på Lower Max Headphone Volume.
 - Nintendo Switch™: På startsidan väljer du System Settings, System, Lower Max Headphone Volume och väljer On.

- Nintendo Switch™ 2- och Nintendo Switch™-systemen har bara stöd för en ljudutgång. När headset eller hörlurar ansluts till handkontrollen avaktiveras ljud till alla andra enheter, inklusive HDMI-anslutna enheter. När fler än en USB-ljudenhet ansluts kommer bara ljudet från den först anslutna enheten att höras.

- Ha inte volymen högt inställd under en längre tid, då detta kan ge hörselskador.

- Enheten måste ha ett 3,5 mm-uttag för att kunna använda detta trådbundna headset. I annat fall kan du behöva en adapter (säljs separat).

HÖGTALARSPECIFIKATIONER

Frekvensåtergivning	20 Hz–20 kHz
Typ av signalförstärkare . . .	Dynamisk/rörlig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Max. ineffekt	30 mW
Känslighet	110 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONSPECIFIKATIONER

Frekvensåtergivning	100 Hz–10 kHz
Typ av signalförstärkare . . .	Elektretkondensator
Direktivitet	Alla riktningar
Känslighet	-42 dB ± 3 dB

HEADSETSPECIFIKATIONER

Kontakt	3,5 mm TRRS CTIA
Kabellängd	1,37 m
Vikt	225 g
Typ av öronkåpa	Överdragsmaterial
Täcker hela örat	100 % polyester

FELSÖKNING

Gå till [PowerA.com/Product-Support/](#) om du vill läsa de senaste frågorna och svaren eller få hjälp med dina PowerA-originaltillbehör.

F1. Varför hör jag statiska ljud, inget ljud eller ljud bara på ena sidan?

- S1. Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt införd i enheten.
- S2. Kontrollera att volymen är uppvriden på headsetet,

- konsolen eller enheten.
- S3. Kontrollera att den senaste systemuppdateringen och fasta programvaran har installerats på enheten. Se enhetens bruksanvisning.
- S4. Koppla ur headsetet och anslut det sedan till enheten igen enligt anvisningarna i avsnittet INSTALLATION.
- S5. På Nintendo Switch™ 2 kan du köra testet Test Output för att bekräfta att ljudutgången fungerar. På startsidan väljer du System Settings, Audio och sedan Test Output. Följ anvisningarna på skärmen.
- S6. Om möjligt testas du headsetet med en annan enhet för att se om det fungerar som det ska.

F2. Varför kan inte mina kompisar höra mig?

- S1. Kontrollera att bommikrofonens kontakt är helt införd i headsetet.
- S2. Kontrollera att mikrofonens tystknapp inte är intryckt.
- S3. Tryck på mikrofonens tystknapp ett par gånger och se till att den sticker ut (mikrofonen är aktiv).
- S4. Tysta mikrofonen genom att trycka på mikrofonens tystknapp och se till att den är intryckt. Koppla sedan ur headsetet och koppla in det i enheten igen. När ljud spelas genom headsetet igen aktiverar du mikrofonen genom att trycka på mikrofonens tystknapp och se till att den sticker ut.
- S5. Om du är inne i en GameChat-session trycker du på C-knappen och kontrollerar att mikrofonen inte är tystad på skärmen.
- S6. På Nintendo Switch™ 2 kan du köra testet Test Microphone för att bekräfta att mikrofonen fungerar. På startsidan väljer du System Settings, Audio och sedan Test Microphone. Följ anvisningarna på skärmen.
- S7. Kontrollera att programvarutiteln har stöd för chattfunktion eller mikrofon genom att läsa programvarutitlens handbok. Om chatt och mikrofon stöds kontrollerar du om det finns ljudinställningar på programvarutitlens meny.

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med PowerA-originaltillbehör kan du gå till [PowerA.com/Product-Support/](#).

GARANTI

2 års begränsad garanti: Gå till [PowerA.com/Warranty-Policy/](#) för mer information.


YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2026 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Nintendo. Nintendo Switch är ett varumärke som tillhör Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA

[ACCOBRANDS.com](#) | [POWERA.com](#)

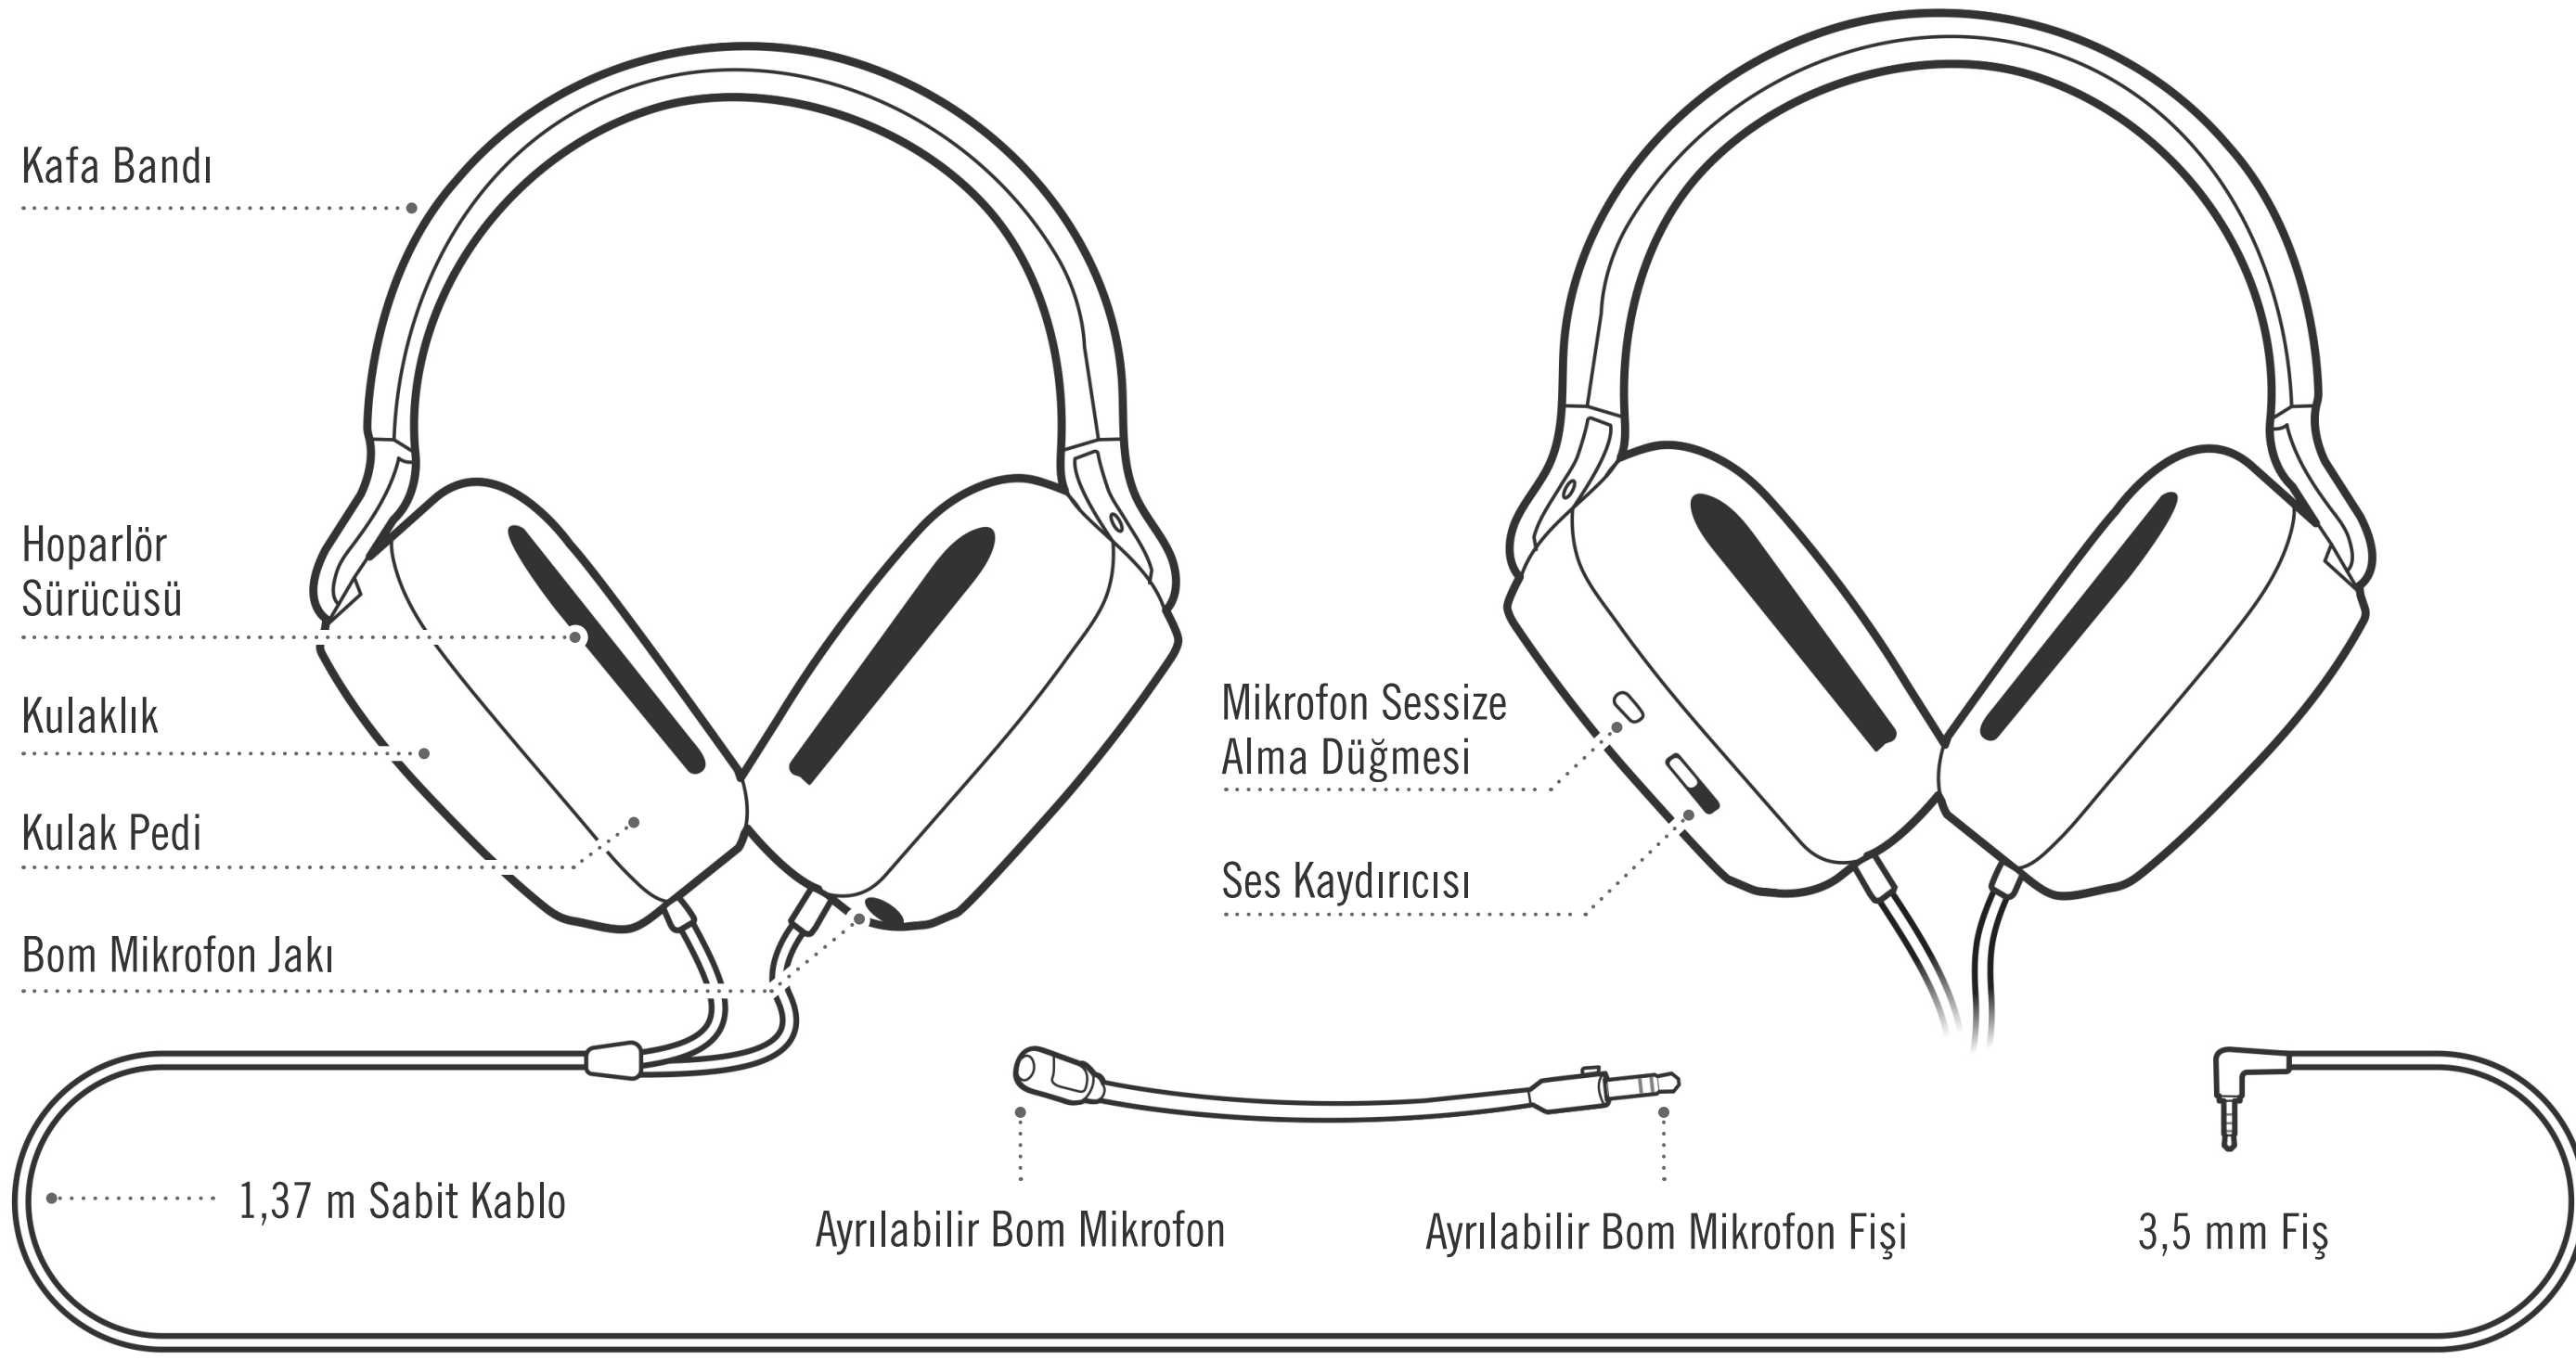

İÇERİK


- Nintendo Switch™ 2 İçin PowerA Kablolu Stereo Kulaklık
- Çıkarılabilir Bom Mikrofon
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UYUMLULUK

- ✓ Nintendo Switch™ 2
- ✓ Nintendo Switch™ (OLED Model)
- ✓ Nintendo Switch™
- ✓ Nintendo Switch™ Lite

BOM MİKROFON MONTAJI

Çentiklerin hizalandığından emin olarak ayrılabilir bom mikrofonun üzerindeki bom mikrofonun fişini kulaklıktaki bom mikrofon jakının içine sonuna kadar sokun.

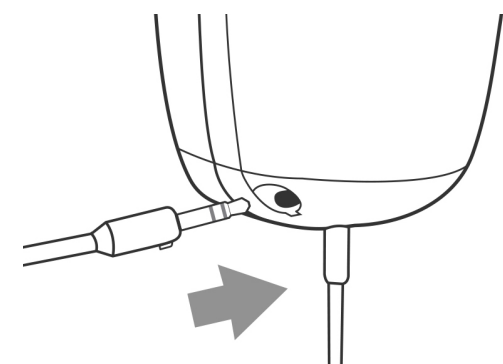

KURULUM


1. Kulaklığın 3,5 mm fişini Nintendo Switch™ 2 konsolun, Nintendo Switch™ konsolun, 3,5 mm jaklı oyun kumandasının veya başka cihazın 3,5 mm jakının içine takın.



2. İşitme hasarını önlemek amacıyla ani yüksek sese maruz kalmamak için kulaklığı kafanıza takmadan önce ses düzeyini düşürmek üzere "SES DÜZEYİNİ AYARLAMA" bölümündeki adımları izleyin. Kulaklığı taktıktan sonra sesi yavaşça istediğiniz düzeye çıkarın. Yüksek ses ayarlarını uzun süre kullanmayın. Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ konsol bir 3,5 mm cihazda yaptığınız son ses düzeyi ayarını hatırlar, bununla birlikte işitme hasarını önlemek için her zaman bu ilk adımı izlemeniz önerilir.


KULAKLIĞI AYARLAMA

Kafa bandı ölçüsünü ayarlamak için kulaklık kabını kafa bandı sürgüsünde yukarı veya aşağı hareket ettirerek istediğiniz konuma getirin. Sol ve sağ taraf ayrı ayrı ayarlanabilir.

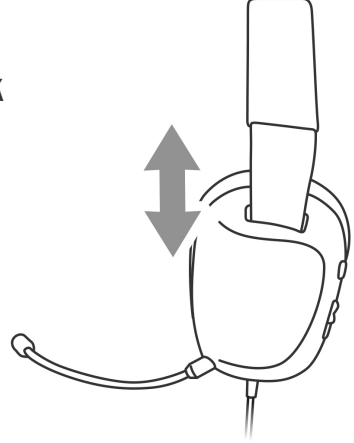


SES DÜZEYİNİ AYARLAMA

- Sol kulaklık kabındaki ses kaydırıcısını kullanarak ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini artırmak için yukarı, ses düzeyini azaltmak için ise aşağı doğru kaydırın.

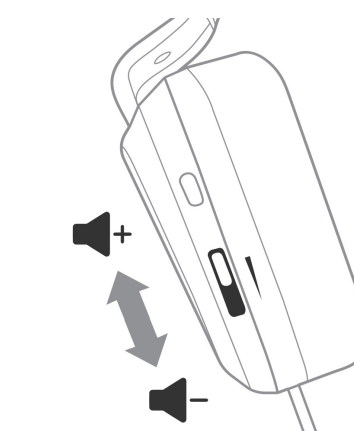

- Ses düzeyleri doğrudan cihazın üzerinden de ayarlanabilir. Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemlerinde lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Konsol Ses Düzeyi Düğmeleri: Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ konsolunun üst kısmındaki ses düzeyi düğmelerini bulun. Ses düzeyini ayarlamak için ses

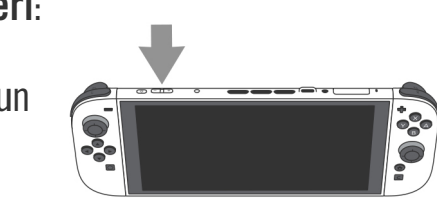

düzeyi azaltma veya artırma düğmesine basın.

Hızlı Ayarlar: ANA SAYFA düğmesine 2 saniye boyunca basarak Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemindeki Hızlı Ayarlar menüsünü açın. Hızlı Ayarlar menüsü ekranda görünür. Ses düzeyini aşağıya kaydırın ve ses düzeyi kaydırıcısını istediğiniz düzeye ayarlayın.


GameChat (yalnızca Nintendo Switch™ 2): Bir Nintendo Switch™ 2 sisteminde GameChat oturumdaysanız C düğmesine basarak GameChat ayarlarını açın. Bu menüde, ses düzeyini ayarlamak için ses ayarlarını seçin.



MİKROFON KONTROLLERİ

Kulaklığın sol tarafında bir mikrofon sessize alma düğmesi bulunur. Mikrofonu sessize almak veya sesini açmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz.

- Mikrofon sessize alma düğmesi dışarıdaysa mikrofon etkin demektir.
- Mikrofon sessize alma düğmesi basılı durumdaysa mikrofon sessize alınmış demektir.

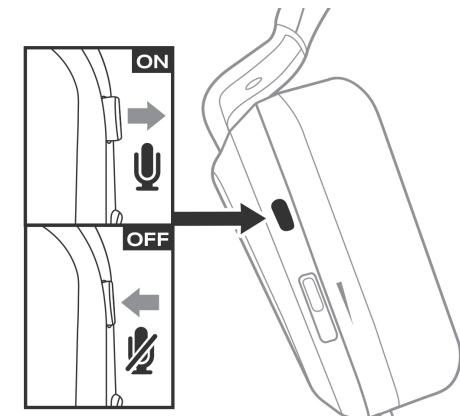

NOT: Bir Nintendo Switch™ 2 sisteminde GameChat oturumdaysanız mikrofonu GameChat ayarlarından da sessize alabilirsiniz. GameChat ayarlarını açmak için C düğmesine basın, ardından mikrofon sessize alma ayarını yapın. Bu ayar kulaklıktaki mikrofon sessize alma düğmesinden bağımsız olarak çalışır. Kulaklık mikrofonu sessize alma düğmesi basılı durumdaysa mikrofon GameChat ayarlarından bağımsız olarak sessize alınmış durumda kalır.

EK SES AYARLARI

Nintendo Switch™ 2'de ek ses ayarları bulunur. "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları"nı ve ardından "Ses"i seçin.

- Nintendo Switch™ 2 bu bölümde ses çıkışı ve mikrofon girişini test etme özelliği sunar.

Nintendo Switch™'de "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları"nı, "Sistem"i seçin ve ardından ses ayarı bölümüne kadar aşağı kaydırın.

NOT:

- Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sisteminizde

ideal uyumluluğa sahip olması için en güncel sistem güncellemelerinin kullanıldığından emin olun. ANA SAYFA menüsündeki "Sistem Ayarları" menüsünden Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sisteminize yönelik güncellemeleri kontrol edin.

- Yalnızca bazı yazılımlar mikrofon ve sohbet işlevini destekler. Uyumluluk ve destek için yazılım kılavuzunu kontrol edin.

- Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemindeki azami ses düzeyini ayarlayabilirsiniz:

- Nintendo Switch™ 2: "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları", "Ses"i seçin ve ardından "En Yüksek Kulaklık Sesini Azalt" ayarını açın.

- Nintendo Switch™: "Ana Sayfa" ekranından "Sistem Ayarları", "Sistem", "En Yüksek Kulaklık Ayarını Azalt"ı ve ardından "Açık"ı seçin.

- Nintendo Switch™ 2 veya Nintendo Switch™ sistemi yalnızca bir ses çıkışı destekler. Kablolu oyun kumandasına bir kulaklık bağlandığında HDMI ile bağlı cihazlar dâhil tüm diğer cihazların sesi devre dışı bırakılır. Birden fazla USB ses cihazı bağlarken yalnızca ilk bağlanan cihazdan ses çıkışı olur.

- İşitme hasarını önlemek için yüksek ses düzeyi ayarlarını uzun süre kullanmayın.

- Bu kablolu kulaklıkları kullanmak için cihazda 3,5 mm'lik jak olması gerekir. Aksi takdirde bir adaptöre ihtiyacınız olabilir (ayrı satılır).

HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ

Frekans Yanıtı	20 Hz-20 kHz
Dönüştürücü Tipi	Dinamik/Döner Bobin (50 mm)
Empedans	32 Ω
Maksimum Giriş	30 mW
Hassasiyet	110 dB ± 3 dB (1 kHz'de)
THD	< %1 (1 kHz'de, 100 dB'de)

MİKROFON ÖZELLİKLERİ

Frekans Yanıtı	100 Hz-10 kHz
Dönüştürücü Tipi	Elektret Kondansatör
Yönlülük	Her Yönde
Hassasiyet	-42 dB ± 3 dB

KULAKLIK ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Noktası	3,5 mm TRRS CTIA
Kablo Uzunluğu	1,37 m
Ağırlık	225 g
Kulaklık Tipi	Kulak Üstü
Kumaş Malzemesi	%100 Polyester

SORUN GİDERME

En güncel SSS ve orijinal PowerA aksesuarları ile ilgili destek için lütfen [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/) adresini ziyaret edin.

S1. Neden cızırtı duyuyorum, ses gelmiyor veya tek taraftan ses geliyor?

C1. 3,5 mm'lik jakın cihaza tam olarak oturduğundan emin olun.

C2. Kulaklıkta, konsolda veya cihazda sesin açık olduğundan emin olun.

C3. Cihazınızda en güncel sistem güncellemesinin veya cihaz yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Cihazınızın ürün kılavuzuna başvurun.

C4. KURULUM bölümündeki adımları izleyerek kulaklık kablusunu çıkarın ve cihaza tekrar takın.

C5. Nintendo Switch™ 2'de, ses çıkışının çalıştığından emin olmak için "Çıkışı Test Et" testini çalıştırın. "Ana Sayfa" ekranından sırasıyla "Sistem Ayarları", "Ses"i ve ardından "Çıkışı Test Et"i seçin. Ekrandaki talimatlara uyun.

C6. Mümkünse kulaklığı başka bir cihazda deneyerek düzgün çalıştığından emin olun.

S2. Arkadaşlarım beni neden duymıyor?

C1. Bom mikrofon fişinin kulaklığa tamamen girdiğinden emin olun.

C2. Mikrofon sessize alma düğmesinin basılı durumda olmadığından emin olun.

C3. Yeniden dışarı çıkmış konuma (mikrofon etkin) gelmesi için mikrofon sessize alma düğmesine birkaç kez basın.

C4. Düğmenin basılı konuma gelmesi için mikrofon sessize alma düğmesine basarak mikrofonu sessize alın. Ardından kulaklığı çıkarın ve cihaza yeniden bağlayın. Kulaklıktan yeniden ses gelmeye başladıktan sonra yeniden dışarı çıkmış konuma gelmesi için mikrofon sessize alma düğmesine basarak mikrofonun sesini açın.

C5. GameChat oturumdaysanız "C" düğmesine basın ve mikrofonun ekranda sessiz durumda olmadığından emin olun.

C6. Nintendo Switch™ 2'de, mikrofonun çalıştığından emin olmak için "Mikrofonu Test Et" testini çalıştırın. "Ana Sayfa" ekranından sırasıyla "Sistem Ayarları", "Ses"i ve ardından "Mikrofonu Test Et"i seçin. Ekrandaki talimatlara uyun.

C7. Yazılım kılavuzuna başvurarak yazılımın sohbet ya da mikrofon işlevini desteklediğinden emin olun. Sohbet ve mikrofon destekleniyorsa ses ayarları için yazılımın menüsünü kontrol edin.

İLETİŞİM/DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek için lütfen [PowerA.com/Product-Support/](https://www.powera.com/Product-Support/) adresini ziyaret edin.

GARANTİ

2 Yıl Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için [PowerA.com/Warranty-Policy/](https://www.powera.com/Warranty-Policy/) adresini ziyaret edin.

EK YASAL BİLGİLER

© 2026 ACCO Brands. Tüm Hakları Saklıdır. PowerA ve PowerA Logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ya da tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

ACCO Brands USA LLC,
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

- السماعة أو جهاز الألعاب أو الجهاز.
- ج. تأكد من تثبيت آخر تحديث للنظام أو البرنامج الثابت على جهازك. ارجع إلى دليل استخدام الجهاز.
- 4. افصل سماعة الرأس ثم أعد توصيلها بالجهاز، باتباع الخطوات الواردة في قسم الإعداد.
- 5. على جهاز Nintendo Switch™ 2، قم بتشغيل Test Output (اختبار الإخراج) للتحقق من إخراج الصوت بشكل صحيح. من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، واختر Test Output (اختبار الإخراج). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 6. اختر سماعة الرأس على جهاز آخر إن أمكنك ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

س. لماذا لا يستطيع أصدقائي سماعي؟

- ج. تأكد من إدخال قابس الميكروفون الذراعي في سماعة الرأس بالكامل.
- ج. تأكد من أن زرّ كتم الميكروفون ليس مضغوطًا للداخل.
- ج. بدّل زرّ كتم الميكروفون عدة مرات حتى يعود إلى وضعه البارز (الميكروفون نشط).
- ج. يُمكنك كتم الميكروفون من خلال الضغط على زر كتم الميكروفون ليصبح مضغوطًا للداخل. بعد ذلك، افصل سماعة الرأس ثم أعد توصيلها بالجهاز. بمجرد عودة الصوت إلى السماعة مجددًا، اضغط على زرّ كتم الميكروفون لإلغاء الكتم حتى يصبح في الوضع البارز.
- ج. أثناء وجودك في جلسة GameChat، اضغط على الزرّ C، وتحقق من عدم كتم الميكروفون عبر الإعدادات المعروضة على الشاشة.
- ج. على جهاز Nintendo Switch™ 2، قم بتشغيل Test Microphone (اختبار الميكروفون)، للتحقق من عمل الميكروفون بشكل صحيح. من شاشة Home (الشاشة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، واختر Test Microphone (اختبار الميكروفون). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ج. تأكد من أن تسمية البرنامج تدعم وظيفة الدردشة أو وظيفة الميكروفون بالرجوع إلى دليل تسميات البرامج. إذا كان البرنامج يدعم الدردشة والميكروفون، فتتحقق من قائمة تسميات البرامج للتعرف على إعدادات الصوت.

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة PowerA.com/Product-Support/.

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين: ولمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة PowerA.com/Warranty-Policy/.

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة ACCO Brands. كل الحقوق محفوظة. PowerA و ACCO Brands علامتان تجاريتان لشركة ACCO Brands. كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

© Nintendo. Nintendo Switch هي علامة تجارية لشركة Nintendo.

ACCO Brands USA LLC
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 4

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

- بعض تسميات البرامج لا تدعم سوى وظيفة الميكروفون أو الدردشة. يُرجى التحقق من دليل تسميات البرامج لمعرفة التوافق أو الدعم.
- يمكنك تقييد الحد الأقصى لمستوى الصوت على جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™:
 - Nintendo Switch™ 2: من شاشة Home (الشاشة الرئيسية)، حدد System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، ثم فُعل خيار Lower Max Headphone Volume (خفض الحد الأقصى لمستوى صوت سماعات الرأس).
 - Nintendo Switch™: من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، حدّد System Settings (إعدادات النظام)، ثم Audio (الصوت)، ثم فُعل خيار Lower Max Headphone Volume (خفض الحد الأقصى لمستوى صوت سماعات الرأس).
- يتيح جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™ استخدام مخرج صوت واحد فقط. وعند توصيل سماعة رأس بوحدة التحكم، سيتم تعطيل الصوت في كل الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المتصلة عبر وصلة HDMI. وعند توصيل أكثر من جهاز صوت USB، سيخرج الصوت من أول جهاز تم توصيله فقط.
- لتجنب الإضرار بحاسة السمع، لا تستخدم مستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة.
- يلزم توفر منفذ 3.5 مم في الجهاز لاستخدام سماعة الرأس السلكية هذه. وإلا، فقد يلزم استخدام محوّل (يُباع بشكل منفصل).

مواصفات مكبرات الصوت

استجابة التردد: 20 هرتز – 20 كيلوهرتز	
نوع المحوّل: ديناميكي/ملف متحرك – 50 مم	
المقاومة: 32 أوم	
الحد الأقصى لقدرة الإدخال: 30 ملي واط	
الحساسية: 110 ديسيبل ± 3 ديسيبل (عند 1 كيلوهرتز)	

التشويّه التوافقي

الكلي (THD) > 1% (عند 1 كيلوهرتز عند 100 ديسيبل)	
--	-------

مواصفات الميكروفون

استجابة التردد: 100 هرتز – 10 كيلوهرتز	
نوع المحوّل: مُكثّف الكترتير الاتجاهية	
الحساسية: 42- ديسيبل ± 3 ديسيبل	

مواصفات سماعة الرأس

الموصل: TRRS CTIA	
طول الكابل: 1.37 متر	
الوزن: 225 جرام	
نوع غطاء الأذن: قماش	
بوليستر 100%	


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لإجابات عن أحدث الأسئلة الشائعة والدعم الخاص بملحقات PowerA الأصلية، يُرجى زيارة PowerA.com/Product-Support/.

س. لماذا أسمع صوتًا ساكنًا، أو لا أسمع صوتًا على الإطلاق، أو أسمع الصوت من جانب واحد فقط؟

- ج. تأكد من إدخال قابس 3.5 مم بشكل كامل في الجهاز.
- ج. تحقق من أن مستوى الصوت مُرتفع على

الصوت، يُمكنك الضغط على زرّ خفض أو رفع الصوت.

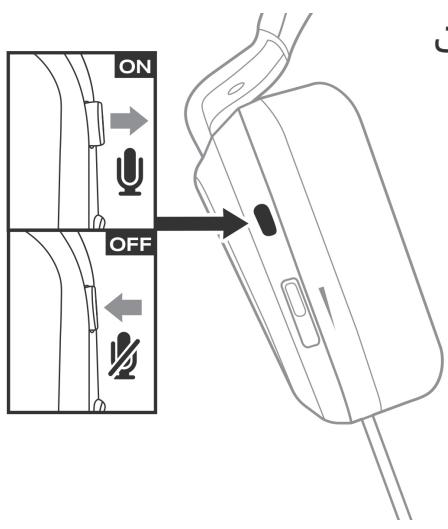

عناصر التحكم في الميكروفون

يتضمن غطاء الأذن اليسرى زرًا لكتم الميكروفون، حيث يُمكن الضغط عليه لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

- عندما يكون زر كتم الميكروفون في وضع بارز للخارج، فهذا يعني أنّ الميكروفون نشط.
- أما إذا كان زر كتم الميكروفون مضغوطًا للداخل، فهذا يعني أن الميكروفون مكتوم.

ملاحظة: أثناء وجودك في جلسة GameChat على جهاز Nintendo Switch™ 2، يمكنك أيضًا كتم الميكروفون عبر إعدادات GameChat. اضغط على زر C لفتح إعدادات GameChat، ثم قم بضبط إعداد كتم الميكروفون. علمًا بأن هذا الخيار يعمل بشكل مستقل عن زرّ كتم الميكروفون في سماعة الرأس. وإذا كان زر الكتم مضغوطًا للداخل، فسيبقى الميكروفون مكتومًا بغض النظر عن إعدادات GameChat.

إعدادات الصوت الإضافية

- تتوفر إعدادات صوت إضافية على جهاز Nintendo Switch™ 2. من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم اختر Audio (الصوت).

- في هذا القسم، يتيح جهاز Nintendo Switch™ 2 إمكانية اختبار الصوت الصادر وإدخال الميكروفون.

على جهاز Nintendo Switch™، من شاشة Home (الصفحة الرئيسية)، انتقل إلى System Settings (إعدادات النظام)، ثم System (النظام)، ثم مرّر لأسفل إلى قسم إعدادات الصوت.

ملاحظة:

- لضمان أفضل توافق وأداء، يُرجى التأكد من تحديث جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™ إلى أحدث إصدار من النظام. تحقق من جهاز Nintendo Switch™ أو Nintendo Switch™ 2 بحثًا عن أي تحديثات عبر System Settings (إعدادات النظام) في قائمة HOME (الصفحة الرئيسية).


طوق الرأس

وحدة تشغيل الصوت

غطاء الأذن

وسادة الأذن

مقبس الميكروفون الذراعي

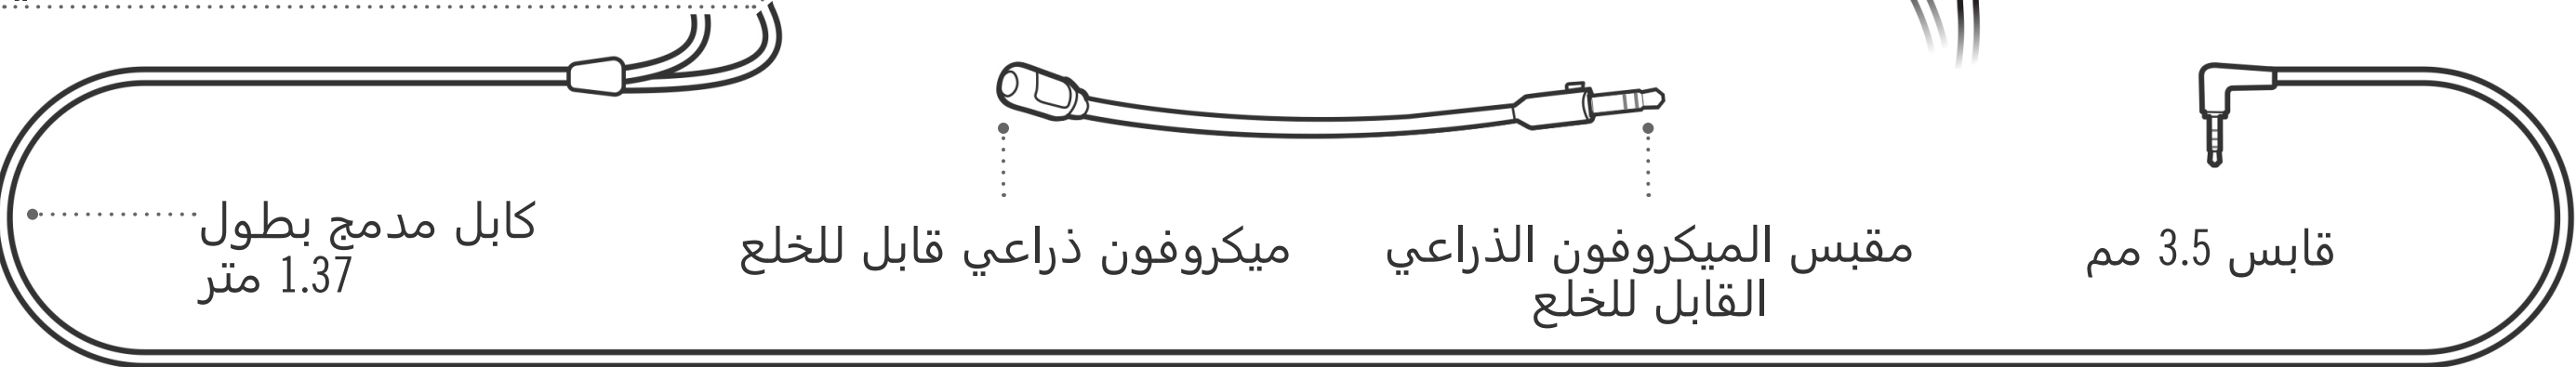

ضبط سماعة الرأس

لضبط حجم طوق الرأس، حرّك غطاء الأذن لأعلى أو لأسفل على مسار الطوق لحين الوصول إلى الوضع المناسب. علمًا بأنه يمكن ضبط الجانبين الأيسر والأيمن كل على حدة.

ضبط مستوى الصوت

- يُمكنك ضبط مستوى الصوت من خلال زر مستوى الصوت على غطاء الأذن الأيسر. حرّك الزر لأعلى لرفع مستوى الصوت، أو لأسفل لخفضه.

- يُمكن كذلك التحكم في مستوى الصوت من الجهاز مباشرة. لأجهزة Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™، يُمكنك اتباع إحدى الطرق التالية:

أزرار مستوى الصوت بالجهاز:

- تقع أزرار مستوى الصوت في الجزء العلوي من جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™ لضبط مستوى

زرّ كتم الميكروفون
زرّ تمرير مستوى الصوت

زرّ كتم الميكروفون
زرّ تمرير مستوى الصوت

مقبس الميكروفون الذراعي القابل للخلع

ميكروفون ذراعي قابل للخلع

قابس 3.5 مم

المحتويات


- سماعات الرأس الستريو PowerA لأجهزة Nintendo Switch™ 2
- ميكروفون ذراعي قابل للخلع
- دليل البدء السريع

التوافق

- Nintendo Switch™ 2 ✓
- Nintendo Switch™ – طراز OLED ✓
- Nintendo Switch™ ✓
- Nintendo Switch™ Lite ✓

تركيب الميكروفون الذراعي

أدخل بإحكام قابس الميكروفون الذراعي القابل للخلع في منفذ الميكروفون الموجود على سماعة الرأس، مع التأكد من محاذاة النتوءات بشكل صحيح.

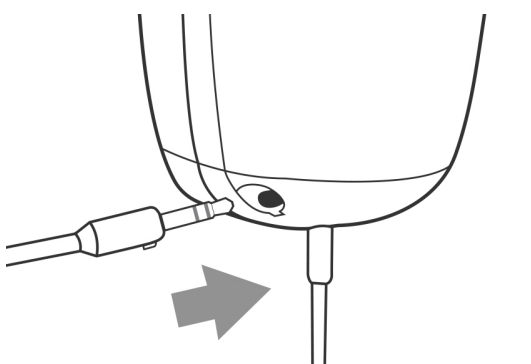

الإعداد

- وصّل قابس 3.5 مم الخاص بسماعة الرأس بمنفذ 3.5 مم في جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™، أو في وحدة تحكم بمنفذ 3.5 مم، أو أي جهاز آخر.



- لتجنب الإضرار بحاسة السمع، تأكد من خفض مستوى

الصوت باتّباع الخطوات الواردة في قسم ADJUST VOLUME (ضبط مستوى الصوت) قبل وضع سماعة الرأس على أذنيك، لتجنب أي ارتفاع مفاجئ في الصوت. بعد ارتداء سماعة الرأس، يُمكنك رفع مستوى الصوت تدريجيًا حتى تصل إلى المستوى الأنسب لك. ونحن بدورنا نوصيك بتجنّب استخدام مستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة. حتى مع تذكر جهاز Nintendo Switch™ 2 أو Nintendo Switch™ لآخر مستوى صوت تم ضبطه لأجهزة 3.5 مم، يُنصح دائمًا بالبدء بهذه الخطوة لتجنب أي إضرار بحاسة السمع.