


Kensington®




Pro Fit® Ergo KM675 EQ TKL Rechargeable desktop set
Pro Fit® Ergo KM675 EQ TKL 人体工学可充电键鼠套装

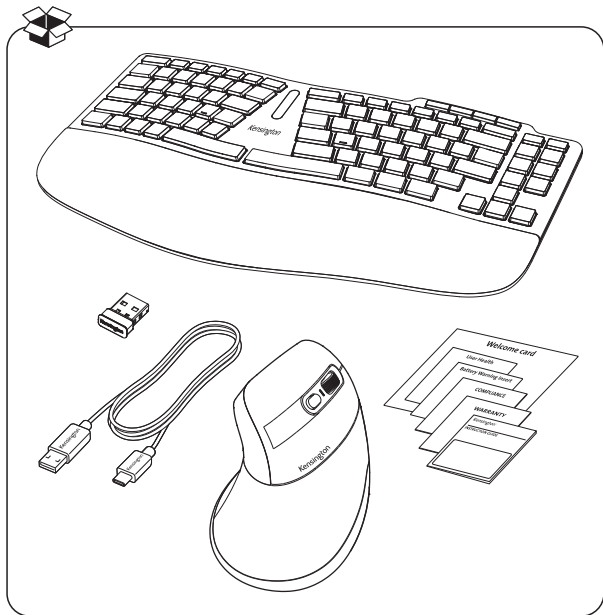

kensington.com/register


1

Power on/off | marche / arrêt | Einschalten / Ausschalten | Accensione/ spegnimento | Encendido / apagado | Ligar/desligar | تشغيل/إيقاف التشغيل | 電源のオン/オフ | 電源开/关

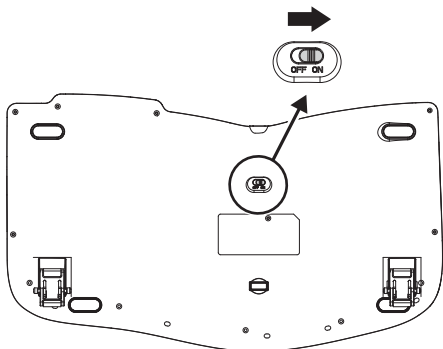



2

Pairing Button | Bouton d'appairage | Kopplungstaste | Pulsante di accoppiamento | Botón de emparejamiento | Botão de emparelhamento | زر الاقتران | ペアリングボタン | 配对按钮


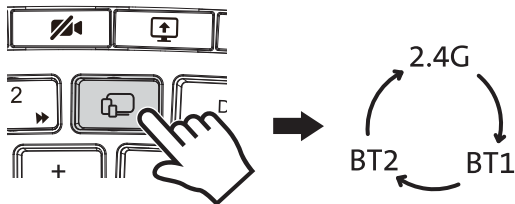


3


 2.4GHz

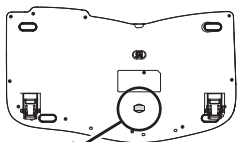

USB-A



< 10m

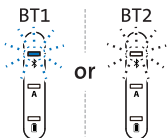



3 sec



Pairing mode | Mode d'appairage |
Kopplungsmodus | Modalità di
Abbinamento | Modo de
emparejamiento | Modo de
emparelhamento | وضع الاقتران |
ペアリングモード | 配对模式




3 min

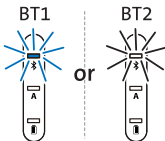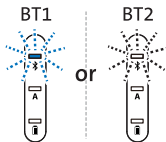

White | Blanc | Weiß |
Bianco | Blanco | Branco |
أبيض | 白 | 白色

4


 (<10%, <8hr)



...





a

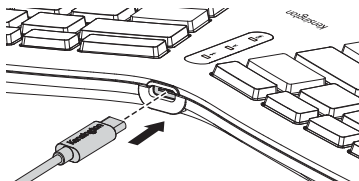

b


USB-A

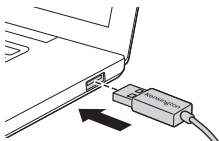

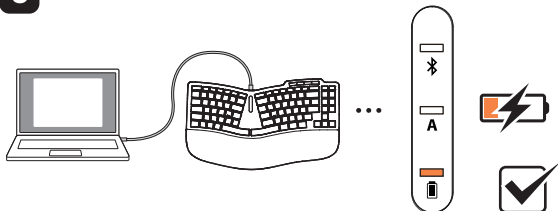C

Requires a minimum of 5V/0.5A (2.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.5A (2.5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.5A (2.5W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.5A (2.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.5A (2.5W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer um mínimo de 5V/0.5A (2.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.5 أمبير (2.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |
キーボードを正しく充電するには、5V/0.5A (2.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |
为键盘充电至少需要最低 5V/1A (5W) 的USB 电源。

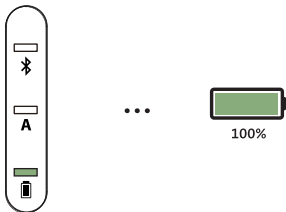

5



End Call | Mettre fin à l'appel | Anruf beenden | Termina
chiamata | Finalizar llamada | Terminar chamada |
إنهاء المكالمة | 通話の終了 | 结束呼叫



Camera On/Off | Caméra activée/désactivée | Kamera
ein/aus | Attiva/disattiva telecamera | Cámara encendida/
apagada | Ligar/Desligar câmara | تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا |
カメラオン/オフ | 相机开/关



Share/Stop Sharing Content | Partager/Arrêter le Partage de
contenu | Inhaltsfreigabe starten/stoppen | Condividi/
interrompi la condivisione dei contenuti | Compartir/dejar
de compartir contenidos | Partilhar/parar partilha de
conteúdos | مشاركة/إيقاف مشاركة المحتوى | コンテンツの共有/共有停止 |
共享内容/停止共享内容







Mute On/Off | Mode muet activé/désactivé |
Stummschaltung ein/aus | Attivazione/disattivazione
dell'audio | Silenciar/Activar sonido | Silenciar/Colocar som |
تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت | ミュートオン/オフ | 静音开/关


To customize your keyboard further, download Kensington Connect™ for Keyboards. |
Pour personnaliser davantage votre clavier, téléchargez Kensington Connect™ pour
claviers. | Um Ihre Tastatur weiter anzupassen, laden Sie Kensington Connect™ für
Tastaturen herunter. | Per personalizzare ulteriormente la propria tastiera, scaricare
Kensington Connect™ per tastiere. | Descargue Kensington Connect™ para teclados
para personalizar el teclado. | Para personalizar ainda mais o seu teclado, transfira o
Kensington Connect™ para teclados. |



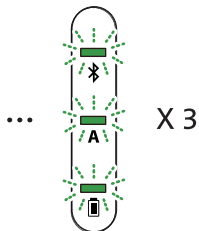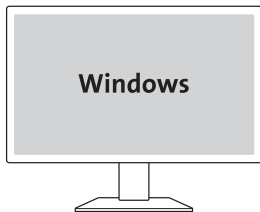

إجراء مزيد من التخصيص للوحة المفاتيح لديك، قم بتنزيل Kensington Connect™ للوحات المفاتيح.
キーボードをさらに細かくカスタマイズするには、キーボードにKensington Connect™
をダウンロードしてください。 | 如要进一步自定义键盘，请为键盘下载 Kensington Connect™。

6

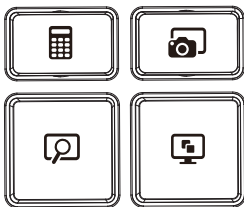

7




	Windows	Mac
	Calculator Calcolatrice Taschenrechner Calcolatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 计算器	*
	Search Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索	
	Show Desktop Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面	
	Screen Shot Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لقطة شاشة スクリーンショット 截屏	

*Requires Kensington Konnect | *Nécessite Kensington Konnect |

*Erfordert Kensington Konnect | *Richiede Kensington Konnect |

*Requiere Kensington Konnect | *Requer o Kensington Konnect |

Kensington Konnect تتطلب * | *Kensington Konnectが必要 | *需使用 Kensington Konnect

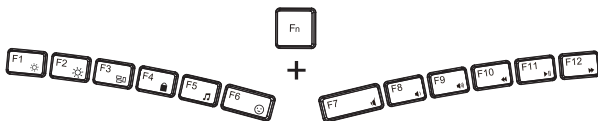

	Windows	Mac
Fn + F1 ☀️	Decrease Screen Brightness Baisse de la luminosité Helligkeit verringern Diminuire luminosità Bajar brillo Diminuir o brilho تقليل مستوى السطوع 明るさを下げる 调低亮度	
Fn + F2 ☀️	Increase Screen Brightness Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità Aumentar el brillo Aumentar Luminosidade زيادة السطوع 明るさを上げる 调高亮度	
Fn + F3 🗂️	Task view Vue des Tâches Taskanzeige Visualizzazione attività Vista de tareas Vista de tarefas عرض المهمة タスクビュー 任务视图	Mission Control Centre de contrôle Mission Control Mission Control Control de misión Controlo de Missão تأمين الشاشة ミッションコントロール 任务控制
Fn + F4 🔒	Screen Lock Verrouiller écran Bildschirmsperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定	
Fn + F5 🎵	Media Player Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reproductor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレーヤー 媒体播放器	macOS does not support Non pris en charge par macOS Keine Unterstützung durch macOS macOS non supportato macOS no es compatible O macOS não suporta mac يدعم نظام التشغيل macOS 是对应していません 不支持 macOS 系统
Fn + F6 😊	Emoji Keyboard Clavier émoticône Emoji-Tastatur Tastiera emoji Teclado emoji Teclado Emoji لوحة المفاتيح رموز تعبيرية 絵文字キーボード 表情符号键盘	

	Windows	Mac
Fn + F7 🔊	Mute Speaker Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音	
Fn + F8 🔊)	Decrease Volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量	
Fn + F9 🔊))	Increase Volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量	
Fn + F10 ⏪	Back Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退	
Fn + F11 ▶	Play/Pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暂停	
Fn + F12 ▶▶	Forward Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进	

K

EN Download Kensington Konnect™ today: www.Kensington.com/Konnect

DE Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:
www.Kensington.com/Konnect

FR Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :
www.Kensington.com/Konnect

IT Scarica subito Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

ES Descargue ya Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

PT Descarregue hoje o Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

AE بادر بتنزيل برنامج Kensington Konnect™ اليوم: www.Kensington.com/Konnect

CN 立即下载 Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

JP 今すぐKensington Konnect™をダウンロードしてください :
www.Kensington.com/Konnect




1

Scroll Wheel / Middle Click |
Molette de défilement / Clic central |
Mausrad / Mittelklick |
Rotellina di scorrimento / Clic pulsante centrale |
Rueda de desplazamiento / Clic medio |
Roda para percorrer / Clique com o Botão Central |
عجلة التمرير / نقر بزر الماوس الأوسط |
マウスホイール / ミドルクリック | 滚轮 / 中键单击

Left Click | Clic gauche |
Linksklick | Clic pulsante
sinistro | Clic izquierdo |
Clique com o Botão Esquerdo |
نقر بزر الماوس الأيسر |
左クリック | 左键单击


DPI/Power Indicator |
Voyant d'alimentation/
PPP | DPI-/
Betriebsanzeige |
Indicatore di
alimentazione/DPI |
Indicador de DPI/
encendido |
Indicador de energia/DPI |
DPI/ مؤشر الطاقة |
DPI/電源インジケーター |
DPI/电源指示灯 |

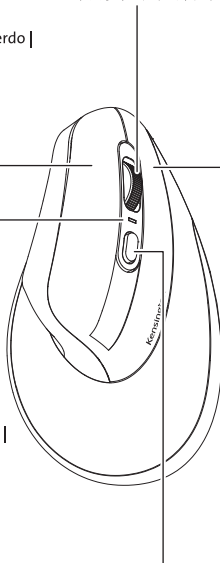

Right Click | Clic droit |
Rechtsklick | Clic
pulsante destro |
Clic derecho |
Clique com o Botão
Direito | نقر بزر الماوس الأيمن |
右クリック | 右键单击


DPI Switch | Commutateur DPI |
DPI-Schalter | Modifica DPI |
Interruptor de PPP | Comutação PPP |
مفتاح نقاط كل بوصة | DPI切り替え |
DPI开关

Forward |
Commande d'avance |
Vorwärts | Avanti |
Adelante | Avançar |
التالي | 進む | 前进 | 앞으로

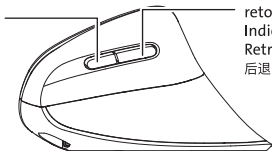



Backward | Commande de
retour | Rückwärts |
Indietro | Atrás |
Retroceder | رجوع | 戻る |
后退

Channel Indicator - Green: 2.4G, Blue: BT1/BT2 | Indicateur de canal -
Vert : 2,4 GHz, Bleu : BT1/BT2 | Kanalanzeige - Grün: 2,4 GHz, Blau: BT1/BT2 |
Indicatore del canale - Verde: 2,4G, Blu: BT1/BT2 | Indicador de canal - Verde:
2,4 G, Azul: BT1/BT2 | Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT1/BT2 |
BT1/BT2 | مؤشر قنوات، أخضر: 2.4G، أزرق: BT1/BT2 | 接続方式インジケータ ー 緑 : 2.4 GHz 青 : BT1/BT2 |
信道指示灯 - 绿色: 2.4G, 蓝色: BT1/BT2

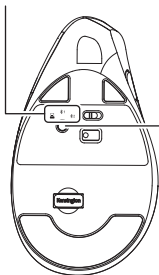

Channel Selection/Bluetooth Pairing Button |
Bouton de sélection du canal/couplage Bluetooth |
Kanalauswahl-/Bluetooth-Kopplungstaste |
Pulsante di selezione del canale/abbinamento
Bluetooth | Botón de selección de canal/
emparejamiento Bluetooth | Botão de seleção de
canal/emparelhamento por Bluetooth |
زر اختيار القناة/الاقتان بالبلوتوث |
接続方式選択/Bluetoothペアリングボタン |
信道选择按钮/蓝牙配对按钮


2

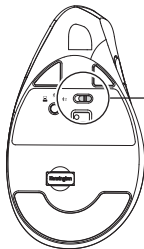


Power On/Off | Mise en Marche/Arrêt |
Ein-/Ausschalten | Accensione/Spengimento |
Encendido/apagado |
Ligar/Desligar | تشغيل/إيقاف التشغيل |
電源オン/オフ | 电源开启/关闭



2.4GHz

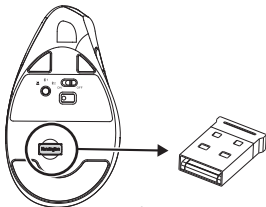

USB-A



Green | Vert | Grün | Verde | Verde |
Verde | أخضر | 緑 | 绿色



* Flashing Green: Not connected | * Vert clignotant :Non
connecté | *Grün blinkend: Nicht verbunden | * Verde
lampeggiante: non connesso | * Verde parpadeante:
no conectado | * Verde intermitente:Não ligado |

闪烁:未连接 | * أخضر وامض: غير متصل | * 緑で点滅: 接続されていません | * 绿灯
闪烁:未连接 | * 閃爍綠色: 未連線 | * 녹색 깜빡임:연결되지 않음



Bluetooth® Low Energy 1

Bluetooth® Low Energy 2

Blue | Bleu | Blau |
Blu | Azul | Azul |
أزرق | 青 | 蓝色



or



Blue | Bleu | Blau |
Blu | Azul | Azul |
أزرق | 青 | 蓝色



or



3 sec



5 sec




* Slow Flashing Blue: Not connected | * Bleu clignotant
lentement : Non connecté | * Blau langsam blinkend:
Nicht verbunden | * Lampeggio lento in blu: Non connesso |
* Azul parpadeante lento: No conectado |

* Azul intermitente lento: Não ligado | * أزرق وامض ببطء: غير متصل


* 青でゆっくり点滅: 接続されていません | * 蓝灯慢闪: 未连接

* 緩慢閃爍藍色: 未連線 | * 파란색으로 느리게 깜빡임: 연결되지 않음

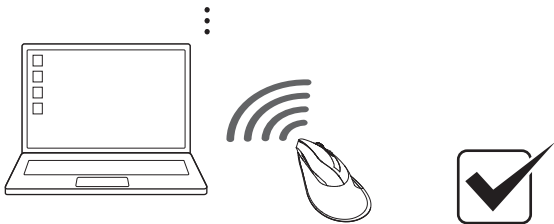


4

www.kensington.com/software/kensingtonworks/

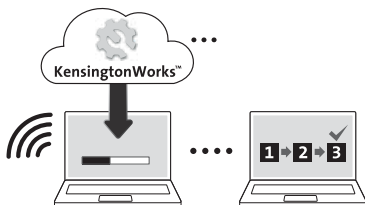

 (<8%)



Flashing Red: Low Battery |
 Clignotement rouge : Batterie faible |
 Blinkt rot: Akku schwach |
 Rosso lampeggiante: batteria scarica |
 Rojo parpadeante: batería baja |
 Vermelho Intermitente: Bateria Fraca |
 أحمر وامض: بطارية منخفضة

赤で点滅: バッテリー容量低下 |


红灯闪烁: 电池电量低 |

閃爍紅色: 低電量 |

빨간색 깜빡임: 배터리 부족




a

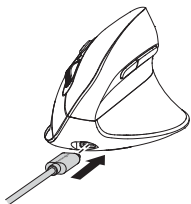

b


USB-A





c



Solid Red: Charging |
 Rouge fixe : En charge |
 Rot konstant leuchtend: Laden |
 Luce rossa fissa: Ricarica |
 Rojo constante: Carga |
 Vermelho fixo: Em carregamento |
 أحمر ثابت: الشحن | 赤で点灯: 充電中 |
 红灯常亮: 充电中 | 紅色恆亮: 充電中 |
 빨간색으로 켜짐: 충전 중



Solid Green: Fully Charged |
 Vert fixe : Complètement chargé |
 Grün konstant leuchtend:
 Vollständig geladen |
 Luce verde fissa: ricarica completata |
 Verde constante:
 Completamente cargado |
 Verde fixo: Totalmente carregado |
 أخضر ثابت: مشحون بالكامل |
 綠で点灯: 満充電状態 | 綠灯常亮: 已充滿 |
 綠色恆亮: 充滿電 | 녹색으로 켜짐: 완전 충전됨

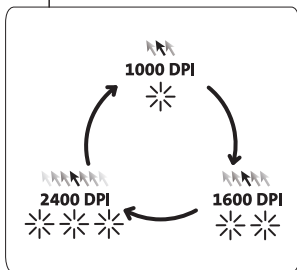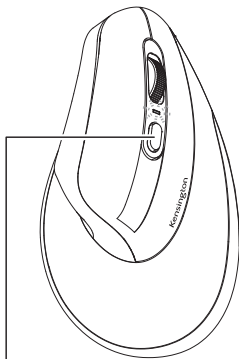



www.kensington.com/support

Kensington® and Pro Fit® are registered trademarks of ACCO Brands. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>



K75492

901-8282-00