


# Kensington®




## KM270 EQ Rechargeable Desktop Set Ensemble de bureau rechargeable KM270 EQ

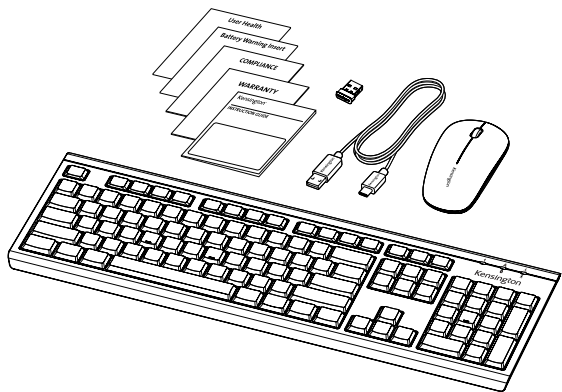


[kensington.com/register](http://kensington.com/register)

1

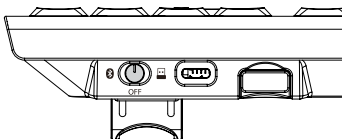


2

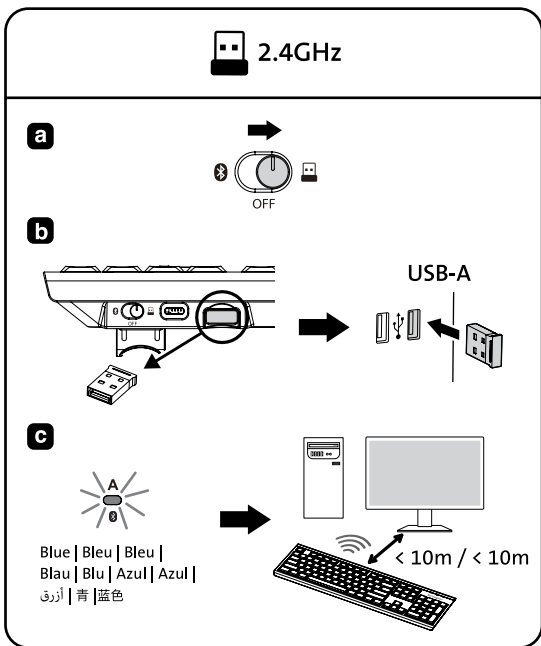




a



b

Pairing mode | Mode de couplage | Mode d'appairage | Kopplungsmodus |  
 Modalità di Abbinamento | Modo de emparejamiento | Modo de  
 emparelhamento | وضع الاقتران | ペアリングモード | 配对模式 |

3 secs / 3 s




2 mins /  
2 min

Blue | Bleu | Bleu |  
 Blau | Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色


c



Blue | Bleu | Bleu |  
 Blau | Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色

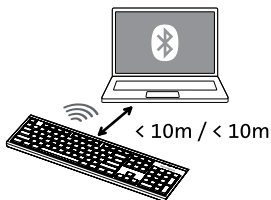


Caps Lock | Verrouillage majuscule | Verrouillage des majuscules |  
 Feststelltaste | Bloq. Mayús. | Bloc Mause (blocco maiuscole) |  
 Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 | Caps Lock


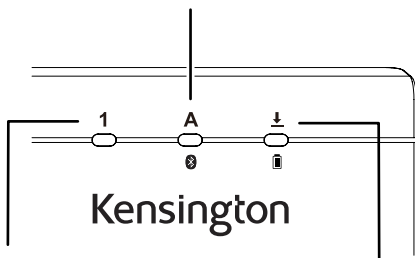


Num Lock | Verrouillage numérique |  
 Verrouillage numérique |  
 Num-Taste | Bloq. Núm. |  
 Bloc Num (blocco numeri) |  
 Num Lock | Num Lock |  
 数字锁定键 | Num Lock


Scroll Lock / Low Battery Indicator |  
 Verrouillage du défilement /  
 Indicateur de batterie faible |  
 Verrouillage du défilement /  
 Indicateur de batterie faible |  
 Rollen-Taste /  
 Batterie schwach-Anzeige |  
 Bloc Scorr /  
 Indicador de batería baja |  
 Bloq. Despl. /  
 Indicatore batteria scarica |  
 Scroll Lock /  
 Indicador de batería fraca |  
 مؤشر انخفاض البطارية / Scroll Lock |  
 滚动锁定键 / 低电量指示灯 |  
 スクロールロック /  
 バッテリー残量低下インジケーター

**5**

Red | Rouge | Rouge | Rot |  
Rosso | Rojo | Vermelho |  
أحمر | 赤 | 红色

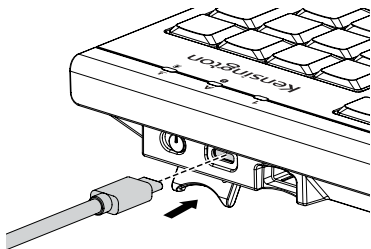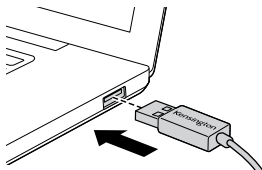**a****b****USB-A**

C



Orange | Orange | Orange |  
Orange | Arancione | Naranja |  
Laranja | برتقالي | オレンジ | 橙色



Requires a minimum of 5V/0.3A (1.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/0,3 A (1,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.3A (1.5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.3A (1.5W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.3A (1.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer um mínimo de 5V/0.3A (1.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.3 أمبير (1.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |  
キーボードを正しく充電するには、5V/0.3A (1.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |  
为键盘充电至少需要最低 5V/0.3A (1.5W) 的USB 电源。 |



100%






Green | Vert | Vert | Grün |  
Verde | Verde | Verde |  
أخضر | 緑 | 绿色



+



Windows	
Fn + F1 ◀◀	Back   Retour   Face arrière   Rückseite   Indietro   Atrás   Retroceder   اللوحة الخلفية   戻る   后退
Fn + F2 ▶	Play/Pause   Lecture/pause   Lecture/Pause   Abspielen/Pause   Riproduci/Pausa   Reproducir/Pausar   Reproduzir/ Colocar em Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   再生/一時停止   播放/暂停
Fn + F3 ▶▶	Forward   Avance   Commande d'avance   Vorwärts   Avanti   Adelante   Avançar   التالي   進む   前进
Fn + F4 🔒	Screen Lock   Verrouillage de l'écran   Verrouiller écran   Bildschirm Sperre   Blocco schermo   Bloqueo de pantalla   Bloqueio de ecrã   تأمين الشاشة   スクリーンロック   屏幕锁定
Fn + F5 🎵	Media Player   Lecteur multimédia   Lecteur multimédia   Medienplayer   Lettore multimediale   Reprodutor multimedia   Reprodutor de mídia   مشغل الوسائط   メディアプレーヤー   媒体播放器
Fn + F6 🔊	Mute Speaker   Couper le son du haut-parleur   Désactiver le haut-parleur   Lautsprecher stummschalten   Disattivazione dell'altoparlante   Silenciar altavoz   Silenciar altifalante   كتم صوت السماعات   スピーカーをミュートにする   扬声器静音
Fn + F7 🔊)	Decrease Volume   Diminuer le volume   Réduire le volume   Lautstärke verringern   Diminuzione del volume   Bajar volumen   Diminuir volume   خفض مستوى الصوت   音量を下げる   调低音量

	Windows
Fn + F8 	Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume   Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen   Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量
Fn + F9 	Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner   Calculatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算器
Fn + F10 	Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar   بحث   検索   搜索
Fn + F11 	Show Desktop   Afficher le bureau   Afficher le bureau   Desktop anzeigen   Mostra desktop   Mostrar escritorio   Mostrar Ambiente de Trabalho   إظهار سطح المكتب   デスクトップを表示   显示桌面
Fn + F12 	Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot   Screenshott   Captura de pantalla   Captura de ecrã   لقطة شاشة   スクリーンショット   截屏

7

a



+



Blue | Bleu | Bleu | Blau |  
 Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色



3 secs /  
 3 s

b




+



Blue | Bleu | Bleu | Blau |  
 Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色

8

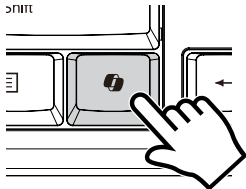


Microsoft Copilot /  
 Microsoft Copilot

Scroll Wheel / Middle Click | Molette de défilement /  
 Clic central | Molette de défilement / Clic central |  
 Mausrad / Mittelklick |  
 Rotellina di scorrimento / Clic pulsante centrale |  
 Rueda de desplazamiento / Clic medio |  
 Roda para percorrer / Clique com o Botão Central |  
 عجلة التمرير / نقر بزر الماوس الأوسط |  
 マウスホイール / ミドルクリック | 滚轮 / 中键单击

Left Click | Clic gauche |  
 Clic gauche | Linksklick |  
 Clic pulsante sinistro |  
 Clic izquierdo |  
 Clique com o Botão Esquerdo |  
 نقر بزر الماوس الأيسر |  
 左クリック | 左键单击


Right Click | Clic droit |  
 Clic droit | Rechtsklick |  
 Clic pulsante destro |  
 Clic derecho |  
 Clique com o Botão  
 Direito | نقر بزر الماوس الأيمن |  
 右クリック | 右键单击

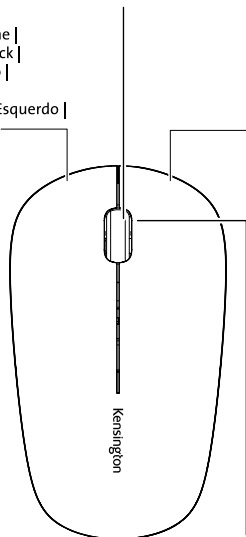

Power Indicator |  
 Indicateur de puissance |  
 Indicateur d'alimentation |  
 Betriebsanzeige |  
 Indicatore di alimentazione |  
 Indicador de encendido |  
 Indicador de energia |  
 مؤشر طاقة | パワーインジケータ |  
 电源指示灯


Channel Indicator - Green: 2.4G, Blue: BT | Indicateur de canal - Vert : 2,4 G, Bleu : BT |  
 Indicateur de canal - Vert : 2,4 GHz, Bleu : BT | Kanalanzeige - Grün: 2,4 GHz, Blau: BT |  
 Indicatore del canale - Verde: 2,4G, Blu: BT | Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT |  
 Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT | BT : مؤشر قنوات, أخضر: 2.4G, أزرق: BT |  
 チャンネルインジケータ - 緑: 2.4G, 青: BT | 信道指示灯 - 绿色: 2.4G, 蓝色: BT


On/Off Switch |  
 Interrupteur marche/arrêt  
 Interrupteur de marche/arrêt |  
 Ein-/Ausmacher |  
 Interruttore di alimentazione |  
 Interruptor de encendido/apagado |  
 Botão de ligar/desligar |  
 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل |  
 オン/オフスイッチ |  
 开关

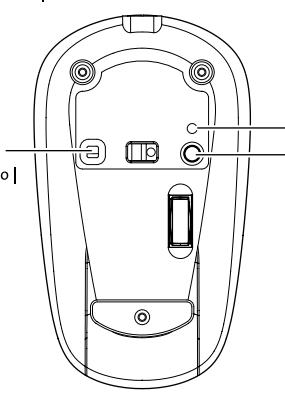


Channel Selection/Bluetooth Pairing Button | Sélection de canal/Bouton de  
 couplage Bluetooth | Bouton de sélection du canal/couplage Bluetooth |  
 Kanalauswahl-/Bluetooth-Kopplungstaste | Pulsante di selezione del canale/  
 abbinamento Bluetooth | Botón de selección de canal/emparejamiento Bluetooth |  
 Botão de seleção de canal/emparelhamento por Bluetooth |  
 زر اختيار القناة/الاقتان بالبلوتوث | チャンネル選択/Bluetoothペアリングボタン |  
 信道选择按钮/蓝牙配对按钮

10

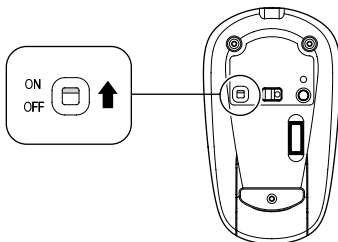

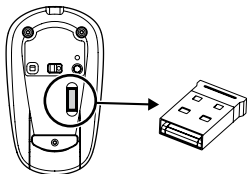

USB-A



3 secs / 3 s


Green | Vert | Vert | Grün | Verde |  
Verde | Verde | أخضر | 綠 | 绿色




Blue | Bleu | Bleu | Blau | Blu |  
Azul | Azul | أزرق | 青 | 蓝色




3 secs  
/ 3 s



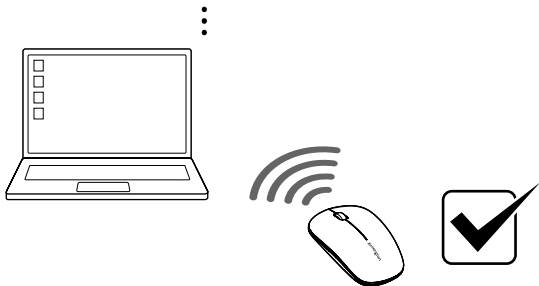


12


[www.Kensington.com/software/hub](http://www.Kensington.com/software/hub)

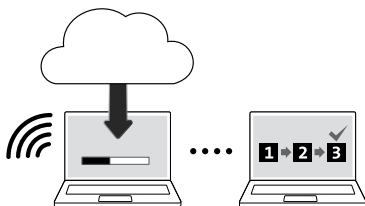




 (<10%)

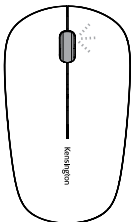

Flashing Red: Low Battery |  
 Rouge clignotant : Batterie faible |  
 Clignotement rouge : Batterie faible |  
 Blinkt rot: Akku schwach |  
 Rosso lampeggiante: batteria scarica |  
 Rojo parpadeante: batería baja |  
 Vermelho Intermitente: Bateria Fraca |  
 أحمر وامض: بطارية منخفضة |  
 赤で点滅: バッテリー容量低下 |  
 红灯闪烁: 电池电量低

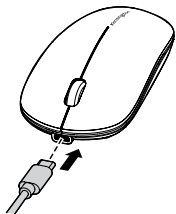**a****b**

USB-A

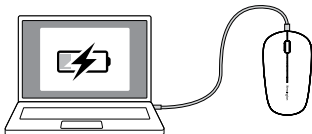**c**

Solid Red: Charging |  
Rouge fixe : Charge en cours |  
Rouge fixe : En charge |  
Rot konstant leuchtend: Laden |  
Luce rossa fissa: Ricarica |  
Rojo constante: Carga |  
Vermelho fixo: Em carregamento |  
الشحن ثابت: الأحمر ثابت | 赤で点灯: 充電中 |  
红灯常亮: 充电中



LED Off: Fully Charged |  
DEL éteinte : Pleinement chargée |  
Voyant éteint : complètement chargé |  
LED ist aus: Vollständig geladen |  
LED spento: carica completata |  
El led se apaga: Completamente cargado |  
LED desligado: Totalmente carregado |  
مصباح LED لا يومض: مشحون بالكامل |  
LEDが消灯: 満充電状態 | LED 关闭: 已充满



[www.kensington.com/support](http://www.kensington.com/support)

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.


© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



Energy Verified



TA-2025/0381 APPROVED



TA-2025/0848 APPROVED



TA-2025/0850 APPROVED

