

Kensington®




Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL Rechargeable Keyboard
Clavier rechargeable Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL
Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL 人体工学可充电键盘




kensington.com/register

1


Power on/off | Mise sous/hors tension | marche / arrêt | Einschalten /
Ausschalten | Accensione/spengimento | Encendido / apagado |
Ligar/desligar | تشغيل/إيقاف التشغيل | 電源のオン/オフ | 電源开/关


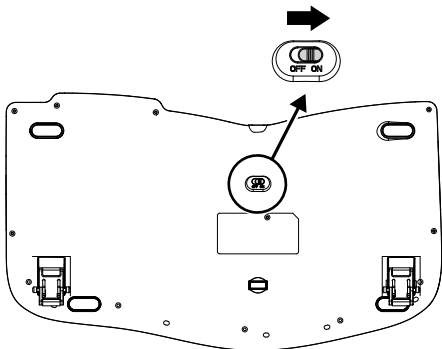
**2**

Pairing Button | Bouton de jumelage | Bouton d'appairage | Kopplungstaste |
Pulsante di accoppiamento | Botón de emparejamiento |
Botão de emparelhamento | زر الاقتران | ペアリングボタン | 配对按钮


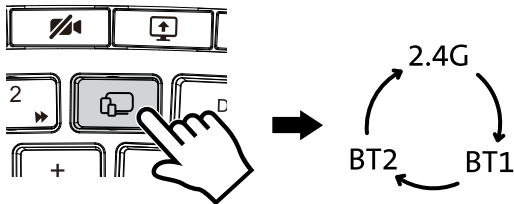


3


 2.4GHz

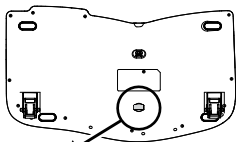




USB-A



< 10m

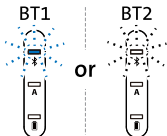



Pairing mode | Mode de couplage |
Mode d'appairage |
Kopplungsmodus | Modalità di
Abbinamento | Modo de
emparejamiento | Modo de
emparelhamento | وضع الاقتران |
ペアリングモード | 配对模式

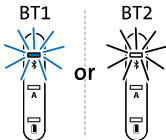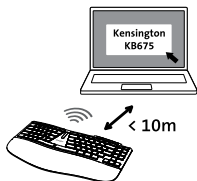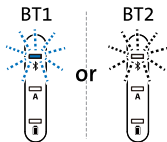

White | Blanc | Weiß |
Bianco | Blanco | Branco |
أبيض | 白 | 白色

4


 (<10%, <8hr/h)



...





a

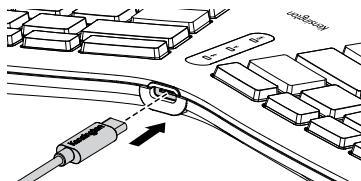

b


USB-A

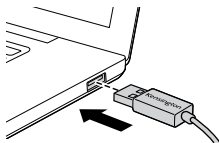


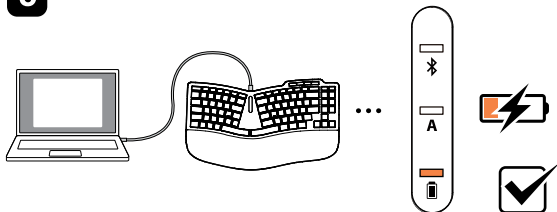C

Requires a minimum of 5V/300mA (2.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/300 mA (2,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/300mA (2.5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/300mA (2.5W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/300mA (2.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/300mA (2.5W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer um mínimo de 5V/300mA (2.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.3 أمبير (2.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |
キーボードを正しく充電するには、5V/300mA (2.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |
为键盘充电至少需要最低 5V/300mA (2.5W) 的 USB 电源。

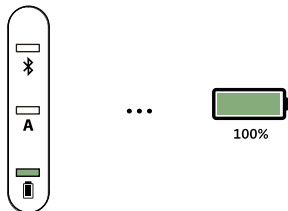




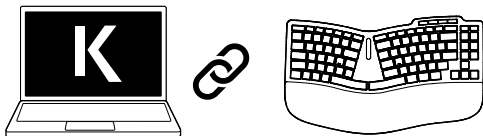


	End Call Terminer l'appel Mettre fin à l'appel Anruf beenden Termina chiamata Finalizar llamada Terminar chamada إنهاء المكالمة 通話の終了 结束呼叫
	Camera On/Off Activer/désactiver la caméra Caméra activée/désactivée Kamera ein/aus Attiva/disattiva telecamera Cámara encendida/apagada Ligar/Desligar câmara تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا カメラオン/オフ 相机开/关
	Share/Stop Sharing Content Partager/Arrêter de partager du contenu Partager/Arrêter le Partage de contenu Inhaltsfreigabe starten/stoppen Condividi/interrompi la condivisione dei contenuti Compartir/dejar de compartir contenidos Partilhar/parar partilha de conteúdos コンテン ツの共有/共有停止 共享内容/停止共享内容 مشاركة/إيقاف مشاركة المحتوى
	Mute On/Off Couper/rétablir le microphone Mode muet activé/désactivé Stummschaltung ein/aus Attivazione/ disattivazione dell'audio Silenciar/Activar sonido Silenciar/ Colocar som تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت ミュートオン/オフ 静音开/关


To customize your keyboard further, download Kensington Connect™ for Keyboards. |
 Pour personnaliser davantage votre clavier, téléchargez Kensington Connect™ for
 Keyboards. | Pour personnaliser davantage votre clavier, téléchargez Kensington
 Connect™ pour claviers. | Um Ihre Tastatur weiter anzupassen, laden Sie Kensington
 Connect™ für Tastaturen herunter. | Per personalizzare ulteriormente la propria tastiera,
 scaricare Kensington Connect™ per tastiere. | Descargue Kensington Connect™ para
 teclados para personalizar el teclado. | Para personalizar ainda mais o seu teclado,
 transfira o Kensington Connect™ para teclados. |



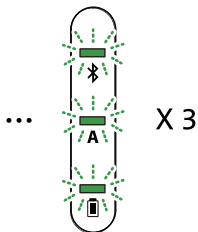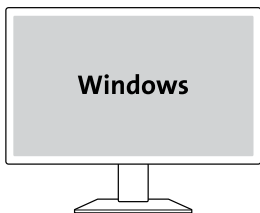

إجراء مزيد من التخصيص للوحة المفاتيح لديك، قم بتنزيل Kensington Connect™ للوحات المفاتيح.
 キーボードをさらに細かくカスタマイズするには、キーボードにKensington Connect™
 をダウンロードしてください。 | 如要进一步自定义键盘，请为键盘下载 Kensington Connect™。

6

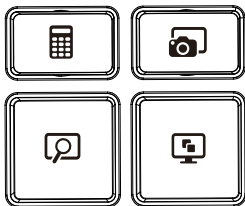

7




	Windows	Mac
	Calculator Calculatrice Taschenrechner Calcolatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 計算器	*
	Search Rechercher Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索	
	Show Desktop Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面	
	Screen Shot Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لقطة شاشة スクリーンショット 截屏	







*Requires Kensington Connect | *Nécessite Kensington Connect |



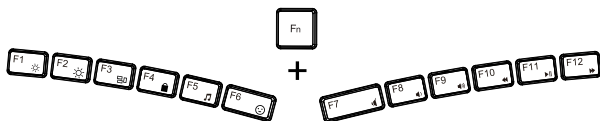



*Erfordert Kensington Connect | *Richiede Kensington Connect |

*Requiere Kensington Connect | *Requer o Kensington Connect |

Kensington Connect تتطلب | *Kensington Connectが必要 | *需使用 Kensington Connect



	Windows	Mac
Fn + F1 	Decrease Screen Brightness Réduire la luminosité de l'écran Baisse de la luminosité Helligkeit verringern Diminuire luminosità Bajar brillo Diminuir o brilho تقليل مستوى السطوع 明るさを下げる 调低亮度	
Fn + F2 	Increase Screen Brightness Augmenter la luminosité de l'écran Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità Aumentar el brillo Aumentar Luminosidade زيادة السطوع 明るさを上げる 调高亮度	
Fn + F3 	Task view Vue des Tâches Taskanzeige Visualizzazione attività Vista de tareas Vista de tarefas عرض المهمة タスクビュー 任务视图	Mission Control Centre de contrôle Mission Control Mission Control Control de misión Control de Missão التحكم في المهام ミッションコントロール 任务控制
Fn + F4 	Screen Lock Verrouillage de l'écran Verrouiller écran Bildschirm Sperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定	
Fn + F5 	Media Player Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reprodutor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレーヤー 媒体播放器	macOS does not support Non pris en charge par macOS Keine Unterstützung durch macOS macOS non supportato macOS no es compatible O macOS não suporta mac 不支援 macOS 系统
Fn + F6 	Emoji Keyboard Clavier Emoji Clavier émoticône Emoji-Tastatur Tastiera emoji Teclado emoji Teclado Emoji لوحة المفاتيح رموز تعبيرية 絵文字キーボード 表情符号键盘	

	Windows	Mac
Fn + F7 	Mute Speaker Couper le son du haut-parleur Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音	
Fn + F8 	Decrease Volume Diminuer le volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量	
Fn + F9 	Increase Volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量	
Fn + F10 	Back Retour Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退	
Fn + F11 	Play/Pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暂停	
Fn + F12 	Forward Avance Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进	



www.kensington.com/support



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC™ C204418

K

EN Download Kensington Connect™ today: www.Kensington.com/software/hub

FR-CA Téléchargez Kensington Connect™ aujourd'hui : www.Kensington.com/software/hub

DE Kensington Connect™ noch heute herunterladen:
www.Kensington.com/software/hub

FR Téléchargez Kensington Connect™ dès aujourd'hui :
www.Kensington.com/software/hub

IT Scarica subito Kensington Connect™: www.Kensington.com/software/hub

ES Descargue ya Kensington Connect™: www.Kensington.com/software/hub

PT Descarregue hoje o Kensington Connect™: www.Kensington.com/software/hub

AE باءر بئئزئل برنامءء Kensington Connect™ الءوءم: www.Kensington.com/software/hub

CN 立即下载 Kensington Connect™: www.Kensington.com/software/hub

JP 今すぐKensington Connect™をダウンロードしてください：
www.Kensington.com/software/hub



Kensington® and Pro Fit™ are trademarks of ACCO Brands. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® et Pro Fit™ sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Mac et le logo Mac sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.


Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



Energy Verified
Rendement
Énergétique Vérifié



TA-2025/0878 APPROVED TA-2025/0850 APPROVED

K75491/K75493

901-7443-04