


Kensington®




KB270 EQ Rechargeable Keyboard | Clavier rechargeable KB270 EQ

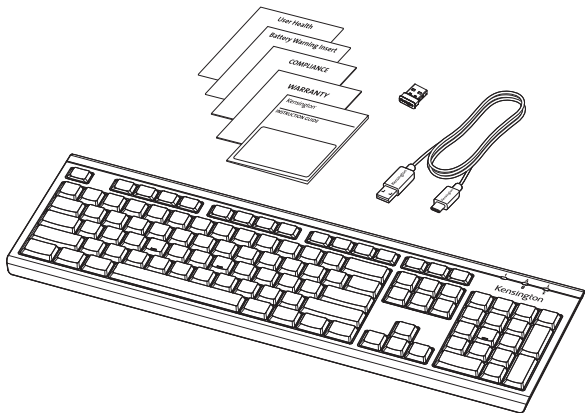

kensington.com/register


1

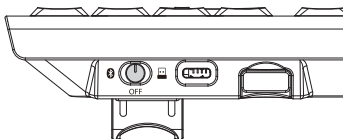


2




a




b


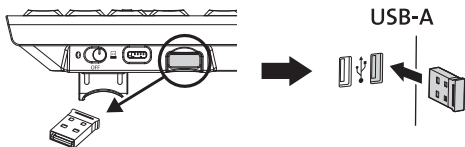


c

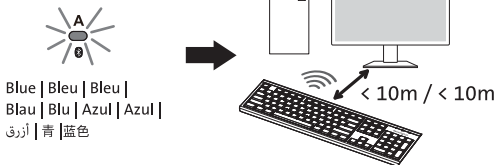

3**a****b**

Pairing mode | Mode de couplage | Mode d'appairage | Kopplungsmodus |
 Modalità di Abbinamento | Modo de emparejamiento | Modo de
 emparelhamento | وضع الاقتران | ペアリングモード | 配对模式 |

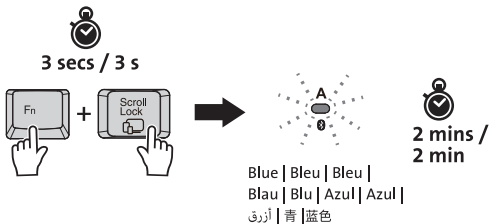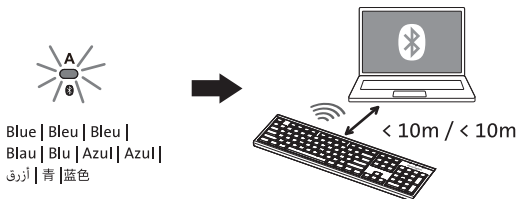
**c**

4




Red | Rouge | Rouge | Rot |
Rosso | Rojo | Vermelho |
أحمر | 赤 | 红色

a

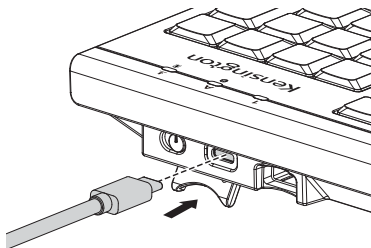

b

USB-A

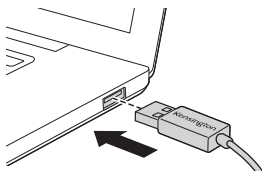

C

Orange | Orange | Orange |
 Orange | Arancione | Naranja |
 Laranja | برتقالي | オレンジ | 橙色



Requires a minimum of 5V/0.3A (1.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/0,3 A (1,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.3A (1.5W) USB pour correctement charger le clavier. |

Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.3A (1.5W) erforderlich. |

Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.3A (1.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) para cargar el teclado adecuadamente. |

Requer um mínimo de 5V/0.3A (1.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.3 أمبير (1.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |

キーボードを正しく充電するには、5V/0.3A (1.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |


为键盘充电至少需要最低 5V/0.3A (1.5W) 的 USB 电源。 |



100%

Green | Vert | Vert | Grün |
 Verde | Verde | Verde |
 أخضر | 綠 | 绿色

Caps Lock | Verrouillage majuscule | Verrouillage des majuscules |
 Feststelltaste | Bloq. Mayús. | Bloc Majusc (blocco maiuscole) |
 Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 | Caps Lock

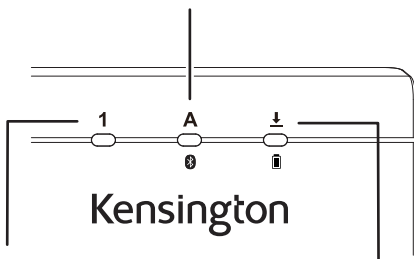

Num Lock | Verrouillage numérique |
 Verrouillage numérique |
 Num-Taste | Bloq. Núm. |
 Bloc Num (blocco numeri) |
 Num Lock | Num Lock |
 数字锁定键 | Num Lock






Scroll Lock / Low Battery Indicator |
 Verrouillage du défilement /
 Indicateur de batterie faible |
 Verrouillage du défilement /
 Indicateur de batterie faible |
 Rollen-Taste /
 Batterie schwach-Anzeige |
 Bloc Scorr /
 Indicador de batería baja |
 Bloq. Despl. /
 Indicatore batteria scarica |
 Scroll Lock /
 Indicador de batería fraca |
 مؤشر انخفاض البطارية / Scroll Lock |
 滚动锁定键 / 低电量指示灯 |
 スクロールロック /
 バッテリー残量低下インジケーター



+



Windows	
Fn + F1 	Back Retour Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退
Fn + F2 	Play/Pause Lecture/pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/ Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暫停
Fn + F3 	Forward Avance Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进
Fn + F4 	Screen Lock Verrouillage de l'écran Verrouiller écran Bildschirmsperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定
Fn + F5 	Media Player Lecteur multimédia Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reproductor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレーヤー 媒体播放器
Fn + F6 	Mute Speaker Couper le son du haut-parleur Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音
Fn + F7 	Decrease Volume Diminuer le volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量

	Windows
Fn + F8 	Increase Volume Augmenter le volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量
Fn + F9 	Calculator Calculatrice Calculatrice Taschenrechner Calcolatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 計算器
Fn + F10 	Search Rechercher Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索
Fn + F11 	Show Desktop Afficher le bureau Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面
Fn + F12 	Screen Shot Capture d'écran Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لقطة شاشة スクリーンショット 截屏

7**a**

+



Blue | Bleu | Bleu | Blau |
 Blu | Azul | Azul |
 أزرق | 青 | 蓝色



3 secs /
 3 s

b


+



Blue | Bleu | Bleu | Blau |
 Blu | Azul | Azul |
 أزرق | 青 | 蓝色

8

→

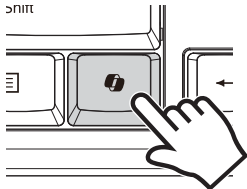

Microsoft Copilot /
 Microsoft Copilot



www.kensington.com/support

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>


Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



Energy
Verified



K75558

901-8305-00