JOY-CON™ 2 COMFORT GRIP

POIGNÉE CONFORTABLE DE JOY-CON™ 2

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO
SCHNELLSTARTANLEITUNG GUIDA RAPIDA GUIA RÁPIDO

CONTENTS / CONTENU



NOTE / REMARQUE :

Device does not require batteries or charging.
L'appareil ne nécessite ni piles ni recharge.

Joy-Con 2 controllers sold separately.
Manettes Joy-Con 2 vendues séparément.

Only for use with Nintendo Switch 2 systems.
À utiliser uniquement avec les consoles Nintendo Switch™ 2.

For more details and different languages of the User Guide, please scan the QR code to read before playing.

Pour plus de détails et un affichage du guide de l'utilisateur dans une langue différente, veuillez scanner le code QR pour lecture avant de jouer.

CONTACT / SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Product-Support.

CONTACT / ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site PowerA.com/Product-Support.

For applicable warranty information, scan here.

Pour obtenir des renseignements sur la garantie applicable, balayez ici.

© 2026 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

© 2026 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

SKU: NSACO555-01C


ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 | MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE

ACCOBRANDS.COM
POWERA.COM


1 ADDING JOY-CON 2 CONTROLLERS TO GRIP
INSTALLATION DES MANETTES JOY-CON 2 DANS LA POIGNÉE

A **Remove Joy-Con 2 controllers from console.**
Retirez les manettes Joy-Con 2 de la console.


B **Before adding the Joy-Con 2 controllers to the grip, pull back the sliding tab at the top of the grip.**
Avant d'installer les manettes Joy-Con 2 dans la poignée, tirez vers l'arrière la languette coulissante située sur le dessus de la poignée.

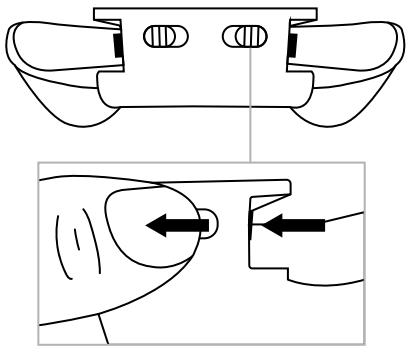

C **Keep the sliding tab pulled back and slide the Joy-Con 2 controllers downward into the correct cavity.**
Maintenez la languette coulissante tirée vers l'arrière et faites glisser les manettes Joy-Con 2 vers le bas dans les emplacements correspondants.

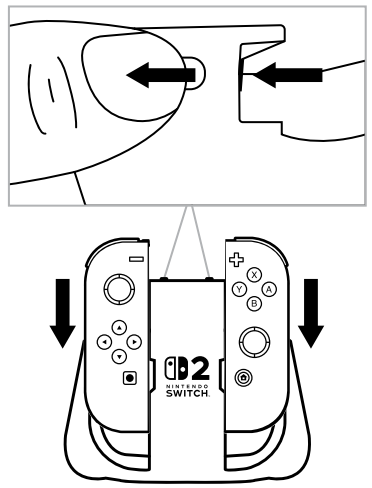


D **Release the tab once the Joy-Con 2 controllers are fully in place to lock them in.**
Relâchez la languette une fois les manettes Joy-Con 2 entièrement insérées afin de les verrouiller en place.

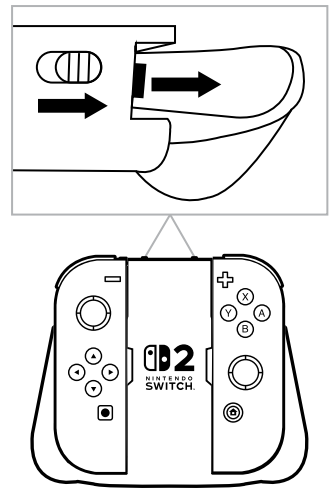


2 REMOVING JOY-CON 2 CONTROLLERS FROM GRIP
RETRAIT DES MANETTES JOY-CON 2 DE LA POIGNÉE

A **Before removing the Joy-Con 2 controllers from the grip, pull back the sliding tab at the top of the grip.**
Avant de retirer les manettes Joy-Con 2 de la poignée, tirez vers l'arrière la languette coulissante située sur le dessus de la poignée.

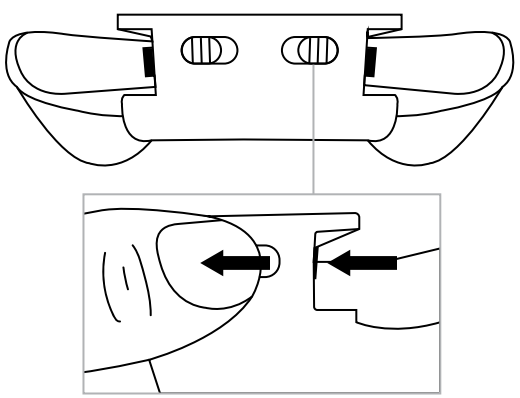

B **Keep the sliding tab pulled back and slide the Joy-Con 2 controllers upward toward the cavity opening.**
Maintenez la languette coulissante tirée vers l'arrière et faites glisser les manettes Joy-Con 2 vers le haut vers l'ouverture des emplacements.

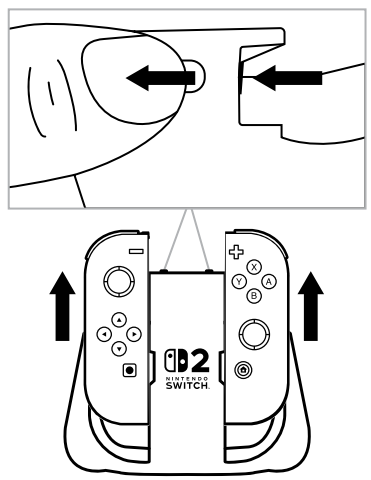

NOTE / REMARQUE :

Do not press the Joy-Con 2 release buttons on the controllers when removing them from the Comfort Grip.

N'appuyez pas sur les boutons de déverrouillage des manettes Joy-Con 2 lorsque vous les retirez de la poignée confortable.

C **Release the sliding tab once the Joy-Con 2 controllers are fully removed.**
Relâchez la languette coulissante une fois les manettes Joy-Con 2 complètement retirées.

