


TruSens™

Z-6000 | Z-7000

Performance de purification «Plug and Play»


Le capteur SensorPod™ TruSens et plusieurs niveaux de purification, comme le True HEPA, le charbon activé et la lumière UV-C, garantissent que toute la pièce bénéficie d'un air pur.

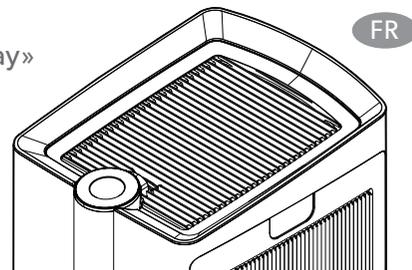

! **IMPORTANT** - Avant l'utilisation, suivez ces étapes et lisez le manuel d'utilisation TruSens en visitant le www.trusens.com/support/owners-manuals.

Inclus dans votre boîte

- 1 purificateur d'air + cordon d'alimentation
- 1 Capteur SensorPod + Adaptateur
- 2 filtres (côté gauche + côté droit)

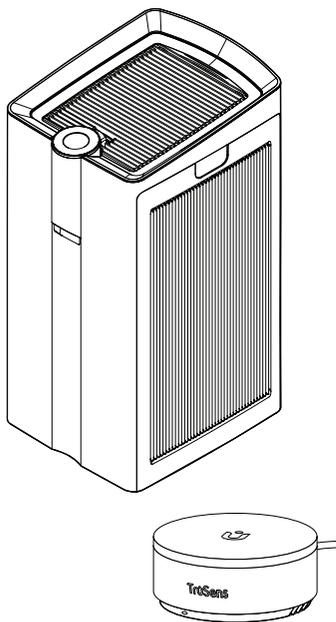



Mode d'emploi

Installer le filtre (combinaison True HEPA / charbon)

Retirez la porte du panneau latéral (a), le préfiltre (b) puis le filtre True HEPA / charbon ensaché. Retirez le sac en plastique du filtre (c) et installez-le à l'intérieur du purificateur avec la couche HEPA (blanche) à l'intérieur et la couche de charbon (noire) à l'extérieur. Remplacer le préfiltre et la porte du panneau latéral.

REMARQUE: Effectuer les étapes sur les côtés gauche et droit.

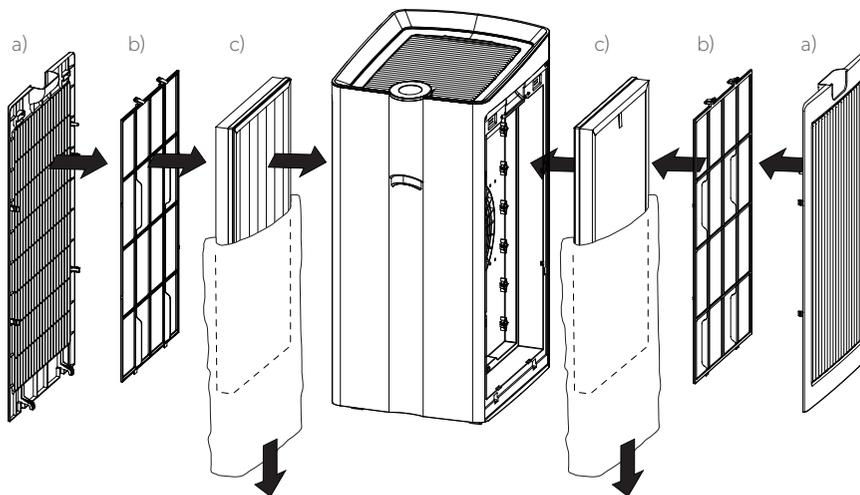

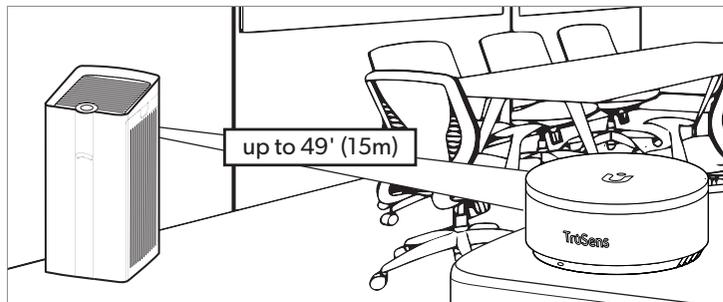

Brancher votre purificateur d'air et l'allumer.

Brancher le capteur SensorPod™.

Pour des résultats optimaux, placer le capteur SensorPod sur une table ou un comptoir de l'autre côté de la pièce, à portée de vue du purificateur.

La force du signal peut varier selon l'emplacement.

Filtre de remplacement

Nu. de modèle	Nu. d'article	Type de filtre	Suggestion Remplacement / nettoyage
Z-6000	AFCHZ6000-01 (paquet de 2)	Combinaison de True HEPA / charbon et filtre	Tous les 12 mois*
Z-7000	AFCHZ7000-01 (paquet de 2)		

*L'indicateur de remplacement s'allume en rouge sur le panneau de commande pour vous informer qu'il est temps de changer de filtre.

REMARQUE: les lumières UV-C ne nécessitent pas de remplacement. Le préfiltre et le purificateur peuvent être nettoyés avec un chiffon humide si nécessaire.

Panneau de commande

 | Marche / arrêt


 | Vitesse du ventilateur : auto / souffle / 1 / 2 / 3 / turbo

 | Variateur marche / arrêt

 | Remplacement HEPA / charbon

 | Mode UV activé / désactivé

 | Minuterie : 2 h / 4 h / 8 h / 12 h

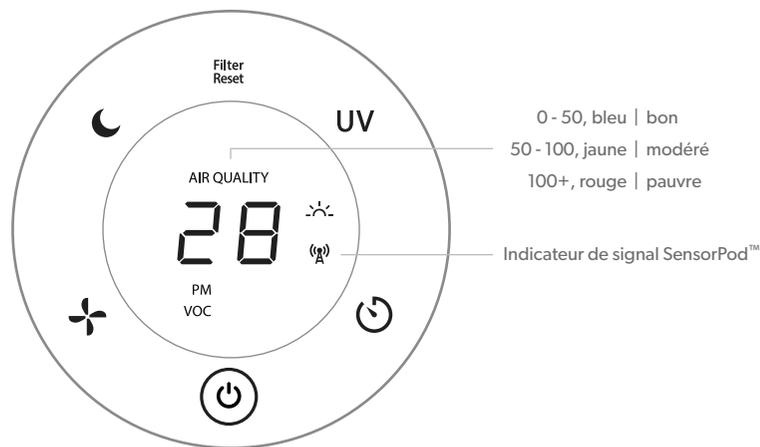

Z-6000 | Z-7000

support@trusens.com | 1-833-TRUSENS (1-833-878-7367)
Conditions d'assistance et de garantie sur www.trusens.com

EPA Est. No. 87627-CHN-1